

lěvoit®

Powered by




NÁVOD NA POUŽITIE

Čistička vzduchu Smart True HEPA

Model: Core 400S

SK

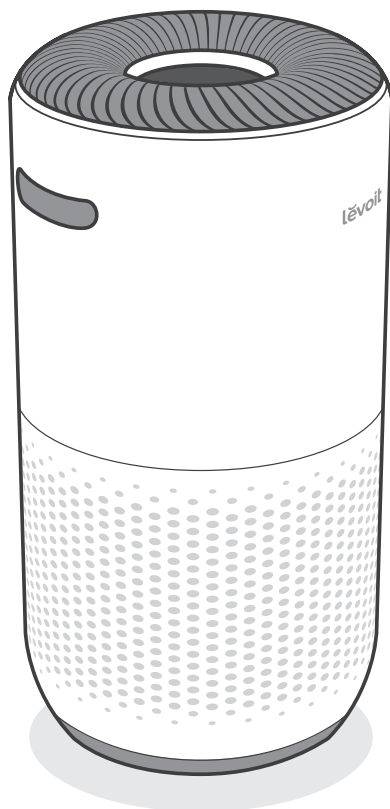

Obsah

Obsah balenia	3
Technické parametre	3
Bezpečnostné informácie	4
Zoznámte sa s čističkou vzduchu	5
Ovládacie prvky	6
Začíname	7
Používanie čističky vzduchu	8
Nastavenia v aplikácii VeSync	8
Používanie inteligentných funkcií v aplikácii VeSync	11
3stupňový filtračný systém	12
Starostlivosť a údržba	14
Riešenie problémov	16
Riešenie problémov v aplikácii VeSync	18
O výrobkoch súvisiacich s energiou	19
Zákaznícka podpora	19

Čistička vzduchu Smart True HEPA

Model: Core 400S Series

Obsah balenia

- 1× Čistička vzduchu
- 1× 3stupňový filter (predinštalovaný)
- 1× Návod na použitie

Technické parametre

Zdroj napájania	AC 220–240V, 50/60Hz
Výkon	24W
Ideálna veľkosť miestnosti	83 m ² Poznámka: - Účinnosť aj vo väčších miestnostiach, ale čistenie vzduchu bude trvať dlhšie. - Ideálna veľkosť miestnosti vychádza zo 2 výmen vzduchu za hodinu (ACH).
CADR (CFM)	400 m ³ /h / 235 CFM
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10°–40°C
	Vlhkosť vzduchu: < 85% RH
Úroveň hluku	24–48dB
Rozmery	27.4 × 27.4 × 52 cm
Hmotnosť	5 kg
Frekvenčný rozsah WiFi®	2412–2472MHz E.I.R.P.: <20dBm
Frekvenčný rozsah Bluetooth®	2402–2480MHz E.I.R.P.: <20dBm

Poznámka: Ak chcete získať prístup k ďalším inteligentným funkciám, stiahnite si bezplatnú aplikáciu VeSync (viď strana 8).

PREČÍTAJTE SI POKYNY NIŽŠIE A UCHOVAJTE JE PRE ĎALŠIE POUŽITIE

Pre zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia, prosím, dodržujte všetky nižšie uvedené bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Čističku vzduchu používajte **len** podľa pokynov v tomto návode na použitie.
- **Nepoužívajte** čističku bez odstránení plastového obalu z filtra. Čistička by nefiltrovala vzduch a mohla sa prehrievať, čo by mohlo spôsobiť požiar.
- **Nepoužívajte** čističku vzduchu vonku.
- Udržujte čističku vzduchu mimo dosahu vody a mokrých alebo vlhkých priestorov. Čističku nikdy nekladte do vody alebo inej tekutiny.
- **Nepoužívajte** čističku v nadmerne vlhkých oblastiach.
- Udržujte čističku vzduchu mimo zdroja tepla.
- **Nepoužívajte** čističku tam, kde sa nachádzajú horľavé plyny, para, kovový prach, aerosólové výrobky (spreje) alebo výpary z priemyselných olejov.
- Udržujte čističku vzduchu minimálne 1.5m od prístrojov distribuujúcich kyslík.
- Dohliadajte na deti, ak sú v blízkosti čističky vzduchu.
- **Nevkladajte** žiadne predmety do otvorov čističky. Na čističku vzduchu si **nesadajte ani na ňu nekladte** ťažké predmety.
- Udržujte vnútro čističky vždy suché. Aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti, vyhnite sa umiestneniu v miestnostiach, kde prebiehajú veľké teplotné zmeny alebo pod klimatizáciou.
- Pred vykonávaním údržby (napríklad pri výmene filtra) čističku vzduchu **vždy** odpojte.
- **Nepoužívajte** čističku, ak je poškodená, nefunguje správne alebo je poškodený kábel alebo zástrčka. **Nepokúšajte** sa čističku sami opravovať. V prípade poruchy kontaktujte **Zákaznícku podporu** (viď strana 20).

- **VAROVANIE:** Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte túto čističku vzduchu s žiadnymi polovodičovými ovládačmi rýchlosti (ako je spínač stmievače).
- Čistička vzduchu nie je určená pre komerčné použitie. **Len** na použitie v domácnosti.

Zástrčka a kábel


- Čističku vzduchu udržiavajte v blízkosti zásuvky, do ktorej je zapojená.
- **Nikdy** nepokladajte kábel do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla.
- **Nezakrývajte** kábel kobercom ani iným poťahom. **Neumiestňujte** kábel pod nábytok alebo iné vybavenie.
- Udržujte kábel mimo oblasti, kde ľudia často chodia. Umiestnite kábel na miesto, kde o neho nezakopnete.

Elektromagnetické polia (EMF)


Vaša čistička vzduchu Levoit spĺňa všetky štandardy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Pri správnom zaobchádzaní a podľa pokynov v tomto návode na použitie je používanie spotrebiča na základe dnes dostupných vedeckých dôkazov bezpečné.

ZOZNÁMTE SA S ČISTIČKOU VZDUCHU

- | | | | |
|----|--|----|---------------------------------------|
| A. | Indikátory intenzity výkonu | L. | Vypnutie displeja |
| B. | Intenzita výkonu | M. | Indikátor uzamknutia displeja |
| C. | Režim spánku | N. | Uzamknutie displeja |
| D. | Kruhy indikátora kvality vzduchu | O. | Vývody vzduchu |
| E. | Reset indikátora kontroly filtra | P. | Puzdro čističky |
| F. | Indikátor kontroly filtra | Q. | Prívody vzduchu |
| G. | Časovač | R. | Laserový senzor prachu AirSight™ Plus |
| H. | Vypínač | S. | Protišmykové podložky |
| I. | Indikátor WiFi | T. | Kryt filtra |
| J. | Automatický režim | U. | 3stupňový HEPA filter |
| K. | Displej s ukazovateľom časovača a hodnotu nameraných prachových častíc PM2.5 | | |

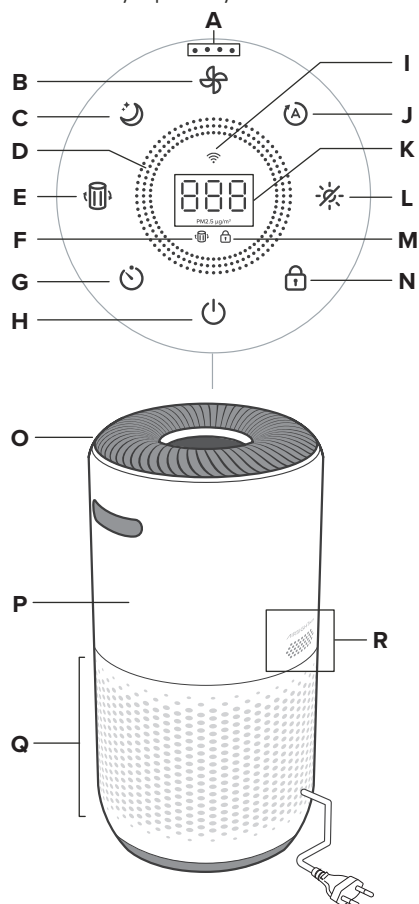

Zadná strana

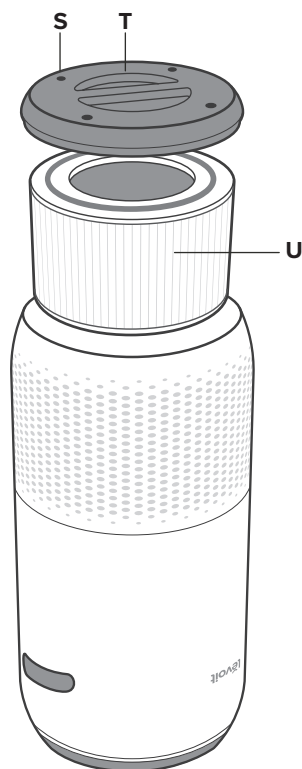

Predná strana, hore nohami

OVĽÁDACIE PRVKY A DISPLEJ



Vypínač

- Pre zapnutie/vypnutie čističky vzduchu stlačte vypínač.
- Stlačením a podržaním nakonfigurujete čističku vzduchu. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch k aplikácii VeSync.



Kruhy indikátora kvality vzduchu

- Tieto indikátory používajú na zobrazenie kvality vzduchu automatický senzor: modrá (výborná), zelená (dobrá), oranžová (priemerná) a červená (zlá).



Indikátor WiFi

- Indikuje, či je WiFi zapnutá (svieti), vypnutá (nesvieti) alebo je v stave konfigurácie (bliká). Ďalšie informácie nájdete v pokynoch k aplikácii VeSync.



Intenzita výkonu

- Cyklus intenzity výkonu: nízka (1 indikátor sa rozsvieti), stredná (2 indikátory), vysoká (3 indikátory) a turbo (4 indikátory).
- Stlačením tlačidla intenzity výkonu, keď je čistička vzduchu v automatickom režime alebo režime spánku (ak je displej zapnutý), tento režim opustíte.



Režim spánku

- Pre zapnutie/vypnutie režimu spánku (viď strana 9).



Časovač

- Prechádzanie možnosťami nastavenia časovača (viď strana 10).
- Stlačením a podržaním tlačidla časovača po dobu 2 sekúnd spustíte výberom času časovača v krokoch po 1 hodine.



Automatický režim

- Pre zapnutie/vypnutie automatického režimu (viď strana 9).



Vypnutie displeja

- Pre vypnutie displeja (viď strana 10).
- Kliknutím na akékoľvek tlačidlo (okrem vypínača) displej znova zapnete.



Uzamknutie displeja

- Zabraňuje zmene aktuálneho nastavenia (viď strana 10). Stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnete/vypnete uzamknutie displeja.
- Indikátor uzamknutia displeja bude blikať po kliknutí na akékoľvek iné tlačidlo. To znamená, že je uzamknutie displeja zapnuté.




Reset indikátora kontroly filtra

- Stlačením a podržaním na 3 sekundy resetujete indikátor kontroly filtra.
- Kontrolka indikátora kontroly filtra sa rozsvieti, keď je potrebné filter skontrolovať (viď strana 14).


ZAČÍNAME

1. Obráťte čističku vzduchu hore nohami. Otočte krytom filtra proti smeru hodinových ručičiek a zložte ho. [Obrázok 1.1]

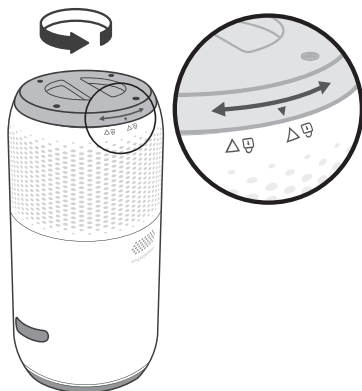


Obrázok 1.1

3. Nasadte kryt filtra a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite. [Obrázok 1.3]

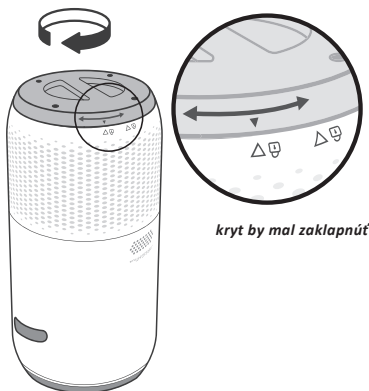


Obrázok 1.3

2. Vyberte filter z plastového obalu a umiestnite ho späť do čističky rukoväťou smerujúci nahor. [Obrázok 1.2]

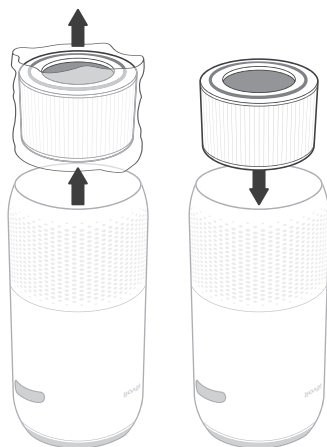

Obrázok 1.2

4. Umiestnite čističku na plochý, stabilný povrch displejom nahor. Na všetkých stranách čističky ponechajte voľný priestor aspoň 38 cm. Chráňte čističku pred čimkoľvek, čo by blokovalo prúdenie vzduchu, napríklad závesy. [Obrázok 1.4]

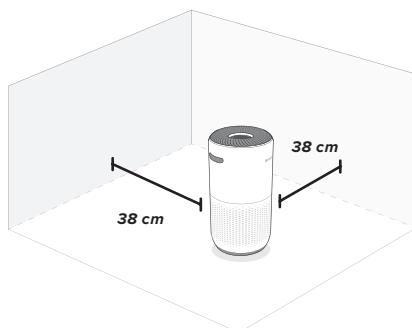

Obrázok 1.4

Nastavenie v aplikácii VeSync

1. Na stiahnutie aplikácie VeSync naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte aplikáciu v App Store® alebo Google Play.
2. Otvorte aplikáciu VeSync. Prihláste sa alebo zaregistrujte.
3. Pre nastavenie čističky vzduchu postupujte podľa pokynov v aplikácii.



Pripojenie k Amazon Alexa alebo Google Assistant™

Pomocou aplikácie VeSync môžete pripojiť čističku vzduchu k **Amazon Alexa** alebo **Google Assistant™**. Pri nastavovaní hlasového asistenta postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka: Pre prístup k hlasovým asistentom si musíte vytvoriť vlastný účet VeSync.

POUŽITIE ČISTIČKY VZDUCHU


Poznámka: Použitie aplikácie VeSync vám umožňuje ovládať čističku vzduchu diaľkovo. Tiež získate prístup k ďalším funkciám a vlastnostiam.

1. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky a zapnite ju pomocou vypínača. Intenzita výkonu je nastavená na nízkej. **[Obrázok 2.1]**
2. Stlačte tlačidlo , ak chcete meniť intenzitu výkonu medzi nízkou, strednou, vysokou a turbo.

Poznámka:

- Indikátory intenzity výkonu sa rozsvietia, keď sú aktívne. 1 indikátor sa rozsvieti pre nízku intenzitu, 2 pre strednú, 3 pre vysokú a 4 pre turbo.
- Intenzita turbo je najhlasnejšia, ale čistí vzduch najrýchlejšie.
- Ak chcete dosiahnuť najlepších výsledkov alebo vyriešiť špecifický problém s kvalitou vzduchu (napríklad zbaviť sa dymu), zapnite najvyššiu intenzitu výkonu na 15-20 minút, než použijete nižší výkon.
- Pre efektívne čistenie vzduchu nechajte okná a dvere zatvorené, keď je čistička zapnutá.

3. Stlačením vypínača vypnete čističku vzduchu.

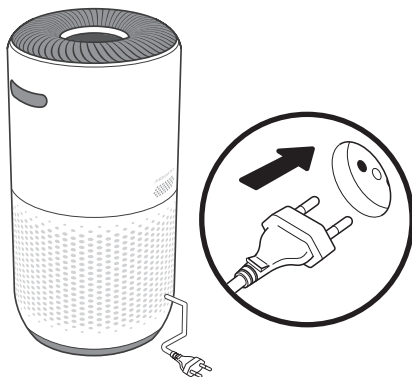

Obrázok 2.1

Režim spánku

Režim spánku pracuje ticho pomocou intenzity výkonu, ktorá je nižšia ako nízka.

1. Stlačením tlačidla režimu spánku zapnete/ vypnete režim spánku.
2. Režim spánku vypne displej po 3 sekundách, ak nekliknete na žiadne ďalšie tlačidlá.

Poznámka:

- Keď je displej vypnutý, kliknutím na akékoľvek tlačidlo (okrem vypínača) displej znova zapnete. Ak nekliknete na iné tlačidlo, displej sa po 3 sekundách znovu vypne.
- Indikátor kontroly filtra sa zapne a bude svietiť, ak je čas skontrolovať váš filter (viď strana 14).

Automatický režim

Automatický režim používa AirSight Plus, inteligentný laserový senzor prachu vnútri čističky vzduchu, k automatickej úprave intenzity výkonu podľa kvality vzduchu. Ak je napríklad zlá kvalita vzduchu, ventilátor sa automaticky nastaví na vysokú intenzitu výkonu.

Indikátory kvality vzduchu		
Farba indikátora	Kvalita vzduchu	Auto režim Intenzita výkonu
Modrá	Výborná	Režim spánku
Zelená	Dobrá	Nízka
Oranžová	Priemerná	Stredná
Červená	Zlá	Vysoká

Poznámka:

- Čistička vzduchu bude trvať 5 sekúnd, než zistia kvalitu vzduchu pri každom zapnutí. Počas tejto doby budú kruhy indikátora kvality vzduchu modrej. Po 5 sekundách krúžky indikátora kvality vzduchu zmení farbu na základe zistenej kvality vzduchu.
- Automatický režim nepoužíva intenzitu výkonu turbo.
- Aplikácia VeSync podporuje ďalšie automatické režimy: Tichý automatický režim a Efektívny automatický režim (viď strana 11).

Meranie jemných prachových častíc PM2,5

Hodnota PM2.5 na displeji ukazuje množstvo častíc vo vzduchu (μg), ktoré sú detekované na 1 meter kubický (m^3) objemu vzduchu.

PM2.5 sa týka častíc (PM), ktorých priemer je menší alebo rovný 2.5 mikronům (μm). Tieto častice, známe tiež ako "jemné častice", sú tak malé, že je možné detekovať iba elektrónovým mikroskopom, a zostávajú vo vzduchu dlhšie než ťažšie častice, ako je prach a pleseň.

Laserový senzor prachu AirSight Plus vo vašej čističke vzduchu detekuje množstvo častíc PM2.5, ktoré sú v danom priestore ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Všeobecne platí, že čím nižšie číslo, tým lepšia kvalita vzduchu. Číslo nad 115 naznačuje, že vo vzduchu je nezdravé množstvo jemných častíc.

Časovač

Môžete nastaviť časovač v rozmedzí 1-12 hodín.

1. Kliknite na tlačidlo časovača. Hodnoty na displeji sa zmení zo zobrazenia nameranej hodnoty PM2.5 na čas, ktorý ste vybrali.
2. Opakovaným kliknutím na tlačidlo časovača vyberte čas v krokoch po 1 hodine. Ak sa nedotkniete žiadnych tlačidiel po dobu 5 sekúnd, displej sa prepne na zobrazenie nameraných hodnôt PM2.5 a časovač sa spustí automaticky.

Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla časovača na 2 sekundy môžete automaticky prechádzať možnosti časovača v krokoch po 1 hodine.

3. Časovač bude odpočítavať od zvoleného času.

Poznámka:

- Keď je časovač aktívny, kliknutím na tlačidlo časovača sa zobrazí zostávajúci čas zaokrúhlený hore na najbližšiu hodinu. Ďalším kliknutím na tlačidlo časovača do 5 sekúnd pridáte viac času v hodinových intervaloch.
- Presný zostávajúci čas vidíte v aplikácii VeSync.

4. Po dokončení odpočítavania časovača sa čistička vzduchu vypne.

5. Pre zrušenie časovača stlačte opakovane tlačidlo časovača, až kým sa na displeji nezobrazí "--H".

Poznámka:

- Intenzitu výkonu môžete kedykoľvek zmeniť, aj keď je časovač zapnutý.
- Časovač sa reštartuje, ak dôjde k zmene času.
- Čistička vzduchu si pri vypnutí pamätá posledné nastavenie časovača, ale časovač bude zrušený a bude potrebné ho reštartovať.
- V aplikácii VeSync môžete nastaviť časovač v rozmedzí 1-24 hodín.

Vypnutie displeja

Tým sa vypne osvetlenie displeja na čističke vzduchu, vrátane tlačidiel a indikátorov (okrem indikátora kontroly filtra).

1. Kliknite na tlačidlo vypnutia displeja pre vypnutie displeja.
2. Kliknutím na ľubovoľné tlačidlo (okrem tlačidla vypnutie displeja alebo vypínača) displej dočasne znovu zapnete. Ak nekliknete na iné tlačidlo, displej sa po 3 sekundách opäť vypne.
3. Kliknutím na tlačidlo vypnutie displeja znova zapnete displej. Displej zostane zapnutý a znovu sa nevypne.

Poznámka: Indikátor kontroly filtra sa zapne a bude svietiť, ak je čas skontrolovať váš filter (viď strana 14).

Uzamknutie displeja

Keď je čistička vzduchu zapnutá, môžete zamknúť displej, aby ste zabránili nechcenej zmene nastavenia. Na kliknutí tlačidla nereagujú.

1. Stlačením a podržaním tlačidla uzamknutia displeja na 3 sekundy uzamknete displej. Indikátor uzamknutia displeja sa rozsvieti v stredu displeja.

Poznámka: Ak je displej vypnutý, indikátor trikrát zabliká, čím indikuje, že je displej uzamknutý.

2. Indikátor uzamknutia displeja bude blikať vždy, keď kliknete na akékoľvek iné tlačidlo, čo znamená, že je displej uzamknutý.
3. Displej odomknete opätovným kliknutím a podržaním tlačidla uzamknutia displeja na 3 sekundy. Indikátor zhasne.

Poznámka:

- Ak je displej vypnutý, indikátor trikrát zabliká, čo znamená, že bol displej znovu odomknutý.
- Uzamknutie displeja možno používať, aj keď je čistička vzduchu v pohotovostnom režime.

Pohotovostný režim

Čistička vzduchu je v pohotovostnom režime, keď je vypnutá, ale zapojená do zásuvky.

Poznámka: Uzamknutie displeja možno použiť, keď je čistička vzduchu v pohotovostnom režime, aby sa čistička vzduchu znova nezapla. Laserový prachový senzor bude stále detekovať kvalitu okolitého vzduchu a bude vám poskytovať aktualizácie stavu vzduchu v aplikácii VeSync.

Funkcia pamäte

Keď je čistička vzduchu zapojená a vypnutá, zapamätá si predchádzajúce nastavenie intenzity výkonu, režimu spánku, automatického režimu, uzamknutie displeja a vypnutie displeja.

Keď je čistička vzduchu odpojená a vypnutá, bude si pamätať iba predchádzajúce nastavenie intenzity výkonu, režimu spánku a automatického režimu.

Poznámka: Čistička vzduchu si pamätá posledné zvolené nastavenie časovača (1-12 hodín), ale časovač sa automaticky neobnoví. Po opätovnom zapnutí čističky vzduchu budete musieť časovač reštartovať.

Funkcie aplikácie VeSync

Aplikácia VeSync vám umožňuje prístup k ďalším šikovným funkciám čističky vzduchu, vrátane nižšie uvedených. V rámci aktualizácií aplikácie môžu byť k dispozícii ďalšie nové funkcie.

Diaľkové ovládanie

- Zmeňte akékoľvek nastavenie čističky vzduchu prostredníctvom aplikácie, aj keď je displej zamknutý.

Aktualizácia kvality vzduchu

- Zobrazíť aktualizácie hodnoty PM2.5 v reálnom čase v aplikácii.
- Pozrite sa na históriu kvality vzduchu za predchádzajúci týždeň.

Automatický režim

- Prístup k ďalším automatickým režimom: Tichý automatický režim a Efektívny automatický režim.
- Tichý automatický režim nikdy nepoužíva 2 najvyššej intenzity výkonu, aby sa vyhol prílišnému hluku.
- Efektívny automatický režim vám umožňuje vybrať veľkosť oblasti, ktorú chcete vyčistiť. Čistička vzduchu použije na čistenie vzduchu v danej oblasti najvyššiu intenzitu výkonu. Akonáhle je vzduch čistý, zníži sa na intenzitu výkonu, ktorá najlepšie zodpovedá zvolenej veľkosti miestnosti.

Plánovanie

- Vytvárajte a prispôbujte plány pre čističku vzduchu tak, aby zodpovedali vašim rutinám.

Funkcie časovača


- Nastavte časovač v rozmedzí 1-24 hodín.
- Jednoduché zobrazenie presného zostávajúceho času na časovači.

Informácie o výmene filtra

- Majte prehľad o zostávajúcej životnosti filtra vďaka kontrole percenta životnosti filtra v aplikácii.
- Nakupujte náhradné diely.

3STUPŇOVÝ HEPA FILTER

Čistička vzduchu používa na čistenie vzduchu trojstupňový filtračný systém.

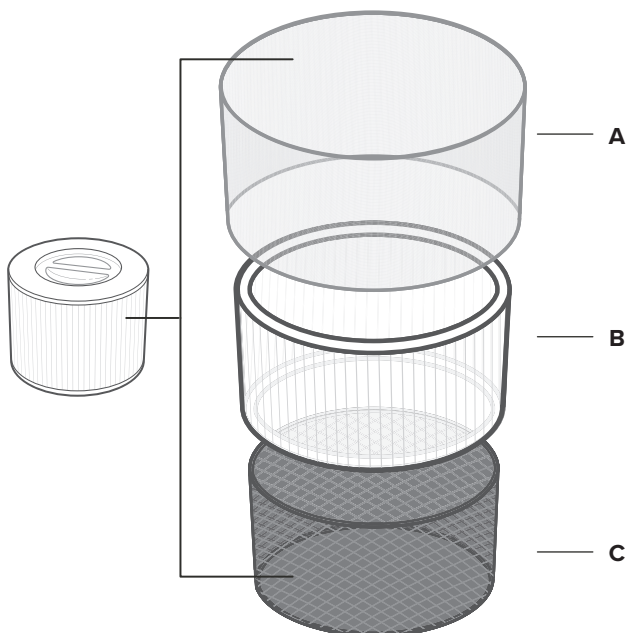

A. Vonkajší filter

- Zachytáva najhrubšie častice, ako je prach, žmolky, vlákna, vlasy a zvieracie chlpy.
- Predlžuje životnosť HEPA filtra.

B. HEPA filter H13

- Odstraňuje 99,97% častíc vo vzduchu s priemerom až 0,3 mikrometra (μm).
- Filtruje malé častice, ako sú spóry plesní, drobné prachové častice, dymové častice, baktérie a vírusy*, alergény, ako je peľ, roztoče alebo zvieracia sršť.

- Vďaka ARC formulí je zachytenie častíc obzvlášť účinné, hlavne ak ide o zvieracie pachy alebo pachy vznikajúce pri varení.
- Filtruje zlúčeniny ako je formaldehyd, benzén, amoniak, sírovodík a prchavé organické zlúčeniny (VOC).

**HEPA filter H13 dokáže vo vzduchu odstrániť väčšinu vírusov a baktérií, ale nedokáže ich úplne odstrániť z vášho prostredia. Čističky vzduchu nemôžu zabrániť infikovanému osobe v šírení infekcie a nemôžu odstrániť baktérie a vírusy z povrchov. Túto čističku vzduchu používajte spoločne s ďalšími opatreniami.*

C. Vysoko účinný karbónový filter

- Absorbuje nežiaduce pachy, výpary a dym.

CADR (Clean Air Delivery Rate)

Táto čistička vzduchu má CADR 400 m³/h alebo 235 kubických stôp za minútu (CFM).

CADR meria účinnosť čističky vzduchu tým, že udáva objem čistého vzduchu, ktorý čistička produkuje za minútu. To je založené na odstraňovaní prachu, peľu a dymu, čo sú 3 najbežnejšie znečisťujúce látky v interiéri. Čím vyššia je CADR, tým viac častíc čistička vzduchu odstráni a tým väčšiu plochu dokáže vyčistiť. Hodnoty sa meria pri najvyššej intenzite výkonu čističky.

Výmena vzduchu za hodinu

Rýchlosť výmeny vzduchu udáva, koľkokrát možno všetok vzduch v miestnosti za 1 hodinu čističkou vyčistiť (alebo "zmeniť"). Výmena vzduchu za hodinu sa počíta z odporúčanej veľkosti miestnosti za predpokladu výšky stropu 2.4m. Pri menších miestnosti sa výmena vzduchu za hodinu zvýši. Core 400S má výmenu vzduchu za hodinu na hodnote 2, čo znamená, že môže vymeniť vzduch v miestnosti 2x za hodinu pri maximálnej intenzite výkonu. Táto čistička vzduchu je navrhnutá pre použitie v jednej uzavretej miestnosti do 83m².

Čistička vzduchu je účinná aj vo väčších miestnostiach, ale čistenie vzduchu bude trvať dlhšie, s nižšou výmenou vzduchu za hodinu.

Poznámka: Pre efektívne čistenie vzduchu nechajte okná i dvere zatvorené, keď je čistička zapnutá.

Vlhkosť vzduchu

Vlhkosť môže poškodiť filter. Táto čistička vzduchu by mala byť používaná v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vzduchu nižšou ako 85% RH. Ak použijete čističku vzduchu v miestnosti s prílišnou vlhkosťou vzduchu, povrch filtra spliesnivie.

Poznámka: Voda alebo vlhkosť zvyšujú výskyt plesní. Ak chcete vyriešiť problémy s plesňami, zbavte sa zdroje vlhkosti a plesň vyčistite. Čističky vzduchu nemôžu vyriešiť súčasný problém s plesňou, len odstraňujú spóry plesní vo vzduchu a obmedzujú zápach.

Esenciálne oleje

Nepriďavajte esenciálne oleje do čističky vzduchu alebo do filtra. Filter sa olejom poškodí a nakoniec bude uvoľňovať neprijemný zápach. V blízkosti čističky **nepoužívajte** olejové difúzory.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie čističky vzduchu

- Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vonkajšiu časť čističky utrite mäkkou suchou handričkou. V prípade potreby utrite kryt čističky vlhkou handričkou a potom ihneď osušte.
- Vnútornú časť čističky vzduchu vysajte.
- **Nečistite** čističku abrazívnymi chemikáliami alebo horľavými čistiacimi prostriedkami.

Indikátor kontroly filtra

 sa rozsvieti ako upozornenie, že máte skontrolovať filter. V závislosti na tom, ako často čističku vzduchu používate, by sa mal indikátor rozsvietiť zhruba po 12 mesiacoch. Pri rozsvietení indikátora kontroly filtra možno ešte nebude potrebné filter vymeniť, ale mali by ste ho skontrolovať.

Keď je vaša čistička vzduchu nastavená pomocou aplikácie VeSync, môžete v aplikácii skontrolovať zostávajúcu životnosť filtra. Keď príde čas skontrolovať váš filter, dostanete tiež oznámenie od VeSync.

Aplikácia VeSync používa vedecký algoritmus na určenie životnosti filtra na základe kvality vzduchu, množstvo použitia a ďalších faktorov. Percento životnosti filtra je založené na 12 hodinách každodenného používania.


Resetovanie indikátora kontroly filtra

Resetujte indikátor kontroly filtra, keď:

- A.  sa rozsvieti na červeno.
1. Vymeňte filter (viď strana 15).
 2. Zapnite čističku vzduchu.
 3. Stlačte a podržte  na 3 sekundy.
 4.  sa po úspešnom resete vypne.
- B. Filter bol vymenený skôr ako sa  rozsvietil.
1. Stlačte a podržte  na 3 sekundy.
 2. Indikátor  bude 3 sekundy blikať
 3.  sa po úspešnom resete vypne..

Čistenie filtra

Vonkajší filter by mal byť čistený každé 2-4 týždne, aby sa zvýšila účinnosť a predĺžila životnosť vášho filtra. Vyčistite vonkajší filter mäkkou kefkou alebo hadicou od vysávača, aby ste odstránili vlasy, prach a veľké častice. **[Obrázok 3.1] Nečistite** filter vodou alebo inými tekutinami.

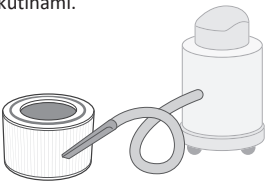

Obrázok 3.1

Filter	Kedy vyčistiť filter	Ako vyčistiť filter	Kedy vymeniť filter
Vonkajší filter	Každé 2-4 týždne	Použite mäkkú kefkou alebo hadicu od vysávača [Obrázok 3.1]	12 mesiacov
HEPA filter a karbónový filter	Tieto filtre nečistite		

Kedy je potrebné vymeniť filter?

Tento filter by mal byť menený každých 12 mesiacov v závislosti na tom, ako často čističku vzduchu používate. Používanie čističky vzduchu v prostredí s relatívne vysokým znečistením môže znamenať, že budete musieť filter vymieňať častejšie, aj keď indikátor kontroly filtra nesvieti.

Vymeniť filter bude potrebné v prípade, že si všimnete:

- Zvýšené hlučnosti, keď je čistička vzduchu zapnutá
- Zníženého prúdenia vzduchu
- Neobvyklých pachov
- Viditeľne upchatého filtra

Poznámka

- Aby bol výkon vašej čističky zachovaný, používajte **len** originálne filtre Leovit. Označenie pre náhradné filtre do tejto čističky vzduchu je **B08SQQK6K7**.
- Po výmene filtra nezabudnite resetovať indikátor kontroly filtra (viď strana 14).



Čistenie laserového senzora prachu AirSight Plus

Laserový senzor prachu AirSight Plus môže byť zablokovaný prachom, čo ovplyvňuje presnosť senzora. Senzor čistíte každé 3 mesiace.

Používanie čističky vzduchu v prostredí s väčším množstvom prachu môže znamenať, že budete musieť čidlo čistiť častejšie.


1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky.
2. Umiestnite koniec hadice od vysávača na otvory senzoru. **[Obrázok 3.3]**
3. Zapnite vysávač aspoň na 10 sekúnd, aby ste odstránili prach.

Výmena filtra


1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky. Otočte čističku vzduchu hore nohami a vyberte kryt filtra (viď sekcia **Začínáme**, strana 7).
2. Odstráňte starý filter.
3. Odstráňte všetok zvyšný prach alebo vlasy vnútri čističky pomocou hadice od vysávača. **Nepoužívajte** vodu ani iné tekutiny na čistenie čističky vzduchu. **[Obrázok 3.2]**
4. Rozbaľte nový filter z plastového obalu a vložte ho do čističky (viď sekcia **Začínáme**, strana 7).
5. Nasadte kryt filtra. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky.
6. Resetujte indikátor kontroly filtra (viď strana 14).

Skladovanie

Ak čističku vzduchu dlhšiu dobu nepoužívate, zabaľte čističku aj filter do plastových obalov a skladujte ich na suchom mieste, aby nedošlo k poškodeniu vlhkosťou.

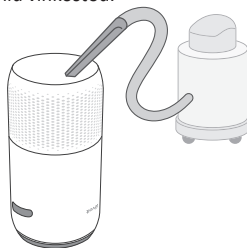

Obrázok 3.2

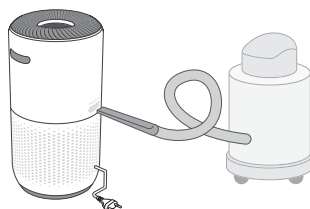

Obrázok 3.3

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Porucha	Možné riešenie
Čistička vzduchu sa nezapne ani nereaguje na ovládacie prvky tlačidiel.	Skontrolujte, či je čistička vzduchu zapojená do zásuvky.
	Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak áno, prestaňte čističku vzduchu používať a obráťte sa na zákaznícku podporu (viď strana 20).
	Zapojte čističku vzduchu do inej zásuvky.
	Čistička vzduchu nefunguje správne. Kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 20).
Prietok vzduchu je výrazne znížený.	Uistite sa, že je filter vybratý z plastového obalu a riadne umiestnený (viď strana 7).
	Kliknite na tlačidlo intenzity výkonu pre zvýšenie výkonu.
	Zo všetkých strán čističky vzduchu ponechajte voľný priestor aspoň 38 cm.
	Vonkajší filter môže byť upchatý veľkými časticami, ako sú vlasy alebo žmolky, ktoré blokujú prúdenie vzduchu. Vyčistite vonkajší filter (strana 14).
	Vymeňte filter (viď strana 15).
Čistička vzduchu vydáva neobvyklý hluk.	Uistite sa, že je filter správne na svojom mieste a že je plastový obal z filtra odstránený (viď strana 7).
	Zaistite, aby bola čistička vzduchu umiestnená na tvrdom rovnom povrchu.
	Vymeňte filter (viď strana 15).
	Čistička vzduchu môže byť poškodená alebo môže byť vnútri cudzí predmet. Prestaňte čističku vzduchu používať a kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 20). Neopravujte čističku vzduchu.
Čistička vzduchu divne zapácha.	Vyčistite filter alebo ho v prípade potreby vymeňte.
	Kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 20).
	Nepoužívajte čističku vzduchu v miestnosti s vysokou vlhkosťou alebo v blízkosti difúzorov na esenciálne oleje.

Porucha	Možné riešenie
Zlá kvalita čistenia vzduchu.	Stlačte tlačidlo intenzity výkonu pre zvýšenie výkonu.
	Uistite sa, že po stranách alebo v hornej časti čističky vzduchu (vstup alebo výstup) neblokujú žiadne predmety.
	Uistite sa, že je filter vybratý z plastového obalu a riadne umiestnený (viď strana 7).
	Pri používaní čističky vzduchu zatvorte dvere a okná.
	Ak je miestnosť väčšia ako 83 m ² , čistenie vzduchu bude trvať dlhšie. Čistička vzduchu nemusí byť vo výrazne väčších miestnostiach tak účinná.
	Vymeňte filter (viď strana 15).
 stále svieti po výmene filtra.	Resetujte indikátor kontroly filtra (viď strana 14).
 sa nerozsvietilo ani po 12 mesiacoch používania.	Indikátor kontroly filtra upozorňuje na to, aby ste skontrolovali filter a rozsvieti sa podľa toho, ako moc bola čistička vzduchu používaná (viď strana 14). Ak čističku vzduchu nepoužívate často, indikátor kontroly filtra sa rozsvieti neskôr.
 sa rozsvietilo skôr ako po 12 mesiacoch.	Indikátor kontroly filtra upozorňuje na to, aby ste skontrolovali filter a rozsvieti sa podľa toho, ako moc bola čistička vzduchu používaná (viď strana 14). Ak čističku vzduchu nepoužívate často, indikátor kontroly filtra sa rozsvieti skôr.
Indikátor kvality vzduchu svieti na červeno.	Laserový senzor prachu AirSight Plus bude pravdepodobne potrebné vyčistiť (viď strana 15).
	Ak v blízkosti čističky vzduchu používate ultrazvukový zvlhčovač, para môže ovplyvniť presnosť laserového senzora prachu AirSight Plus. Senzor detekuje veľké častice pary a indikátor kvality vzduchu môže sčervenieť. Nepoužívajte v blízkosti čističky vzduchu ultrazvukový zvlhčovač alebo nepoužívajte automatický režim.
Indikátor kvality vzduchu svieti na modro, aj keď je kvalita vzduchu zlá.	Laserový senzor prachu AirSight Plus detekuje častice vo vzduchu, ale nedokáže detekovať plyn. Uistite sa, že vzduch neznečisťuje plyn.
Na displeji sa zobrazí chybový kód "E1".	Motor zlyhal. Kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 20).

Ak váš problém nie je vyššie uvedený, prosím kontaktujte **zákaznícku podporu** (viď strana 20).

RIEŠENIE PROBLÉMOV V APLIKÁCIÍ VESYNC

Moji čističku vzduchu nie je možné pripojiť v aplikácii VeSync.

- Skontrolujte, či má váš telefón zapnutý Bluetooth® a či nie je aktuálne pripojený k inému zariadeniu cez Bluetooth.
- Počas procesu inštalácie musíte byť v zabezpečenej 2,4GHz sieti WiFi. Skontrolujte, či sieť funguje správne.
- Skontrolujte, či je zadané heslo k WiFi správne.
 - Na začiatku ani na konci hesla nesmie byť medzery.
 - Otestujte heslo pripojením iného elektronického zariadenia k routeru.
 - Ak zadávate SSID a heslo manuálne, znovu skontrolujte, či sú správne zadané.
- Skúste presunúť čističku vzduchu bližšie k routeru. Váš telefón by mal byť čo najbližšie vašej čističke vzduchu.
- Umiestnite router na vyššie miesto, mimo prekážky.
- Uistite sa, že vaše čistička vzduchu a router nie sú v blízkosti spotrebičov ako sú mikrovlnné rúry, chladničky, elektronické zariadenia atď.), aby nedošlo k rušeniu signálu.
- Ak používate VPN, uistite sa, že je pri nastavovaní čističky vzduchu vypnutá.
- Zakážte overovanie portálu pre svoju sieť WiFi. Ak je povolené overovanie portálu, čistička vzduchu nebude mať prístup k vašej sieti Wi-Fi a nastavenie zlyhá.

Poznámka: Overovanie portálu znamená, že sa budete môcť pred použitím internetu prihlásiť k sieti WiFi prostredníctvom webovej stránky.

Moja čistička vzduchu je offline.

- Uistite sa, že je čistička vzduchu zapojená do zásuvky a napájaná zo siete. Potom obnovte menu VeSync prejdением prstom nadol z hornej časti obrazovky.
- Uistite sa, že je váš router pripojený k internetu a sieťové pripojenie telefónu funguje.
- Odstráňte offline čističku vzduchu z aplikácie VeSync. Prejdite prstom sprava doľava (iOS®) alebo stlačte a podržte (Android™), potom kliknite na **Odstrániť**.
- Prekonfigurujte čističku vzduchu pomocou aplikácie VeSync.

Poznámka: Výpadky prúdu, výpadky internetu alebo zmena WiFi routerov môžu spôsobiť, že sa čistička vzduchu prepne do režimu offline.

Ak váš problém nie je vyššie uvedený, prosím kontaktujte zákaznickú podporu (viď strana 20).

O VÝROBKOCH SÚVISIACICH S ENERGIOU

Výrobok v súlade so smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na eko dizajn pre energeticky významné výrobky je v súlade s nasledujúcimi normami alebo dokumenty: Nariadenie (ES) č. 1275/2008, v znení nariadenia (EÚ) č. 801/2013.

Požadované informácie o stave napájania	Sieťový pohotovostný režim
Spotreba energie v špecifikovanom režime napájania, na vstupe 230V/50Hz	$\leq 2.0 \text{ W}$
Doba, počas ktorej sa zariadenie automaticky prepne do režimu	Ihneď
Postupy aktivácie/deaktivácie sieťového portu	Odpojením zariadenia od WiFi deaktivujete sieť WiFi. Pripojením zariadenia k WiFi aktivuje sieť WiFi.
Sieťový pohotovostný režim: Keď je sieť WiFi aktivovaná, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia a zariadenie sa okamžite prepne do sieťového pohotovostného režimu.	

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa vášho nového produktu, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu.

Email: info@tygotec.eu

*Ako budete kontaktovať zákaznícku podporu, pripravte si číslo objednávky alebo faktúry.