





Kedves vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ha azt szeretné, hogy biztonságosan és maradéktalanul szolgálja Önt, kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és kövesse őket. Ezáltal elkerülhető a termék helytelen használata vagy károsodása. Kerülje a készülék jogosulatlan használatát, és mindig tartsa be az elektromos készülékek kezelésére vonatkozó szabályokat. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra.

Jellemzők

- DCF rádióvezérelt idő
- naptár 2099-ig
- hetente egy nap 7 nyelven: angol, német, olasz, francia, spanyol, holland, francia és dán nyelven
- az idő 12 órás vagy 24 órás formátumban
- két napi riasztás
- automatikus szundi funkció (OFF vagy 5-60 perc)
- napfelkelte és napnyugta időpontok (a kiválasztott városokban)
- Holdfázisok és árapály
- Páratartalom: beltéri és kültéri mérhető tartomány: 20% RH ~ 95% RH
- Hőmérséklet:
 - Belső hőmérséklet-mérési tartományok: -9,9 °C és +50 °C között
 - Külső hőmérsékleti tartományok: -40 °C és +70 °C között
 - a hőmérsékletet °C-ban vagy °F-ban lehet megadni.
 - kültéri hőmérséklet figyelmeztetés
- a minimális/maximális páratartalom és a léghőmérséklet kijelzése
- a beltéri komfortérzet és a penészveszély megjelenítése
- felső és alsó kültéri hőmérséklet határ és fagyriasztási figyelmeztetés
- vezeték nélküli kültéri érzékelő:
 - falra szerelhető vagy asztalra helyezhető
 - 433,92 MHz RF átviteli frekvencia
 - átviteli tartomány 60 méter nyílt térben
- Akár 3 vezeték nélküli kültéri érzékelő is csatlakoztatható (egy vezeték nélküli kültéri érzékelőt tartalmaz).
- légköri nyomás:
 - légköri nyomás mérési tartomány: 600 hPa/mb és 1100 hPa/mb vagy 17,72 inHg és 32,50 inHg között
 - nyomás alternatívaként hPa/mb vagy inHg-ben megadva
 - a hisztogram az elmúlt 24 órában a nyomás történelmi alakulását mutatja.
- időjárás-előrejelző funkció
- hatalom:
 - időjárás-állomás: elem: 2 x LR6 AA (alkáli) vagy hálózati adapter: DC 5V/1,2 A
 - Vezeték nélküli kültéri érzékelő: 2 x LR6 AA (alkáli) elem

A vezeték nélküli távérzékelő -30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten működik. Válassza ki a megfelelő akkumulátort a vezeték nélküli érzékelő hőmérsékleti határértékének megfelelően. Az alkáli cink-magnézium akkumulátor -20 °C és +60 °C közötti hőmérsékleten működhet. A polimer lítium-ion újratölthető akkumulátor -40 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten is működhet

Leírás

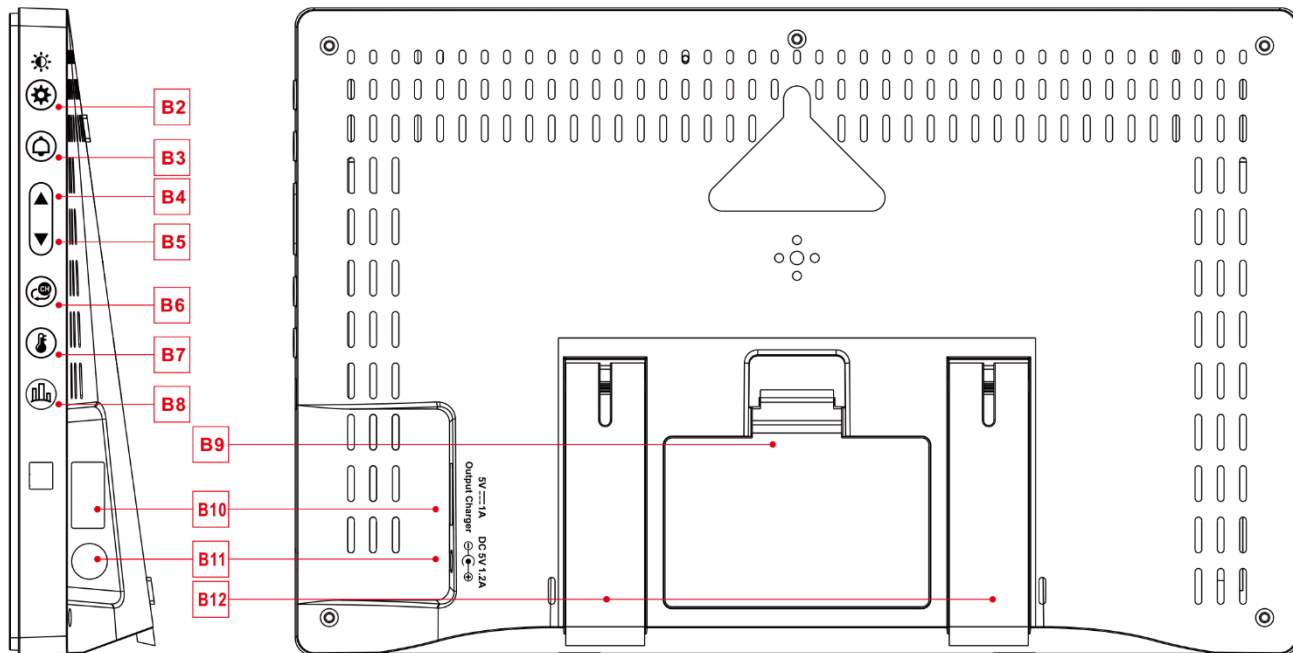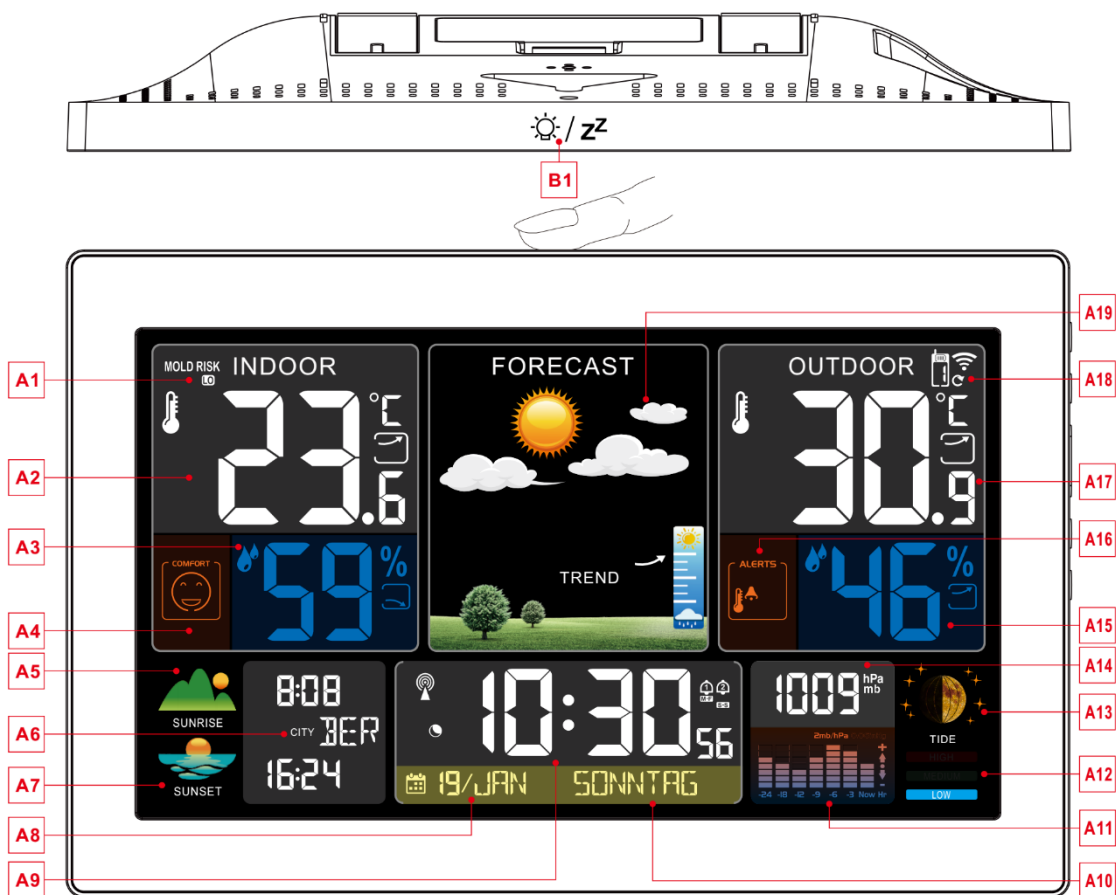


A rész - Megjelenítés

A1: A belső tér penészesedésének veszélye	A2: Beltéri hőmérséklet	A3: Beltéri páratartalom
A4: Beltéri komfortindex	A5: Napfelkelte ideje	A6: Kiválasztott város
A7: Naplemente ideje	A8: Hónap és dátum	A9: Idő
A10: A hét napja	A11: Nyomás hisztogram	A12: Dagályszint
A13: A Hold fázisai	A14: Légköri nyomás	A15: Kültéri páratartalom

A16: Kültéri hőmérséklet figyelmeztetés	A17: Kültéri hőmérséklet	A18: A kültéri érzékelő jelzése
A19: Időjárás-előrejelzés		

B rész - Gombok

B1: ☀ / Z ^z érintógomb	B2: ⚙ ☀ kijelző világítás	B3: ⌚ ébresztőóra
B4: Felfelé mutató nyíl ▲	B5: Lefelé mutató nyíl ▼	B6: 🔄 Csatornaváltás (érzékelő)
B7: 🌡 Hőmérséklet riasztás	B8: 🏠 városi beállítások	B9: Elemtartó rekesz
B10: USB kimenet (töltő) 5V/1A	B11: Elektromos aljzat	B12: Állj

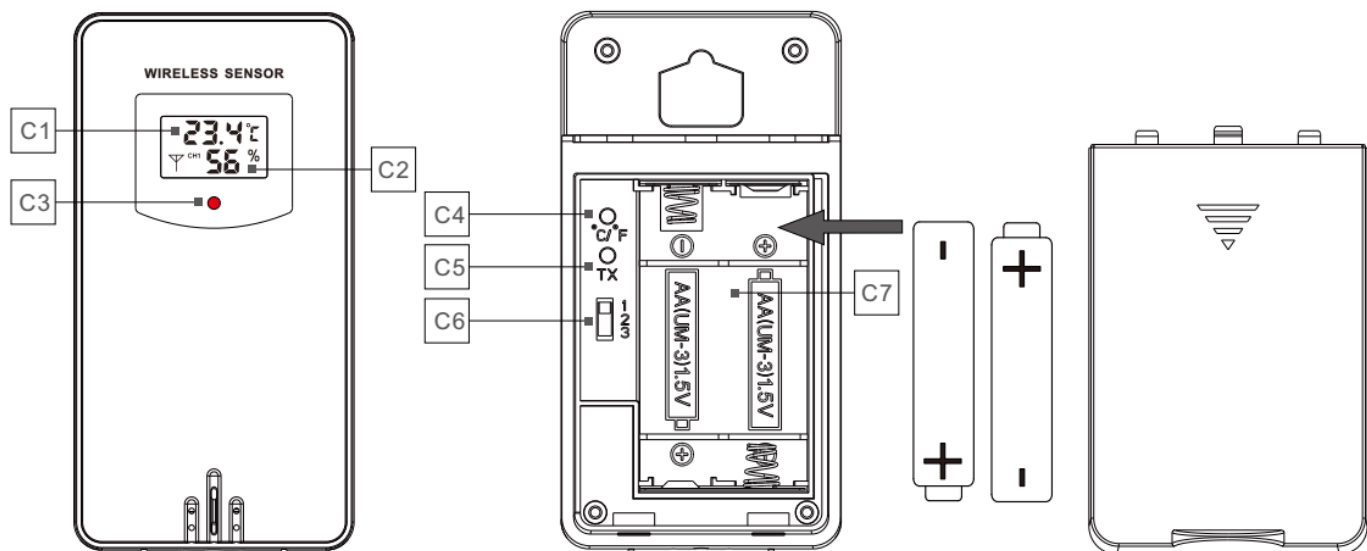

C. rész - Vezeték nélküli érzékelő

C1: Hőmérsékletjelző	C2: Páratartalom-jelző	C3: RF jelet továbbító dióda
C4: Váltási egységek °C/°F	C5: TX gomb - az adó elindítása	C6: Csatornaváltás
C7: Elemtartó rekesz		

Üzembe helyezés:

Kezdeti bekapcsolás

- ▶ Távolítsa el a vezeték nélküli kültéri érzékelő elemfedelét, nyomja meg a vezeték nélküli kültéri érzékelő elemtartójában lévő csatornaválasztó kapcsolót, állítsa be a kívánt csatornát, helyezzen be 2 x AA elemet - figyeljen a polaritásra ["+" és "-" jelek].
- ▶ Az elemek behelyezése után az LCD-kijelző összes ikonja 3 másodpercre rövid időre kigyullad, és a vezeték nélküli kültéri érzékelő normál üzemmódba kapcsol, hogy érzékelje a környezet hőmérsékletét és páratartalmát. Ekkor az érzékelő percenként egyszer továbbítja a hőmérséklet és a páratartalom állapotára vonatkozó információkat, a piros LED egyszer villog.
- ▶ Amikor a hálózati adaptert az időjárás-állomáshoz csatlakoztatják, a kijelző képernyő összes szimbóluma megjelenik kb. 3 másodpercig, az időjárás-állomás normál üzemmódba kapcsol, hogy érzékelje a hőmérsékletet, a páratartalmat és a légnyomást.
- ▶ Az időjárás-állomás most megkezdte a kapcsolat létrehozását a kültéri érzékelővel. Ez a művelet körülbelül 3 percet vesz igénybe, és az állomás "OUTDOOR" kijelzőmezőjében a villogó RF antenna vételi szimbólum "📶" jelzi. Ezzel egyidejűleg az időjárás-állomás megkezdte a WIFI-kapcsolat létrehozását (a részleteket lásd a WIFI-kapcsolat következő leírásában).
- ▶ Amikor az időjárás-állomás működésbe lép, nyissa ki az időjárás-állomás elemtartójának fedelét, és helyezzen be 2 darab AA elemet, a ["+" és "-" jelek polaritását figyelembe véve.] Az akkumulátorok az időjárás-állomás tartalék áramforrását jelentik, hogy az időjárás-állomás normál működését biztosítsák a hálózati adapter váratlan lekapcsolódása vagy áramszünet esetén.

Megjegyzés: Az időjárás-állomás legfeljebb 3 vezeték nélküli érzékelőtől kaphat információkat. Az időjárásállomás által megjelenített vezeték nélküli alapérzékelő az 1. csatornán van. Ha a vezeték nélküli érzékelő a 2. vagy 3. csatornára van beállítva, akkor az időjárásállomás jobb oldalán lévő "☼" gombot kell megnyomnia a 2. vagy 3. csatornára való átkapcsoláshoz, majd ellenőrizni kell, hogy a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő-e, hogy megerősítse a jel sikeres vételét.

Kézi időbeállítás

- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a "☼|☼" gombot több mint 2 másodpercig az idő és az általános beállításokhoz, először állítsa be a BEEP gombok hangját, a "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a BEEP-et ON vagy OFF értékre.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítás megerősítéséhez, és váltson át a hőmérsékleti egység beállítására. Most a "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a hőmérséklet mértékegységét, a hőmérséklet mértékegysége "°C" vagy "°F" lehet.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítás megerősítéséhez, és váltson a nyomásegység beállítására. Most a "▲" és "▼" gombok segítségével állítsa be a nyomásegységeket, a nyomásegység "hPa" vagy "inHg" lehet.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítás megerősítéséhez, és váltson át a rádióvezérelt óra (RCC) funkció beállítására. Most a "▲" és "▼" gombokkal állítsa be az RCC vételi funkciót aktiválásra (ON) vagy kikapcsolásra (OFF).
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítás megerősítéséhez, és váltson át a nyári időszámítás (DST) beállítására. Most a "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a DST funkciót aktiválásra (ON) vagy kikapcsolásra (OFF).
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítás megerősítéséhez, és váltson az időzóna beállítására. Most a "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a megfelelő időzónát (-2 és +2 között).
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítások megerősítéséhez, és váltson át a 12/24 órás kijelző beállítására. Most a "▲" és "▼" gombok segítségével állítsa be a megjelenített időt 12 órás vagy 24 órás formátumban.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítások megerősítéséhez, és váltson az óra beállításaira. Most a "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a megfelelő órát.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítás megerősítéséhez, és váltson a percek beállítására. Most a "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a megfelelő percet.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítások megerősítéséhez és az év beállításaira való áttéréshez. Most a "▲" és "▼" gombok segítségével állítsa be a megfelelő évet.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítások megerősítéséhez és a hónap beállításaira való áttéréshez. Most a "▲" és "▼" gombok segítségével állítsa be a megfelelő hónapot.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítások megerősítéséhez és a dátumbeállításokra való áttéréshez. Most a "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a megfelelő dátumot.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítások megerősítéséhez, váltson a nyelvválasztásra a hét és a hónap kijelzésének beállításához. Most a "▲" és "▼" gombokkal válassza ki a nyelvet.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítások megerősítéséhez és a barometrikus nyomás kalibrálási módba való átváltáshoz. Most a "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a légköri nyomás értékét.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítások megerősítéséhez, és váltson az időjárási beállításokra. Most a "▲" és "▼" gombokkal válassza ki az aktuális időjárást.
- ▶ Nyomja meg a "☼|☼" gombot a beállítások megerősítéséhez és a beállítási folyamatokból való kilépéshez, belépve az óra üzemmódba.
- ▶ Az idő beállítása közben érintse meg az "☼ / Z" érintőfelületet a beállítási módból való közvetlen kilépéshez.

Megjegyzés: Ha 20 másodpercig nem nyomja meg egyik gombot sem, az állomás automatikusan átvált a beállítási üzemmódból normál üzemmódba. A hét napjaihoz 7 nyelv állítható be: angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, francia, olasz, spanyol és dán.

- ▶ Az időbeállításban megváltoztathatja az időzónát, az "▲" és "▼" gombokkal módosíthatja az értékbeállítást.
- ▶ Ha az időjárás-állomás Németország területén van, az időzóna 00-ra van beállítva, az állam egy órával a német idő mögött van, az időzóna -01-re van beállítva, az idő egy órával a német idő előtt van, az időzóna 01-re van beállítva, 2 órával a német idő előtt van, az időzóna 02-re van beállítva, stb.

► Ha az adótól való távolság nagyobb, mint 1 500 km, a fogadott jel minősége nagyon rossz, ebben az esetben javasoljuk, hogy az RCC-t állítsa OFF-ra.

Nyomás kalibrálás

Az időjárás-előrejelzés a légnyomás változásainak elemzésén alapul. Alapértelmezés szerint a készülék abszolút nyomás (ABS) mérésére van beállítva, de átállítható a relatív nyomás (REL) kijelzésére. Az abszolút nyomás az a nyomás, amely valójában megfelel a közvetlenül a mérési helyen mért nyomás értékének. Ha tengerszintre átszámított relatív nyomást szeretne megjeleníteni, tegye a következőket. Tudja meg a környékbeli időjárás-állomásokról, hogy mennyi az aktuális relatív nyomásérték, és állítsa be ezt az értéket az időjárás-állomáson. Mostantól kezdve a relatív nyomás (REL) jelenik meg az időjárás-állomáson.

Megjegyzés: Az ABS és REL rövidítések csak a nyomás beállításakor jelennek meg.

Napi riasztások beállítása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot több mint 2 másodpercig a riasztás1 beállítási módba való belépéshez, először adja meg a riasztás1 beállítását az órára. A "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a kívánt órát.
- Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez és az ébresztési perc beállítására való átváltáshoz1. A "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a kívánt percet.
- Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez és az ébresztési ismétlés beállítására való áttéréshez1. A "▲" és "▼" gombok segítségével állítsa be az ébresztési ismétlést "M-F" vagy "S-S" vagy "M-F" és "S-S" (M-F hétfőtől péntekig; S-S szombattól vasárnapig).
- Nyomja meg a  gombot a beállítások megerősítéséhez és az ébresztő szundi idő beállításához1. A "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a kívánt szundi időt.
- Nyomja meg a  gombot a beállítások megerősítéséhez és az ébresztőóra beállításaira való átváltáshoz2. A "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a kívánt órát.
- Nyomja meg a  gombot a beállítások megerősítéséhez és az ébresztési percek beállítására való áttéréshez2. A "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a kívánt percet.
- Nyomja meg a  gombot a beállítások megerősítéséhez és a riasztásimétlés beállításaira való áttéréshez2. A "▲" és "▼" gombok segítségével állítsa be az ébresztés ismétlését "M-F" vagy "S-S" vagy "M-F" és "S-S" értékben.
- Nyomja meg a  gombot a beállítások megerősítéséhez és az ébresztési szundi idő beállítására való áttéréshez2. A "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a kívánt szundi időt.
- Nyomja meg a  gombot a beállítások megerősítéséhez és a beállítási folyamat befejezéséhez.
- A beállítás során érintse meg a  / **ZZ** érintőfelületet a beállítási módból való közvetlen kilépéshez.

Megjegyzés...

- Ha 20 másodpercig nem nyomja meg egyik gombot sem, az óra automatikusan átvált a beállítási módból normál üzemmódba.
- Ha az ébresztést M-F (hétfőtől péntekig) értékre állítja, akkor az ébresztési funkció hétfőtől péntekig lesz aktiválva, szombaton és vasárnap pedig ki lesz kapcsolva. Ha az ébresztést S-S-re állítja, az ébresztési funkció szombattól vasárnapig lesz aktiválva. Ha az ébresztés mind a M-F, mind a S-S beállításra van állítva, az ébresztési funkció egész héten aktiválva lesz.
- Késleltetési idő beállítási tartomány: 5 - 60 MINUTUM. Ha a funkció ki van kapcsolva, az azt jelenti, hogy a szundi ébresztési funkció nincs engedélyezve. Az ébresztési késleltetés idő egysége perc.

A riasztás be- és kikapcsolása

- Nyomja meg a  gombot az ALARM1 vagy ALARM2 bekapcsolásához, az ALARM1 vagy ALARM2 kijelzési módban nyomja meg a "▲" gombot a riasztás be- vagy kikapcsolásához.
- Az ALARM1 vagy ALARM2 bekapcsolásakor a  vagy  ikon jelenik meg, a riasztás1 vagy riasztás2 funkció bekapcsol, és a riasztás ismétlés ikon is megjelenik.

► A Alarm1 vagy Alarm2 kikapcsolásakor a "1" vagy "2" ikon eltűnik, és a Alarm1 vagy Alarm2 funkció kikapcsol.

Megjegyzés...:

- Az ébresztő 2 percig bekapcsol, hacsak nem kapcsolja ki előbb bármelyik gomb megnyomásával. Ebben az esetben a riasztás 24 óra elteltével automatikusan megismétlődik.
- Az ébresztő hangereje (crescendo, időtartama: 2 perc) 4 alkalommal változtatja a hangerőt az ébresztés során.

A riasztó kikapcsolása

Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a riasztás kikapcsolásához. Ha megnyomja a "☀/ZZ" gombot, akkor a szundi üzemmódba lép.

Szundi funkció:

- Ha ki akarja kapcsolni az ébresztést, nyomja meg a "☀/ZZ" gombot, a jelzés megszűnik és SNOOZE üzemmódba lép, szundi ébresztés. A szundi idő letelte után az ébresztés megkezdí a riasztás jelzését.
- Szundi üzemmódban a szundi üzemmódból való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot, kivéve a "☀/ZZ" gombot, vagy tartsa lenyomva a "☀/ZZ" gombot több mint 2 másodpercig.

Megjegyzés: Ha az ébresztő szundi funkció OFF-ra van állítva, érintse meg a "☀/ZZ" gombot, amikor megszólal az ébresztő, amely ebben az esetben nem rendelkezik az ébresztő szundi funkcióval, és az ébresztő jelzése kikapcsol.

Holdfázis és dagályjelző

A holdfázisokat jelképező ikonok az alábbiakban láthatók. A dagály erősségét a "HIGH", "MEDIUM", "LOW" ikonok jelzik.

Holdfázis

Az időjárás-állomás kijelzője automatikusan mutatja az aktuális holdfázist.

							
Nov	Növekvő félhold	Az első negyedév	Növekvő hold	Telihold	A visszavonuló Hold	Az utolsó negyedév	Forduló félhold

Városi beállítások

Nyomja meg röviden a B8 gombot a városválasztó üzemmódba való belépéshez. A nyílbillentyűkkel válassza ki a város rövidítését az alábbi táblázat szerint.

Szám	Ország	Város	Kód:	Szám	Ország	Város	Kód:
44	Cseh Köztársaság (CZ)	Brno	BRN	118	Szlovákia (SK)	Pozsony	BRV
45		Prága	PRG	119		Košice	KOS

Megjegyzés: Ha más előre beállított várost szeretne választani, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

- A város kiválasztásakor nyomja meg és tartsa lenyomva a "▲" és "▼" gombokat, hogy gyorsan a táblázatban szereplő sorszámnak megfelelően a kívánt városhoz navigáljon.
- A város kiválasztása után nyomja meg a "🏠" gombot a kiválasztási módból való kilépéshez és a normál üzemmódba való visszatéréshez.

- Ha az Ön városa nem szerepel a táblázatban, akkor az egyéni városbeállítási módba való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a " " **gombot több** mint 2 másodpercig. Mielőtt megadná ezt a beállítást, meg kell tudnia a város időzónáját, hosszúsági és szélességi fokát.
- A beállítási elemek sorrendje a következő:
VÁROS KÓDJA 1 -> VÁROS KÓDJA 2 -> VÁROS KÓDJA 3 -> IDŐZÓNA -> HOSSZÚSÁG -> SZÉLESSÉG -> VÉGE
- Ha befejezte a város kiválasztását, a napfelkelte és napnyugta ideje automatikusan kiszámításra kerül a kiválasztott város helyének, időzónájának és aktuális idejének megfelelően, és megjelenik a megfelelő területen.

Napi riasztások beállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a B3 gombot több mint 2 másodpercig a riasztásbeállítási módba való belépéshez. A beállítási sorrend a következő (AL1 = riasztás 1 (B1); AL2 = riasztás 2 (B2)):

AL1 ÓRA -> AL1 PERC -> AL1 ISMÉTLÉS -> AL1 SZUNDI -> AL2 ÓRA -> AL2 PERC -> AL2 ISMÉTLÉS -> AL2 SZUNDI -> KILÉPÉS

B1 ÓRA -> B1 PERC -> B1 ISMÉTLÉS -> B1 HALASZTÁS -> B2 ÓRA -> B2 PERC -> B2 ISMÉTLÉS -> B2 HALASZTÁS -> VÉGE

REPEAT: M-F => hétfőtől péntekig; S-S => szombat és vasárnap; M-S => hétfőtől vasárnapig.

SUSPEND: Ha OFF-ra van állítva, a szundi funkció nem áll rendelkezésre. A beállítás egysége perc.

A B3 gomb rövid megnyomásával válthat a kijelzőn az 1. és a 2. riasztás között. Amikor a riasztások megjelennek, a felfelé mutató nyíl segítségével kapcsolhatja be a riasztást. A beállított időben elkezd ébredezni. Ha a riasztó bekapcsol, a kijelzőn a  vagy a  ikonok jelennek meg.

Nyomja meg a B1 gombot a késleltetett ébresztés funkció aktiválásához a beállításokban beállított időre. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot, vagy tartsa az ujját a B1 gombon több mint 2 másodpercig.

Megjegyzés: Ha két percen belül nem kapcsolja ki a riasztást, akkor az automatikusan kikapcsolja magát, és másnap a beállított időben újra megszólal. A riasztás 4 fokozatban emelkedő hangerővel rendelkezik.

Hőmérséklet és páratartalom érzékelés

Belső hőmérséklet mérési tartomány: -9,9 °C (+14°F) ~ +50 °C (+122°F), **LL.L** °C(°F) jelenik meg, ha az érték alacsonyabb, mint -9,9 °C (+14°F), **HH.H** °C(°F) jelenik meg, ha az érték magasabb, mint +50 °C (+122°F).

Kültéri hőmérséklet mérési tartomány: 40°C (-40°F) ~ +70° C (+158° F), **LL.L** °C(°F) jelenik meg, ha az érték -40°C alatt van, **HH.H** °C(°F) jelenik meg, ha az érték +70°C felett van.

Beltéri és kültéri páratartalom mérési tartomány: 20%RH~95%RH, **19%RH** jelenik meg, ha az érték alacsonyabb, mint 20%RH, **96%RH** jelenik meg, ha az érték magasabb, mint 95%RH.

Adatok megjelenítése

A kijelzőn megjeleníthető a maximális/minimális hőmérséklet és a relatív páratartalom. A lefelé mutató nyíl rövid megnyomásával válthat a maximális és a minimális értékek között. Az összes érték visszaállításához tartsa lenyomva a lefelé mutató nyilat kb. 2 másodpercig.

A kültéri hőmérséklet riasztás beállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a B7 gombot kb. 2 másodpercig a hőmérsékleti riasztási beállítások eléréséhez. A beállítási elemek sorrendje a következő: FELSŐ HATÁR -> ALSÓ HATÁR -> VÉGE. A B6 gomb segítségével a határértékek csatornánként külön-külön is beállíthatók.


A riasztásokat minden csatornánál külön-külön kell bekapcsolnia. Ezért először a B6 gomb rövid megnyomásával váltson a kívánt csatornára, majd a B7 gombbal kapcsolja be a riasztást. Ha a hőmérséklet meghaladja a beállított tartományt, az időjárás-állomás három hangjelzést ad. Ezzel egyidejűleg a hőmérsékleti riasztás ikonja  és a felső .

vagy az alsó  határérték szimbóluma villogni fog. Nyomja meg bármelyik gombot a hangjelzés kikapcsolásához. A szimbólum azonban továbbra is megjelenik.

Egy másik funkció a fagyjelzés. Ha a kültéri érzékelő hőmérséklete $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$ között van, a  ikon villog.

A kényelem és a penész kockázatának szimbólumai

A beltéri komfortfokozatot a beltéri hőmérséklet és páratartalom alapján számítják ki, és összesen öt szint áll rendelkezésre.

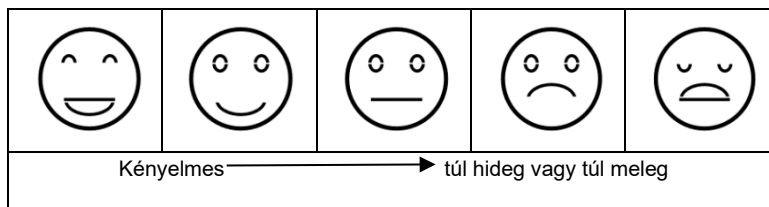





A penész kockázati szintje négy szinten jelenik meg: HI (magas), ME (közepes), LO (alacsony), nincs ikon (nulla).

Alacsony töltöttségi szint jelzése

Ha az INDOOR szegmensben a  elem ikon jelenik meg, akkor az időjárás-állomás elemeit ki kell cserélni. Ha az ikon a OUTDOOR szegmensben jelenik meg, akkor az adott csatornán lévő vezeték nélküli érzékelő elemét ki kell cserélni.

Időjárás-előrejelzés

A készülék körülbelül 12 órára előre kiszámítja az időjárás-előrejelzést. A számítás a nyomás alakulása alapján történik. Az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, és nem hasonlítható össze a nagy időjárási állomásokkal. Ez a készülék csak hozzávetőlegesen jelzi az aktuális időjárási tendenciát egy kis területen. Az előrejelzést a következő ikonok jelzik:

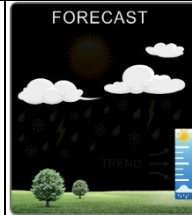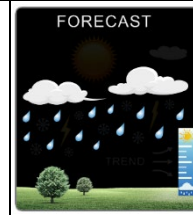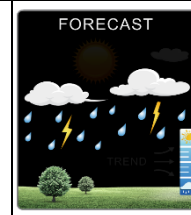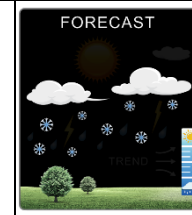					
Napfényes	Enyhén felhős	Felhős	Eső	Viharok	Hóesés

Megjegyzések:

- A "Hóesés" ikon csak akkor jelenik meg, ha a külső hőmérséklet $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+25\text{ }^{\circ}\text{F}$) alatt van, és az előrejelzés szerint eső vagy zivatar várható.
- Az előrejelzéshez szükséges adatokat az első csatornáról gyűjtik. Ha az első csatornán nincs jel, akkor a második csatornáról, ha pedig egyik csatornán sincs jel, akkor a harmadik csatorna adatait kell használni.
- 7-10 napos légnyomásmérés után az előrejelzés 70-75%-os pontossággal stabil lesz.
- Az előrejelzés körülbelül 12-20 km-es körzetben érvényes.
- A BELSŐ és KÜLSŐ szekcióban megjelenhet a növekvő vagy csökkenő nyomás szimbóluma. Ha nem jelenik meg szimbólum, a nyomás állandó marad.
- A nyomás, hőmérséklet és páratartalom ikonok mellett nyilak jelennek meg. Ezek a nyilak a mért változó tendenciáját jelzik.

-  A légnyomás/hőmérséklet/páratartalom emelkedik.
-  A légnyomás/hőmérséklet/páratartalom állandó marad.
-  A légnyomás/hőmérséklet/páratartalom csökken.

Rádiójelek vétele

- Az óra automatikusan elkezd keresni a **DCF-jelet** 7 perccel az újraindítás vagy akkumulátorcsere után. A rádió árbocának ikonja villogni kezd.
- 1:00 /2:00/3:00 órákor az óra automatikusan szinkronizálódik a **DCF-jelhez, hogy korrigálja** a pontos időtől való eltéréseket. Ha ez a szinkronizálási kísérlet sikertelen (a rádiós árboc ikonja eltűnik a kijelzőről), a rendszer a következő teljes órában automatikusan újabb szinkronizálási kísérletet tesz. Ez az eljárás összesen legfeljebb ötször ismétlődik meg automatikusan.
- A **DCF-jel** kézi vételének elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a "▲" gombot két másodpercig. Ha 7 percen belül nem érkezik jel, a **DCF-jelkeresés** leáll (a rádiós árboc ikonja eltűnik), és a következő teljes órában újraindul.
- A rádiójel keresésének leállításához DCF rádiójel vétele közben nyomja meg és tartsa lenyomva a "▲" gombot két másodpercig.

Megjegyzések:

- A villogó rádióoszlop ikon azt jelzi, hogy a **DCF-jel** vétele megkezdődött.
- A folyamatosan megjelenő rádióárboc ikon azt jelzi, hogy a **DCF-jel** sikeresen érkezett.
- A **"DST"** szimbólum a nyári időszámítás bevezetésének időpontját jelzi.
- Javasoljuk, hogy az összes zavarforrástól, például televízióktól, legalább 2,5 méter távolságot tartson.
- A betonfalú helyiségekben (pl. pincékben) és az irodákban gyengébb a rádió vétele. Ezekben a szélsőséges esetekben helyezze a rendszert ablak közelébe.
- DCF rádió vételi üzemmódban csak a "▲" gomb működik, a többi gombnyomással csak a háttérvilágítás kapcsolható be. Egyéb műveleti funkciók elvégzéséhez nyomja meg a "▲" gombot a DCF rádió vételi üzemmódból való kilépéshez.
- Vegye figyelembe, hogy a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol, amikor átvált a rádióvezérlés időfogadási üzemmódjára. Ez egy normális jelenség. Amikor a rádióidő-szabályozás vételét leállítja, a háttérvilágítás automatikusan bekapcsol.

Kijelző háttérvilágítás

Ha a készüléket elemmel táplálják, a kijelző nem világít folyamatosan. Érintse meg a B1 gombot, hogy a kijelző kb. 15 másodpercre kigyulladjon. A konnektorból történő tápellátás esetén a kijelző mindig világít, de a B2 gomb rövid megérintésével beállíthatja az intenzitást.

A készülék támogatja az éjszakai üzemmódot, azaz a kijelző háttérvilágításának sötétítését éjszaka. A beállítások megadásához érintse meg a B1 gombot kb. 2 másodpercig. A B2 gombbal válthat a beállítások között. A beállítások sorrendje a következő (ha a nyelv angolra van állítva):

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD -> FÉNYERŐ -> ÓRA BELÉPÉSI IDŐ -> PERC BELÉPÉSI IDŐ -> ÓRA KILÉPÉSI IDŐ -> PERC KILÉPÉSI IDŐ -> KILÉPÉS

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD -> FÉNYERŐ -> KEZDÉSI IDŐ -> KEZDETI PERC -> VÉGIDŐ -> VÉGPERC -> VÉGPERC -> VÉGE

Megjegyzés: ON = be, OFF = ki

Amikor az éjszakai üzemmód be van kapcsolva, a  ikon jelenik meg. Amikor elérkezik az éjszakai üzemmód indításának ideje, a háttérvilágítás automatikusan átvált a beállított fényerősségre. Amikor az éjszakai üzemmód véget ér, a fényerő visszaáll az eredeti értékre. Éjszakai üzemmódban a B1 gombbal a fényerő 15 másodpercre maximális szintre kapcsolható.

Megjegyzés: A háttérvilágítás automatikusan kikapcsol az idővezérlő rádiójel vétele közben, hogy elkerülje a nem kívánt zavarást.

A termék a vonatkozó előírásoknak megfelelően CE-megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. Kérésre a gyártótól: info@solight.cz, vagy letölthető a www.solight.cz.

A készülék maximális kisugárzott teljesítménye a 433,92MHz-es működési frekvenciasávban 10mW (+10dbm).

Gyártó Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06.

IP44
IP20