


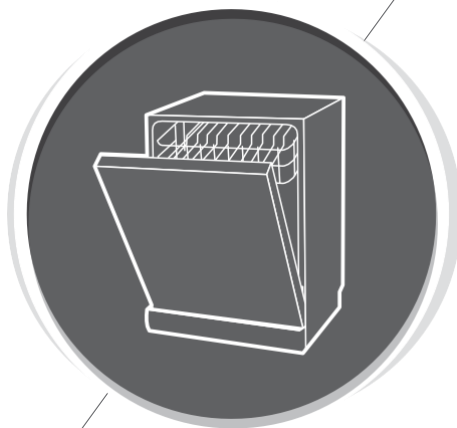

Mosógatógép

Felhasználói

kézikönyv

II. rész. Speciális változat
MFD45S300S.1-HU



Kérjük, a készülék használata előtt
figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
és őrizze meg a jövőbeni használatra.

TARTALOM


01	4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
	4 Vezérlőpanel
	7 Vízlágyító
	8 Az edények előkészítése és berakása
	11 A fényesítő és a mosószer funkció
	12 A fényesítőtartály feltöltése
	13 A mosószeradagoló feltöltése
02	14 A MOSOGATÓGÉP PROGRAMOZÁSA
	14 Mosási ciklusok táblázata
	15 A mosási ciklus indítása
	15 Programváltás a ciklus közepén
	16 Elfelejtett egy edényt betenni?
	16 Automatikus nyitás
03	17 HIBAKÓDOK
04	18 MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

MEGJEGYZÉS:

- Ha nem tudja saját maga megoldani a problémákat, kérje szakember segítségét.
- A gyártó a folyamatos termékfejlesztés és -frissítés elveinek megfelelően előzetes értesítés nélkül is végezhet módosításokat.
- Elvesztése vagy elavulása esetén a gyártótól vagy az illetékes kereskedőtől új használati útmutatót kaphat.

GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A részletes működést illetően olvassa el a jelen kézikönyv tartalmát.

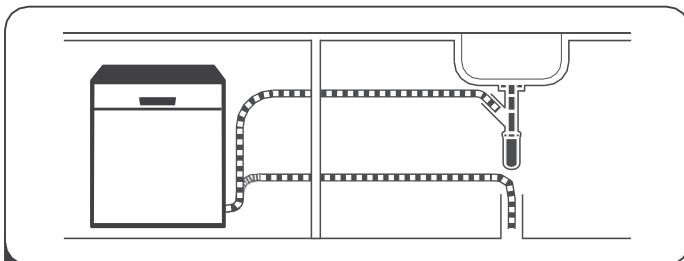


1 Készülék telepítése


(Ellenőrizze az I. RÉSZ 5. szakaszának "BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓK" című részét.
Általános változat.)



2 A nagyobb maradékok eltávolítása

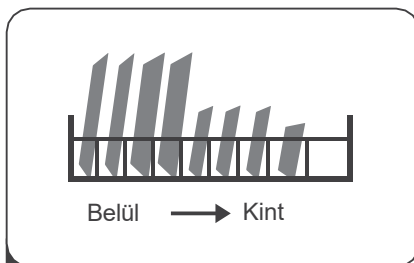

3 A kosarak megtöltése

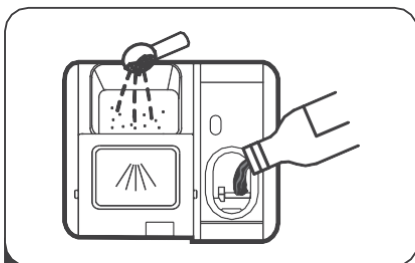


4 Adagoló feltöltése



5 Program kiválasztása és indítása

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Vezérlőpanel

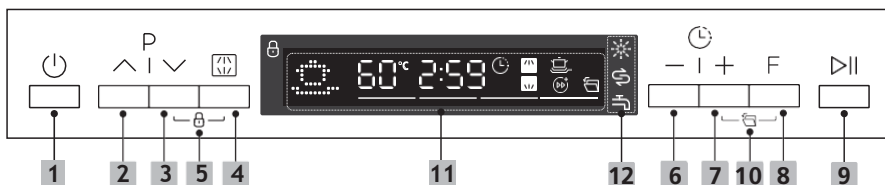

Működés (gomb)

1 ON/OFF	Nyomja meg ezt a gombot a mosogatógép elindításához, és a kijelző világítani fog.
2 Program Vissza	Ezt a gombot megnyomva visszafelé lép a programokban.
3 Program Előre	Ezt a gombot megnyomva előre lép a programokban.
4 Alt Wash	Nyomja meg ezt a gombot a felső vagy alsó kosár kiválasztásához, és a válaszelzők kigyulladás.
5 Gyermekekzár	Ez az opció lehetővé teszi a kezelőpanel gombjainak zárolását, kivéve a BE/KIKAPCSOLÁS gombot, hogy a gyerekek ne tudják véletlenül elindítani a mosogatógépet a gombok megnyomásával. A vezérlőpanel gombjainak zárolásához vagy feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Program előre gombot. + Alt gomb 3 másodpercig.
6 Halasztás -	Nyomja meg a gombot a késleltetési idő levonásához.
7 Halasztás +	Nyomja meg a gombot a késleltetési idő hozzáadásához.
8 Funkciók	Nyomja meg a gombot a funkció kiválasztásához, a megfelelő jelzőfény kivilágít.
9 Indítás/ szünet	Nyomja meg a gombot a kiválasztott program elindításához. A kiválasztott program törléséhez nyomja meg a gombot 3 másodpercig.

10 Auto kinyitás	Nyomja meg a Snooze + Function gombokat több mint 3 másodpercig az automatikus nyitás funkció be/ki kapcsolásához. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a mosogatógép a program végén automatikusan kinyitja az ajtót, hogy segítse az edények száradását.
-----------------------------	--

Program:



Auto Heavy

Erősen szennyezett edényekhez; például rászáradt ételt tartalmazó edényekhez és serpenyőkhöz.



Auto Daily

Általánosan szennyezett edényekhez, például edényekhez, táányérokhoz, üvegek és enyhén szennyezett serpenyőkhöz.



Auto glass

Enyhén szennyezett edényekhez és üvegeszközökhöz.



Higiénia

Az edények fertőtlenítésére használják.
A víz hőmérsékletét 70°C-on tartja.



ECO

Ez a program enyhén szennyezett edényekhez alkalmas, például edények, táányérok, poharak és serpenyők.



Silence

Alacsonyabb zajszint és normál fogyasztás, esti mosogathoz.



58min Wash

Gyors mosogathást igénylő, általánosan szennyezett edényekhez.



Rapid

Rövidebb mosási idő az enyhén szennyezett edények esetében, amelyeket nem kell szárítani.



Soak

Öblítse le azokat az edényeket, amelyeket aznap később tervez elmosogatni.



Megjeleníti a programválasztást, az emlékeztető időt, a vízhőmérsékletet, a hibakódot, a programfunkciót, az alternatív mosási és figyelmeztető információkat.

Kijelző

11 Kijelző	Jellemzők:  Power Wash Nagyon piszkos és nehezen tisztítható edények mosogatásához. (Csak ECO, 90 perc, 1 óra esetén használható.)  Turbó speed + A programidő lerövidítése. (Nem használható Auto, Rapid vagy Soak programmal)  Auto open Ha az automatikus nyitás funkció be van kapcsolva, ez a kijelző világít, és a mosogatógép a program végén automatikusan kinyitja az ajtót, hogy segítse az edények száradását  Upper Ha ezt a gombot választja, csak a felső kosárfúvóka aktiválódik. Az alsó fúvóka nem fog működni.  Lower Ha ezt a gombot választja, csak az alsó kosárfúvóka aktiválódik. A felső fúvóka nem működik.
12 Figyelmeztetés ikonok/ Mutatók	 Fényesítő Amikor az  ikon világít, azt jelzi, hogy a mosogatógép alacsony fényesítő töltöttségű és utánpótlást igényel.  Só Ha világít, a  ikon azt jelzi, hogy a mosogatógép sótartalma alacsony és utánpótlást igényel.  Vízcsap Ha világít, a  ikon azt jelzi, hogy a vízcsap zárva van.

Vízlágyító

A vízlágyítót kézzel kell beállítani a vízkeménységválasztó segítségével. A vízlágyítót úgy tervezték, hogy eltávolítsa a vízből az ásványi anyagokat és a sókat, amelyek hátrányosan befolyásolnák a készülék működését.

Minél több az ásványi anyag, annál keményebb a víz.

A vízlágyítót az Ön területén található víz keménységének megfelelően kell beállítani.

A helyi vízügyi hatóság tájékoztatni tudja Önt a területének vízkeménységéről.

A sófogyasztás kiigazítása

A mosogatógépet úgy tervezték, hogy a felhasznált víz keménysége alapján beállítható legyen a felhasznált só mennyisége. A cél a sófogyasztás optimalizálása és beállítása.

Kövesse az alábbi utasításokat a sófogyasztás beállításához.

1. Kapcsolja be a készüléket;
2. A vízlágyító beállításának elindításához a készülék bekapcsolása után 60 másodpercen belül nyomja meg a Program ^ gombot több mint 5 másodpercig;
3. Nyomja meg a Program ^ gombot a helyi környezetnek megfelelő beállítások kiválasztásához, a beállítások a következő sorrendben változnak:
H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6;
4. 5 másodpercen belül ne végezzen semmilyen műveletet, vagy nyomja meg az **ON/OFF** gombot a beállítás befejezéséhez és az üzemmódból való kilépéshez.

VÍZ KEMÉNYSÉG				Vízlágyító szintje	Sófogyasztás (gramm, ciklus)
Németország °dH	Franciaország °fH	UK °Clarke	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

1°dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178 mmol/l

Gyári beállítás: H3

A helyi vízügyi hatóságnál érdeklődjön az Ön vízforrásának keménységéről.



Ha nincs só a mosogatógépben, ellenőrizze a 3. rész "Só feltöltése a vízlágyítóba" című részét a RÉSZ I : Általános változatban.



MEGJEGYZÉS:

Ha az Ön modellje nem rendelkezik vízlágyítóval, akkor ezt a részt kihagyhatja.

A víz keménysége helyenként eltérő. Ha kemény vizet használ a mosogatógépben, az edényeken lerakódások képződnek.

A készülék egy speciális vízlágyítóval van felszerelve, amely egy sótartályt használ, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy eltávolítsa a vízből a meszet és az ásványi anyagokat.

Az edények előkészítése és betöltése

- Fontolja meg, hogy olyan edényeket vásároljon, amelyek mosogatógépben moshatóak.
- Különböző tárgyakhoz válassza ki a lehető legalacsonyabb hőmérsékletű programot.
- A sérülések elkerülése érdekében ne vegye ki a poharakat és evőeszközöket a mosogatógépből közvetlenül a program befejezése után.

Az alábbi edények/eszközök mosogatása:

Nem alkalmas:

- Evőeszközök fa, porcelán vagy gyöngyház nyélével.
- Nem hőálló műanyag tárgyak.
- Régebbi evőeszközök ragasztott részekkel, amelyek nem hőállóak.
- Ragasztott evőeszközök vagy edények.
- Ón- vagy rézedények. Kristályüveg.
- Korroziónak kitett acél tárgyak.
- Fából készült tálcák.
- Szintetikus szálakból készült termékek.

Korlátozottan alkalmas:

- Egyes üvegtípusok nagyszámú mosás után is moshatóak.
- Az ezüst és alumínium részek mosás közben hajlamosak elszíneződni.
- A mázas minták gyakori mosással kifakulhatnak.

Ajánlások a mosogatógép feltöltéséhez

Kaparja le a nagy mennyiségű ételmaradékot. Áztassa a serpenyőkben odaégett és zsíros ételek maradványait. A serpenyőket nem szükséges folyó víz alatt kiöblíteni. A mosogatógép legjobb teljesítménye érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

(A kosarak és evőeszközosarak funkciója és megjelenése az Ön modelljénél eltérő lehet.)

Helyezze a tárgyakat a mosogatógépbe az alábbiak szerint:

- Az olyan tárgyak, mint a csészék, poharak, edények, serpenyők stb. lefelé álljanak.
- Az íves vagy mélyedésekkel rendelkező tárgyakat úgy kell megdönteni, hogy a víz lefolyása biztosított legyen.
- Minden edényt biztonságosan kell egymásra rakni, hogy ne lehessen felborítani. Minden edényt úgy kell elhelyezni, hogy a permetező karok mosás közben szabadon foroghassanak.
- Az üreges tárgyakat, például poharakat, csészéket, serpenyőket stb. a nyílással lefelé rakja, hogy a víz ne tudjon összegyűlni az edényben vagy a mélyedés alján.
- Az edények és evőeszközök nem feküdhetnek egymásba, és nem takarhatják egymást. A sérülések elkerülése érdekében az üvegek ne érjenek egymáshoz.
- A felső kosár úgy van kialakítva, hogy a kisebb és könnyebb edények, például poharak, kávé- és teáscsészék mosogatására szolgál.
- A függőlegesen tárolt hosszú pengék potenciális veszélyt jelentenek!
- A hosszú és/vagy éles evőeszközöket, például a vágó késeket vízszintesen kell elhelyezni a felső kosárban.
- Kérjük, ne töltse túl a mosogatógépet. Ez fontos a jó eredmények és az ésszerű energiafogyasztás érdekében.



MEGJEGYZÉS:

A nagyon apró tárgyakat nem szabad mosogatógépben mosogatni, mivel könnyen kieshetnek a kosárból.

Edények eltávolítása

Annak érdekében, hogy a víz ne csöpögjön a felső kosárból az alsó kosárba, javasoljuk, hogy először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki.

⚠ FIGYELMEZTETÉS



A tárgyak forróak lesznek!

A sérülések/égési sérülések elkerülése érdekében a program befejezése után körülbe 12 lül 15 percig ne vegye ki a mosogatógépből az üveg- és evőeszközöket.


A felső kosár feltöltése

A felső kosár úgy van kialakítva, hogy a finomabb és könnyebb edények, például poharak, kávé- és teáscsészék és csészealjok, valamint tányérok, kis tálak és sekély edények (amennyiben nem túl piszkosak) mosogatására szolgál. Az eszközöket úgy helyezze el, hogy ne mozduljanak el, amikor vízzel permetezik őket.



Az alsó kosár feltöltése

Javasoljuk, hogy a nagyméretű és nehezen tisztítható tárgyakat az alsó kosárba helyezze: például edények, serpenyők, fedelek, tálalóedények és tálak, ahogy az alábbi képen látható. Jobb, ha a az edényeket és a fedelet oldalra teszi az állványokba, hogy ne akadályozzák a felső szórókar forgását. A mosószeradagoló előtti tányérok maximális ajánlott átmérője 19 cm.

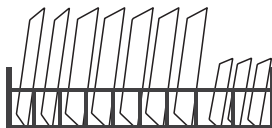

Az evőeszközkosár megtöltése

Az evőeszközöket az evőeszközkosárba egymástól elkülönítve kell elhelyezni a megfelelő pozíciókban. Vigyázzon, hogy ne halmozza egymásra az eszközöket, ez rossz teljesítményt okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Ne engedje át az evőeszközöket az alján.
Az éles evőeszközöket mindig az éles hegyével lefelé helyezze be!



A legjobb mosási hatás érdekében helyezze be a kosarakat, lásd a szabványos töltési lehetőségeket a RÉSZ I : Általános változat utolsó részében.

Fényesítő és tisztítószer funkció

A fényesítő az utolsó öblítés során távozik, így megakadályozza, hogy az edényeken foltokat hagyó vízcseppek keletkezzenek. Azáltal, hogy a víz lefolyik az edényekről, javítja a száradást is. A mosogatógépet folyékony fényesítő szerekhez tervezték.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A mosogatógépben csak márkás polírozószert használjon. Soha ne töltsen az adagolót más folyadékokkal (pl. mosogatógép-tisztítószerekkel, folyékony tisztítószerekkel). Ez károsíthatja a készüléket.

Mikor kell újratölteni a fényesítőt

Az adagoló újratöltésének rendszeressége attól függ, hogy milyen gyakran mosogat, és milyen fényesítési beállítást használ.

- A fényesítő adagoló jelzője  világít, ha több fényesítőre van szükség.
- Ne töltsen túl a fényesítőtartályt.

Mosószer funkció

A mosogatószert alkotó kémiai adalékanyagokra azért van szükség, hogy a mosogatógépből minden szennyeződést eltávolítsanak, összetörjenek és eltávolítsanak. A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható mosószer alkalmas erre a célra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- A tisztítószer helyes használata
Csak kifejezetten mosogatógépekhez készült mosogatószert használjon. Tartsa a mosószert frissen és szárazon.
Ne tegyen por alakú mosószert az adagolóba, amíg nem áll készen a mosogatószert.




A mosogatógép tisztítószer maró hatású!

Tartsa a mosogatógép-tisztítószert gyermekek számára elérhetetlen helyen.


A fénylesztő tartály feltöltése

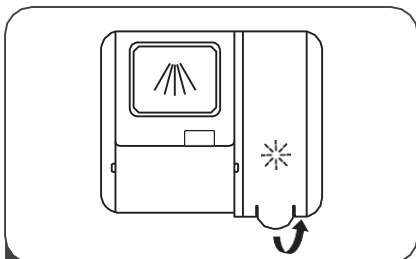

- 1** Nyissa ki a fénylesztő tartály fedelét a fogantyú felemelésével.

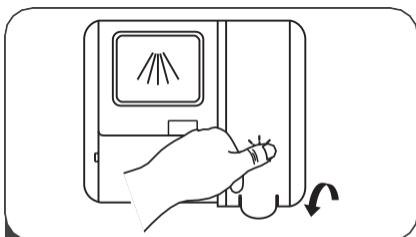

- 3** Zárja le a tartály csapkát.

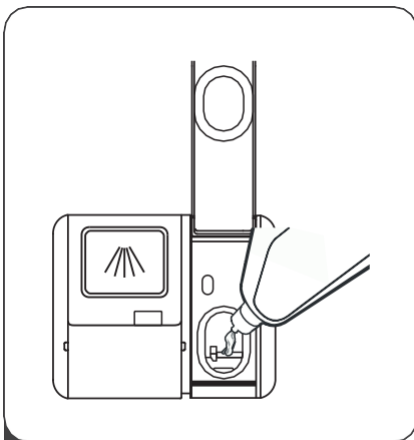


- Öntse a fénylesztőt az adagolóba.
Vigyázzon, hogy ne töltse túl.

A fénylestés beállítása

A mosogatógépet úgy tervezték, hogy korlátozott mennyiségű fénylesztéssel jobb szárítást érjen el, és a felhasználó fogyasztását is szabályozza. Kövesse az alábbi lépéseket.


1. Kapcsolja be a készüléket zárt ajtóval.
2. Az 1. lépést követő 60 másodpercen belül nyomja meg a Program ^gombot több mint 5 másodpercig, majd nyomja meg a Snooze gombot az üzemmódbeállításhoz, a fénylesztő lámpája 1 Hz-es frekvenciával villog.
3. Nyomja meg a Program ^ gombot a megfelelő beállítások kiválasztásához az Ön használati szokásainak megfelelően, a beállítások a következő sorrendben változnak:
D1->D2->D3->D4->D5->D1.
Minél magasabb a szám, annál több fénylestőszert használ a mosogatógép.
4. Ha 5 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet, vagy a beállítási módból való kilépéshez nyomja meg az ON/OFF gombot, a beállítás sikeres volt.

A mosószeradagoló feltöltése

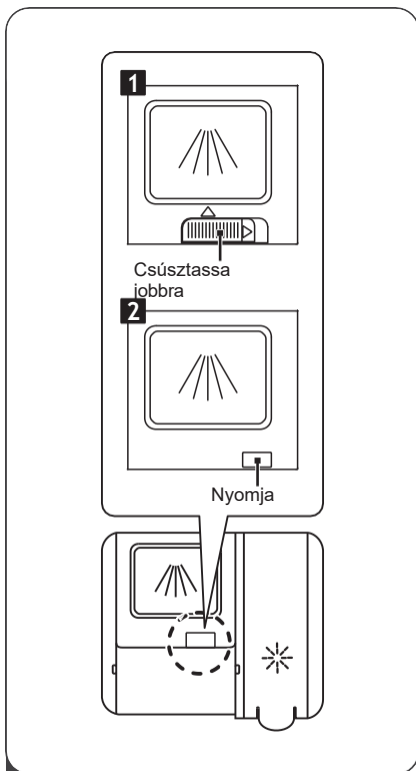


1 Nyissa ki a következőképpen:

1. Nyissa ki a fedelet a kioldó retesz elcsúsztatásával.
2. Nyissa ki a fedelet a kioldó retesz megnyomásával.

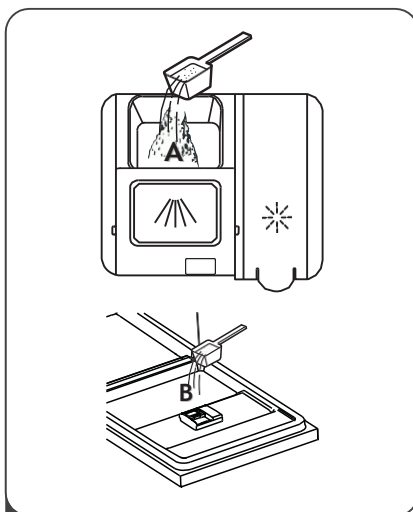

- 2 A fő mosási ciklushoz adjon mosószeret a nagyobb rekeszbe (A). A jobb tisztítási eredmények érdekében, különösen ha nagyon piszkos tárgyai vannak, öntsön egy kis mennyiségű mosószeret az ajtóra. Az előmosási fázisban így a kis mosószer aktiválódik.

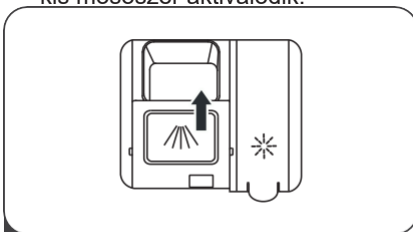

- 3 Zárja be a reteszt előre csúsztatva, majd megnyomva.



MEGJEGYZÉS:

- Felhívjuk figyelmét, hogy a vízszennyezéstől függően a beállítások változhatnak.
- Kövesse a gyártónak a mosószer csomagolásán található ajánlásait.

A MOSOGATÓGÉP PROGRAMOZÁSA

Mosási ciklus táblázat az EN60436 szabványhoz

Az alábbi táblázat mutatja, hogy az élelmiszer-maradékok szintjéhez melyik program a legjobb, és mennyi tisztítószerre van szükség. Emellett különböző információkat is megjelenít a programokról. (● Azt jelenti: a fényesítőt a fényesítőagolóba kell tölteni.)

Program	A ciklus leírása	Mosószer Előmosó/ főtisztító	Mosási idő (perc)	Energia (Kwh)	Víz (L)	Fényesítő
 Auto Heavy	Előmosás (50°C) Mosás (50-60 °C) Öblítés Öblítés (65°C) Szárítás	$\frac{4/14g}{1 \text{ vagy } 2 \text{ db}}$	175-210	1.201-1.401	9.2-13.3	●
 Auto Daily	Előmosás (50°C) Mosás (50-60 °C) Öblítés Öblítés (60°C) Szárítás	$\frac{4/14g}{1 \text{ vagy } 2 \text{ db}}$	150-185	1.001-1.045	9.1-11.9	●
 Auto Glass	Előmosás (40°C) Mosás (45-55 °C) Öblítés Öblítés (60°C) Szárítás	$\frac{4/14g}{1 \text{ vagy } 2 \text{ db}}$	110-145	0.537-0.682	9.1-11.9	●
 Hygiene	Mosás (70 °C) Öblítés Öblítés Öblítés (70 °C) Szárítás	$\frac{18g}{1 \text{ db}}$	200	1.440	11.3	●
 (*EN 60436)	Előmosás Mosás (50 °C) Öblítés Öblítés (45 °C) Szárítás	$\frac{4/14g}{1 \text{ vagy } 2 \text{ db}}$	208	0.593	8.0	●
 Silence	Előmosás (30 °C) Mosás (60 °C) Öblítés Öblítés (55 °C) Szárítás	$\frac{4/14g}{1 \text{ vagy } 2 \text{ db}}$	270	1.202	11.4	●

Program	A ciklus leírása	Tisztítószer előmosás/ főmosás	Mosási idő (min)	Energia (Kwh)	Víz (L)	Fényesítő
 58 min	Mosás (60 °C) Öblítés Öblítés (50 °C) Szárítás	18g 1 darab	58	1.010	12.1	●
 Rapid	Mosás (45°C) Öblítés (45 °C)	12g 1 darab	30	0.810	9.9	○
 Soak	Előmosás	/	15	/	3.6	○

💡 MEGJEGYZÉS:

EN 60436: Ez a program egy test ciklus. Az EN60436 szabvány szerinti összehasonlíthatósági vizsgálatához szükséges információk.

• A mosási ciklus elindítása

1. Húzza ki az alsó és felső kosarat, helyezze be az edényeket, és csúsztassa be őket hátra. Javasoljuk, hogy először az alsó kosarat, majd a felső kosarat töltsse meg.
2. Öntse bele a mosószert.
3. Helyezze be a dugót az aljzatba. Az áramforrást lásd a "Termékinformációs lap" utolsó oldalán. Győződjön meg róla, hogy a vízellátás teljes nyomáson van bekapcsolva.
4. Zárja be az ajtót, és nyomja meg a kapcsológombot a készülék bekapcsolásához.
5. Válasszon ki egy programot, a válaszjelző lámpa kigyullad. Ezután nyomja meg a Start/Pause gombot, a mosogatógép elindítja a ciklusát.

• Programváltás a ciklus közepén

A mosási ciklus csak akkor módosítható, ha már rövid ideje fut, különben a mosószert már kilehet engedve, és a mosogatógép már leengedhette a mosóvizet. Ebben az esetben a mosogatógépet újra kell indítani, és a mosószertadagolót újra kell tölteni. A mosogatógép alaphelyzetbe állításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Nyissa ki egy kicsit az ajtót, hogy megállítsa a mosogatógépet, miután a szórókar leállt, teljesen kinyithatja az ajtót.
2. Ha 3 másodpercnél tovább nyomja meg a Start/Pause gombot, a készülék készenléti üzemmódba kerül.
3. A programot a kívánt ciklusbeállításra módosíthatja.
4. Nyomja meg az indítás/szünet gombot, és zárja be az ajtót, a mosogatógép újra elindul.

• Elfelejtette betenni az edényeket?

Az elfelejtett edényeket bármikor hozzáadhatja a mosószeradagoló kinyitása előtt. Ebben az esetben kövesse az alábbi utasításokat:

1. A mosási folyamat leállításához nyissa ki kissé az ajtót.
2. Ha a szórókarok már nem működnek, akkor teljesen kinyithatja az ajtót.
3. Tegye be az elfelejtett edényeket.
4. Csukja be az ajtót
5. A mosogatógép 10 másodperc múlva újraindul.

▲ FIGYELMEZTETÉS



Az ajtó kinyitása a ciklus közepén veszélyes, mert a forró gőz leforrázhatja Önt.

• Automatikus nyitás

A mosás után az ajtó automatikusan kinyílik, hogy elérje a jobb szárító hatást.



MEGJEGYZÉS:

A mosogatógép ajtaja nem lehet elzárva, amikor automatikus nyitásra van állítva. Ez zavarhatja az ajtózárr működését.



HIBAKÓDOK


Ha hiba lép fel, a mosogatógép hibakódokat jelenít meg a hiba azonosítására:

Kódnevek	Jelentése	Ok
E1	Hosszabb vízbejutási idő	A csapok nincsenek nyitva, a vízfelvétel korlátozott vagy a víznyomás túl alacsony.
E3	Nem éri el a szükséges hőmérséklet.	A fűtőelem meghibásodása.
E4	Túlcsordulás.	A mosogatógép valamelyik eleme szivárog.
E8	Az elosztószelep orientációs hibája	Nyitott áramkör vagy törött elosztószelep.
Ed	Kommunikációs hiba a fő NYÁK és a kijelzőlap között.	Nyissa meg az áramkört, vagy szakítsa meg a kábeles kommunikációt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ha túlfolyás történik, a szerviz hívása előtt zárja el a fő vízellátást.
- Ha az alapan túltöltés vagy kisebb szivárgás miatt víz van, a mosogatógép újraindítása előtt el kell távolítani a vizet.

|| MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

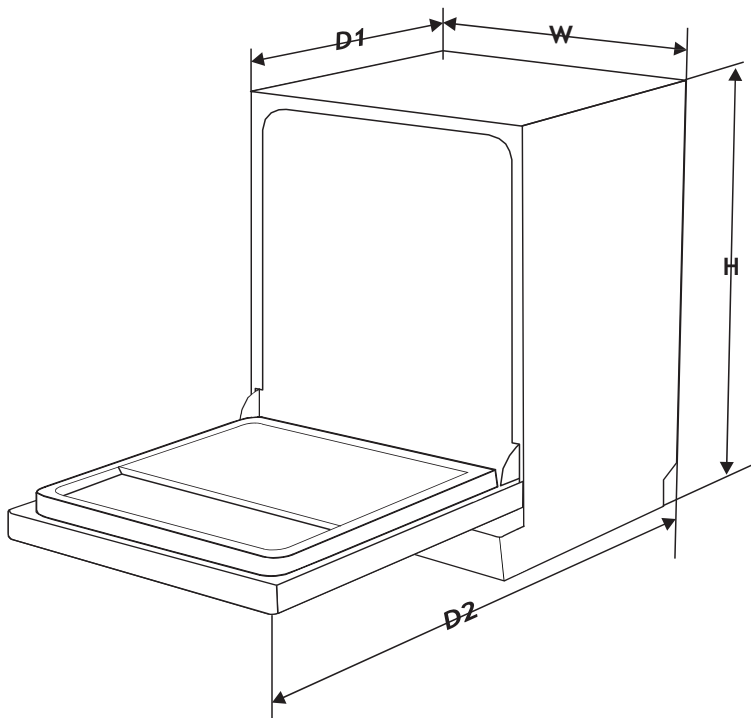

Magasság (H)	845mm
Szélesség (W)	448mm
Mélység (D1)	600mm (zárt ajtóval)
Mélység (D2)	1175mm (90°-ra nyitott ajtóval)

Terméktájékoztató (EN60436)

Gyártó	MIDEA			
modell	MFD45S300S.1-PC			
Általános termékparaméterek				
Paraméterek	Érték	Paraméterek	Érték	
Névleges kapacitás (a) (ps)	10	Méretek cm-ben	Magas ság	84,5
			Széles ség	44,8
			Mélység	60,0
EEl (a)	43,9	Energiahatékonysági osztály (a)	C (c)	
Tisztítási teljesítményindex (a)	1,13	Száradási index (a)	1,07	
Energiafogyasztás kWh-ban [ciklusonként], egy környezetbarát program alapján, hideg vizes töltéssel. A tényleges fogyasztás a felhasználástól függ.	0,593	Vízfogyasztás literben [ciklusonként], az ökoprogram alapján. A tényleges vízfogyasztás a használat módjától és a víz keménységétől függ.	8,0	
Programidő (a) (h:perc)	3:28	Típus	Szabadon álló	
Akustikai zaj kibocsátás(a) (dB(A) re 1 pW)	44	Légszennyező zajkibocsátási osztály (a)	B (c)	
Kikapcsolt üzemmód (W)	0,49	Készenléti üzemmód (W)	N/A	
Késleltetett indítás (W) (ha alkalmazható)	1,00	Hálózati készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	N/A	

A szállító által felajánlott garancia minimális időtartama (b):

További információk:

Weblink a szállító weboldalára, ahol az (EU) 2019/2022 bizottsági rendelet II. mellékletének 6. pontja szerinti információkat nyújtják: 1 b

(a) Pro eco program.

b) A következő tételek változásai nem tekintendők relevánsnak a (4) bekezdés alkalmazásában. Az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikke.

(c) Ha a termékadatbázis automatikusan generálja ennek a cellának a végleges tartalmát, a szállítónak nem kell megadnia ezt az adatot.

¹ A Bizottság (EU) 2019/2022 rendelete (2019. október 1.) a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények megállapításáról a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról és az 1016/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről.
(lásd e Hivatalos Lap 267. oldalát).