



SK

Prenosná klimatizacia

CRONO



Inštrukce

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky alebo pred údržbou si pozorne prečítajte tento návod. Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny; ak tak neurobíte, môže dôjsť k nehodám alebo poškodeniu. Uložte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie .



Zariadenie naplnené chladivom r290.



Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si prečítajte používateľskú príručku.



Pred opravou spotrebiča si prečítajte servisné príručku.

Chladivo R290

- Pre realizáciu funkcie klimatizačnej jednotky cirkuluje v systéme špeciálne chladivo. Chladivom je fluorid R290 = 3 GWP. Toto chladivo je horľavé a zápalné. Za určitých podmienok môže viesť k výbuchu, ale horľavosť tohto chladiva je veľmi nízka a môže byť zapálené iba ohňom.
- V porovnaní s inými bežnými chladivami je R290 neznečisťujúce chladivo bez poškodenia ozonosféry a bez vplyvu na skleníkový efekt. R290 má veľmi dobré termodynamické vlastnosti, ktoré vedú k skutočne vysokej energetickej účinnosti. Jednotky preto potrebujú menej plnenia.

Varovanie:

Nepokúšajte sa urýchliť proces odmrázovania alebo čistiť spotrebič iným spôsobom, než je odporúčané výrobcom. V prípade potreby opravy kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko Argoclima. Akékoľvek opravy vykonané nekvalifikovaným personálom môžu byť nebezpečné. Spotrebič musí byť uložený v miestnosti, ktorá nemá žiadne nepretržite pracujúce zdroje zapálenia. (Napríklad: otvorený plameň, prevádzkové plynové spotrebič alebo prevádzkové elektrický ohrievač.) Neprepichujte ani nespaľujte.

Spotrebič musí byť nainštalovaný, prevádzkovaný a skladovaný v miestnosti s plochou nad 7 m².

Pri opravách prísne dodržiavajte pokyny výrobcu iba pri spotrebičoch naplnených horľavým plynom R290. Uvedomte si, že chladivá nemajú zápach.



klimatizácia určená pre domáce použitie.

- Používajte toto klimatizačné zariadenie, ako je popísané v tejto príručke.
- Zaistite, aby požadované napätie a frekvencia (220-240V / 50 Hz) zodpovedali dostupnému zdroju energie.
- Elektrina prechádzajúce poistkou nesmie byť vyššia ako 3,15A.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a starší a ľudia so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli súvisiace riziká.
- Deti sa so zariadením nesmie hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zaistite, aby elektrická sústava bola schopná dodávať prevádzkový prúd požadovaný klimatizačnou jednotkou, okrem prúdu bežne absorbovaného inými spotrebičmi (domáce spotrebiče, osvetľovací systém atď.). Pozrite sa prosím na údaje o maximálnom príkone uvedené na výrobnom štítku klimatizácie.
- Pripojenie k elektrickej sieti musí prebiehať v súlade s aktuálnymi inštalačnými štandardmi.
- Zabezpečte, aby automatické spínače a ochranné ventily systému boli schopné odolať spúšťaciemu prúdu 6A (obvykle po dobu kratšiu ako 1 sekunda).
- Zásuvka systému musí byť vždy vybavená uzemnením.
- Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá. Nepoužívajte viac adaptérov. Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami. Uistite sa, že je zástrčka čistá.
- Nepoužívajte zástrčku ako prostriedok na spustenie / zastavenie klimatizácie: použite tlačidlo ON / OFF na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli.
- Neinštalujte klimatizačné zariadenie do miestností, kde môže dôjsť ku striekajúcej vode (napr. Práčovne).

- Toto klimatizačné zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo nemajú potrebné know-how a skúsenosti k jeho prevádzkovaniu, ak sú pod dozorom alebo poučením osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, aby si bola plne vedomá súvisiacich rizík.
- Pred premiestnením alebo čistením zariadenia sa uistite, že je odpojené zo zásuvky.
- Nepresúvajte klimatizáciu, keď je v prevádzke; najprv vypnite spotrebič, skontrolujte, či nedochádza k hromadeniu kondenzátu, a v prípade potreby ho vyprázdňte.
- Ak chcete prístroj vypnúť, vypnite diaľkový ovládač a VYPNITE zástrčku zo zásuvky. Zatiahnite za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený kábel alebo zástrčka. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, predajcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.
- Udržujte jednotku mimo dosahu ohňa, možných zdrojov ohňa, horľavých alebo výbušných predmetov.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je v prevádzke, vypnite ho a odpojte ho.
- Pri použití vypúšťacej hadice nesmie byť okolitá teplota nižšia ako 0 ° C. Môže spôsobiť únik vody do klimatizácie.
- Nestriekajte ani nevyliievajte vodu do klimatizácie

OPATRENIA!

- Nevkladajte do klimatizácie žiadne predmety: je to veľmi nebezpečné, pretože sa ventilátor otáča vysokou rýchlosťou.
- Zabezpečte, aby okolo jednotky voľne cirkuloval vzduch. Nezakrývajte mriežky sania a výstupu vzduchu závesy alebo inými prostriedkami.

VAROVANIE!

- Klimatizácia musí byť umiestnená najmenej 50 cm od steny alebo iných prekážok, na rovnom a stabilnom povrchu, aby nedošlo k úniku vody.
- Klimatizácia je vybavená systémom ochrany kompresora pred preťažením. To znamená, že kompresor sa spustí až 3 minúty po predchádzajúcom zastavení.
- Pred spustením zariadenia počkajte aspoň 3 minúty. To pomáha zabrániť poškodeniu kompresora.

VAROVANIE!

V prípade anomálie vypnite spotrebič a odpojte ho zo zásuvky. Produkt nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opravovať ani upravovať. V prípade poruchy kontaktujte priamo servisné stredisko.

VAROVANIE!



- Nevystavujte klimatizáciu priamemu slnečnému žiareniu, pretože farba materiálov sa môže meniť; navyše sa môže prístroj prehriať, čo spôsobí zásah ochranného mechanizmu a vypnutie spotrebiča.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte insekticídy, oleje, čistiace prostriedky ani sprejové farby; na čistenie puzdra nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky: môže to poškodiť povrchovú úpravu a farbu.
- Zatvorte všetky otvorené okná, aby ste maximalizovali účinnosť klimatizácie.

Výrobca nebude zodpovedný, ak nebudú dodržiavané pravidlá bezpečnosti a prevencie úrazov.

Popis

Predná časť

Zadná časť

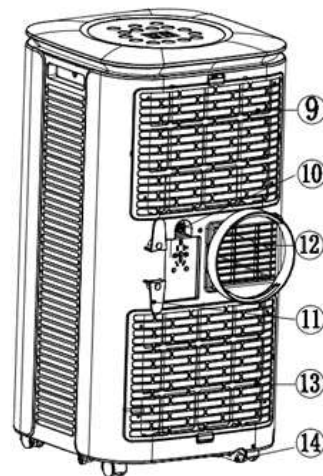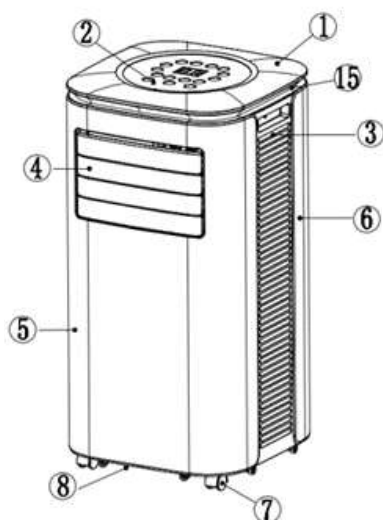

- 1) HORNÝ PANEL
- 2) OVLÁDACÍ PANEL
- 3) vodiacími mriežkami
- 4) PREDNÁ MREŽKA
- 5) PREDNÝ PANEL
- 6) ZADNÝ PANEL
- 7) KOLIESKA

- 8) NOŽIČKY
- 9) HORNÝ FILTER
- 10) OTVOR
- 11) ZÁSOBNÍK
- 12) VETRACIA VENTIL
- 13) FILTER
- 14) VYPÚŠŤACIE OTVOR

Min./max. Prevádzkové limity (vnútorná teplota)


Chladienie: 7 ° C DB / 35 ° C DB

Odvlhčovanie: 17 ° C DB / 35 ° C DB

Rozsah nastavenia izbovej teploty v režime chladienia: 16 ° C DB / 31 ° C DB

POUŽITIE

Nasledujúce priestor musí byť udržiavaný, aby bola zaistená prevádzková účinnosť prenosné klimatizácie.

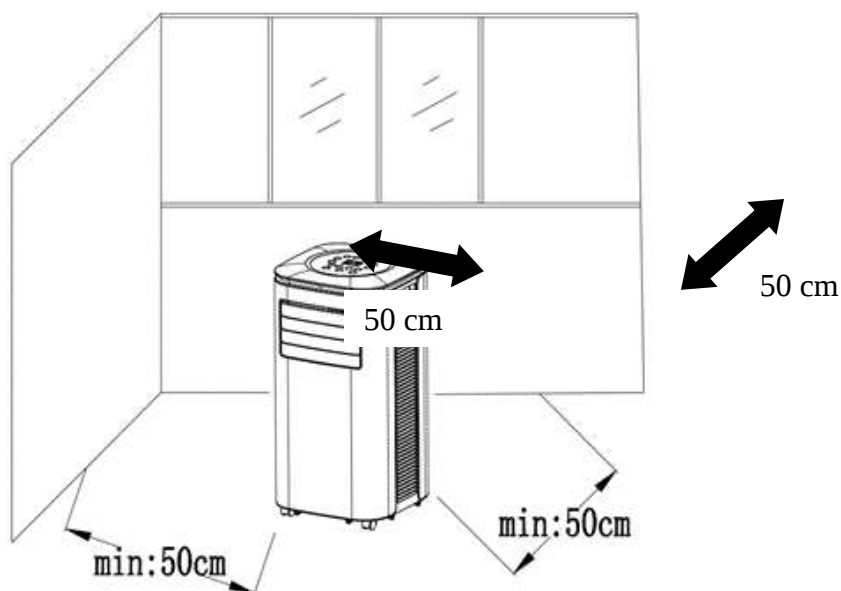

SPUŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Otvorte obal a vytiahnite krabicu. Vyberte produkt a ostatné dodané prvky (znázornené v rámčeku nižšie).

Batérie typu AAA - LR03 -
1,5 V batérie pre diaľkové
ovládanie.

Infračervené diaľkové ovládanie



(Nie je súčasťou)

Flexibilné potrubie vrátane kovania pre jednotku a
koncového kovania pre okno



Kruhové kovanie pre okennú
jednotku, ktoré má byť
umiestnené medzi koniec rúry a
samotnú okennú jednotku





Okenná sada..



Umiestnite produkt zvisle na rovný a stabilný povrch, čo najbližšie k oknu a najmenej 50 cm od stien alebo iných blízkych prekážok.


POUŽÍVÁNIE KONCOVKY PRE OKNO

1. Pružnú hadicu natiahnite dostatočne natoľko, aby dosiahla von (max. 1,5 m) a zavesť ju k zadnej časti klimatizácie.
2. Otvorte okno a zaistite jednu z dvoch koncoviek.
pripevnite pripojenie

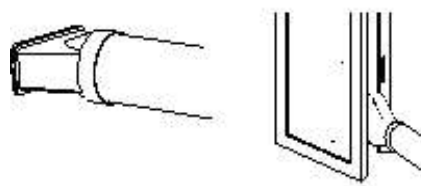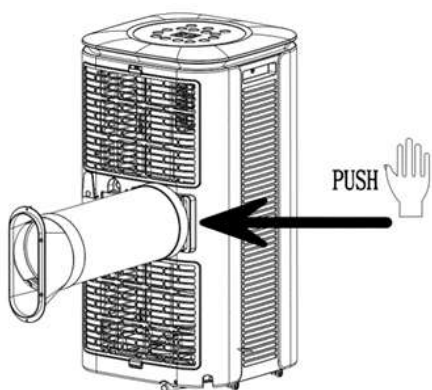


Použitie okenné sady


1. Pre vytvorenie otvoru v skle je vhodné urobiť pomocou kvalifikovanej osoby.
2. Vložte okennú jednotku do okna

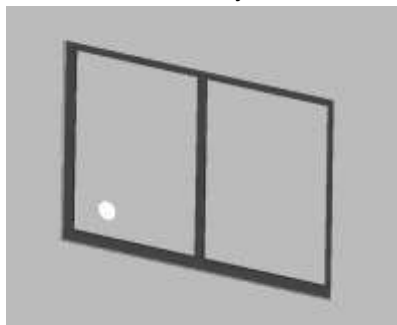

3. Vložte kruhové kování do zatahovací flexibilní trubky a vložte ji s kruhovým kováním do okenní jednotky bez zátky.

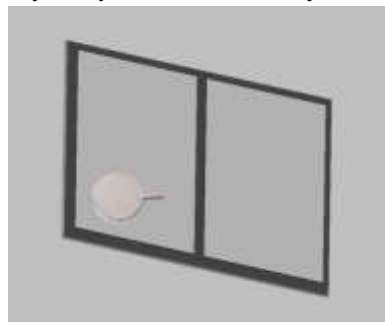


4. Nasuňte kruhové kování na ohebnou trubku.

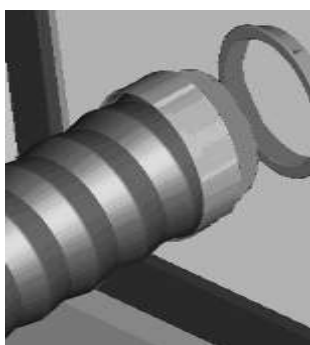

5. Takto namontovanou pružnou trubku vložte do zadní části klimatizace.

Pripojte napájecí kabel k vhodné elektrické zásuvce (220-240 V). Vložte dodané baterie do dálkového ovládače a uistěte se, že póly zodpovídají. Vyberte požadovaný provozní režim z dálkového ovládače.

Vyvarujte sa tesných ohybov alebo prehnutí v hadici.

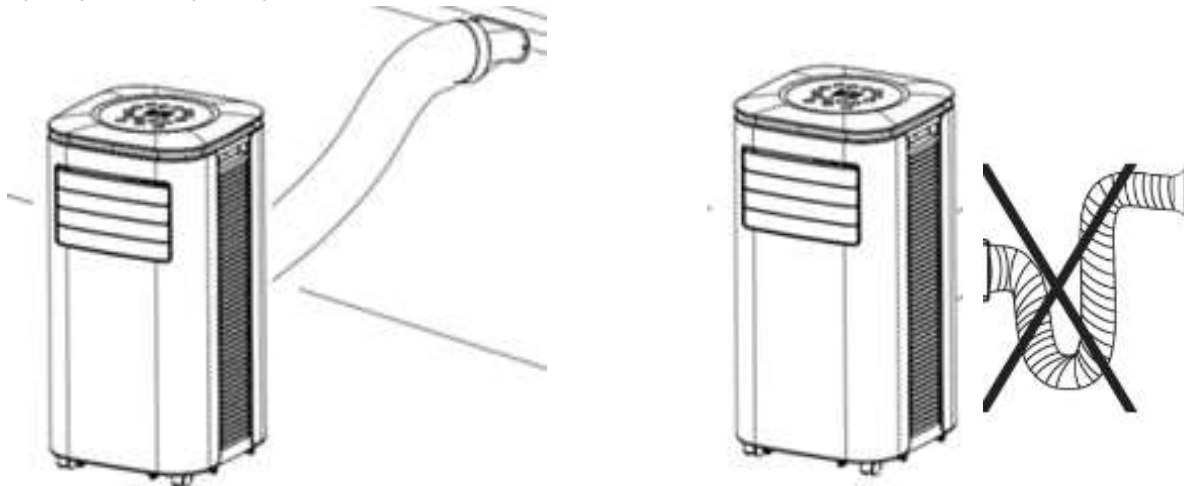

k sa klimatizačné zariadenie nepoužíva dlhšiu dobu, odpojte potrubia a pripojte okennú jednotku.

AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ

Tento spotrebič je možné použiť na účely chladenie, odvlhčovanie a vetranie.


Pred použitím nechajte spotrebič vzpriamene najmenej dve hodiny.

Pri prepínaní medzi režimami sa ventilátor stále otáča, ale kompresor sa zastaví: kompresor sa znovu spustí po 3 minútach.

Toto oneskorenie chráni kompresor pred možným poškodením.



chladenie, topenie

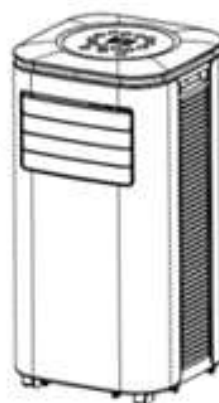

odvlhčovanie

Výtokové RÚRKA MUSÍ BYŤ pripojenie k zariadeniam VO VŠETKÝCH časoch: jedinou výnimkou je, keď je spotrebič používaný len v režime odvlhčovanie, v takom prípade by mal byť spotrebič ponechaný k vypusteniu priamo do miestnosti, aby bola zaistená maximálna účinnosť (pozri "Režim odvlhčovania") "Bod).

Pravidelne čistite vzduchové filtre pod ľahko odnímateľnou zadnou mriežkou, aby klimatizácia fungovala efektívne.

PREVÁDZKOVÉ REŽIM

1. Funkcia chladenia

- na ovládacom paneli sa rozsvieti kontrolka LED "Cool". (Chladenie)
- Teplota môže byť nastavená na 16 ° C až 31 ° C.
- V tomto režime pri každom stlačení tlačidla ON / OFF sa prístroj vypne, zariadenie uloží nastavenie teploty a toto nastavenie si zachová aj pri opätovnom zapnutí.
- V tomto režime je možné nastaviť rýchlosť ventilátora a nastaviť funkcie časovača a SLEEP.
- Pre tichšiu prevádzku spustíte ventilátor pri nízkej rýchlosti.

2. Funkcia odvlhčovače

- Stlačením tlačidla MODE vyberte funkciu odvlhčovania.
- Teplota je riadená elektronickou doskou a nemožno ju nastaviť.
- V tomto režime sa po každom stlačení tlačidla ON / OFF jednotka vypne, zariadenie uloží nastavenie a pri opätovnom zapnutí zachová nastavenia.
- Odvlhčovanie je nastavená na nízku rýchlosť a nemožno ju upraviť.

POZNÁMKA

Klimatizácia nefunguje, keď pracuje ako odvlhčovač.

Pokiaľ je spotrebič používaný ako odvlhčovač, nesmie byť ohybné potrubie pripojené.

Pre maximálnu účinnosť odvlhčovania nechajte zadnej vypúšťací nástavec voľný pre vypúšťanie priamo do životného prostredia.

Režim odvlhčovania sa odporúča počas jesene a zimy.

Pri použití v lete je najlepšie nechať ohybnú rúrku pripevnenú tak, že horúci vzduch je vypúšťaný skôr von než do miestnosti.

Počas odvlhčovania by malo byť zavedené kontinuálne odvodnenie

3. funkcie ventilátora

- Stlačením tlačidla MODE vyberte funkciu ventilácie, kým sa nezobrazí zodpovedajúci ikona.
- V tomto režime je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.
- Nie je možné nastaviť teplotu.

Ako odstrániť kondenzát

Manuální odvod



chladenie

Toto zariadenie automaticky kondenzuje kondenzát v režime chladenia.

Uistite sa, že keď jednotka pracuje v režime chladenia, sú gumové uzávery uzatvárajúce drenážne otvory na zadnej strane spotrebiča správne umiestnené.

Keď klimatizácia pracuje v režime chladenia, nie je potreba kontinuálne odvod kondenzátu; vnútri jednotky sa môže usadzovať voda iba za určitých poveternostných podmienok s veľmi vysokou vlhkosťou vzduchu. Keď je nádobka plná, na ovládacom paneli sa rozsvieti LED "Full" (plná nádrž), ktorá signalizuje tento plný stav a blokuje činnosť spotrebiča.

Ak chcete vyprázdniť nádobu, vypnite klimatizáciu a odpojte ju. Odstráňte uzáver zo zadného drenážneho otvoru a nasmerujte ho na normálnu drenáž. Uistite sa, že trubica nie je skrútená alebo ohnutá. Trubica musí klesať dole. Znovu uzatvorte odtokový otvor viečkom a pokračujte v používaní klimatizácie..


Průběžný odvod

Odvlhčovanie

VAROVANIE!


Pri používaní klimatizácie v režime odvlhčovania je vhodné vždy zabezpečiť kontinuálne odvodnenie, aby sa maximalizovala účinnosť odvlhčovania.

Jeden koniec rúry z PVC (nie je súčasťou dodávky) k hornému vypúšťaciemu otvoru a druhý koniec umiestnite nad odtok.

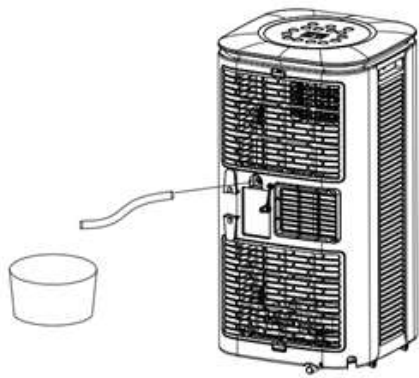


Dálkové ovládanie


1. Vysuňte kryt v smere označenom šípkou.
 2. Do diaľkového ovládača vložte alkalické batérie (typ AAA, LR03 / 1,5 V - nie sú súčasťou balenia) v súlade so smernicou o batériách č. 2006/66 / ES a zmenami smernice 2013/56 / ES a uistite sa, že póly odpovedajú.
 3. Nasadte kryt späť.
 4. Namierte diaľkový ovládač na prijímač na klimatizačnú jednotku.
 5. Diaľkový ovládač by mal byť umiestnený do 6 metrov od prijímača.
 6. Medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom nesmú byť žiadne prekážky.
 7. S diaľkovým ovládačom nehádzte.
 8. Nenechávajte diaľkový ovládač na slnečnom svetle alebo vykurovacích zariadeniach a iných zdrojoch tepla.
 9. Vyberte batérie z diaľkového ovládača, pokiaľ sa diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužíva.
 10. Ak nie je počuť žiadny zvuk a symbol prenosu na displeji neblíka, je potrebné vymeniť batérie.
 11. Ak sa systém resetuje po stlačení tlačidla diaľkového ovládania, je elektrický signál zlý a batérie je potrebné vymeniť.
 12. Ploché batérie musia byť riadne zlikvidované.
- * Obrázok zobrazuje všeobecné diaľkové ovládanie, ktoré obsahuje takmer všetky funkčné klávesy. Tie môžu byť z mierne odlišného materiálu (v závislosti od modelu).

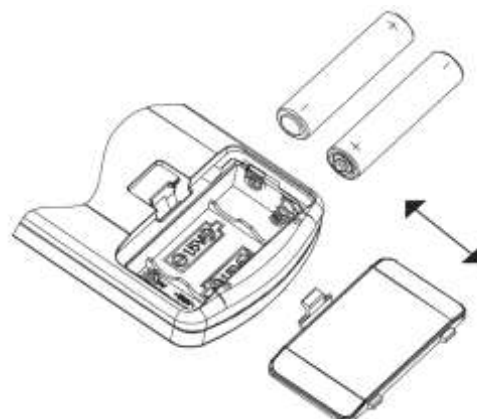

PRE POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA HO nasmerujte NA KLIMATIZÁCIU.

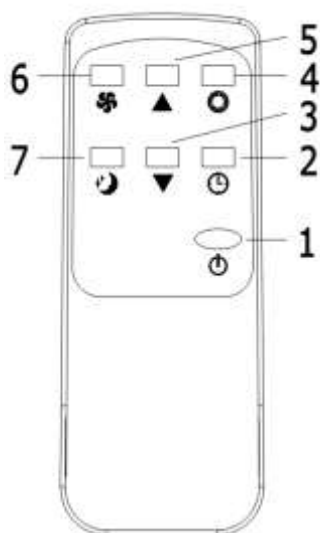

1. ON/OFF TLAČÍDLO
2. ČASOVAČ
3. DOLE ▼
4. MODE TLAČÍDLO
5. HORE ▲
6. VENTILÁTOR
7. SPÁNOK

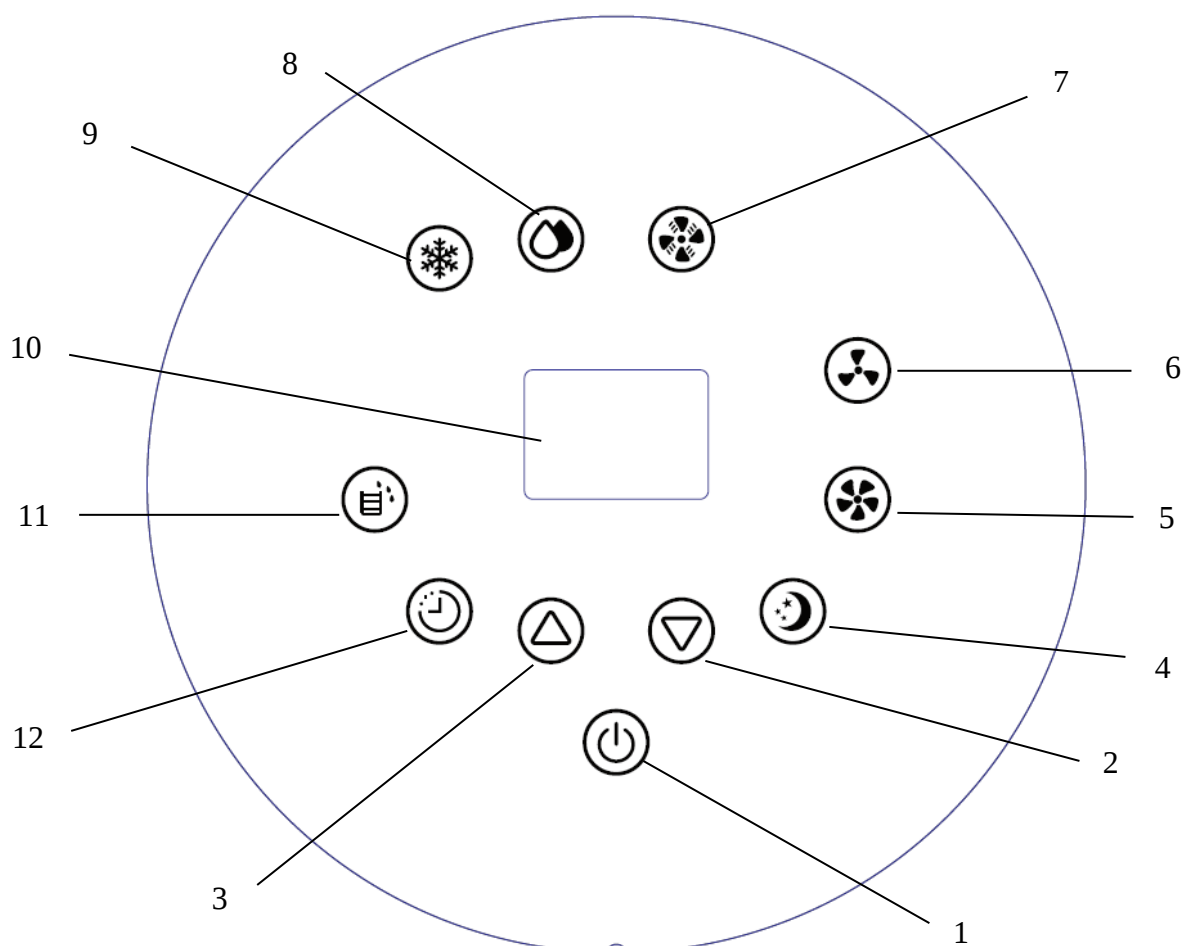

- 1) ON / OFF TLAČÍDLO
- 2) TLAČÍDLO DOLE
- 3) TLAČÍDLO HORE
- 4) TLAČÍDLO SPÁNOK
- 5) TLAČÍDLO RYCHLOSTI
(VYSOKÁ RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA)
- 6) TLAČÍDLO RÝCHLOSTI
(Nízka rýchlosť VENTILÁTORA)

- 7) TLAČÍDLO FUNKCIE (VENTILÁTOR)
- 8) TLAČÍDLO FUNKCIE (ODVLHČOVAČE)
- 9) TLAČÍDLO FUNKCIE (CHLADENIE)
- 10) DISPLEJ
- 11) PLNÁ NÁDRŽ
- 12) ČASOVAČ

(1) TLAČIDLO ZAP / VYP

Stlačením tohto tlačidla jednotku zapnete alebo vypnete.

(2) TLAČIDLO DOLE

Stlačením tohto tlačidla nastavíte teplotu a nastavíte čas.

(3) TLAČIDLO HORE

Stlačením tohto tlačidla nastavíte teplotu a nastavíte čas.

(4) TLAČIDLO SPÁNKU

V režime chladenia stlačte tlačidlá HORE a VETRÁK k aktivácii režimu spánku, po ktorom sa jednotka vráti do tichého režimu a ušetrí energiu.

Funkcia Spánok nie je k dispozícii v režimoch odvlhčovanie alebo ventilátora, ale iba v režime chladenia.

(5 a 6) TLAČIDLO RÝCHLOSTI

V režime chladenia a ventilátora stlačením tohto tlačidla nastavíte rýchlosť ventilácie na nízku (nízku) alebo vysokú (vysokú). Za určitých podmienok nemusí rýchlosť ventilátora fungovať podľa nastavenia.

V režime odvlhčovania nie je možné zvoliť rýchlosť ventilácie, preto ventilátor bude rozhodne voliť nízku rýchlosť ventilátora.

TLAČIDLO: (7) VENTILÁTOR - (8) ODVLHČOVAČ - (9) CHLADENIE

Keď je jednotka zapnutá, stlačením tohto tlačidla vyberte požadovaný režim medzi: VENTILÁTOR, odvlhčenie a CHLADENIE.

(10) ZOBRAZENIE TEPLOTY A CHYBY

PROBLÉM PRÍČINA ŘEŠENÍ

E1 Porucha snímača izbovej teploty. Obráťte sa na servisné stredisko.

E2 Porucha snímača teploty na výparníku. Obráťte sa na servisné stredisko.

(11) PLNÁ VODNÉ NÁDRŽKA

Po naplnení nádrže na vodu sa rozsvieti kontrolka na paneli a alarm.

(12) TLAČIDLO ČASOVAČA

A. Keď je klimatizácia vypnutá, stlačte "TIMER" a nastavte, kedy sa má jednotka zapnúť. Stlačte "+" o "-" pre nastavenie času a znovu stlačte "TIMER" pre potvrdenie.

b. Keď je klimatizácia zapnutá, stlačte "TIMER" a nastavte, kedy sa má jednotka vypnúť. Stlačte "+" o "-" pre nastavenie času a znovu stlačte "TIMER" pre potvrdenie.


C. Po nastavení času zrušte nastavenie času stlačením tlačidla "TIMER".

ÚDRŽBA

VAROVANIE!

Pred ľubovoľným čistením alebo údržbou odpojte spotrebič zo siete

1. ČISTĚNÍ FILTRŮV

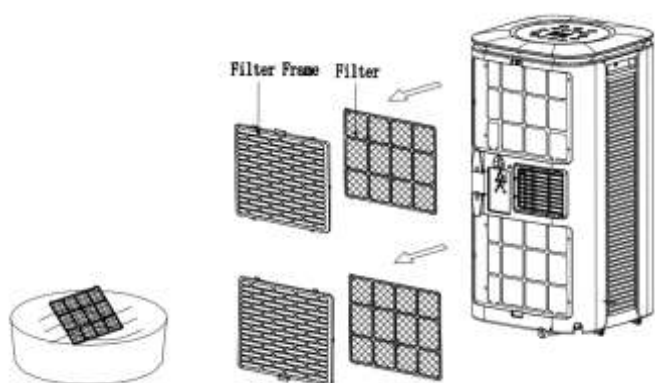

Prach z filtrův odstráňte pomocou vysávača. Ak to nestačí, umyte filter vlažnou vodou a trochou neutrálneho saponátu (ak je to potrebné), potom ho dôkladne opláchnite studenou vodou a nechajte ho zaschnúť na vzduchu, než ho vložte späť na miesto. Po výmene filtra uzavrite mriežku a pokračujte v používaní klimatizácie.

2. Čistenie krytu.

Vonkajší povrch prístroja čistite vlhkou a mäkkou handričkou.

Nepoužívajte nadmerne horúcu vodu, rozpúšťadlá, benzín alebo iné agresívne chemické zlúčeniny, mastencový prášok alebo kefy: môžu poškodiť povrch alebo farbu puzdra.

Všetky škvrny odstráňte vlažnou vodou s trochou neutrálneho saponátu.

Na čistenie klimatizačnej jednotky nelejte vodu, pretože by to mohlo poškodiť jej vnútorné komponenty alebo spôsobiť skrat.

3. Skladovanie.

Ak sa nepredpokladá, že sa klimatizačné zariadenie bude používať dlhšiu dobu, pred uložením ho vyčistite.

Vždy udržiavajte spotrebič vo zvislej polohe. Na klimatizačnú jednotku nekladte ťažké predmety. Je vhodné chrániť spotrebič plastovou fóliou.

4. Doprava.

Prepravu klimatizácia vykonávajte vo zvislej polohe.


Ak to nie je možné, položte ho na pravú stranu; Akonáhle spotrebič dosiahne svoj konečný cieľ, umiestnite ho okamžite do vertikálnej polohy a počkajte aspoň 4 hodiny, než ho uvediete do režimu chladenia.

5. Pre úplnú bezpečnosť pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla; Pokiaľ dôjde k poškodeniu v dôsledku opotrebenia, obráťte sa na servisné stredisko a vymeňte ho

Prach z filtrův odstráňte pomocou vysávača. Ak to nestačí, umyte filter vlažnou vodou a trochou neutrálneho saponátu (ak je to potrebné), potom ho dôkladne opláchnite studenou vodou a nechajte ho zaschnúť na

Vzduchové filtre musia byť kontrolované najmenej raz za dva týždne používania. Používanie zariadení so znečistenými alebo upchatými filterami zníži účinnosť klimatizácie a môže spôsobiť vážne problémy.

Ak chcete vybrať horný filter, uvoľnite stredné skrutku a potiahnite páku mriežky.

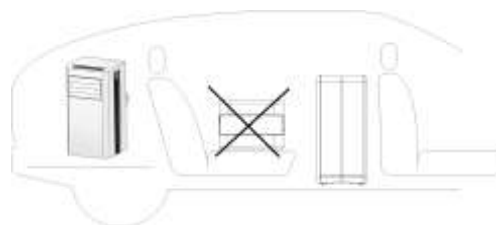

vzduchu, než ho vložte späť na miesto. Po výmene filtra uzavrite mriežku a pokračujte v používaní klimatizácie.

TIPY pre maximalizáciu KOMFORTU A minimalizácii spotreby

- mriežky nasávania a dodávky jednotky sú vždy zadarmo;
- vzduchové filtre sú vždy čisté; špinavý filter zníži priechod vzduchu a zníži výkon jednotky;
- všetky dvere a okná sú zatvorené, aby nedochádzalo k prenikaniu nepodmienečného vzduchu;
- ohybná rúrka je správne umiestnená, bez tesných ohybov alebo kriviek;
- izbová teplota je nad 7 ° C pre režim chladenia a nad 17 ° C pre režim odvlhčovania.

NARIADENIE (EÚ) č. 517/2014 - F-GAS

Jednotka obsahuje R290, prírodné skleníkový plyn s potenciálom globálneho otepľovania (GWP) = 3 - Kg. 0,13 = 0,00039 ton CO₂ ekv.

Nevypúšťajte R290 DO VZDUCHU.

INFORMÁCIE O SPRÁVNOM LIKVIDÁCIU VÝROBKU V súlade s európskou smernicou 2012/19 / EÚ

Tento spotrebič nesmie byť na konci svojej životnosti vyradený z domáceho odpadu. Upozorňujeme na kľúčovú úlohu, ktorú zohráva spotrebiteľ pri opätovnom použití, recyklácii a ďalších formách využitia tohto odpadu.

Pri zakúpení nového ekvivalentného musí spotrebič vyradený do triedeného strediska pre likvidáciu odpadu alebo vrátením späť predajcovi (za túto službu sa neplatí žiadny poplatok).

Triedená likvidácia elektrických a elektronických zariadení zabraňuje negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie spôsobeným nesprávnym zošrotovaním a umožňuje tiež recykláciu a recykláciu materiálov, z ktorých je vyrobené, so značnými úsporami energie a zdrojov.

Požiadavka na triedenú likvidáciu je označený štítkom s preškrtnutým odpadovým košom pripojeným k zariadeniu.



improve your life

www.argoclima.com