

MC 200

Síťový stereo CD / DAB / FM tuner

Důležité informace pro instalaci



Software Spotify podléhá licencím třetích stran zde: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>



Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Magnat Audio-Produkte GmbH podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.



Qualcomm aptX je produktem společnosti Qualcomm Technologies, Inc. a / nebo její dceřiné společnosti.

Qualcomm je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated, registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích. aptX je ochranná známka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd., registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.



Na konci doby životnosti produktu zlikvidujte jej na vhodných sběrných místech ve vaší zemi

Gratulujeme! Rozhodli jste se, že se stanete majitelem HiFi techniky MAGNAT.

Zařízení jsou průběžně kontrolována a testována během celého výrobního procesu. V případě problémů se zařízením HiFi MAGNAT laskavě dodržujte následující pokyny:

1. Záruční doba začíná nákupem zboží a platí pouze pro původního majitele.
2. Během záruční doby odstraníme vady způsobené vadným materiálem nebo zpracováním výměnou nebo opravou vadné části dle našeho uvážení. Další nároky, zejména nároky na snížení ceny, zrušení prodeje, náhradu škody nebo následné škody, jsou vyloučeny.
3. Neoprávněné zásahy do zařízení ztratí platnost této záruky.
4. V případě potřeby záručního servisu se nejprve poraďte s autorizovaným prodejcem. Pokud bude nutné poslat zařízení do autorizovaného servisu, zajistěte zabalení do původního továrního balení. Přiložte doklad od nákupu a popis závady.

5. Záruka se nevztahuje na

- Baterie
- Opatřitelné součásti
- Poškození při přepravě, buď zjevné nebo skryté (nároky na takové škody musí být podány neprodleně u zasílatele, železniční expresní pošty nebo pošty).
- Škrábance v případech, kovových součástkách, čelních panelech atd. (O takových závadách musíte informovat svého prodejce do tří dnů od zakoupení.)
- Vady způsobené nesprávnou instalací nebo připojením, chybami při provozu (viz provozní pokyny), přetížením nebo vnější síla.
- Zařízení, která byla opravena v neautorizovaném servise
- Poškozením jiným zařízením

GARANTIEKARTE WARRANTY CARD	
Typ/Type	
Serien-Nr./Serial-No.	
Name und Anschrift des Händlers/Stempel Name and address of the dealer/stamp	
Käufer/Customer Name/Name _____ Straße/Street _____ PLZ, Ort/City _____ Land/Country _____	
Kaufdatum/ buying date	
Nur gültig in Verbindung mit Ihrer Kaufquittung! No warranty without receipt!	

14	Příslušenství
14	Před spuštěním
14	Důležitá bezpečnostní opatření
15	Pokyny k likvidaci
15	Prohlášení o shodě
15	Použití podle pokynů
16 - 19	Ovládací prvky a zapojení
	Přední panel
	Zadní panel
	Dálkové ovládání
20	Uvedení do provozu
20	OSD menu
21	Nastavení sítě
21	Přehrávání hudby prostřednictvím sítě
21	Přehrávání hudby internetové rádio
21	Spotify
22	Upgrade
22	Připojení přes Bluetooth
22	Přednastavená paměť
22	Funkce RDS tuneru
22	Funkce DAB tuneru
22	Servisní a technické problémy
23	Technické specifikace

OBSAH BALENÍ

- 1) Návod k použití
- 2) Dálkové ovládání vč. baterie (2x AAA)
- 3) Síťový kabel
- 4) Anténa DAB / FM

PŘED SPUŠTĚNÍM

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali Magnat MC 200. Než začnete MC 200 používat, přečtěte si pozorně následující informace.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Tato příručka obsahuje důležité informace týkající se provozních a bezpečnostních aspektů. Je bezpodmínečně nutné dodržovat všechny informace. Manuál uschovejte na bezpečném místě.

- **UPOZORNĚNÍ:** Všechny výstražné symboly na zařízení, příslušenství a v návodu k obsluze musí být dodrženy.
- Zařízení používejte pouze v teplotním rozmezí od 10 ° C do 40 ° C.
- Zařízení by nemělo být umístěno v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, trouby, sálavé radiátory, otevřené plameny atd.). Při instalaci v blízkosti zesilovače musí být dodržena minimální vzdálenost 10 cm.
- Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Dbejte na dostatečné větrání zařízení. Zařízení nemusí být zakryto, např. závěsy, závěsy. Udržujte vzdálenost 20 cm od stěn.
- **VLHKOST:** Zařízení by nemělo být vystaveno kapající ani stříkající vodě. Nevystavujte zařízení vodě nebo vysoké vlhkosti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě kontaktu s vlhkostí nebo tekutinami by mělo být zařízení okamžitě odpojeno od sítě.
- **CIZÍ PŘEDMĚTY:** Zajistěte, aby žádný cizí předmět nevnikl skrz otvory zařízení do vnitřku. Mohlo by dojít ke zkratům a dokonce k úrazu elektrickým proudem a požáru.
- **ČIŠTĚNÍ:** Používejte prosím měkký suchý hadřík bez čisticích prostředků, sprejů nebo chemických rozpouštědel, protože by mohly poškodit povrchy.
- **ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ:** Všimněte si úrovně napětí na informačních štítku. Zařízení by mělo být provozováno pouze s hodnotami napětí a frekvence uvedenými na štítku.
- **OCHRANA / PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:** Pokud se zařízení nebude delší dobu používat (např. Na dovolené), mělo by být odpojeno od napájecí sítě odpojením ze zásuvky. V případě bouřky by mělo být zařízení také odpojeno od sítě. Zabrání tak poškození způsobenému bleskem a přepětím.
- **HLAVNÍ KABEL:** Síťový kabel musí být vždy vhodný pro provoz a měl by být vždy položen takovým způsobem, který zabraňuje jeho volnému pohybu. Neměly by být v těsné blízkosti žádné předměty, protože to může poškodit kabel. Nepřipojujte ani neodpojujte síťový kabel vlhkými rukama.

- Síťová zástrčka se používá pro fyzické vypojení zařízení od sítě. Zásuvky a prodlužovací kabely by neměly být přetíženy. Pokud dojde k přetížení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru. Dodržujte informace o zásuvkách a prodlužovacích kabelech.
- **NASTAVENÍ:** Přečtěte si prosím pokyny k instalaci.
- Zařízení by mělo být umístěno nebo namontováno pouze na pevném povrchu a ne na pohyblivých stolicích, jinak hrozí nebezpečí zranění.
- Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
- **BATERIE** (sada baterií nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem baterie.

NEBEZPEČÍ SPOLKNUTÍ BATERIÍ!

- Produkt / dálkové ovládání může obsahovat baterii typu knoflík / knoflík, kterou lze spolknout. Baterii uchovávejte vždy mimo dosah dětí! Při požití může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Do dvou hodin po požití může dojít k těžkému vnitřnímu popálení.
- Pokud máte podezření, že byla baterie spolknuta nebo umístěna uvnitř kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií uchovávejte všechny nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela bezpečná.
- Pokud nelze bateriovou přihrádku zcela zajistit, přestaňte produkt používat. Uchovávejte mimo dosah dětí a kontaktujte výrobce.

POŠKOZENÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT OPRAVY SPECIALISTEM:

Dojde-li k některému z následujících poškození, okamžitě odpojte zařízení od sítě a kontaktujte odborníka, který provede opravu:

- Zařízení by nemělo být nadále provozováno, pokud je viditelně poškozen síťový kabel. Poškozený kabel by neměl být opravován, ale musí být vyměněn.
 - Poškození síťové zásuvky na zařízení.
 - Pokud do zařízení vnikla vlhkost nebo voda nebo do přístroje spadly cizí předměty.
 - Pokud zařízení spadlo a je poškozen kryt.
 - Pokud zařízení nepracuje správně, přestože byly dodrženy všechny informace v návodu k použití.
- Mohou být provedeny pouze následné změny schválené výrobcem.

K opravě používejte pouze originální náhradní díly.

Po provedení jakýchkoli oprav by měla být zkontrolována bezpečnost zařízení, aby bylo zajištěno, že funguje správně a bezpečně.

Opravy musí být vždy prováděny kvalifikovanými odborníky, protože byste jinak mohli být vystaveni nebezpečnému vysokému napětí nebo jiným rizikům.



Tento symbol varuje uživatele, že v zařízení je použito vysoké napětí, což může vést k úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje uživatele, že v přiloženém návodu k použití jsou důležité pokyny, které je třeba dodržovat.



VAROVÁNÍ: Neotevírejte! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.



Jedná se o přístroj třídy II s dvojitou izolací a bez ochranného uzemnění.

POKYNY K LIKVIDACI

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU musí být všechny elektrické a elektronické přístroje likvidovány odděleně prostřednictvím místních sběrných míst. Dodržujte místní předpisy a nevyhazujte staré spotřebiče do běžného domovního odpadu.

LIKVIDACE BATERIE

Staré baterie jsou nebezpečným odpadem a musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


Magnat Audio-Produkte GmbH tímto prohlašuje, že zařízení Magnat MC 200 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.mac-audio.de v oblasti stahování zařízení.



POUŽÍVEJTE PODLE URČENÍ

Tento přístroj je určen pouze pro vnitřní použití.

Ovládací prvky - PŘEDNÍ PANEL

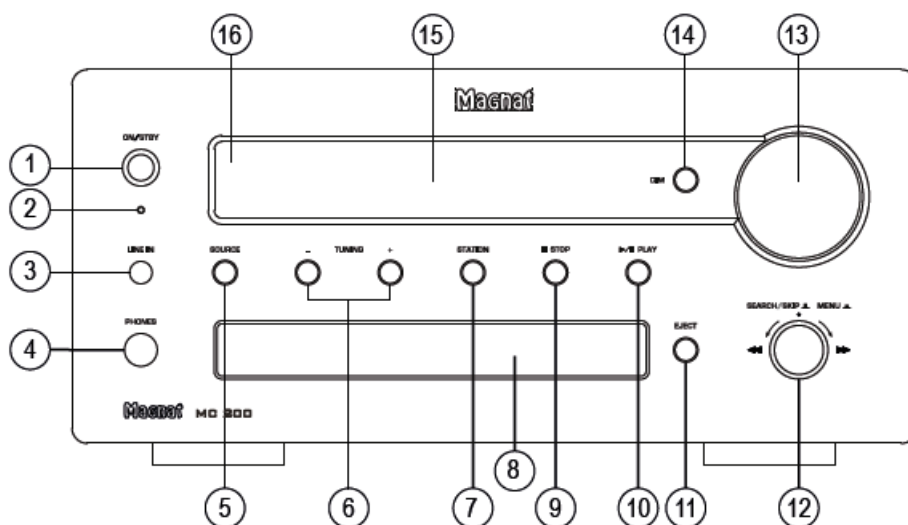

1 ON / STBY

Zapne zařízení v pohotovostním režimu. Pokud LED nesvítí, aktivujte hlavní vypínač umístěný na zadní straně zařízení. Naopak lze zařízení přepnout z režimu napájení do pohotovostního režimu.

2 INDIKACE STAVU LED

Indikuje možné stavy audio systému MC 200's:

- LED svítí zeleně: MC 200 je zapnutý. Zařízení je připraveno k použití.
- LED svítí červeně: MC 200 je v pohotovostním režimu.

3 Audio vstup

Konektor Jack 3,5 mm pro přídavné zvukové zařízení (např. MP3 přehrávač atd.).

4 SLUCHÁTKA

Konektor Jack 6,3 mm pro připojení sluchátek. Při použití tohoto konektoru jsou reproduktory deaktivovány. Před připojením sluchátek nastavte hlasitost na nízkou úroveň.

5 Přepínač vstupů

Přepíná mezi různými zdroji zvuku:

- CD: CD přehrávač.
- BT: Připojení k zařízení Bluetooth
- DAB INPUT: Výběr tuneru DAB / DAB +
- FM INPUT: Výběr tuneru FM
- AUX 1/2: Ostatní zvuková zařízení.
- DIGITAL OPT, DIGITAL COAX:

Připojení k digitálním zvukovým zdrojům.

- LINE IN: Přední vstup pro přenosná zařízení
- NETWORK: Síťový / streamingový vstup, ovládání přes aplikaci.
- NET RADIO: vstup internetového rádia, ovládání pomocí dálkového ovladače.

6 Ladění stanic TUNING - / +

Režim FM:

- Krátké stisknutí: Změna přijímací frekvence v krocích po 50 kHz (FM) (ruční vyhledávání stanic).
- Stiskněte a přidrže: Vyhledá další stanici (automatické vyhledávání stanic).

Režim DAB:

- Vybere další nebo předchozí stanici v pásmu DAB.

7 Přepínání předvoleb stanic - / +

Režim FM:

- Krátké stisknutí: Vybere další stanici z předvolených stanic.
- Stiskněte a přidrže: Vybere předchozí stanici z předvolených stanic.

8 CD PŘEHRÁVAČ

Vložte disk do CD mechaniky štítkem nahoru.

9 STOP

Zastaví přehrávání CD.

10 PLAY / PAUSE

Spustí nebo pozastaví přehrávání z CD.

11 VYSUNUTÍ

Otevírá nebo zavírá CD mechaniku.

12 VYHLEDÁVÁNÍ / PŘESKOČENÍ / MENU

Režim CD:

Hledat / Přeskočit zpět

- Krátce otočené doleva: Přehrávání začne na začátku aktuální skladby.
- Krátce otočené doleva x2: Přehrávání začne na začátku předchozí skladby.
- Otočení doleva a přidržení: Vysokorychlostní převíjení dozadu. Zůstává aktivní, dokud je knoflík držen.

VYHLEDÁVÁNÍ / PŘESKOČENÍ

Krátké otočení doprava: Přehrávání začne na začátku další skladby

- Otočeno doprava a přidrženo: Rychlý posun vpřed. Zůstává aktivní, dokud je knoflík držen.

Nastavení MENU

Stisknutím knoflíku otevřete nabídku pro nastavení zvuku a úpravu dalších parametrů. Otočením knoflíku můžete procházet nabídkou. Opětovným stisknutím knoflíku potvrdíte nastavené parametry.

Další informace viz také následující kapitoly:

- MENU
- NASTAVENÍ SÍTĚ

13 NASTAVENÍ HLASITOSTI

Pro úpravu celkové hlasitosti přehrávané hudby.

14 DIM

Toto tlačítko lze použít k úpravě jasu displeje kdy máte na výběr 3 úrovně.

15 DISPLAY

Následující informace jsou uvedeny v

Zobrazit:

- Vybraný zvukový vstup
- Informace o nastavené hlasitosti
- Informace o stanici a příjmu v režimu FM a DAB. Viz také tlačítko DISPLAY na dálkovém ovladači.
- Když byl vybrán vstup CD (není vloženo žádné CD):
- Po vložení a přečtení CD: Se zobrazí počet skladeb na CD, celková délka CD v minutách a sekundách
- Pokud jsou na disku CD soubory MP3 nebo WMA, zobrazí se typ a počet souborů na disku CD:
- Při přehrávání disku CD:

Aktuálně přehrávaná skladba, uplynulý čas skladby:

- Provozní stav je označen také následujícími symboly:

► Přehrávání

|| Pauza


- CD text, ID3 tagy

Pokud CD podporuje text CD nebo soubory MP3 nebo WMA obsahují informace ID3, zobrazí se ve druhém řádku displeje. Viz také část DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.

16 SNÍMAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Při použití dálkového ovladače mířte prosím na toto místo.

Ovládací prvky a možnosti zapojení - ZADNÍ PANEL

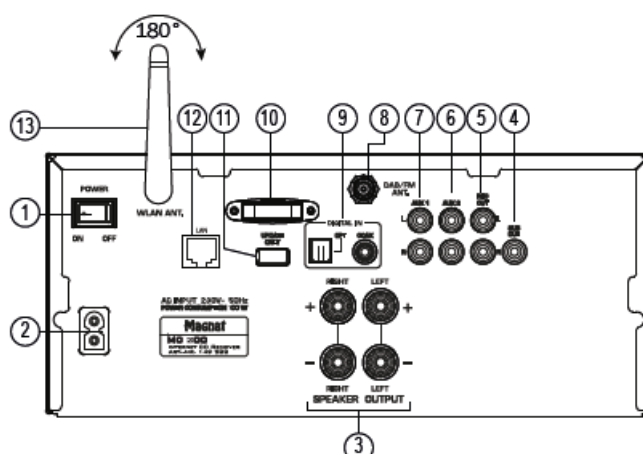

1 SPÍNAČ NAPÁJENÍ

Zapne přístroj a přepne jej do pohotovostního režimu. Pokud je přepínač nastaven do polohy „OFF“, je zařízení odpojeno od sítě.

2 Síťový konektor

Pro připojení dodaného síťového kabelu. Bezpečnostní pojistku smí měnit pouze kvalifikovaný servis.

3 Repro terminály pro připojení reproduktorů

Pro připojení stereofonních reproduktorů s impedancí 4–8 ohmů (je nutné vzít v úvahu správnou polaritu).

Analogové zapojení CINCH konektory (4 - 7)

Pro připojení analogových zdrojů zvuku. Respektujte barevné označení konektorů. Červená je vždy ten pravý kanál.

4 SUB OUT

Výstup pro připojení aktivního subwooferu .

5 REC OUT

Pro připojení zařízení pro analogový záznam zvuku (např. kazetový magnetofon). Signál pro vybraný zvukový zdroj s pevnou úrovní platí pro tento výstup, tj. Je nezávislý na poloze hlasitosti.

6, 7 AUX vstupy

Připojení dalších zdrojů zvuku (např. přehrávač MP3 nebo Minidisc).

8 PŘIPOJENÍ ANTÉNY DAB / FM

Pro připojení dodávané antény DAB / FM nebo domácí antény.

9 DIGITAL IN OPT, COAX

Připojte MC 200 k digitálnímu výstupu na vašem Televizoru / CD přehrávači / počítači / herní konzoli / síťovém přehrávači atd. Pomocí optického nebo koaxiálního digitálního audio kabelu.

10 BLUETOOTH ANTENNA

11 AKTUALIZACE

USB konektor je určený výhradně pro aktualizace systému.


12 LAN konektor

Pro připojení do vaší domácí počítačové sítě.

13 Wifi ANTENNA

Otočná anténa 180 ° pro příjem Wifi signalu

Ovládací prvky – DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

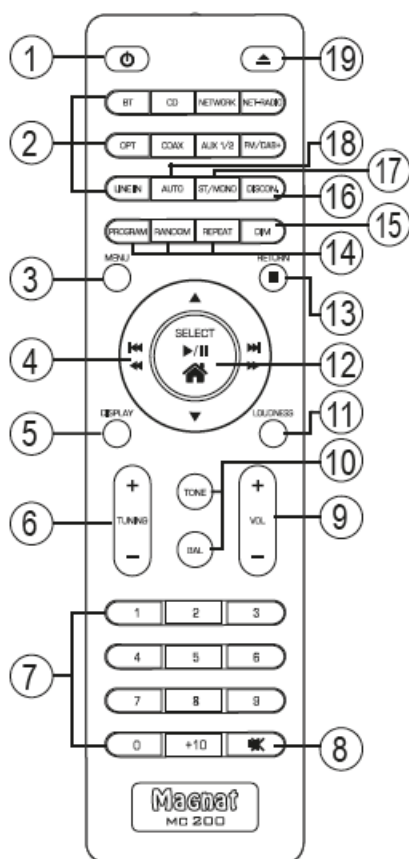

Před použitím dálkového ovladače musí být dodané baterie vloženy do prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovladače.

- Pokud se baterie po delším používání vybila, vyměňte je (typ 2 x AAA).
- Abyste zabránili poškození dálkového ovladače, vyjměte baterie, pokud se zařízení nebude delší dobu používat.

1 ZAPNUTÍ

Zapne zařízení v pohotovostním režimu. Pokud LED nesvítí, aktivujte hlavní vypínač umístěný na zadní straně zařízení. Zařízení lze naopak přepnout z režimu napájení do pohotovostního režimu.

2 VÝBĚR VSTUPU

Tato tlačítka umožňují přímý výběr jednotlivých zvukových vstupů. Aktivní vstup je zobrazen na displeji.

3 MENU

Vyvolá systémové menu. Pro pohyb v nabídce použijte tlačítka ◀◀, ▶▶, ▲ a ▼. Stiskněte tlačítko SELECT (12) pro potvrzení nastavených parametrů. Viz také MENU

4 HLEDAT/PŘESKOČIT/NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA

Hledat / Přeskočit zpět

- Krátké stisknutí: Přehrávání začne na začátku aktuální skladby.
- Dvě krátká stisknutí: Přehrávání začne na začátku předchozí skladby.
- Stiskněte a přidržte: Vysokorychlostní převíjení zpět. Zůstává aktivní, dokud je tlačítko stisknuté.
- Menu: Navigace a nastavení parametrů.

Hledat / Přeskočit dopředu

- Krátké stisknutí: Přehrávání začne na začátku další skladby
- Stiskněte a přidržte: Rychlý posun vpřed. Zůstává aktivní, dokud je tlačítko stisknuté.
- Menu: Navigace a nastavení parametrů.

▲ a ▼

Menu: Nastavení parametrů.

5 DISPLAY

Režim CD:

Zobrazení textu CD nebo značky ID3 (pokud je podporováno CD):

Druhý řádek displeje zobrazuje celou informaci o CD textu / ID3 tagu. Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte jednotlivé informace v následujícím pořadí:

Název - umělec - album - bez zobrazení

U souborů MP3 a WMA se navíc zobrazí název souboru a přenosová rychlost aktuálního titulu.

Načítání informací RDS (pokud je stanice podporována).

Další podrobnosti o informacích o stanici RDS naleznete v části „RDS funkce tuneru“.

Režim DAB:

Načítání informací o stanici DAB (pokud je stanice podporována).

Další podrobnosti o informacích o stanici DAB naleznete v části „Funkce DAB tuneru“.

Režim Bluetooth:

Na displeji se zobrazí ID zařízení spárovaného zařízení, rychlost přenosu dat a informace ID3 tagu aktuálního titulu. Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte jednotlivé položky informací ID3 v následujícím pořadí:

Název skladby - interpret - album - bez zobrazení

6 LADĚNÍ

Režim FM:

- Krátké stisknutí: Změna přijímací frekvence v krocích po 50 kHz (FM) (ruční vyhledávání stanic).
- Stiskněte a přidržte: Vyhledá další stanici (automatické vyhledávání stanic).

Režim DAB:

Vybere další nebo předchozí stanici v pásmu DAB.

7 ČÍSELNÁ TLAČÍTKA

Režim CD:

Přímý výběr skladby.

Režim FM:

Přímý výběr předvolené stanice.

8 MUTE

Zapíná a vypíná zvuk.

9 HLASITOST

Zvyšuje (+) nebo snižuje (-) hlasitost.

10 TONE / BAL

BASS :

Korekce nízkých kmitočtů basů můžete upravit v 7 krocích. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ upravte požadovanou úroveň.

TREBLE:

Korekce vysokých kmitočtů můžete upravit v 7 krocích. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ upravte požadovanou úroveň.

BALANCE:

Stereo vyvážení může být nastaveno v 10 krocích. Pomocí tlačítek ◀◀ a ▶▶ upravte požadovanou úroveň.

11 LOUDNESS

Zvýraznění nízkých kmitočtů při nižší poslechové hlasitosti (sluchově kompenzovaná korekce hlasitosti).

12 HOME / PLAY / PAUSE / SELECT

Režim CD:

Spustí nebo pozastaví přehrávání z CD.

Menu:

Potvrdíte zadání.

Domovská stránka (režim čistého rádia):

Stisknutím a přidržením se vrátíte do hlavní nabídky.

13 STOP / RETURN

Režim CD:

Zastaví přehrávání CD.

Čistý režim rádia:

Přeskočí o jeden krok zpět v nabídce menu.

14 OVLÁDÁNÍ CD: PROGRAM / NÁHODNÉ / OPAKOVAT

PROGRAM

Programování skladeb na CD v určitém pořadí.

Pro programování skladeb musí být aktivován režim Stop.

- Stiskněte tlačítko PROG.

Displej: PRG 01-00

- Nyní přiřadte požadovanou skladbu do paměti 01 výběrem čísla skladby pomocí numerické klávesnice nebo tlačítka SKIP.

Displej např. : PRG 01-08

- Stiskněte znovu tlačítko PROG.

Displej: PRG 02-00

- Nyní zadejte požadovanou skladbu pro umístění v paměti 02.

• Tyto kroky opakujte, dokud nebudou naprogramovány všechny požadované skladby. Po posledním titulu stiskněte tlačítko STOP. Zobrazí se počet naprogramovaných titulů a celková doba přehrávání seznamu programů.

• Spusťte přehrávání naprogramovaného seznamu stisknutím PLAY. Vlevo od displeje se objeví „P“, následuje aktuální skladba a uplynulý čas.

Displej např. : P 08-00: 07

Můžete ovládat přehrávání v naprogramovaném seznamu stisknutím SKIP, SEARCH a PAUSE / PLAY.

- Program je vymazán

NET RADIO MODE

Uloží vaše oblíbené internetové rádio (viz také HUDEBNÍ PŘEHRÁVÁNÍ VIA NET RADIO).

NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Přehrává tituly CD v náhodném pořadí.

- Stiskněte jednou: Funkce je deaktivována. Na displeji se zobrazí následující:

NÁHODNÉ ZAPNUTO

- Stiskněte znovu: Funkce je aktivována. Na displeji se zobrazí následující:

NÁHODNÉ VYPNUTO

OPAKOVAT

Opakované přehrávání skladeb / CD (funkce opakování):

- Stiskněte jednou: Aktuální skladba se opakuje. Na displeji se zobrazí následující:

OPAKOVAT JEDNU

- Stiskněte dvakrát: Celé CD se opakuje. Na displeji se zobrazí následující:

OPAKOVAT VŠE

- Stiskněte znovu: Funkce opakování je deaktivována. Na displeji se zobrazí následující:

OPAKOVAT VYP

15 DIM

Toto tlačítko lze použít k nastavení jasu displeje (3 úrovně).

16 ODPOJENÍ (PROVOZ BLUETOOTH)

Vypne stávající připojení Bluetooth a spustí režim párování.

17 ST / MONO (pouze v režimu FM)

Přepíná mezi FM-Stereo a FM-Mono pro stanice FM.

Ve stereofonním režimu se systém automaticky přepne na monofonní příjem, když je signál slabý, aby se zlepšily poměry signál-šum.

Stereofonní příjem je na displeji označen symbolem „ST.“.

18 AUTO (DAB MODE)

Tato funkce prohledává frekvenční rozsah DAB (pásmo III). K nim pak lze přistupovat pomocí tlačítek TUNING.

19 EJECT

Otevře CD mechaniku.


UVEDENÍ DO PROVOZU

Umístěte mikrosystém MC 200 na rovnou pevnou plochu. Dodržujte příslušné odstupy pro odvětrávání, jak je uvedeno v části „Důležité bezpečnostní pokyny“.

DŮLEŽITÉ: Nepokládejte na zařízení žádné předměty (časopisy, obaly od disků CD / CD atd.). Větrací štěrby umístěné na horní straně zařízení musí být vždy volné !

• Připojte reproduktory:

Stereo reproduktory (impedance 4 až 8 ohmů) jsou připojeny takto:

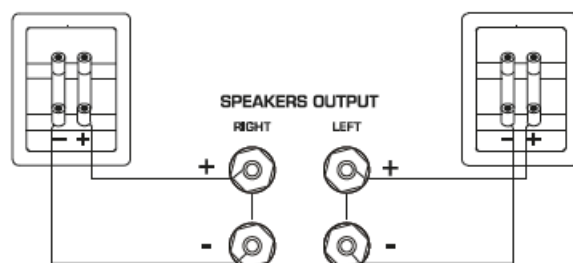

Používejte pouze kvalitní kabely pro zapojení reproduktorů s průřezem vodičů min. 1,5 - 2,5 mm². Na konci odizolované cca. 10 mm od konce a zkroucené tak aby nedocházelo k roztřepení. Povolte repro svorky a zasuňte kabel do otvorů. Znovu utáhněte repro terminály. Dbejte na správnou polaritu.

Můžete také použít prefabrikované kabely s banánovými konektory 4 mm nebo vidlice.

Dodržujte také návod k obsluze reproduktorů, které používáte.

- Připojte zdroje zvuku.
- Připojte anténu DAB / FM k připojovacímu bodu antény na zadní straně zařízení. Pro pozdější provoz by pak měla být poloha antény určena podle místa, kde je nejlepší příjem. Konec antény by pak měl být zajištěn ve vhodné poloze, např. pomocí výkresu. Příjem lze zlepšit vhodnou vnitřní nebo venkovní domácí anténou, pokud není příjem tak dobrý.
- Připojte dodaný síťový kabel k zadní části a druhý konec zasuňte do zásuvky 230V.
- Stiskněte vypínač na zadní straně, zařízení je nyní v pohotovostním režimu.
- Nyní zapněte zařízení pomocí dálkového ovladače nebo pomocí tlačítka ON / STBY na přední straně.
- Vyberte požadovaný zdroj zvuku pomocí přepínače vstupu.

MENU MC-200

Zvukové korekce a další parametry lze pohodlně upravit pomocí nabídky.

- Menu se spouští tlačítkem MENU na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku SEARCH / SKIP / MENU na přední straně.
- Menu lze procházet a měnit nastavení pomocí tlačítek ◀◀, ▶▶, ▲ a ▼ na dálkovém ovladači nebo otočením knoflíku SEARCH / SKIP / MENU.
- Jednotlivé položky menu lze potvrdit tlačítkem SELECT na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku SEARCH / SKIP / MENU.

Jsou možná následující nastavení:

- Nastavení basů:

V nabídce vyberte BASS. Nastavení nízkých kmitočtů basů může být nastaveno v 7 krocích.

- Nastavení výšek:

V nabídce vyberte položku TREBLE. Nastavení vysokých kmitočtů výšek může být nastaveno v 7 krocích.

- Nastavení BALANCE:

V nabídce vyberte BALANCE. Stereo vyvážení může být nastaveno v deseti krocích dle poslechových požadavků.

- LOUDNESS

V nabídce vyberte LOUDNESS. Pro nastavení zvýraznění nízkých kmitočtů při nízké poslechové hlasitosti. Funkce může být nyní aktivována nebo deaktivována.

- Funkce automatického pohotovostního režimu:

Jednotka má funkci automatického pohotovostního režimu, která automaticky přepne zařízení do pohotovostního režimu přibližně 3,5 hodiny po posledním použití (pomocí ovladačů na jednotce nebo pomocí dálkového ovladače).

Tato funkce implementuje nařízení EU o úspoře energie (1275/2008 EC) a snižuje spotřebu energie, pokud je zařízení po použití náhodně ponecháno zapnuté. V nabídce vyberte NASTAVENÍ APO. Funkci lze nyní aktivovat nebo deaktivovat. Při opuštění továrny je funkce aktivována.

- Funkce spánku:

Tato funkce umožňuje nastavit čas, po kterém se zařízení automaticky vypne a přepne do pohotovostního režimu. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ lze nastavit čas mezi 5 a 240 minutami. Po opuštění menu je aktivní funkce spánku trvale označena symbolem v pravé dolní části displeje.

- Systémové informace:

V nabídce vyberte SYSTEM INFO. Jednotlivé verze firmwaru zařízení lze pro servisní účely zobrazit stisknutím tlačítek ◀◀ a ▶▶.

- Průvodce sítí (viz „PŘIPOJENÍ K SÍTI Wifi)

- Upgrade (viz kapitola UPGRADE)

Dostupná aktualizace produktu je k dispozici na naší domovské stránce včetně podrobného popisu instalace.

- Reset systému:

Položka nabídky SYSTEM RESET obnoví základní nastavení (vymaže všechny předvolby stanic, nastaví všechny ovládací prvky tónu na 0, deaktivuje funkci hlasitosti a časovač vypnutí, zapne se automatický pohotovostní režim, vymaže nastavení sítě, vymaže oblíbené).

Nabídku můžete opustit pomocí EXIT.

NASTAVENÍ SÍŤE

PŘIPOJENÍ K SÍTI LAN :

Připojte mikrosystém MC 200 k síti LAN pomocí LAN kabelu (není součástí dodávky). Mikrosystém MC 200 automaticky získá síťovou adresu z vašeho routeru do cca. 5 minut.

PŘIPOJENÍ K SÍTI pomocí bezdrátové Wifi připojení:

Pro připojení MC 200 k vaší síti pomocí Wifi existují dvě možnosti:

1. Nastavení sítě pomocí NETWORK WIZARD:

- Z nabídky MC 200 vyberte NETWORK WIZARD.
- Vyhledávání Wifi se spustí automaticky, na displeji se objeví SKENOVÁNÍ.
- Po dokončení vyhledávání použijte tlačítka SEARCH / SKIP (dálkové ovládání (4) nebo tlačítka SEARCH / SKIP (zařízení (12)) pro zobrazení dostupných sítí.
- Stisknutím tlačítka SELECT (dálkové ovládání (12)) nebo tlačítka MENU (jednotka (12)) vyberte požadovanou síť.
- Nyní zadejte heslo Wifi sítě:

Procházejte abecedou a čísly pomocí tlačítek SEARCH / SKIP nebo SEARCH / SKIP. Každou číslici hesla potvrďte tlačítkem SELECT nebo MENU. Použijte tlačítka pro vymazání poslední zadané číslice.

Po úplném zadání hesla jej potvrďte tlačítkem. MC 200 se nyní připojuje k vaší síti W-LAN. Po úspěšném připojení se na displeji zobrazí CONNECTED.

- Pokud připojení selže, zobrazí se PŘIPOJIT FAIL. V takovém případě zkontrolujte heslo a zopakujte zadání.

2. Nastavení sítě pomocí aplikace MAGNAT AUDIO STREAM:

- Stáhněte si aplikaci MAGNAT AUDIO STREAM z Apple Store nebo Google Play Store a nainstalujte ji do tabletu / mobilního telefonu.

- Po spuštění aplikace budou vyhledána dostupná zařízení.

- Během počátečního nastavení vyberte „Přidat zařízení“. Poté vyberte MAGNAT.

- Postupujte podle pokynů na další stránce aplikace a přepněte na nastavení Wifi vašeho mobilního zařízení.

Vyberte síť MC200_XXXX.

- Pokud je připojení úspěšné, přepněte zpět do aplikace MAGNAT AUDIO STREAM. Aplikace se připojí k MC 200 a provede vás procesem instalace.

- Alternativně lze použít i jiné aplikace založené na „MÜZO“ aplikaci.

STREAMING

Funkce streamování zvuku MC 200 umožňuje přehrávat hudbu prostřednictvím internetových služeb. Můžete také přistupovat k zvukovým souborům uloženým v místní síti. Funkce lze ovládat pomocí aplikace MAGNAT AUDIO STREAM.

Vyberte vstup NETWORK.

Aplikace MAGNAT AUDIO STREAM:

K dispozici jsou následující funkce:

- Moje hudba: Pro přehrávání místní hudby z tabletu nebo mobilního telefonu, jakož i ze síťových pevných disků nebo paměťových médií USB připojených ke směrovači.
- Tuneln: internetové rádio

Poznámka: Síťové funkce lze ovládat pouze pomocí aplikace. Ve skupinovém režimu prostřednictvím aplikace pouze jednotka „Master“ zobrazuje správně aktuální přehrávání, zdroj a další informace! Pomocí aplikace pro úpravu objemu MC 200 a mobilní telefon jsou synchronizovány mezi sebou po prvním kliknutí na objem.

To může mít za následek prudký skok!

HUDEBNÍ PŘEHRAVÁNÍ PŘES INTERNETOVÉ RADIO

MC 200 umožňuje poslech internetových rádií, který lze ovládat přímo na zařízení nebo pomocí dálkového ovládání - nezávisle na aplikaci MAGNAT AUDIO STREAM.

- Vyberte vstup NET RADIO.
 - K procházení menu internetového rádia použijte tlačítka SEARCH / SKIP (dálkový ovladač 4) nebo tlačítko SEARCH / SKIP (jednotka 12).
 - Výběr potvrďte tlačítkem SELECT (dálkové ovládání 12) nebo tlačítkem MENU (jednotka 12).
 - Stisknutím tlačítka RETURN (dálkový ovladač 13) se vrátíte o jeden krok zpět v nabídce.
 - Stisknutím a přidržením tlačítka SELECT (dálkový ovladač 12) se vrátíte do hlavní nabídky.
- V hlavní nabídce jsou k dispozici následující možnosti:
- Umístění: Řadit rozhlasové stanice podle kontinentu / země / města, ...
 - Žánr: Řazení rozhlasových stanic podle žánru.
 - Podcasty: Zobrazuje obsah podcastů. Třídění např. Země, Žánr, Zobrazit vše, ...
 - Oblíbené:

Můžete uložit své oblíbené rozhlasové stanice do seznamu:

- Uložit oblíbené: Krátce stiskněte tlačítko PROGRAM (dálkové ovládání 14)
- Odstranit oblíbené: Stiskněte a podržte tlačítko PROGRAM.

Poznámka: Do paměti lze uložit celkem 99 stanic. Mazání oblíbených položek je možné pouze v nabídce oblíbených položek. Pořadí uložených rozhlasových stanic nelze editovat.

Poznámka: K uloženým stanicím nelze přistupovat prostřednictvím funkce internetového rádia (TuneIn) aplikace MAGNAT AUDIO STREAM. .

Poznámka: Dostupné rozhlasové stanice jsou poskytovány společností TuneIn.

Spotify:

Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání pro Spotify. Další informace naleznete na adrese spotify.com/connect.

Licence:

Software Spotify podléhá licencím třetích stran zde:

<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

UPGRADE

Mikrosystém MC 200 umožňuje dodatečnou aktualizaci OTA (Over The Air). Aplikace zobrazí, pokud je k dispozici aktualizace, a umožní vám nainstalovat. Při instalaci postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka: Aktualizace OTA je pouze pro funkce Wifi a LAN.

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE K BLUETOOTH

Vyberte vstup Bluetooth. Pokud jste již dříve připojili zařízení Bluetooth, mikrosystém MC 200 se automaticky pokusí znovu navázat spojení s tímto zařízením. V takovém případě budete pravděpodobně muset ručně znovu potvrdit připojení na zdrojovém zařízení.

Pokud již nebylo navázáno spojení nebo nelze navázat spojení, mikrosystém MC 200 automaticky aktivuje „režim párování“. Na displeji bude blikat „BT“.

Nyní aktivujte režim Bluetooth na zdrojovém zařízení. MC 200 se objeví v seznamu Bluetooth zařízení jako „MC 200“.

Pokud není v seznamu zobrazen, nastavte zdrojové zařízení na vyhledávání Bluetooth

ručně a ujistěte se, že mikrosystém MC 200 byl přepnut do režimu párování.

V závislosti na zdrojovém zařízení můžete být dotázáni, zda má být heslo během procesu párování přijato. Můžete to potvrdit pouhým stisknutím tlačítka „Přijmout“. Pokud budete stále žádáni o heslo, použijte výchozí hesla „0000“ nebo „1234“. Pokud budete dotázáni, zda chcete navázat spojení po spárování, vyberte „Ano“. Po spárování a úspěšném připojení zařízení se trvale rozsvítí indikátor „BT“.

MC 200 podporuje standard kvality přenosu zvuku „Qualcomm® aptX™“. Pokud vaše zdrojové zařízení také podporuje tento standard, bude při navazování spojení Bluetooth automaticky vybrán jako režim přenosu „Qualcomm® aptX™“....

ULOŽENÍ DO PAMĚTI

Zařízení je vybaveno dvěma nezávislými pamětí PRESET pro stanice FM a DAB. Do každé paměti lze uložit až 40 stanic.

Ukládání stanic:

Nastavte požadované stanice DAB nebo FM pomocí tlačítek TUNING na jednotce nebo pomocí dálkového ovladače.

- Vyberte požadované místo uložení přidržením odpovídajícího tlačítka na numerické klávesnici.
- V případě dvomístných čísel umístění úložiště (10 - 40) je třeba nejprve stisknout klávesu +10 déle a zadat požadované číslo.
- Úspěšné uložení se na displeji potvrdí zobrazením ULOŽENÉ PŘEDVOLBY. V prvním řádku se číslo místa v paměti přehraje trvale před frekvencí stanice.

Vyberte stanici ze seznamu stanic:

Vyberte požadované umístění úložiště pomocí numerické klávesnice (krátkým stisknutím).

RDS (RADIO DATA SYSTEM) - FUNKCE TUNERU (POUZE FM)

RDS je systém, který poskytuje informace o FM stanicích vysílaných společně se signálem stanice. MC 200 může tyto informace (o stanici, vysílání atd.) Zobrazit na displeji.

Informace RDS lze získat opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY (dálkové ovládání) v následujícím pořadí:

- PS (Název programové služby): Zobrazuje název programu.
- RT (Radio Text): Zobrazuje informace o stanici a zprávy.
- PTY (Typ programu): Zobrazuje typ programu.
- Čas / datum

Pokud některá z těchto funkcí není navzdory příjmu signálu RDS podporována, na displeji se zobrazí „N / A“.

DAB FUNKCE TUNERU (POUZE DAB)

Přenosový systém DAB poskytuje další data a informace, ke kterým lze přistupovat pomocí tlačítka DISPLAY (dálkové ovládání) v následujícím pořadí:

- Název stanice
- DLS (Dynamic Label Segment): Zobrazuje informace o stanici a zprávy (např. Název a interpret aktuální skladby, zprávy, další informace o aktuálním programu nebo stanici)
- Typ programu (např. Pop, novinky, klasika)
- Multiplexní číslo a frekvence DAB aktuální stanice
- Čas / datum
- Bitová rychlost aktuálního zvukového signálu
- Název multiplexu DAB

SERVISNÍ A TECHNICKÉ PROBLÉMY

V případě jakýchkoli technických problémů se obraťte na svého odborného prodejce nebo společnost HIFI-GUIDE, www.hifi-guide.cz.

SPECIFIKACE

Vstup Bluetooth®

Bluetooth® 4.1 / Qualcomm® aptX™

Provozní frekvence:

2402 - 2480 MHz

Maximální emitovaný výkon podle
podle EN 62479:

15,73 dBm

Spotřeba elektrické energie:

Max. 130 W

Pohotovostní režim <0,5 W

Rozměry (š x vxh):

277 x 132 x 330 mm

vč. provozní

prvky / připojovací konektorů:

277 x 132 x 370 mm

Dálkové ovládání:

45 x 175 x 20 mm

Hmotnost:

5,8 kg

FM Tuner

Rozsah frekvencí:

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB / DAB +: 174,928 - 239.200 MHz (pásmo III)

Citlivost

FM: -108 dBm

DAB / DAB +: -100 dBm

CD přehrávač

Formáty, které lze přehrát:

CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

Zesilovač

Výkon:

Jmenovitý výkon

20 Hz - 20 kHz, THD <1,0%, 4 ohmy 2 x 35 W

20 Hz - 20 kHz, THD <1,0%, 8 ohmů 2 x 25 W

Špičkový výkon:

1 kHz, 4 ohmy

2 x 75 W

Frekvenční charakteristika:

CD / AUX / řádek

10 Hz - 80 kHz (-3 dB)

20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)

Poměr signálu k šumu:

CD / AUX / řádek

98 dB

Vstupní citlivost / impedance:

AUX / řádek

470 mV / 100 kohm

Digitální vstupy

1x optický (Toslink™)

1x koaxiální (cinch)

Podporované vzorkovací frekvence: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz

Podporované bitové hloubky:

16/24 bitů

Vstup do sítě:

WLAN:

2,4 GHz, 802,11 b / g / n, WPA2, 300MBps

(až 192 kHz / 24 bitů)

LAN:

RJ45

Podporované formáty:

MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV

Technické změny vyhrazeny.