



M618PR

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 37

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.




www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Functions of the Buttons

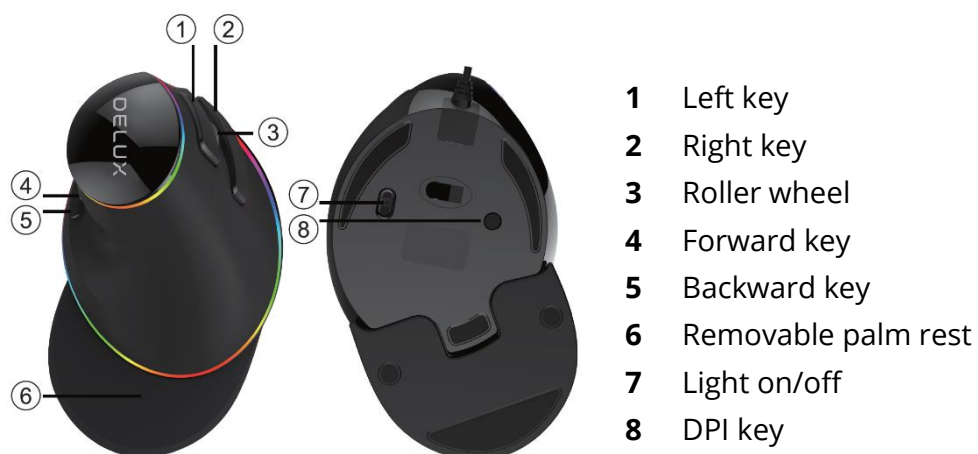

Features

- Vertical mouse with innovative design.
- Scientific ergonomic design with removable palm rest, to reduce the hand and wrist pain.

Light Modes

Press the middle key and forward key at the same time to switch between 11 light modes. To turn the light either on or off, press the corresponding button (7).

DPI Switch

Press the DPI key (8) to switch DPI among five gears:

- 1000 DPI (red light)
- 2000 DPI (green light)
- 3000 DPI (blue light)
- 4000 DPI (purple light)
- 6200 DPI (yellow light)

Press the right key and the forward key at the same time for three seconds to disable or reenale the function of forward and backward keys.

Mouse Customisation

First, download the driver from: www.deluxworld.com/en/service/download/. Install the driver afterwards.

Note: Please make sure this mouse is already connected to the computer when installing the driver. After the driver is installed, you can proceed with setting up the mouse.

To customise your mouse, open the settings interface in the driver (note that mouse must be connected, otherwise driver software cannot be opened). There you can access basic settings, macros and advanced settings.

Buttons Customisation


Click the buttons on the top left corner of the software interface. Here you can customise functions of the buttons.



Macro Settings


Click “Macro Editor” to enter the macro setting interface, click “new macro”, input the macro name, then select the name of your macro followed by “start recording macro”. During the recording process, you can enter the required keys on the keyboard, then click “stop recording macro”.

Operation instructions after entering Macro customisation interface: Select the key you want to customise, click “macro definition” in the drop-down menu, select the macro name and click “apply”.

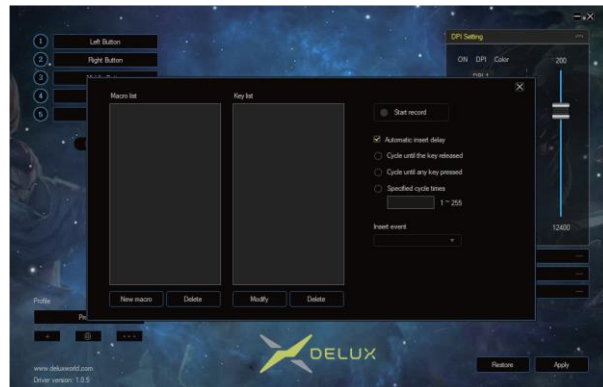

DPI Setting

On the right side of the interface, click “DPI Setting” to adjust DPI gear, DPI value modification and colour indication of the DPI gear.

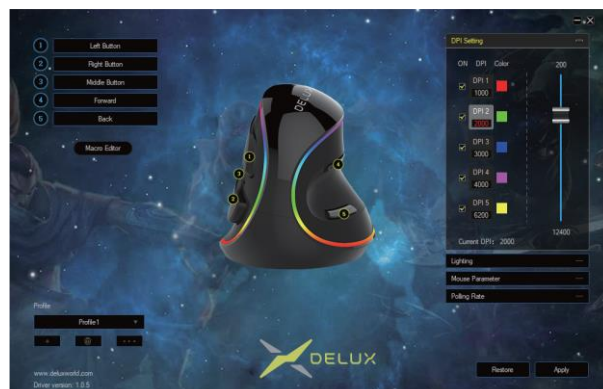

Light Setting

On the right side of the interface, click “Lighting setting” to adjust the lighting effect of the mouse bottom. This way you can adjust brightness, speed and colour of the lighting.



Mouse Parameters Setting

On the right side of the interface, click “Mouse parameter” to adjust mouse sensitivity, speed and double-click speed. After you’re finished with the adjustments, click “apply”.



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Vertical Mouse

Model / Type: Delux M618PR

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 30.9.2022



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

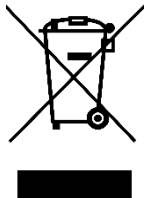

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Funkce tlačítek



- 1 Levé tlačítko
- 2 Pravé tlačítko
- 3 Válečkové kolo
- 4 Tlačítko pro posun vpřed
- 5 Zpětné tlačítko
- 6 Odnímatelná opěrka dlaně
- 7 Zapnutí/vypnutí světla
- 8 Klíč DPI

Funkce

- Vertikální myš s inovativním designem.
- Vědecký ergonomický design s odnímatelnou opěrkou dlaně, která snižuje bolest rukou a zápěstí.

Režimy světla

Současným stisknutím prostředního tlačítka a tlačítka vpřed přepínáte mezi 11 světelnými režimy. Chcete-li světlo zapnout nebo vypnout, stiskněte příslušné tlačítko (7).

Přepínač DPI

Stisknutím tlačítka DPI (8) přepnete DPI mezi pěti stupni:

- 1000 DPI (červené světlo)
- 2000 DPI (zelené světlo)
- 3000 DPI (modré světlo)
- 4000 DPI (fialové světlo)
- 6200 DPI (žluté světlo)

Současným stisknutím pravého tlačítka a tlačítka vpřed na tři sekundy deaktivujete nebo znovu aktivujete funkci tlačítek vpřed a vzad.

Přizpůsobení myši

Nejprve si stáhněte ovladač z: www.deluxworld.com/en/service/download/. Poté ovladač nainstalujte.

Poznámka: Při instalaci ovladače se ujistěte, že je myš již připojena k počítači. Po instalaci ovladače můžete pokračovat v nastavení myši.

Chcete-li myš přizpůsobit, otevřete rozhraní nastavení v ovladači (upozorňujeme, že myš musí být připojena, jinak nelze otevřít software ovladače). Zde máte přístup k základním nastavením, makrům a pokročilým nastavením.

Přizpůsobení tlačítek


Klikněte na tlačítka v levém horním rohu rozhraní softwaru. Zde můžete přizpůsobit funkce tlačítek.



Nastavení maker


Kliknutím na "Macro Editor" vstupte do rozhraní pro nastavení maker, klikněte na "new macro", zadejte název makra, poté vyberte název makra a poté klikněte na "start recording macro". Během procesu nahrávání můžete zadat požadované klávesy na klávesnici a poté klikněte na "zastavit nahrávání makra".

Pokyny k obsluze po vstupu do rozhraní pro přizpůsobení maker: Zvolte klávesu, kterou chcete přizpůsobit, v rozbalovací nabídce klikněte na "definice makra", vyberte název makra a klikněte na "použít".

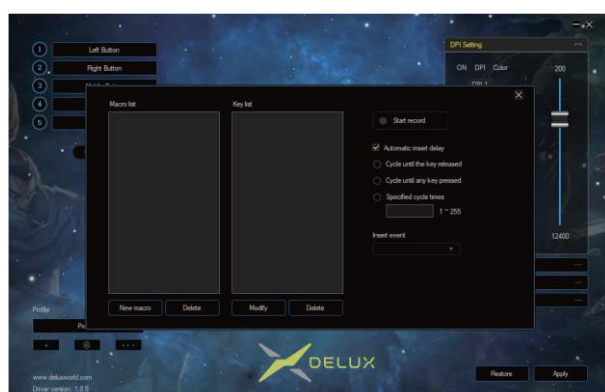


Nastavení DPI

Na pravé straně rozhraní klikněte na položku "DPI Setting" a nastavte převod DPI, upravte hodnotu DPI a barevnou indikaci převodu DPI.

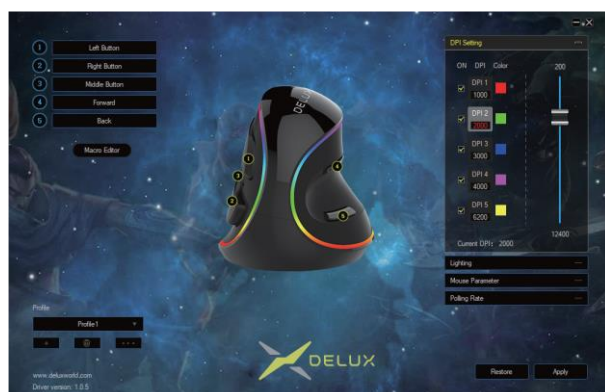


Nastavení světla

V pravé části rozhraní klikněte na položku "Lighting setting" a upravte světelný efekt spodní části myši. Tímto způsobem můžete nastavit jas, rychlost a barvu osvětlení.

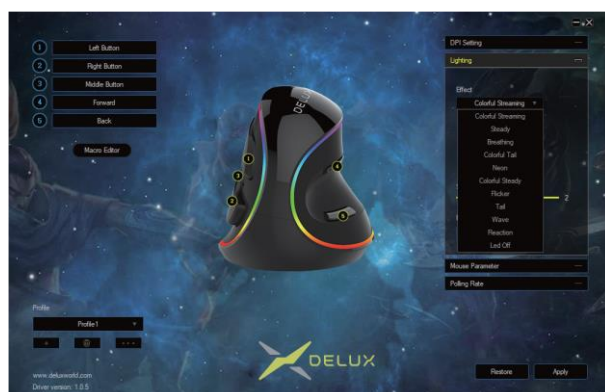

Nastavení parametrů myši

V pravé části rozhraní klikněte na položku "Mouse parameter" a nastavte citlivost myši, rychlost a rychlost dvojkliku. Po dokončení úprav klikněte na tlačítko "apply".

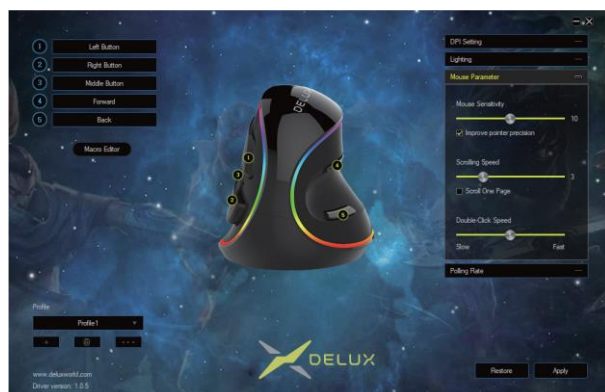

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku přírodními podmínkami, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Vertikální myš

Model / typ: Delux M618PR

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 30.9.2022



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Funkcie tlačidiel



- 1 Ľavé tlačidlo
- 2 Pravé tlačidlo
- 3 Valčekové koleso
- 4 Tlačidlo pre posun vpred
- 5 Tlačidlo Späť
- 6 Odnímateľná opierka dlane
- 7 Zapnutie/vypnutie svetla
- 8 Kľúč DPI

Funkcie

- Vertikálna myš s inovatívnym dizajnom.
- Vedecký ergonomický dizajn s odnímateľnou opierkou dlane na zníženie bolesti rúk a zápästia.

Režimy svetla

Súčasným stlačením stredného tlačidla a tlačidla dopredu môžete prepínať medzi 11 svetelnými režimami. Ak chcete svetlo zapnúť alebo vypnúť, stlačte príslušné tlačidlo (7).

Prepínač DPI

Stlačením tlačidla DPI (8) prepínate DPI medzi piatimi stupňami:

- 1 000 DPI (červené svetlo)
- 2 000 DPI (zelené svetlo)
- 3 000 DPI (modré svetlo)
- 4 000 DPI (fialové svetlo)
- 6 200 DPI (žlté svetlo)

Súčasným stlačením pravého tlačidla a tlačidla pre posun vpred na tri sekundy deaktivujete alebo znovu aktivujete tlačidlá pre posun vpred a vzad.

Prispôsobenie myši

Najprv si stiahnite ovládač z: www.deluxworld.com/en/service/download/. Potom nainštalujte ovládač.

Poznámka: Pri inštalácii ovládača sa uistite, že myš je už pripojená k počítaču. Po nainštalovaní ovládača môžete pokračovať v nastavovaní myši.

Ak chcete myš prispôbiť, otvorte rozhranie nastavení v ovládači (upozorňujeme, že myš musí byť pripojená, inak sa softvér ovládača nedá otvoriť). Tu máte prístup k základným nastaveniam, makrám a pokročilým nastaveniam.

Prispôsobenie tlačidiel


Kliknite na tlačidlá v ľavom hornom rohu softvérového rozhrania. Tu môžete prispôbiť funkcie tlačidiel.



Nastavenie makier


Kliknutím na "Macro Editor" vstúpte do rozhrania nastavenia makier, kliknite na "new macro", zadajte názov makra, potom vyberte názov makra a kliknite na "start recording macro". Počas procesu nahrávania môžete zadať požadované klávesy na klávesnici a potom kliknúť na tlačidlo "zastaviť nahrávanie makier".

Pokyny na použitie po vstupe do rozhrania na prispôsobenie makier: vyberte kláves, ktorý chcete prispôbiť, kliknite na "definíciu makra" v rozbaľovacej ponuke, vyberte názov makra a kliknite na "použiť".

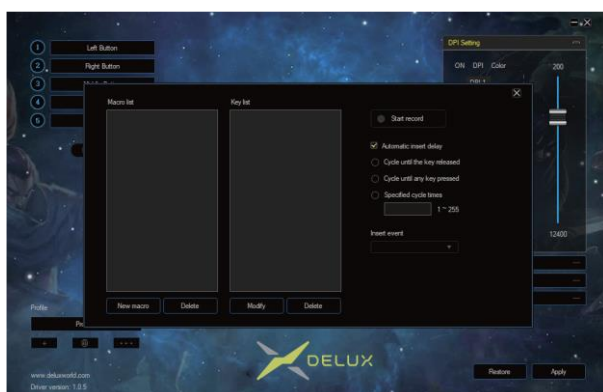


Nastavenia DPI

Na pravej strane rozhrania kliknite na položku "DPI Setting" (Nastavenie DPI), aby ste nastavili konverziu DPI, upravili hodnotu DPI a farebnú indikáciu konverzie DPI.

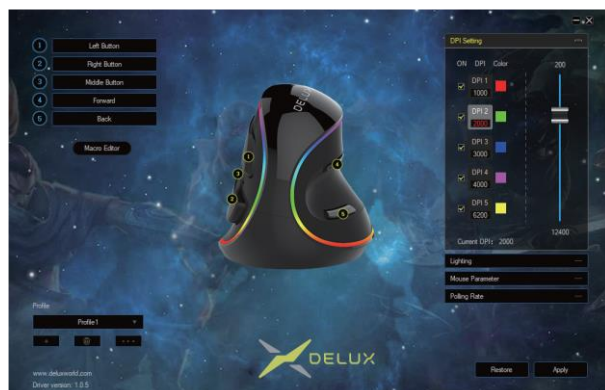


Nastavenia svetla

V pravej časti rozhrania kliknite na položku "Nastavenie osvetlenia" a upravte efekt osvetlenia spodnej časti myši. Takto môžete nastaviť jas, rýchlosť a farbu osvetlenia.

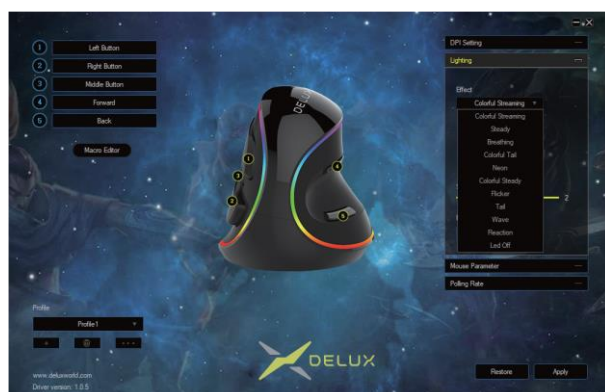

Nastavenie parametrov myši

V pravej časti rozhrania kliknite na položku "Mouse parameter" a nastavte citlivosť myši, rýchlosť a rýchlosť dvojitého kliknutia. Po dokončení úprav kliknite na tlačidlo "apply".

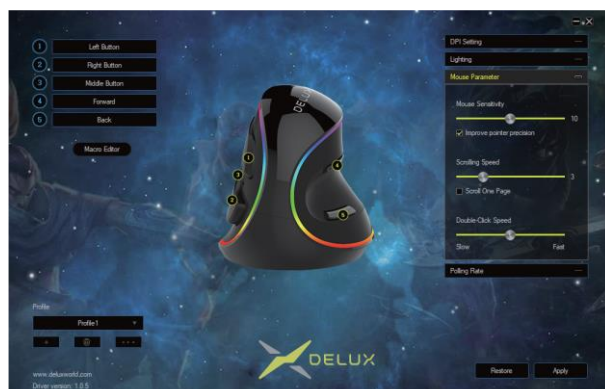

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku prírodnými podmienkami, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Vertikálna myš

Model/typ: Delux M618PR

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 30.9.2022



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A gombok funkciói



- 1 Bal gomb
- 2 Jobb gomb
- 3 Görgős kerék
- 4 Előre gomb
- 5 Vissza gomb
- 6 Kivehető tenyértámasz
- 7 Fény be/ki
- 8 DPI gomb

Jellemzők

- Függőleges egér innovatív kialakítással.
- Tudományos ergonómikus kialakítás, kivehető tenyértámasszal, a kéz- és csuklófájdalom csökkentése érdekében.

Fénymódok

Nyomja meg egyszerre a középső és az előre gombot a 11 világítási mód közötti váltáshoz. A fény be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő gombot (7).

DPI kapcsoló

Nyomja meg a DPI gombot (8) a DPI öt fokozat közötti váltásához:

- 1000 DPI (piros fény)
- 2000 DPI (zöld fény)
- 3000 DPI (kék fény)
- 4000 DPI (lila fény)
- 6200 DPI (sárga fény)

Nyomja meg egyszerre három másodpercig a jobb és az előre billentyűt az előre és a hátra billentyűk funkciójának letiltásához vagy újra bekapcsolásához.

Egér testreszabása

Először töltsse le az illesztőprogramot a következő címről:
www.deluxworld.com/en/service/download/. Ezt követően telepítse az illesztőprogramot.

Megjegyzés: Az illesztőprogram telepítésekor győződjön meg arról, hogy az egér már csatlakoztatva van a számítógéphez. Az illesztőprogram telepítése után folytathatja az egér beállítását.

Az egér testreszabásához nyissa meg a beállítások felületét az illesztőprogramban (vegye figyelembe, hogy az egérnek csatlakoztatva kell lennie, különben az illesztőprogram nem nyitható meg). Itt hozzáférhet az alapbeállításokhoz, a makrókhoz és a speciális beállításokhoz.

Gombok testreszabása


Kattintson a szoftver felületének bal felső sarkában található gombokra. Itt testre szabhatja a gombok funkcióit.



Makró beállítások


Kattintson a "Makrószerkesztő" gombra a makró beállítási felületre, kattintson az "új makró" gombra, adja meg a makró nevét, majd válassza ki a makró nevét, majd a "makró felvételének megkezdése" gombot. A felvétel során a billentyűzeten megadhatja a szükséges billentyűket, majd kattintson a "makró felvételének leállítása" gombra.

Működési utasítások a makró testreszabási felületre való belépés után: Válassza ki a testreszabni kívánt billentyűt, kattintson a "makródefiníció" gombra a legördülő menüben, válassza ki a makró nevét, majd kattintson az "Alkalmazás" gombra.

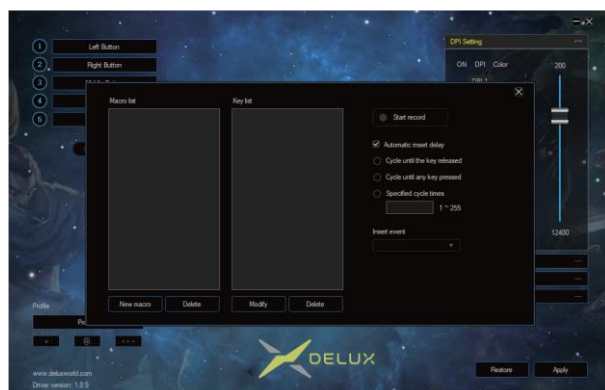

DPI beállítás

A felület jobb oldalán kattintson a "DPI beállítás" gombra a DPI fogaskerék beállításához, a DPI érték módosításához és a DPI fogaskerék színjelzéséhez.

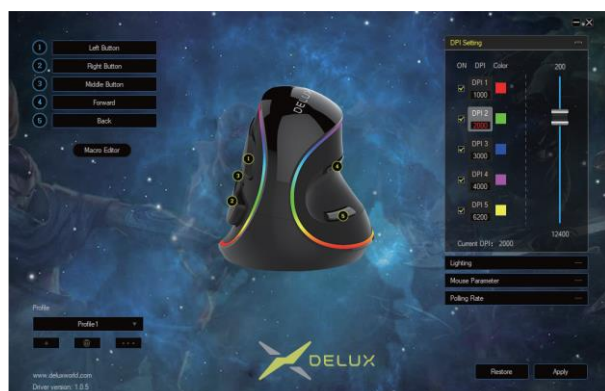


Fény beállítása

A felület jobb oldalán kattintson a "Világítás beállítása" gombra az egér aljának világítási hatásának beállításához. Így beállíthatja a világítás fényerejét, sebességét és színét.



Egér paraméterek beállítása

A felület jobb oldalán kattintson az "Egér paraméter" gombra az egér érzékenysége, sebességének és a dupla kattintás sebességének beállításához. Miután befejezte a beállításokat, kattintson az "Alkalmazás" gombra.

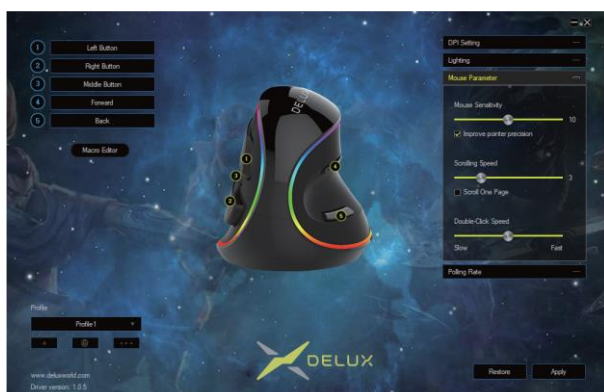

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Vertikális egér

Modell / típus: M618PR

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága, 2022.9.30.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Funktionen der Schaltflächen



Eigenschaften

- Vertikale Maus mit innovativem Design.
- Wissenschaftliches ergonomisches Design mit abnehmbarer Handballenauflage, um Hand- und Handgelenkschmerzen zu reduzieren.

Licht-Modi

Drücken Sie die mittlere Taste und die Vorwärts-Taste gleichzeitig, um zwischen 11 Lichtmodi zu wechseln. Um das Licht entweder ein- oder auszuschalten, drücken Sie die entsprechende Taste (7).

DPI-Schalter

Drücken Sie die DPI-Taste (8), um zwischen den fünf DPI-Stufen zu wechseln:

- 1000 DPI (rotes Licht)
- 2000 DPI (grünes Licht)
- 3000 DPI (blaues Licht)
- 4000 DPI (violetttes Licht)
- 6200 DPI (gelbes Licht)

Drücken Sie die rechte Taste und die Vorwärtstaste gleichzeitig drei Sekunden lang, um die Funktion der Vorwärts- und Rückwärtstasten zu deaktivieren oder wieder zu aktivieren.

Maus-Anpassung

Laden Sie zunächst den Treiber herunter von:

www.deluxworld.com/en/service/download/. Installieren Sie den Treiber anschließend.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Maus bereits an den Computer angeschlossen ist, wenn Sie den Treiber installieren. Nachdem der Treiber installiert ist, können Sie mit der Einrichtung der Maus fortfahren.

Um Ihre Maus anzupassen, öffnen Sie die Einstellungsschnittstelle im Treiber (beachten Sie, dass die Maus angeschlossen sein muss, sonst kann die Treibersoftware nicht geöffnet werden). Dort können Sie auf Grundeinstellungen, Makros und erweiterte Einstellungen zugreifen.

Anpassung der Schaltflächen


Klicken Sie auf die Schaltflächen in der oberen linken Ecke der Software-Oberfläche. Hier können Sie die Funktionen der Schaltflächen anpassen.



Makro-Einstellungen


Klicken Sie auf "Makro-Editor", um die Makro-Einstellungsoberfläche aufzurufen, klicken Sie auf "Neues Makro", geben Sie den Makronamen ein, wählen Sie dann den Namen Ihres Makros aus und klicken Sie auf "Makroaufzeichnung starten". Während der Aufzeichnung können Sie die erforderlichen Tasten auf der Tastatur eingeben und dann auf "Makroaufzeichnung stoppen" klicken.

Bedienungsanweisungen nach dem Aufrufen der Makroanpassungsschnittstelle: Wählen Sie die Taste, die Sie anpassen möchten, klicken Sie auf "Makrodefinition" im Dropdown-Menü, wählen Sie den Makronamen und klicken Sie auf "Anwenden".

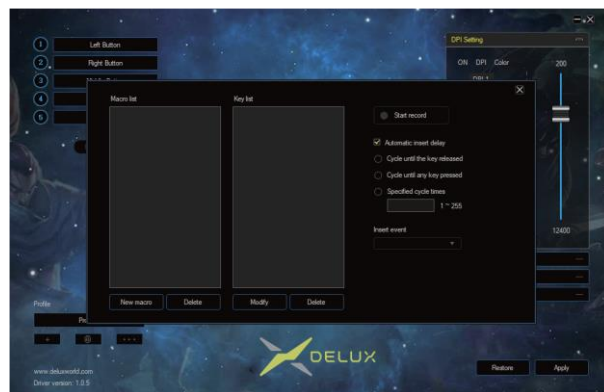

DPI-Einstellung

Klicken Sie auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche auf "DPI-Einstellung", um das DPI-Zahnrad einzustellen, den DPI-Wert zu ändern und die Farbe des DPI-Zahnrad anzuzeigen.

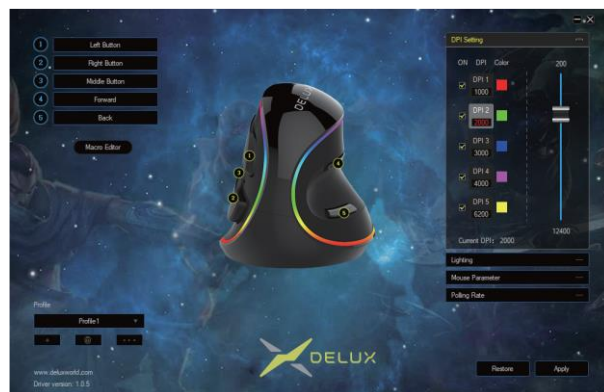

Lichteinstellung

Klicken Sie auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche auf "Beleuchtungseinstellung", um den Beleuchtungseffekt der Unterseite der Maus anzupassen. Auf diese Weise können Sie Helligkeit, Geschwindigkeit und Farbe der Beleuchtung einstellen.



Einstellung der Mausparameter

Klicken Sie auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche auf "Mausparameter", um die Mausempfindlichkeit, die Geschwindigkeit und die Doppelklickgeschwindigkeit einzustellen. Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, klicken Sie auf "Anwenden".



Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Vertikale Maus

Modell / Typ: Delux M618PR

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 30.9.2022



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

