



EP8

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 15
Čeština	16 – 28
Slovenčina	29 – 41
Magyar	42 – 54
Deutsch	55 – 67

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411


Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Package Contents

- Smart Plug
- User Manual
- Binding Voice Assistant Instruction

Product Introduction

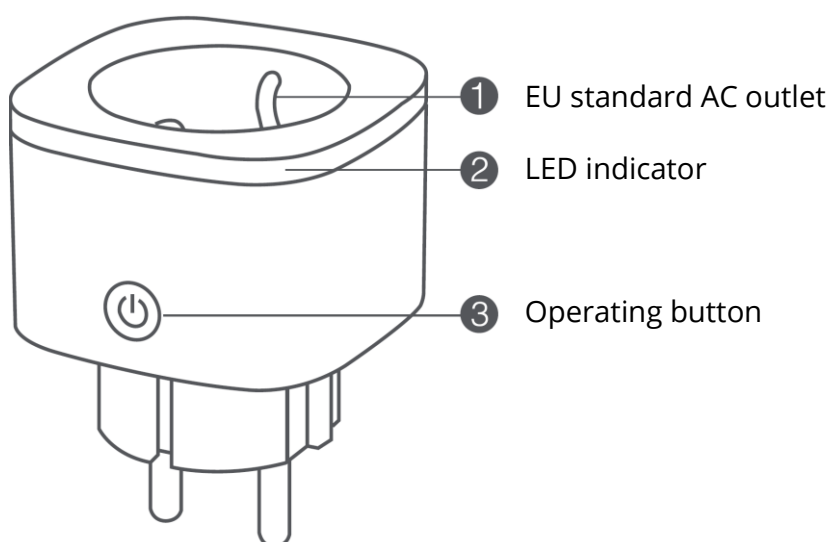

Specifications

Model	EP8
Rated voltage	230 W ~ 50/60 Hz
Rated current	Max. 16 A
Power	Max. 3680 W
Wi-Fi frequency	2.4 GHz

Main Features

- Voice control
- Control through the app
- Schedule & timer
- Device share option
- No hub required
- Compact design
- Group control
- V0 fireproof

Reset

- Turn on the power, hold the button for five seconds until the socket LED starts flashing. The reset is successful.
- When the socket is in a new network environment, you need to restore the factory settings, and then reconnect it to the network.

Important Warnings and Precautions

- Keep the device out of the reach of children and pets.
- Do not use this device in humid environments or outdoors. It is meant for indoor use only.
- Do not place this device near heating devices, such as microwave ovens or radiators.
- Protect the device from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not disassemble, modify, or repair your device, and ask for help from the authorized professionals when your device experiences malfunction.
- Do not use the device when it is no longer working properly or is visibly damaged.
- Do not store the device for extended periods in poor ambient conditions.
- Do not insert your device to another one.
- Never use aggressive detergents such as rubbing alcohol or other chemical solutions because these could damage the casing or even impair the functioning of the product.
- Do not connect in series.
- Do not cover the product when in use.

Downloading the App

Either search for “Gosund” in your phones app store or scan the following QR code to enter the download page.



First, download and log in into the app. Then you can proceed with adding the device. Make sure the indicator on the device is blinking, then select “Add Device” in the app and scan the QR code bellow – this will lead you to quick pairing. If you experience any issue, please contact Gosund via official website or through the app.



Binding Voice Assistant Guide

Note that the device supports 2.4G Wi-Fi connection only. Please ensure that the mobile phone and the device are connected to 2.4G Wi-Fi simultaneously.


Connecting Gosund Devices to Alexa

First, download the Amazon Alexa app before connecting, and make sure that the Alexa account is successfully logged in. Then make sure that the Alexa speaker and the device to be bound are powered on and connected to the Wi-Fi network.


Method 1: Bind Quickly Using Gosund App

1. Open the Gosund app, click “Me” in the lower right corner, and then click the “Alexa” icon in the “Third-Party Voice Services” menu.


Note: Please update the app to version 3.22.5 or above.

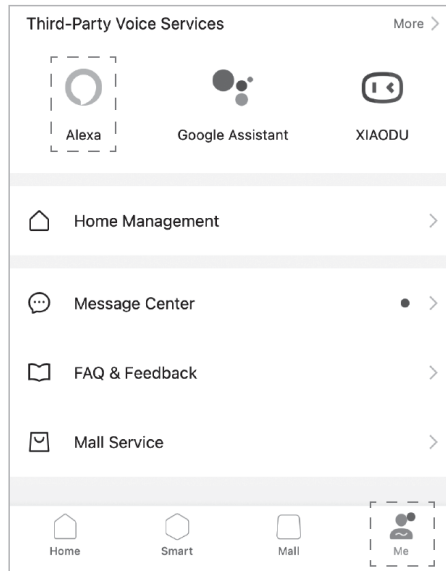


2. Click “Sign In With Amazon” at the bottom of the page.

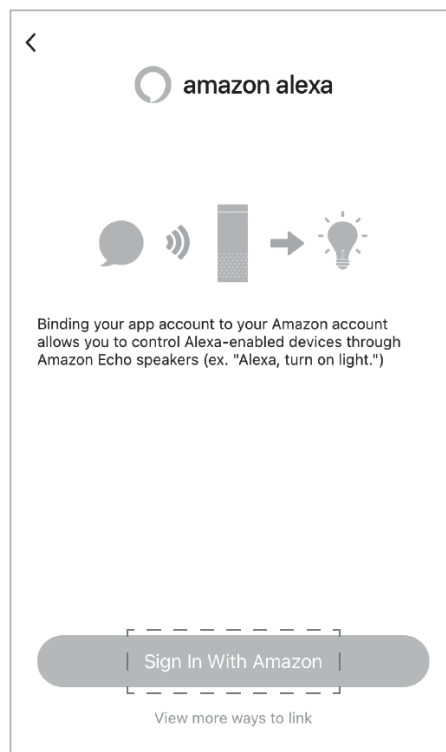

3. Click "Link" at the bottom of the page.

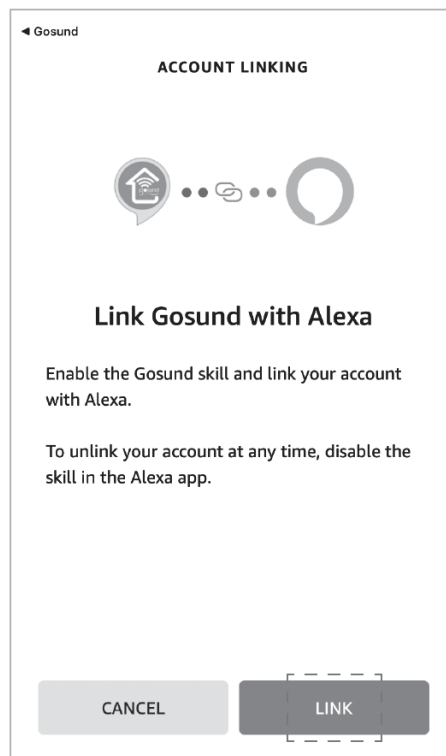


4. After the binding is successful, you can control the device using Alexa.

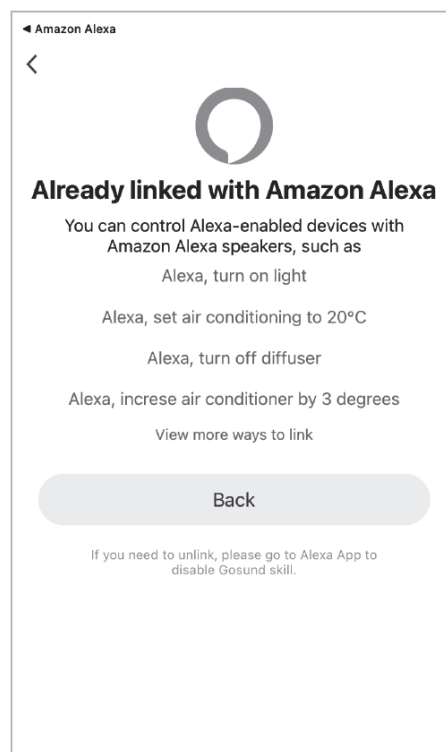


Method 2: Add Skills via the Alexa App


1. Open the Amazon Alexa app and select “Skills & Games”, as shown in the figure below.

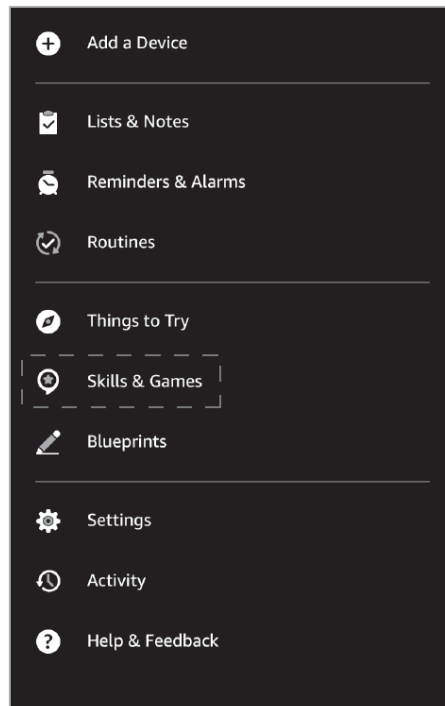


2. Click “Search” icon and enter “Gosund”, as shown in the figure below.

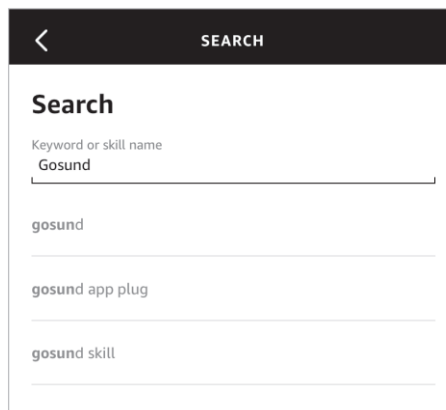


3. Find “Gosund”, click “Enable to use”, and connect your Gosund account to enable the skill. Follow the steps in pictures bellow.

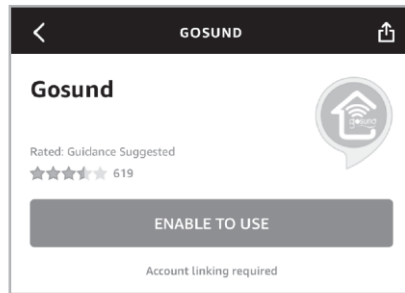

①

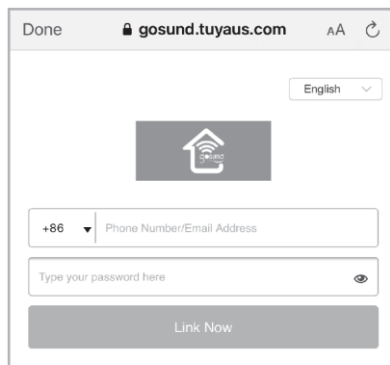


②

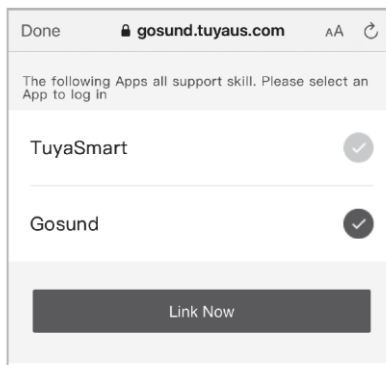

③


4. After the connection is successful, you can control your device using Alexa.

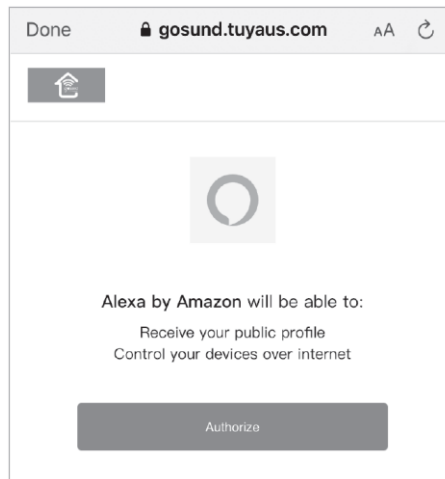


5. Now you can begin your smart home journey.

Connecting Gosund Devices to Google Assistant


1. Open the Google Assistant app and login.
2. Tap your account name in the upper right corner.

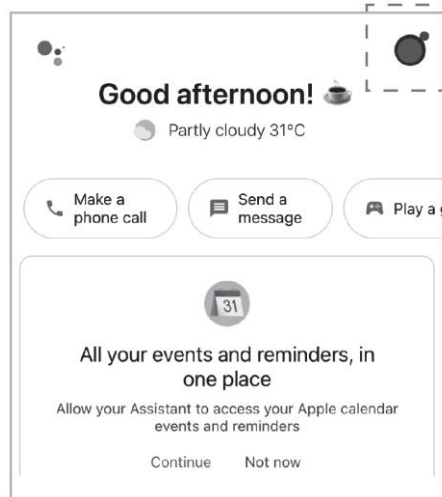


3. Click "Devices" to add a new device.

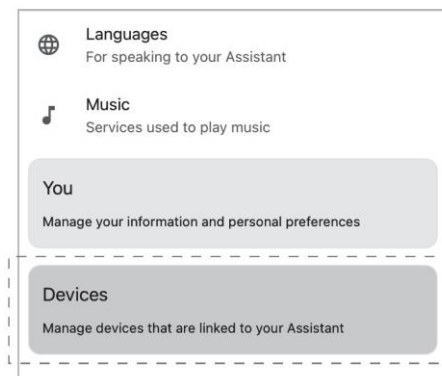


4. Find "Link a smart home device" and click it.

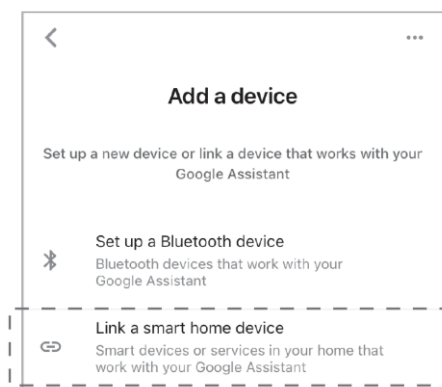

5. Enter "Gosund" to search and click the "Gosund smart".

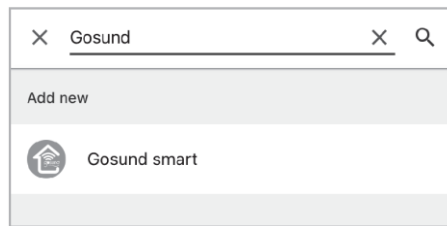

6. Enter your Gosund app account, then tap "Link Now".

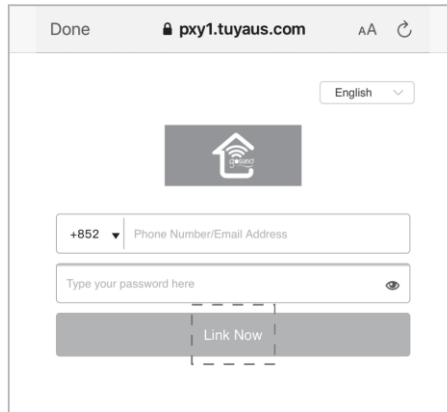

Frequently Asked Questions

The smart plug is shown offline or disconnected from the Wi-Fi.

- Please ensure the Wi-Fi connection is stable and the router is not far or overloaded. Please restart your router or connect the device to a mobile Wi-Fi hotspot to see if it works.
- If that doesn't help, please remove the device from the app. Click the device name, then click on the edit icon (at top-right corner), click "Remove Device" located at the bottom and "Disconnect and wipe data".
- If not even that helps, please reset the device and reconnect it to the app again. To reset, simply press the power button for about ten seconds. The smart plug indicator will blink rapidly (EZ mode) or slowly (AP mode).

Smart plug will turn on and off by itself randomly. What should I do to fix this?

- First, check whether you have set up any schedules for turning on and off in the app.
- If that doesn't help, try plugging the smart plug into another socket.
- If that doesn't help either, please remove the device from the app. Click the device name, then click on the edit icon (at top-right corner), click "Remove Device" located at the bottom and "Disconnect and wipe data".
- If not even that helps, please reset the device and reconnect it to the app again. To reset, simply press the power button for about ten seconds. The smart plug indicator will blink rapidly (EZ mode) or slowly (AP mode).

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Smart Plug

Model / Type: Gosund EP8

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 31.10.2022



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

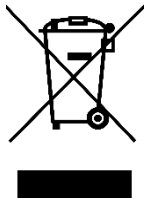

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111


Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení

- Chytrá zásuvka
- Uživatelská příručka
- Instrukce pro hlasového asistenta

Představení produktu

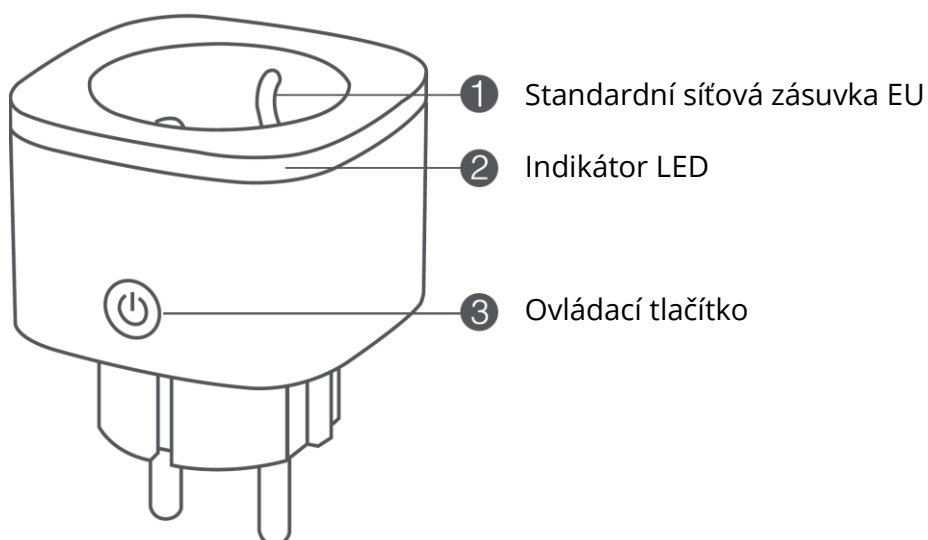

Specifikace

Model	EP8
Jmenovité napětí	230 W ~ 50/60 Hz
Jmenovitý proud	Max. 16 A
Napájení	Max. 3680 W
Frekvence Wi-Fi	2,4 GHz

Hlavní funkce

- Hlasové ovládání
- Ovládání prostřednictvím aplikace
- Plánovač & časovač
- Možnost sdílení zařízení
- Bez nutnosti rozbočovače
- Kompaktní design
- Skupinová kontrola
- V0 ohnivzdorné

Obnovení

- Zapněte napájení, podržte tlačítko po dobu pěti sekund, dokud nezačne blikat kontrolka zásuvky. Resetování proběhlo úspěšně.
- Pokud je zásuvka v novém síťovém prostředí, je třeba obnovit tovární nastavení a poté ji znovu připojit k síti.

Důležitá upozornění a bezpečnostní opatření

- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém prostředí nebo venku. Je určen pouze pro použití v interiéru.
- Neumísťujte tento přístroj do blízkosti topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo radiátory.
- Chraňte přístroj před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými otřesy, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte a v případě poruchy zařízení požádejte o pomoc autorizované odborníky.
- Zařízení nepoužívejte, pokud již nefunguje správně nebo je viditelně poškozené.
- Neskladujte přístroj delší dobu ve špatných okolních podmínkách.
- Nevkládejte zařízení do jiného zařízení.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako je alkohol nebo jiné chemické roztoky, protože by mohly poškodit kryt nebo dokonce narušit funkci výrobku.
- Nepřipojujte je do série.
- Při používání výrobek nezakrývejte.

Stažení aplikace

V obchodě s aplikacemi ve svém telefonu vyhledejte položku "Gosund" nebo naskenujte následující QR kód a vstupte na stránku pro stažení.



Nejprve si stáhněte aplikaci a přihlaste se do ní. Poté můžete pokračovat v přidávání zařízení. Ujistěte se, že indikátor na zařízení bliká, poté v aplikaci vyberte možnost "Add Device" (Přidat zařízení) a naskenujte níže uvedený QR kód - tím se dostanete k rychlému spárování. Pokud se vyskytne jakýkoli problém, kontaktujte společnost Gosund prostřednictvím oficiálních webových stránek nebo aplikace.



Průvodce spárování hlasového asistenta

Všimněte si, že zařízení podporuje pouze připojení Wi-Fi 2.4G. Ujistěte se, že mobilní telefon a zařízení jsou současně připojeny k síti Wi-Fi 2.4G.


Připojení zařízení Gosund k Alexe

Před připojením si nejprve stáhněte aplikaci Amazon Alexa a zkontrolujte, zda je účet Alexa úspěšně přihlášen. Poté se ujistěte, že reproduktor Alexa a zařízení, které má být připojeno, jsou zapnuté a připojené k síti Wi-Fi.


Metoda 1: Rychlé spárování pomocí aplikace Gosund

1. Otevřete aplikaci Gosund, klikněte na položku "Me" ("Já") v pravém dolním rohu a poté klikněte na ikonu "Alexa" v nabídce "Third-Party Voice Services" ("Hlasové služby třetích stran").


Poznámka: Aktualizujte aplikaci na verzi 3.22.5 nebo vyšší.

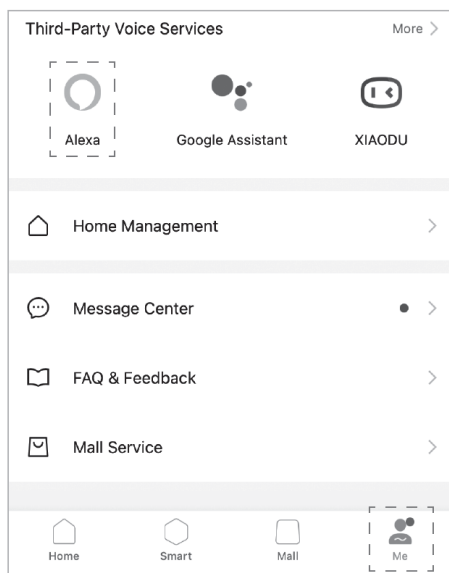


2. V dolní části stránky klikněte na tlačítko "Sign In With Amazon" ("Přihlásit se pomocí služby Amazon").

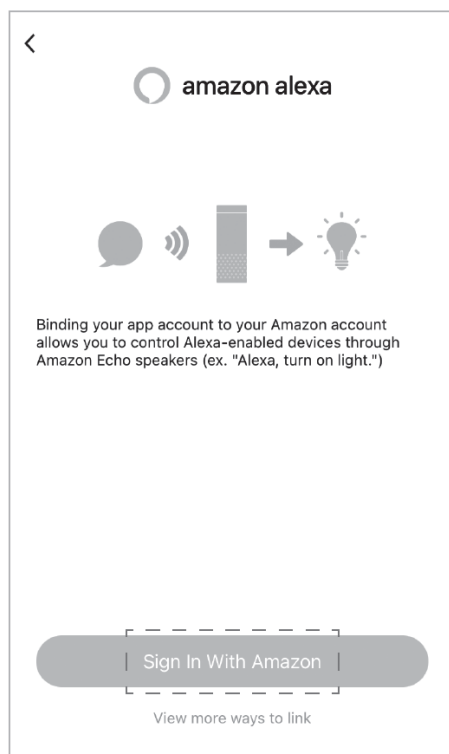

3. V dolní části stránky klikněte na tlačítko "Link"("Odkaz").

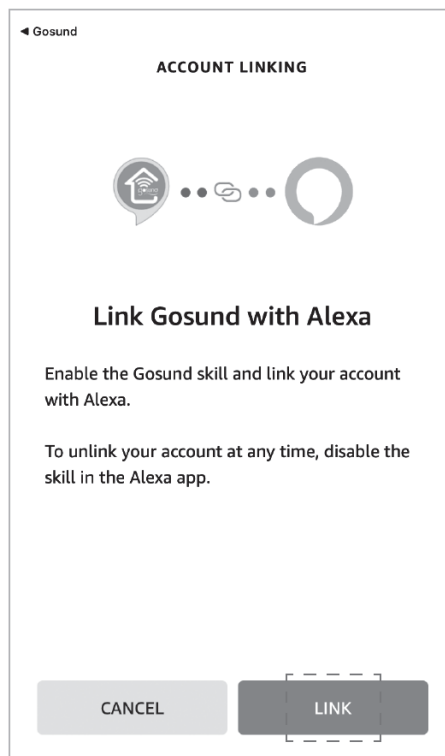


4. Po úspěšném propojení můžete zařízení ovládat pomocí služby Alexa.

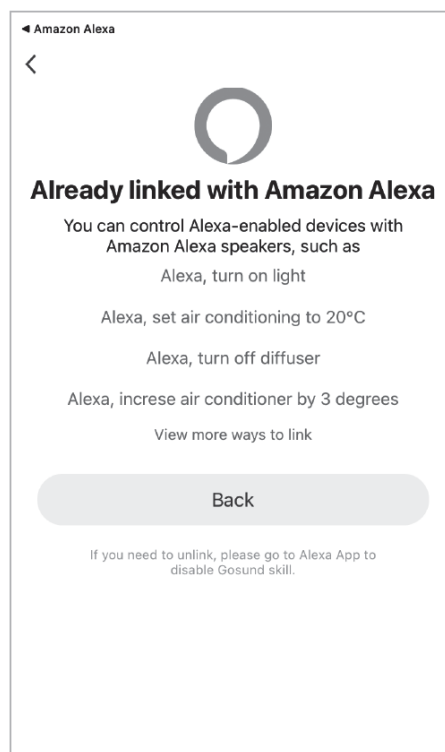


Metoda 2: Přidání dovedností prostřednictvím aplikace Alexa


1. Otevřete aplikaci Amazon Alexa a vyberte "Skills & Games", jak je znázorněno na obrázku níže.

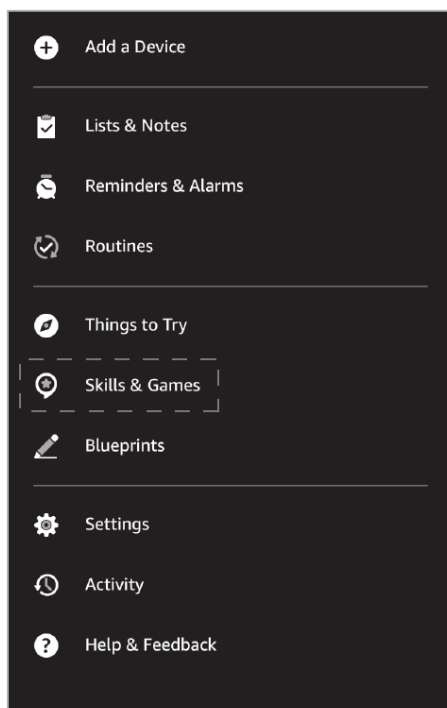


2. Klikněte na ikonu "Search" ("Hledat") a zadejte "Gosund", jak je znázorněno na obrázku níže.

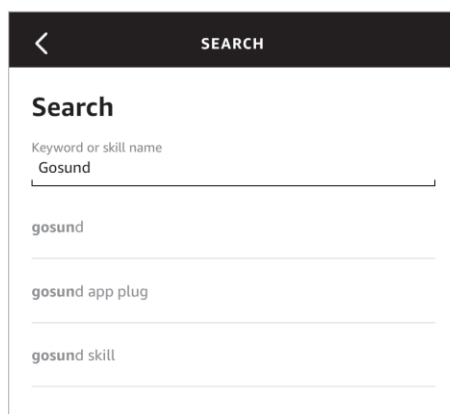


3. Najděte "Gosund", klikněte na "Enable to use" ("Povolit používání") a připojte svůj účet Gosund, abyste dovednost aktivovali. Postupujte podle kroků na obrázcích níže.

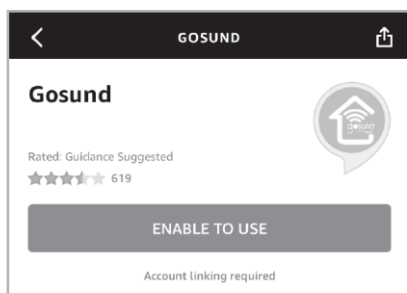

①

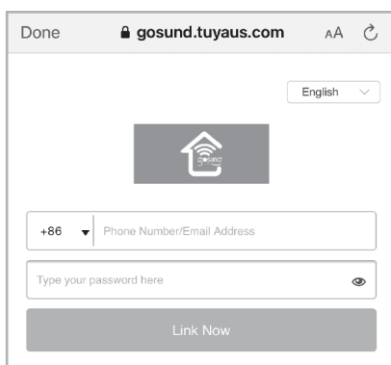


②

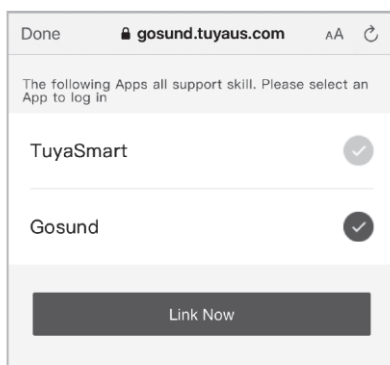

③


4. Po úspěšném připojení můžete zařízení ovládat pomocí služby Alexa.

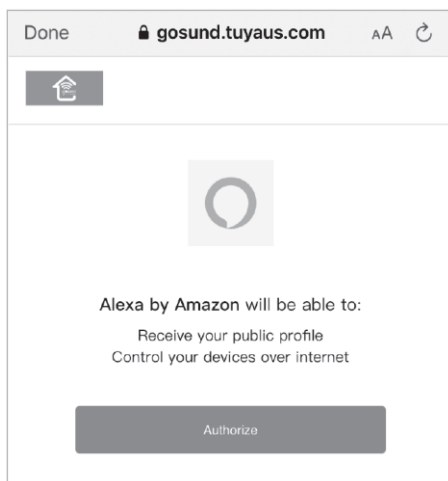


5. Nyní se můžete vydat na cestu chytré domácnosti.

Připojení zařízení Gosund ke službě Google Assistant


1. Otevřete aplikaci Asistent Google a přihlaste se.
2. Klepněte na název účtu v pravém horním rohu.

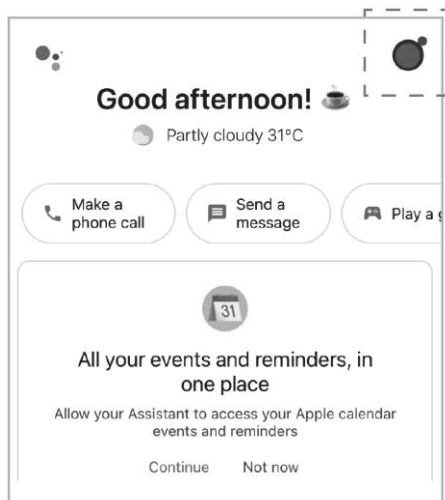


3. Chcete-li přidat nové zařízení, klikněte na tlačítko "Devices" ("Zařízení").

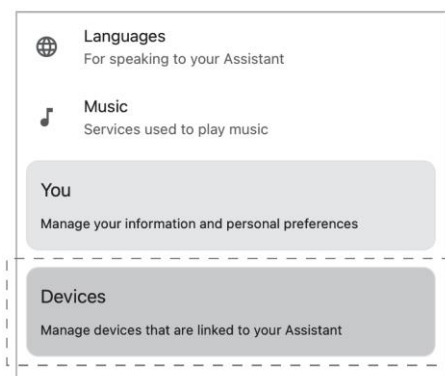

4. Najděte položku "Link a smart home device" ("Připojit chytrá domácí zařízení") a klikněte na ni.

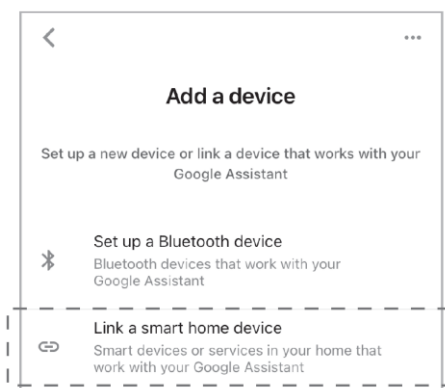

5. Do vyhledávání zadejte "Gosund" a klikněte na "Gosund smart".

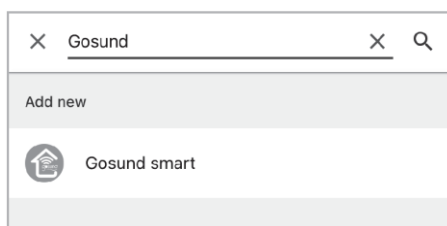

6. Zadejte svůj účet v aplikaci Gosund a klepněte na "Link Now" ("Propojit nyní").



Často kladené otázky

Chytrá zásuvka se zobrazuje v režimu offline nebo odpojená od sítě Wi-Fi.

- Ujistěte se, že připojení Wi-Fi je stabilní a router není daleko nebo přetížený. Restartujte směrovač nebo připojte zařízení k mobilnímu hotspotu Wi-Fi, abyste zjistili, zda funguje.
- Pokud to nepomůže, odstraňte zařízení z aplikace. Klikněte na název zařízení, poté klikněte na ikonu úprav (v pravém horním rohu), klikněte na položku "Odebrat zařízení" umístěnou dole a na položku "Odpojit a vymazat data".
- Pokud ani to nepomůže, resetujte zařízení a znovu jej připojte k aplikaci. Resetování provedete jednoduše tak, že stisknete tlačítko napájení na dobu přibližně deseti sekund. Indikátor chytré zástrčky bude blikat rychle (režim EZ) nebo pomalu (režim AP).

Chytrá zástrčka se sama náhodně zapíná a vypíná. Co mám udělat, abych to napravil?

- Nejprve zkontrolujte, zda jste v aplikaci nastavili nějaké plány zapínání a vypínání.
- Pokud to nepomůže, zkuste zapojit chytrou zástrčku do jiné zásuvky.
- Pokud ani to nepomůže, odstraňte zařízení z aplikace. Klikněte na název zařízení, poté klikněte na ikonu úprav (v pravém horním rohu), klikněte na položku "Odebrat zařízení" umístěnou dole a na položku "Odpojit a vymazat data".
- Pokud ani to nepomůže, resetujte zařízení a znovu jej připojte k aplikaci. Resetování provedete jednoduše tak, že stisknete tlačítko napájení na dobu přibližně deseti sekund. Indikátor chytré zástrčky bude blikat rychle (režim EZ) nebo pomalu (režim AP).

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytrá zásuvka

Model / typ: Gosund EP8

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 31.10.2022



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800


Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balenia

- Inteligentná zástrčka
- Používateľská príručka
- Záväzné inštrukcie hlasového asistenta

Predstavenie produktu

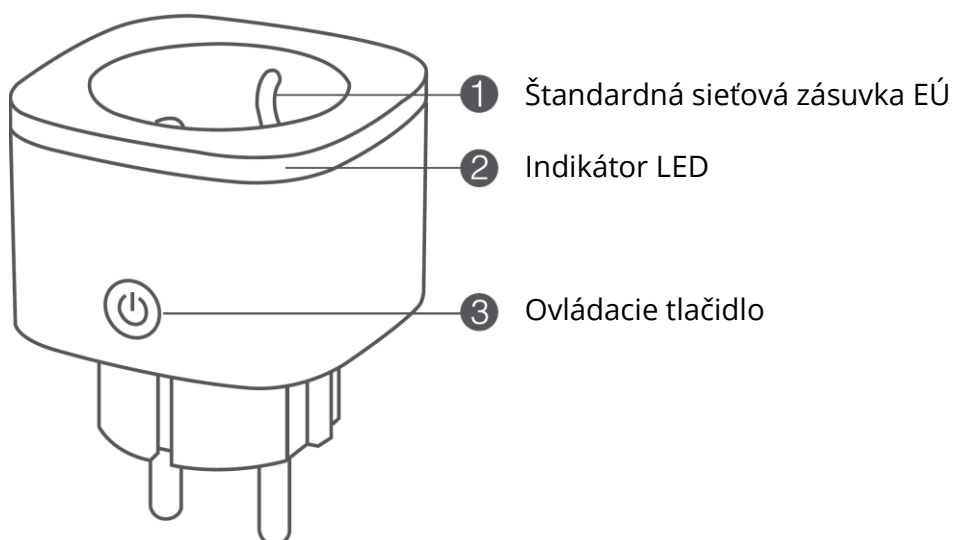

Špecifikácia

Model	EP8
Menovité napätie	230 W ~ 50/60 Hz
Menovitý prúd	Max. 16 A
Napájanie	Max. 3680 W
Frekvencia Wi-Fi	2,4 GHz

Hlavné funkcie

- Hlasové ovládanie
- Ovládanie prostredníctvom aplikácie
- Plán & časovač
- Možnosť zdieľania zariadenia
- Nie je potrebný rozbočovač
- Kompaktný dizajn
- Skupinová kontrola
- V0 ohňovzdorný

Obnovenie

- Zapnite napájanie, podržte tlačidlo päť sekúnd, kým nezačne blikať kontrolka zásuvky. Resetovanie je úspešné.
- Keď je zásuvka v novom sieťovom prostredí, musíte obnoviť výrobné nastavenia a potom ju znovu pripojiť k sieti.

Dôležité upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nepoužívajte toto zariadenie vo vlhkom prostredí alebo vonku. Je určený len na použitie v interiéri.
- Neumiestňujte toto zariadenie do blízkosti vykurovacích zariadení, ako sú mikrovlnné rúry alebo radiátory.
- Zariadenie chráňte pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými otrasmi, vysokou vlhkosťou, vlhkosťou, horľavými plynmi, parami a rozpúšťadlami.
- Zariadenie nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte a v prípade poruchy zariadenia požiadajte o pomoc autorizovaných odborníkov.
- Zariadenie nepoužívajte, ak už nefunguje správne alebo je viditeľne poškodené.
- Zariadenie neskladujte dlhší čas v zlých okolitých podmienkach.
- Nevkladajte zariadenie do iného zariadenia.
- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako je alkohol alebo iné chemické roztoky, pretože by mohli poškodiť kryt alebo dokonca zhoršiť fungovanie výrobku.
- Nezapájajte ich do série.
- Počas používania výrobok nezakrývajte.

Stiahnutie aplikácie

V obchode s aplikáciami v telefóne vyhľadajte položku "Gosund" alebo naskenujte nasledujúci QR kód a vstúpte na stránku na stiahnutie.



Najprv si stiahnite aplikáciu a prihláste sa do nej. Potom môžete pokračovať v pridávaní zariadenia. Uistite sa, že indikátor na zariadení bliká, potom v aplikácii vyberte položku "Pridať zariadenie" a naskenujte nižšie uvedený kód QR - to vás privedie k rýchlemu spárovaniu. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, obráťte sa na spoločnosť Gosund prostredníctvom oficiálnej webovej stránky alebo aplikácie.



Sprievodca hlasovým asistentom


Upozorňujeme, že zariadenie podporuje iba pripojenie Wi-Fi 2.4G. Uistite sa, že mobilný telefón a zariadenie sú súčasne pripojené k 2.4G Wi-Fi.

Pripojenie zariadení Gosund k Alexe


Pred pripojením si najprv stiahnite aplikáciu Amazon Alexa a uistite sa, že konto Alexa je úspešne prihlásené. Potom sa uistite, že reproduktor Alexa a zariadenie, ktoré chcete pripojiť, sú zapnuté a pripojené k sieti Wi-Fi.

Metóda 1: Rýchla väzba pomocou aplikácie Gosund


1. Otvorte aplikáciu Gosund, kliknite na položku "Ja" v pravom dolnom rohu a potom kliknite na ikonu "Alexa" v ponuke "Hlasové služby tretích strán".
Poznámka: Aktualizujte aplikáciu na verziu 3.22.5 alebo vyššiu.

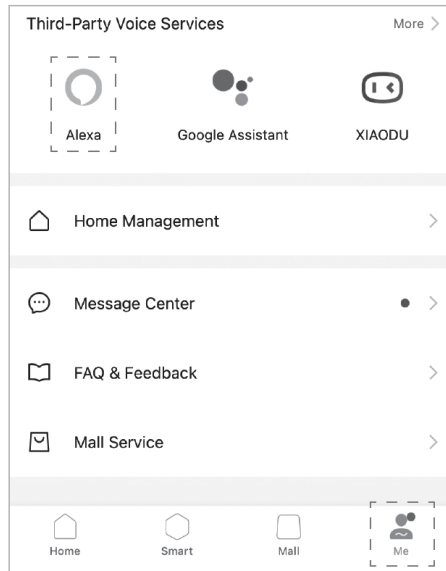


2. V spodnej časti stránky kliknite na položku "Prihlásiť sa pomocou služby Amazon".

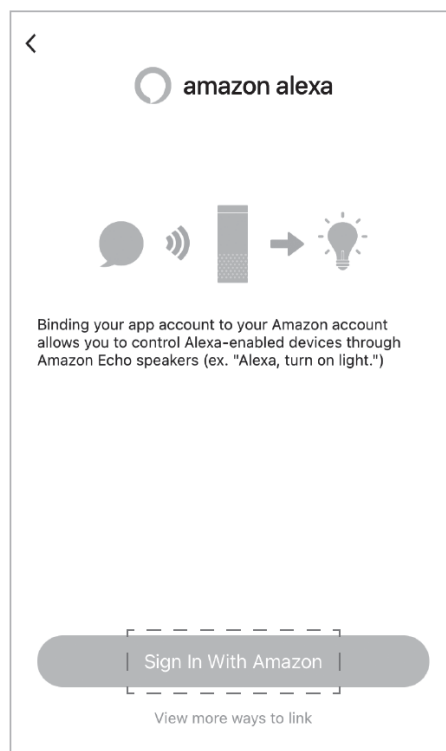

3. V spodnej časti stránky kliknite na tlačidlo "Prepojenie".

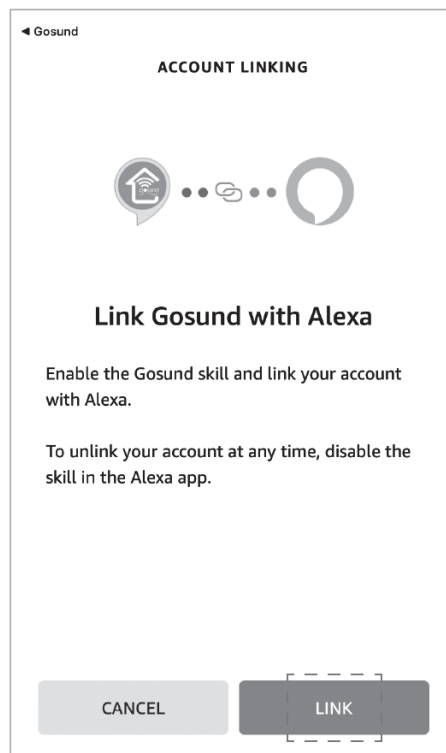


4. Po úspešnom prepojení môžete zariadenie ovládať pomocou služby Alexa.

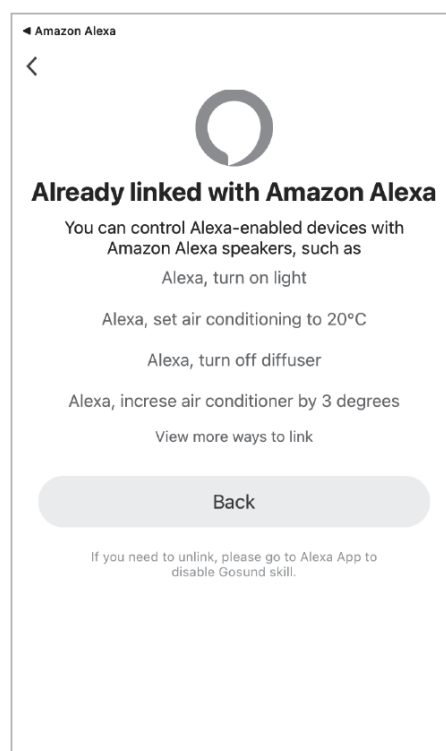


Metóda 2: Pridanie zručností prostredníctvom aplikácie Alexa


1. Otvorte aplikáciu Amazon Alexa a vyberte položku "Skills & Games", ako je znázornené na obrázku nižšie.

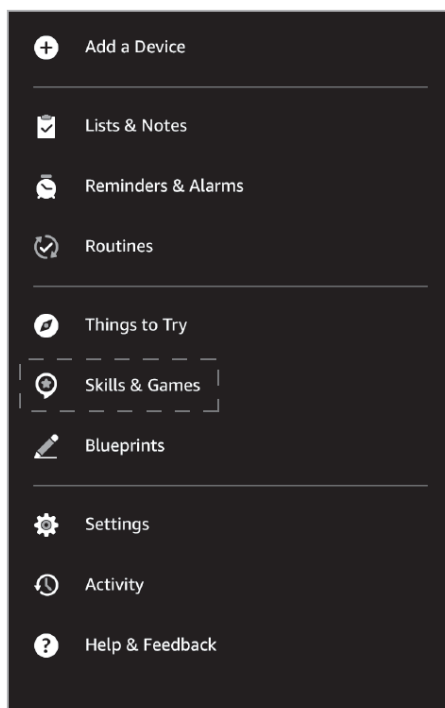


2. Kliknite na ikonu "Hľadať" a zadajte "Gosund", ako je znázornené na obrázku nižšie.

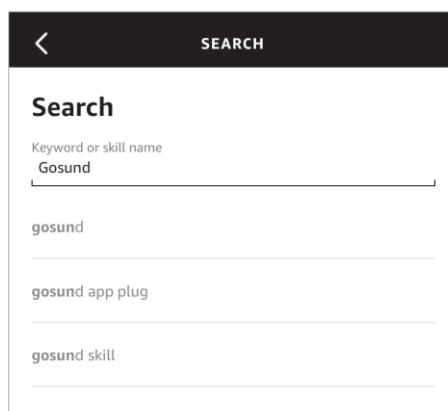


3. Nájdite položku "Gosund", kliknite na položku "Povoliť používanie" a pripojte svoje konto Gosund, aby ste aktivovali zručnosť. Postupujte podľa krokov na obrázkoch nižšie.

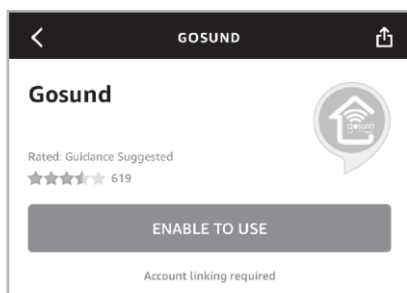

①

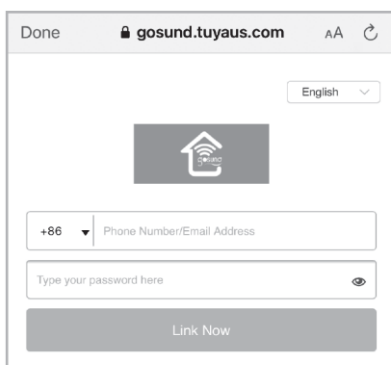


②

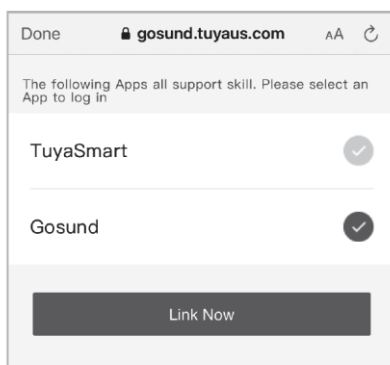

③


4. Po úspešnom pripojení môžete zariadenie ovládať pomocou služby Alexa.

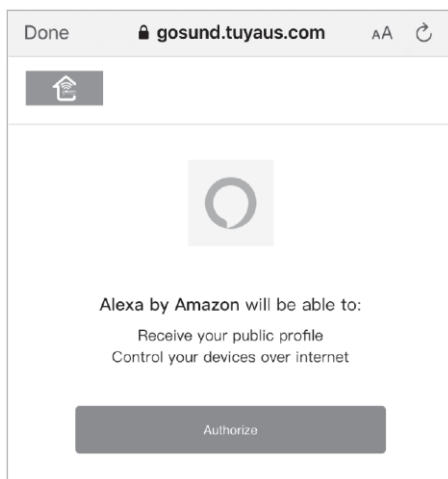


5. Teraz môžete začať svoju cestu inteligentnej domácnosti.

Pripojenie zariadení Gosund k službe Google Assistant


1. Otvorte aplikáciu Asistent Google a prihláste sa.
2. Ťuknite na názov svojho konta v pravom hornom rohu.

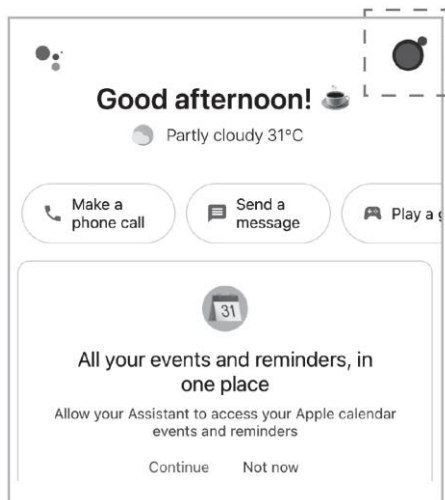


3. Kliknutím na položku "Devices" (Zariadenia) pridajte nové zariadenie.

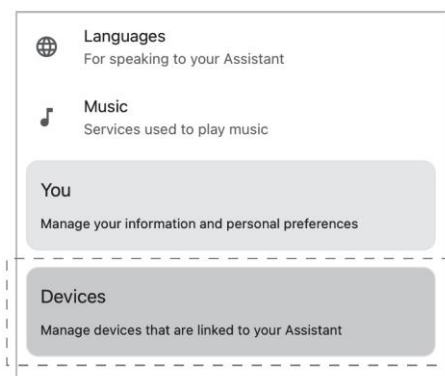


4. Vyhľadajte položku "Link a smart home device" a kliknite na ňu.

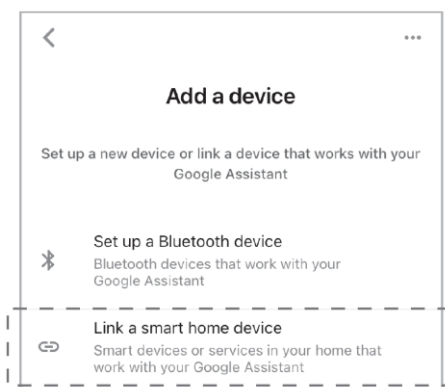

5. Do vyhľadávania zadajte "Gosund" a kliknite na "Gosund smart".

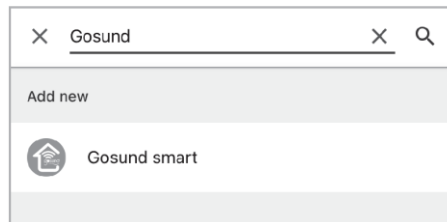

6. Zadajte svoje konto aplikácie Gosund a potom ťuknite na položku "Link Now".

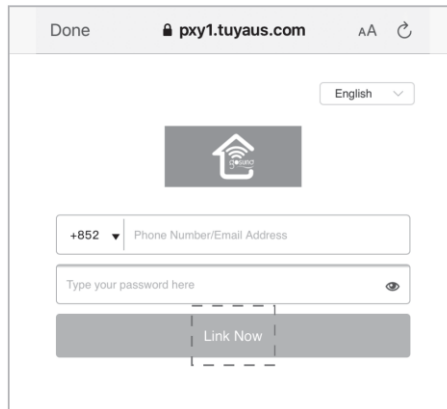

Často kladené otázky

Inteligentná zástrčka je zobrazená v režime offline alebo odpojená od siete Wi-Fi.

- Uistite sa, že pripojenie Wi-Fi je stabilné a router nie je ďaleko alebo preťažený. Reštartujte smerovač alebo pripojte zariadenie k mobilnému prístupovému bodu Wi-Fi, aby ste zistili, či funguje.
- Ak to nepomôže, odstráňte zariadenie z aplikácie. Kliknite na názov zariadenia, potom kliknite na ikonu úprav (v pravom hornom rohu), kliknite na položku "Odstrániť zariadenie", ktorá sa nachádza v spodnej časti, a na položku "Odpojiť a vymazať údaje".
- Ak ani to nepomôže, resetujte zariadenie a znovu ho pripojte k aplikácii. Ak chcete zariadenie resetovať, jednoducho stlačte tlačidlo napájania na približne desať sekúnd. Indikátor inteligentnej zástrčky bude blikať rýchlo (režim EZ) alebo pomaly (režim AP).

Inteligentná zástrčka sa sama náhodne zapína a vypína. Čo mám urobiť, aby som to napravil?

- Najprv skontrolujte, či ste v aplikácii nastavili nejaké plány zapínania a vypínania.
- Ak to nepomôže, skúste zapojiť inteligentnú zástrčku do inej zásuvky.
- Ak ani to nepomôže, odstráňte zariadenie z aplikácie. Kliknite na názov zariadenia, potom kliknite na ikonu úprav (v pravom hornom rohu), kliknite na položku "Odstrániť zariadenie", ktorá sa nachádza v spodnej časti, a na položku "Odpojiť a vymazať údaje".
- Ak ani to nepomôže, resetujte zariadenie a znovu ho pripojte k aplikácii. Ak chcete zariadenie resetovať, jednoducho stlačte tlačidlo napájania na približne desať sekúnd. Indikátor inteligentnej zástrčky bude blikať rýchlo (režim EZ) alebo pomaly (režim AP).

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Inteligentná zásuvka

Model/typ: Gosund EP8

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 31.10.2022



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111


Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A csomag tartalma

- Intelligens dugó
- Felhasználói kézikönyv
- Kötés Hang asszisztens utasítás

Termék bevezetés

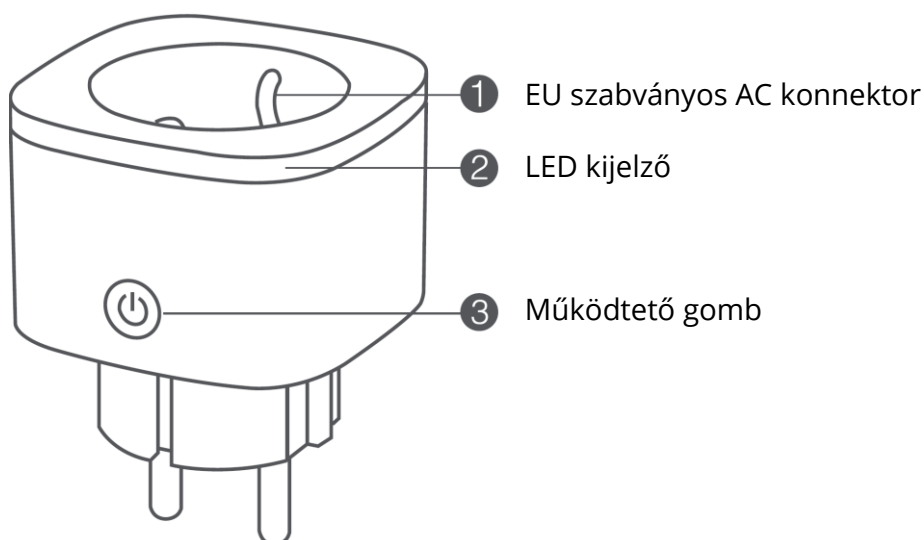

Műszaki adatok

Modell	EP8
Névleges feszültség	230 W ~ 50/60 Hz
Névleges áram	Max. 16 A
Teljesítmény	Max. 3680 W
Wi-Fi frekvencia	2,4 GHz

Fő jellemzők

- Hangvezérlés
- Vezérlés az alkalmazáson keresztül
- Ütemterv és időzítő
- Eszközmegosztási lehetőség
- Nincs szükség hubra
- Kompakt kialakítás
- Csoport irányítás
- V0 tűzálló

Reset

- Kapcsolja be a készüléket, tartsa nyomva a gombot öt másodpercig, amíg az aljzat LED-je villogni nem kezd. A visszaállítás sikeres.
- Ha az aljzat új hálózati környezetben van, vissza kell állítani a gyári beállításokat, majd újra csatlakoztatni kell a hálózathoz.

Fontos figyelmeztetések és óvintézkedések

- Tartsa a készüléket gyermekek és háziállatok elől elzárva.
- Ne használja ezt a készüléket párás környezetben vagy a szabadban. Kizárólag beltéri használatra szánták.
- Ne helyezze ezt a készüléket fűtőberendezések, például mikrohullámú sütők vagy radiátorok közelébe.
- Védje a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne szedje szét, ne módosítsa vagy javítsa a készüléket, és a készülék meghibásodásakor kérjen segítséget az erre felhatalmazott szakemberektől.
- Ne használja a készüléket, ha az már nem működik megfelelően, vagy láthatóan sérült.
- Ne tárolja a készüléket hosszabb ideig rossz környezeti körülmények között.
- Ne helyezze a készüléket egy másikba.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret, például dörzsölő alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mert ezek károsíthatják a burkolatot, vagy akár a termék működését is károsíthatják.
- Ne kapcsolja sorba.
- Ne takarja le a terméket használat közben.

Az alkalmazás letöltése

Vagy keressen rá a "Gosund"-ra a telefonja alkalmazásboltjában, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot a letöltési oldalra.



Először töltsse le és jelentkezzen be az alkalmazásba. Ezután folytathatja a készülék hozzáadását. Győződjön meg róla, hogy a készülék jelzője villog, majd válassza az alkalmazásban az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget, és olvassa be az alábbi QR-kódot - ez vezet a gyors párosításhoz. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, lépjen kapcsolatba a Gosunddal a hivatalos weboldalon vagy az alkalmazáson keresztül.



Kötelező hangalapú asszisztens útmutató

Ne feledje, hogy a készülék csak a 2,4G Wi-Fi kapcsolatot támogatja. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon és a készülék egyidejűleg csatlakozik a 2,4G Wi-Fi hálózathoz.


Gosund eszközök csatlakoztatása Alexához

A csatlakozás előtt először töltsse le az Amazon Alexa alkalmazást, és győződjön meg róla, hogy az Alexa-fiók sikeresen bejelentkezett. Ezután győződjön meg arról, hogy az Alexa hangszóró és a kötni kívánt eszköz be van kapcsolva, és csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.


Módszer 1: Gyors kötés a Gosund alkalmazás használatával

1. Nyissa meg a Gosund alkalmazást, kattintson a jobb alsó sarokban az "Én" gombra, majd kattintson az "Alexa" ikonra a "Harmadik fél hangszolgáltatások" menüben.


Megjegyzés: Kérjük, frissítse az alkalmazást a 3.22.5 vagy magasabb verzióra.

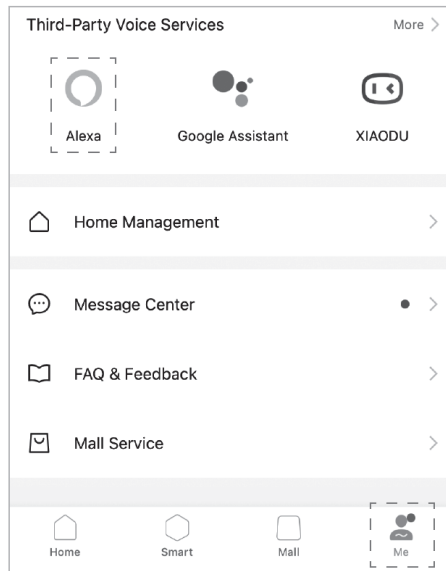


2. Kattintson az oldal alján a "Bejelentkezés az Amazonnal" gombra.

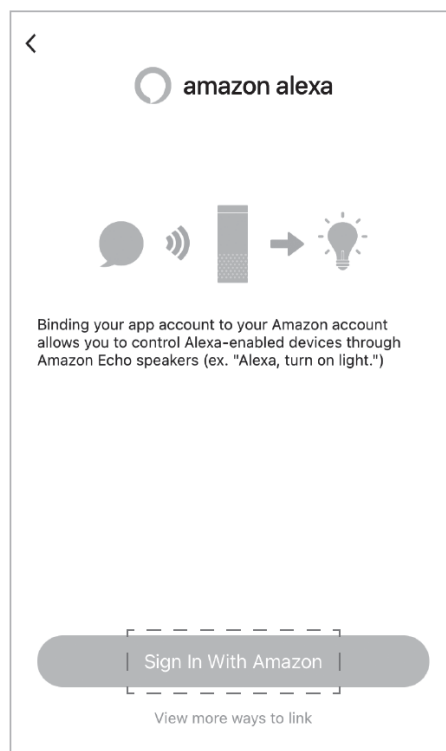

3. Kattintson a "Link" gombra az oldal alján.

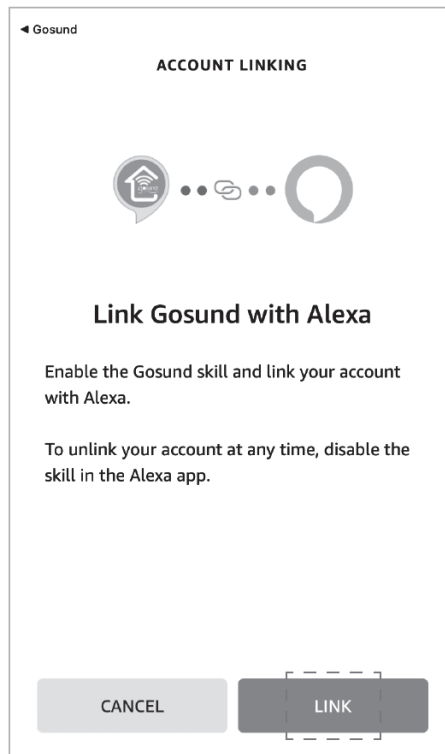


4. A sikeres párosítás után az Alexa segítségével vezérelheti a készüléket.

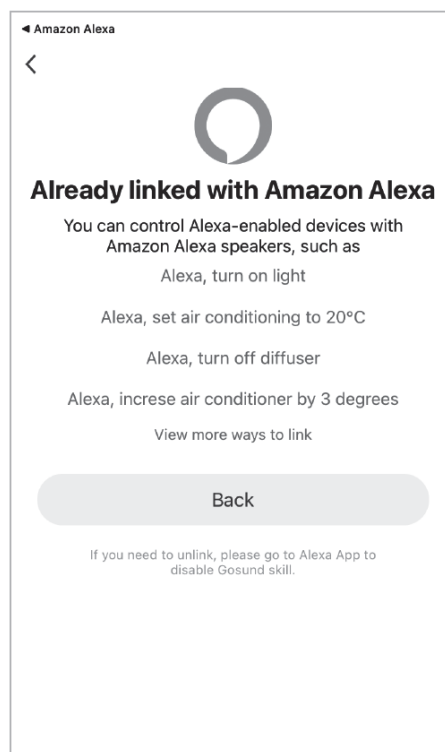


2. módszer: Képességek hozzáadása az Alexa alkalmazáson keresztül


1. Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást, és válassza a "Skills & Games" (Képességek és játékok) menüpontot, ahogy az alábbi ábrán látható.

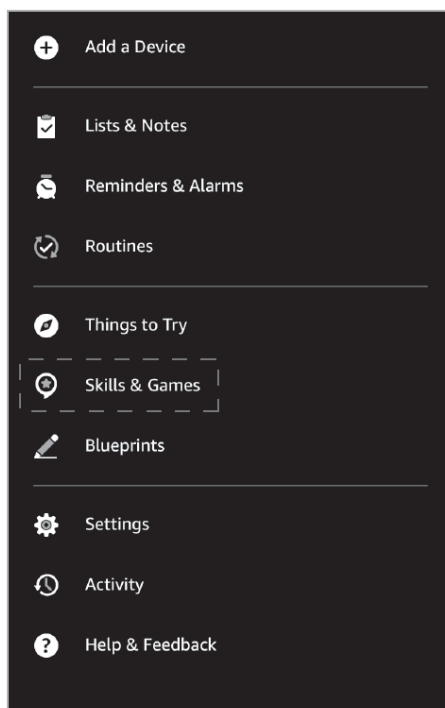


2. Kattintson a "Keresés" ikonra, és írja be a "Gosund" szót, ahogy az alábbi ábrán látható.

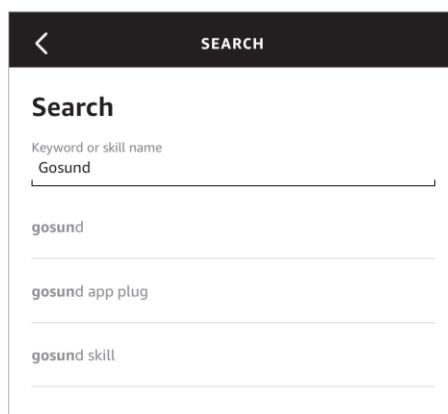


3. Keresse meg a "Gosund"-ot, kattintson a "Használat engedélyezése" gombra, és csatlakoztassa a Gosund-fiókját a készség engedélyezéséhez. Kövesse a képeken látható lépéseket.

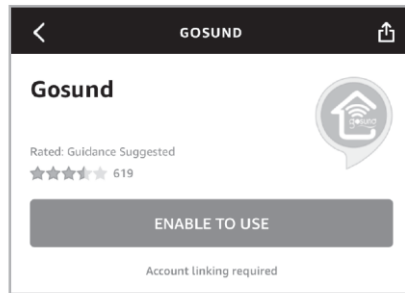

①

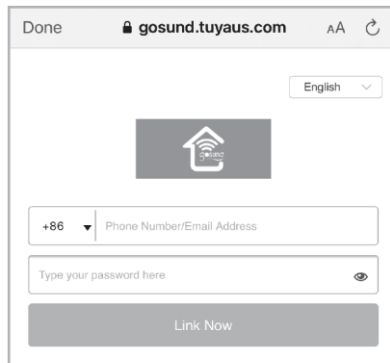


②

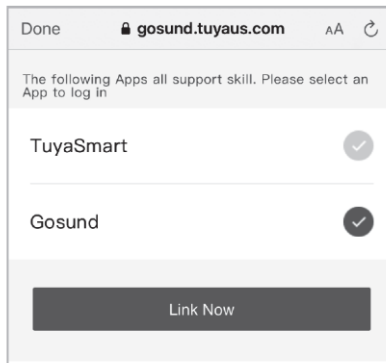

③


4. Miután a kapcsolat sikeres volt, az Alexa segítségével vezérelheti a készüléket.

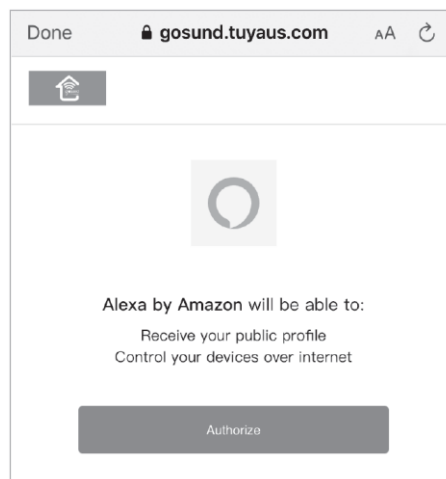


5. Most már elkezdheti az intelligens otthonok útját.

Gosund eszközök csatlakoztatása a Google Assistanthoz


1. Nyissa meg a Google Assistant alkalmazást, és jelentkezzen be.
2. Koppintson a fióknevére a jobb felső sarokban.

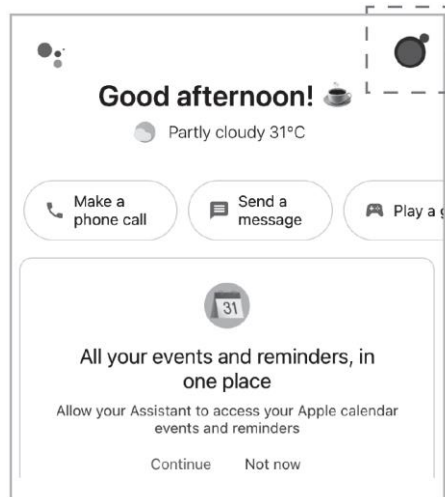


3. Kattintson az "Eszközök" gombra egy új eszköz hozzáadásához.

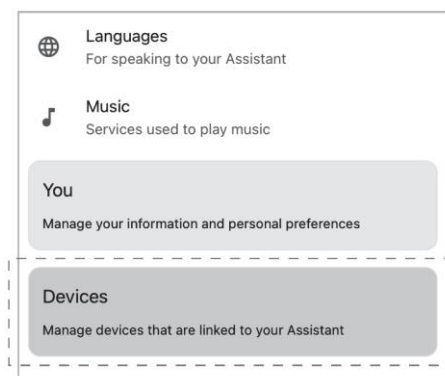

4. Keresse meg az "Intelligens otthoni eszköz összekapcsolása" lehetőséget, és kattintson rá.

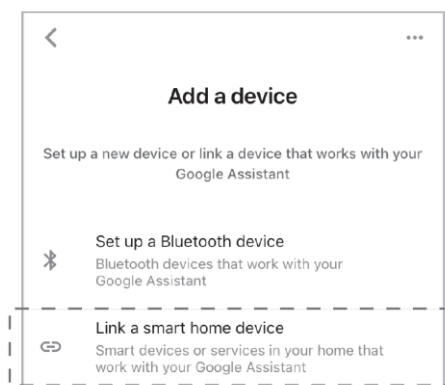

5. Írja be a kereséshez a "Gosund" szót, és kattintson a "Gosund smart" gombra.

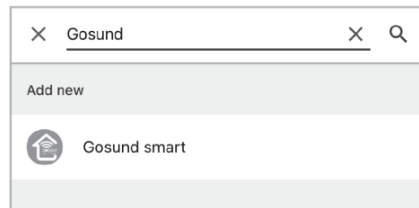

6. Adja meg a Gosund app fiókját, majd kattintson a "Link most" lehetőségre.



Gyakran ismételt kérdések

Az intelligens csatlakozó offline vagy a Wi-Fi hálózatról leválasztott állapotban jelenik meg.

- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi kapcsolat stabil, és a router nincs messze vagy túlterhelt. Kérjük, indítsa újra a routert, vagy csatlakoztassa a készüléket egy mobil Wi-Fi hotspothoz, hogy lássa, működik-e.
- Ha ez nem segít, kérjük, távolítsa el a készüléket az alkalmazásból. Kattintson az eszköz nevére, majd kattintson a szerkesztés ikonra (a jobb felső sarokban), kattintson az alján található "Eszköz eltávolítása" és a "Kapcsolat megszakítása és adatok törlése" lehetőségre.
- Ha még ez sem segít, kérjük, állítsa vissza a készüléket, és csatlakoztassa újra az alkalmazáshoz. A visszaállításhoz egyszerűen nyomja meg a bekapcsológombot körülbelül tíz másodpercig. Az intelligens csatlakozó kijelzője gyorsan (EZ mód) vagy lassan (AP mód) villogni fog.

Az intelligens dugó magától véletlenszerűen be- és kikapcsol. Mit tegyek, hogy ezt megjavítsam?

- Először is ellenőrizze, hogy beállított-e bármilyen be- és kikapcsolási ütemtervet az alkalmazásban.
- Ha ez nem segít, próbálja meg az intelligens csatlakozót egy másik aljzatba dugni.
- Ha ez sem segít, kérjük, távolítsa el a készüléket az alkalmazásból. Kattintson az eszköz nevére, majd kattintson a szerkesztés ikonra (a jobb felső sarokban), kattintson az alján található "Eszköz eltávolítása" és a "Kapcsolat megszakítása és adatok törlése" lehetőségre.
- Ha még ez sem segít, kérjük, állítsa vissza a készüléket, és csatlakoztassa újra az alkalmazáshoz. A visszaállításhoz egyszerűen nyomja meg a bekapcsológombot körülbelül tíz másodpercig. Az intelligens csatlakozó kijelzője gyorsan (EZ mód) vagy lassan (AP mód) villogni fog.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Smart Plug

Modell / típus: Gosund EP8

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága, 2022.10.31.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt




+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Inhalt des Pakets

- Intelligenter Stecker
- Benutzerhandbuch
- Verbindliche Anweisung des Sprachassistenten

Produkt-Einführung

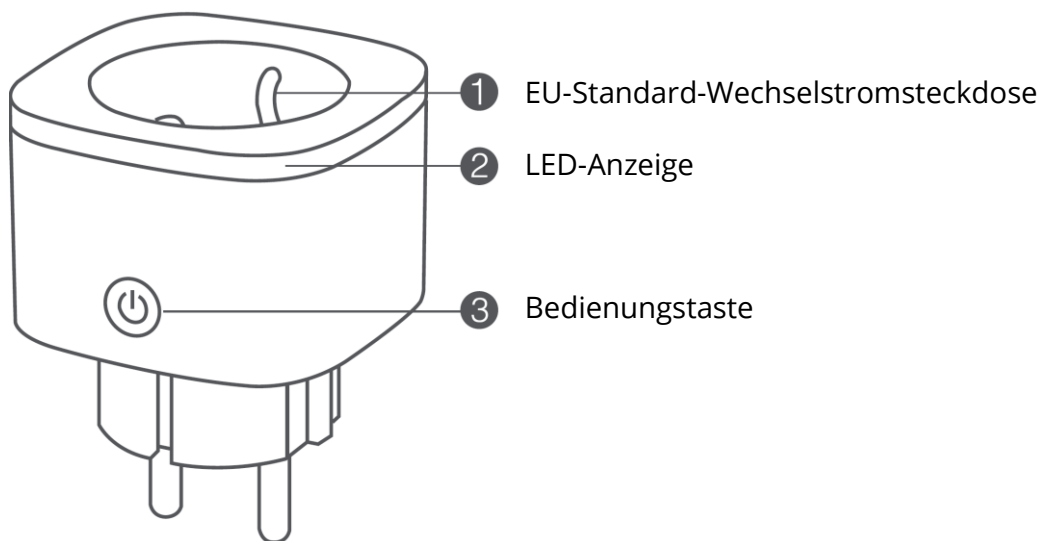

Spezifikationen

Modell	EP8
Nennspannung	230 W ~ 50/60 Hz
Nennstrom	Max. 16 A
Strom	Max. 3680 W
Wi-Fi-Frequenz	2,4 GHz

Hauptmerkmale

- Sprachsteuerung
- Steuerung über die App
- Zeitplan & Timer
- Option zur Gerätefreigabe
- Keine Nabe erforderlich
- Kompakte Bauweise
- Kontrolle der Gruppe
- V0 feuerfest

Zurücksetzen

- Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, bis die LED der Steckdose zu blinken beginnt. Der Reset ist erfolgreich.
- Wenn sich die Steckdose in einer neuen Netzwerkumgebung befindet, müssen Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen und sie dann erneut mit dem Netzwerk verbinden.

Wichtige Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchter Umgebung oder im Freien. Es ist nur für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten, wie Mikrowellenherden oder Heizkörpern, auf.
- Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie Ihr Gerät nicht, und wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal, wenn Ihr Gerät eine Fehlfunktion aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht mehr richtig funktioniert oder sichtbar beschädigt ist.
- Lagern Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in schlechten Umgebungsbedingungen.
- Legen Sie Ihr Gerät nicht in ein anderes Gerät ein.
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel wie Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktion des Produkts beeinträchtigen können.
- Nicht in Reihe schalten.
- Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht ab.

Herunterladen der App

Suchen Sie entweder im App-Store Ihres Handys nach "Gosund" oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um die Download-Seite zu öffnen.



Laden Sie zunächst die App herunter und melden Sie sich dort an. Dann können Sie mit dem Hinzufügen des Geräts fortfahren. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige auf dem Gerät blinkt, wählen Sie dann "Gerät hinzufügen" in der App und scannen Sie den QR-Code unten - dies führt Sie zum schnellen Pairing. Bei Problemen wenden Sie sich bitte über die offizielle Website oder über die App an Gosund.



Sprachassistent-Anleitung


Beachten Sie, dass das Gerät nur 2.4G Wi-Fi-Verbindungen unterstützt. Bitte stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon und das Gerät gleichzeitig mit 2.4G Wi-Fi verbunden sind.

Verbinden von Gosund-Geräten mit Alexa


Laden Sie zunächst die Amazon Alexa-App herunter, bevor Sie die Verbindung herstellen, und stellen Sie sicher, dass das Alexa-Konto erfolgreich angemeldet ist. Stellen Sie dann sicher, dass der Alexa-Lautsprecher und das zu verbindende Gerät eingeschaltet und mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.

Methode 1: Schnelles Koppeln mit der Gosund App


1. Öffnen Sie die Gosund-App, klicken Sie auf "Ich" in der unteren rechten Ecke und dann auf das Symbol "Alexa" im Menü "Sprachdienste von Drittanbietern".
Hinweis: Bitte aktualisieren Sie die App auf Version 3.22.5 oder höher.

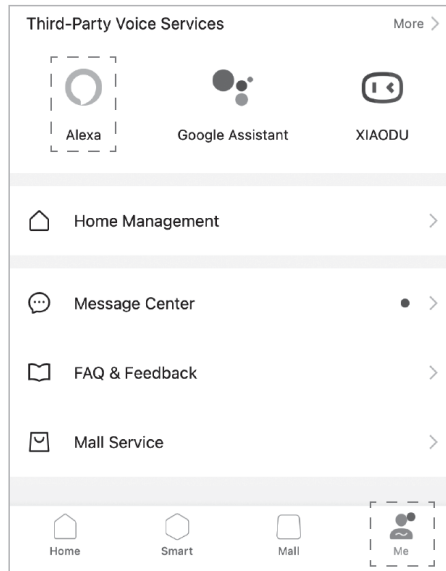


2. Klicken Sie unten auf der Seite auf "Mit Amazon anmelden".

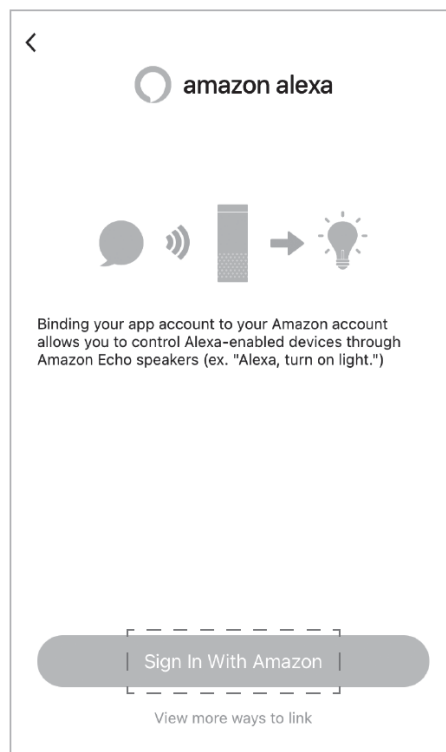

3. Klicken Sie auf "Link" unten auf der Seite.

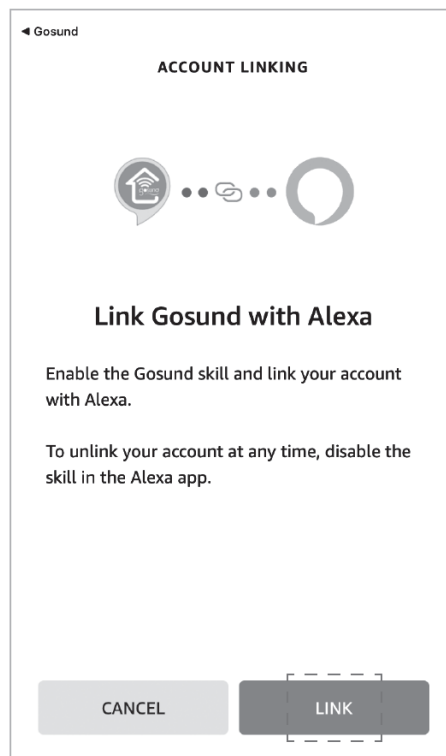


4. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie das Gerät über Alexa steuern.

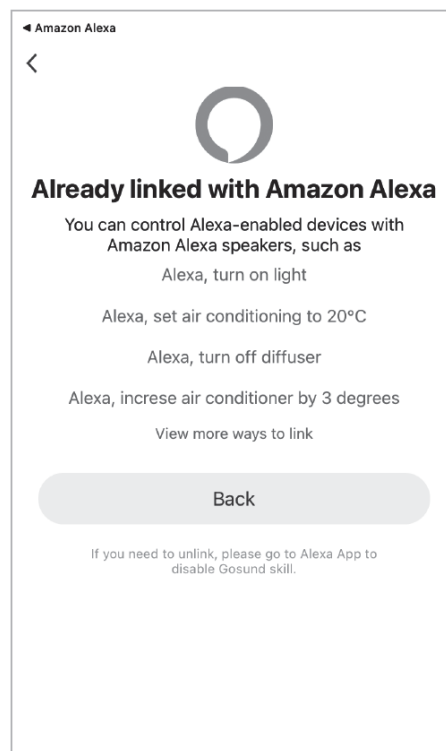


Methode 2: Hinzufügen von Skills über die Alexa App


1. Öffnen Sie die Amazon Alexa-App und wählen Sie "Skills & Spiele", wie in der Abbildung unten dargestellt.

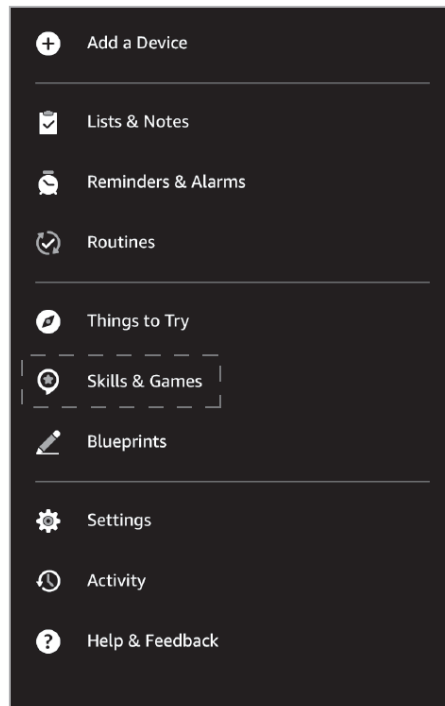


2. Klicken Sie auf das Symbol "Suchen" und geben Sie "Gosund" ein, wie in der Abbildung unten dargestellt.

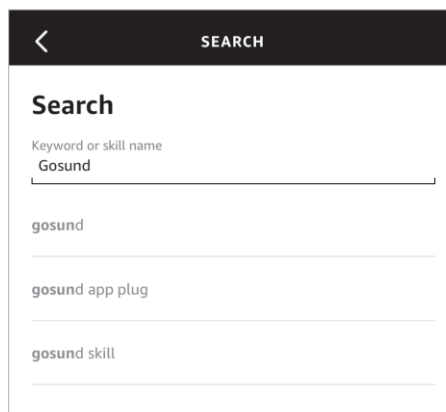


3. Suchen Sie "Gosund", klicken Sie auf "Zur Verwendung freigeben" und verbinden Sie Ihr Gosund-Konto, um die Fähigkeit zu aktivieren. Folgen Sie den Schritten in den Bildern unten.

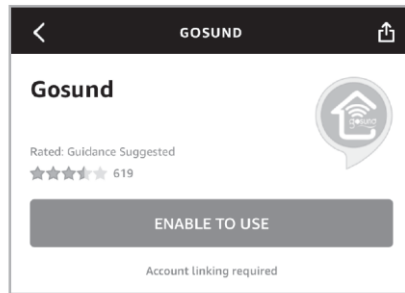

①

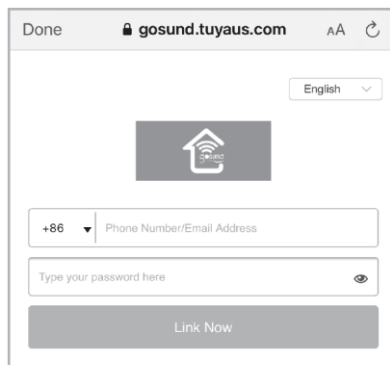


②

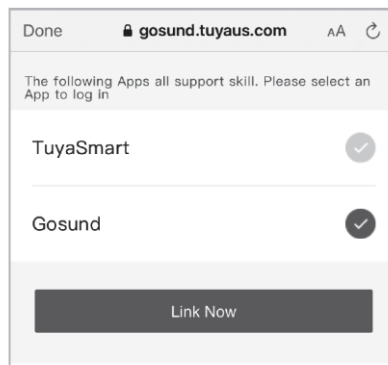

③


4. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie Ihr Gerät mit Alexa steuern.

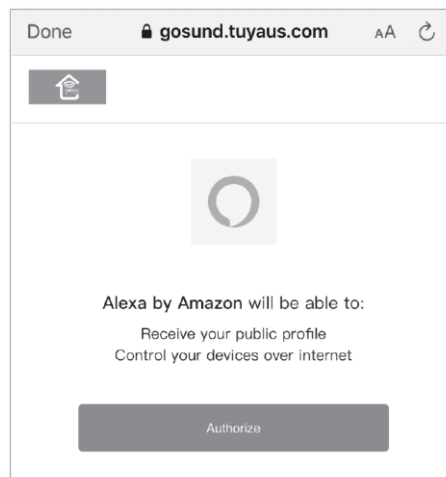


5. Jetzt können Sie Ihre Reise ins intelligente Zuhause beginnen.

Gesund-Geräte mit dem Google Assistant verbinden


1. Öffnen Sie die Google Assistant-App und melden Sie sich an.
2. Tippen Sie auf Ihren Kontonamen in der oberen rechten Ecke.

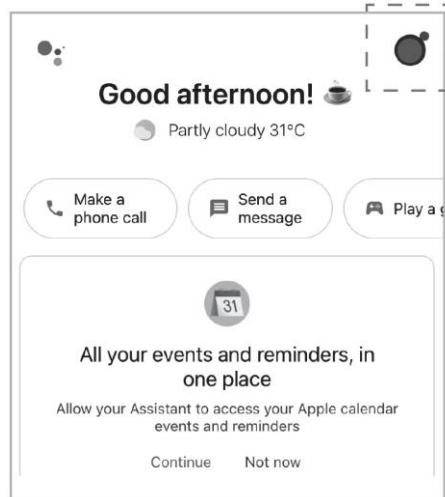


3. Klicken Sie auf "Geräte", um ein neues Gerät hinzuzufügen.

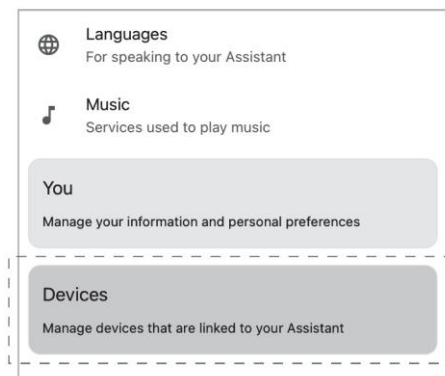


4. Suchen Sie "Ein Smart Home-Gerät verknüpfen" und klicken Sie darauf.

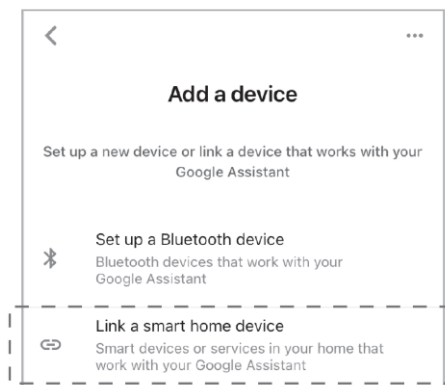

5. Geben Sie für die Suche "Gosund" ein und klicken Sie auf "Gosund smart".

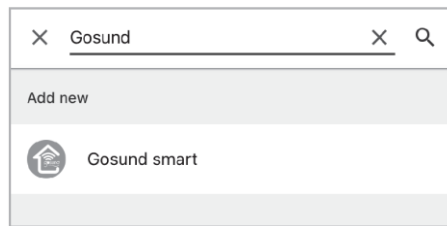

6. Geben Sie Ihr Gosund-App-Konto ein und tippen Sie dann auf "Jetzt verbinden".

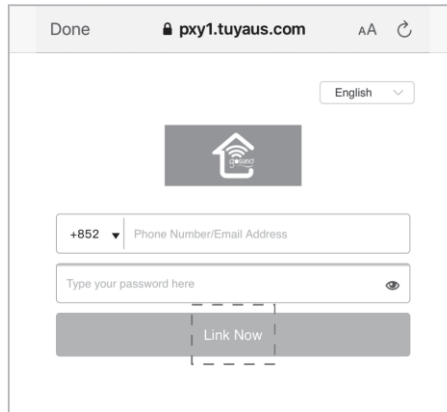

Häufig gestellte Fragen

Der Smart Plug wird als offline oder nicht mit dem WLAN verbunden angezeigt.

- Bitte vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi-Verbindung stabil ist und der Router nicht weit entfernt oder überlastet ist. Starten Sie Ihren Router neu oder verbinden Sie das Gerät mit einem mobilen Wi-Fi-Hotspot, um zu sehen, ob es funktioniert.
- Wenn das nicht hilft, entfernen Sie bitte das Gerät aus der App. Klicken Sie auf den Gerätenamen, dann auf das Bearbeitungssymbol (in der oberen rechten Ecke), klicken Sie unten auf "Gerät entfernen" und "Verbindung trennen und Daten löschen".
- Wenn auch das nicht hilft, setzen Sie das Gerät bitte zurück und verbinden Sie es erneut mit der App. Um das Gerät zurückzusetzen, drücken Sie einfach die Einschalttaste für etwa zehn Sekunden. Die Smart Plug-Anzeige wird schnell (EZ-Modus) oder langsam (AP-Modus) blinken.

Der Smart Plug schaltet sich nach dem Zufallsprinzip ein und aus. Was sollte ich tun, um das zu beheben?

- Prüfen Sie zunächst, ob Sie in der App einen Zeitplan für das Ein- und Ausschalten eingerichtet haben.
- Wenn das nicht hilft, versuchen Sie, den Smart Plug in eine andere Steckdose zu stecken.
- Wenn auch das nicht hilft, entfernen Sie bitte das Gerät aus der App. Klicken Sie auf den Gerätenamen, dann auf das Bearbeitungssymbol (in der oberen rechten Ecke), klicken Sie unten auf "Gerät entfernen" und "Verbindung trennen und Daten löschen".
- Wenn auch das nicht hilft, setzen Sie das Gerät bitte zurück und verbinden Sie es erneut mit der App. Um das Gerät zurückzusetzen, drücken Sie einfach die Einschalttaste für etwa zehn Sekunden. Die Smart Plug-Anzeige wird schnell (EZ-Modus) oder langsam (AP-Modus) blinken.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Intelligenter Stecker

Modell/Typ: Gosund EP8

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 31.10.2022



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

