



BENUTZERHANDBUCH

Sicherheit und Referenz

(LED-TV)*

** LG LED TV verwendet einen LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme Ihres Fernsehers
sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.*

28TN515S 24TN510S
28TN525S 24TN520S

MFL71403307
(2011-REV04)

www.lg.com
Urheberrecht© 2020 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ----- 3

LIZENZEN ----- 7

HINWEIS AUF QUELLOFFENE SOFTWARE
INFORMATIONEN ----- 7

VORBEREITUNG ----- 7

SEPARATER KAUF ----- 8

ANHEBEN UND BEWEGEN DES
FERNSEHERS ----- 8

AUFSTELLEN DES FERNSEHERS ----- 9

MIT DER TASTE ----- 9

MONTAGE AUF EINEM TISCH ----- 10

MONTAGE AN EINER WAND ----- 11

VERBINDUNGEN
(BENACHRICHTIGUNGEN) ----- 12

FERNBEDIENUNG ----- 13

BENUTZERHANDBUCH ----- 14

WARTUNG ----- 15

FEHLERSUCHE ----- 15

SPEZIFIKATIONEN ----- 16

VERORDNUNG ----- 18

E
N
G
L
I
S
C
H

Dienst

Ziehen Sie den Netzstecker des Monitors aus der Steckdose und überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal, wenn :

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt oder ausgefranst.
- Es ist Flüssigkeit in den Monitor eingedrungen.
- Der Monitor ist Regen oder Wasser ausgesetzt gewesen.
- Der Monitor funktioniert nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Nehmen Sie nur die Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Eine unsachgemäße Einstellung anderer Bedienelemente kann zu Schäden führen und erfordert oft umfangreiche Arbeiten durch einen qualifizierten Techniker, um den normalen Betrieb des Monitors wiederherzustellen.
- Der Monitor ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- Der Monitor weist eine deutliche Leistungsveränderung auf.
- Während des Betriebs des Monitors treten ständig oder häufig Schnapp- oder Knackgeräusche vom Monitor auf. Es ist normal, dass einige Monitore gelegentlich Geräusche machen, wenn sie ein- oder ausgeschaltet werden oder wenn der Videomodus gewechselt wird.

Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu warten, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

WARNUNG

Wenn Sie die Warnmeldung ignorieren, können Sie sich schwer verletzen oder es besteht die Möglichkeit eines Unfalls oder Todes.



VORSICHT

Wenn Sie den Warnhinweis ignorieren, können Sie sich leicht verletzen oder das Produkt kann beschädigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Produkts

WARNUNG

- Halten Sie sich von Wärmequellen wie elektrischen Heizgeräten fern.
 - ▶ Es besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen oder Verformungen.
- Bewahren Sie die Verpackung aus feuchtigkeitsabweisendem Material oder Vinylverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - ▶ Anti-Feuchtigkeitsmaterial ist bei Verschlucken schädlich. Wird es versehentlich verschluckt, muss der Patient zum Erbrechen gezwungen und das nächste Krankenhaus aufgesucht werden. Außerdem kann die Vinylverpackung zum Ersticken führen. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt und setzen Sie sich nicht darauf.
 - ▶ Wenn das Produkt zusammenbricht oder herunterfällt, können Sie verletzt werden. Kinder müssen besonders aufmerksam sein.
- Lassen Sie das Strom- oder Signalkabel nicht unbeaufsichtigt auf dem Weg liegen.
 - ▶ Der Passant kann ins Straucheln geraten, was zu Stromschlag, Brand, Produktausfall oder Verletzungen führen kann.

- Installieren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort.
 - ▶ Staub oder Feuchtigkeit können einen elektrischen Schlag, einen Brand oder eine Beschädigung des Produkts verursachen.
- Wenn Sie Rauch oder andere Gerüche riechen oder ein seltsames Geräusch hören Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

- ▶ Wenn Sie das Gerät weiter benutzen, ohne entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.
- Wenn Ihnen das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse zerbrochen ist, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
 - ▶ Wenn Sie den Gebrauch fortsetzen, ohne geeignete Maßnahmen zu ergreifen, kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen. Wenden Sie sich an das Service-Center.
- Lassen Sie keine Gegenstände auf das Gerät fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Werfen Sie keine Spielzeuge oder Gegenstände auf den Bildschirm des Geräts.
 - ▶ Dies kann zu Verletzungen von Personen, Problemen mit dem Produkt und Schäden am Display führen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, wenn Sie es mit einem externen Gerät verbinden.
 - ▶ Dies kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Produkt führen.
- Halten Sie beim Anschluss an ein Spielgerät einen Abstand ein, der viermal so groß ist wie die Diagonale des Bildschirms zum Gerät.
 - ▶ Wenn das Gerät aufgrund des kurzen Kabels herunterfällt, kann dies zu Verletzungen und/oder Schäden am Gerät führen.
- Wenn Sie ein Standbild über einen längeren Zeitraum auf dem Bildschirm belassen, kann der Bildschirm beschädigt werden und das Bild einbrennen. Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum verwenden möchten, benutzen Sie einen Bildschirmschoner auf dem PC oder verwenden Sie die Restbildverhinderungsfunktion des Geräts, und schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird. Einbrennen und damit zusammenhängende Probleme sind nicht durch die Garantie für dieses Produkt abgedeckt.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht an einer Wand, wenn es Öl oder Ölnebel ausgesetzt sein könnte.
 - ▶ Dies kann das Produkt beschädigen und zu einem Sturz führen.

*E
N
GL
IS
C
H*



 **VORSICHT**

- Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungöffnung des Geräts nicht blockiert ist. Stellen Sie das Gerät an einem ausreichend breiten Platz auf (mehr als 100 mm von der Wand entfernt).
 - ▶ Wenn Sie das Produkt zu nah an der Wand aufstellen, kann es verformt werden oder durch die innere Hitze ein Feuer ausbrechen.
- Blockieren Sie die Belüftungsöffnung des Geräts nicht durch ein Tischtuch oder einen Vorhang.
 - ▶ Das Produkt kann verformt werden oder durch Überhitzung im Inneren des Produkts kann ein Feuer ausbrechen.
- Stellen Sie das Gerät an einem ebenen und stabilen Ort auf, an dem keine Gefahr besteht, dass das Gerät herunterfällt.
 - ▶ Wenn das Produkt fallen gelassen wird, können Sie sich verletzen oder das Produkt kann kaputt gehen.
- Installieren Sie das Produkt an einem Ort, an dem keine EMI auftritt.
- Halten Sie das Produkt von direktem Sonnenlicht fern.
 - ▶ Das Produkt kann beschädigt werden.
- Wenn Sie das Produkt an einem Ort installieren, der nicht den empfohlenen Bedingungen entspricht, kann dies zu schweren Schäden an der Bildqualität, der Lebensdauer und dem Aussehen des Produkts führen. Bitte wenden Sie sich vor der Installation an LG oder einen qualifizierten Installateur. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt für Orte, an denen viel Feinstaub oder Ölnebel vorhanden ist, an denen chemische Substanzen verwendet werden, an denen die Temperatur sehr hoch oder niedrig ist, an denen die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist oder an denen das Produkt wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum eingeschaltet bleibt (Flughäfen und Bahnhöfe); bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort mit schlechter Belüftung (z. B. in einem Bücherregal, in einem Schrank) oder im Freien auf und vermeiden Sie es, es auf Kissen oder Teppiche zu legen.
- Außerdem sollte es nicht in der Nähe von Heizkörpern wie Beleuchtungsanlagen installiert werden.

Vorsichtsmaßnahmen für den AC-Adapter und die Stromversorgung **WARNUNG**

- Wenn Wasser oder andere Fremdkörper in das Innere des Geräts (Fernsehgerät, Monitor, Netzkabel oder Netzteil) gelangen, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.
 - ▶ Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages, da das Gerät beschädigt wird.
- Berühren Sie den Netzstecker oder den Netzadapter nicht mit nassen Händen. Wenn die Stifte des Steckers nass oder staubig sind, wischen Sie sie vor der Verwendung ab und trocknen Sie sie.
 - ▶ Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vollständig in den Netzadapter eingesteckt ist.
 - ▶ Bei einem lockeren Anschluss kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Verwenden Sie nur von LG Electronics, Inc. gelieferte oder genehmigte Netzkabel und Netzadapter.
 - ▶ Die Verwendung von nicht zugelassenen Produkten kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. Biegen Sie das Netzkabel nicht mit übermäßiger Kraft.
 - ▶ Die Stromleitung kann beschädigt werden, was zu einem Stromschlag oder Brand führen kann.
- Achten Sie darauf, nicht auf das Netzkabel oder den Netzadapter zu treten oder schwere Gegenstände (elektronische Geräte, Kleidung usw.) darauf abzulegen. Achten Sie darauf, dass Sie das Netzkabel oder den Netzadapter nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen.
 - ▶ Beschädigte Netzkabel können einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie niemals das Netzkabel oder den Netzadapter.
 - ▶ Dies kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.



- Achten Sie darauf, das Netzkabel an den geerdeten Strom anzuschließen.
 - ▶ Sie könnten einen Stromschlag erleiden oder verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die Nennspannung.
 - ▶ Das Produkt kann beschädigt werden, oder Sie können einen Stromschlag erleiden.
- Berühren Sie bei Gewitter und Blitzschlag niemals das Netz- und Signalkabel, da dies sehr gefährlich sein kann.
 - ▶ Er kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Schließen Sie nicht mehrere Verlängerungskabel, Elektrogeräte oder elektrische Heizungen an eine einzige Steckdose an. Verwenden Sie eine Steckdosenleiste mit Erdungsklemme, die ausschließlich für die Verwendung mit dem Computer vorgesehen ist.
 - ▶ Durch Überhitzung kann ein Feuer ausbrechen.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an. Wenn der Stecker nass oder mit Staub bedeckt ist, trocknen Sie den Stecker vollständig ab oder wischen Sie den Staub ab.
 - ▶ Durch übermäßige Feuchtigkeit können Sie einen Stromschlag erleiden.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, ziehen Sie das Netzkabel aus dem Gerät.
 - ▶ Abdeckender Staub kann einen Brand verursachen, oder eine Verschlechterung der Isolierung kann zu elektrischen Lecks, Stromschlägen oder Bränden führen.
- Befestigen Sie das Netzkabel vollständig.
 - ▶ Wenn das Stromkabel nicht vollständig befestigt ist, kann ein Feuer ausbrechen.
- Stecken Sie keinen Leiter (wie z. B. ein Esstäbchen aus Metall) in ein Ende des Netzkabels, während das andere Ende mit dem Eingangsanschluss an der Wand verbunden ist. Berühren Sie außerdem das Netzkabel nicht direkt nach dem Einstecken in die Eingangsbuchse an der Wand.
 - ▶ Sie könnten einen Stromschlag erleiden.
- Das Netzkabel ist die Trennvorrichtung.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät in der Nähe der Steckdose, an die es angeschlossen ist, aufgestellt wird und dass die Steckdose leicht zugänglich ist.
- Solange das Gerät an die Netzsteckdose angeschlossen ist, wird es nicht von der Netzstromquelle getrennt, auch wenn es ausgeschaltet wird.

VORSICHT

- Achten Sie darauf, dass die Steckdose, der Netzadapter und die Stifte des Netzsteckers frei von Staub usw. sind.
 - ▶ Dies kann einen Brand verursachen.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
 - ▶ Ein elektrischer Schlag kann das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel. Wenn Sie ein anderes Netzkabel verwenden, vergewissern Sie sich, dass es nach den geltenden nationalen Normen zertifiziert ist, wenn es nicht vom Lieferanten geliefert wird. Wenn das Netzkabel in irgendeiner Weise fehlerhaft ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den nächsten autorisierten Reparaturdienstleister, um es zu ersetzen.

E
N
GL
IS
C
H

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport des Produkts

WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ausschalten.
 - ▶ Sie können einen Stromschlag erleiden oder das Produkt kann beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Kabel entfernen, bevor Sie das Gerät bewegen.
 - ▶ Sie können einen Stromschlag erleiden oder das Produkt kann beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld nach vorne zeigt, und halten Sie es mit beiden Händen fest, um es zu bewegen. Wenn Sie das Gerät fallen lassen, kann das beschädigte Gerät einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen. Wenden Sie sich zur Reparatur an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und alle Kabel entfernt wurden. Zum Tragen größerer Geräte sind möglicherweise 2 oder mehr Personen erforderlich. Drücken Sie nicht gegen die Vorderseite des Geräts und belasten Sie nicht.

VORSICHT

- Bewegen Sie das Gerät nicht stoßweise.
 - ▶ Sie können einen Stromschlag erleiden oder das Produkt kann beschädigt werden.
- Entsorgen Sie den Produktverpackungskarton nicht. Verwenden Sie ihn beim Umzug.



Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts


! WARNUNG

- Das Produkt darf nicht nach eigenem Ermessen zerlegt, repariert oder verändert werden.
 - ▶ Es kann zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
 - ▶ Wenden Sie sich zur Überprüfung, Kalibrierung oder Reparatur an das Service-Center.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt lassen wollen.
- Halten Sie das Produkt von Wasser fern.
 - ▶ Es kann zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Vermeiden Sie Stöße und Kratzer auf der Vorderseite und den Seiten des Bildschirms mit metallischen Gegenständen.
 - ▶ Andernfalls kann es zu Schäden am Bildschirm kommen.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen und Feuchtigkeit.

! VORSICHT

- Stellen oder lagern Sie keine brennbaren Stoffe in der Nähe des Produkts.
 - ▶ Bei unvorsichtigem Umgang mit den brennbaren Stoffen besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Ziehen Sie beim Reinigen des Geräts den Netzstecker und schrubben Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch, um Kratzer zu vermeiden. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch und sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf das Produkt. Es kann zu einem elektrischen Schlag kommen. (Verwenden Sie keine Chemikalien wie Benzol, Farbverdünner oder Alkohol)
- Machen Sie von Zeit zu Zeit eine Pause, um Ihre Sehkraft zu schützen.
- Halten Sie das Produkt stets sauber.
- Nehmen Sie eine bequeme und natürliche Haltung ein, wenn Sie mit einem Produkt arbeiten, um die Muskeln zu entspannen.
- Legen Sie regelmäßig Pausen ein, wenn Sie längere Zeit mit einem Produkt arbeiten.
- Drücken Sie nicht mit der Hand oder einem scharfen Gegenstand wie einem Nagel, Bleistift oder Kugelschreiber auf das Panel, und machen Sie keine Kratzer darauf.
- Halten Sie den richtigen Abstand zum Produkt ein.
 - ▶ Ihr Sehvermögen kann beeinträchtigt werden, wenn Sie das Produkt zu genau betrachten.

- Stellen Sie die geeignete Auflösung und die Uhr ein, indem Sie im Benutzerhandbuch nachsehen.
 - ▶ Ihr Sehvermögen kann beeinträchtigt sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur zugelassene Reinigungsmittel. (Verwenden Sie kein Benzol, Verdünner oder Alkohol.)
 - ▶ Das Produkt kann verformt werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Tropfen oder Spritzern aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen, Tassen usw. auf oder über das Gerät (z. B. auf Regalen über dem Gerät).
- Bei Modellen, die eine Batterie verwenden, ist dieses Gerät mit einer tragbaren Batterie oder einem Akku ausgestattet. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Die Batterien sollten nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden. Halten Sie sie z. B. von direktem Sonnenlicht, offenem Kamin und elektrischen Heizgeräten fern.
- Legen Sie KEINE nicht wiederaufladbaren Batterien in das Ladegerät ein.
- Langes Tragen von Headsets (Kopfhörern) oder lautes Hören kann Ihr Gehör schädigen.
- Sprühen Sie 2 bis 4 Mal Wasser auf ein weiches Tuch, und reinigen Sie damit den vorderen Rahmen; wischen Sie nur in eine Richtung. Zu viel Feuchtigkeit kann zu Fleckenbildung führen.

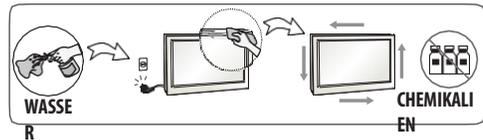

- Verwenden Sie in der Nähe des Monitors keine Produkte, die unter Hochspannung stehen. (z. B. elektrische Fliegenklatsche)
 - ▶ Der Monitor kann aufgrund eines elektrischen Schlags eine Fehlfunktion aufweisen.

Montage an einer Wand

- Installieren Sie dieses Produkt NICHT selbst, da Sie sich verletzen oder das Produkt beschädigen könnten. Bitte wenden Sie sich an vom Hersteller autorisiertes Servicepersonal.



LIZENZEN

Die unterstützten Lizenzen können sich je nach Modell unterscheiden. Weitere Informationen zu Lizenzen finden Sie unter www.lg.com.



OPEN SOURCE INFORMATIONEN ZUM SOFTWARE-HINWEIS

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen zu erhalten, besuchen Sie bitte <http://opensource.lge.com>.

Zusätzlich zum Quellcode stehen alle genannten Lizenzbedingungen, Gewährleistungsausschlüsse und Copyright-Hinweise zum Download zur Verfügung.


LG Electronics stellt Ihnen den Open-Source-Code auf Anfrage per E-Mail an opensource@lge.com auch auf CD-ROM gegen eine Gebühr zur Verfügung, die die Kosten für die Durchführung einer solchen Verteilung deckt (z. B. die Kosten für Medien, Versand und Bearbeitung).

Dieses Angebot gilt für einen Zeitraum von drei Jahren nach unserer letzten Lieferung dieses Produkts. Dieses Angebot gilt für alle, die diese Informationen erhalten haben.

VORBEREITUNG

! ANMERKUNG

- Das angezeigte Bild kann von Ihrem Fernsehgerät abweichen.
- Das OSD (On Screen Display) Ihres Fernsehgeräts kann sich geringfügig von der Darstellung in diesem Handbuch unterscheiden.
- Die verfügbaren Menüs und Optionen können sich je nach verwendeter Eingangsquelle oder Produktmodell unterscheiden.
- In Zukunft können neue Funktionen zu diesem Fernseher hinzugefügt werden.
- Das Fernsehgerät kann in den Standby-Modus versetzt werden, um den Stromverbrauch zu senken. Und das Fernsehgerät sollte ausgeschaltet werden, wenn es eine Zeit lang nicht benutzt wird, da dies den Energieverbrauch senkt.
- Der Energieverbrauch während der Nutzung kann erheblich gesenkt werden, wenn die Helligkeit des Bildes reduziert wird, was die Gesamtbetriebskosten senkt.
- Die mit Ihrem Produkt gelieferten Artikel können je nach Modell variieren.
- Die Produktspezifikationen oder der Inhalt dieses Handbuchs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn die Produktfunktionen verbessert werden.
- Für eine optimale Verbindung sollten HDMI-Kabel und USB-Geräte einen Rahmen von weniger als 10 mm Dicke und 18 mm Breite haben. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das USB 2.0 unterstützt, wenn das USB-Kabel oder der USB-Speicherstick nicht in den USB-Anschluss Ihres Fernsehers passt.

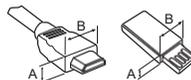

*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- Verwenden Sie ein zertifiziertes Kabel, das das HDMI-Logo trägt. Wenn Sie kein zertifiziertes HDMI-Kabel verwenden, wird der Bildschirm möglicherweise nicht angezeigt oder es kann ein Verbindungsfehler auftreten.
- Empfohlene HDMI-Kabeltypen
 - Ultra High Speed HDMI[®]/TM-Kabel (3 m oder weniger)



⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Teile, um die Sicherheit und Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.
- Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung nicht zugelassener Artikel verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

SEPARATER KAUF

Separat gekaufte Artikel können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert oder modifiziert werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um diese Artikel zu kaufen. Diese Geräte funktionieren nur mit bestimmten Modellen.

Der Modellname oder das Design kann je nach Upgrade der Produktfunktionen, Umständen oder Richtlinien des Herstellers geändert werden.

Magische Fernbedienung


(je nach Modell)

AN-MR19BA
Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät Bluetooth unterstützt, um zu sehen, ob es mit der Magic Remote verwendet werden kann.

HEBEN UND BEWEGEN DES FERNSEHERS

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, damit das Fernsehgerät nicht zerkratzt oder beschädigt wird und um es unabhängig von seiner Art und Größe sicher zu transportieren.

- Es wird empfohlen, das Fernsehgerät in dem Karton oder Verpackungsmaterial zu transportieren, in dem es ursprünglich geliefert wurde.
- Bevor Sie das Fernsehgerät bewegen oder anheben, ziehen Sie das Netzkabel und alle Kabel ab.
- Wenn Sie das Fernsehgerät in der Hand halten, sollte der Bildschirm von Ihnen weg zeigen, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Ober- und Unterseite des TV-Rahmens fest. Achten Sie darauf, dass Sie nicht den transparenten Teil, den Lautsprecher oder den Bereich des Lautsprechergrills festhalten.

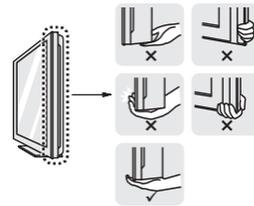

- Wenn Sie das Fernsehgerät transportieren, setzen Sie es keinen Stößen oder übermäßigen Vibrationen aus.
- Halten Sie das Fernsehgerät beim Transport aufrecht, drehen Sie es niemals auf die Seite oder kippen Sie es nach links oder rechts.



- Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, um das Rahmengestell nicht zu verbiegen, da dies zu einer Beschädigung des Netzes führen kann.

VORSICHT

- Vermeiden Sie es, den Bildschirm zu berühren, da dies zu einer Beschädigung des Bildschirms führen kann.
- Tragen Sie das Fernsehgerät nicht verkehrt herum, indem Sie es am Standfuß festhalten, da es sonst herunterfallen und beschädigt werden könnte.
- Achten Sie beim Hantieren mit dem Fernsehgerät darauf, dass Sie die hervorstehende Joystick-Taste nicht beschädigen. (Je nach Modell)



AUFSTELLEN DES FERNSEHERS

VORSICHT


- Wenn Sie den Standfuß am Fernsehgerät anbringen, legen Sie den Bildschirm mit der Bildschirmseite nach unten auf einen gepolsterten Tisch oder eine ebene Fläche, um den Bildschirm vor Kratzern zu schützen.
- Bringen Sie beim Zusammenbau des Geräts keine Fremdstoffe (Öle, Schmiermittel usw.) auf die Schraubenteile auf. (Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.)

ANMERKUNG

- Entfernen Sie den Standfuß, bevor Sie das Fernsehgerät an einer Wandhalterung anbringen, indem Sie den Standfuß in umgekehrter Reihenfolge anbringen. (Nur TN52*S)
- Heben Sie die Verriegelung an der Unterseite des Standfußes an und nehmen Sie den Standfuß vom Fernsehgerät ab. (Nur TN51*S)

MIT DER TASTE

- Sie können Ihr Fernsehgerät durch Drücken der Taste bedienen.
- Das angezeigte Bild kann von Ihrem Fernsehgerät abweichen.

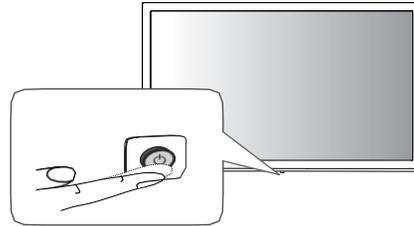

E
N
G
L
I
S
C
H

Grundlegende Funktionen

	Einschalten (drücken) Ausschalten ¹ (drücken und halten) Menüsteuerung (drücken ²) Menüauswahl (Drücken und Halten ³)
---	--

- 1 Alle laufenden Anwendungen werden geschlossen.
- 2 Sie können auf das Menü zugreifen und es einstellen, indem Sie bei eingeschaltetem Fernseher die Taste drücken.
- 3 Sie können die Funktion verwenden, wenn Sie die Menüsteuerung aufrufen.

Einstellen des Menüs

Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste einmal. Sie können die Menüpunkte mit der Taste einstellen.


	Schaltet den Strom aus.
	Ändert die Eingangsquelle.
	Stellt die Lautstärke ein.
	Blättert durch die gespeicherten Programme.



MONTAGE AUF EINEM TISCH

- Das angezeigte Bild kann von Ihrem Fernsehgerät abweichen.
- 1 Heben Sie das Fernsehgerät an und kippen Sie es in die aufrechte Position auf einen Tisch.
 - Lassen Sie einen Mindestabstand von 100 mm zur Wand, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

E
N
G
L
I
S
C
H

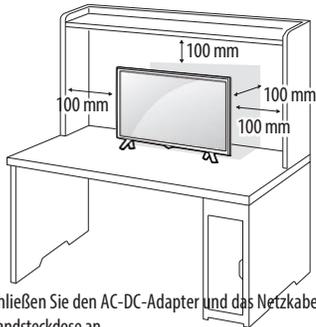

- 2 Schließen Sie den AC-DC-Adapter und das Netzkabel an eine Wandsteckdose an.


⚠ VORSICHT

- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in der Nähe von oder auf Wärmequellen auf, da dies zu Feuer oder anderen Schäden führen kann.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Fernsehgerät an den AC/DC-Netzadapter anschließen, bevor Sie den Netzstecker des Fernsehgeräts mit einer Steckdose verbinden.

Verwendung des Kensington-Sicherheitssystems (optional)

(Dies ist nicht bei allen Modellen möglich.)

- Das angezeigte Bild kann von Ihrem Fernsehgerät abweichen. Der Anschluss für das Kensington-Sicherheitssystem befindet sich auf der Rückseite des Fernsehers. Weitere Informationen zur Installation und Verwendung finden Sie in der mit dem Kensington-Sicherheitssystem gelieferten Anleitung oder unter <http://www.kensington.com>. Schließen Sie das Kabel des Kensington-Sicherheitssystems zwischen dem Fernsehgerät und einem Tisch an.

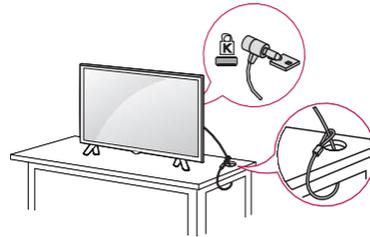


! ANMERKUNG

- Das Kensington-Sicherheitssystem ist optional. Zusätzliches Zubehör erhalten Sie in den meisten Elektronikmärkten.



MONTAGE AN EINER WAND

Für eine gute Belüftung ist ein Abstand von 100 mm auf jeder Seite und von der Wand einzuhalten. Detaillierte Installationsanweisungen erhalten Sie von Ihrem Händler, siehe die Installations- und Einrichtungsanleitung für die optionale kippbare Wandmontagehalterung.

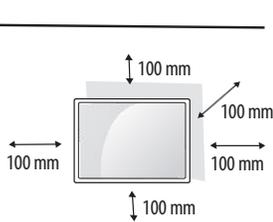

Wenn Sie das Fernsehgerät an einer Wand montieren möchten, bringen Sie die Wandhalterung (optionale Teile) an der Rückseite des Fernsehgeräts an.

Wenn Sie das Fernsehgerät mit der Wandhalterung (optionales Zubehör) installieren, befestigen Sie es sorgfältig, damit es nicht herunterfällt.

- 1 Wenn Sie eine längere Schraube als die Standardschraube verwenden, kann das Fernsehgerät im Inneren beschädigt werden.
- 2 Wenn Sie eine ungeeignete Schraube verwenden, kann das Produkt beschädigt werden und aus der montierten Position fallen. In diesem Fall ist LG Electronics nicht dafür verantwortlich.


Separater Kauf (Wandhalterung)

Modell	24TN520S 24TN510S	28TN525S 28TN515S
Wandhalterung (A x B) (mm)	75 x 75	100 x 100
Standard-Schraube	M4 x L10	
Anzahl der Schrauben	4	
Wandhalterung (optional)	LSW149	



⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie die beiliegende Schraube aus dem Karton. (Je nach Modell)
- Trennen Sie zuerst die Stromzufuhr, und stellen Sie dann das Fernsehgerät um oder installieren Sie es. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.
- Wenn Sie das Fernsehgerät an einer Decke oder einer schrägen Wand aufstellen, kann es herunterfallen und zu schweren Verletzungen führen.
- Verwenden Sie eine autorisierte LG-Wandhalterung und wenden Sie sich an den örtlichen Händler oder qualifiziertes Personal.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu Schäden am Fernsehgerät und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen kann.
- Verwenden Sie Schrauben und Wandhalterungen, die dem VESA-Standard entsprechen. Schäden oder Verletzungen, die durch Missbrauch oder die Verwendung von ungeeignetem Zubehör entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Die Schraubenlänge von der Außenfläche der hinteren Abdeckung sollte weniger als 8 mm betragen.

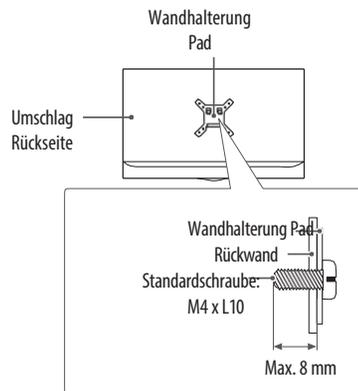

! ANMERKUNG

- Verwenden Sie die Schrauben, die in den Spezifikationen für VESA-Standardschrauben aufgeführt sind.
- Der Wandmontagesatz enthält eine Installationsanleitung und die erforderlichen Teile.
- Die Wandhalterung ist optional. Weiteres Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.
- Die Länge der Schrauben kann je nach Wandhalterung unterschiedlich sein. Achten Sie darauf, die richtige Länge zu verwenden.
- Weitere Informationen finden Sie in der mit der Wandhalterung gelieferten Anleitung.



VERBINDUNGEN (BENACHRICHTIGUNGEN)

Schließen Sie verschiedene externe Geräte an das Fernsehgerät an und wechseln Sie den Eingangsmodus, um ein externes Gerät auszuwählen. Weitere Informationen über den Anschluss eines externen Geräts finden Sie in der mit dem jeweiligen Gerät gelieferten Bedienungsanleitung. Verfügbare externe Geräte sind: Blu-ray-Player, HD-Receiver, DVD-Player, Videorecorder, Audiosysteme, USB-Speichergeräte, PC, Spielegeräte und andere externe Geräte.

! ANMERKUNG

- Der Anschluss des externen Geräts kann je nach Modell unterschiedlich sein.
- Schließen Sie externe Geräte an das Fernsehgerät an, unabhängig von der Reihenfolge der TV-Anschlüsse.
- Wenn Sie ein Fernsehprogramm auf einem Blu-ray/DVD-Recorder oder Videorecorder aufnehmen, stellen Sie sicher, dass Sie das TV-Signaleingangskabel über einen DVD-Recorder oder Videorecorder an das Fernsehgerät anschließen. Weitere Informationen zur Aufnahme finden Sie in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts.
- Bedienungsanweisungen finden Sie im Handbuch des externen Geräts.
- Wenn Sie ein Spielgerät an das Fernsehgerät anschließen, verwenden Sie das mit dem Spielgerät gelieferte Kabel.
- Im PC-Modus kann es im Zusammenhang mit der Auflösung, dem vertikalen Muster, dem Kontrast oder der Helligkeit zu Rauschen kommen. Wenn Rauschen vorhanden ist, ändern Sie die PC-Ausgabe auf eine andere Auflösung, ändern Sie die Bildwiederholffrequenz auf eine andere Frequenz oder passen Sie Helligkeit und Kontrast im Menü [Bild] an, bis das Bild klar ist.
- Im PC-Modus funktionieren einige Auflösungseinstellungen je nach Grafikkarte möglicherweise nicht richtig.
- Für die Verbindung über ein kabelgebundenes LAN wird die Verwendung eines CAT7-Kabel empfohlen. (Nur wenn LAN

Anschluss vorhanden ist.)

- Ethernet unterstützt nur 100 Base-T.
- HDR-Bilder (High Dynamic Range) können über das Internet oder über USB- und HDMI 1.4-kompatible Geräte angezeigt werden.

Anschluss der Antenne

Schließen Sie das Fernsehgerät mit einem RF-Kabel (75 Ω) an eine Wandantennenbuchse an (nicht mitgeliefert).

- Verwenden Sie einen Signalsplitter, um mehr als 2 Fernsehgeräte zu verwenden.
- Wenn die Bildqualität schlecht ist, installieren Sie einen Signalverstärker, um die Bildqualität zu verbessern.
- Wenn die Bildqualität bei angeschlossener Antenne schlecht ist, versuchen Sie, die Antenne in die richtige Richtung auszurichten.
- Ein Antennenkabel und ein Konverter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Anschluss einer Satellitenschüssel

(Nur Satellitenmodelle)

Verbinden Sie das Fernsehgerät mit einer Satellitenschüssel über ein RF-Satellitenkabel (75 Ω) mit einer Satellitensteckdose.

Anschluss des CI-Moduls

(je nach Modell)

Betrachten Sie die verschlüsselten (kostenpflichtigen) Dienste im Digital-TV-Modus.

- Prüfen Sie, ob das CI-Modul richtig herum in den PCMCIA-Kartensteckplatz eingesetzt ist. Wenn das Modul nicht richtig eingesteckt ist, kann dies zu Schäden am Fernsehgerät und am PCMCIA-Kartensteckplatz führen.
- Wenn das Fernsehgerät kein Bild und keinen Ton anzeigt, wenn das CI+ CAM angeschlossen ist, wenden Sie sich bitte an den Terrestrik-/Kabel-/Satellitendienstbetreiber.



PC-Verbindung

Schalten Sie den Eingangsmodus um, um eine Verbindung mit dem PC über den HDMI-Eingang herzustellen.  (INPUT)  (Fernbedienung) [Home Dashboard] [EDIT] ICON auswählen [SAVE]

Andere Verbindungen

Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit externen Geräten. Um die beste Bild- und Tonqualität zu erzielen, verbinden Sie das externe Gerät und das Fernsehgerät mit dem HDMI-Kabel. Ein separates Kabel wird nicht mitgeliefert.

- Der USB-Anschluss unterstützt 0,5 A Stromstärke. Wenn Sie im Falle einer Festplatte mehr Strom benötigen, verwenden Sie den separaten Netzadapter.

ANMERKUNG

- Unterstütztes HDMI-Audioformat: (je nach Modell)
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz), DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)


FERNBEDIENUNG

Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Tasten auf der Fernbedienung. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Fernsehgerät richtig.

Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie den Batteriefachdeckel, setzen Sie  Batterien (1,5 V AAA) ein, indem Sie die Enden  und  mit dem Etikett im Inneren des Fachs abgleichen, und schließen Sie den Batteriefachdeckel. Um die Batterien zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie beim Einlegen vor.

VORSICHT

- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien, da dies die Fernbedienung beschädigen kann.
- Die Fernbedienung wird nicht für alle Verkaufsmärkte mitgeliefert. Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Fernsehgerät gerichtet ist.

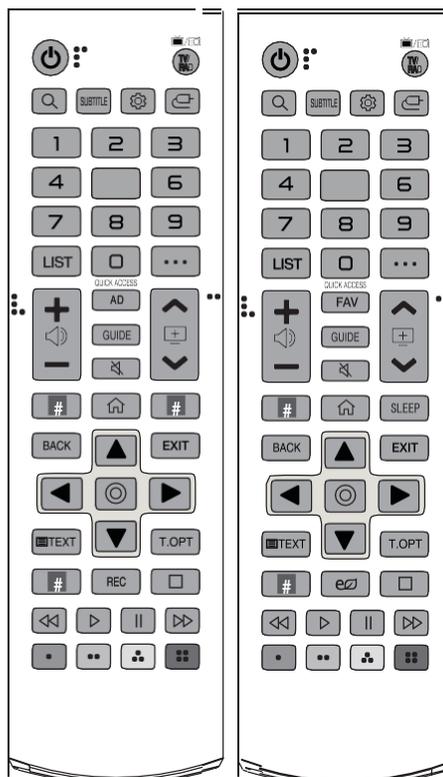

(Einige Tasten und Dienste sind je nach Modell oder Region möglicherweise nicht verfügbar).

1 Um die Taste zu verwenden, halten Sie sie länger als 3 Sekunden gedrückt.

 **(POWER)** Schaltet das Fernsehgerät ein oder aus.

 **TV/RAD,**   Wählt das Radio-, TV- und DTV-Programm aus.

 **(SUCHEN)** Suchen Sie nach Inhalten wie Fernsehsendungen, Filmen und anderen Videos, oder führen Sie eine Websuche durch, indem Sie Text in die Suchleiste eingeben.

SUBTITLE Ruft Ihre bevorzugten Untertitel im digitalen Modus auf.

 **(Q. Einstellungen)** Ruft die Schnelleinstellungen auf.

 **(INPUT)** Ändert die Eingangsquelle.

Zahlentasten Eingabe von Zahlen.

 Ruft die [QUICK HELP] auf.

LIST Ruft die Liste der gespeicherten Programme auf.

... (MEHR AKTIONEN) Zeigt weitere Fernbedienungsfunktionen an.

QUICK ACCESS¹ Bearbeitungen QUICK ACCESS.

- QUICK ACCESS ist eine Funktion, mit der Sie eine bestimmte App oder Live-TV direkt aufrufen können, indem Sie die Zifferntasten drücken und gedrückt halten.

WARTUNG

Reinigung Ihres Fernsehers

Reinigen Sie Ihren Fernseher regelmäßig, um die beste Leistung zu erhalten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel und alle anderen Kabel ab.
- Wenn das Fernsehgerät längere Zeit unbeaufsichtigt und unbenutzt bleibt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um mögliche Schäden durch Blitzschlag oder Überspannungen zu vermeiden.

Bildschirm, Rahmen, Gehäuse und Ständer

Um Staub oder leichten Schmutz zu entfernen, wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch ab.

Um größere Verschmutzungen zu entfernen, wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab, das Sie mit klarem Wasser oder einem verdünnten milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Wischen Sie dann sofort mit einem trockenen Tuch nach.

- Vermeiden Sie es, den Bildschirm zu berühren, da dies zu einer Beschädigung des Bildschirms führen kann.
- Drücken, reiben oder schlagen Sie nicht mit dem Fingernagel oder einem scharfen Gegenstand auf die Bildschirmoberfläche, da dies zu Kratzern und Bildverzerrungen führen kann.
- Verwenden Sie keine Chemikalien, da diese das Produkt beschädigen können.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit auf die Oberfläche. Wenn Wasser in das Fernsehgerät eindringt, kann dies zu einem Brand, einem elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion führen.

Netzkabel

Entfernen Sie regelmäßig den angesammelten Staub oder Schmutz am Netzkabel.

Verhindern des Einbrennens von Bildern auf dem Fernsehbildschirm

- Wenn ein feststehendes Bild über einen längeren Zeitraum auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird, prägt es sich ein und wird zu einer dauerhaften Verunstaltung des Bildschirms. Dies ist ein "Bildeinbrand" oder "Einbrennen" und wird nicht von der Garantie abgedeckt.
- Wenn das Bildseitenverhältnis des Fernsehgeräts über einen längeren Zeitraum auf 4:3 eingestellt ist, kann es zu einem Einbrennen des Bildes im Letterbox-Bereich des Bildschirms kommen.
- Vermeiden Sie es, ein Standbild über einen längeren Zeitraum (2 oder mehr Stunden bei LCD) auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen, um ein Einbrennen des Bildes zu vermeiden.

FEHLERSUCHE

Das Fernsehgerät kann nicht mit der Fernbedienung gesteuert werden.

- Überprüfen Sie den Fernbedienungssensor am Gerät und versuchen Sie es erneut.
- Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis zwischen dem Gerät und der Fernbedienung befindet.
- Prüfen Sie, ob die Batterien noch funktionieren und richtig eingesetzt sind (Foto).

Es wird kein Bild angezeigt und kein Ton erzeugt.

- Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob es ein Problem mit der Steckdose gibt, indem Sie andere Geräte anschließen.

Der Fernseher schaltet sich plötzlich aus.

- Überprüfen Sie die Einstellungen der Stromversorgungssteuerung. Die Stromversorgung kann unterbrochen sein.
- Prüfen Sie, ob die automatische Abschaltfunktion in den Einstellungen für die Uhrzeit aktiviert ist.
- Wenn kein Signal anliegt, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist, schaltet es sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Beim Anschluss an den PC (HDMI) wird kein Signal erkannt.

- Schalten Sie das Fernsehgerät mit der Fernbedienung aus/ein.
- Schließen Sie das HDMI-Kabel wieder an.
- Starten Sie den PC neu, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist.



Spezifikationen

Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da die Produktfunktionen verbessert werden.

E
N
GL
IS
C
H

Modelle	Abmessungen (B x T x H) (mm)		Gewicht (kg)		Stromverbrauch (ausgehender Zustand)	Leistungsbedarf
	Mit Ständer	Ohne Ständer	Mit Ständer	Ohne Ständer		
28TN525S	649,5 x 150,0 x 420,9	649,5 x 78,4 x 394,3	3.57	3.53	28 W	19 ---V2.0 A
28TN515S	649,5 x 187,5 x 448,3	649,5 x 78,4 x 394,3	3.88	3.53	28 W	19 ---V2.0 A
24TN520S	563,1 x 150,1 x 367	563,1 x 58 x 340,9	3.3	3.25	25 W	19 ---V2.0 A
24TN510S	563,1 x 148,6 x 393,8	563,1 x 58 x 340,9	3.6	3.25	25 W	19 ---V2.0 A

Spezifikation des Funkmoduls

Spezifikationen des Funkmoduls (LGSBWAC92)	
Drahtloses LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2.400 bis 2.483,5 MHz	18 dBm
5.150 bis 5.725 MHz	18 dBm
5.725 bis 5.850 MHz (nicht für EU)	12 dBm
Bluetooth	
Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2.400 bis 2.483,5 MHz	8 dBm

Da die Bandkanäle je nach Land unterschiedlich sein können, kann der Benutzer die Betriebsfrequenz nicht ändern oder anpassen. Dieses Produkt ist für die regionale Frequenztabelle konfiguriert.

Aus Rücksicht auf den Benutzer sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

* "IEEE 802.11ac" ist nicht in allen Ländern verfügbar.

AC/DC-Adapter	28TN525S, 28TN515S 24TN520S, 24TN510S
	Hersteller: Lien Chang Modell: LCAP16B-E, LCAP21C Hersteller: Honor Modell: ADS-45FSN-19 19040GPG
	Eingang: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz Aus: DC 19 ---V2.1 A

CI-Modul Größe (B x H x T)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
-----------------------------------	-----------------------------

Zustand der Umwelt	Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Weniger als 80 %
	Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Weniger als 85 %

E
N
GL
IS
C
H

(je nach Land)

	Digitales Fernsehen			Analoges Fernsehen
	Satellit	Terrestrisch	Kabel	Terrestrisch / Kabel
Das Fernsehsystem	DVB-S/S2*	DVB-T DVB-T2*	DVB-C	PAL/SECAM B/G, D/K, I,SECAM L
Reichweite des Programms	950 ~ 2.150 Mhz	VHF III: 174 ~ 230 Mhz UHF IV: 470 ~ 606 Mhz UHF V: 606 ~ 862 Mhz S Band II: 230 ~ 300 Mhz S Band III: 300 ~ 470 Mhz	46 ~ 890 Mhz	46 ~ 862 Mhz
Maximale Anzahl von speicherbaren Programmen	6,000	3,000		
Externe Antennenimpedanz	75 Ω			

* Nur Modelle, die DVB-T2/C/S2 unterstützen.



VERORDNUNG

Informationen für die Umwelt Bewahrung

LGE. hat 1994 die "LG-Erklärung für eine sauberere Umwelt" verkündet, und dieses Ideal dient seither als Leitprinzip für die Unternehmensführung. Die Erklärung ist eine Grundlage, die es uns ermöglicht hat, umweltfreundliche Aktivitäten unter sorgfältiger Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Aspekte durchzuführen.

Wir fördern Aktivitäten zum Schutz der Umwelt und entwickeln unsere Produkte gezielt nach dem Konzept der Umweltfreundlichkeit.

Wir minimieren die in unseren Produkten enthaltenen gefährlichen Stoffe. Zum Beispiel ist in unserem Produkt kein Cadmium zu finden.

Informationen zum Recycling

Dieses Produkt kann Teile enthalten, die umweltgefährdend sein können. Es ist wichtig, dass dieses Produkt nach Gebrauch recycelt wird.

LGE. behandelt alle Abfallprodukte durch ein umweltverträgliches Recyclingverfahren. Es gibt mehrere Rücknahme- und Recyclingsysteme, die derzeit weltweit in Betrieb sind. Viele Teile werden wiederverwendet und recycelt, während Schadstoffe und Schwermetalle mit einer umweltfreundlichen Methode behandelt werden.

Wenn Sie weitere Informationen zu unserem Recycling-Programm wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren LG-Händler vor Ort oder an einen Unternehmensvertreter von LG.

Wir haben unsere Vision und unsere Politik auf eine sauberere Welt ausgerichtet, indem wir das Thema der globalen Umwelt als Aufgabe zur Verbesserung des Unternehmens ausgewählt haben. Bitte besuchen Sie unsere Website, um weitere Informationen über unsere "grünen" Maßnahmen zu erhalten.

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

WEEE



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
- 2 Alte Elektrogeräte können gefährliche Stoffe enthalten. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgeräts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihr Altgerät kann wiederverwendbare Teile enthalten, die zur Reparatur anderer Produkte verwendet werden können, sowie andere wertvolle Materialien, die recycelt werden können, um begrenzte Ressourcen zu schonen.
- 3 Sie können Ihr Gerät entweder in dem Geschäft abgeben, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder Sie können sich an Ihr örtliches Abfallamt wenden, um Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE-Sammelstelle zu erhalten. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Batterie



Pb

Beseitigung von Altbatterien/Akkumulatoren

- 1 Dieses Symbol kann mit chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert werden, wenn die Batterie mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Cadmium oder 0,004 % Blei enthält.
- 2 Alle Batterien/Akkumulatoren sollten getrennt vom Siedlungsabfall über von der Regierung oder den örtlichen Behörden benannte Sammelstellen entsorgt werden.
- 3 Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altbatterien/-akkumulatoren trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt sowie die Gesundheit von Mensch und Tier zu vermeiden.
- 4 Nähere Informationen zur Entsorgung Ihrer alten Batterien/Akkus erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Abfallentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
(<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



[Für Geräte im Sinne der Funkanlagenrichtlinie]

Hiermit erklärt LG Electronics, dass die Funkanlage des Typs [Monitor Television] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics Europäisches gemeinsames
Dienstleistungszentrum B.V. Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Die Niederlande

Die Nutzung des Frequenzbands 5150 - 5350 MHz ist auf den Einsatz in Gebäuden beschränkt. Diese Beschränkung gilt in Belgien (BE), Bulgarien (BG), der Tschechischen Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), den Niederlanden (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Norwegen (NO), und Vereinigtes Königreich (UK). (Für das integrierte Wi-Fi/Bluetooth-Modell oder das integrierte Wi-Fi-Modell)

WARNUNG! (STABILITÄTSGEFAHR)

Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Verwenden Sie **IMMER** die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlenen Schränke, Ständer oder Befestigungsmethoden.
- Verwenden Sie **IMMER** Möbel, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Achten Sie **IMMER** darauf, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie Kinder **IMMER** darüber auf, dass es gefährlich ist, auf Möbel zu klettern, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Verlegen Sie die an Ihr Fernsehgerät angeschlossenen Kabel **IMMER** so, dass Sie nicht darüber stolpern, daran ziehen oder danach greifen können.
- Stellen Sie ein Fernsehgerät **NIEMALS** an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie das Fernsehgerät **NIEMALS** auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch das Fernsehgerät auf einer geeigneten Unterlage zu verankern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät **NIEMALS** auf Tücher oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernsehgerät und dem Möbelstück befinden könnten.
- Stellen Sie **NIEMALS** Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie z. B. Spielzeug und Fernbedienungen, oben auf den Fernseher oder auf die Möbel, auf denen der Fernseher steht.

Wenn das vorhandene Fernsehgerät beibehalten und verlegt werden soll, gelten die gleichen Überlegungen wie oben.

E
N
GL
IS
C
H

Symbole

	Bezieht sich auf Wechselstrom (AC).
	Bezieht sich auf Gleichstrom (DC).
	Bezieht sich auf Geräte der Klasse II.
	Bezieht sich auf den Bereitschaftsdienst.
	Bezieht sich auf "ON" (Strom).
	Bezieht sich auf gefährliche Spannung.





Die Modell- und Seriennummer des Geräts befindet sich auf der Rückseite und auf einer Seite des Geräts. Notieren Sie sie unten, für den Fall, dass Sie einmal Service benötigen.

Modell

Serien-Nr.
