

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Little Tikes vyrábí zábavné a vysoce kvalitní hračky. Původnímu kupujícímu zaručujeme, že tento produkt je bez vad materiálu nebo zpracování po dobu jednoho roku * od data nákupu (je vyžadován doklad o koupi s datem). Při výhradním zvolení společnosti The Little Tikes Company bude jediným oprávněným prostředkem dostupným v rámci této záruky výměna vadného dílu nebo výměna produktu. Tato záruka je platná pouze v případě, že byl výrobek smontován a udržován podle pokynů. Tato záruka se nevztahuje na špatné zacházení, nehodu, kosmetické problémy, jako je vyblednutí nebo škrábance od běžného opotřebení, ani na jiné příčiny, které nevyplývají z vad materiálu a zpracování. Pro zákazníky z mateřských škol nebo pro komerční zákazníky je záruční doba tři (3) měsíce. USA a Kanada: Pro záruční servis nebo informace o náhradních dílech prosím navštivte naši webovou stránku www.littletikes.com, zavolejte na číslo 1-800-321-0183 nebo napište na: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Některé náhradní díly je možné zakoupit i po uplynutí záruky – kontaktujte nás pro podrobnosti. Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. Můžete mít i další práva, která se v jednotlivých zemích/státech liší. Některé země/státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod. V takovém případě se vás uvedené omezení či vyloučení nemusí týkat.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIE

- Používejte pouze alkalické baterie velikosti „AA“ (LR6) (vyžadují se 3).
- Nabíjení dobíjecích baterií by mělo být prováděno pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před dobíjením vyjměte dobíjecí baterie z produktu.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíko–zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Ujistěte se, že baterie jsou vkládány správně a jsou dodržovány pokyny výrobce hraček a baterií.
- Vždy vyjměte vybité či nefunkční baterie z produktu.
- Vybité baterie řádně zlikvidujte: nespálujte je ani nezakopávejte.
- Nepokoušejte se dobýt nedobíjecí baterie.
- Vyvarujte se zkratování vývodů baterie.
- Nepoužíváte-li produkt delší dobu, baterie vyjměte.

DODRŽOVÁNÍ FCC

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Upozornění: Úpravy neschválené výrobcem mohou zneplatnit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).



‘Starejme se o životní prostředí!’

Symbol popelnice na kolečkách znamená, že produkt nesmí být likvidován s ostatním domovním odpadem. Při likvidaci předmětu používejte určená sběrná místa nebo recyklační zařízení. Nenakládejte se starými bateriemi jako s domovním odpadem. Odnesťe je do určeného recyklačního zařízení.

Uchovejte si prosím tento návod, protože obsahuje důležité informace.



Vytištěno v Číně
0321-0-E/INT

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® and MY REAL JAM™ jsou ochranné známky společnosti Little Tikes v USA a dalších zemích. Všechna loga, jména, postavy, podoby, obrázky, slogany a vzhled obalů jsou majetkem společnosti Little Tikes.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MGA Entertainment, Inc. je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk
www.littletikes.com.au

Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road
Hudson, Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton
Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK
support@LittleTikesStore.co.uk
Tel: +0 800 521 558

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404XG Alphen a/d Rijn
The Netherlands
Tel: +31 (0) 172 758038

**Imported by MGA Entertainment
Australia Pty Ltd**
Suite 2.02, 32 Delhi Road
Macquarie Park NSW 2113
1300 059 676




SKU: 654831

VĚK 3+
DOPORUČEN DOHLED DOSPĚLÉHO
VYŽADOVÁNA INSTALACE BATERIÍ DOSPĚLOU OSOBOU

OBSAH

A. DJ Mixer

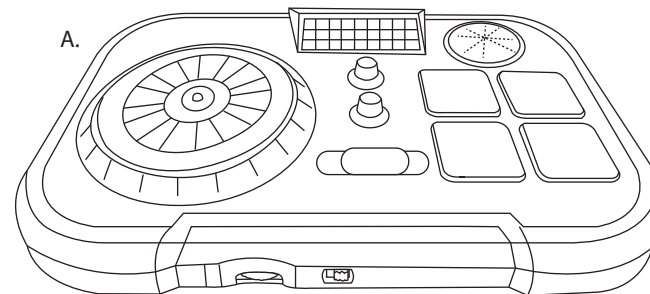


Ilustrace jsou pouze orientační. Styly se mohou lišit od skutečného obsahu.
Než dáte tento výrobek dítěti, odstraňte všechny obaly včetně štítků.


VÝMĚNA BATERIÍ

Baterie, které jsou součástí balení, slouží pouze k předvedení na prodejně. Před hraním musí dospělá osoba do produktu nainstalovat nové alkalické baterie (nejsou součástí balení). Zde je postup:

1. Pomocí křížového šroubováku (není součástí balení) odstraňte šroub a kryt na baterie umístěný na produktu.
2. Vložte tři (3) nové 1,5 V AA (LR6) alkalické baterie (nejsou součástí balení) a ujistěte se, že konce (+) a (-) směřují správným směrem, jak je vyznačeno pod krytem na baterie.
3. Nasadte kryt na baterie a utáhněte šroub.

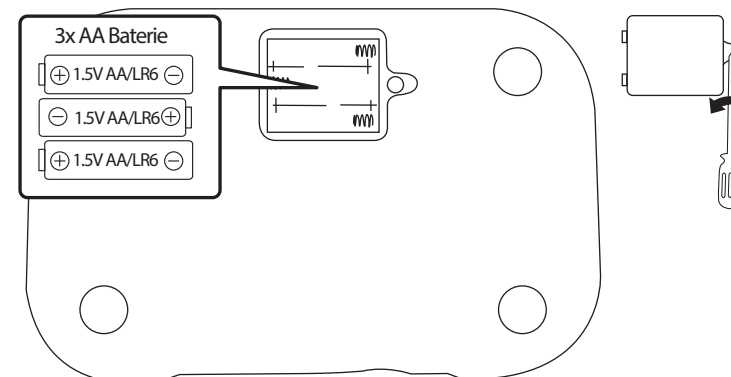

MŮJ PRVNÍ MIXÁŽNÍ PULT

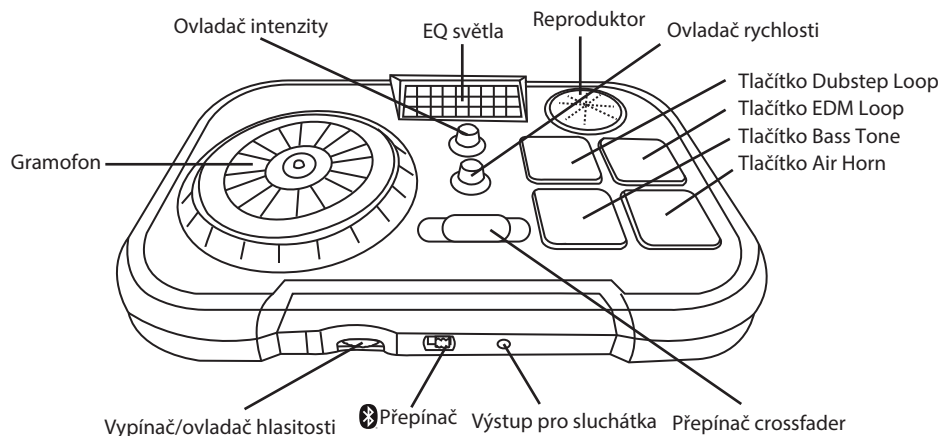

Vypínač / ovladač hlasitosti:

Chcete-li zapnout mixážní pult, otočte přepínačem doleva.

Přepínač:

Přesuňte ovladač na ikonu Bluetooth® a podle kroků na straně 4 připojte klávesnici k vašemu zařízení.

Výstup pro sluchátka:

Připojte vlastní sluchátka.

Poznámka: Hudba bude hrát přes sluchátka a reproduktor mixážního pultu současně.

Přepínač crossfader:

Upravte přepínač tak, abyste propojili rytmy Loops s hudbou z gramofonu.

V režimu Bluetooth® posuňte přepínač doleva, abyste skladbu poslouchali jasněji. Otočením doprava snížíte zvuk skladby, takže můžete přidat rytmus Loops.

Podržení přepínače ve středu získáte vyvážený zvuk mezi skladbou a rytmy.

Gramofon:

Když je Bluetooth® zapnutý, otočte jej úplně doprava, abyste zapnuli hudbu. Úplným otočením doleva zastavíte hudbu. Rychle jím otočte v obou směrech, abyste slyšeli zvuky škrábání.

Ovladač rychlosti:

Otáčením ovladače upravte rychlost smyček.

Ovladač intenzity:

Otáčením ovladače upravte výšku basů a vzduchové houkačky.



Tlačítka Dubstep a EDM Loop:

Jedním stisknutím tlačítka tento zvuk zapnete. Dalším stisknutím jej vypnete.



Tlačítka Bass Tone & Air Horn:

Jedním stisknutím uslyšíte krátký zvuk.



Bluetooth®

Jamujte svou oblíbenou skladbu připojením mixážního pultu k vašemu zařízení. Zde je postup:

1. Přesuňte přepínač na ikonu Bluetooth®. Během vyhledávání vašeho zařízení bude nepřetržitě přehrávat hudbu.
2. Otevřete na svém zařízení nabídku nastavení.
3. Vyberte na svém zařízení Bluetooth® a ujistěte se, že je zapnutý.
4. Vaše zařízení vyhledá mixážní pult.
5. Vyberte název „MGA DJ Mixer“ pro připojení zařízení.

Poznámka: Přístroj se může současně připojit pouze k jednomu chytrému zařízení. Nebudete moci připojit dvě zařízení ke stejnému nástroji.

Jamujte na svou oblíbenou písničku!

Při používání zařízení postupujte podle níže uvedených kroků.


1. Připojte zařízení k mixážnímu pultu. Postupujte podle kroků v části Bluetooth®.
 2. Ujistěte se, že je hlasitost na vašem zařízení nastavena na maximální hlasitost.
 3. Vyberte si svou oblíbenou skladbu.
 4. Ujistěte se, že je skladba pozastavena.
 5. Otočením gramofonu doprava spustíte skladbu. Otočením doleva skladbu zastavíte. Rychlým otáčením v obou směrech přidejte zvuk škrábání. Posuňte přepínač Crossfader a přidejte takty smyček.
- Pro nejlepší zážitek si vyberte skladbu, která odpovídá žánru nástroje.**

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ


PROBLÉM	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Nástroj nepřehrává skladbu zařízení.	• Ujistěte se, že je zařízení připojeno přes Bluetooth®. • Ujistěte se, že je hlasitost na vašem zařízení nastavena úplně nahoru. Ujistěte se, že je hlasitost na zařízení nastavena úplně nahoru. Po výběru skladby aplikaci ukončete, ale nezavírejte ji. Případně můžete telefon uspat, ale ujistěte se, že aplikace stále běží na pozadí.
Přístroj přestal fungovat.	• Baterie, které jsou součástí balení, slouží k předvedení v obchodě. Před hraním se doporučuje vyměnit baterie. • Ujistěte se, že je zapnutý a že je hlasitost zvýšena.

Založte si vlastní kapelu!

ZÍSKEJ VŠECHNY!
KAŽDÝ SE PRODÁVÁ SAMOSTATNĚ.




ELEKTRICKÁ KYTARA



AKUSTICKÁ KYTARA



BICÍ

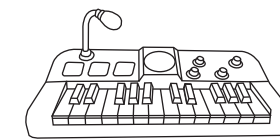

KLÁVESY

DŮLEŽITÁ INFORMACE

- Příložené baterie slouží k předvedení v obchodě. Před hraním se doporučuje vyměnit baterie.
- Chcete-li šetřit energii baterie, vždy vypněte jednotku posunutím přepínače OFF/Volume doprava, dokud neucítíte cvaknutí.
- Po 30 sekundách nečinnosti přejde jednotka do režimu spánku. Stiskněte libovolné tlačítko nebo otočte otočným talířem.