

Bezpečnosť

Skontrolujte, či sa napätie domácej siete zhoduje s napätím uvedeným na identifikačnej nálepke na zadnej strane televízora. Ak sa ako odpojacie zariadenie používa sieťová zástrčka, sieťová zásuvka alebo spojka, musia byť neustále pripravené na použitie.

Na niektorých modeloch je svetelný indikátor umiestnený na boku televízneho prijímača. Keď svetelná indikácia v prednej časti nie je prítomná, neznamená to, že televízny prijímač je úplne odpojený od napájania. Ak chcete televízny prijímač úplne odpojiť, musíte vytiahnuť hlavné napájanie.

Súčiastky televízora sú citlivé na vysoké teploty. **Maximálna teplota okolia** nesmie presiahnuť **35°C**. Nezakrývajte ventilátory na zadnej strane a bokoch televízora. Nechajte okolo nich dostatok miesta, aby bola zaistená dostatočná ventilácia. Zariadenie umiestnite mimo zdrojov tepla (krby atď.) alebo spotrebičov vytvárajúcich silné magnetické alebo elektrické pole.

Vlhkosť v miestnosti, kde je umiestnený televízor, nesmie presiahnuť **75 %**. Pri presune zariadenia z chladného miesta na teplé môže na obrazovke (a niektorých súčiastkach vnútri televízora) skondenzovať voda. Skondenzovanú vodu nechajte odpariť a až potom zapnite televízor.

Tlačidlá  alebo **POWER**/ na televízore alebo tlačidlo  na diaľkovom ovládači môžete použiť na zapínanie alebo prepínanie do pohotovostného režimu. Ak **nebudete sledovať televízor dlhší čas**, úplne ho vypnite tak, že vytiahnete zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Počas **búrok** odporúčame odpojiť televízor od sieťovej zásuvky a antény, aby ho nezasiahla elektrická alebo elektromagnetická vlna a nepoškodila ho. Preto musia byť **elektrická zásuvka a zásuvka antény** prístupné, aby sa od nich dal televízor v prípade potreby **odpojiť**.

Odpojte okamžite televízny prístroj, keď začítate, že z televízora vychádza **zápach horenia** alebo **dym**. Za žiadnych okolností nesmiete demontovať televízor sami, inak hrozí riziko **úrazu elektrickým prúdom**.

UPOZORNENIA

Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti a nemá byť využívaný nijako inak, napríklad nie mimo domácnosti alebo v obchodnej sfére.

Ak sa externý flexibilný kábel alebo kábel tohto výrobku poškodia, musia byť nahradené výrobcom alebo jeho servisným zástupcom, prípadne podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo rizikám.

Nechajte okolo televízora viac ako 10 cm voľného miesta, aby sa zaistilo primerané vetranie. Vetraniu

nesmiete brániť prekrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a pod.

Prístroj nesmie byť poliaty ani postriekaný tekutinou a nesmú byť na neho umiestňované predmety naplnené tekutinou (napr. vázy).

Batérie (akumulátor alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Nevystavujte tento aparát dažďu ani vlhku, znížite tak nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Nedávajte televízny prijímač na nestabilné miesto. Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť vážny úraz alebo zapríčiniť smrť. Mnohým úporom, najmä u detí, je možné predchádzať jednoduchými preventívnymi opatreniami, ako sú napríklad:

- Používajte skrinky alebo stojany odporúčané výrobcom televízneho prijímača.
- Používajte len nábytok, ktorý bezpečne udrží televízny prijímač.
- Zaistite, aby televízny prijímač nevyčnieval cez hranu nábytku, na ktorom je umiestnený.
- Nedávajte televízny prijímač na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez zaistenia nábytku aj televízneho prijímača vhodnou oporou.
- Nedávajte televízny prijímač na tkaninu ani iné materiály, ktoré by sa mohli nachádzať medzi televíznym prijímačom a nábytkom, na ktorom je umiestnený.
- Poučte deti o nebezpečenstvách, ktoré hrozia pri lezení po nábytku, ak chcú dočiahnuť na televízny prijímač alebo jeho ovládacie prvky.

Pri premiestnení televízneho prijímača vezmite do úvahy rovnaké aspekty.

Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojitou elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu. Zariadenie bez tohto symbolu je elektrické zariadenie triedy I. Musí byť pripojené k elektrickej zásuvke s ochranným uzemnením.



V rámci prevencie pred rozšírením požiaru majte po celý čas sviečky alebo iný otvorený oheň ďalej od výrobku.



Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké napätie. Je nebezpečné dotýkať sa akejkoľvek vnútornej časti tohto produktu.



Tento symbol označuje, že poistka môže byť v neutrálnej polohe, a že sieť musí byť odpojená, aby sa odpojili fázové vodiče.

V rámci prevencie pred úrazom musí byť tento prístroj

bezpečne pripevnený na stôl alebo stenu v súlade s pokynmi na inštaláciu.

V rámci zníženia vystavenia účinkom rádiových frekvencií žiarenia musí byť zariadenie používané používané zo vzdialenosti minimálne 100 cm.

Ak je k produktu pripojená vonkajšia anténa alebo káblový systém, zabezpečte, aby anténu alebo káblový systém uzemnila skúsená osoba, a zaistila sa tak určitá ochrana proti prepätiu a tvorbe statického náboja.

Obrazovka TV

Obrazovka TV použitá v tomto výrobku je vyrobená zo skla. Preto sa môže rozbiť, ak výrobok spadne alebo narazí na iný objekt.

Obrazovka TV je produktom využívajúcim špičkovú technológiu a poskytne vám obraz s jemnými detailmi. Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov vo forme pevných modrých, zelených alebo červených bodov. To však nemá žiadny vplyv na výkon vášho výrobku.

Údržba

Obrazovku čistíte čistiacim prostriedkom na sklo a ostatné časti televízora mäkkou tkaninou a jemným čistiacim prostriedkom.

Dôležité: Používanie silných čistiacich prostriedkov, prostriedkov s obsahom alkoholu a abrazívnych prostriedkov môže spôsobiť poškodenie obrazovky.

Pravidelne utierajte prach z ventilátorov na zadnej strane a bokoch televízora. Používanie rozpúšťadiel, abrazívnych prostriedkov alebo prostriedkov s obsahom alkoholu môže spôsobiť poškodenie televízora. Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet či tekutina, ihneď ho odpojte od siete a nechajte skontrolovať autorizovaným technikom. Zariadenie nikdy sami neotvárajte, inak môže dôjsť k ohrozeniu vašej osoby či k poškodeniu zariadenia.

Smernice ESD

Prístroj spĺňa podmienky výkonu podľa smernice ESD. V prípade, že sa prístroj v režime pripojenia k sieti Ethernet z dôvodu elektrostatického výboja neobnoví, je potrebný zásah používateľa.

Pripevnenie televízora na stenu

Upozornenie: Sú na to potrební dvaja ľudia.

Kvôli zaisteniu bezpečnej inštalácie rešpektujte nasledovné upozornenia:

- Skontrolujte, či stena udrží hmotnosť televízora a nástennej konzoly.
- Postupujte podľa montážnych pokynov pre nástennú konzolu. V niektorých modeloch

nezabudnite pred montážou na stenu priskrutkovať pribalené šesťuholníkové návarky na skrutky VESA (a skrutky) k maticiam pre montážnu konzolu na zadnej strane zariadenia.

- Televízor sa smie pripevniť len na vertikálnu stenu.
- Použite výhradne skrutky vhodné pre materiál, z ktorého je stena.
- Skontrolujte, či sú káble televízora umiestnené tak, aby ste o ne nezakopávali.

Súčasne je nutné rešpektovať všetky ostatné bezpečnostné pokyny k tomuto televízoru.

Používateľská príručka pre viaceré výrobky

Funkcie opísané v tejto príručke sú všeobecné pre väčšiu modelov. Niektoré funkcie nemusia byť na vašom televízore k dispozícii. Televízor môže byť vybavený funkciami, ktoré nie sú v tejto príručke opísané. Obrázky v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Pozrite skutočný výrobok.

Informácie pre používateľov o likvidácii starého zariadenia a batérií**[Európska únia]**

Produkty

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenie a batéria s týmto symbolom nesmú byť po skončení ich životnosti likvidované ako bežný domový odpad. Namiesto toho musia byť výrobky odovzdané na príslušné zberné miesta za účelom správnej recyklácie elektrických a elektronických zariadení a tiež batérií v súlade s platnými zákonmi danej krajiny a Smernicou 2012/19/EÚ, 2006/66/ES a 2008/12/ES týkajúcimi sa obnovovania a recyklácie.

Pb
Batéria

Poznámka:
Značka Pb
vyznačená
pod symbolom
batérie
znamená, že
táto batéria
obsahuje
olovo.

Správnou likvidáciou týchto výrobkov pomôžete chrániť prírodné zdroje a zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom tvoreným z týchto zariadení.

Podrobnejšie informácie o zberných miestach a recyklácii týchto výrobkov získate od svojho miestneho mestského úradu, inštitúcie poverenej likvidáciou komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade so štátnou legislatívou.

[Firemní používatelia]

Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na svojho dodávateľa a pozrite podmienky a ustanovenia kúpnej zmluvy.

[Iné krajiny mimo Európskej únie]

Tieto symboly platia iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tieto položky, urobte tak v súlade s platnými zákonmi danej krajiny alebo ostatnými pravidlami vo vašej krajine, ktoré sa týkajú nakladania so starými elektrickými zariadeniami a batériami.

Vážení zákazníci,

Spoločnosť TCL vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o súlade pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.tcl.com

Vyhlásenie o zhode EÚ je k dispozícii na stiahnutie priamo na www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXXX *

* Nahraďte «XXXXXXXXX» presným názvom modelu.

Obrázky a schémy v tomto návode sú len orientačné a skutočný vzhľad výrobku môže byť odlišný. Vzhľad výrobku a technické parametre môžu byť bez oznámenia zmenené.

Dôležité informácie	1
Kapitola 1 - Pripojenia	
Pripojenie napájania a antény	5
Pripojte prehrávač diskov Blu-ray, HD kamkodér, HD hernú konzolu, PC, slúchadlá, CI modul	5

Kapitola 2 - Začínáme

Funkcie diaľkového ovládania	6
Zapnutie a vypnutie televízora	7
Počiatkové nastavenie	7

Kapitola 3 - Základné činnosti TV

Voľba kanálov	8
Sledovanie pripojených zariadení	8
Nastavenie hlasitosti	8
Používanie ponuky Nastavenia TV	8
Výber jazyka ponuky	8

Kapitola 4 - Používanie ďalších funkcií vášho televízora

Inštalácia kanálov	9
Bežné rozhranie	9
Používanie modulu bežného rozhrania	9
Prístup k službám bežného rozhrania	9
Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide).....	9
Diagnostika kanálov	10
Používanie titulkov	10
Zapnutie/vypnutie titulkov	10
Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch	10
Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch	10
Používanie teletextu.....	10
Výber jazyka dekódovacej stránky	10
Jazyk digitál. teletextu	10
T-Link	10
Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie T-Link	10
Používanie funkcie Automatické zapnutie	11
Používanie funkcie Automatický pohotovostný režim	11
Prispôsobenie nastavení vstupu	11
Zmena na režim obchod alebo doma	11
Aktualiz. softvéru	11
Vynulovanie na predvolené nastavenia	11

Prezeranie obrázkov, prehrávanie hudby a sledovanie filmu z USB úložného zariadenia	12
Obráz	12
Hudba	12
Film	12

Kapitola 5 - Ostatné informácie


Heslo vo funkcii Rodičovská kontrola	13
Riešenie problémov	13

Pripojenie napájania a antény


Po pripojení napájacieho kábla zapnete televízor stlačením tlačidla **⏻** alebo **POWER/⏻**.

Poznámky:

- Umiestnenie zásuvky napájania závisí od konkrétneho typu televízora.
- Pred pripájaním zariadení odpojte napájací kábel.

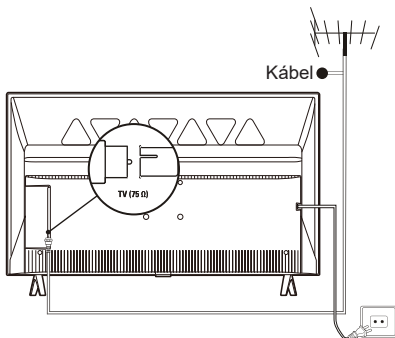

Pripojte prehrávač diskov Blu-ray, HD kamkodér, HD hernú konzolu, PC, slúchadlá, CI modul

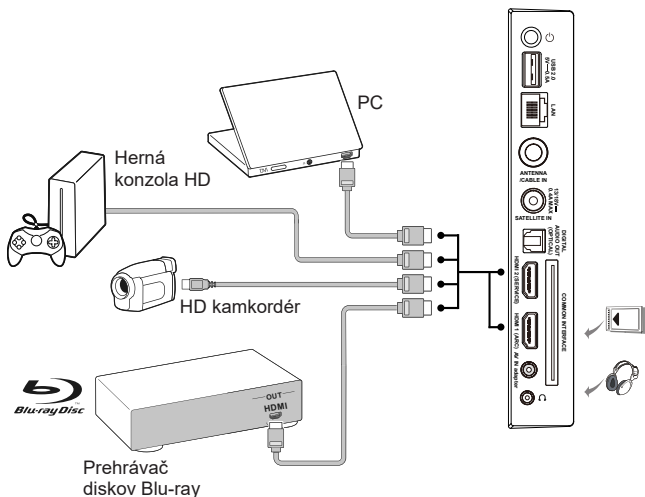


Poznámky:

- Nie všetky pripojenia sú k dispozícii na všetkých typoch.
- Umiestnenie a názvy tlačidiel funkcií sa môžu na jednotlivých typoch televízorov líšiť.
- Pred pripojením PC nastavte obnovovaciu frekvenciu monitora PC na hodnotu 60 Hz.
- Odporúča sa použiť čo najkratšie káble HDMI s vysokou kvalitou, aby nedochádzalo k prípadnému rušeniu.
- Funkcia ARC (Audio Return Channel) je podporovaná len na porte HDMI, ktorý identifikuje ARC.
- Konektor rozhrania USB slúži pre dátový vstup z úložných zariadení s rozhraním USB.
- Všetky zariadenia USB musia byť pripojené k televízoru priamo, bez predlžovacích káblov. Ak je predlžovacia kábel, mala by byť čo najkratšia a vybavená feritovými jadrami.

Funkcie diaľkového ovládania

Väčšina funkcií televízora je dostupná prostredníctvom ponúk zobrazovaných na obrazovke. Diaľkové ovládanie dodávané s televízorom sa dá používať na pohyb v ponukách a na konfigurovanie všetkých všeobecných nastavení.

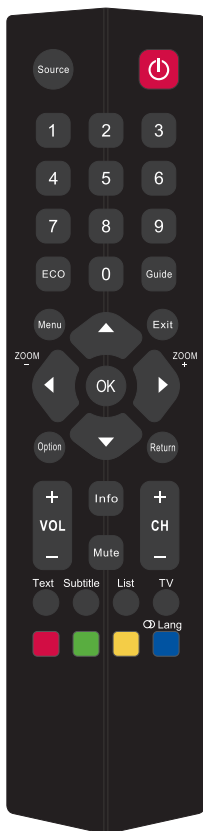

Source Výber pripojených zariadení.

⏻ Pohotovostný režim/ukončenie pohotovostného režimu.

Číselné tlačidlá Zadávanie čísel kanálov alebo číslice.

ECO Na zapnutie a vypnutie režimu ECO.

Guide Na zapnutie alebo vypnutie elektronického programového sprievodcu.

Menu Vstup do hlavnej ponuky, návrat do predchádzajúcej ponuky.

Exit Na opustenie ponuky alebo Teletextu.

▲ ▼ Na pohyb v rámci hlavnej ponuky, na voľbu možností ponuky, na prepnutie na predchádzajúcu alebo ďalšiu fotografiu, skladbu či video pri používaní funkcie rozhrania USB.

◀ ▶ Na pohyb v rámci hlavnej ponuky, na nastavenie funkcií a zmenu hodnôt. ► sa môže používať aj na otvorenie príslušnej podponuky.

* Výber formátu obrazu.

Poznámka: Odporúčame používať režim celej obrazovky.

Nepoužívajte dlhodobý režim obrazovky s čiernymi pásmi po stranách obrazu (napríklad formát 4:3), inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu TV obrazovky.

OK Na otvorenie príslušnej podponuky a aktivovanie nastavení v ponuke, na zmrazenie/uvoľnenie obrazu v režime digitálnej TV.

Option Na zobrazenie ponuky funkcií na vykonanie určitých úkonov; na zobrazenie ponuky Teletextu na stránke Teletextu.

Return Na návrat na predchádzajúci kanál alebo ponuku.

VOL+/- Ovládanie hlasitosti.

Info Zobrazenie informácií o programe, ak sú k dispozícii.

Mute Vypnutie a zapnutie zvuku.

CH+/- Zmena programov.

Text Na zapínanie a vypínanie teletextu.

Subtitle Na výber jazyka tituliek dostupného pre vybraný program digitálnej TV.

List Zobrazenie zoznamu kanálov.

TV Vstup do režimu TV.

Farebné tlačidlá Výber operácií alebo stránok teletextu.

⌂ **Lang** Na výber audio jazyka dostupného pre zvolený digitálny TV program.

Poznámka: Typ diaľkového ovládania sa môže bez oznámenia meniť.

Dôležité:

Batérie nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne. Ak dlhšiu dobu nepoužívate diaľkové ovládanie, vytriahnite z neho batérie. Batérie ponechané v zariadení môžu spôsobiť poškodenie v dôsledku korozívneho úniku. V takom prípade záruka neplatí.

V rámci ochrany životného prostredia používajte na likvidáciu batérií miestne strediská recyklácie. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.

VÝSTRAHA: V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia.

Ak sa batérie v diaľkovom ovládaní vybijú, môžete použiť tlačidlá na televízore. Majú nasledujúce funkcie:

Pre modely s týmito tlačidlami na prístroji:

◀ VOL- / ◀

▶ VOL+ / ▶

⏻ Features (krátke stlačenie)

⏻ (dlhé stlačenie)

Pre modely s týmito tlačidlami na prístroji:

⏻ Zapnutie/Pohotovostný režim

Zapnutie a vypnutie televízora

1. Keď je napájací kábel pripojený, zapína sa TV priamo, prípadne je v pohotovostnom režime. Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapnete ho stlačením tlačidla ⏻ alebo tlačidla **POWER**/⏻ na prístroji alebo tlačidlom ⏻ na diaľkovom ovládaní.
2. Ak chcete uviesť TV do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo ⏻ na diaľkovom ovládaní. Televízor zostane zapojený do siete, no bude mať nízku spotrebu energie.
3. Ak chcete televízor vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Počiatkové nastavenie

Pri prvom zapnutí zariadenia sa objaví obrazovka **Hello** (Ahoj), ktorá vás prevedie počiatkovým nastavením. Podľa pokynov na obrazovke vykonajte proces počiatkového nastavenia, ako je výber jazyka, skenovanie kanálov a ďalšie. Počas jednotlivých krokov buď zvolte možnosť, prípadne preskočte krok. Ak preskočíte krok, môžete nastavenie urobiť neskôr cez ponuku nastavenia.

Poznámka: Ak sa pri vyhľadávaní kanálov nájdu len analógové kanály, môže to byť spôsobené slabým vysielaním a nespadá to teda pod záruku od výrobcu. Výrobcovia nemôžu zodpovedať za stratu signálu alebo slabé vysielenie v niektorých oblastiach.

Kapitola 3 - Základné činnosti TV

Voľba kanálov

Pomocou číselných tlačidiel: kanály navoľte stlačením príslušných číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Pomocou tlačidiel CH+/-: stláčaním tlačidiel CH+/- na diaľkovom ovládaní alebo príslušných tlačidiel na TV prístroji prechádzajte kanálmi.

Pomocou tlačidla List: stlačením tlačidla **List** na diaľkovom ovládaní zobrazte zoznam kanálov a stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte kanály. Potom potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Sledovanie pripojených zariadení

Pripojené zariadenia vyberte týmito tromi spôsobmi:

- Stlačením tlačidla **Menu** zobrazte hlavnú ponuku, stlačením tlačidla **▲/▼/◀/▶** vyberte vstupný zdroj a potom potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- Stlačením tlačidla **Source** zobrazte ponuku **Input Source** (Vstupný zdroj) stlačením tlačidla **▲/▼** a **OK** vyberte vstupný zdroj.
- Môžete aj stlačiť príslušné tlačidlá na TV prijímači a listovať medzi TV a ďalšími vstupnými zdrojmi.

Znov stlačte tlačidlo **Source** alebo **Exit**, čím ponuku zatvoríte.

Nastavenie hlasitosti

Ovládanie hlasitosti: stláčaním tlačidiel **VOL+/-** na diaľkovom ovládaní alebo príslušných tlačidiel na TV prístroji zvyšujete alebo znižujete hlasitosť.

Stlmenie zvuku: stlačením tlačidla **Mute** dočasne stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tohto tlačidla alebo tlačidlom **VOL+** zvuk obnovíte.

Používanie ponuky Nastavenia TV

Umožňuje upraviť nastavenia TV, ako je napríklad obraz a zvuk.

1. Stlačením tlačidla **Menu** zobrazte hlavnú ponuku.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼/◀/▶** vyberte položku **Settings** (Nastavenia) a stlačením tlačidla **OK** zobrazte ponuku **Settings** (Nastavenia).
3. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte požadovanú položku, potom stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte príslušnú podponuku.
4. V podponukách vyberte tlačidlami **▲/▼** možnosti ponuky a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte zoznam možností, prípadne otvorte príslušnú podponuku.
5. Stlačením tlačidla **Return** sa vrátite naspäť do predchádzajúcej ponuky.
6. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

*Poznámka: Môžete aj stlačiť tlačidlo **Option***

*na diaľkovom ovládaní, vybrať položku **Settings** (Nastavenia) a stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku **Nastavenia**. Niektoré možnosti nemusia byť pri niektorých zdrojoch signálu k dispozícii.*

Výber jazyka ponuky

Umožňuje zvoliť preferovaný jazyk ponuky.

1. Stlačením tlačidla **Menu** zobrazte hlavnú ponuku.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼/◀/▶** vyberte položku **Settings** (Nastavenia), a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte položku **System** (Systém) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
3. Vyberte položku **Menu language** (Jazyk ponuky) a stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte požadovaný jazyk. Potom potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
4. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

Inštalácia kanálov

V tejto časti je opísané, ako vyhľadať a uložiť kanály automaticky. Môže sa to urobiť v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

- pri prvotnom nastavení ste preskočili krok inštalácie kanálov;
- v režime TV sa objaví výzva, že nie sú žiadne kanály;
- chcete aktualizovať svoje kanály.

1. V režime TV zobrazte hlavnú ponuku stlačením tlačidla **Menu**, tlačidlom **▲/▼/◀/▶** vyberte položku **Settings** (Nastavenia) a stlačte tlačidlo **OK**. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte položku **Channel > Channel Scan** (Kanál > Vyhľadávanie kanálov), potom potvrdíte stlačením tlačidla **OK/▶**.
2. Televízor nainštaluje a usporiada kanály podľa vašej krajiny. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte položku **Country** (Krajina) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte. Zadaťte predvolené heslo 1234, prípadne vlastné heslo, ak ste heslo zmenili cez ponuku **Settings > Lock > Change password** (Nastavenia > Zámok > Zmeniť heslo). Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte svoju krajinu a potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Automatic search** (Autom. hľadanie) a otvorte stlačením tlačidla **OK/▶**.
4. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte položku **Tuner mode** (Režim tunera) a stlačením tlačidla **◀/▶** vyberte možnosť **Antenna** (Anténa), **Cable** (Kábel) alebo **Satellite** (Satelitné). (Poznámka: Možnosť **Satellite** (Satelit) nemusí byť k dispozícii (na niektorých modeloch).)
5. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte ďalšie možnosti, ktoré konfigurovať.
6. Po dokončení konfigurácie vyberte stlačením tlačidla **▼** položku **Search** (Hľadať) a stlačením tlačidla **OK** začnete vyhľadávať kanály.
7. Hľadanie môže trvať niekoľko minút. Po automatickom vyhľadaní sú kanály usporiadané v predvolenom poradí. Ak chcete preskočiť kanály, prípadne nastaviť svoje obľúbené kanály, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, potom stlačením tlačidla **▲/▼/◀/▶** vyberte položku **Settings > Channel > Channel organizer** (Nastavenia > Kanál > Organizátor kanálov) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrdíte.

Bežné rozhranie

Zakódované digitálne TV kanály možno dekodovať pomocou modulu bežného rozhrania a karty dodávanej prevádzkovateľom služby digitálnej TV. Modul bežného rozhrania môže používať viaceré digitálne služby v závislosti od prevádzkovateľa a

služieb, ktoré máte vybrané (napríklad platená TV). Ďalšie informácie o službách a podmienkach vám poskytne prevádzkovateľ služby digitálnej TV.

Používanie modulu bežného rozhrania

UPOZORNENIE: Pred vkladáním modulu bežného rozhrania vypnite televízny prijímač. Dbajte na to, aby ste dodržali nasledujúce pokyny. Nesprávnym vložением modulu bežného rozhrania môže dôjsť k poškodeniu modulu a televízora.

1. Dodržte smer vytlačený na module bežného rozhrania a opatrne vložte modul do zásuvky pre bežné rozhranie nachádzajúcej sa v televíznom prijímači.
2. Zatlacite modul čo najviac.
3. Zapnite TV a počkajte, kým sa funkcia bežného rozhrania aktivuje. To môže trvať niekoľko minút.

Poznámka: Nevyťahujte modul bežného rozhrania zo zásuvky. Odobratím modulu sa deaktivujú digitálne služby. Tento TV prijímač má certifikát CI+. Odporúča sa použiť modul bežného rozhrania označený značkou CI+.

Prístup k službám bežného rozhrania

Po vložení a aktivácii spoločného modulu rozhrania, stlačte tlačidlo **Menu**, na diaľkovom ovládaní a zvolte **Settings > Channel > Common interface** (Nastavenia > Kanál > Rozhranie) a stlačte **OK/▶** na vstup.

Táto možnosť ponuky je k dispozícii iba vtedy, ak je modul bežného rozhrania správne vložený a aktivovaný. Aplikácie na obrazovke a obsah sú poskytované prevádzkovateľom služby digitálnej TV.

Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide)

EPG je sprievodca na obrazovke, ktorý zobrazuje naplánované programy digitálnej TV. V programoch sa môžete pohybovať, vyberať ich a zobrazovať.

1. Stlačte tlačidlo **Menu**, diaľkovom ovládači, zvolte **Settings > Channel > EPG** (Nastavenia > Kanál > EPG) a stlačte **OK/▶** na vstup, alebo stlačte **Guide** na diaľkovom ovládači, objaví sa ponuka **Programme Guide** (Programový sprievodca), ktorý umožňuje získať informácie o aktuálnom alebo nasledujúcom programe na každom kanáli. Medzi jednotlivými programami sa pohybuje tlačidlami **▲/▼/◀/▶** na diaľkovom ovládaní.
2. Pomocou príslušných tlačidiel zobrazených na obrazovke zobrazíte EPG.
 - **Info** (informácií): stlačte zelené tlačidlo na zobrazenie príslušných informácií.
 - **Schedule** (plánov): stlačte žlté tlačidlo na zobrazenie zoznamu plánu. Pre návrat do

predchádzajúcej ponuky opäť stlačte žlté tlačidlo, červené tlačidlo stlačte na vymazanie kanála zo zoznamu plánov.

- **Remind** (prípomienku): na prístup do ponuky **Set a reminder** (Nastaviť prípomienku) stlačte modré tlačidlo, použite tlačidlá **▲/▼** na výber prípomienky a stlačte **OK** na potvrdenie. Použite tlačidlá **◀/▶** na nastavenie vlastnej prípomienky.
- 3. Pre opustenie EPG stlačte tlačidlo **Guide** alebo **Exit**.

Diagnostika kanálov

1. Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači, potom vyberte možnosť **Settings > Channel > Channel diagnostics** (Nastavenia > Kanál > Diagnostika kanálov).
2. Stlačením tlačidla **OK/▶** zobrazíte nejaké informácie o signáli aktuálneho digitálneho kanála, napríklad intenzitu signálu, frekvenciu atď.

Používanie titulkov

Titulky možno aktivovať pre každý TV kanál. Titulky sa vysielajú cez Teletext alebo digitálne vysielanie DVB-T/DVB-C. V prípade digitálneho vysielania máte navyše možnosť aj voľby jazyka titulkov.

Zapnutie/vypnutie titulkov

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > Channel > Subtitle** (Nastavenie > Kanál > Titulky) a stlačte **OK/▶** na vstup.
2. Vyberte možnosť **Subtitle** (Titulky), stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte, stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) a stlačením tlačidla **OK** potvrďte.
3. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Nastavenia > Kanál > Titulky > 1. jazyk digitálnych titulkov) a stlačte **OK/▶** na vstup.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte preferovaný jazyk titulkov a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Digital subtitle language 2nd** (2. jazyk digitálnych titulkov) a otvorte stlačením tlačidla **OK/▶**.
4. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte sekundárny jazyk titulkov a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
5. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Nastavenia > Kanál > Titulky > Typ titulkov) a stlačte **OK/▶** na vstup.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte typ titulkov a potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Môžete vybrať položku **Hearing impaired** (Sluchovo postihnutí), ak chcete zobraziť titulky pre nepočujúcich vo vybranom jazyku.
3. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

Používanie teletextu

Výber jazyka dekódovacej stránky

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > Channel > Teletext > Decoding page language** (Nastavenia > Kanál > Teletext > Dekódovanie jazyka stránky) a stlačte **OK/▶** na vstup.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte správny typ jazyka, v ktorom sa má teletext zobrazovať, a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

Jazyk digitál. teletextu

V závislosti od vysielateľa môže byť na digitálnych TV kanáloch k dispozícii služba s viacerými úvodnými stránkami teletextu v rôznych jazykoch. Táto funkcia umožňuje vybrať nejaký dostupný jazyk ako hlavný jazyk, pokiaľ ide o rôzne úvodné stránky teletextu.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Nastavenia > Kanál > Teletext > Jazyk digitálneho teletextu) a stlačte **OK/▶** na vstup.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte jazyk a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

T-Link

Táto funkcia slúži na vyhľadanie zariadení CEC pripojených k zásuvkám HDMI na televíznom prijímači a umožňuje jednotytkové prehrávanie a pohotovostný režim zariadení CEC.

Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie T-Link

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > System > T-Link** (Nastavenia > Systém > T-Link) a stlačte **OK/▶** na vstup.

2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte položku **T-Link** (T-Link) a stlačením tlačidla **OK/►** otvorte.
3. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
4. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

Používanie funkcie Automatické zapnutie

Umožňuje automaticky zapínať TV, keď diaľkovým ovládaním zariadenia zapnete zariadenie CEC (napr. DVD).

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > System > T-Link** (Nastavenia > Systém > T-Link) a stlačte **OK/►** na vstup.
2. Stlačte ▲/▼ vybrať **Setup > Auto power on** (Nastavenie > automatické zapnutie) a stlačte **OK/►** vstúpiť.
3. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
4. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

Používanie funkcie Automatický pohotovostný režim

Umožňuje všetkým zariadeniam CEC automaticky prejsť do pohotovostného režimu, keď diaľkovým ovládaním vypnete TV.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > System > T-Link** (Nastavenia > Systém > T-Link) a stlačte **OK/►** na vstup.
2. Stlačte ▲/▼ vybrať **Setup > Auto standby** (Nastavenie > Automatický pohotovostný režim) a stlačte **OK/►** vstúpiť.
3. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
4. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

Poznámky:

- Funkcie CEC závisia od pripojených zariadení. Je možné, že niektoré zariadenia nebudú po pripojení k tomuto televízoru fungovať správne. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke alebo u výrobcu problémových zariadení.
- Môžete stlačiť aj tlačidlo **Option** na diaľkovom ovládači na prístup do **T-Link** (T-Link).

Prispôsobenie nastavení vstupu

Televízor môžete nakonfigurovať podľa zariadenia, ktoré k nemu pripojíte.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > System > Input settings** (Nastavenia > Systém > vstupné nastavenia) a stlačte **OK/►** na vstup.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte konektor, ku ktorému je dané zariadenie pripojené a stlačte **OK/►** na vstup.
3. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte správny typ prístroja, ktorý je pripojený k tomuto konektoru a stlačte **OK** na potvrdenie.
4. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

Po konfigurácii sa stlačením tlačidla **Source** na diaľkovom ovládaní alebo v hlavnej ponuke po stlačení tlačidla **Menu** zobrazí v zozname vstupných zdrojov značka vybratého zdroja za názvom príslušného konektora.

Zmena na režim obchod alebo doma

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > System > Location** (Nastavenia > Systém > Poloha) a stlačte **OK/►** na vstup.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte svoju polohu **Shop** (Obchod) alebo **Home** (Doma) a stlačte **OK** na potvrdenie.
3. Stlačením tlačidla **Exit** zatvorte ponuku.

*Poznámka: V súlade so smernicou Európskej komisie 2009/125/ES sa televízor v režime Doma automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak na ňom nebude 4 hodiny vykonaná žiadna činnosť. Na deaktiváciu tejto funkcie zvolte **Settings > Time > Auto Standby** (Nastavenia > Čas > Automatický pohotovostný režim).*

Aktualiz. softvéru

Na aktualizáciu softvéru použite túto funkciu.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > System > Software update** (Nastavenia > Systém > Aktualizácia softvéru) a stlačte **OK/►** na vstup.
2. Na výber zvolenia požadovaného spôsobu na aktualizáciu softvéru stlačte tlačidlo ▲/▼ a stlačením **OK/►** spustíte aktualizáciu.

Vynulovanie na predvolené nastavenia

Umožňuje vynulovať televízor na výrobcom predvolené nastavenia.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **Menu**, vyberte položky **Settings > System > Reset shop**

(Nastavenia > Systém > obnoviť obchod) a stlačte **OK** na vstup.

2. Na zadanie hesla použite numerické tlačidlá.
3. Stlačením **◀/▶** vyberte **OK** a stlačením **OK** spustíte.
4. Objaví sa obrazovka **Hello** (Ahoj). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prezeranie obrázkov, prehrávanie hudby a sledovanie filmu z USB úložného zariadenia

Televízor je vybavený konektormi rozhrania USB, ktoré umožňujú prezerat' fotografie, počúvať hudbu alebo pozerat' videá uložené na pamäťovom zariadení s rozhraním USB.

Podporované formáty súborov:

Obraz	JPEG, PNG, BMP, GIF.
Hudba	MP3
Film	H.265, H.264, MPEG1/2/4, VC1, AC3, AAC, HEAAC, LPCM.

Poznámky:

- Niektoré USB kľúče a produkty, ako napríklad digitálne fotoaparáty alebo mobilné telefóny, nie sú úplne kompatibilné s normou USB 2.0, preto sa môže stať, že s vašim multimediálnym prehrávačom televízora nebudú fungovať. Nie všetky USB kľúče alebo zariadenia sú kompatibilné s funkciami USB. Nie všetky hore uvedené formáty sú rozpoznávané. Formáty kódovania súborov určujú, či sú použiteľné alebo nie.
- Formát H.265 nemusí byť dostupný pre niektoré modely.

Pre vstup do ponuky **Media** (Media) stlačte na diaľkovom ovládači **Source** a zvolte **Media** (Media).

Obraz

Pomocou tejto funkcie zobrazíte fotografie (ak sú k dispozícii).

1. Zvoľte **Media > Picture** (Media > Obrázok), potom stlačte **OK** na vstup.
2. Po výbere správneho disk stlačte **OK** na vstup, a potom pomocou tlačidiel **▲/▼/◀/▶** vyberte fotografiu.
3. Stlačte **OK** na sledovanie, prezentácia sa spustí zvolenou fotografiou. Stlačte **OK** na zastavenie. Stlačte **Menu** na zobrazenie ponuky fotografií. Môžete prehrať, pozastaviť alebo otočiť fotografiu, vybrať iný režim prehrávania, efekty zobrazovania atď.

Hudba

Túto funkciu použite na prehrávanie hudby, ak je k dispozícii.

1. Zvoľte **Media > Music** (Media > Hudba), potom stlačte **OK** na vstup.
2. Po výbere správneho disk stlačte **OK** na vstup, a potom pomocou tlačidiel **▲/▼/◀/▶** vyberte skladbu.
3. Stlačte **OK** na prehrávanie, automatické prehrávanie hudby sa začne od zvolenej skladby. Stlačte **Menu** na zobrazenie ponuky hudby. Môžete prehrávať alebo pozastaviť skladbu, vybrať iný režim prehrávania atď.

Film

Pomocou tejto funkcie zobrazíte videá (ak sú k dispozícii).

1. Zvoľte **Media > Movie** (Media > Film), potom stlačte **OK** na vstup.
2. Po výbere správneho disk stlačte **OK** na vstup, a potom pomocou tlačidiel **▲/▼/◀/▶** vyberte video.
3. Stlačte **OK** na sledovanie, automatické prehrávanie začne od zvoleného videa. Stlačte **Menu** na zobrazenie ponuky videa. Môžete prehrávať alebo pozastaviť video, vybrať iný režim prehrávania, režim obrazovky a predvolené nastavenia obrazu atď.

Heslo vo funkcii Rodičovská kontrola

- Štandardné heslo je 1234. Používateľ ho môže nahradiť novým.
- Hlavné heslo je 0423. Ak zabudnete svoj kód, zadajte hlavné heslo, čím nahradíte všetky existujúce kódy.

Riešenie problémov

Pred vyžiadanim servisu skontrolujte nasledujúci zoznam.

Žiadny obraz alebo zvuk.

- Uistite sa, či je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je správne nastavený typ zdroja.
- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
- Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimum, prípadne či nie je zvuk stlmený.
- Skontrolujte, či nie sú zapojené slúchadlá.
- Televízor možno prijíma iný signál než z televíznych vysielačích staníc.

Obraz nie je jasný.

- Skontrolujte, či je anténny kábel správne pripojený.
- Zvážte, či je váš TV signál správne prijímaný.
- Zlá kvalita obrazu sa môže vyskytnúť, ak sú súčasne pripojené VHS kamera, kamkordér alebo iné periférne zariadenia. Vypnite jedno z ostatných periférnych zariadení.
- „Duchovia“ alebo dvojité obrazy môžu byť spôsobené prekážkami pre anténu, napríklad vysokými budovami alebo kopcami. Pomocou presne smerovanej antény môžete kvalitu obrazu vylepšiť.
- Vodorovné bodkované čiary zobrazené v obrazoch môžu byť spôsobené elektrickým rušením, napríklad sušičom na vlasy, blízskymi neónovými svetidlami a podobne. odstránite to ich vypnutím.

Obraz je príliš tmavý, príliš svetlý alebo sfarbený.

- Skontrolujte nastavenie farieb.
- Skontrolujte nastavenie jas.
- Skontrolujte funkciu ostrosti.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní.
- Uistite sa, že na okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora nesvieti ostré fluorescenčné svetlo.
- Skúste očistiť okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora mäkkou utierkou.

Ak hore uvedené odporúčania nevyriešia váš technický problém, pozrite informácie o servise na záručnom liste.

Prevádzkové podmienky

Teplota 5 °C až 35 °C
Vlhkosť 20 % až 75 % (nekondenzačná)

Ukladanie

Teplota -15 °C až 45 °C
Vlhkosť 10 % až 90 % (nekondenzačná)

Oznámenie OSS

Ak chcete poslať otázku a žiadosť s otázkami týkajúcimi sa otvoreného zdrojového kódu, obráťte sa najbližšie zastúpenie spoločnosti TCL.

Tento výrobok využíva GPL (verzia 2 a 3), LGPL (verzia 2.1) a MPL (verzia 1.1).

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Independent JPEG Group.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie libpng Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Freetype Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie zlib Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy (curl, cares, xml2, pixman, iniparser, fastlz), ktoré sú šírené v rámci licencie MIT.

Tento výrobok využíva openssl, xerces, ktoré sú šírené v rámci licencie SSLeay a OpenSSL.

Softvér GPL: Linux Kernel, iconv

Softvér LGPL: DFB (DirectFB), glib, alsa, neon, pango, qt, glibc, uclibc

Softvér BSD: webp, mng, uriparser