

Biztonság

Ellenőrizze, hogy az otthoni hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátoldalán található azonosító címkén feltüntetett feszültségnek. Ha a hálózati leválasztás eszköze a hálózati csatlakozó, a hálózati bemenet vagy hosszabbító, akkor ezeknek mindig elérhetőnek és használhatónak kell lenniük.

Egyes modelleknél a jelzőfény a TV-készülék oldalán található. Ha az előlapon nem világít a jelzőfény, az nem jelenti azt, hogy a TV-készülék teljesen le van választva az elektromos hálózatról. TV-készülék teljes leválasztásához húzza ki a hálózati dugót.

A TV-készülék alkatrészei hőérzékenyek. A **maximális környezeti hőmérséklet** ne haladja meg a **35 Celsius-fokot**. Ne takarja le a televízió hátsó és oldalsó részén levő szellőzőnyílásokat. A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon elegendő helyet a készülék körül. A készüléket mindennemű hőforrástól (kandalló stb.) és erős mágneses vagy elektromos teret keltő berendezéstől távol helyezze el.

Abban a helyiségben, ahol a készüléket elhelyezték, a **levegő páratartalma** ne haladja meg a **75%-ot**. Ha a készüléket hűvös helyről meleg helyre viszi, az páralecsapódást okozhat a képernyőn (és a készülékben található alkatrészekben). Hagyja, hogy a páralecsapódás elpárologjon, mielőtt újra bekapcsolja a TV-készüléket.

A TV-készülék a  vagy **POWER**/ gombbal, illetve a távirányító  gombjával kapcsolható be és állítható készenléti módba. Ha **hosszú ideig nem fogja nézni a TV**, akkor a dugót az elektromos aljzatról kihúzva kapcsolja ki teljesen a készüléket.

Zivatar esetén ajánlatos a TV-készüléket leválasztani az elektromos hálózatról valamint az antennáról, hogy az elektromos vagy elektromágneses kisülések ne tudják károsítani. Ezért tartsa az **elektromos aljzatot és az antennacsatlakozót** elérhető helyen, hogy szükség esetén **le tudja választani** azokat.

Azonnal **húzza ki** a TV-készüléket, ha a készülék **égett szagot** vagy **füstöt** bocsát ki magából. Soha, semmilyen körülmények között ne nyissa ki a TV-készüléket, mert fennáll az **áramütés** kockázata.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék háztartási használatra készült, és nem használható más célra, például nem háztartási vagy kereskedelmi környezetben.

Ha a készülék hajlékony tápkábele megsérül, a balesetveszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, annak szervizével vagy egy szakemberrel.

A kellő szellőzés végett hagyjon legalább 10 cm helyet szabadon a TV-készülék körül. A készülék szellőzőnyílásait nem szabad pl. újság, függöny vagy terítő ráhelyezésével eltakarni.

A készüléket védeni kell csöpögő vagy fröccsenő víz és folyadékok ellen. Ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, tárgyat, pl. vázát a tetejére.

Az akkumulátorokat (akkumulátor-csomag vagy beépített akkumulátor) ne érje túlzott hő, például közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló.

A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket ne érje eső vagy nedvesség.

A TV-készüléket ne tegye instabil alapra. A készülék leeshet és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülés – különösen gyerekek esetében – megelőzhető a következő óvintézkedésekkel:

- A TV-készülék gyártója által ajánlott szekrényt vagy állványt használjon.
- Csak olyan bútort használjon, ami biztonságosan megtartja a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a TV-készülék ne nyúljon túl az alátámasztó bútor szélén.
- A TV-készüléket csak akkor tegye magas bútorra (pl. faliszekrényre vagy könyvszekrényre), ha a szekrényt és a TV-készüléket is alkalmas tartóhoz rögzíti.
- A TV-készülék és az alátámasztó bútor között ne legyen terítő vagy hasonló anyag.
- A gyerekeknek mondja el, hogy a készülék vagy kezelőszerveinek elérése miatt ne mászzanak fel a bútorra, mert ez veszélyes.

Ha megtartja és áthelyezi a meglévő TV-készülékét, akkor arra ugyanezek a figyelmeztetések érvényesek.

Az így jelölt készülékek Class II vagy kettős szigetelésű készülékek. Ezért elektromos védőföldelésre nincs szükségük. Az ilyen jelöléssel nem ellátott készülékek Class I elektromos berendezések. Ezeket védőföldelt hálózati csatlakozóra kell csatlakoztatni.



A tűz terjedésének megelőzése érdekében mindenkor tartsa távol a készüléktől a gyertyákat és egyéb nyílt lángot.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség van. A termék bármely belső alkatrészével való kapcsolat veszélyes!



Ez a jelölés azt jelzi, előfordulhat, hogy a biztosíték semleges állapotban van és a fázisvezetők energiával való újbóli feltöltéséhez a hálózatról le kell csatlakoztatni.

A balesetveszély elkerülése érdekében a készüléket az üzembe helyezési utasítások szerint biztonságosan a padlóhoz/falhoz kell erősíteni.

A rádiófrekvenciás kitettség kockázatának csökkentése érdekében tartson a berendezéstől legalább 100 cm távolságot.

Ha a készülékhez külső antenna vagy kábelrendszer van csatlakoztatva, akkor a túlfeszültség-impulzusok és sztatikus feltöltődés elleni védelem érdekében gondoskodjon arról, hogy egy megfelelően képzett személy kialakítsa az antenna, illetve a kábelrendszer földelését.

TV-képernyő

A készülékben használt TV-képernyő üvegből készült. Ezért a készülék leejtésekor vagy más tárgyakhoz ütésekor eltörhet.

A TV-képernyő nagyon fejlett műszaki termék, amely finoman részletezett képeket biztosít. Esetenként néhány inaktív képpont jelenhet meg a képernyőn, amelyek állandó kék, zöld vagy piros színűek lehetnek. Ez nem befolyásolja az Ön által vásárolt készülék működését.

Karbantartás

A képernyő tisztítására használjon ablaktisztítót, a készülék többi részét pedig puha kendővel és enyhe tisztítószerezrel tisztítsa.

Fontos: Az erőteljes tisztítószerek, az alkoholos vagy súroló hatású termékek károsíthatják a képernyőt.

Rendszeresen portalanítsa az oldalsó és a hátsó részen levő szellőzőnyílásokat. Az oldószerek, a súroló hatású és az alkoholalapú termékek károsíthatják a TV-készüléket. Ha tárgy vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, azonnal feszültségmentesítse, és ellenőriztesse szakemberrel. Soha ne nyissa ki a készüléket, mert kockáztatja a saját testi épségét, és kárt tehet a készülékben.

ESD szabályozás

Ez a készülék megfelel az elektrosztatikus kisléssel (ESD) kapcsolatos követelményeknek. Ha a készülék megszünt Ethernet-kapcsolata elektrosztatikus kislés miatt nem áll helyre, akkor felhasználói beavatkozás szükséges.

A TV-készülék falra rögzítése

Figyelmeztetés: A művelethez két emberre van szükség.

A biztonságos üzembe helyezés érdekében vegye figyelembe a következő biztonsági utasításokat:

- Ellenőrizze, hogy a fal képes-e megtartani a TV-készülék és a fali szerelvény súlyát.
- Kövesse a fali szerelvényhez mellékelt szerelési utasításokat. Egyes modelleknél rá kell csavarni a mellékelt hatlapú VESA csavaranyákat (és csavarokat) a készülék hátulján található fali rögzítőanyákra, és csak ez után lehet felhelyezni a

készüléket a falra.

- A TV-készüléket függőlegesen falra kell szerelni.
- Csak olyan csavart használjon, amely megfelel a fal anyagának.
- A TV-készülék kábeleit olyan helyre tegye, ahol nem lehet elbotlani bennük.

A TV-készülékhez kapcsolódó többi biztonsági utasítást ekkor is be kell tartani.

Több terméket felölelő felhasználói kézikönyv

Az e kézikönyvben ismertetett funkciók és szolgáltatások szinte minden modellnél működnek. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem működnek TV-készülékén és/vagy olyan szolgáltatásokat is tartalmaz, amelyek nem szerepelnek kézikönyvünkben. A kézikönyv illusztrációi eltérhetnek a tényleges helyzettől. Értelemszerűen kövesse őket.

Tájékoztató elhasznált berendezések és elemek ártalmatlanításáról**[Európai Unió]**

Termékek

Ezek a szimbólumok azt jelentik, hogy a velük megjelölt erősáramú és elektronikus készülékek és elemek/akkumulátorok életük végén nem dobhatók a háztartási szemétbe. Ezeket a termékeket az országos törvények és a 2012/19/EU, 2006/66/EK és 2008/12/EK irányelv szerint, elektronikus és villamos berendezések, készülékek, elemek és akkumulátorok számára kialakított szelektív gyűjtőben kell leadni, megfelelő kezelés, ártalmatlanítás és újrahasznosítás végett.

Elem/
akkumulátor

Megjegyzés:
Elemek/
akkumulátorok
szimbóluma
alatt a Pb
azt jelenti,
hogy ólmot
tartalmaz.

Az így jelölt termékek előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul a természetes erőforrásokkal való takarékoskodáshoz és megelőzi a környezetre és az emberek egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek az egyszerű kidobással járnának.

A készülék leadásával kapcsolatban további felvilágosítást az önkormányzattól, a helyi hulladékgazdálkodó szervezettől vagy a legközelebbi szaküzletől kérhet.

Az országos törvények büntetéssel is sújtják a termék nem szelektív hulladékként való „eltüntetését”.

[Vállalati felhasználók]

Ha meg akar szabadulni e terméktől, keresse meg szállítóját és ellenőrizze vásárlási szerződése feltételeit és rendelkezéseit.

[Nem EU országok]

Ezek a szimbólumok csak az Európai Unió területén kötelező érvényűek. Ha meg akar szabadulni az így jelölt termékektől, kövesse országa vonatkozó hulladékkezelési törvényeit és rendelkezéseit.

Tisztelt Vásárlónk!

A TCL ezennel kijelenti, hogy a készülék teljesíti a 2014/53/EU irányelv követelményeit. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.tcl.com címen.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat közvetlenül letölthető a www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXX * weboldalról.

* Kérjük, cserélje ki az «XXXXXXXX» karaktereket a pontos modellnévre.

A jelen felhasználói kézikönyv ábrái csak tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. Fenntartjuk a jogot a kivétel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására.

Fontos információk	1
--------------------------	---

1. fejezet - Csatlakozások

Csatlakoztassa az elektromos hálózatot és az antennát	5
---	---

Blu-ray lejátszó, HD videokamera, HD játékkonzol, számítógép, fejhallgató, CI-modul csatlakoztatásához
5

2. fejezet - Bevezetés

A távirányító funkciói	6
A TV be- és kikapcsolása	7
Első beállítás	7

3. fejezet - A TV alapszintű használata

Csatornaválasztás	8
A csatlakoztatott eszközök képének megjelenítése	8
A hangerő beállítása	8
A TV beállítóménüjének használata	8
A menü nyelvének kiválasztása	8

4. fejezet - A TV szolgáltatásainak használata

Csatornák beállítása	9
Common Interface	9
A Common Interface modul használata	9
A Common Interface szolgáltatásainak elérése ...	9
Az EPG (Elektronikus programfüzet) használata ...	9
Csatornadiagnosztika	10
Feliratok használata	10
A feliratok be- és kikapcsolása	10
Más nyelvű feliratok engedélyezése digitális TV-csatornákon	10
Felirat típusának kiválasztása digitális TV-csatornákon	10
A teletext használata	10
Az oldalnyelv kódolásának kiválasztása	10
Digitális teletext nyelve	10
T-Link	11
A T-Link engedélyezés és letiltása	11
A Automatikus bekapcsolás használata	11
Az Automatikus készenlét használata	11
Bemeneti beállítások testreszabása	11
Bolti vagy Otthoni üzemmódra váltás	11
Szoftverfrissítés	11
Gyári alapbeállítás	12

Képek megtekintése, zene és filmek lejátszása USB-tárolóeszköztől	12
---	----

Kép	12
Zene	12
Film	12

5. fejezet - Egyéb információk


Gyerekszár jelszó	13
Hibaelhárítás	13

Csatlakoztassa az elektromos hálózatot és az antennát


A hálózati kábel csatlakoztatása után bekapcsolhatja a TV-t a **POWER/** gomb megnyomásával.

Megjegyzések:

- A **POWER** csatlakozó helye tv-modelltől függ.
- Válassza le a hálózati kábelt, mielőtt más eszközt csatlakoztat.

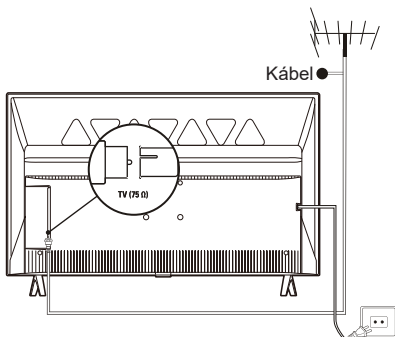

Blu-ray lejátszó, HD videokamera, HD játékkonzol, számítógép, fejhallgató, CI-modul csatlakoztatásához

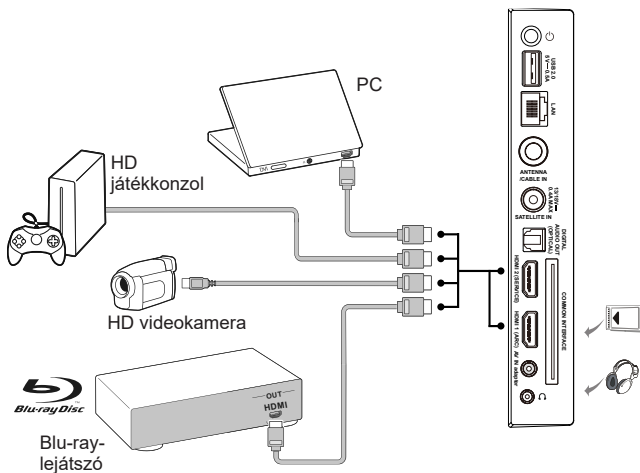


Megjegyzések:

- Nem minden csatlakozó található meg minden modellen.
- A TV-n található funkciógombok elhelyezkedése és neve a TV modelltől függ.
- A PC csatlakoztatása előtt állítsa a frissítési frekvenciát 60 Hz-re.
- A beszűrődő zavarjelek ellen javasoljuk a lehető legrövidebb minőségi HDMI-kábelek használatát.
- Az ARC (Audio Return Channel) funkció csak az ARC jelöléssel ellátott HDMI-porton támogatott.
- Az USB-csatlakozó az USB-tárolóeszközök adatainak fogadására szolgál.
- Minden USB-eszközt közvetlenül, hosszabbító nélkül kell a TV-készülékre kötni. Ha feltétlenül szükség van hosszabbítóra, az legyen zavarvédő ferrites és a lehető legrövidebb.

2. fejezet - Bevezetés

A távirányító funkciói

A TV-készülék legtöbb funkciója elérhető a képernyőn megjelenő menükről. A TV-készülékhez adott távirányítóval navigálhat a menükben és általános beállításokat adhat meg.

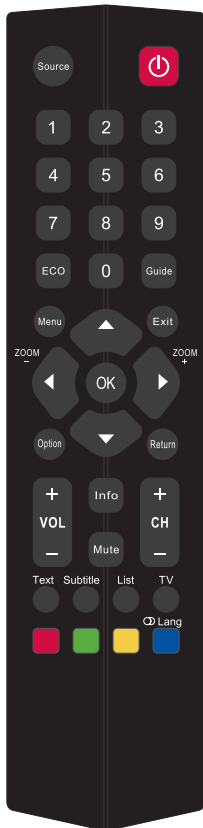

Source A csatlakoztatott eszközök kiválasztására szolgál.

⏻ Készenlét / kilépés a készenléti állapotból.

Számgombok Csatornaszámok vagy számjegy beírása.

ECO Az Energiatakarékos mód be-/kikapcsolása.

Guide Elektronikus programfüzet ki- és bekapcsolása (csak digitális csatornák).

Menu Megnyitja a főmenüt; visszaléptet az előző menübe.

Exit Kilépés a menüből vagy a Teletext üzemmódból.

▲ ▼ Navigálás a főmenüben, menüpontok kiválasztása, előző vagy következő fényképre, műsorszámra vagy videóra léptet az USB funkcióban.

◀ ▶ Navigálás a főmenüben, funkciók beállítása és értékek megváltoztatása. A ► gomb a megfelelő almenü megnyitására is használható.

** A kép formátumának kiválasztására szolgál.*

Megjegyzés: Javasoljuk a teljes képernyős mód használatát. Ne használjon hosszantartóan a kép mindkét oldalán fekete sávokat tartalmazó megjelenítési módot (például 4:3-at), mivel ettől az TV-képernyő tartósan károsodhat.

OK A megfelelő almenü megnyitása és a menükben szereplő beállítások érvényesítése, valamint digitális TV üzemmódban a kép kimerevítése/folytatása.

Option A funkció menü megjelenítése bizonyos műveletek végrehajtásához; a Teletext menü megjelenítése a Teletext oldalon.

Return Visszaléptet az előző csatornára vagy menübe.

VOL+/- A hangerő szabályozása.

Info A műsorinformációk megjelenítése, ha elérhető.

Mute Hang ki-/bekapcsolása.

CH+/- Csatornaváltás.

Text Teletext ki- és bekapcsolása.

Subtitle A kiválasztott digitális TV-műsornál rendelkezésre álló feliratnyelvek egyikének kiválasztása.

List Csatornalista megjelenítése.

TV TV üzemmódra váltás.

Színes gombok Feladatok vagy teletext oldalak kiválasztása.

ⓘ **Lang** A kiválasztott digitális TV-műsornál elérhető nyelvű hang egyikének kiválasztása.

Megjegyzés: A távirányító típusa előzetes értesítés nélkül változhat.

Fontos:

Az elemet tilos túlzott mértékű hőnek – így napfénynek, tűznek és hasonlónak – kitenni. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb időn át nem kívánja használni. A készülékekben felejtett elemekből kiszivárgó elektrolit korróziót okozhat, ami érvényteleníti a jótállást.

A környezet védelme érdekében vigye a szelektív gyűjtőbe elhasznált elemeit. Az utasítások szerint ártalmatlanítsa az elemeket.

FIGYELMEZTETÉS: Nem megfelelő típusú elemek használata robbanásveszélyt idézhet elő. Az elhasznált elemek helyett csak azonos vagy a készülék gyártója által ajánlott típusú elemeket helyezzen be.

Ha a távirányítóban lévő elemek lemerülnek, akkor használhatja a TV-készüléken lévő gombokat. Ezek a következő funkciókkal rendelkeznek:

Az alábbi gombokkal ellátott modellek esetén:

◀ **VOL-/◀**

▶ **VOL+/▶**

⏻ **Features** (röviden nyomva)
⏻ **(hosszan nyomva)**

Az alábbi gombokkal ellátott modellek esetén:

⏻ **Bekapcsolás/Készenlét**

A TV be- és kikapcsolása

1. A hálózati kábel bedugaszolásakor a TV-készülék bekapcsol vagy készenléti módba áll. A készenléti módból való működésbe állításához nyomja meg a készülék **⏻** vagy **POWER/⏻** gombját vagy a távirányító **⏻** gombját.
2. A TV készenléti módba állításához nyomja meg a távirányító **⏻** gombját. A TV-készülék bekapcsolva marad, de keveset fogyaszt.
3. A TV kikapcsolásához húzza ki csatlakozót a konnektorból.

Első beállítás

A készülék első bekapcsolásakor megjelenik a **Hello** (Üdvözlő-) képernyő, amely végigvezeti a készülék kezdeti beállításán. A kezdeti beállítás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, például a nyelv kiválasztását, a csatornakeresést stb. Az egyes lépéseknél válassza ki a kívánt beállítást vagy hagyja ki a lépést. Ha kihagy egy lépést, akkor a beállítást később, a Beállítások menüből is elvégezheti.

Megjegyzés: Ha a csatornakereső csak analóg csatornákat talál, ezt a rossz vétel okozhatja és nem tekinthető garanciális hibának. A gyártó nem felelős azért, ha egyes helyeken rossz a vétel vagy nincs vétel.

3. fejezet - A TV alapszintű használata

Csatornaválasztás

A számgombokkal: az egyes csatornák kiválasztásához nyomja meg a megfelelő számgombokat a távirányítón.

A CH+/- gombokkal: a csatornák váltásához nyomja meg a távirányító **CH+/-** gombjait vagy a megfelelő gombokat a TV-készüléken.

A List gomb használata: nyomja meg a távirányító **List** gombját a csatornák listájának megjelenítéséhez, a **▲/▼** gombokkal válassza ki a csatornát, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

A csatlakoztatott eszközök képének megjelenítése

A csatlakoztatott eszközöket az alábbi három módon választhatja ki:

- A **Menu** gomb megnyomásával jelenítse meg a főmenüt, a **▲/▼/◀/▶** gombokkal válassza ki a bemeneti jelforrást, majd nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.
- A **Source** gomb megnyomásával jelenítse meg az **Input Source** (Bemeneti jelforrás) menüt, majd a **▲/▼** és az **OK** gombokkal válassza ki a bemeneti jelforrást.
- A TV-készülék megfelelő gombjaival is végiggörgetheti a TV- és egyéb jelforrásokat.

A menü bezárásához nyomja meg ismét a **Source** vagy az **Exit** gombot.

A hangerő beállítása

Hangerőszabályzó: a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a távirányító **VOL+/-** gombjait vagy a megfelelő gombokat a TV-készüléken.

Elnémítás: a hang ideiglenes némításához nyomja meg a **Mute** gombot. A hang visszaállításához nyomja meg ismét ezt a gombot, vagy pedig a **VOL+** gombot.

A TV beállítóménüjének használata

Itt a TV beállításait, például a kép- és hangbeállításokat lehet módosítani.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
2. A **▲/▼/◀/▶** gombokkal válassza ki a **Settings** (Beállítások) lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával jelenítse meg a Beállítások menüt.
3. A **▲/▼** gombokkal álljon a kívánt lehetőségre, majd az **OK/▶** gombot megnyomva a megfelelő almenü jelenik meg.

4. Az almenüben a **▲/▼** gombbal választhat a menüpontok között, majd az **OK/▶** megnyomásával a további lehetőségek választéka, a beállító képernyő, vagy a megfelelő almenü jelenik meg.

5. A **Return** gombbal térhet vissza az előző menübe.
6. A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

*Megjegyzés: A távirányító **Option** gombjával is kiválaszthatja a **Settings** (Beállítások) lehetőséget, majd az **OK** gombbal beléphet a **Settings** (Beállítások) menübe. Előfordulhat, hogy egyes jelforrások esetén bizonyos lehetőségek nem állnak rendelkezésre.*

A menü nyelvének kiválasztása

Lehetővé teszi a menü kívánt nyelvének kiválasztását.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
2. A **▲/▼/◀/▶** gombokkal válassza ki a **Settings** (Beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot, a **▲/▼** gombokkal válassza ki a **System** (Rendszer) elemet, majd az **OK/▶** gombokkal nyissa meg.
3. Válassza a **Menu language** (Menü nyelve) opciót, a **▲/▼** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
4. A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

4. fejezet - A TV szolgáltatásainak használata

Csatornák beállítása

Ez a fejezet ismerteti, hogyan keresheti meg és tárolhatja a csatornákat automatikusan. Ez bármelyik alábbi esetben elvégezhető:

- az első beállításkor átugrotta a csatornatelepítés lépését;
- a TV üzemmódban üzenet jelenik meg a képernyőn arról, hogy nincsenek csatornák;
- frissíteni kívánja a csatornákat.

1. TV üzemmódban nyomja meg a **Menu** gombot a főmenü megjelenítéséhez, a **▲/▼/◀/▶** gombokkal válassza ki a **Settings** (Beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A **▲/▼** gombokkal válassza ki a **Channel > Channel Scan** (Csatorna > Csatornakeresés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a megnyitáshoz.
2. A TV a csatornákat az adott országnak megfelelően telepíti és rendezi el. A **▲/▼** válassza a **Country** (Ország) lehetőséget és nyomja meg az **OK/▶** gombot. Írja be az alapértelmezett jelszót (1234), vagy írja be saját jelszavát, ha a **Settings > Lock > Change password** (Beállítások > Zárolás > Jelszó megváltoztatása) menüben megváltoztatta a jelszót. A **▲/▼** gombbal válassza ki az országot és nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲/▼** gombbal válassza az **Automatic search** (Automatikus keresés) lehetőséget és nyomja meg az **OK/▶** gombot.
4. A **▲/▼** gombbal válassza a **Tuner mode** (Tuner mód) menüpontot és a **◀/▶** válasszon a **Antenna** (Antenna), **Cable** (Kábel) vagy **Satellite** (Műhold) lehetőséget. *(Megjegyzés: Egyes modellek esetében előfordulhat, hogy a Satellite (Műhold) lehetőség nem érhető el.)*
5. A **▲/▼** gombbal válassza ki a többi beállítandó lehetőségeket.
6. A beállítások befejezése után a **▼** gombbal válassza a **Search** (Keresés) lehetőséget és az **OK** gombbal indítsa el a csatornakeresést.
7. A keresés néhány percet igényel. Az automatikus keresést követően a csatornák előre beállított sorrendben következnek egymás után. Ha ki szeretne hagyni csatornákat, vagy kedvenc csatornáit szeretné beállítani, nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, majd a **▲/▼/◀/▶** gombokkal válassza ki a **Settings > Channel > Channel organizer** (Beállítások > Csatorna > Csatornaszervező) lehetőséget, és nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.

Common Interface

A kódolt digitális TV csatornákat a TV-szolgáltató által biztosított Common Interface modulal és kártyával lehet dekódolni.

A Common Interface modul a kiválasztott szolgáltató és szolgáltatások (például fizetős TV) függvényében több digitális szolgáltatást tehet lehetővé. A szolgáltatásokkal és feltételekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a digitális TV-szolgáltatóhoz.

A Common Interface modul használata

FIGYELMEZTETÉS: Common interface (CI) modul behelyezése előtt kapcsolja ki a TV-készüléket. Feltétlenül kövesse az alábbi utasításokat. A Common interface modul helytelen behelyezése kárt tehet mind a modulban, mind pedig a TV-ben.

1. A Common interface modulra nyomtatott utasításoknak megfelelően nyomja be finoman a modult a TV Common Interface aljzatába.
2. Nyomja be a modult addig, ameddig lehetséges.
3. Kapcsolja be a TV-t, és várja meg, amíg aktiválódik a Common Interface funkció. Ez több percig is eltarthat.

Megjegyzés: Ne vegye ki a Common Interface modult az aljzataból. Ha kiveszi, azzal a digitális szolgáltatásokat inaktívvá teszi. Ez a TV-készülék CI+ tanúsítással rendelkezik. Javasoljuk, hogy CI+ jelölésű CI-modult használjon.

A Common Interface szolgáltatásainak elérése

A Common Interface modul behelyezése és aktiválása után nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > Channel > Common interface** (Rendszer > Csatorna > Common Interface) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.

Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a Common Interface modul megfelelően be van helyezve és aktiválva van. Képernyőn megjelenő alkalmazások és tartalmat a digitális TV-szolgáltató biztosít.

Az EPG (Elektronikus programfüzet) használata

Az elektronikus programfüzet egy képernyőn megjelenő útmutató, mely a tervezett digitális TV-műsorokat mutatja. Navigálhat a műsorok között, kiválaszthatja és megtekintheti azokat.

1. Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > Channel > EPG** (Beállítások > Csatorna > EPG) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez, vagy nyomja meg a távirányító **Guide** gombját, ekkor megjelenik a **Programme Guide** (Műsorfüzet) menü, amelyből tájékozódhat az egyes csatornákon pillanatnyilag vagy a következőkben játszott műsorokról. A

műsorokat a távirányító **▲/▼/◀/▶** gombjaival válthatja.

- Az EPG megtekintéséhez használja a képernyőn megjelenő megfelelő gombokat.
 - Info** (Infó): Nyomja meg a zöld gombot a kapcsolódó információk megtekintéséhez.
 - Schedule** (Ütemezés): A sárga gombbal tekintheti meg ütemezési listáját. A sárga gomb ismételt megnyomásával térhet vissza az előző menübe, a piros gombbal törölheti a csatornát az ütemezési listából.
 - Remind** (Emlékeztető): A kék gomb megnyomásával lépjen a **Set a reminder** (Emlékeztető beállítása) menübe, a **▲/▼** gombokkal válasszon ki egy emlékeztetőt, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. A **◀/▶** gombbal egyéni emlékeztetőt állíthat be.
- Az EPG-ből való kilépéshez nyomja meg a **Guide** vagy **Exit** gombot.

Csatornadiagnosztika

- Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, majd válassza a **Settings > Channel > Channel diagnostics** (Beállítások > Csatorna > Csatornadiagnosztika) lehetőséget.
- Nyomja meg az **OK/▶** gombot. Ekkor megjelennek a jelenlegi digitális csatorna jeladatai, így például a jelerősség, a frekvencia, stb.

Feliratok használata

Minden TV csatornánál engedélyezni lehet a feliratokat. A feliratok sugárzása teletexten keresztül, illetve DVB-T/DVB-C digitális sugárással történik. Digitális sugárzás esetén további lehetőségként ki lehet választani a felirat kívánt nyelvét is.

A feliratok be- és kikapcsolása

- Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > Channel > Subtitle** (Beállítások > Csatorna > Felirat) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
- Válassza a **Subtitle** (Felirat) lehetőséget, nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez, a **▲/▼** gombbal válassza az **On** (Be) vagy **Off** (Ki) beállítást, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
- A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

Más nyelvű feliratok engedélyezése digitális TV-csatornákon

- Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Beállítások > Csatorna >

Felirat > Digitális felirat nyelve 1) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.

- A **▲/▼** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet kedvenc nyelvként, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
- A **▲/▼** gombokkal válassza a **Digital subtitle language 2nd** (Digit. felir. nyelve 2) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
- A **▲/▼** gombokkal válassza ki a második nyelvet, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
- A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

Felirat típusának kiválasztása digitális TV-csatornákon

- Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Beállítások > Csatorna > Felirat > Felirat típusa) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
- A **▲/▼** gombokkal válassza ki a felirat típusát, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. A hallássérülteknek készült feliratok kiválasztott nyelven való megjelenítéséhez választhatja a **Hearing impaired** (Csökk. hallókép.) lehetőséget.
- A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

A teletext használata

Az oldaln nyelv kódolásának kiválasztása

- Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > Channel > Teletext > Decoding page language** (Beállítások > Csatorna > Teletext > Dekódoló oldal nyelve) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
- A **▲/▼** gombokkal válassza ki a megfelelő nyelvtípust, amelyen a teletext megjelenjen, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
- A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

Digitális teletext nyelve

Digitális csatornákon, az adótól függően, különböző nyelvű kezdő teletext oldalak közül választhat. Ezzel a funkcióval ki lehet választani az egyik elérhető nyelvet elsődlegesként, ami a különféle teletext kezdőoldalakra vonatkozik.

- Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Beállítások > Csatorna > Teletext > Digitális teletext nyelve) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
- A **▲/▼** gombokkal válasszon egy nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

3. A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

T-Link

Ezzel a funkcióval kerestethetők meg a TV HDMI-csatlakozóra kötött CEC eszközök és választható a CEC eszközök egygombos lejátszása és egygombos készenlétre kapcsolása.

A T-Link engedélyezés és letiltása

1. Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > System > T-Link** (Beállítások > Rendszer > T-Link) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. A **▲/▼** gombokkal válassza ki a **T-Link** (T-Link) lehetőséget, majd a belépéshez nyomja meg az **OK/▶** gombot.
3. A **▲/▼** gombokkal válassza az **On** (Be) vagy **Off** (Ki) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
4. A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

A Automatikus bekapcsolás használata

Egy CEC eszközt (pl. DVD) a távvezérlőjével bekapcsolva a TV automatikusan bekapcsolódik.

1. Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > System > T-Link** (Beállítások > Rendszer > T-Link) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg **▲/▼** kiválaszt **Setup > Auto power on** (Beállítás > Automatikus bekapcsolás) és nyomja meg **OK/▶** belépni.
3. A **▲/▼** gombokkal válassza az **On** (Be) vagy **Off** (Ki) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
4. A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

Az Automatikus készenlét használata

ATV-t a TV távvezérlőjével kikapcsolva az összes CEC eszköz készenléti állapotba kapcsolódik.

1. Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > System > T-Link** (Beállítások > Rendszer > T-Link) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg **▲/▼** kiválaszt **Setup > Auto standby** (Beállítás > Automatikus készenlét) és nyomja meg **OK/▶** belépni.
3. A **▲/▼** gombokkal válassza az **On** (Be) vagy **Off** (Ki) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
4. A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

Megjegyzések:

- a CEC funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függenek; lehetséges, hogy egyes eszközök nem működnek jól együtt, ha csatlakoztatva vannak

ehhez a TV-készülékhez. További információk a felhasználói kézikönyvben találhatók vagy a problémás eszközök gyártóitól kérhetők.

- A **T-Link** a távirányító **Option** gombjának megnyomásával is elérhető.

Bemeneti beállítások testreszabása

Lehetőség van a TV csatlakoztatott berendezések szerinti beállítására.

1. Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > System > Input settings** (Beállítások > Rendszer > Bemeneti beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. A **▲/▼** gombbal válassza ki azt a csatlakozót, amelyhez a készülék csatlakozik, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
3. A **▲/▼** gombbal válassza ki a csatlakozóhoz kapcsolt készülék típusát, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
4. A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

A konfigurálást követően a távirányító **Source** gombjának megnyomásakor vagy a főmenüből a távirányító **Menu** gombjának megnyomásakor a forráslistán a megfelelő csatlakozó neve után a kiválasztott forrás címkéje jelenik meg.

Bolti vagy Otthoni üzemmódra váltás

1. Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > System > Location** (Beállítások > Rendszer > Hely) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. A **▲/▼** gombbal válassza ki a **Shop** (Bolti) vagy **Home** (Otthoni) helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. A menü bezárásához nyomja meg az **Exit** gombot.

*Megjegyzés: Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve szerint alap üzemmódban a TV automatikusan készenléti módba áll, ha 4 órán át magára hagyják. A funkció kikapcsolásához válassza a **Settings > Time > Auto Standby** (Beállítások > Idő > Automatikus készenlét) lehetőséget.*

Szoftverfrissítés

Ezzel a funkcióval frissítheti a szoftvert.

1. Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > System > Software update** (Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés)

lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.

2. A **▲/▼** gombbal tetszés szerinti válassza ki a szoftverfrissítés módját, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot az indításhoz.

Gyári alapbeállítás

Lehetővé teszi a TV visszaállítását a gyári alapértelmezett beállításokra.

1. Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, válassza a **Settings > System > Reset shop** (Beállítások > Rendszer > Gyári alapbeállítás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. A számgombokkal írja be a jelszót.
3. A **◀/▶** gombbal válassza ki az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot az indításhoz.
4. Megjelenik a **Hello** (Üdvözlő-) képernyő. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Képek megtekintése, zene és filmek lejátszása USB-tárolóeszköztől

A TV-készülék USB-csatlakozókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik USB-tárolóeszközön található képek és videók megtekintését, valamint zene lejátszását.

Támogatott fájlformátumok:

Kép	JPEG, PNG, BMP, GIF.
Zene	MP3
Film	H.265, H.264, MPEG1/2/4, VC1, AC3, AAC, HEAAC, LPCM.

Megjegyzések:

- Egyes USB-memóriák és egyéb USB termékek – például digitális fényképezőgépek és mobiltelefonok – nem teljesen kompatibilisek az USB 2.0 szabvánnyal, és ezért előfordulhat, hogy a TV multimédia-lejátszójaival nem működnek együtt. Nem minden USB-memória, illetve eszköz kompatibilis az USB funkcióval. A fenti formátumok közül nem mindegyik ismerhető fel. Fájllai kódolási formátumától függ használhatóságuk.
- Előfordulhat, hogy a H.265 formátum egyes típusokon nem érhető el.

A **Media** (Média) menübe való belépéshez nyomja meg a távirányító **Source** gombját, majd válassza a **Media** (Média) lehetőséget.

Kép

Ezzel a funkcióval fényképeket nézgethet, ha vannak.

1. Válassza a **Media > Picture** (Média > Kép) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.
2. A megfelelő lemezmeghajtó kiválasztását követően nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, majd a **▲/▼/◀/▶** gombbal válasszon ki egy fényképet.
3. A megtekintéshez nyomja meg az **OK** gombot, ekkor elindul a diavetítés a kiválasztott fényképtől kezdve. A szüneteltetéshez nyomja meg az **OK** gombot. A **Menu** gomb megnyomásával jelenítheti meg a fénykép menüt. Lejátszhatja, szüneteltetheti vagy elfordíthatja a fényképet, választhat más lejátszási módot, megjelenítési effektust, stb.

Zene

Ezzel a funkcióval játszhat le zenét, ha elérhető.

1. Válassza a **Media > Music** (Média > Zene) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.
2. A megfelelő lemezmeghajtó kiválasztását követően nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, majd a **▲/▼/◀/▶** gombbal válasszon ki egy zeneszámot.
3. Nyomja meg az **OK** gombot, ekkor a kiválasztott műsorszámától kezdődően megkezdődik az automatikus lejátszás. A **Menu** gomb megnyomásával jelenítheti meg a zene menüt. Lejátszhatja vagy szüneteltetheti a műsorszámot, választhat másik lejátszási módot, stb.

Film

Ezzel a funkcióval videókat nézhet, ha vannak.

1. Válassza a **Media > Movie** (Média > Film) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.
2. A megfelelő lemezmeghajtó kiválasztását követően nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, majd a **▲/▼/◀/▶** gombbal válasszon ki egy videót.
3. A megtekintéshez nyomja meg az **OK** gombot, ekkor a kiválasztott videótól kezdődően megkezdődik az automatikus lejátszás. A **Menu** gomb megnyomásával jelenítheti meg a videó menüt. Lejátszhatja vagy szüneteltetheti a videót, választhat másik lejátszási módot, képernyő módot és előválasztott képbeállítást, stb.

Gyerekszár jelszó

- Az alapértelmezett jelszó 1234. Ezt igény szerint módosíthatja.
- A szuperjelszó 0423. Ha elfelejtette jelszavát, a szuperjelszóval léphet be.

Hibaelhárítás

Ellenőrizze a következő listát, mielőtt a szervizhez fordulna.

Nincs kép vagy hang

- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a konnektorba a hálózati kábel.
- Ellenőrizze, hogy jól van-e beállítva a forrástípus.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az antenna.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e minimumra állítva vagy kikapcsolva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülékbe dugva fejhallgató.
- Lehet, hogy a TV-készülék nem TV-műsorszóró állomások jelét veszi.

Nem tiszta a kép

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az antennakábel.
- Győződjön meg a megfelelő TV jel meglétéről.
- Rossz képminőséget eredményezhet az is, ha egyidejűleg VHS kamera, videokamera vagy más külső eszköz csatlakozik a készülékhez. Kapcsolja ki a külső eszközök egyikét.
- Szellemképet okozhat az is, ha a jel közvetlen vételét magasépület vagy hegy akadályozza. Erősen irányított antennával esetleg javítható a képminőség.
- A vízszintes csíkozódást elektromos zavarok is okozhatják, pl. hajszáritótól, közeli neonfényektől és hasonlóktól. Kapcsolja ki a zavarforrást.

Túl sötét, túl világos vagy elszíneződött a kép

- Ellenőrizze a kép beállítását.
- Ellenőrizze a fényerő beállítását.
- Ellenőrizze a képélesség funkciót.

Nem működik a távirányító

- Ellenőrizze a távirányító elemeit.
- Ellenőrizze, hogy nem éri-e erős fénycsővilágítás a távérzékelő vételi ablakát a TV-készülék elülső oldalán.
- Puha kendővel törölje tisztára a távérzékelő vételi ablakát.

Ha a fenti beavatkozásokkal nem sikerül elhárítania a zavart, forduljon a jótállási lapon feltüntetett szervizhez.

Üzemi feltételek

Hőmérséklet: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Páratartalom: 20 - 75% (kondenzációmentes)

Tárolási feltételek

Hőmérséklet: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Páratartalom: 10 - 90% (kondenzációmentes)

OSS megjegyzés

A nyílt forráskóddal kapcsolatos kérdéseivel és kéréseivel forduljon a legközelebbi TCL irodához. Ebben a termékben a GPL 2. és 3. verziója, az LGPL 2.1 verziója és az MPL 1.1 verziója található. Ebben a termékben az Independent JPEG Group által terjesztett szoftver található. Ebben a termékben a libpng Project által terjesztett szoftver található. Ebben a termékben a FreeType Project által terjesztett szoftver található. Ebben a termékben zlib Project által terjesztett szoftver található. A termékben MIT licenc alatt terjesztett szoftverek (curl, cares, xml2, pixman, iniparser, fastlz) futnak. A termék SSLeay, illetve OpenSSL licenc alatt terjesztett openssl, xerces szoftvert használ. GPL szoftver: Linux Kernel, iconv LGPL szoftver: DFB (DirectFB), glib, alsa, neon, pango, qt, glibc, uclibc BSD szoftver: webp, mng, uriparser