



ČEŠTINA

Prodejce
Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
NĚMECKO

Tel: +49 9103/71670
Fax: +49 9103/716712
E-mail:
info@soundmaster.de
Web: www.soundmaster.de



SCD1800

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Po skončení životního cyklu nevyhazujte tento výrobek do běžného domovního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na výrobku, v uživatelské příručce nebo na obalu.

Materiály jsou podle svého označení opakovaně použitelné. Opětovným použitím, recyklací nebo jinou formou využití starých zařízení a obalů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Podrobnosti o sběrných místech vám poskytnou místní úřady.

	VAROVÁNÍ	
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte!		
Upozornění: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt (ani zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.		



Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř krytu, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol označuje důležité pokyny k obsluze a údržbě zařízení.



Použité baterie jsou nebezpečným odpadem a NESMÍ se likvidovat společně s domovním odpadem! Jako spotřebitel jste ze zákona povinni odevzdat všechny baterie k ekologické recyklaci - bez ohledu na to, zda baterie obsahují škodlivé látky*).

Baterie můžete bezplatně odevzdávat na veřejných sběrných místech ve vaší obci nebo v obchodech, které prodávají baterie příslušného druhu.

Vracejte pouze zcela vybité baterie

***) označeno Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo**

- Používejte pouze baterie bez obsahu rtuti a kadmia.
- Použité baterie jsou nebezpečným odpadem a NESMÍ se likvidovat společně s domovním odpadem!!!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by mohly baterie spolknout.
- Pokud došlo ke spolknutí baterie, okamžitě kontaktujte lékaře.
- Pravidelně kontrolujte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie
- Nahraďte pouze stejným nebo rovnocenným typem.

	POZOR - NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PŘI OTEVŘENÍ KRYTU NEBO STISKNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO ZÁMKU.
--	---



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouho při vysoké hlasitosti.

- Zařízení používejte pouze v suchém vnitřním prostředí.
- Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Tento přístroj je určen pro použití v oblastech s mírným klimatem, není vhodný pro použití v zemích s tropickým klimatem.


Pokyny pro bezpečnost, ochranu životního prostředí a nastavení

- Na přístroji nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče, odpojovací zařízení musí zůstat snadno ovladatelné.
- Zařízení připojujte pouze do řádně instalované a uzemněné zásuvky. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku.
- Dbejte na to, aby síťový kabel zůstal během provozu suchý. Síťový kabel nijak nepřiskřípněte ani nepoškozujte.
- Poškozený síťový kabel nebo zástrčku musí neprodleně vyměnit autorizované servisní středisko.
- V případě úderu blesku okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Děti by měly být při používání zařízení pod dohledem rodičů.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nepoužívejte ČISTICÍ PROSTŘEDKY ani ABRASIVNÍ LÁTKY!
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.
- Zařízení instalujte na místo s dostatečným větráním, aby se zabránilo hromadění tepla.
- Nezakrývejte větrací otvory!
- Zařízení nainstalujte na bezpečné místo bez vibrací.
- Přístroj instalujte, co nejdále od počítačů a mikrovlnných zařízení, jinak může dojít k rušení rádiového příjmu.
- Kryt neotvírejte ani neopravujte. Takový postup není bezpečný a vede ke ztrátě záruky. Opravy provádějte pouze v autorizovaném servisním/zákaznickém středisku.
- Na přístroji by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Pokud je nutné jednotku odeslat, uložte ji do původního obalu. Pro tento účel obal uschovejte.
- V případě poruchy způsobené elektrostatickým výbojem nebo rychlým přechodovým jevem (výboj) odpojte a znovu připojte napájení.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení vytažením zástrčky ze zásuvky. Tím se vyhnete riziku požáru.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ


POHLED ZEPŘEDU

- 1 Tlačítko STANDBY / FUNKCE
- 2 Tlačítko INFO / FM ST.
- 3 Tlačítko PRE - / FOLDER -
- 4 Tlačítko SKIP - / TUNING -
- 5 Tlačítko STOP / MENU
- 6 USB JACK
- 7 Tlačítko VOLUME - / ALARM 2
- 8 Tlačítko PLAY / PAUSE / ENTER / CLOCK
- 9 Tlačítko SKIP + / TUNING +
- 10 Tlačítko PRE + / FOLDER +
- 11 Tlačítko SLEEP / SNOOZE
- 12 Tlačítko SCAN / PROG
- 13 DISPLAY
- 14 Tlačítko VOLUME + / ALARM 1

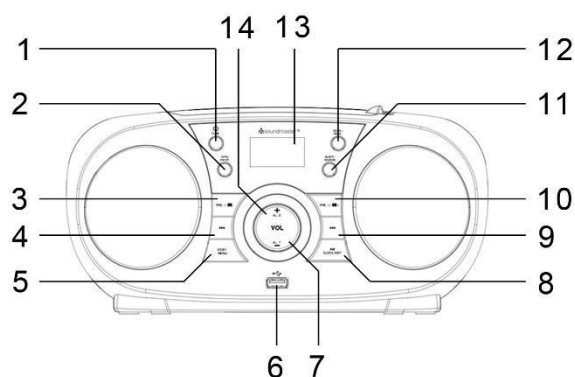


POHLED SHORA

- 15 Anténa
- 16 Rukojeť
- 17 Vyklápěcí dvířka CD

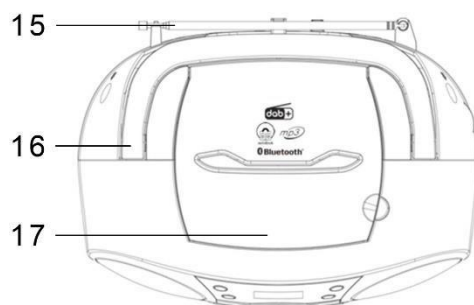

POHLED ZE ZADU

- 18 Konektor pro sluchátka
- 19 Dvířka baterie
- 20 Zásuvka střídavého proudu
- 21 Zásuvka AUX-IN

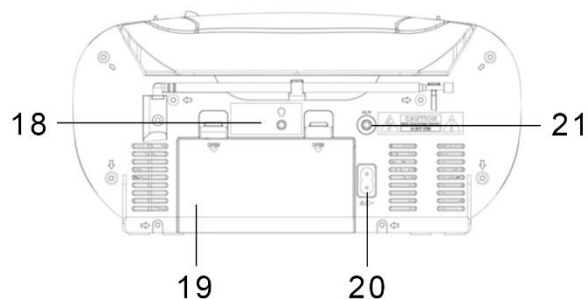

INSTALACE

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní jednotka
- Napájecí kabel AC

Návod k použití

NAPÁJENÍ

- Ujistěte se, že napětí odpovídá napětí uvedenému na identifikačním štítku hlavní jednotky.
- Připojte dodaný napájecí kabel do správně nainstalované bezpečnostní zásuvky a zástrčku kabelu do zásuvky AC na zadní straně přístroje.

BATERIE

1. Otevřete víko přihrádky na baterie ve spodní části přístroje.
2. Vložte 6 baterií typu LR14 (velikost "C") 1,5 V. Dbejte na správnou polaritu (viz označení v přihrádce na baterie).
3. Poté zavřete víko baterie.

Poznámka:

- Pokud je zařízení provozováno na baterie a je v pohotovostním režimu, baterie se stále vybíjejí. Abyste tomu zabránili, doporučujeme baterie vyjmout nebo zařízení připojit k elektrické síti. Displej a modré kontrolky jsou vypnuté.
- Pokud je přístroj napájen bateriemi, je pro delší dobu přehrávání lepší nenastavovat hlasitost na maximum.

Správa napájení ERP

Pokud není k dispozici žádný zvukový signál, přístroj se po 10 min v pohotovostním režimu automaticky vypne. Pro opětovné zapnutí stiskněte tlačítko **STANDBY/FUNCTION.**

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Stisknutím tlačítka "**STANDBY / FUNCTION**" zapnete přístroj.

Stisknutím a podržením tlačítka "**STANDBY / FUNCTION**" vypnete přístroj v pohotovostním režimu.

VÝBĚR REŽIMŮ

V zapnutém režimu opakovaným stisknutím tlačítka "**STANDBY / FUNCTION**" přepínáte mezi jednotlivými režimy.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Stisknutím tlačítka "**VOLUME -**" nebo "**VOLUME +**" snižte nebo zvýšte hlasitost.

DAB

Teleskopickou anténu zcela vysuňte. Změňte její polohu, abyste zlepšili příjem. Opakovaně stiskněte tlačítko "**STANDBY / FUNCTION**", dokud se na displeji nezobrazí "DAB".

Při prvním zapnutí rádia se automaticky spustí úplné vyhledávání stanic DAB+. Po dokončení skenování se stanice uloží v abecedním pořadí. Přehraje se první dostupná stanice.

Poznámka:

Pokud není příjem DAB+ v žádném okamžiku zajištěn, změňte polohu přístroje nebo upravte anténu. Stisknutím a podržením tlačítka "**SCAN / PROG**" **po dobu** přibližně 3 sekund spustíte nové vyhledávání.

Výběr rozhlasové stanice DAB

Stiskněte tlačítko "**SKIP - / TUNING -**" nebo "**SKIP + / TUNING +**" a vyberte požadovanou rozhlasovou stanici. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka "**PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER**".

Úložiště předvoleb

1. Vyberte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Stiskněte tlačítko **"SCAN / PROG"** a pomocí **"SKIP - / TUNING -"** nebo **"SKIP + / TUNING +"** zvolte požadované číslo programové stanice.
3. Stiskněte tlačítko pro potvrzení **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"**.

Vyvolání předvolby

Stisknutím tlačítka **"PRE - / FOLDER -"** nebo **"PRE + / FOLDER +"** vyberte požadovanou uloženou rozhlasovou stanici.

Informace o DAB

Opakovaně stiskněte tlačítko **"INFO / FM ST."** zobrazí následující informace o DAB: DLS, síla signálu, žánr, frekvence, chybovost signálu, audio bit rate, čas, datum.

Nabídka DAB

Chcete-li vstoupit do nabídky DAB, stiskněte tlačítko **"STOP / MENU"**. Pomocí tlačítek **"SKIP - / TUNING -"** nebo **"SKIP + / TUNING +"** vyberte jedno z následujících nastavení a stiskněte tlačítko **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"**:

- **Kompletní skenování:**
Spustí skenování stanice. Frekvenční pásmo DAB se prohledá a vyhledá stanice.
- **Ruční ladění:**
K tomu potřebujete znát frekvenci stanice. Tu najdete na internetových stránkách vysílací služby. Jednotlivé frekvence zvolte pomocí tlačítek **"PLAY / PAUSE / CLOCK" / ENTER"**.
- **DRC:**
Zkratka pro Digital Range Control (dynamický rozsah). Termín DRC popisuje poměr mezi nejtišším a nejhlasitějším zvukem. Pokud je dynamický rozsah velmi vysoký, vyskytují se jak velmi tiché, tak velmi hlasité zvuky.
Za určitých okolností to může představovat problém při přehrávání. Předpokládejme, že posloucháte rozhlasovou stanici v relativně hlasitém prostředí. Zvýšením hlasitosti můžete tiché úseky přehrávat hlasitěji.
To má však tu nevýhodu, že hlasité úseky jsou nepříjemně hlasité. Zde má smysl snížit dynamický rozsah. Vyberte jednu z možností:
 - DRC vypnuto: Dynamický rozsah není snížen.
 - Vysoká úroveň DRC: Dynamický rozsah je výrazně snížen.
 - Nízká úroveň DRC: Dynamický rozsah je mírně snížen

- **Vymazání stanic ze seznamu přijímaných stanic:**

Může se stát, že po skenování stanic nebo změně polohy již některé stanice nepřijímáte. Pomocí této funkce můžete tyto stanice vymazat ze seznamu přijímaných stanic. Zvolte "YES" a potvrďte tlačítkem **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"**.

- **Systém**

Viz část "NASTAVENÍ SYSTÉMU".

FM

1. Opakovaně stiskněte tlačítko **"STANDBY / FUNCTION"**, dokud se na displeji nezobrazí "FM".
2. Teleskopickou anténu zcela vysuňte. Změňte její polohu, abyste zlepšili příjem.
3. K dispozici jsou dvě možnosti vyhledávání a předvolby rozhlasových stanic.

- **Automatické skenování:**

Důležité! Všechny přednastavené rozhlasové stanice budou potlačeny.

Stiskněte a podržte tlačítko **"SCAN / PROG"** po dobu přibližně 3 sekund. Systém prohledá celé frekvenční pásmo a vyhledá rozhlasové stanice. Všechny nalezené stanice budou přednastaveny od nejnižší po nejvyšší frekvenci.

- **Ruční vyhledávání zvukových stanic:**

Krátce stiskněte tlačítka **"SKIP - / TUNING -"** nebo **"SKIP + / TUNING +"**, dokud nenajdete hledanou rozhlasovou stanici. Pokud jedno z tlačítek podržíte stisknuté, přístroj vyhledá předchozí, resp. následující rozhlasovou stanici.

Úložiště předvoleb

Je stejná jako v režimu DAB.

Vyvolání předvolby

Je stejná jako v režimu DAB.

Informační displej

Opakovaně stiskněte tlačítko **"INFO / FM ST."** zobrazí následující informace o FM:

Rádio zobrazí text, PTY, název, mono nebo stereo vysílání, čas, datum.

Nabídka FM

Chcete-li vstoupit do nabídky FM, stiskněte tlačítko **"STOP / MENU"**. Pomocí tlačítek **"SKIP - / TUNING -"** nebo **"SKIP + / TUNING +"** vyberte jedno z následujících nastavení a stiskněte tlačítko **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"**:

- Nastavení skenování: Zvolte požadovanou možnost automatického vyhledávání stanic.
 - Všechny stanice: Vyhledejte všechny stanice, které lze přijímat. V tomto případě se vyhledávání stanic zastaví i u slabých stanic.
 - Pouze silné stanice: Prohledávají se pouze silné stanice.
- Nastavení zvuku: Zvolte MONO nebo STEREO pro příjem FM.

- Systém

Viz část "NASTAVENÍ SYSTÉMU".

CD

1. Opakovaně stiskněte tlačítko "**STANDBY / FUNCTION**", dokud se na displeji nezobrazí "CD".
2. Otevřete přihrádku na CD vytažením dvířek nahoru.
3. Vložte audio CD potíštěnou stranou nahoru na středový kužel tak, aby CD zapadlo na místo, a poté zavřete víko přihrádky na CD.
4. CD se začne přehrávat od prvního titulu.
5. Chcete-li vyjmout CD, stiskněte tlačítko "**STOP/MENU**", otevřete dvířka CD a opatrně CD vyjměte.

Dvířka na CD mějte vždy zavřená.

POZNÁMKA:

Pokud je disk vložen špatnou stranou nahoru nebo pokud není vložen žádný disk, zobrazí se na displeji zpráva "NO DISC".

Ovládací tlačítka:

- Přehrávání spustíte nebo přerušíte stisknutím tlačítka "**PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER**".
- Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko "**STOP / MENU**".
- Tlačítkem "**SKIP + / TUNING +**" můžete přejít na další skladbu.
Pokud tlačítko držíte stisknuté, začne stroj vyhledávat stopy dopředu. Tlačítko "**SKIP - / TUNING -**" lze použít následujícím způsobem:
Stiskněte jednou = aktuální skladba se spustí znovu od začátku.
Stiskněte dvakrát = skočíte zpět na předchozí stopu.
Pokud tlačítko držíte stisknuté, začne stroj vyhledávat stopy zpětně.
- Chcete-li vybrat složku, stiskněte tlačítko "**PRE - / FOLDER -**" nebo "**PRE + / FOLDER**" (pouze pro MP3-CD nebo USB).

Funkce Resume

Pokud změníte režim nebo vypnete jednotku a vrátíte se do režimu CD, jednotka začne přehrávat od posledního bodu.

Pokud stisknete tlačítko "**STOP/MENU**" a znovu spustíte přehrávání, přístroj začne přehrávat první stopu (stopu 1).

Funkce opakování

Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka "**SCAN / PROG**" zvolte následující funkce opakování:

Audio CD:

Stiskněte jednou = normální režim přehrávání. Na displeji se zobrazí "Normal".

Stiskněte dvakrát = aktuální skladba se opakuje nepřetržitě. Na displeji se zobrazí "Repeat One".

Stiskněte třikrát = celé CD se přehrává nepřetržitě. Na displeji se zobrazí "Repeat All".
Stiskněte čtyřikrát = všechny skladby budou přehrávány v náhodném pořadí. Na displeji se zobrazí "Random". Stiskněte pětkrát = návrat do normálního režimu přehrávání.

MP3-CD:

Stiskněte jednou = normální režim přehrávání. Na displeji se zobrazí "Normal".
Stiskněte dvakrát = aktuální skladba se opakuje nepřetržitě. Na displeji se zobrazí "Repeat One".
Stiskněte třikrát = vybraná složka se opakuje nepřetržitě. Na displeji se zobrazí "Repeat Folder".
Stiskněte čtyřikrát = celé CD se přehrává nepřetržitě. Na displeji se zobrazí "Repeat All".
Stiskněte pětkrát = všechny skladby budou přehrávány v náhodném pořadí. Na displeji se zobrazí "Random". Stiskněte šestkrát = návrat do normálního režimu přehrávání.

Naprogramovaná hra

Pomocí této funkce lze naprogramovat libovolné pořadí stop.

1. Stiskněte tlačítko **"STOP / MENU"**.
2. Stiskněte tlačítko **"SCAN / PROG"**. Na displeji začne blikat "P_01" (P_01 znamená číslo programu).
3. Pomocí tlačítek **"SKIP + / TUNING +"** nebo **"SKIP - / TUNING -"** vyberte požadovanou skladbu a znovu stiskněte tlačítko **"SCAN / PROG"**. Zobrazení "P_01" se změní na "P_02".
4. Tlačítka **"SKIP + / TUNING +"** nebo **"SKIP - / TUNING -"** vyberte další skladbu a znovu stiskněte tlačítko **"SCAN / PROG"**. Postup opakujte, dokud nebudou vybrány všechny požadované skladby.

POZNÁMKA:

Po dosažení kapacity paměti programovaných stop se na displeji zobrazí "PROGFULL".

5. Stisknutím tlačítka **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"** spustíte naprogramované přehrávání. V levé horní části displeje se zobrazí "MEM".
6. Jedním stisknutím tlačítka **"STOP / MENU"** zastavíte přehrávání a zároveň zachováte program.
7. Chcete-li znovu přehrát naprogramovaný záznam, stiskněte tlačítko **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"**.
8. Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko **"STOP / MENU"**. Oznámení "MEM" zmizí.

USB

Toto zařízení bylo vyvinuto v souladu s nejnovějším technickým pokrokem v oblasti USB. Široká škála různých paměťových zařízení USB všech typů, která jsou v současné době na trhu, nám bohužel neumožňuje zaručit plnou kompatibilitu se všemi paměťovými zařízeními USB. Z tohoto důvodu může ve výjimečných případech dojít k problémům při přehrávání souborů z paměťových zařízení USB. Nejedná se o závadu zařízení.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko **"STANDBY / FUNCTION"**, dokud se na displeji nezobrazí "USB".

2. Připojte paměťové zařízení USB přímo do portu. Přehrávání se automaticky spustí po několika sekundách.
- Ovládací funkce, funkce opakování a naprogramované přehrávání jsou stejné jako v režimu CD.

Poznámka:

- Vždy připojujte paměťové médium USB přímo k portu USB, abyste předešli případným poruchám.
- Port USB není určen k nabíjení externích zařízení.

POZOR:

Před vyjmutím paměťového zařízení USB přepněte zařízení do jiného provozního režimu.

BLUETOOTH®

Pokud používáte zvukové zařízení *Bluetooth®*, ujistěte se, že je pracovní vzdálenost do 10 metrů. Na pracovní vzdálenost může mít vliv odlišné prostředí.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko "**STANDBY / FUNCTION**", dokud se na displeji nezobrazí "*Bluetooth*". Pokud není spárováno žádné zařízení *Bluetooth®*, na displeji bliká "*Bluetooth*".
2. Zapněte funkci *Bluetooth®* na zvukovém zařízení a vyberte "SCD1800". Po úspěšném spárování vašeho audio zařízení zůstane zapnutý "režim *Bluetooth*".
3. Spusťte přehrávání na zařízení *Bluetooth®*. Tlačítkem "**PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER**" můžete přehrávání přerušit nebo v něm pokračovat.
4. Tlačítkem "**SKIP + / TUNING +**" nebo "**SKIP - / TUNING -**" můžete vybírat skladby.

AUX IN

Přes tuto zásuvku můžete prostřednictvím reproduktorů poslouchat také zvuk z jiných přehrávacích zařízení, jako jsou přehrávače MP3, CD atd.

1. Externí zařízení připojte pomocí 3,5mm stereofonního konektoru jack do zásuvky AUX-IN na zadní straně přístroje.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko "**STANDBY / FUNCTION**", dokud se na displeji nezobrazí "Aux".
3. Zvuk z externího zařízení uslyšíte prostřednictvím reproduktorů. Hlasitost můžete nastavit pomocí tlačítek hlasitosti. Tlačítka CD nejsou funkční.
4. Další postup naleznete v návodu k obsluze externího zdroje zvuku.

Poznámka:

Nastavte hlasitost externího zařízení na příjemnou úroveň.

ČASOVAČ SPÁNKU

V zapnutém režimu krátkým stisknutím tlačítka "**SLEEP / SNOOZE**" nastavte časovač spánku v 10minutových krocích od 120 minut do 5 minut.

ALARM

Nastavení času budíku

Pro nastavení alarmu musí být systém v pohotovostním režimu.

Máte možnost nastavit dva časy budíku. Postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko **"VOLUME+ / ALARM 1"** na dobu asi 3 sekund. Začnou blikat hodiny aktuálně nastaveného času budíku.
2. Nastavení proveďte pomocí tlačítek **"SKIP + / TUNING +"** nebo **"SKIP - / TUNING -"**.
3. Stiskněte tlačítko **"VOLUME+ / ALARM 1"** pro potvrzení. Minuty začnou blikat.
4. Nastavení proveďte pomocí tlačítka **"SKIP + / TUNING +"** nebo **"SKIP - / TUNING -"**.
5. Stiskněte tlačítko **"VOLUME+ / ALARM 1"** pro potvrzení. Poté zvolte, jakým způsobem chcete být buzení. Nastavení proveďte pomocí tlačítek **"SKIP + / TUNING +"** nebo **"SKIP - / TUNING -"**. Potvrďte stisknutím tlačítka **"VOLUME+ / ALARM 1"**.
 - FM:
Jakmile je dosaženo nastaveného času buzení, zapne se rádio v režimu FM.
 - DAB:
Jakmile je dosaženo nastaveného času buzení, rádio se zapne v režimu CD.
 - CD:
Jakmile je dosaženo nastaveného času buzení, zařízení se zapne v režimu CD. Vložené CD se bude přehrávat od první skladby.
 - USB:
Jakmile je dosaženo nastaveného času buzení, zařízení se zapne v režimu USB. Skladby z připojeného paměťového zařízení se budou přehrávat od první skladby.
 - BUZZ:
Po dosažení času buzení zazní zvukový signál.
6. Pokud je jako funkce buzení vybráno DAB nebo FM, musíte vybrat uloženou předvolbu stanice 1-30.
7. Nakonec stiskněte tlačítka **"SKIP + / TUNING +"** nebo **"SKIP - / TUNING -"** pro nastavení hlasitosti budíku. Potvrďte stisknutím tlačítka **"VOLUME+ / ALARM 1"**.

Chcete-li nastavit druhý čas budíku, opakujte každý z výše uvedených kroků pomocí tlačítka **"VOLUME- / ALARM 2"**.

Snooze

Automaticky nastavenou funkci budíku lze vypnout na 9 minut tlačítkem **"SLEEP / SNOOZE"**.

Deaktivace zvukového signálu buzení

Stisknutím tlačítka **"VOLUME+ / ALARM 1"** nebo **"VOLUME- / ALARM 2"** deaktivujete zvukový signál alarmu.

Aktivace / deaktivace alarmu

V pohotovostním režimu opakovaně stiskněte tlačítko **"VOLUME+ / ALARM 1"** nebo **"VOLUME- / ALARM 2"** a zvolte "Alarm off".

V pohotovostním režimu opakovaně stiskněte tlačítko **"VOLUME+ / ALARM 1"** nebo **"VOLUME- / ALARM 2"** a zvolte požadovaný zdroj buzení.

NASTAVENÍ HODIN A DATA

Pro nastavení hodin musí být systém v pohotovostním režimu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"** po dobu přibližně 2 sekund.
2. Pomocí tlačítek **"SKIP + / TUNING +"** nebo **"SKIP - / TUNING -"** nastavte formát času "12 / 24 hodin" a stisknutím tlačítka **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"** potvrďte formát času. Nyní začnou blikat číslice hodin.
3. Pomocí tlačítek **"SKIP + / TUNING +"** nebo **"SKIP - / TUNING -"** nastavte hodiny a stiskněte tlačítko **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"** pro potvrzení. Nyní blikají číslice minut.
4. Pomocí tlačítek **"SKIP + / TUNING +"** nebo **"SKIP - / TUNING -"** nastavte minuty a stiskněte tlačítko **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"** pro potvrzení. Nyní se na displeji zobrazí datum.
5. Stejným způsobem nastavte i datum.

Poznámka:

Stisknutím a podržením tlačítka **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"** během provozu krátce zobrazíte aktuální čas.

SLUCHÁTKA

Chcete-li poslouchat hudbu v soukromí, použijte sluchátka s 3,5mm stereofonním konektorem jack a připojte je do zásuvky pro sluchátka na zadní straně systému. Reprodukory se pak ztlumí.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Poznámka: Nastavení systému je k dispozici pouze v režimu DAB nebo FM!

1. Chcete-li vstoupit do nastavení systému, stiskněte tlačítko **"STOP / MENU"** a tlačítkem **"SKIP + / TUNING +"** nebo **"SKIP - / TUNING -"** vyberte bod **"SYSTEM"**. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"**.
2. Pomocí **"SKIP + / TUNING +"** nebo **"SKIP - / TUNING -"** vyberte jedno z následujících nastavení a stiskněte **"PLAY / PAUSE / CLOCK / ENTER"** pro vstup do nastavení:
 - **Jazyk**
Vyberte požadovaný jazyk nabídky: Zvolte menu: němčina, angličtina, francouzština, italština, holandština, norština, dánština.
 - **Aktualizace času**
Nastavení zdroje pro aktualizaci času: Všechny zdroje, DAB, FM, bez aktualizace.
 - **Obnovení továrního nastavení**
Všechny stanice a úpravy budou smazány!
 - **Verze SW**
Zobrazí aktuálně nainstalovaný software.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Duplikace pouze se souhlasem společnosti Woerlein GmbH.

