



Nokia 6310

Uživatelská příručka

Obsah

1	Tato uživatelská příručka	4
2	Začínáme	5
	Tlačítka a části	5
	Nastavení a zapnutí telefonu	6
	Nabíjení telefonu	8
	Klávesnice	9
3	Volání, kontakty a zprávy	10
	Volání	10
	Kontakty	10
	Posílání zpráv	11
4	Přizpůsobení telefonu	12
	Změna tónů	12
	Změna vzhledu plochy	12
	Profily	13
	Přidávání zástupců	13
	Usnadnění	14
5	Fotoaparát	16
	Fotky a videa	16
6	Rádio	17
	Poslech rádia	17
7	Hodiny, kalendář a kalkulačka	18
	Budík	18
	Kalendář	18
	Kalkulačka	18

8 Vymazání dat z telefonu	19
Obnovení nastavení z výroby	19
9 Informace o výrobku a bezpečnostní informace	20
Pro vaši bezpečnost	20
Tísňová volání	22
Péče o zařízení	23
Recyklace	23
Symbol přeškrtnutého kontejneru	24
Informace o baterii a nabíječce	24
Malé děti	25
Zdravotnické přístroje	25
Implantované zdravotnické přístroje	26
Sluch	26
Chraňte přístroj před škodlivým obsahem	26
Dopravní prostředky	26
Potenciálně výbušná prostředí	26
Certifikační informace (SAR)	27
Správa digitálních práv	28
Autorská práva a další upozornění	28

1 Tato uživatelská příručka




Důležité: Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost” a „Informace o výrobku”. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

2 Začínáme

TLAČÍTKA A ČÁSTI

Váš telefon

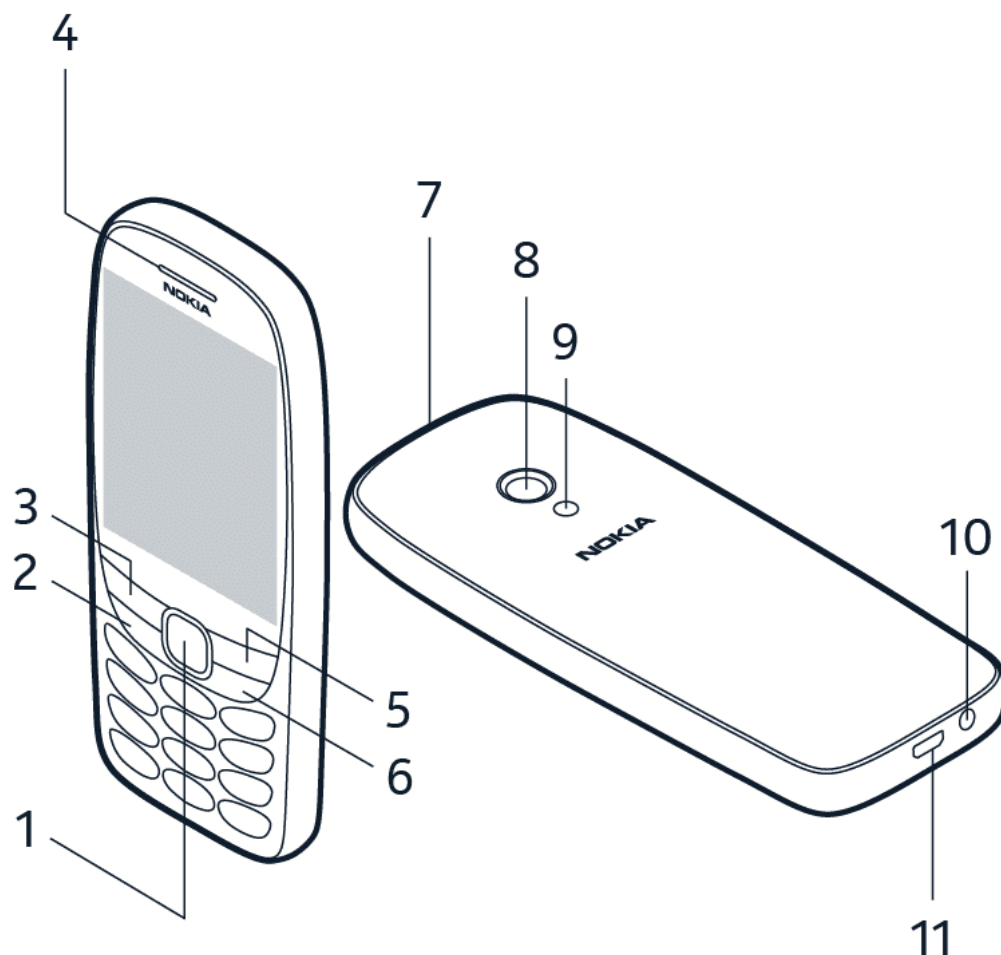

Tato uživatelská příručka se týká následujícího modelu: TA-1400.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Navigační tlačítko. Stisknutím můžete přistupovat k aplikacím. Přesunutím doprava otevřete kalendář. Přesunutím dolů otevřete seznam kontaktů. Přesunutím doleva začnete psát zprávu. Dvojím přesunutím nahoru zapnete svítilnu. Jedním přesunutím nahoru svítilnu vypnete. | 5. Pravé tlačítko pro výběr |
| 2. Tlačítko Volat | 6. Tlačítko ukončení/vypnutí |
| 3. Levé tlačítko pro výběr | 7. Otvor k sejmutí zadního krytu |
| 4. Sluchátko | 8. Fotoaparát |
| | 9. Blesk |
| | 10. Konektor náhlavní soupravy |
| | 11. Konektor USB |

Nepřipojujte k výrobkům, které generují výstupní signál, protože to může zařízení poškodit. Ke zvukovému konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když ke zvukovému konektoru připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti. Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neumísťujte kreditní karty ani jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.



Poznámka: V zájmu ochrany svého soukromí a osobních údajů můžete telefon nastavit tak, aby požadoval bezpečnostní kód. Přednastavený kód je 12345. Chcete-li kód změnit, zvolte možnost **Menu** > **⚙️** > **Nastavení zabezpečení** > **Změna přístupových kódů** > **Změnit bezpečn. kód**. Zadejte přednastavený kód 12345 a vyberte **OK**. Vytvořte kód s 5 číslicemi a vyberte **OK**. Uvědomte si však, že si musíte kód zapamatovat. Společnost HMD Global ho totiž není schopna zjistit ani obejít.

NASTAVENÍ A ZAPNUTÍ TELEFONU

Mini SIM




Důležité: Tento přístroj je určen pro použití pouze karet mini SIM (viz obrázek). Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může dojít k poškození dat uložených na kartě.




Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu přístroj vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

Otevření zadního krytu

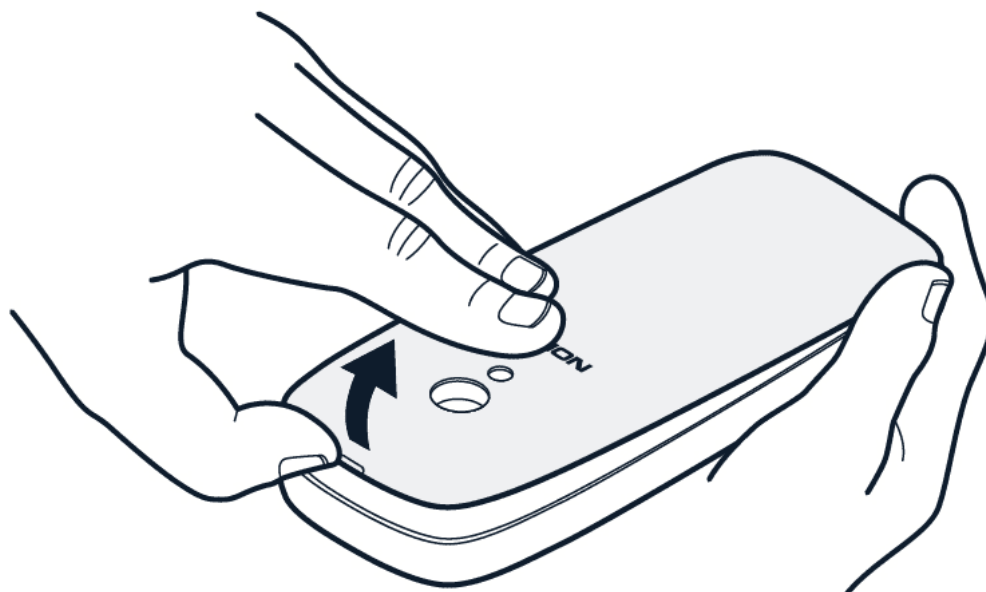


1. Zasuňte nehet do malého otvoru na horní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
2. Pokud je v telefonu baterie, vyjměte ji.

Vložení SIM karet

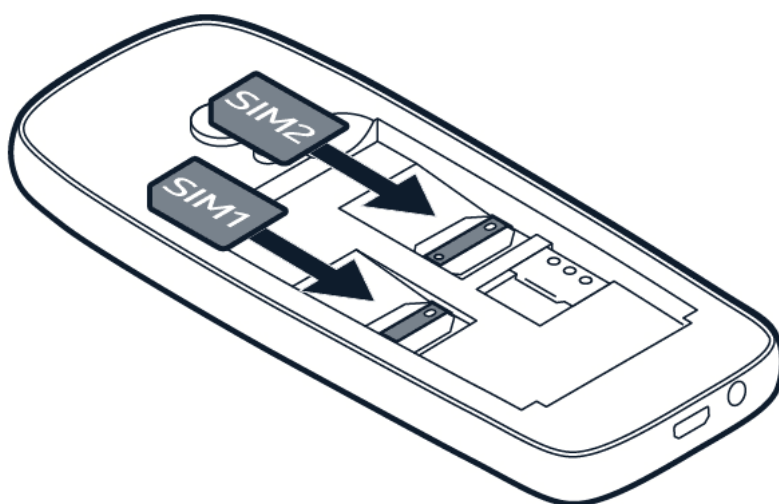

1. Zasuňte SIM kartu do slotu SIM kontaktní plochou směrem dolů.
2. Pokud máte druhou SIM kartu, zasuňte ji do slotu SIM2. Když telefon zrovna nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Pokud je ale jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, druhá nemusí být k dispozici

Vložení paměťové karty

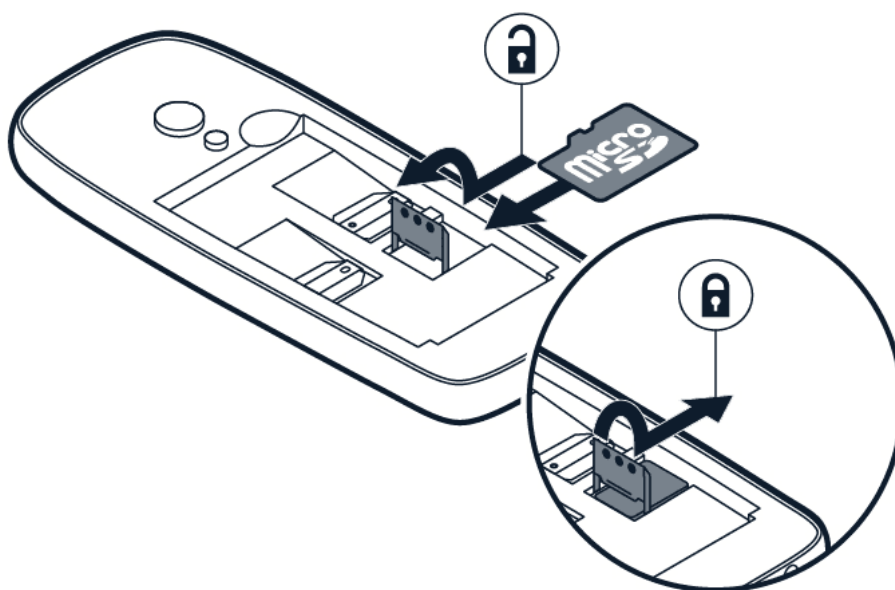

1. Vysuňte držák paměťové karty doleva a otevřete jej.
2. Umístěte paměťovou kartu do slotu.
3. Zavřete držák a zasuňte ho doprava, dokud nezaklapne.
4. Vložte baterii.
5. Nasaďte zadní kryt.



Tip: Použijte rychlou paměťovou kartu s kapacitou až 32 GB od známého výrobce.

Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidržte tlačítko .

NABÍJENÍ TELEFONU

Baterie telefonu je z výroby částečně nabitá, ale než začnete telefon používat, možná ji budete muset dobít.

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku k telefonu. Po nabití odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než přístroj zobrazí kontrolku nabíjení.



Tip: Když nemáte k dispozici zásuvku elektrické sítě, můžete nabíjet přes rozhraní USB. Účinnost nabíjení přes USB se může významně lišit a zahájení nabíjení a spuštění přístroje může trvat dlouhou dobu.

KLÁVESNICE

Použití tlačítek telefonu

- Chcete-li zobrazit aplikace a funkce telefonu, vyberte na ploše **Menu**.
- Chcete-li přejít k některé aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Aplikaci, resp. funkci otevřete stisknutím navigačního tlačítka.
- Chcete-li se vrátit na plochu, stiskněte tlačítko Konec.
- Během hovoru nebo poslechu rádia můžete stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů změnit hlasitost.
- Chcete-li rozsvítit svítilnu, na domovské obrazovce dvakrát stiskněte navigační tlačítko nahoru. Dalším stisknutím navigačního tlačítka nahoru svítilnu zhasnete. Nemiřte světlem nikomu do očí.

Zamknutí tlačítek

Náhodnému stisknutí tlačítek zabráníte zamknutím klávesnice: Vyberte možnost **Jdi na** > **Zámek kláves**. Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte tlačítko Konec a vyberte možnost **Uvolnit**.

Psaní pomocí klávesnice

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Chcete-li napsat mezeru, stiskněte tlačítko 0.

Chcete-li zadat speciální znak nebo interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko hvězdičky, případně pokud používáte slovník, stiskněte a přidržíte tlačítko #.

Chcete-li přepínat mezi velkými a malými písmeny, stiskněte opakovaně klávesu pro posun dolů.

Chcete-li napsat číslici, stiskněte a přidržíte tlačítko s číslicí.

3 Volání, kontakty a zprávy

VOLÁNÍ

Volání

Informace o volání z nového telefonu

1. Napište telefonní číslo. Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.
2. Stiskněte tlačítko . Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko .

KONTAKTY

Přidávání kontaktů

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Přidat nový kontakt**.
2. Vyberte místo pro uložení kontaktu.
3. Zadejte jméno a telefonní číslo.
4. Zvolte možnost **OK**.

Uložení kontaktu z výpisu volání

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla** podle toho, odkud chcete kontakt uložit.
2. Přejděte na číslo, které chcete uložit, zvolte **Volby** > **Uložit** a zvolte, kam chcete kontakt uložit.
3. Zadejte jméno kontaktu, zkontrolujte telefonní číslo a zvolte možnost **OK**.

Volání kontaktu

Kontaktu můžete zavolat přímo ze seznamu kontaktů.

1. Zvolte **Menu** > .
2. Zvolte možnost **Jména** a přejed'te na kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Stiskněte tlačítko Volat.

POSÍLÁNÍ ZPRÁV

Psaní a posílání zpráv

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Psát zprávu** .
2. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte možnost **Kontakty** a vyberte příjemce v seznamu kontaktů.
3. Napište zprávu.
4. Zvolte možnost **Odeslat** . Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

4 Přizpůsobení telefonu

ZMĚNA TÓNŮ

Nastavení nových tónů

1. Zvolte možnost **Menu** > **⚙️** > **Tóny**.
2. Zvolte tón, který chcete změnit. Pokud se zobrazí dotaz, zvolte, pro kterou SIM kartu jej chcete změnit.
3. Přejděte k tónu, který chcete použít, a zvolte **OK**.

ZMĚNA VZHLEDU PLOCHY

Výběr nové tapety

Pozadí plochy si můžete změnit.

1. Zvolte možnost **Menu** > **⚙️** > **Nastavení displeje** > **Tapeta**.
2. Vyberte možnost **Standardní** a požadovanou tapetu.
3. Zvolte způsob umístění tapety na ploše.



Tip: Jako tapetu můžete použít také fotografii, kterou jste pořídili nebo obdrželi. Zvolte možnost **Menu** > **⚙️** > **Nastavení displeje** > **Tapeta** > **Fotografie**.

Zobrazení data a času

V telefonu si můžete zvolit, zda chcete na ploše zobrazovat datum a čas.

Zvolte možnost **Menu** > **⚙️** > **Nastavení času** > **Zobrazit datum a čas** > **Zobrazit hodiny**.

Pokud chcete, aby telefon aktualizoval čas automaticky, nastavte možnost **Aut. akt. data/času** na hodnotu **Zap**.

PROFILY

Přizpůsobení profilů

V různých situacích můžete používat několik profilů. K dispozici je například tichý profil, když nemůžete mít zapnuté zvuky, a hlasitý profil pro hlučné prostředí.

Profily si můžete dále přizpůsobovat.

1. Zvolte možnost **Menu** > **⚙** > **Profily**.
2. Vyberte profil a zvolte možnost **Přizpůsobit**.

U každého profilu můžete nastavit vlastní vyzváněcí tón, jeho hlasitost, zvuky zpráv a další hodnoty.

PŘIDÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ

Na plochu můžete přidat zástupce různých aplikací a nastavení.

Úpravy nastavení seznamu Jdi na

V levém dolním rohu plochy najdete nabídku **Jdi na**, která obsahuje zástupce různých aplikací a nastavení. Zvolte zástupce, které se vám nejvíce hodí.

1. Zvolte možnost **Menu** > **⚙** > **Přejít k nast.**
2. Zvolte možnost **Nastavit**.
3. Přejděte ke každému zástupci, kterého chcete mít v seznamu **Jdi na**, a zvolte **Označit**.
4. Chcete-li změny uložit, zvolte **Hotovo** > **Ano**.

Seznam **Jdi na** můžete také přeuspořádat.

1. Zvolte možnost **Uspořádat**.
2. Přejděte na položku, kterou chcete přesunout, vyberte možnost **Posun** a zvolte, kam ji chcete přesunout.
3. Chcete-li změny uložit, zvolte možnost **Zpět** > **OK**.

USNADNĚNÍ

Zvětšení textu

Pokud vám dělá potíže čtení textu na displeji telefonu, můžete změnit jeho velikost.

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Nastavení displeje** > **Velikost písma**.
2. Vyberte aplikaci, v níž chcete zvětšit velikost textu, a vyberte **Velké písmo**.

Změna zobrazení menu

Chcete-li vybrat zobrazení menu aplikací na displeji, zvolte možnost **Menu** > **Volby** a vyberte **Zobrazení v seznamu** nebo **Zobrazení jedné ikony**. Pokud zvolíte možnost **Zobrazení jedné ikony**, menu bude vždy zobrazovat jednu aplikaci. Mezi aplikacemi přecházejte posunem nahoru nebo dolů. Chcete-li se vrátit ke standardnímu zobrazení, vyberte možnost **Menu** > **Volby** > **Zobrazení v tabulce 3 × 3**.

Použití převodu textu na řeč

Telefon můžete nastavit tak, aby nahlas předčítal položky na displeji.

Telefon můžete nastavit tak, aby nahlas předčítal položky na displeji. Vyberte možnost **Menu** >  > **Readout** > **Hlas**, poté zvolte každou položku, kterou má telefon číst nahlas, například menu nebo zprávy, a vyberte položku **Zapnuto**.

Předčítání není k dispozici ve všech jazycích. Dostupné jazyky najdete na [your phone's website](https://www.nokia.com/phones/nokia-6310"webové stránky vašeho telefonu").

Přidání údajů pro případ nouze (ICE)

Abyste mohli provádět SOS volání, musíte přidat své údaje ICE (In Case of Emergency).

1. Přidání osobních údajů: Zvolte možnost **Menu** >  > **Nastavení telefonu** > **ICE informace**.
2. Vyberte kontakty, na které se uskutečňuje volání SOS: Vyberte možnost **Menu** >  > **Nastavit ICE kontakt**. Vyberte každý ICE kontakt a poté kontakt ze svého seznamu kontaktů. Poznámka: Jako ICE kontakty nesmíte použít oficiální telefonní čísla pro tísňové volání.
3. Chcete-li uskutečňovat hovory SOS, zapněte režim přístupnosti: Vyberte možnost **Menu** >  > **Nastavení telefonu** > **Režim přístupnosti** > **SOS volání** > **Zap.**

Uskutečnění SOS volání

Když máte zapnutý režim přístupnosti a přidáný ICE kontakt, můžete provádět SOS volání.

Po dobu tří sekund stiskněte a držte tlačítko s číslem 2. Telefon zavolá vašemu prvnímu ICE kontaktu. Pokud kontakt hovor do 25 sekund nepřijme, telefon zavolá dalšímu kontaktu. Volání vašim kontaktům opakuje desetkrát, dokud někdo z nich hovor nepřijme nebo dokud nestisknete tlačítko . Poznámka: Když někdo SOS volání přijme, telefon přejde do hlasitého režimu (tzv. handsfree). Nedržte telefon blízko u ucha, protože může být velmi hlasitý.



__Rada:__ Pokud chcete nechat režim přístupnosti zapnutý, ale nechcete provádět SOS volání, vyberte možnost **Menu** >  > **Nastavení telefonu** > **Režim přístupnosti** > **SOS volání** > **Vyp**.

5 Fotoaparát

FOTKY A VIDEO

Pořízení fotky

1. Vyberte **Menu** > .
2. Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
3. Vyfotografování provedete stiskem **Vyfotit**.

Pokud se chcete na právě pořízenou fotku podívat, na ploše vyberte možnost **Menu** >  > **Pořízené foto**.

Nahrávání videa

1. Chcete-li zapnout videokameru, vyberte **Menu** >  a přejed'te na možnost .
2. Chcete-li spustit nahrávání, vyberte .
3. Pokud chcete nahrávání zastavit, vyberte možnost .

Pokud se chcete na právě pořízené video podívat, na ploše vyberte možnost **Menu** >  > **Nahrané video**.

6 Rádio

POSLECH RÁDIA

Poslech vašich oblíbených rozhlasových stanic

1. Zvolte **Menu** > .
2. Chcete-li vyhledat všechny dostupné stanice, zvolte **OK**.

Chcete-li změnit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Mezi dostupnými stanicemi můžete přepínat pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo. Chcete-li uložit stanici, zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**, zadejte název stanice a zvolte umístění. Chcete-li přepnout na uloženou stanici, stiskněte tlačítko s příslušnou číslicí na klávesnici telefonu. Chcete-li rádio vypnout, zvolte možnost **Stop**.

7 Hodiny, kalendář a kalkulačka

BUDÍK

Nastavení budíku

1. Zvolte **Menu** > .
2. Vyberte budík a pomocí navigačního tlačítka nastavte čas.
3. Zvolte možnost **OK**.

Pokud chcete, aby se budík opakoval v určitých dnech, vyberte jej a potom zvolte možnost **Opakovat budík** > **Opakovat budík**, přejděte na každý den, kdy se má budík spustit, a zvolte možnost **Označit**. Potom zvolte možnost **Hotovo** > **Ano**.

KALENDÁŘ

Přidání události do kalendáře

1. Zvolte **Menu** > .
2. Přejděte na datum a zvolte možnost **Volby** > **Přidat upomínku**.
3. Zadejte název události a zvolte možnost **OK**.
4. Zvolte, zda chcete k události přidat budík, a zvolte možnost **OK**.

KALKULAČKA

Informace o sčítání, odečítání, násobení a dělení na kalkulačce telefonu

Počítání

1. Zvolte možnost **Menu** > .
2. Zadejte prvního činitele výpočtu, navigačním tlačítkem vyberte operaci a zadejte druhého činitele.
3. Zvolte možnost **Výsledek** a uvidíte výsledek výpočtu.

Pro vymazání polí pro číslice zvolte možnost **Vymazat**.

8 Vymazání dat z telefonu

OBNOVENÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY

Vynulování telefonu

Můžete obnovit nastavení z výroby, ale buďte opatrní, protože tato akce odstraní všechna data, která jste uložili do paměti telefonu a všechny osobní úpravy.

Pokud svůj telefon likvidujete, nesete odpovědnost za odstranění veškerého soukromého obsahu vy.

Chcete-li obnovit původní nastavení telefonu a odstranit všechna svá data, zadejte na ploše kód *#7370#. Pokud vás k tomu přístroj vyzve, zadejte svůj bezpečnostní kód.

9 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních zařízení nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU



Pokud je vaše zařízení vodotěsné, podrobnější pokyny zjistíte podle jeho třídy IP a technických parametrů.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

SAR



Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm ($\frac{5}{8}$ ") od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky nebo na stránkách www.sar-tick.com.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ



Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: – Zapněte telefon. – Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
3. Stiskněte tlačítko Volat.
4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

– Vložte do telefonu SIM kartu. – Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat. – Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

– Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. – Přístroj nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí. – Neponechávejte přístroj v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii. – Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit. – Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce. – Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení. – Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může přístroj poškodit. – Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík. – Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování. – Udržujte přístroj mimo dosah magnetů a magnetických polí. – Chcete-li mít důležitá data v bezpečí, uložte je nejméně na dvě samostatná místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při dlouhodobém provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může přístroj automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojovat nabíjení. V nutných případech se sám vypne. Pokud přístroj nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie.

SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do příručky Začínáme.

Přístroje s vyjímatelnou baterií Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Přístroje s nevyjímatelnou baterií Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli přístroj poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

Bezpečnostní informace o baterii a nabíječce

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Pokud se plně nabitá baterie nepoužívá, časem se vybije.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Baterii vždy udržujte v teplotě 15 až 25 °C, aby měla optimální výkon. Zařízení s horkou nebo příliš studenou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybíjet a během několika minut

ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, nedělejte do ní otvory ani ji jinak nepoškozujte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnechte do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu ke kontrole. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouři. Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjejte zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob.

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má přístroj vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny: – Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. – Pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k nechtěnému zkratu. Může tak dojít k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

MALÉ DĚTI

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků (např. kardiostimulátory, inzulinové pumpy a neurostimulátory) doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji by:

- Vždy měly udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

SLUCH



Varování: Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED ŠKODLIVÝM OBSAHEM

Přístroj může být vystaven působení virů a jiného škodlivého obsahu. Při otevírání zpráv buďte opatrní. Mohou obsahovat škodlivý software nebo vám jinak poškodit přístroj.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Přístroj by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbagy.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob.

Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pokyny nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto právní předpisy obsahují velké bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství radiofrekvenční energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích.

Maximální zaznamenané hodnoty SAR pro toto zařízení najdete na webu www.nokia.com/phones/sar.

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy nebo pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo

používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu WHO na adrese https://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Autorská práva

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další výslovné ani implikované záruky, včetně (nikoli však pouze) implikovaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani kterýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti HMD Global je zakázáno. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku na aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Některé funkce a specifikace výrobku mohou záviset na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Veškeré zde uvedené specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na stránce <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Tento výrobek obsahuje i software open source. Informace o autorských právech a další upozornění, informace o oprávnění a uznání zobrazíte, když na ploše zadáte znaky *#6774#.