



Mercedes-Benz SL500

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 14
Čeština	15 – 26
Slovenčina	27 – 38
Magyar	39 – 51
Deutsch	52 – 65

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Read and understand this entire manual before using! Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before the initial use, charge the battery for at least 8-12 hours.

Specifications

Suitable age	3+ years
Battery	6V 7Ah / 12V 4.5 Ah
Charge time	8-12 hours
Charge	Input: Depending on local voltage Output: 6V 0.7A / 12V 1A
Maximum load	35kg or less
Size of car	123×62×56 cm
Speed	3-5 km/h

Battery Information

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside of the battery compartment – anode to anode, cathode to cathode.
- Remove batteries during long periods of non-using of the product. Always remove exhausted batteries from the product. Battery leakage and corrosion can damage this product. Dispose of batteries safely.
- Never short-circuit the battery terminals.

Maintenance and Fuse

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using. They must regularly examine for potential hazard, such as battery, charge, cable, plug or cord. The toy cannot be used as long as the problems aren't resolved.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system, and battery.
- Clean the vehicle with a soft, damp cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motor, or the electric system.
- When not using, all of the electric sources should be turned off. Turn of the power switch and disconnect the battery connection.

Parts List

#	Name	#	Name
1	Windshield ×1	9	Spanner ×2
2	Seat ×1	10	Remote control ×1
3	Steering wheel ×1	A	Φ8 gasket ×4-6
4	Reflector ×2	B	M8 nut ×4-5
5	Wheel ×4	C	M4×12 screw ×2-4
6	Brake calliper ×4	D	M5 screw ×1
7	Wheel cap ×4	E	M5 nut ×1
8	Charger ×1	F	φ10 gasket ×1

Assembly Tools Required




Screwdriver (not included)




Wrench (included)

Diagram

Note: Some parts shown are assembled on both sides of the vehicle.

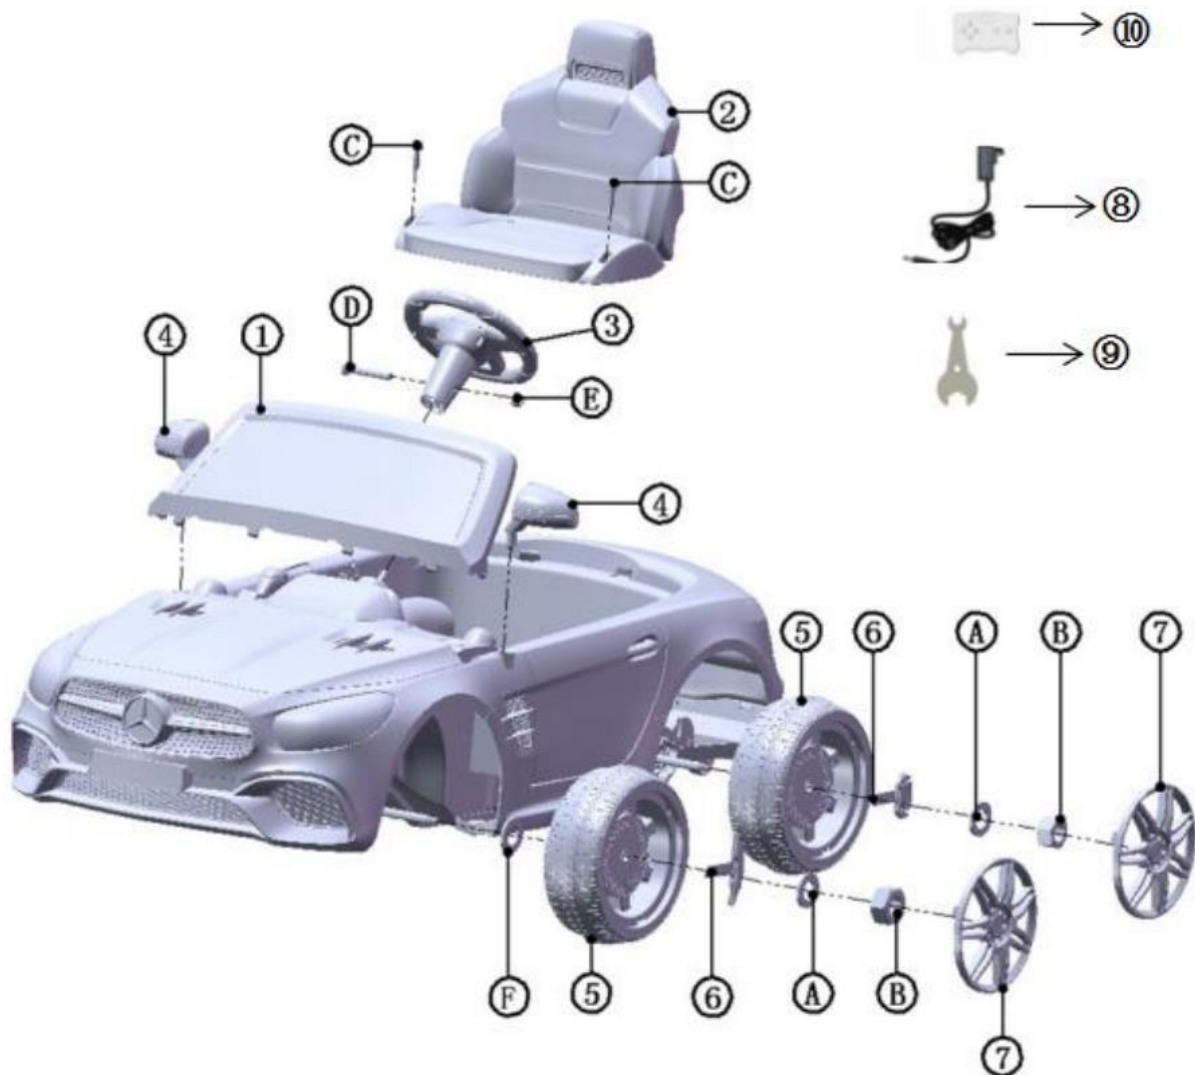


Assembly

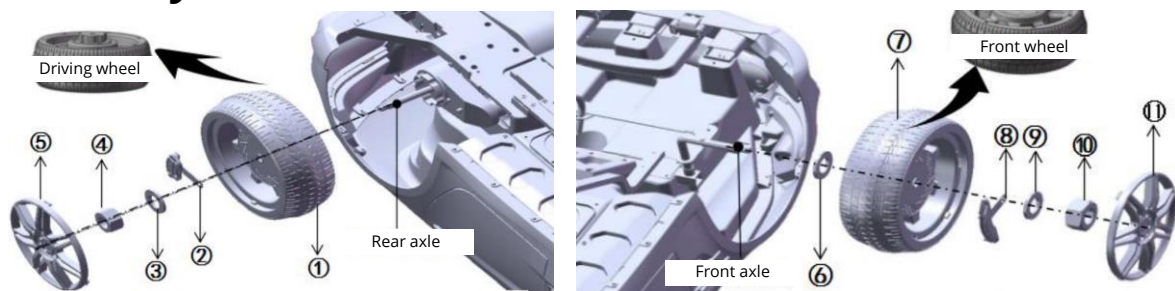

Turn the car upside down.


1. Install the driving wheel on the rear axle to ensure that the connectors on the driving wheel fit into the motor.
2. Put the brake calliper into the groove of the rear axle.
3. Put an $\phi 8$ gasket into the rear axle.
4. Use a spanner to fix the driving wheel with M8 nut.
5. Install the wheel cap.
6. Put $\phi 10$ gasket into the front axle.
7. Put the front wheel into the front axle.
8. Put the brake calliper into the groove of the front axle.
9. Put an $\phi 8$ gasket into the front axle.
10. Use a spanner to fix the driving wheel with M8 nut.
11. Install the wheel cap.

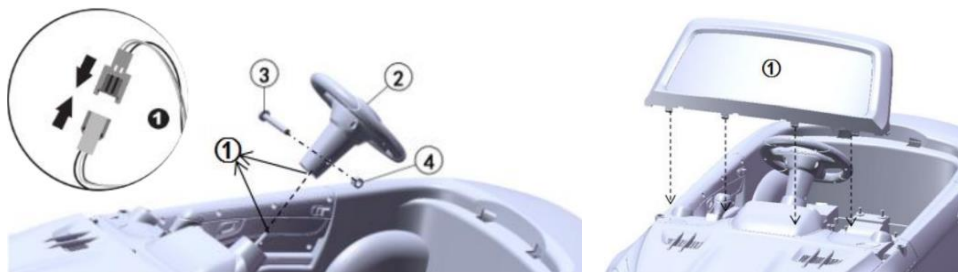

12. Remove the M5×37 screw and M5 nut, then connect the steering wheel line with the main body line.
13. Install the steering wheel to the end of the steering rod. Align the hole on the steering wheel and the hole on the steering rod.
14. Insert M5×37 screw.
15. Fix the windshield into the hole of the car body.




16. Insert the reflector into the hole of the right and left hope of the car body. Notice that the reflector has a right or left side.

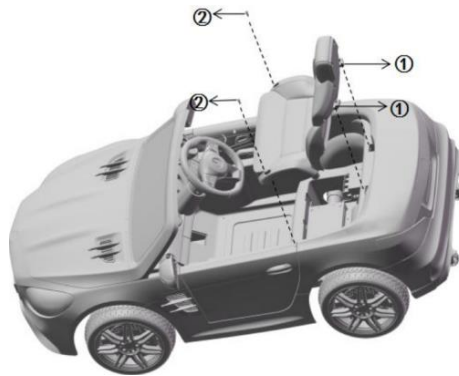

17. Install and fix the seat.
18. Fix the seat with M4×12 screw.


Function Description

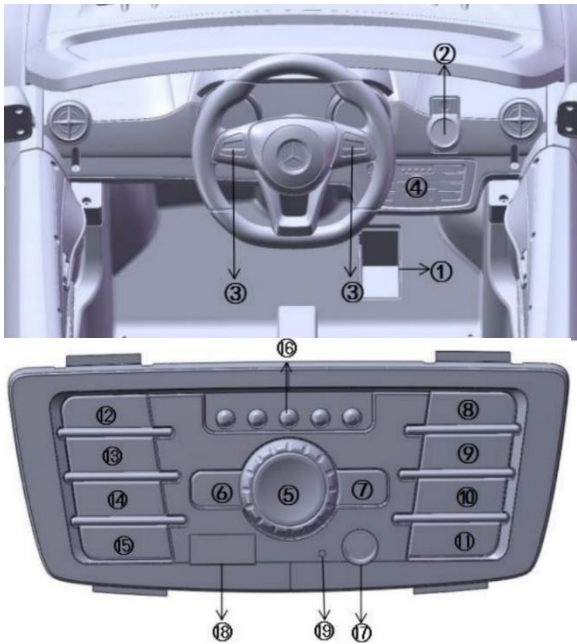

1. Pedal button. Step on the button, the car will move. When released, the car will stop.
2. Shift switch. Change the direction of the car – forward or backward.
3. Sound/music button. Press it for different sounds or music playing.
4. Control board.
5. Power button. Turn the vehicle on and off.
6. FM Radio. Long press it for 2-3 seconds, the light of FM button will flash and automatically searches for radio stations.
7. Music button. Play music.
8. High speed button. Change the speed of the car to move more quickly.
9. Low speed button. Change to speed of the car to move more slowly.
10. Light button. Turn on or off the light.
11. Bluetooth speaker. Connect the mobile phone and Bluetooth, then the car can play music.
12. Previous song. Long press to increase the volume.
13. Stop/play. Stop or resume playing the song.
14. Next song. Long press to decrease the volume.
15. N/A
16. Power display. Clearly see the battery level, in order to charge it in time.
17. Charging socket.
18. USB socket.
19. Microphone.


Remote Control

This product doesn't include AAA (1.5V) batteries. Only an adult can use the remote control. Children cannot touch it.

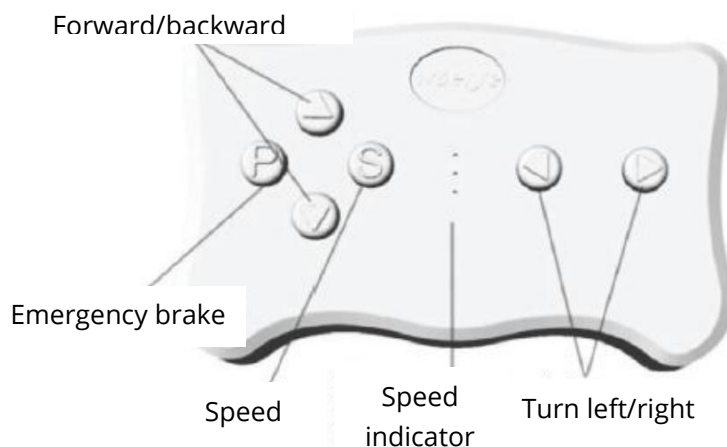

First time using the remote controller (or every time after replacing the battery), the frequency has to be binded.

- Take out the remote control, lift the battery compartment door on the back of the controller and insert two AAA batteries. Install the batteries.
- Long press the frequency key for 2-4 seconds. Low speed LED light will start flashing.
- Turn on the power of the car, low speed LED light will keep flashing. When the LED light turns solid, the pairing was successful.
- If the frequency binding failed (low speed LED light is still flashing), remove the battery and repeat the steps.
- Remote controller will enter power saving mode after 10 seconds of inactivity.

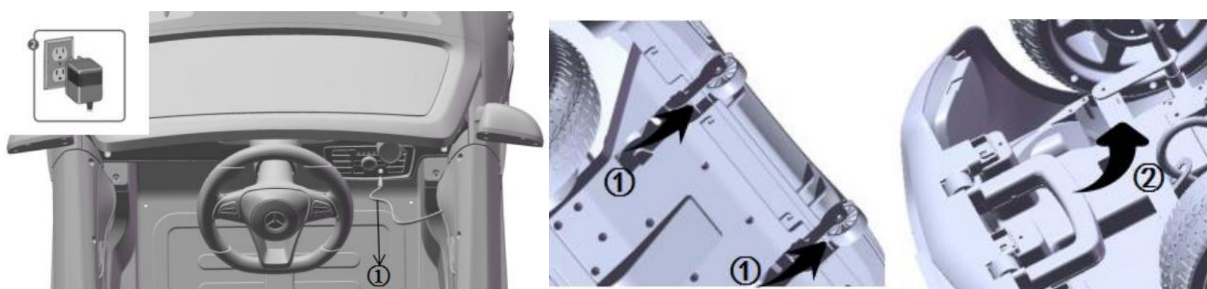

Pull Handle

- Rotate the support wheels out (rear side of the car).
- Rotate the pull handle out (front side of the car).
- You can move the vehicle by pulling.

Charging

Charge the battery in a dry area only.

- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charged. Exposed wiring may cause an electric shock. Only adults may handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. Do not charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge the battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- The power switch must be turned off when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use, or once a month, recharge the battery for 8-12 hours, but less than 20 hours.
- Only use rechargeable batteries and charger supplied with the product. Never substitute the battery or charger with products of another brands. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire, or explosion can occur.
- Never modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its compartments.
- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area only.
- Rechargeable batteries are only to be recharged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before charging.

Before using, confirm that the following works had been done. Before using the vehicle for the first time, the battery needs to be charged for 4-6 hours, but not longer than 10 hours. Only an adult can charge and recharge the battery. Check all the screws, cap nuts and protective covers regularly and tighten if required.

Battery Replacement

If the fuse is broken, there is a spare fuse in the fuse box under the seat or behind the body of the car. Replace and restart. To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquid to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short-circuit, causing fuse to trip.

Battery Replacement and Disposal

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Follow these steps to replace and dispose the battery:

- Remove the car seat.
- Disconnect the battery connectors.
- Remove the metal battery bracket.
- Remove the battery cover.
- Carefully lift the battery.
 - Depending on the condition of the battery (i.e.: leakage), you may want to wear protective gloves before removal.
 - Do not lift the battery by its connectors or cables.
- Place the dead battery into a plastic bag.
 - Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead (electrode) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a federal or state-approved lead acid battery recycler, such as local automotive battery retailer. Do not throw the battery away with your regular household waste!
- Replace the battery and reconnect the connectors.
- Replace the metal battery bracket.
- Replace the seat.

Safety

Prevent injuries and deaths.

- Never leave a child unattended. Adult direct supervision is required. Always keep child in view when child is in the vehicle.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools, or other bodies of water.
- Always wear shoes, always sit in the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; maximum user weight is 35 kgs.
- This toy has no brake.

Safe Riding

- Keep children within safe riding areas. Never use in roadway near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools, or other bodies of water.
- Use the toy only on flat surfaces, such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or in a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts.
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving.
- This vehicle has adjustable play seat belts. Please instruct children how to tie the safety belt before using.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run.	Battery low on power.	Recharge the battery.
	Thermal fuse has tripped.	Reset the fuse.
	Battery connector or wires are loose.	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor.
	Battery is dead.	Replace the battery, contact the distributor.
	Electrical system is damaged.	Contact the distributor.

	Motor is damaged.	Contact the distributor.
Vehicle does not run for very long.	Battery is undercharged.	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging.
	Battery is old.	Replace the battery, contact the distributor.
Vehicle runs sluggishly.	Battery low on power.	Recharge the battery.
	Battery is old.	Replace the battery, contact the distributor.
	Vehicle is overloaded.	Reduce the weight on the vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions.	Avoid using vehicle in harsh conditions.
Vehicle needs a push to go forward.	Poor contact of wires or connectors.	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact the distributor.
	"Dead spot" on motor.	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs a repair. Contact the distributor.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa.	Attempting to shift while the vehicle is in motion.	Completely stop the vehicle and then shift.
Loud grinding or clicking noise coming from motor or gear box.	Motor or gears are damaged.	Contact the distributor.
Battery will not recharge.	Battery connector or adapter connector is loose.	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in.	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working.	Contact the distributor.
Charger feels warm when recharging.	This is normal and not a cause of concern.	

Completely read through the manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help solving the problem, contact the distributor.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Children's electric car

Model / Type: Mercedes-Benz SL500

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2009/48/EC

Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s. , Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Před prvním použitím nabíjejte baterii alespoň 8-12 hodin.

Specifikace

Vhodný věk	3+ let
Baterie	6V 7Ah / 12V 4,5Ah
Doba nabíjení	8-12 hodin
Nabíjení	Vstupní údaje: V závislosti na místním napětí Výstup: 6V 0,7A / 12V 1A
Maximální zatížení	35 kg nebo méně
Rozměry vozítka	123 × 62 × 56 cm
Rychlost	3-5 km/h

Informace o baterii

- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Pokud se používají vyměnitelné dobíjecí baterie, smí se nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z výrobku.
- Nemíchejte staré a nové baterie. Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové).
- Baterie vkládejte tak, jak je uvedeno uvnitř prostoru pro baterie - anodu k anodě, katodu ke katodě.
- Při delším nepoužívání výrobku vyjměte baterie. Vždy vyjměte z výrobku vybité baterie. Vytečení baterií a koroze mohou tento výrobek poškodit. Baterie likvidujte bezpečně.
- Nikdy nezkratujte póly baterie.

Údržba a pojistky

- Rodiče jsou povinni před použitím hračky zkontrolovat její hlavní části. Musí pravidelně kontrolovat, zda není poškozena baterie, nabíjení, kabel, zástrčka nebo šňůra. Hračku nelze používat, dokud nejsou problémy vyřešeny.
- Ujistěte se, že plastové díly vozidla nejsou prasklé nebo zlomené.
- Příležitostně použijte lehký olej k mazání pohyblivých částí, například kol.
- Vozidlo zaparkujte v interiéru nebo jej přikryjte plachtou, abyste jej ochránili před vlhkým počasím.
- Vozidlo udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou kamna a ohřívače. Plastové díly se mohou roztavit.
- Po každém použití baterii nabijte. S baterií může manipulovat pouze dospělá osoba. Pokud vozidlo nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň jednou za měsíc.
- Neumývejte vozidlo hadicí. Neumývejte vozidlo vodou a mýdlem. Nejezděte s vozidlem za deštivého nebo zasněženého počasí. Voda poškodí motor, elektrický systém a baterii.
- Vozidlo čistěte měkkým vlhkým hadříkem. K obnovení lesku plastových dílů použijte leštadlo na nábytek, které není voskové. Nepoužívejte automobilový vosk. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nejezděte s vozidlem v sypkém blátě, písku nebo jemném štěrku, které by mohly poškodit pohyblivé části, motor nebo elektrický systém.
- Pokud zařízení nepoužíváte, měly by být všechny elektrické zdroje vypnuty. Vypněte vypínač a odpojte přípojku baterie.

Seznam dílů

#	Název	#	Název
1	Čelní sklo ×1	9	Klíč ×2
2	Sedadlo ×1	10	Dálkové ovládání ×1
3	Volant ×1	A	Těsnění Φ8 ×4-6
4	Reflektor ×2	B	Matice M8 ×4-5
5	Kolo ×4	C	Šroub M4×12 ×2-4
6	Brzdový třmen ×4	D	Šroub M5 ×1
7	Disk kola ×4	E	Matice M5 ×1
8	Nabíječka ×1	F	Těsnění φ10 ×1

Potřebné nástroje k montáži




Šroubovák (není součástí dodávky)




Klíč (součástí dodávky)

Schéma

Poznámka: Některé zobrazené díly jsou smontovány na obou stranách vozidla.

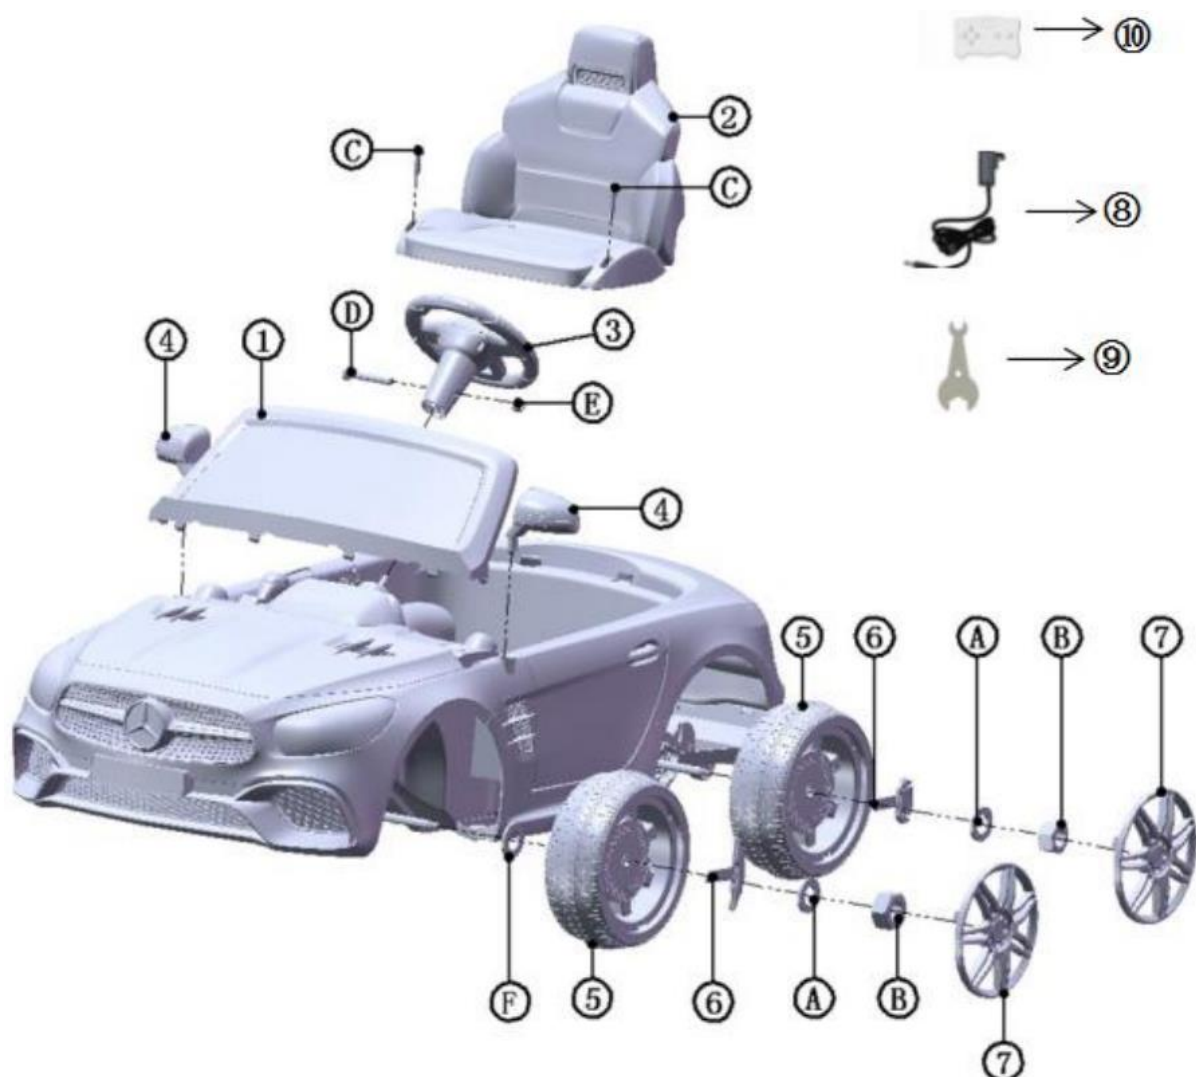


Montáž

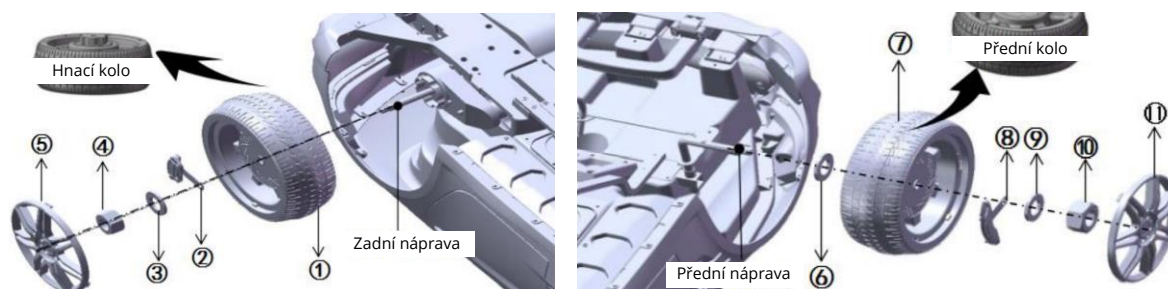

Otočte vozidlo vzhůru nohama.


1. Nainstalujte hnací kolo na zadní nápravu a ujistěte se, že konektory na hnacím kole zapadají do motoru.
2. Vložte brzdový třmen do drážky zadní nápravy.
3. Do zadní nápravy vložte těsnění $\phi 8$.
4. Hnací kolo upevněte pomocí klíče s maticí M8.
5. Nainstalujte disk kola.
6. Do přední nápravy vložte těsnění $\phi 10$.
7. Nasadte přední kolo na přední nápravu.
8. Vložte brzdový třmen do drážky přední nápravy.
9. Do přední nápravy vložte těsnění $\phi 8$.
10. Hnací kolo upevněte pomocí klíče s maticí M8.
11. Nainstalujte disk kola.

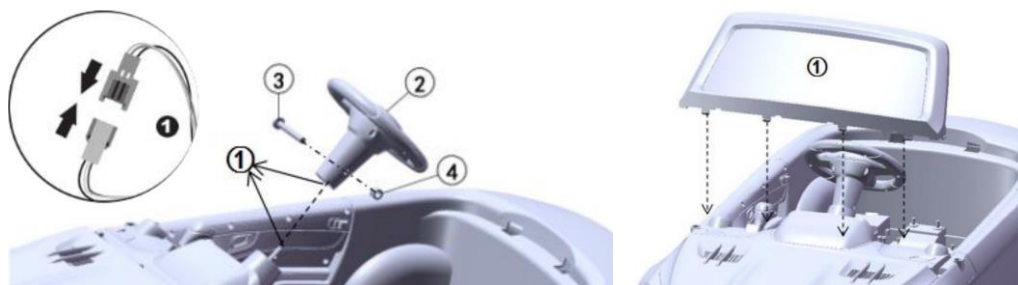

12. Odstraňte šroub M5×37 a matici M5 a spojte vedení volantu s hlavním vedením karoserie.
13. Namontujte volant na konec tyče řízení. Vyrovnajte otvor na volantu a otvor na tyči řízení.
14. Vložte šroub M5×37.
15. Připevněte čelní sklo do otvoru v karoserii.





16. Vložte odrazku do otvoru pravé a levé strany karoserie. Všimněte si, že odrazka je určena pro pravou nebo levou stranu.

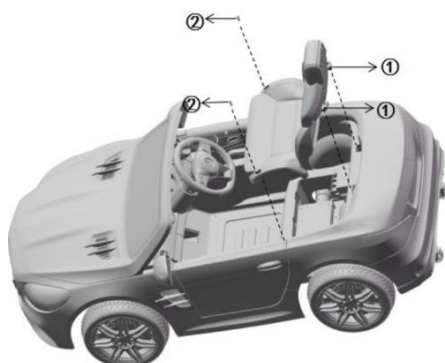

17. Instalace a upevnění sedadla.
18. Upevněte sedadlo pomocí šroubu M4×12.


Popis funkce

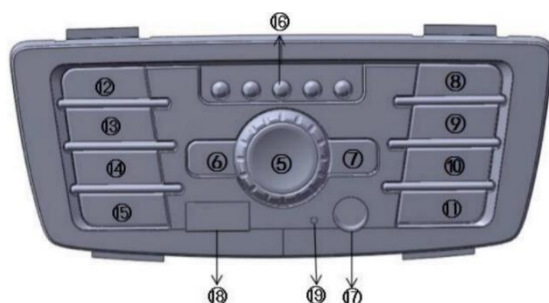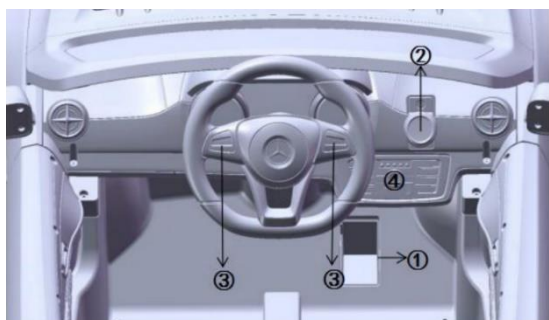

1. Tlačítko pedálu. Sešlápněte tlačítko a vozidlo se rozjede. Po uvolnění se vozidlo zastaví.
2. Přepínač řazení. Změňte směr jízdy - dopředu nebo dozadu.
3. Tlačítko Zvuk/hudba. Jeho stisknutím se přehrávají různé zvuky nebo hudba.
4. Řídicí deska.
5. Tlačítko napájení. Zapněte a vypněte vozidlo.
6. Rádio FM. Dlouze jej stiskněte na 2-3 sekundy, kontrolka tlačítka FM začne blikat a automaticky vyhledá rozhlasové stanice.
7. Hudební tlačítko. Přehrávání hudby.
8. Tlačítko vysoké rychlosti. Změňte rychlost vozidla, aby se pohyboval rychleji.
9. Tlačítko nízké rychlosti. Změňte rychlost vozidla na pomalejší.
10. Tlačítko světla. Zapněte nebo vypněte světlo.
11. Reprodukční Bluetooth. Připojte mobilní telefon a Bluetooth, pak může vozidlo přehrávat hudbu.
12. Předchozí skladba. Dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.
13. Zastavit/přehrát. Zastavení nebo obnovení přehrávání skladby.
14. Další skladba. Dlouhým stisknutím snížíte hlasitost.
15. N/A
16. Zobrazení napájení. Jasně vidíte úroveň nabití baterie, abyste ji mohli včas nabít.
17. Nabíjecí zásuvka.
18. Zásuvka USB.
19. Mikrofon.


Dálkové ovládání

Tento výrobek neobsahuje baterie AAA (1,5 V). Dálkové ovládání může používat pouze dospělá osoba. Děti dálkový ovladač nesmí používat.

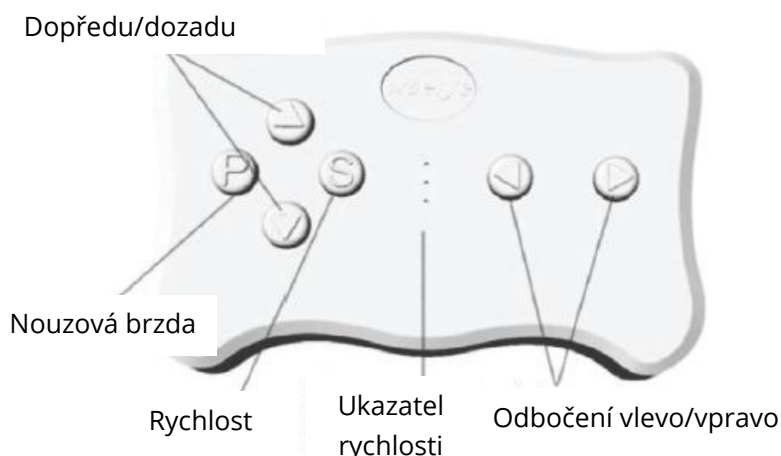

Při prvním použití dálkového ovladače (nebo pokaždé po výměně baterie) je třeba svázat frekvenci.

- Vyjměte dálkový ovladač, zvedněte dvířka přihrádky na baterie na zadní straně ovladače a vložte dvě baterie AAA.
- Dlouze stiskněte tlačítko frekvence na 2-4 sekundy. Kontrolka LED nízké rychlosti začne blikat.
- Zapněte napájení vozidla, kontrolka LED nízké rychlosti bude blikat. Když se kontrolka LED rozsvítí, spárování proběhlo úspěšně.
- Pokud vázání frekvence selhalo (kontrolka LED nízké rychlosti stále bliká), vyjměte baterii a opakujte postup.
- Dálkový ovladač přejde do úsporného režimu po 10 sekundách nečinnosti.

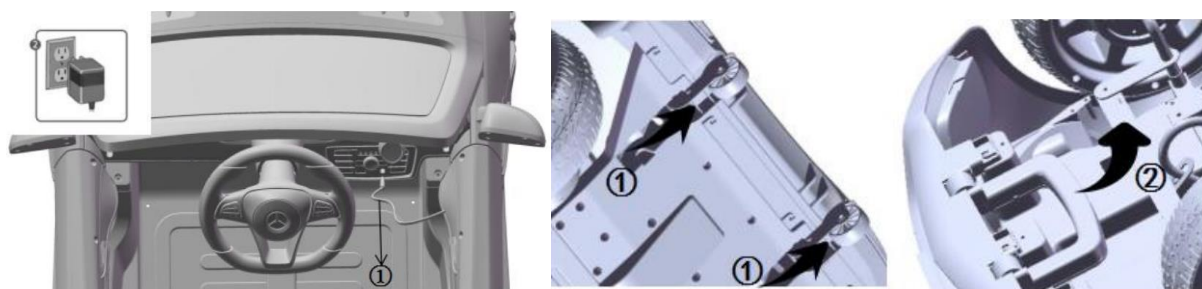

Tahová rukojeť

- Otočte opěrná kola ven (zadní strana vozidla).
- Otočte tažnou rukojeť směrem ven (přední strana vozidla).
- Tažením můžete s vozidlem pohybovat.

Nabíjení

Akumulátor nabíjejte pouze na suchém místě.

- Sloupky baterií, svorky a související příslušenství obsahují olovo a jeho sloučeniny, chemické látky, o nichž je známo, že způsobují rakovinu a poškozuji reprodukční funkce. Po manipulaci si umyjte ruce.
- Baterii neotvírejte. Baterie obsahuje kyselinu olovnatou a další materiály, které jsou toxické a korozivní.
- Neotvírejte vedení. Odkryté vedení může způsobit úraz elektrickým proudem. S baterií mohou manipulovat nebo ji nabíjet pouze dospělé osoby. Baterie je těžká a obsahuje kyselinu olovnatou (elektrolyt).
- Neupustíte baterii. Mohlo by dojít k trvalému poškození baterie nebo k vážnému zranění.
- Před nabíjením baterie zkontrolujte, zda není baterie, nabíječka, její přívodní kabel a konektory opotřebované nebo poškozené. Nenabíjejte baterii, pokud došlo k poškození jejích částí.
- Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Akumulátor dobíjejte po každém použití nebo jednou za měsíc, pokud jej nepoužíváte pravidelně.
- Nenabíjejte baterii obráceně.
- Akumulátor vždy zajistěte pomocí držáku. Při převrácení vozidla může baterie vypadnout a zranit dítě.
- Při nabíjení musí být vypínač vypnutý.
- Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet 4-6 hodin. Nenabíjejte baterii déle než 10 hodin, aby nedošlo k přehřátí nabíječky.
- Když se vozidlo začne pomalu rozjíždět, dobijte baterii.
- Po každém použití nebo jednou za měsíc dobíjejte baterii po dobu 8-12 hodin, ale méně než 20 hodin.
- Používejte pouze dobíjecí baterie a nabíječku dodané s výrobkem. Nikdy nenahrazujte baterie nebo nabíječku výrobky jiných značek. Použití jiné baterie nebo nabíječky může způsobit požár nebo výbuch.
- Nepoužívejte baterii ani nabíječku pro žádný jiný výrobek. Může dojít k přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Nikdy neupravujte systém elektrických obvodů. Zásahy do elektrického systému mohou způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo výbuch nebo mohou systém trvale poškodit.
- Nedovolte přímý kontakt mezi svorkami baterie. Může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Na baterii nebo její přihrádky se nesmí dostat žádný druh kapaliny.
- Při nabíjení vznikají výbušné plyny. Nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů. Akumulátor nabíjejte pouze v dobře větraném prostoru.
- Dobíjecí baterie se smí dobíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z vozidla vyjmout.

Před použitím zkontrolujte, zda byly provedeny následující práce. Před prvním použitím vozidla je třeba baterii nabíjet 4-6 hodin, nejdéle však 10 hodin. Akumulátor může nabíjet a dobíjet pouze dospělá osoba. Pravidelně kontrolujte všechny šrouby, matice krytů a ochranné kryty a v případě potřeby je dotáhněte.

Výměna baterie

Pokud je pojistka poškozená, je náhradní pojistka v pojistkové skřínce pod sedadlem nebo za karoserií vozidla. Vyměňte ji a znovu nastartujte. Abyste předešli ztrátě napájení, dodržujte následující pokyny:

- Vozidlo nepřetěžujte.
- Za vozidlo nic netahejte.
- Nevjíždějte do prudkých svahů.
- Nenarážejte do pevných předmětů, které mohou způsobit protáčení kol a přehřátí motoru.
- Nejezděte za velmi teplého počasí, komponenty se mohou přehřát.
- Nedovolte, aby se voda nebo jiná kapalina dostala do kontaktu s baterií nebo jinými elektrickými součástmi.
- Nemanipulujte s elektrickým systémem. Mohlo by dojít ke zkratu a vypnutí pojistek.

Výměna a likvidace baterií

Baterie časem ztratí schopnost udržet náboj. V závislosti na míře používání a různých podmínkách by baterie měla fungovat jeden až tři roky. Při výměně a likvidaci baterie postupujte podle následujících pokynů:

- Vyjměte sedadlo.
- Odpojte konektory baterie.
- Odstraňte kovový držák baterie.
- Sejměte kryt baterie.
- Opatrně zvedněte baterii.
 - V závislosti na stavu baterie (např.: vytečení) si před jejím vyjmutím můžete nasadit ochranné rukavice.
 - Nezvedejte baterii za konektory ani kabely.
- Vybitou baterii vložte do plastového sáčku.
 - Důležité! Vybitou baterii zodpovědně recyklujte. Baterie obsahuje olovo (elektrodu) a musí být řádně a legálně zlikvidována. Ve většině oblastí je spalování olověných akumulátorů nebo jejich likvidace na skládkách nezákonná. Odneste ji do federální nebo státem schválené recyklační firmy pro olověné akumulátory, například do místního obchodu s autobateriemi. Nevyhazujte baterii do běžného domovního odpadu!
- Vyměňte baterii a znovu připojte konektory.
- Vyměňte kovový držák baterie.
- Vyměňte sedadlo.

Bezpečnost

Předcházení zraněním a úmrtím.

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Je nutný přímý dohled dospělé osoby. Když je dítě ve vozidle, mějte ho vždy na očích.
- Tuto hračku je třeba používat s opatrností, protože je zapotřebí zručnosti, aby nedošlo k pádu nebo kolizi, která by způsobila zranění uživatele nebo třetích osob.
- Měli byste nosit ochranné pomůcky.
- Nikdy je nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti automobilů, na strmých svazích nebo schodech, v bazénech nebo jiných vodních plochách.
- Vždy si obujte boty, vždy si sedněte na sedadlo.
- Nepoužívejte v dopravě.
- Tato hračka není vhodná pro děti mladší 3 let kvůli maximální rychlosti; maximální hmotnost uživatele je 35 kg.
- Tato hračka nemá brzdu.

Bezpečná jízda

- Udržujte děti v bezpečných jízdnicích prostorech. Nikdy nepoužívejte na vozovce v blízkosti motorových vozidel, na travnatých plochách, na prudkých svazích nebo schodech, v bazénech nebo v blízkosti jiných vodních ploch.
- Hračku používejte pouze na rovném povrchu, například v domě, na zahradě nebo na dětském hřišti.
- Nikdy nepoužívejte ve tmě. Dítě by mohlo narazit na nečekané překážky a způsobit nehodu. Vozidlo používejte pouze ve dne nebo na dobře osvětleném místě.
- Je zakázáno měnit obvod nebo přidávat další elektrické součásti.
- Pravidelně kontrolujte vodiče a spoje vozidla.
- Nedovolte dětem, aby se dotýkaly kol nebo byly v jejich blízkosti, když je auto v pohybu.
- Toto vozidlo má nastavitelné bezpečnostní pásy. Před použitím poučte děti o tom, jak se mají připoutat bezpečnostním pásem.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Vozidlo nejede.	Baterie je vybitá.	Nabijte baterii.
	Vypnula se tepelná pojistka.	Vynulujte pojistku.
	Konektor baterie nebo vodiče jsou uvolněné.	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zasunuty do sebe. Pokud jsou vodiče kolem motoru uvolněné, obraťte se na distributora.

	Baterie je vybitá.	Vyměňte baterii, kontaktujte distributora.
	Elektrický systém je poškozený.	Kontaktujte distributora.
	Motor je poškozený.	Kontaktujte distributora.
Vozidlo nejezdí příliš dlouho.	Baterie je nedostatečně nabitá.	Při dobíjení zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zasunuty do sebe.
	Baterie je stará.	Vyměňte baterii, kontaktujte distributora.
Vozidlo jede pomalu.	Baterie je vybitá.	Nabijte baterii.
	Baterie je stará.	Vyměňte baterii, kontaktujte distributora.
	Vozidlo je přetížené.	Snižte hmotnost vozidla.
	Vozidlo je používáno v náročných podmínkách.	Nepoužívejte vozidlo v drsných podmínkách.
Vozidlo potřebuje impuls, aby se posunulo vpřed.	Špatný kontakt vodičů nebo konektorů.	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zasunuty do sebe. Pokud jsou vodiče kolem motoru uvolněné, obraťte se na distributora.
	"Mrtvé místo" na motoru.	Mrtvý bod znamená, že do koncového připojení není přiváděna elektrická energie a vozidlo potřebuje opravu. Obraťte se na distributora.
Obtížné řazení z předního na zadní chod nebo naopak.	Pokus o řazení za jízdy.	Úplně zastavte vozidlo a pak zařadte rychlost.
Hlasité skřípání nebo cvakání z motoru nebo převodovky.	Motor nebo převody jsou poškozené.	Kontaktujte distributora.
Baterie se nenabíjí.	Konektor baterie nebo konektor adaptéru je uvolněný.	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zasunuty do sebe.
	Nabíječka není připojena.	Zkontrolujte, zda je nabíječka zapojena do funkční zásuvky.
	Nabíječka nefunguje.	Kontaktujte distributora.
Nabíječka se při dobíjení zahřívá.	To je normální a není to důvod k obavám.	

Před voláním si kompletně přečtěte příručku a tabulku s průvodcem řešením problémů. Pokud stále potřebujete pomoc s řešením problému, obraťte se na distributora.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Dětské elektrické vozítko

Model / typ: Mercedes-Benz SL500

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice 2009/48/ES

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, návod na použitie a postup obsluhy. Prečítajte si pozorne užívateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Pred prvým použitím nabíjajte batériu aspoň 8 – 12 hodín.

Špecifikácia

Vhodný vek	3+ rokov
Batéria	6V 7Ah / 12V 4,5Ah
Čas nabíjania	8-12 hodín
Nabíjanie	Vstupné údaje: V závislosti od miestneho napätia Výstup: 6V 0,7A / 12V 1A
Maximálne zaťaženie	35 kg alebo menej
Rozmery vozidla	123 × 62 × 56 cm
Rýchlosť	3-5 km/h

Informácie o batérii

- Nenabíjacie batérie sa nesmú dobíjať.
- Ak sa používajú vymeniteľné dobíjacie batérie, smú sa nabíjať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Pred nabíjaním vyberte dobíjacie batérie z výrobku.
- Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (uhlíko-zinkové) alebo dobíjacie (nikel-kadmiové).
- Batérie vkladajte tak, ako je uvedené vo vnútri priestoru pre batérie - anódu k anóde, katódu ku katóde.
- Pri dlhšom nepoužívaní výrobku vyberte batérie. Vždy vyberte z výrobku vybité batérie. Vytečenie batérií a korózie môžu tento výrobok poškodiť. Batérie likvidujte bezpečne.
- Nikdy neskratujte póly batérie.

Údržba a poistky

- Rodičia sú povinní pred použitím hračky skontrolovať jej hlavné časti. Musia pravidelne kontrolovať, či nie je poškodená batéria, nabíjanie, kábel, zástrčka alebo šnúra. Hračku nie je možné používať, kým nie sú problémy vyriešené.
- Uistite sa, že plastové diely vozidla nie sú prasknuté alebo zlomené.
- Príležitostne použite ľahký olej na mazanie pohyblivých častí, napríklad kolies.
- Vozidlo zaparkujte v interiéri alebo ho prikryte plachtou, aby ste ho ochránili pred vlhkým počasím.
- Vozidlo udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú kachle a ohrievače. Plastové diely sa môžu roztaviť.
- Po každom použití batériu nabite. S batériou môže manipulovať iba dospelá osoba. Pokiaľ vozidlo nepoužívate, dobíjajte batériu aspoň raz za mesiac.
- Neumývajte vozidlo hadicou. Neumývajte vozidlo vodou a mydlom. Nejazdite s vozidlom za daždivého alebo zasneženého počasia. Voda poškodí motor, elektrický systém a batériu.
- Vozidlo čistite mäkkou vlhkou handričkou. Na obnovenie lesku plastových dielov použite leštidlo na nábytok, ktoré nie je voskové. Nepoužívajte automobilový vosk. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Nejazdite s vozidlom v sypkom blate, piesku alebo jemnom štrku, ktoré by mohli poškodiť pohyblivé časti, motor alebo elektrický systém.
- Ak zariadenie nepoužívate, mali by byť všetky elektrické zdroje vypnuté. Vypnite vypínač a odpojte prípojku batérie.

Zoznam dielov

#	Názov	#	Názov
1	Čelné sklo ×1	9	Kľúč ×2
2	Sedadlo ×1	10	Dialkové ovládanie ×1
3	Volant ×1	A	Tesnenie Φ8 ×4-6
4	Reflektor ×2	B	Matica M8 ×4-5
5	Koleso ×4	C	Skrutka M4 × 12 × 2-4
6	Brzdový strmeň ×4	D	Skrutka M5 ×1
7	Disk kola ×4	E	Matica M5 ×1
8	Nabíjačka ×1	F	Tesnenie f10 ×1

Potrebné nástroje na montáž




Skrutkovač (nie je súčasťou dodávky)




Kľúč (súčasťou dodávky)

Schéma

Poznámka: Niektoré zobrazené diely sú zmontované na oboch stranách vozidla.

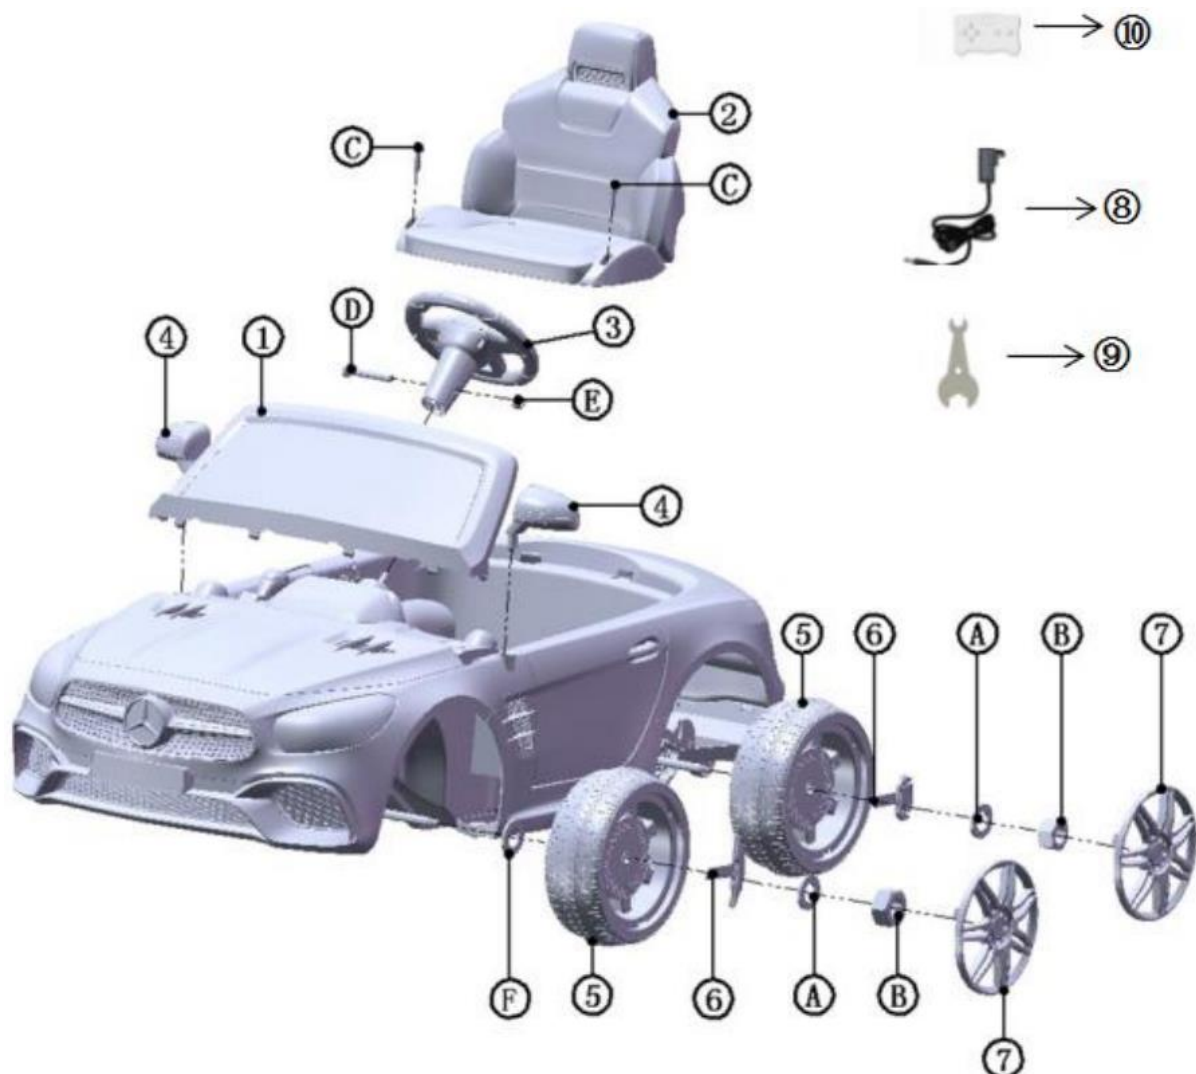


Montáž

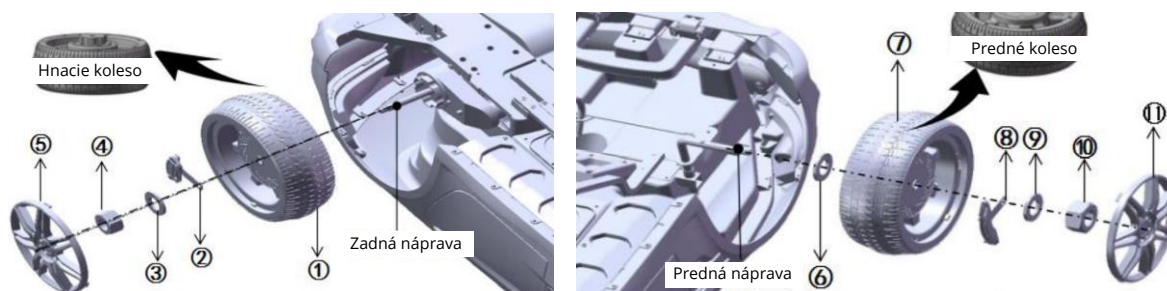

Otočte vozidlo hore nohami.


1. Nainštalujte hnacie koleso na zadnú nápravu a uistite sa, že konektory na hnacom kolese zapadajú do motora.
2. Vložte brzdový strmeň do drážky zadnej nápravy.
3. Do zadnej nápravy vložte tesnenie $\phi 8$.
4. Hnacie koleso upevnite pomocou kľúča s maticou M8.
5. Nainštalujte disk kolesa.
6. Do prednej nápravy vložte tesnenie $\phi 10$.
7. Nasadte predné koleso na prednú nápravu.
8. Vložte brzdový strmeň do drážky prednej nápravy.
9. Do prednej nápravy vložte tesnenie $\phi 8$.
10. Hnacie koleso upevnite pomocou kľúča s maticou M8.
11. Nainštalujte disk kolesa.

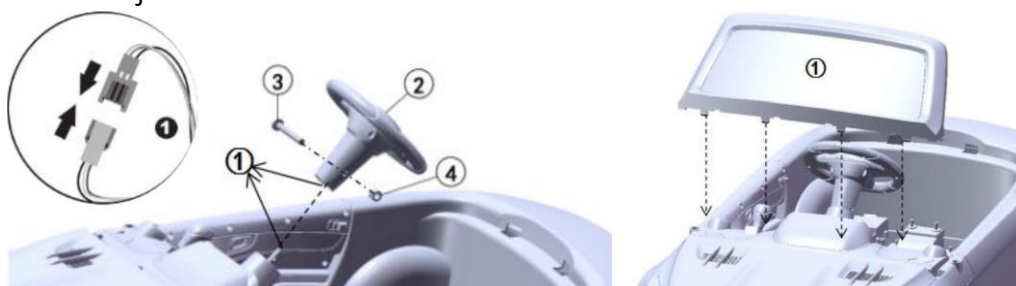

12. Odstráňte skrutku M5×37 a maticu M5 a spojte vedenie volantu s hlavným vedením karosérie.
13. Namontujte volant na koniec tyče riadenia. Vyrovnajte otvor na volante a otvor na tyči riadenia.
14. Vložte skrutku M5×37.
15. Pripevnite čelné sklo do otvoru v karosérii.




16. Vložte odrazku do otvoru pravej a ľavej strany karosérie. Všimnite si, že odrazka je určená pre pravú alebo ľavú stranu.

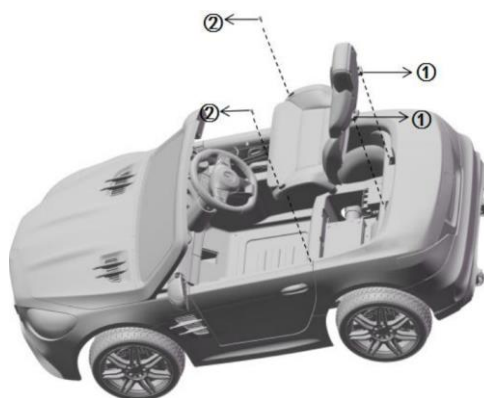

17. Nainštalujte a upevnite sedadlo.

18. Upevnite sedadlo pomocou skrutky M4 × 12.

Popis funkcie

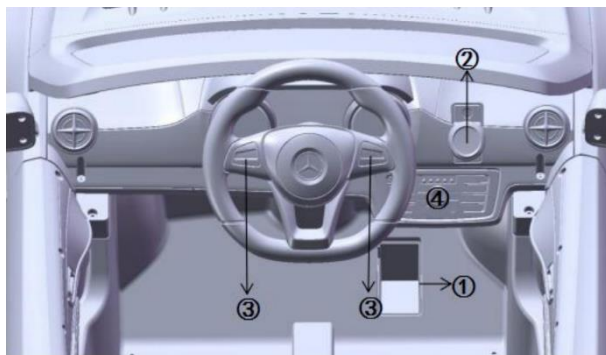

1. Tlačidlo pedála. Zošliapnite tlačidlo a vozidlo sa rozbehne. Po uvoľnení sa vozidlo zastaví.

2. Prepínač radenia. Zmeňte smer jazdy - dopredu alebo dozadu.

3. Tlačidlo Zvuk/hudba. Jeho stlačením sa prehrávajú rôzne zvuky alebo hudba.

4. Riadiaca doska.

5. Tlačidlo napájania. Zapnite a vypnite

vozidlo.

6. Rádio FM. Dlhú ho stlačte na 2 – 3 sekundy, kontrolka tlačidla FM začne blikať a automaticky vyhľadá rozhlasové stanice.

7. Hudobné tlačidlo. Prehrávanie hudby.

8. Tlačidlo vysokej rýchlosti. Zmeňte rýchlosť vozidla, aby sa pohyboval rýchlejšie.

9. Tlačidlo nízkej rýchlosti. Zmeňte rýchlosť vozidla na pomalšiu.

10. Tlačidlo svetla. Zapnite alebo vypnite svetlo.

11. Reprodukter Bluetooth. Pripojte mobilný telefón a Bluetooth, potom môže vozidlo prehrávať hudbu.

12. Predchádzajúca skladba. Dlhým stlačením zvýšite hlasitosť.

13. Zastaviť/prehrať. Zastavenie alebo obnovenie prehrávania skladby.

14. Ďalšia skladba. Dlhým stlačením znížite hlasitosť.


15. N/A

16. Zobrazenie napájania. Jasne vidíte úroveň nabitia batérie, aby ste ju mohli včas nabiť.

17. Nabíjacia zásuvka.

18. Zásuvka USB.


19. Mikrofón.

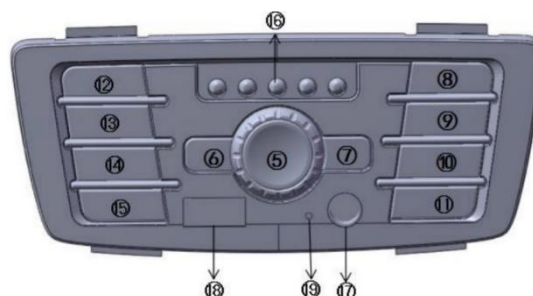

Dialkové ovládanie


Tento výrobok neobsahuje batérie AAA (1,5 V). Dialkové ovládanie môže používať len dospelá osoba. Deti sa ho nemôžu dotýkať.

Dopredu/dozadu

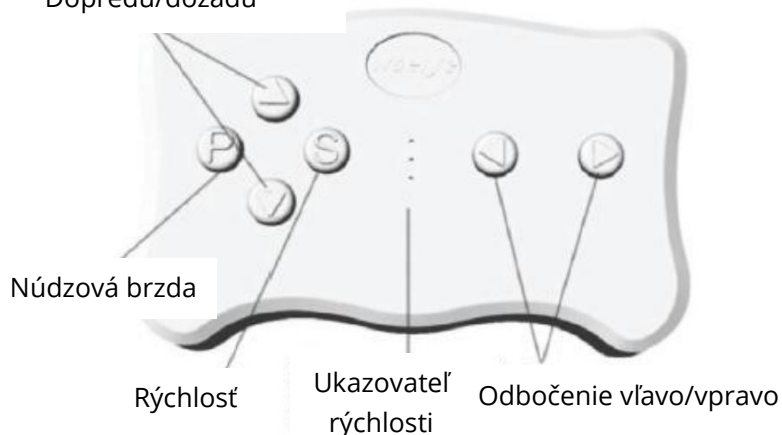

Pri prvom použití diaľkového ovládača (alebo zakaždým po výmene batérie) je potrebné zviazať frekvenciu.

- Vyberte diaľkový ovládač, zdvihnite dvierka priehradky na batérie na zadnej strane ovládača a vložte dve batérie AAA.
- Dlhو stlačte tlačidlo frekvencie na 2 – 4 sekundy. Kontrolka LED nízkej rýchlosti začne blikať.
- Zapnite napájanie vozidla, kontrolka LED nízkej rýchlosti bude blikať. Keď sa kontrolka LED rozsvieti, spárovanie prebehlo úspešne.
- Ak viazanie frekvencie zlyhalo (kontrolka LED nízkej rýchlosti stále blinká), vyberte batériu a opakujte postup.
- Diaľkový ovládač prejde do úsporného režimu po 10 sekundách nečinnosti.

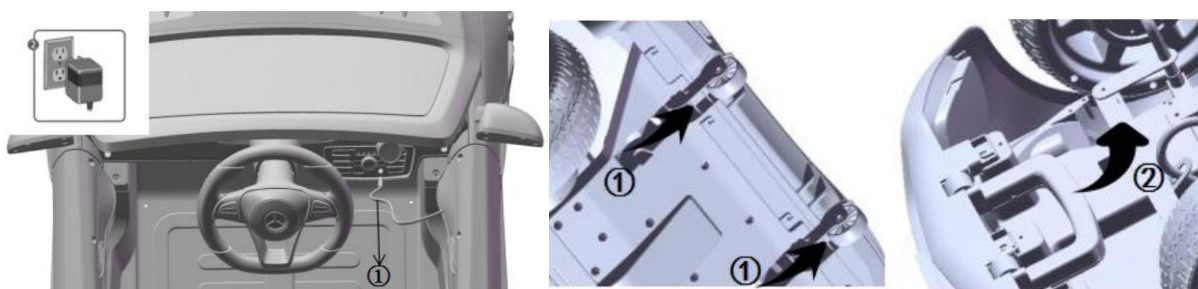

Ťahová rukoväť

- Otočte oporné kolesá von (zadná strana vozidla).
- Otočte ťažnú rukoväť smerom von (predná strana vozidla).
- Vozidlom môžete pohybovať ťahaním.

Nabíjanie

Akumulátor nabíjajte iba na suchom mieste.

- Stĺpiky batérií, svorky a súvisiace príslušenstvo obsahujú olovo a jeho zlúčeniny, chemické látky, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu a poškadzujú reprodukčné funkcie. Po manipulácii si umyte ruky.
- Batériu neotvárajte. Batéria obsahuje kyselinu olovnatú a ďalšie materiály, ktoré sú toxické a korozívne.
- Neotvárajte vedenie. Odkryté vedenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. S batériou môžu manipulovať alebo ju nabíjať iba dospelé osoby. Batéria je ťažká a obsahuje kyselinu olovnatú (elektrolyt).
- Neupustite batériu. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu batérie alebo k vážnemu zraneniu.
- Pred nabíjaním batérie skontrolujte, či nie je batéria, nabíjačka, jej prírodný kábel a konektory opotrebované alebo poškodené. Nenabíjajte batériu, pokiaľ došlo k poškodeniu jej častí.
- Nedovoľte, aby sa batéria úplne vybila. Akumulátor dobíjajte po každom použití alebo raz za mesiac, pokiaľ ho nepoužívate pravidelne.
- Nenabíjajte batériu obrátene.
- Akumulátor vždy zaistite pomocou držiaka. Pri prevrátení vozidla môže batéria vypadnúť a zraniť dieťa.
- Pri nabíjaní musí byť vypínač vypnutý.
- Pred prvým použitím by ste mali batériu nabíjať 4 – 6 hodín. Nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín, aby nedošlo k prehriatiu nabíjačky.
- Keď sa vozidlo začne pomaly rozbiehať, dobite batériu.
- Po každom použití alebo raz za mesiac dobíjajte batériu po dobu 8 – 12 hodín, ale menej ako 20 hodín.
- Používajte iba dobíjacie batérie a nabíjačku dodané s výrobkom. Nikdy nenahrádzajte batérie alebo nabíjačku výrobkami iných značiek. Použitie inej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Nepoužívajte batériu ani nabíjačku pre žiadny iný výrobok. Môže dôjsť k prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Nikdy neupravujte systém elektrických obvodov. Zásahy do elektrického systému môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch alebo môžu systém trvalo poškodiť.
- Nedovoľte priamy kontakt medzi svorkami batérie. Môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Na batériu alebo jej priehradky sa nesmie dostať žiadny druh kvapaliny.
- Pri nabíjaní vznikajú výbušné plyny. Nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov. Akumulátor nabíjajte iba v dobre vetranom priestore.
- Dobíjacie batérie sa smú dobíjať iba pod dohľadom dospelé osoby. Dobíjacie batérie je potrebné pred nabíjaním z vozidla vybrať.

Pred použitím skontrolujte, či boli vykonané nasledujúce práce. Pred prvým použitím vozidla je potrebné batériu nabíjať 4 – 6 hodín, najdlhšie však 10 hodín. Akumulátor môže nabíjať a dobíjať iba dospelá osoba. Pravidelne kontrolujte všetky skrutky, matice krytov a ochranné kryty av prípade potreby ich dotiahnite.

Výmena batérie

Ak je poistka poškodená, je náhradná poistka v poistkovej skrinke pod sedadlom alebo za karosériou vozidla. Vymeňte ju a znovu naštartujte. Aby ste predišli strate napájania, dodržujte nasledujúce pokyny:

- Vozidlo nepreťažujte.
- Za vozidlo nič neťahajte.
- Nevchádzajte do prudkých svahov.
- Nenarážajte do pevných predmetov, ktoré môžu spôsobiť pretáčanie kolies a prehriatie motora.
- Nejazdite za veľmi teplého počasia, komponenty sa môžu prehriať.
- Nedovoľte, aby sa voda alebo iná kvapalina dostala do kontaktu s batériou alebo inými elektrickými súčastami.
- Nemanipulujte s elektrickým systémom. Mohlo by dôjsť ku skratu a vypnutiu poistiek.

Výmena a likvidácia batérií

Batéria časom stratí schopnosť udržať náboj. V závislosti na miere používania a rôznych podmienkach by batéria mala fungovať jeden až tri roky. Pri výmene a likvidácii batérie postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Vyberte sedadlo.
- Odpojte konektory batérie.
- Odstráňte kovový držiak batérie.
- Odstráňte kryt batérie.
- Opatrne zdvihnite batériu.
 - V závislosti od stavu batérie (napr.: vytečení) si pred jej vybratím môžete nasadiť ochranné rukavice.
 - Nedvíhajte batériu za konektory ani káble.
- Vybitú batériu vložte do plastového vrečka.
 - Dôležité! Vybitú batériu zodpovedne recyklujte. Batéria obsahuje olovo (elektródu) a musí byť riadne a legálne zlikvidovaná. Vo väčšine oblastí je spaľovanie olovených akumulátorov alebo ich likvidácia na skládkach nezákonná. Odneste ju do federálnej alebo štátom schválenej recyklačnej firmy pre olovené akumulátory, napríklad do miestneho obchodu s autobatériami. Nevyhadzujte batériu do bežného domového odpadu!
- Vymeňte batériu a znovu pripojte konektory.
- Vymeňte kovový držiak batérie.
- Vymeňte sedadlo.

Bezpečnosť

Predchádzanie zraneniam a úmrtiam.

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Je nutný priamy dohľad dospeléj osoby. Keď je dieťa vo vozidle, majte ho vždy na očiach.
- Túto hračku je potrebné používať s opatrnosťou, pretože je potrebná zručnosť, aby nedošlo k pádu alebo kolízii, ktorá by spôsobila zranenie používateľa alebo tretích osôb.
- Mali by ste nosiť ochranné pomôcky.
- Nikdy ich nepoužívajte na vozovkách, v blízkosti automobilov, na strmých svahoch alebo schodoch, v bazénoch alebo iných vodných plochách.
- Vždy si obujte topánky, vždy si sadnite na sedadlo.
- Nepoužívajte v doprave.
- Táto hračka nie je vhodná pre deti mladšie ako 3 roky kvôli maximálnej rýchlosti; maximálna hmotnosť používateľa je 35 kg.
- Táto hračka nemá brzdu.

Bezpečná jazda

- Udržujte deti v bezpečných jazdných priestoroch. Nikdy nepoužívajte na vozovke v blízkosti motorových vozidiel, na trávnatých plochách, na prudkých svahoch alebo schodoch, v bazénoch alebo v blízkosti iných vodných plôch.
- Hračku používajte iba na rovnom povrchu, napríklad v dome, na záhrade alebo na detskom ihrisku.
- Nikdy nepoužívajte v tme. Dieťa by mohlo naraziť na nečakané prekážky a spôsobiť nehodu. Vozidlo používajte iba cez deň alebo na dobre osvetlenom mieste.
- Je zakázané meniť obvod alebo pridávať ďalšie elektrické súčasti.
- Pravidelne kontrolujte vodiče a spoje vozidla.
- Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali bicyklov alebo boli v ich blízkosti, keď je auto v pohybe.
- Toto vozidlo má nastaviteľné bezpečnostné pásy. Pred použitím poučte deti o tom, ako sa majú pripútať bezpečnostným pásom.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vozidlo nefunguje.	Batéria je vybitá.	Nabite batériu.
	Vypína sa tepelná poistka.	Vynulujte poistku.
	Konektor batérie alebo vodiče sú uvoľnené.	Skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zasunuté do seba. Ak sú vodiče okolo motora uvoľnené, obráťte sa na distribútora.

	Batéria je vybitá.	Vymeňte batériu, kontaktujte distribútora.
	Elektrický systém je poškodený.	Kontaktujte distribútora.
	Motor je poškodený.	Kontaktujte distribútora.
Vozidlo nejazdí príliš dlho.	Batéria je nedostatočne nabitá.	Pri dobíjaní skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zasunuté do seba.
	Batéria je stará.	Vymeňte batériu, kontaktujte distribútora.
Vozidlo ide pomaly.	Batéria je vybitá.	Nabite batériu.
	Batéria je stará.	Vymeňte batériu, kontaktujte distribútora.
	Vozidlo je preťažené.	Znížte hmotnosť vozidla.
	Vozidlo sa používa v náročných podmienkach.	Nepoužívajte vozidlo v drsných podmienkach.
Vozidlo potrebuje impulz, aby sa posunulo vpred.	Zlý kontakt vodičov alebo konektorov.	Skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zasunuté do seba. Ak sú vodiče okolo motora uvoľnené, obráťte sa na distribútora.
	„Mŕtvy bod“ na motore.	Mŕtvy bod znamená, že elektrická energia nie je dodávaná do koncového pripojenia a vozidlo potrebuje opravu. Obráťte sa na distribútora.
Ťažké radenie z predného na zadný chod alebo naopak.	Pokus o radenie počas jazdy.	Úplne zastavte vozidlo a potom preradte.
Hlasné škrípanie alebo cvakanie z motora alebo prevodovky.	Motor alebo prevody sú poškodené.	Kontaktujte distribútora.
Batéria sa nenabíja.	Konektor batérie alebo konektor adaptéra je uvoľnený.	Skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zasunuté do seba.
	Nabíjačka nie je zapojená.	Skontrolujte, či je nabíjačka batérie zapojená do funkčnej elektrickej zásuvky.
	Nabíjačka nefunguje.	Kontaktujte distribútora.
Nabíjačka sa pri nabíjaní zahrieva.	Je to normálne a nie je to dôvod na obavy.	

Pred volaním si kompletne prečítajte príručku a tabuľku s návodom na riešenie problémov. Ak stále potrebujete pomoc pri riešení problému, obráťte sa na distribútora.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Detské elektrické auto

Model/typ: Mercedes-Benz SL500

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2009/48/ES

Smernica č. 2014/53/EÚ


Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

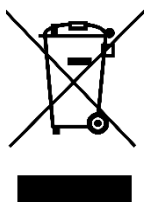

Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Használat előtt olvassa el és értelmezze ezt a teljes használati útmutatót! Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra, mivel fontos információkat tartalmaz. Az első használat előtt töltsen fel az akkumulátort legalább 8-12 órán keresztül.

Műszaki adatok

Megfelelő életkor	3+ év
Akkumulátor	6V 7Ah / 12V 4,5Ah
Töltési idő	8-12 óra
Töltés	Bemenet: A helyi feszültségtől függően Kimenet: 12V 1A
Maximális terhelés	legfeljebb 35 kg
Az autó mérete	123×62×56 cm
Sebesség	3-5 km/h

Elem információ

- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Ha kivehető újratölthető elemeket használnak, azokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Töltés előtt vegye ki az újratölthető elemeket a termékből.
- Ne keverje össze a régi és az új elemeket. Ne keverje a különböző típusú elemeket: alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Helyezze be az elemeket az elemtartó rekesz belsejében feltüntetett módon - anód az anódhoz, katód a katódhoz.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Mindig távolítsa el a termékből a lemerült elemeket. Az elemek szivárgása és korróziója károsíthatja a terméket. Biztonságosan ártalmatlanítsa az elemeket.
- Soha ne zárja rövidre az elem kapcsait.

Karbantartás és gondozás

- A szülők felelőssége, hogy a játék fő részeit használat előtt ellenőrizték. Rendszeresen meg kell vizsgálniuk a lehetséges veszélyforrásokat, például az akkumulátort, a töltést, a kábelt, a dugót vagy a zsinórt. A játék nem használható mindaddig, amíg a problémák nem kerülnek megoldásra.
- Győződjön meg róla, hogy a jármű műanyag részei nem repedtek vagy törtek.
- Alkalmanként használjon könnyű olajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek kenésére.
- Parkolja a járművet zárt térben, vagy takarja le ponyvával, hogy megvédje a nedves időjárástól.
- Tartsa a járművet távol a hőforrásoktól, például kályháktól és fűtőtestektől. A műanyag alkatrészek megolvadhatnak.
- Minden használat után tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátort csak felnőtt kezelheti. Legalább havonta egyszer tölts fel az akkumulátort, amikor a járművet nem használja.
- Ne mossa a járművet slaggal. Ne mossa a járművet szappannal és vízzel. Ne vezesse a járművet esős vagy havas időben. A víz károsítja a motort, az elektromos rendszert és az akkumulátort.
- Tisztítsa meg a járművet puha, nedves ruhával. A műanyag alkatrészek fényének visszaállításához használjon viaszmentes bútorápolót. Ne használjon autóviaszt. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret.
- Ne vezesse a járművet laza sárban, homokban vagy finom kavicsban, amelyek károsíthatják a mozgó alkatrészeket, a motort vagy az elektromos rendszert.
- Amikor nem használja, minden elektromos forrást ki kell kapcsolni. Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és válassza le az akkumulátorcsatlakozást.

Alkatrészlista

#	Név	#	Név
1	Szélvédő ×1	9	Csavarkulcs ×2
2	Ülés ×1	10	Távírányító ×1
3	Kormánykerék ×1	A	Φ8 tömítés ×4-6
4	Reflektor ×2	B	M8 anya ×4-5
5	Kerék ×4	C	M4×12 csavar ×2-4
6	Féknyereg ×4	D	M5 csavar ×1
7	Kerékfedél ×4	E	M5 anya ×1
8	Töltő ×1	F	φ10 tömítés ×1

Szükséges összeszerelési eszközök




Csavarhúzó (nem tartozék)




Csavarkulcs (tartozék)

Ábra

Megjegyzés: Egyes ábrázolt alkatrészek a jármű mindkét oldalán össze vannak szerelve.

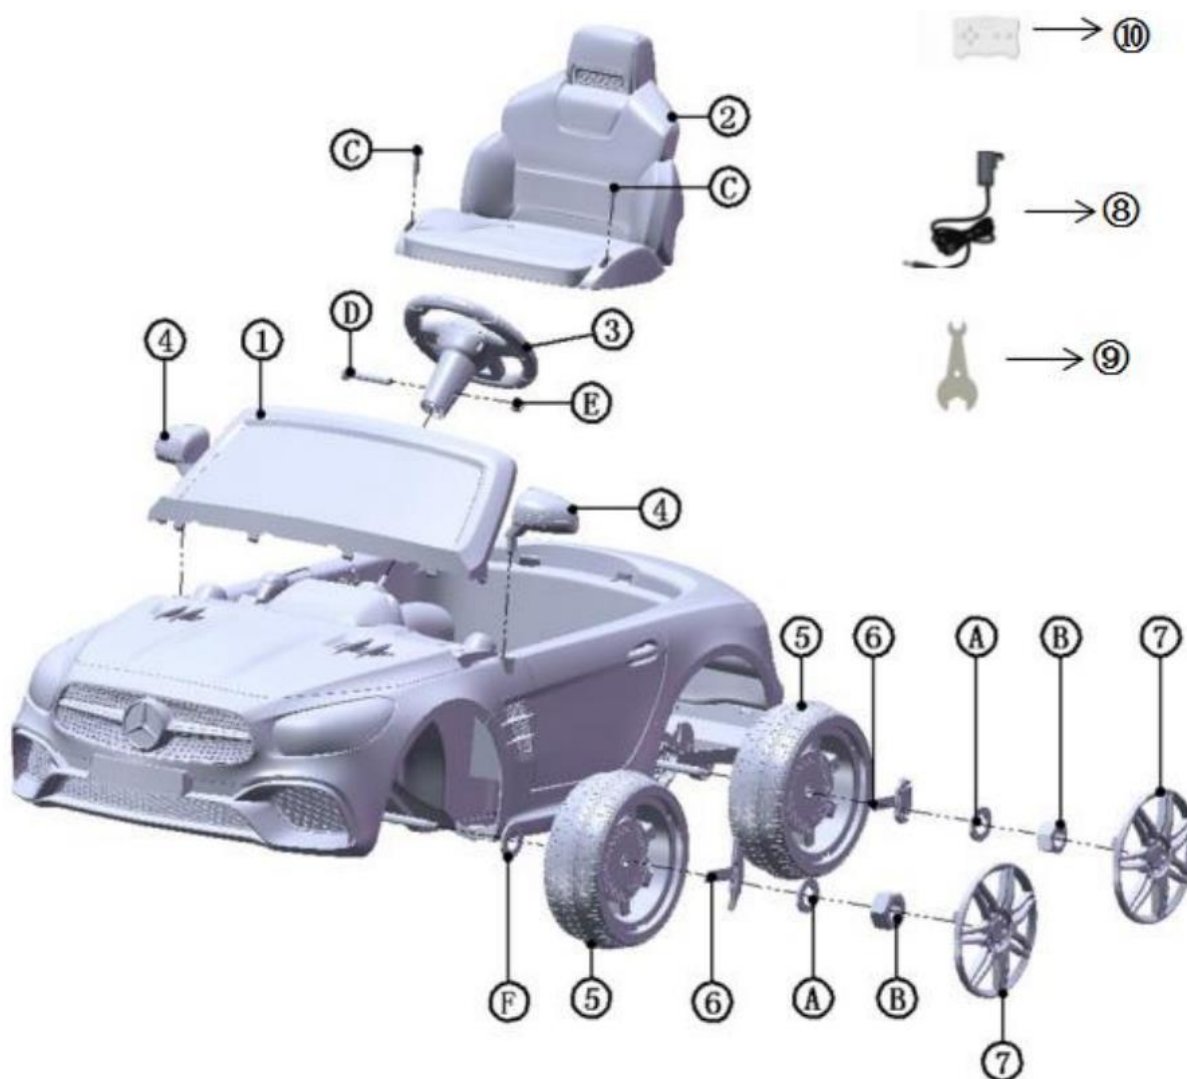


Összeszerelés

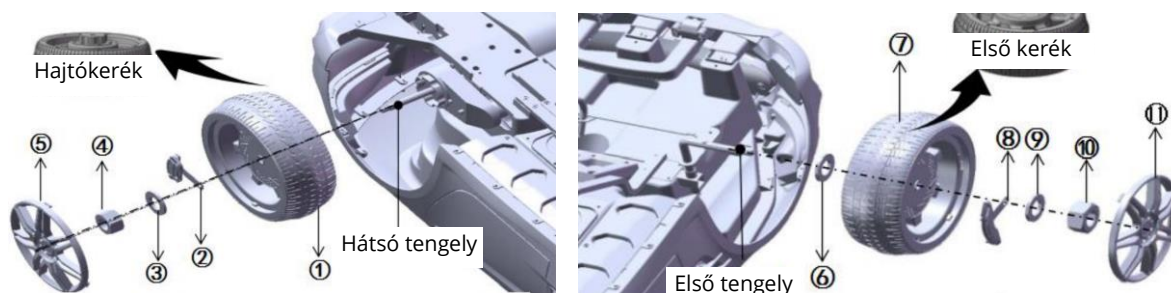

Fordítsa fejjel lefelé az autót.


1. Szerelje fel a hajtókereket a hátsó tengelyre, hogy a hajtókerék csatlakozói illeszkedjenek a motorba.
2. Helyezze a féknyerget a hátsó tengely hornyába.
3. Tegyen egy $\phi 8$ -as tömítést a hátsó tengelybe.
4. Egy villáskulccsal rögzítse a hajtókereket az M8-as anyával.
5. Szerelje fel a keréktárcsát.
6. Tegyen $\phi 10$ -es tömítést az első tengelybe.
7. Tegye az első kereket az első tengelybe.
8. Helyezze a féknyerget az első tengely hornyába.
9. Tegyen egy $\phi 8$ -as tömítést az első tengelybe.
10. Egy villáskulccsal rögzítse a hajtókereket az M8-as anyával.
11. Szerelje fel a keréktárcsát.

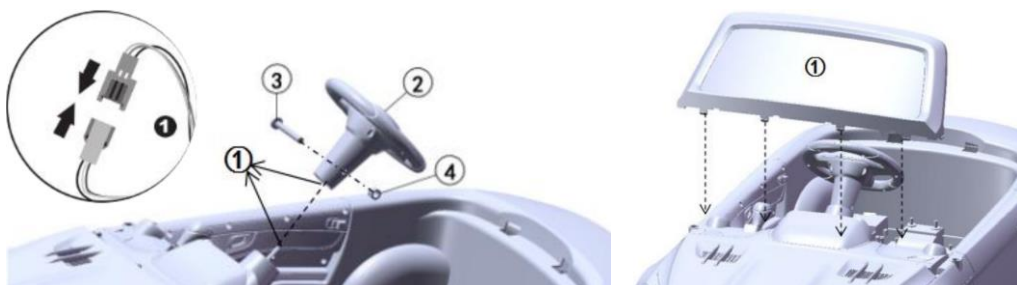

12. Távolítsa el az M5×37-es csavart és az M5-ös anyát, majd csatlakoztassa a kormánykerék vezetékeit a fő karosszéria vezetékéhez.
13. Szerelje fel a kormánykereket a kormányrúd végére. Igazítsa egymáshoz a kormánykeréken lévő furatot és a kormányrúdon lévő furatot.
14. Helyezze be az M5×37-es csavart.
15. Rögzítse a szélvédőt a karosszéria lyukába.





16. Helyezze be a reflektorokat a karosszéria jobb és bal oldali lyukába. A reflektoroknak van jobb és bal oldala.

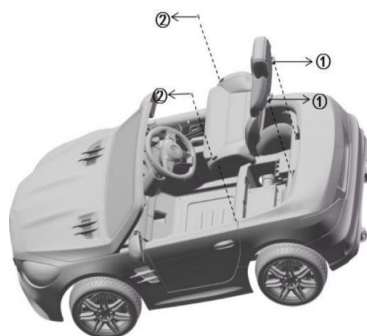

17. Szerelje be és rögzítse az ülést.

18. Rögzítse az ülést M4×12-es csavarral.


Funkciók leírása

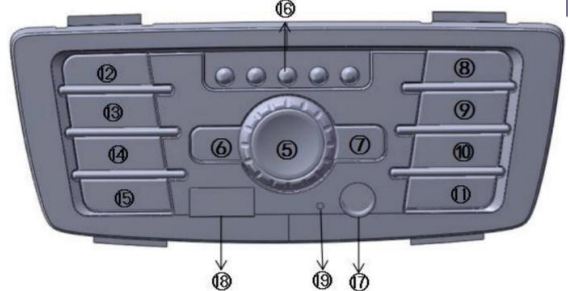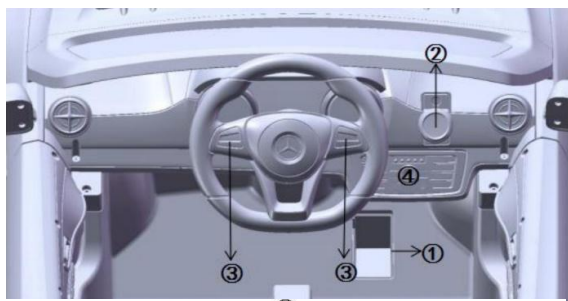

1. Pedál gomb. Lépjen a gombra, az autó mozogni fog. Ha elengedi, az autó megáll.
2. Váltókapcsoló. Változtassa meg a kocsi irányát - előre vagy hátra.
3. Hang/zene gomb. Nyomja meg a különböző hangok vagy zenék lejátszásához.
4. Vezérlőpult.
5. Bekapcsológomb. Kapcsolja be és ki a járművet.
6. FM rádió. Nyomja meg hosszan 2-3 másodpercig, az FM gomb fénye villogni fog, és automatikusan keres rádióállomásokat.
7. Zene gomb. Zene lejátszása.
8. Magas sebességű gomb. Változtassa meg az autó sebességét, hogy gyorsabban haladjon.
9. Alacsony sebességű gomb. Változtassa meg az autó sebességét, hogy lassabban haladjon.
10. Világítás gomb. Kapcsolja be vagy ki a fényt.
11. Bluetooth hangszóró. Csatlakoztassa a mobiltelefont Bluetooth-on keresztül, majd az autóban zenét játszhat le.
12. Előző dal. Hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez.
13. Stop/lejátszás. A dal lejátszásának leállítása vagy folytatása.
14. Következő dal. Hosszan nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
15. N/A
16. Töltöttségjelző. Világosan láthatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, hogy időben feltölthesse azt.
17. Töltőcsatlakozó.
18. USB-csatlakozó.
19. Mikrofon.


Távírányító

Ez a termék nem tartalmaz AAA (1,5 V) elemeket. A távírányítót csak felnőtt használhatja. Gyermeknek nem nyúlhatnak hozzá.

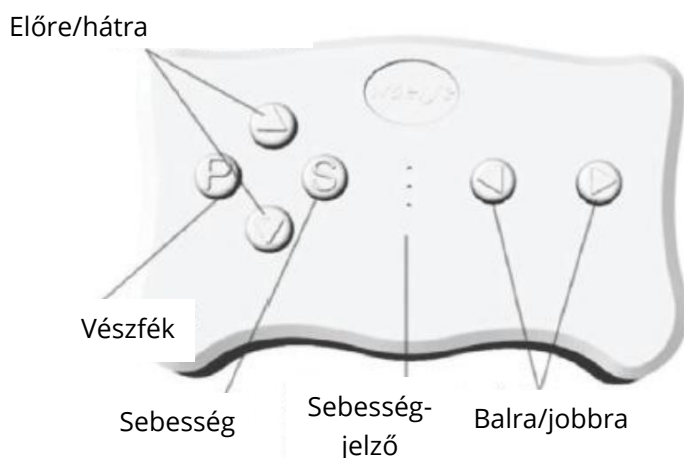

A távírányító első használatakor (vagy az elem cseréje után minden alkalommal) a frekvenciát be kell állítani.

- Vegye ki a távírányítót, emelje fel a távírányító hátulján lévő elemtartó ajtaját, és helyezzen be két AAA elemet.
- Nyomja meg hosszan a frekvenciagombot 2-4 másodpercig. Az alacsony sebességű LED fény villogni kezd.
- Kapcsolja be az autó áramellátását, az alacsony sebességű LED-lámpa villogni fog. Amikor a LED fénye folyamatosan világít, a párosítás sikeres volt.
- Ha a frekvenciakötés nem sikerült (az alacsony sebességű LED-lámpa továbbra is villog), vegye ki az akkumulátort, és ismételje meg a lépéseket.
- A távírányító 10 másodperc inaktivitás után energiatakarékos üzemmódba lép.

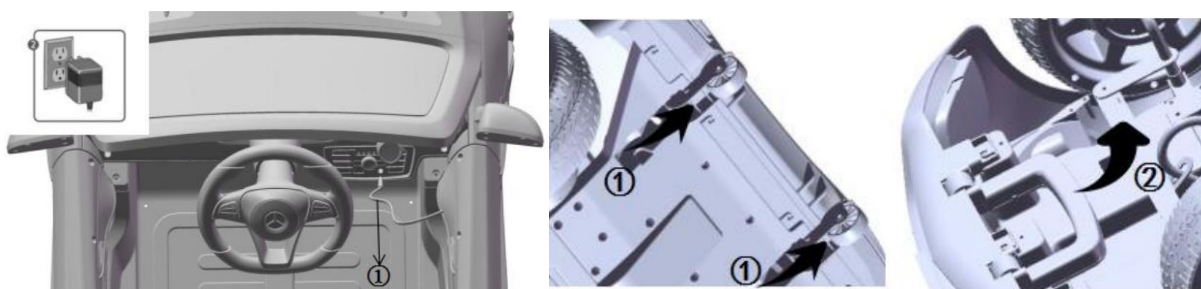

Húzófogantyú

- Forgassa ki a támasztókereket (a kocsi hátsó oldalán).
- Forgassa ki a húzókart (a kocsi elülső oldalán).
- A járművet húzással tudja mozgatni.

Töltés

Az akkumulátort csak száraz helyen töltsse fel.

- Az akkumulátorok oszlopai, csatlakozók és a kapcsolódó tartozékok ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, olyan vegyi anyagokat, amelyekről ismert, hogy rákot és reprodukciós ártalmakat okoznak. Kezelés után mosson kezet.
- Ne nyissa ki az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és más mérgező és maró hatású anyagokat tartalmaz.
- Ne nyissa ki a töltőt. A szabadon lévő vezetékek áramütést okozhatnak. Az akkumulátort csak felnőttek kezelhetik vagy tölthetik. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz.
- Ne ejtse le az akkumulátort. Az akkumulátor maradandó károsodást szenvedhet, vagy súlyos sérülést okozhat.
- Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze az akkumulátor, a töltő, a tápkábel és a csatlakozók kopását vagy sérülését. Ne töltsse az akkumulátort, ha az alkatrészekben bármilyen sérülés történt.
- Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Minden használat után, vagy ha nem használja rendszeresen, havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort.
- Ne töltsse az akkumulátort fejjel lefelé.
- Az akkumulátort mindig rögzítse a tartóval. Az akkumulátor kieshet és megsebesítheti a gyermeket, ha a jármű felborul.
- A hálózati kapcsolót töltés közben ki kell kapcsolni.
- Az első használat előtt 4-6 órán keresztül töltsse fel az akkumulátort. Ne töltsse az akkumulátort 10 óránál tovább, hogy elkerülje a töltő túlmelegedését.
- Ha a jármű lassan kezd járni, töltsse fel az akkumulátort.
- Minden használat után vagy havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort 8-12 órán keresztül, de kevesebb mint 20 órán keresztül.
- Csak a termékhez mellékelte újratölthető akkumulátorokat és töltőt használja. Soha ne helyettesítse az akkumulátort vagy a töltőt más márkájú termékekkel. Más akkumulátor vagy töltő használata tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne használja az akkumulátort vagy a töltőt más termékhez. Túlmelegedés, tűz vagy robbanás következhet be.
- Soha ne módosítsa az elektromos áramköri rendszert. Az elektromos rendszerrel való babrálás áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat, illetve a rendszer tartósan károsodhat.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor pólusai közvetlenül érintkezzenek egymással. Tűz vagy robbanás következhet be.
- Ne engedjen semmilyen folyadékot az akkumulátorra vagy annak rekeszeire.
- A töltés során robbanásveszélyes gázok keletkeznek. Ne töltsön gyúlékony anyagok közelében. Az akkumulátort csak jól szellőző helyen töltsse.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni. Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a következő munkálatokat elvégezték-e. A jármű első használata előtt az akkumulátort 4-6 órán át, de legfeljebb 10 órán át kell tölteni. Az akkumulátort csak felnőtt töltheti és töltheti fel. Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, csavaranyát és védőburkolatot, és szükség esetén húzza meg.

Akkumulátor csere

Ha a biztosíték elromlott, az ülés alatt vagy a karosszéria mögött található biztosítékdobozban van egy tartalék biztosíték. Cserélje ki, és indítsa újra. Az áramkimaradás elkerülése érdekében kövesse az alábbi irányelveket:

- Ne terhelje túl a járművet.
- Ne vontasson semmit a jármű mögött.
- Ne hajtson fel meredek partokon.
- Ne hajtson bele rögzített tárgyakba, mert a kerekek kipöröghetnek, ami a motor túlmelegedését okozhatja.
- Ne vezessen nagyon meleg időben, az alkatrészek túlmelegedhetnek.
- Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy más elektromos alkatrészekkel.
- Ne babráljon az elektromos rendszerrel. Ez rövidzárlatot okozhat, ami a biztosíték kioldását eredményezheti.

Az akkumulátor cseréje és ártalmatlanítása

Az akkumulátor idővel elveszíti a töltés megtartásának képességét. A használat mennyiségétől és a változó körülményektől függően az akkumulátornak egy-három évig kell működnie. Az akkumulátor cseréjéhez és ártalmatlanításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Vegye ki az autósülést.
- Húzza ki az akkumulátor csatlakozóit.
- Távolítsa el a fém akkumulátorkonzolt.
- Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
- Óvatosan emelje ki az akkumulátort.
 - Az akkumulátor állapotától függően (pl.: szivárgás) az eltávolítás előtt érdemes védőkesztyűt viselni.
 - Ne emelje fel az akkumulátort a csatlakozóknál vagy a kábeleknél fogva.
- Helyezze a lemerült akkumulátort egy műanyag zacskóba.
 - Fontos! A lemerült akkumulátort felelősségteljesen hasznosítja újra. Az akkumulátor ólmot (elektródát) tartalmaz, és azt megfelelően és törvényesen kell ártalmatlanítani. A legtöbb területen illegális az ólomsavas akkumulátorok elégetése vagy hulladéklerakókban való elhelyezése. Vigye el egy szövetségi vagy állami szinten engedélyezett ólomakkumulátor-újrahasznosítóhoz, például a helyi autóakkumulátor-kereskedőhöz. Ne dobja ki az akkumulátort a szokásos háztartási hulladékkal együtt!

- Helyezze vissza az akkumulátort, és csatlakoztassa újra a csatlakozókat.
- Helyezze vissza a fém akkumulátorkonzolt.
- Helyezze vissza az ülést.

Biztonság

A sérülések és halálesetek megelőzése.

- Soha ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül. Felnőtt közvetlen felügyelete szükséges. Mindig tartsa szem előtt a gyermeket, amikor a gyermek a járműben van.
- Ezt a játékot óvatosan kell használni, mivel ügyességre van szükség a felhasználó vagy harmadik fél sérülését okozó esések vagy ütközések elkerülése érdekében.
- Védőfelszerelést kell viselni.
- Soha ne használja úttesten, autók közelében, meredek emelkedőkön vagy lépcsőkön, uszodákban vagy más vízfelületeken vagy azok közelében.
- Mindig viseljen cipőt, mindig üljön az ülésen.
- Forgalomban nem használható.
- Ez a játék nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára a maximális sebesség miatt; a felhasználó maximális súlya 35 kg.
- Ennek a játéknak nincs fékje.

Biztonságos vezetés

- Tartsa a gyermekeket a biztonságos vezetési területeken belül. Soha ne használja az úttesten gépjárművek közelében, gyepterületen, meredek emelkedőkön vagy lépcsőkön, úszómedencékben vagy más vízfelületeken, illetve azok közelében.
- A játékot csak sík felületen használja, például a házban, kertben, játszótéren.
- Soha ne használja sötétben. A gyermek váratlan akadályokba ütközhet és balesetet szenvedhet. A járművet csak nappal vagy jól megvilágított helyen használja.
- Tilos az áramkör megváltoztatása vagy más elektromos alkatrészek hozzáadása.
- Rendszeresen ellenőrizze a jármű vezetékeit és csatlakozásait.
- Ne engedje, hogy a gyermek megérintse a kerekeket, és ne tartózkodjon a kerekek közelében, amikor az autó mozog.
- Ez a jármű állítható játék biztonsági övekkel rendelkezik. Kérjük, használat előtt oktassa ki a gyermekeket a biztonsági öv bekötésére.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A jármű nem mozog.	Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje.	Töltse fel az akkumulátort.
	A termikus biztosíték kioldott.	Állítsa vissza a biztosítékot.
	Az akkumulátor csatlakozója vagy a vezetékek meglazultak.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozói szilárdan egymásba vannak-e dugva. Ha a vezetékek lazák a motor körül, forduljon a forgalmazóhoz.
	Az akkumulátor lemerült.	Cserélje ki az akkumulátort, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
	Az elektromos rendszer megsérült.	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	A motor megsérült.	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
A jármű nem mozog sokáig.	Az akkumulátor alul van töltve.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozói szilárdan egymásba vannak-e dugva töltéskor.
	Az akkumulátor öreg.	Cserélje ki az akkumulátort, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
A jármű lassan mozog.	Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje.	Töltse fel az akkumulátort.
	Az akkumulátor öreg.	Cserélje ki az akkumulátort, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

	A jármű túlterhelt.	Csökkentse a jármű súlyát.
	A járművet nehéz körülmények között használják.	Kerülje a jármű használatát zord körülmények között.
A járműnek lökésre van szüksége ahhoz, hogy előre haladjon.	A vezetékek vagy csatlakozók rossz érintkezése.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozói szilárdan egymásba vannak-e dugva. Ha a vezetékek lazák a motor körül, forduljon a forgalmazóhoz.
	"Holtpont" a motoron.	A holtpont azt jelenti, hogy az elektromos áram nem jut el a csatlakozóhoz, és a járműnek javításra van szüksége. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Nehéz váltani előre-hátra vagy fordítva.	Váltási kísérlet a jármű mozgása közben.	Teljesen állítsa meg a járművet, majd váltson.
Hangos csikorgó vagy kattogó zaj a motorból vagy a sebességváltóból.	A motor vagy a fogaskerekek sérültek.	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Az akkumulátor nem töltődik fel.	Az akkumulátor csatlakozója vagy az adapter csatlakozója meglazult.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozói szilárdan egymásba vannak-e dugva.
	A töltő nincs bedugva.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő be van-e dugva egy működő fali konnektorba.
	A töltő nem működik.	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
A töltő melegen tűnik töltés közben.	Ez normális és nem ad okot aggodalomra.	

Hívás előtt olvassa el teljesen a kézikönyvet és a hibaelhárítási útmutató táblázatát. Ha továbbra is segítségre van szüksége a probléma megoldásához, forduljon a forgalmazóhoz.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Elektromos gyermekautó

Modell / típus: Mercedes-Benz SL500

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2009/48/EK irányelv

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt

www.alza.at/kontakt



0800 181 45 44

+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung vollständig durch! Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 8-12 Stunden lang auf.

Spezifikationen

Geeignetes Alter	3+ Jahre
Batterie	6V 7Ah / 12V 4,5Ah
Dauer der Ladung	8-12 Stunden
Laden Sie	Eingang: Abhängig von der örtlichen Spannung Ausgang: 6V 0.7A / 12V 1A
Maximale Belastung	Max. 35kg
Größe des Fahrzeugs	123×62×56 cm
Geschwindigkeit	3-5 km/h

Informationen zur Batterie

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wenn herausnehmbare wiederaufladbare Batterien verwendet werden, dürfen diese nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Nehmen Sie die wiederaufladbaren Batterien vor dem Aufladen aus dem Gerät.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen: Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach angegeben ein - Anode an Anode, Kathode an Kathode.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen. Nehmen Sie verbrauchte Batterien immer aus dem Gerät heraus. Auslaufende Batterien und Korrosion können dieses Produkt beschädigen. Entsorgen Sie die Batterien sicher.
- Schließen Sie niemals die Batteriepole kurz.

Wartung und Sicherung

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die wichtigen Bestandteile des Spielzeugs vor der Benutzung zu überprüfen. Sie müssen regelmäßig auf mögliche Gefahren untersucht werden, wie z. B. die Batterie, Ladegerät, Kabel oder Schnur, Stecker, Schrauben, die das Gehäuse und andere Teile befestigen. Im Falle eines solchen Schadens darf das Spielzeug nicht verwendet werden, solange die Probleme nicht behoben sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht zersprungen oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
- Parken Sie das Fahrzeug im Inneren oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen, wie Öfen und Heizungen, fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Nur ein Erwachsener darf die Batterie handhaben. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schneefall. Wasser beschädigt den Motor, die elektrische Anlage und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, feuchten Tuch. Um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, da dadurch bewegliche Teile, der Motor oder die elektrische Anlage beschädigt werden könnten.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, sollten alle Stromquellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbindung.

Teileliste

#	Name	#	Name
1	Windschutzscheibe ×1	9	Schraubenschlüssel ×2
2	Sitz ×1	10	Fernbedienung ×1
3	Lenkrad ×1	A	Φ8 Dichtung ×4-6
4	Rückspiegel ×2	B	M8 Mutter ×4-5
5	Rad ×4	C	M4×12 Schraube ×2-4
6	Bremssattel ×4	D	M5 Schraube ×1
7	Radkappe ×4	E	M5 Mutter ×1
8	Ladegerät ×1	F	φ10 Dichtung ×1

Erforderliche Montagewerkzeuge




Schraubendreher (nicht enthalten)



Schraubenschlüssel (enthalten)


Diagramm der Teile

Hinweis: Einige der abgebildeten Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert.

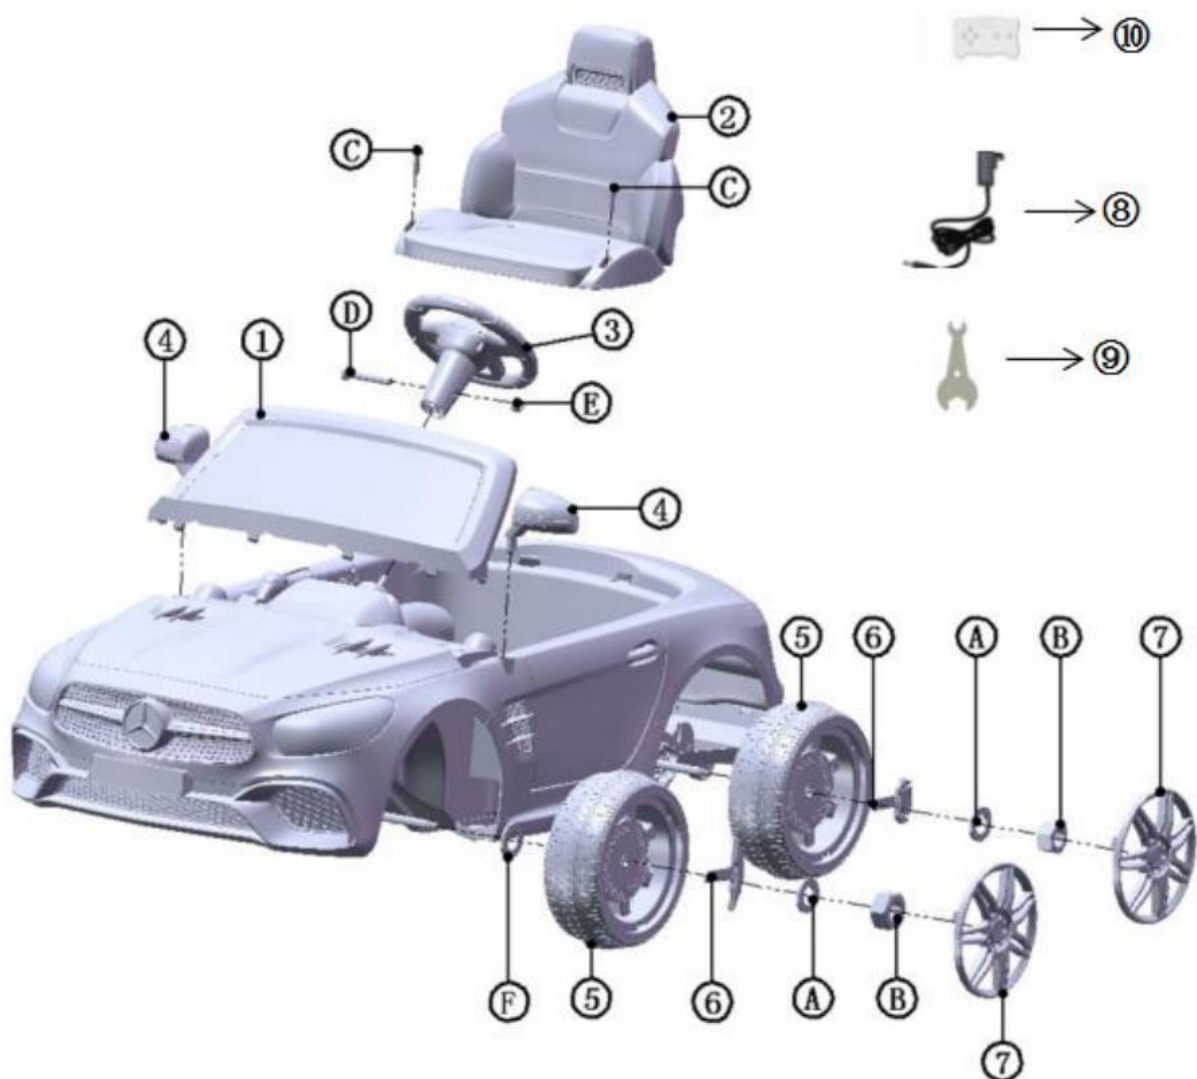


Montage-Anleitung

(A) Installation der Vorder- und Hinterräder

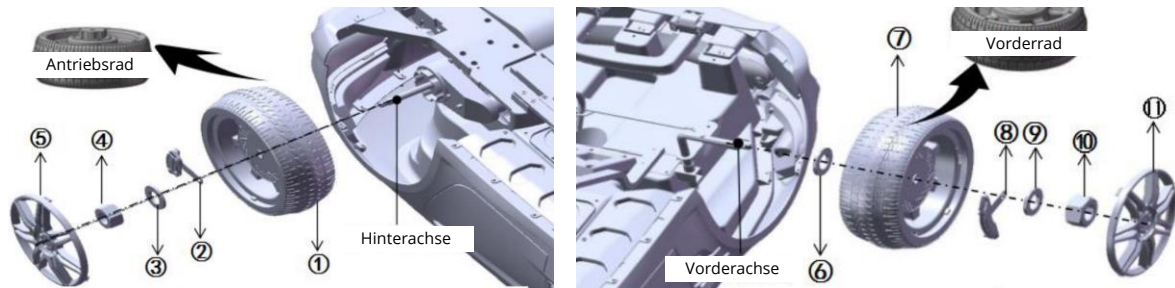

Stellen Sie das Auto kopfüber.

1. Montieren Sie das Antriebsrad auf die Hinterachse, um sicherzustellen, dass die Stecker des Antriebsrads in den Motor passen.
2. Setzen Sie den Bremssattel in die Nut der Hinterachse ein.
3. Setzen Sie eine $\phi 8$ -Dichtung in die Hinterachse ein.
4. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um das Antriebsrad mit einer M8-Mutter zu befestigen.
5. Montieren Sie die Radkappe.
6. Setzen Sie die Dichtung $\phi 10$ in die Vorderachse ein.
7. Setzen Sie das Vorderrad in die Vorderachse ein.
8. Setzen Sie den Bremssattel in die Nut der Vorderachse ein.
9. Setzen Sie eine $\phi 8$ -Dichtung in die Vorderachse ein.
10. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um das Antriebsrad mit einer M8-Mutter zu befestigen.
11. Montieren Sie die Radkappe.

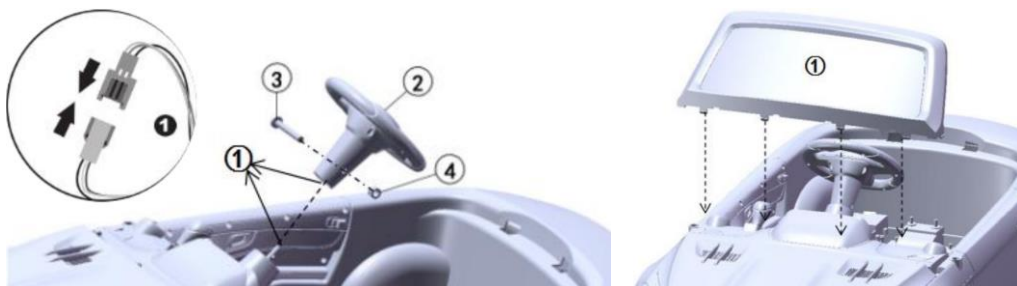


(B) Installation des Lenkrads und Windschutzscheibe

1. Entfernen Sie die Schraube M5×37 und die Mutter M5 und verbinden Sie dann die Lenkradleitung mit der Hauptleitung der Karosserie.
2. Montieren Sie das Lenkrad auf das Ende der Lenkstange. Richten Sie das Loch am Lenkrad und das Loch an der Lenkstange aus.
3. Setzen Sie eine M5×37 Schraube ein.
4. Befestigen Sie die Windschutzscheibe in der Öffnung der Karosserie.



(C) Installation der Rückspiegel und Verbindung der Batterie



1. Stecken Sie den Rückspiegel in das Loch auf der rechten und linken Seite der Karosserie. (Beachten Sie, dass der Rückspiegel eine rechte oder linke Seite hat.)

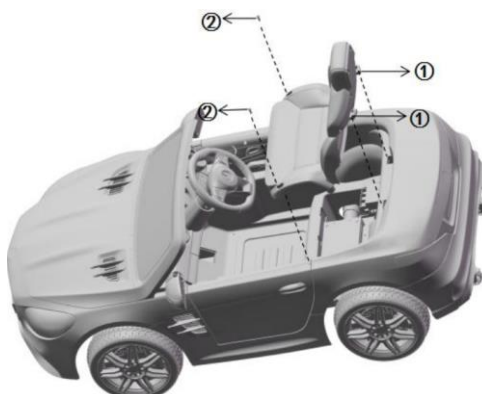

(D) Installation des Sitzes

1. Installieren und befestigen Sie den Sitz.
2. Befestigen Sie den Sitz mit einer Schraube M4×12.

Funktion-Beschreibung

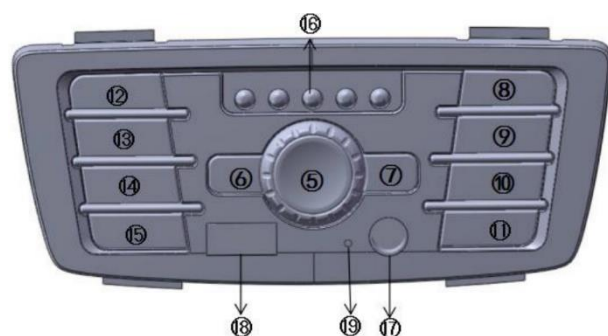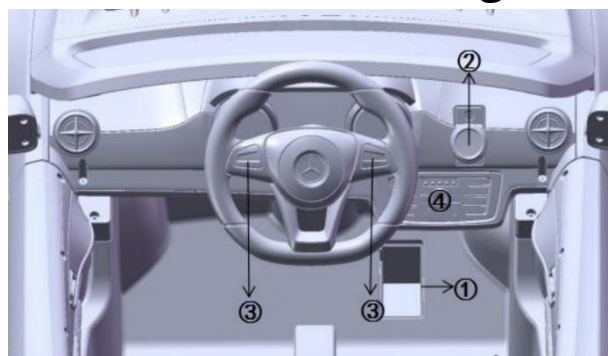


1. Pedal-Taste: Treten Sie auf die Taste, fährt das Fahrzeug. Wenn Sie die Taste loslassen, hält das Fahrzeug langsam an.
2. Schalthebel: Ändern Sie die Richtung der Fahrt - vorwärts oder rückwärts.
3. Sound-/Musiktaste: Drücken Sie sie, um verschiedene Töne oder Musik abzuspielen.
4. Kontrolltafel
5. Einschalttaste: Schalten Sie das Fahrzeug ein und aus.
6. UKW-Radio: Halten Sie die Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt. Das Licht der UKW-Taste blinkt und sucht automatisch nach Radiosendern. Sobald die Suche abgeschlossen ist, endet das Blinken.
7. Musik-Taste: Zum Musik abspielen.

8. Taste für hohe Geschwindigkeit: Ändern Sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, um schneller zu fahren.
9. Taste für niedrige Geschwindigkeit: Ändern Sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, um langsamer zu fahren.
10. Licht-Taste: Schalten Sie das Licht ein oder aus.
11. Bluetooth-Lautsprecher: Verbinden Sie das Handy per Bluetooth, dann kann das Auto Musik spielen.
12. Vorheriger Song: Song-Wechsel, langes Drücken erhöht die Lautstärke.
13. Anhalten/Wiedergabe: Stoppt die Wiedergabe des Titels oder setzt sie fort.
14. Nächster Song: Song-Wechsel, langes Drücken reduziert die Lautstärke.
15. N/A
16. Leistungsanzeige: Zeigt den Akkustand deutlich an, damit Sie ihn rechtzeitig aufladen können.
17. Ladebuchse
18. USB
19. Mikrofon

Fernsteuerung

Dieses Produkt enthält keine AAA-Batterien (1,5 V). Die Fernbedienung darf nur von einem Erwachsenen bedient werden. Von Kindern fernhalten.

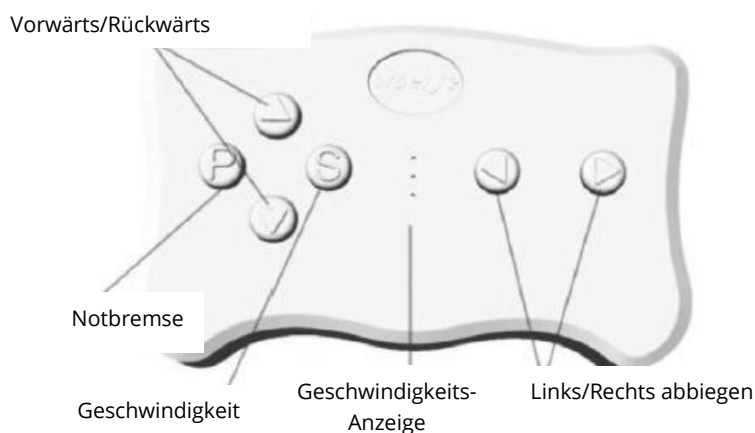

Bedienungs-Anleitung: Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal benutzen (oder jedes Mal nach einem Batteriewechsel), muss die Frequenz eingestellt werden.

- Nehmen Sie die Fernbedienung heraus, heben Sie die Klappe des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung an und legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Legen Sie die Batterien ein.
- Halten Sie die Frequenztaaste 2-4 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Leuchte für niedrige Geschwindigkeit beginnt zu blinken.
- Schalten Sie das Fahrzeug ein, die LED-Leuchte für niedrige Geschwindigkeit blinkt weiter. Wenn die LED-Leuchte dauerhaft leuchtet, war die Kopplung erfolgreich.

- Wenn die Frequenzbindung fehlgeschlagen ist (die LED-Leuchte für niedrige Geschwindigkeit blinkt immer noch), nehmen Sie die Batterie heraus und wiederholen Sie die Schritte.
- Die Fernbedienung wechselt nach 10 Sekunden Inaktivität in den Energiesparmodus.
- Tasten-Beschreibung: ▲ Vorwärts ▼ Rückwärts ◀ links abbiegen ▶ rechts abbiegen S: Geschwindigkeit; P: Notbremse - Drücken, um das Auto anzuhalten, erneut Drücken, um loszulassen



Nutzung des Ziehgriffs

- Drehen Sie die Stützräder nach außen (hintere Seite des Fahrzeugs).
- Drehen Sie den Ziehgriff nach außen (Vorderseite des Fahrzeugs).
- So kann das Fahrzeug gezogen werden.

Aufladen

Laden Sie den Akku nur in einem trockenen Bereich.

- Batteriepole, -klemmen und dazugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die bekanntermaßen Krebs und Fortpflanzungsschäden verursachen. **Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände.**
- Öffnen Sie nicht die Batterie. Die Batterie enthält Bleisäure und andere Materialien, die giftig und korrosiv sind.
- Öffnen Sie nicht das Ladegerät. Enthüllte Drähte und Schaltkreise können einen Stromschlag verursachen. Nur Erwachsene dürfen die Batterie handhaben oder laden. NIEMALS dem Kind erlauben die Batterie zu handhaben oder laden. Die Batterie ist schwer und enthält Bleisäure (Elektrolyt).
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen. Die Batterie könnte dauerhaft beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.
- Prüfen Sie vor dem Laden der Batterie, ob die Batterie, das Ladegerät, das Netzkabel und die Anschlüsse abgenutzt oder beschädigt sind. NICHT die Batterie laden, wenn Teile beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Batterie nicht vollständig entladen wird. Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn Sie das Produkt nicht benutzen.
- Laden Sie die Batterie nicht kopfüber.

- Sichern Sie die Batterie immer mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.
- Schalten Sie den NETZSCHALTER während des Ladevorgangs AUS.
- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Batterie 4-6 Stunden lang aufladen. Laden Sie die Batterie nicht länger als 10 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug anfängt langsam zu fahren, laden Sie die Batterie auf.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat für 8-12 Stunden auf, jedoch nicht länger als 20 Stunden.

NUR ERWACHSENE DÜRFEN DIE BATTERIE LADEN!

WARNUNG!

Vermeidung von Bränden und Stromschlägen:

- Verwenden Sie nur die wiederaufladbare Batterie und das Ladegerät, die zu Ihrem Fahrzeug geliefert wurden. NIEMALS die Batterie oder das Ladegerät durch Produkte anderer Hersteller ersetzen. Die Verwendung einer anderen Batterie oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für ein anderes Produkt. Es kann zu einer Überhitzung, Brand oder Explosion kommen.
- NIEMALS das elektrische Leitungssystem verändern. Eingriffe in das elektrische System können einen Stromschlag, einen Brand oder eine Explosion verursachen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen den Batteriepolen. Es kann zu Bränden oder Explosionen kommen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf die Batterie oder deren Komponente gelangt.
- Beim Aufladen entstehen explosive Gase. Laden Sie nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Laden Sie die Batterie nur in einem gut belüfteten Bereich auf.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden. Die wiederaufladbare Batterie muss vor dem Aufladen aus dem Spielzeug genommen werden.

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die folgenden Arbeiten durchgeführt wurden:

Wichtig! Bevor Sie das Fahrzeug zum ersten Mal benutzen, muss die Batterie 4-6 Stunden lang aufgeladen werden, jedoch nicht länger als 10 Stunden. Nur ein Erwachsener darf die Batterie aufladen und nachladen. Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Hutmuttern und Schutzabdeckungen und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

Austausch der Batterie

Wenn die Sicherung defekt ist, befindet sich eine Ersatzsicherung im Sicherungskasten unter dem Sitz oder hinter der Karosserie des Fahrzeugs. Wechseln Sie diese aus und starten Sie erneut.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um einen Leistungsverlust zu vermeiden:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Ziehen Sie keine Gegenstände hinter dem Fahrzeug her.
- Fahren Sie nicht an steilen Hängen.
- Fahren Sie nicht gegen feste Gegenstände, da dies zum Durchdrehen der Räder und damit zur Überhitzung des Motors führen kann.
- Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter, da die Komponenten überhitzen können.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit der Batterie oder anderen elektrischen Komponenten in Berührung kommen.
- Nehmen Sie keine Eingriffe an der elektrischen Anlage vor. Andernfalls kann ein Kurzschluss entstehen, der zum Auslösen der Sicherungen führt.

Austausch und Entsorgung von Batterien

Die Batterie verliert mit der Zeit ihre Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Nutzungsintensität und unterschiedlichen Bedingungen sollte die Batterie ein bis drei Jahre lang funktionieren. Befolgen Sie diese Schritte, um die Batterie zu ersetzen und zu entsorgen:

- Entfernen Sie den Autositz.
- Trennen Sie die Batterieanschlüsse.
- Entfernen Sie die Metallhalterung der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
- Heben Sie die Batterie vorsichtig an.
 - Je nach Zustand der Batterie (z. B. Auslaufen) sollten Sie vor der Entnahme Schutzhandschuhe tragen.
 - Heben Sie die Batterie nicht an ihren Anschlüssen oder Kabeln an.
- Legen Sie die leere Batterie in eine Plastiktüte.
 - Wichtig! Recyceln Sie die leere Batterie verantwortungsbewusst. Die Batterie enthält Blei (Elektrode) und muss ordnungsgemäß und legal entsorgt werden. In den meisten Gebieten ist es illegal, Bleibatterien zu verbrennen oder auf Mülldeponien zu entsorgen. Bringen Sie die Batterie zu einem staatlich zugelassenen Recycler für Bleibatterien, z. B. einem örtlichen Händler für Autobatterien. Werfen Sie die Batterie nicht in den normalen Hausmüll!
- Ersetzen Sie die Batterie und schließen Sie die Stecker wieder an.
- Bringen Sie die Batteriehalterung aus Metall wieder an.
- Setzen Sie den Sitz wieder ein.

Sicherheit

Verhinderung von Verletzungen und Todesfällen.

- **Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Eine direkte Aufsicht eines Erwachsenen ist erforderlich.** Behalten Sie das Kind immer im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.
- Schutzausrüstung sollte getragen werden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern.
- Tragen Sie immer Schuhe und sitzen Sie immer auf dem Sitz.
- Darf nicht im Straßenverkehr verwendet werden.
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner maximalen Geschwindigkeit nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet; das maximale Benutzergewicht beträgt 35 kg.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.

Regeln für eine sichere Fahrt

- Halten Sie Kinder innerhalb sicherer Fahrbereiche. Niemals auf Straßen in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, an oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen, z. B. im Haus, im Garten oder auf dem Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln benutzen. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall verursachen. Betreiben Sie das Fahrzeug nur bei Tageslicht oder in einem gut beleuchteten Bereich.
- Es ist verboten, die Schaltung zu verändern oder andere elektrische Teile hinzuzufügen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel und Anschlüsse des Fahrzeugs.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in deren Nähe aufhalten, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.
- Dieses Fahrzeug verfügt über verstellbare Sicherheitsgurte für Kinder. Bitte weisen Sie die Kinder vor der Benutzung an, wie man den Sicherheitsgurt anlegt.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Fahrzeug fährt nicht.	Die Batterie ist schwach.	Laden Sie die Batterie auf.
	Die Thermosicherung hat ausgelöst.	Setzen Sie die Sicherung zurück. Siehe <Sicherung>
	Der Batterieanschluss oder die Kabel sind lose.	Prüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinandergesteckt sind. Wenn die Drähte um den Motor herum lose sind, kontaktieren Sie, bitte, Ihren Händler.
	Die Batterie ist leer.	Tauschen Sie die Batterie aus. Bitte kontaktieren Sie den Händler.
	Die Elektronik ist beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie den Händler.
	Der Motor ist beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie den Händler.
Das Fahrzeug läuft nicht sehr lange.	Die Batterie ist zu schwach geladen.	Vergewissern Sie sich, dass die Batterieanschlüsse beim Aufladen fest ineinandergesteckt sind.
	Die Batterie ist alt.	Tauschen Sie die Batterie aus. Bitte kontaktieren Sie den Händler.
Das Fahrzeug läuft träge.	Die Batterie ist schwach.	Laden Sie die Batterie auf.
	Die Batterie ist alt.	Tauschen Sie die Batterie aus. Bitte kontaktieren Sie den Händler.
	Das Fahrzeug ist überladen.	Reduzieren Sie das Gewicht auf dem Fahrzeug. Max. Gewicht von 30kg.
	Das Fahrzeug wird unter rauen Bedingungen eingesetzt.	Vermeiden Sie den Einsatz des Fahrzeugs unter rauen Bedingungen. Siehe <Sicherheit>
Das Fahrzeug braucht einen Anstoß, um voranzukommen.	Schlechter Kontakt von Kabeln oder Steckern.	Prüfen Sie, ob die Batteriestecker fest ineinandergesteckt sind. Wenn die Drähte um den Motor herum lose sind, kontaktieren Sie, bitte, Ihren Händler.

	"Toter Punkt" am Motor.	Ein toter Punkt bedeutet, dass der elektrische Strom nicht an die Anschlussklemme geliefert wird und das Fahrzeug repariert werden muss. Bitte kontaktieren Sie den Händler.
Schweres Schalten vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang oder umgekehrt.	Der Versuch zu schalten, während das Fahrzeug in Bewegung ist.	Halten Sie das Fahrzeug vollständig an und schalten Sie dann um.
Ein lautes Schleif- oder Klickgeräusch kommt vom Motor oder Getriebe.	Motor oder Getriebe sind beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie den Händler.
Die Batterie lässt sich nicht aufladen.	Der Batterie- oder Adapterstecker ist lose.	Prüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinandergesteckt sind.
	Ladegerät nicht eingesteckt.	Vergewissern Sie sich, dass das Batterieladegerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
	Das Ladegerät funktioniert nicht.	Bitte kontaktieren Sie den Händler.
Das Ladegerät fühlt sich beim Aufladen warm an.	Das ist normal und kein Grund zur Sorge.	

Lesen Sie das Handbuch und die Tabelle zur Fehlersuche vollständig durch, bevor Sie den Händler anrufen. Wenn Sie weiterhin Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich, bitte, an Ihren Händler.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.de/Alza.at gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Elektroauto für Kinder

Modell / Typ: Mercedes-Benz SL500

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2009/48/EG

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

