



# Arcade1Up-PacMan

User Manual • Užívateľský manuál •  
Užívateľský manuál • Használati utasítás •  
Benutzerhandbuch

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>English</b>    | 3 – 17  |
| <b>Čeština</b>    | 18 – 32 |
| <b>Slovenčina</b> | 33 – 47 |
| <b>Magyar</b>     | 48 – 62 |
| <b>Deutsch</b>    | 63 – 78 |

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



[www.alza.co.uk/kontakt](http://www.alza.co.uk/kontakt)



+44 (0)203 514 4411

*Importer*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

# Read before using the Arcade1UP

## Safety precautions

The following symbols are used in labels on the game to draw attention to potentially hazardous situations:

 **WARNING:** Failure to avoid the risk may result in death or serious injury. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

 **Electrical Shock Hazard.** Disconnect power before removing cover. Should only be done by a qualified technician.

1. Please read and comprehend all warnings stated in this manual.
2. Do not get arcade wet when cleaning.
3. Parents and guardians: Please read entire manual before allowing gamer to play.
4. The AC/DC adapter and apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no object filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.  
The AC/DC adapter is used as disconnect device.  
The AC/DC adapter of apparatus should not be obstructed OR should be easily accessed during intended used. To be completely disconnect the power input, the AC/DC adapter of apparatus shall be disconnected from the mains.
5. If appliance is provided with protective earth terminal, it should be connected to main outlet with a protective earth connection.
6. Minimum distances 10 cm / 3.94 inches around the apparatus for sufficient ventilation.
7. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, tablecloths, curtains etc.
8. No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.
9. The apparatus should only be used in moderate climates.

## **EPILEPSY WARNING**

A very small percentage of individuals may experience seizures or blackouts when exposed to certain light patterns or flashing lights. Exposure to certain patterns or backgrounds on a television screen or when playing video games may trigger epileptic seizures or blackouts in these individuals. To reduce the risk of such a seizure incident, it is recommended to take a 10-15 minute break at each hour of playing.

## **WARNING**

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To help prevent tip-over:

- Set up Arcade1UP on a level table.
- Never allow children to climb or hang on product

## Important safety instructions

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding - type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. The equipment shall be used at working ambient temperature 32° - 95°F (0° - 35°C).
15. TIP OVER HAZARD- This apparatus should be secured in place by using the included mounting straps. Normal use may cause the unit to tip causing potential injury.

## INSTALLATION

This game is designed for indoor and personal use only. It must not be installed outdoors. The following conditions must be avoided.

- 1) Direct exposure to sunlight, high humidity, direct water contact, dust, high heat, or extreme cold.
- 2) Vibration. The game must be installed on a level surface.

Do not install in an area such that the game would present an obstacle in case of an emergency (i.e., near fire equipment or emergency exits).

## Specifications

This product is intended for use only with the adapter provided:

Manufacturer Guanddong KEERDA Electronic Co., Ltd

Model: DZ012ELL050100U

**Power supply:** AC/DC Adapter

---

**Input power:** AC 100-120 V~50/60 Hz 0.5 A Max

---

**Output power:** DC 5V --- 1 A

---

**Monitor:** 8" LCD

---

**The AC/DC adapter** is used as disconnect device.

**The AC/DC adapter** of apparatus should not be obstructed OR should be easily accessed during intended used.


**To be completely** disconnect the power input, the AC/DC adapter of apparatus shall be disconnected from the mains.

## Assistance or service

Before contacting us for assistance or service, Please check the "Troubleshooting" section in the User Manual. If you still have questions regarding your Arcade1Up product or require technical support.

Contact Arcade1UP Customer Service at [www.arcade1up.com](http://www.arcade1up.com) and click on "Support".

## Power Plug Installation

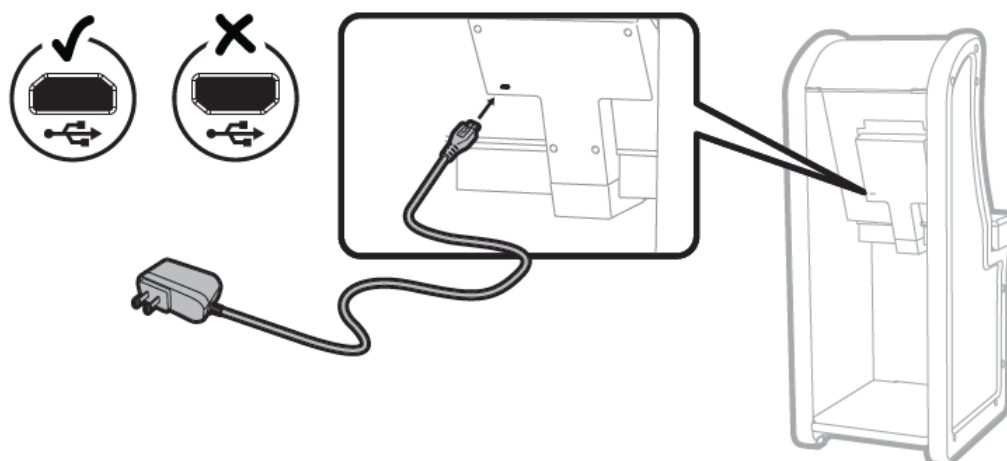


## **WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED**

- The electric toy is intended to be assembled by an adult
- The transformer used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired
- The toy is not to be connected to more than the recommended numbers of transformers
- The toy shall only be used with a transformer for toys
- The transformer is not a toy

 **CAUTION- ELECTRIC TOY: Not recommended for children under 4 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.**

## GAME MODE SELECT


- 1 Move joystick left or right to scroll through game list
- 2 Move joystick up or down to select game mode
- 3 Press any button to select game

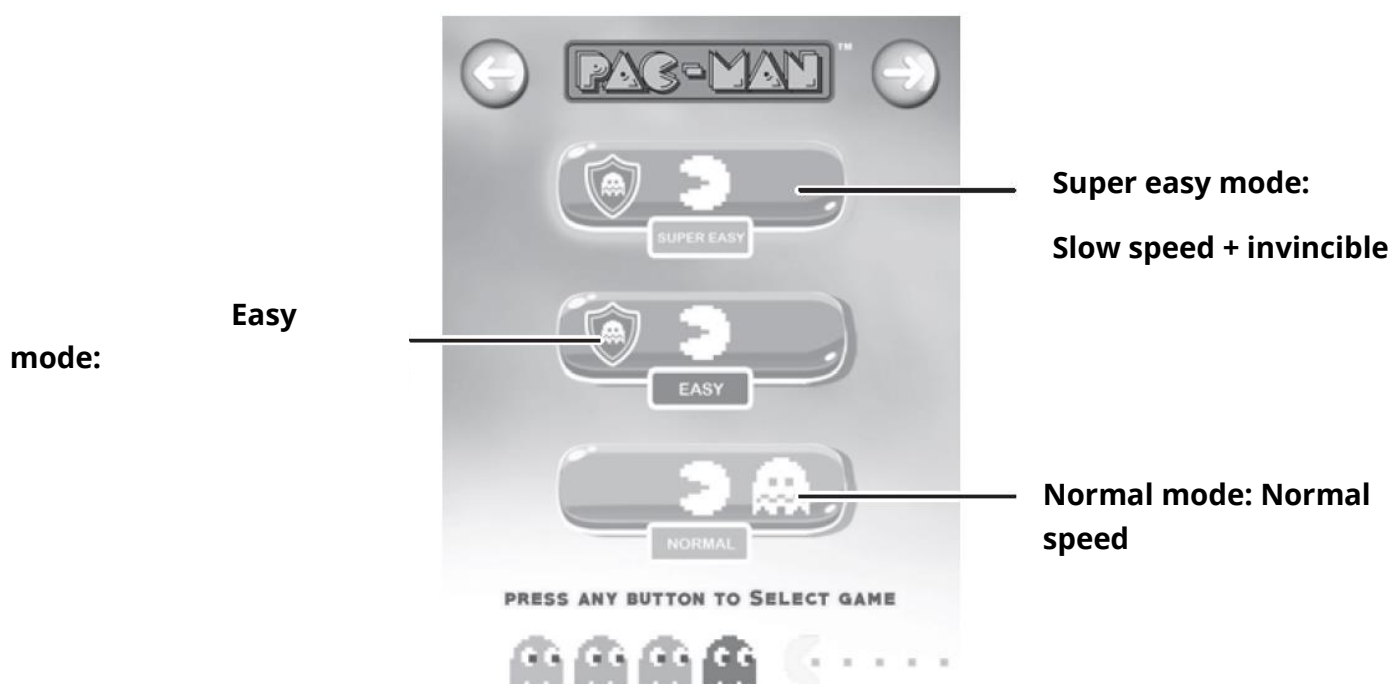

ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT.

## Caution




Servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

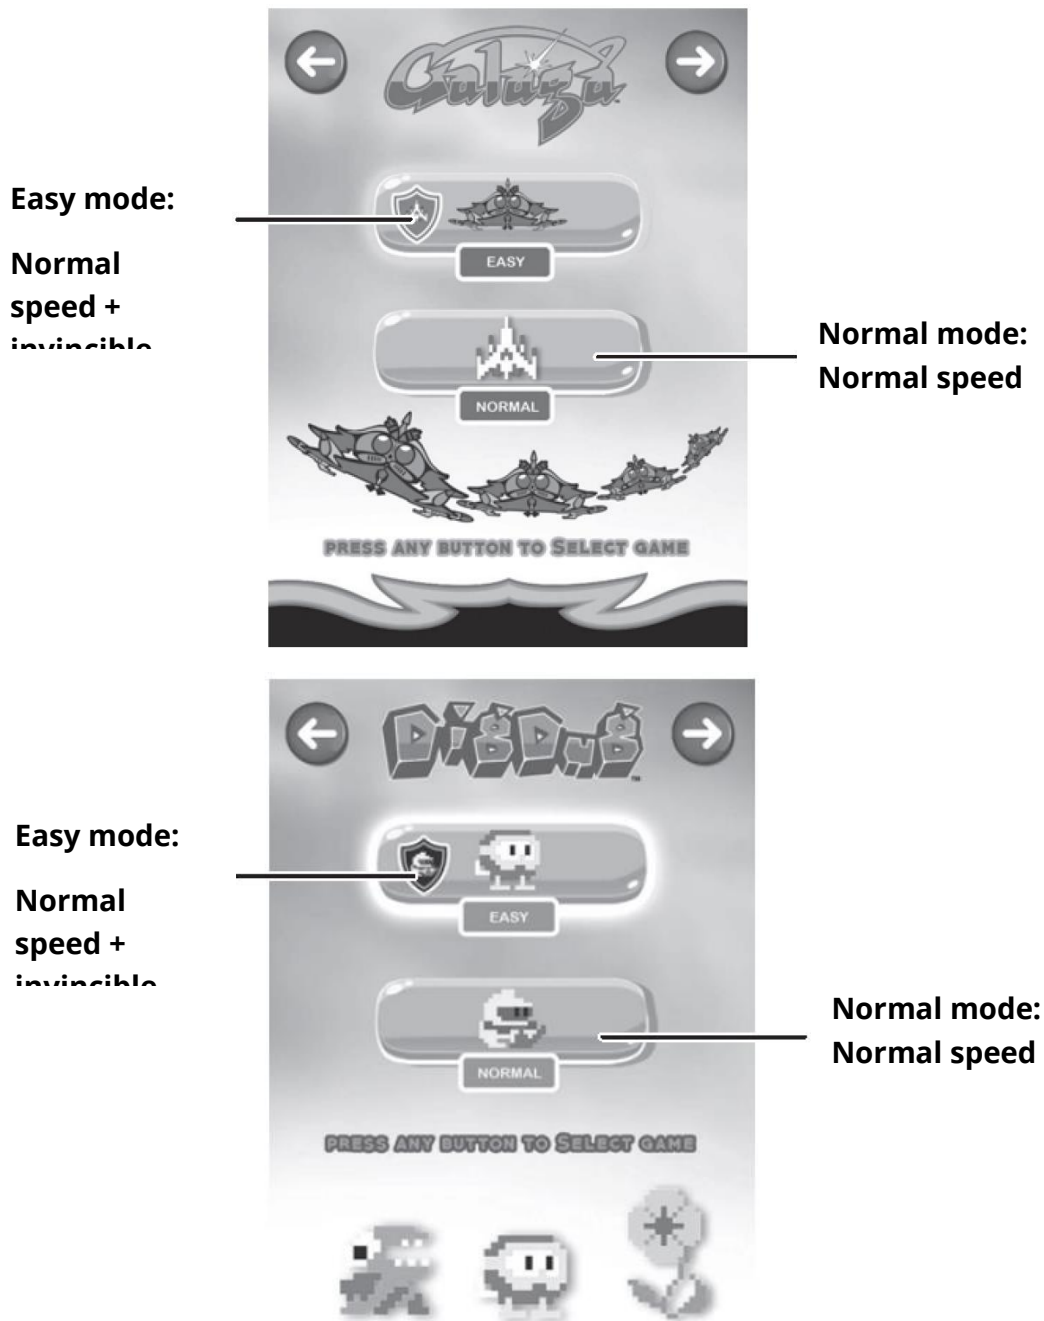

## GAME CONTROLS

\*Arcade may take 10-15 seconds to power on after switching on

- 1 After selecting the game mode, press any button to start the game
- 2 Press home button or hold player 1 (5 seconds) to return to menu
- 3 Hold player 2 (5 seconds) to reset game

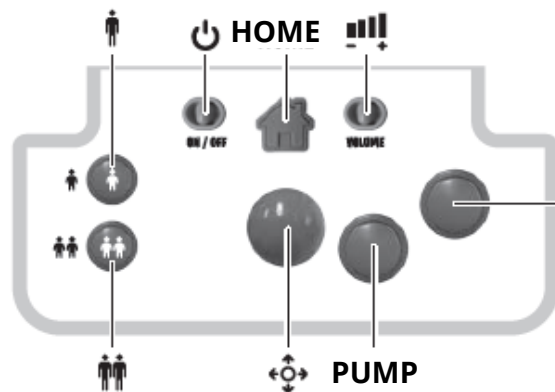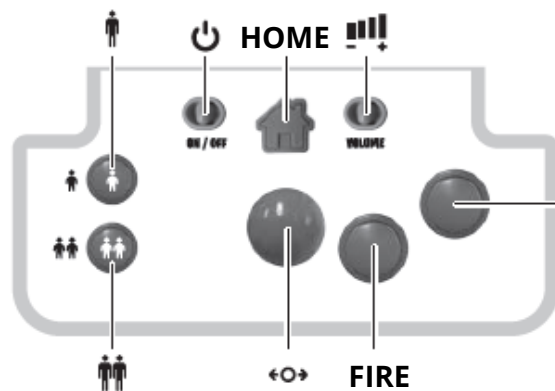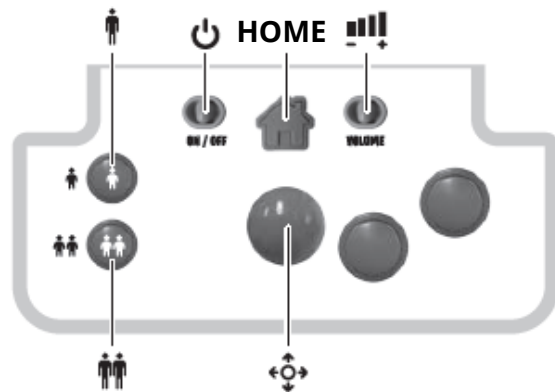

## **⚠️ WARNING**

### **To enjoy a safe gaming environment**

Please use the wall anchor kit that is included with the product.



## **⚠️ WARNING**

**Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.**

To help prevent tip-over:


- Set up Arcade1UP on a level floor.
- Never allow children to climb or hang on product.
- Always set up an anti-tip device !

**Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.**


**WARNING:** Arcade1UP assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws or bracket. This wall anchor is not a substitute for proper adult supervision.



Make sure to locate your Arcade1UP on a flat surface.

**WARNING:** This apparatus must be securely attached to the wall in accordance with the installation instruction to prevent serious injury or death.

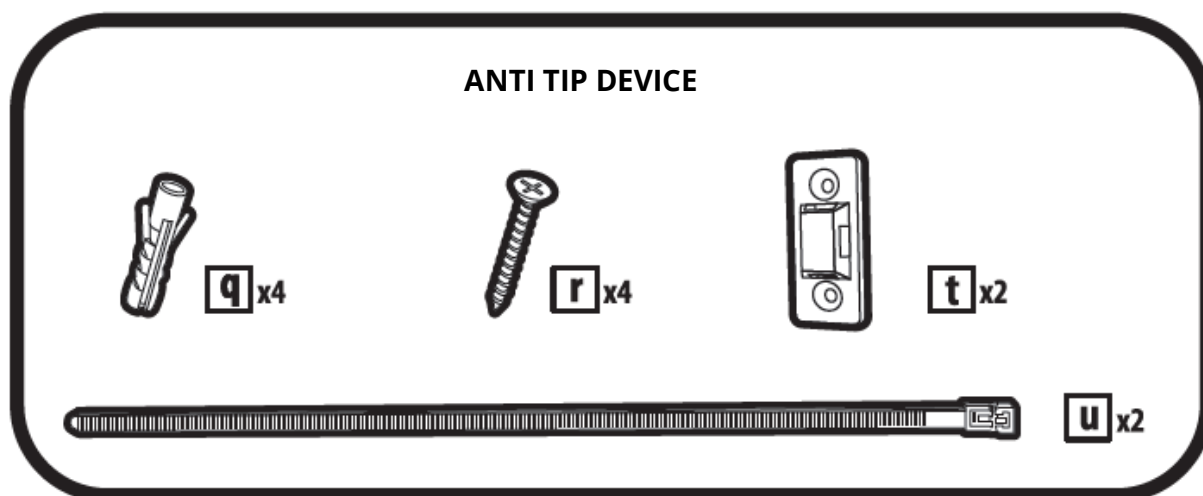

Use a stud finder to locate two (or more) studs within the desired area (studs may be 16 inches apart from another)

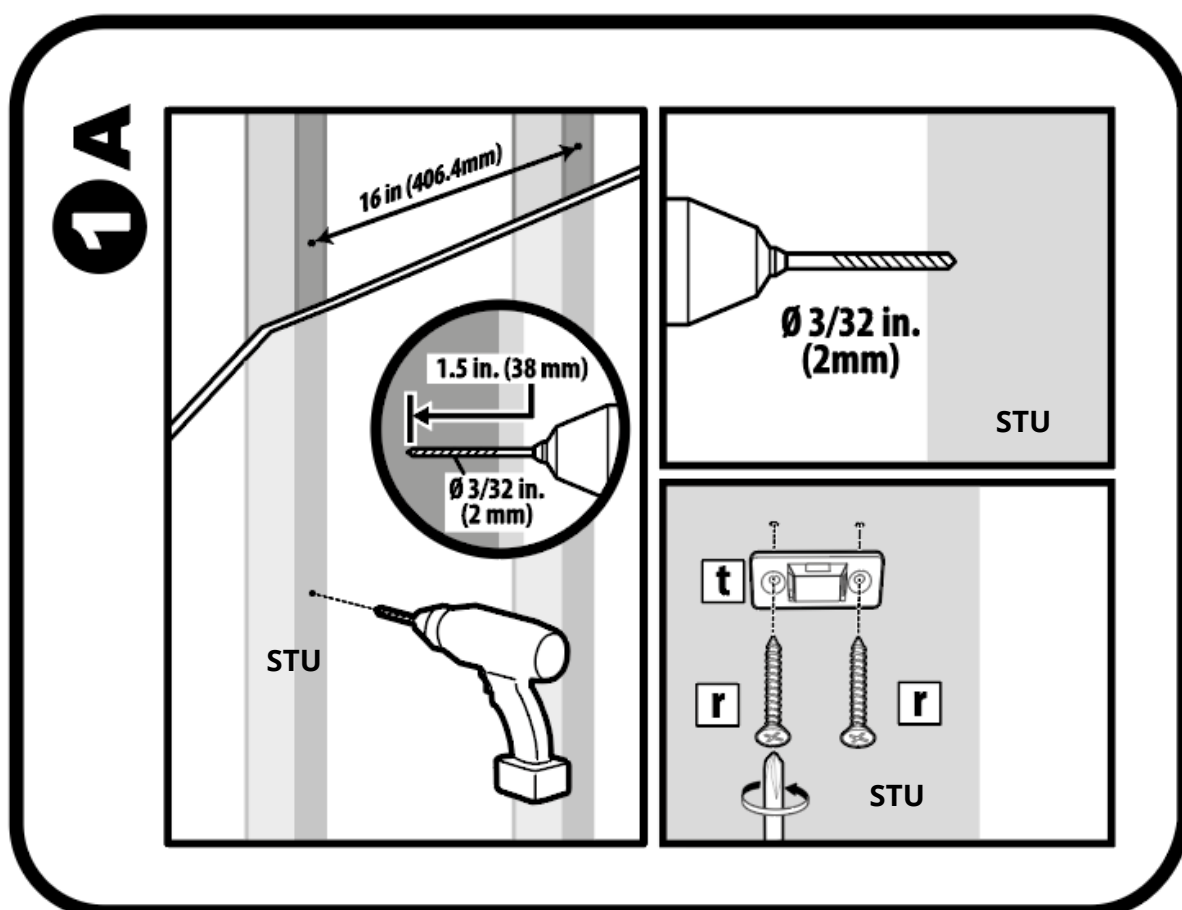

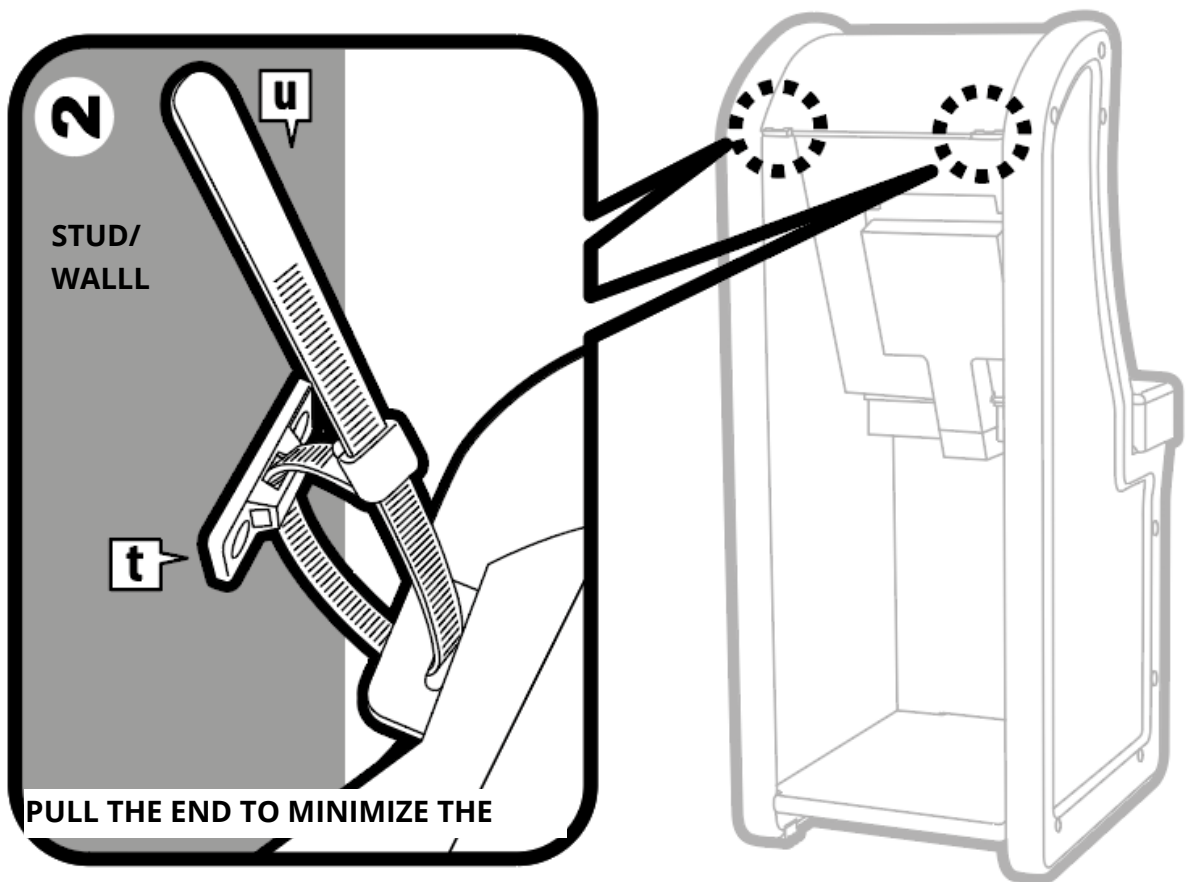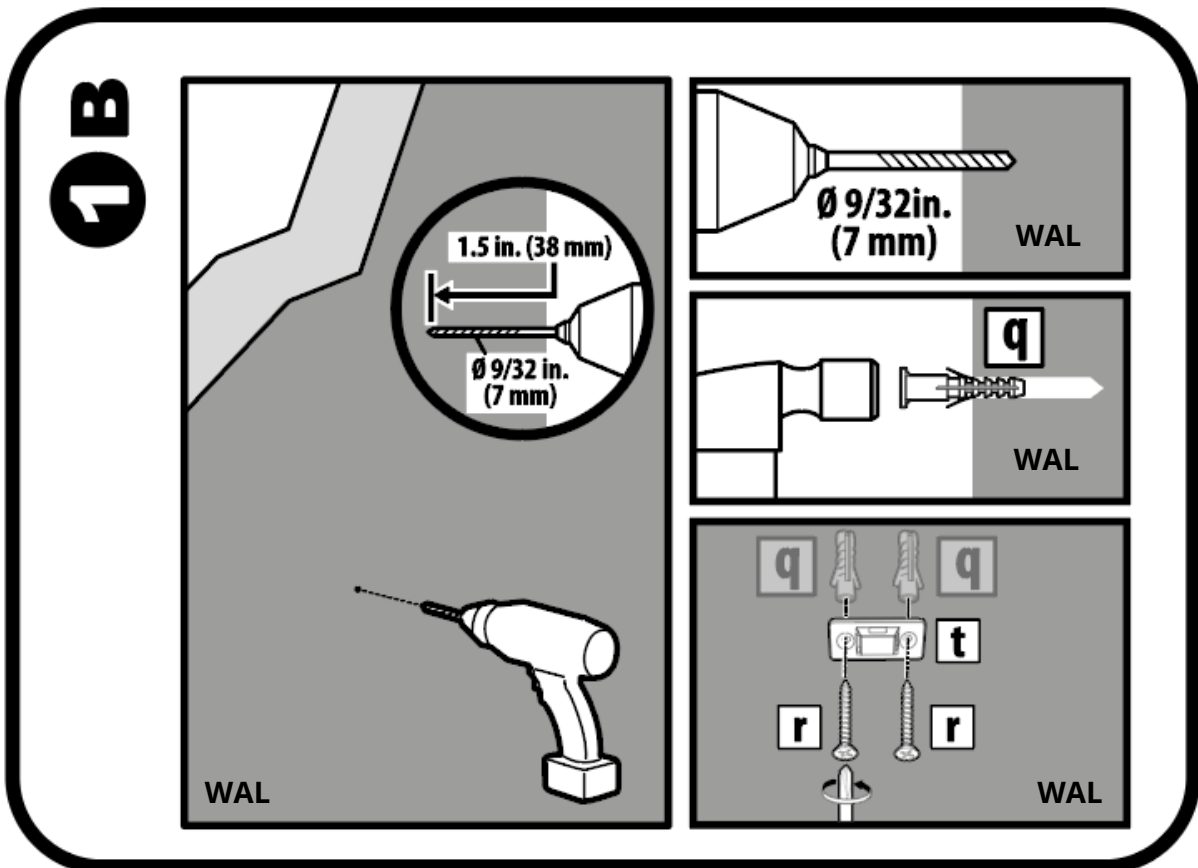

## Troubleshooting

| PROBLEM                                   | POSSIBLE CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game will not turn on                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Power cord is not plugged in to wall outlet.</li> <li>-Wires/Plugs may have come loose during shipping.</li> <li>-ON/OFF Switch is in the OFF position.</li> <li>-Upload switch on back of monitor is in the OFF position.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Make sure power cord is plugged into the wall outlet and there is power to that outlet. (Plug other electrical equipment into the power outlet to make sure the outlet normally works.)</li> <li>-Make sure that no plugs are loose. If loose or disconnected, replug the Wire/Plugs.</li> <li>-Slide ON/OFF Switch located on control deck to the ON position.</li> <li>-Slide upload switch on back of monitor to the ON position.</li> </ul> |
| Game will turn ON, but there is no sound. | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Wires/Plugs were hooked up incorrectly.</li> <li>*Volume is set too low.</li> </ul>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Make sure all Wires/Plugs are properly connected and all the way set in as directed in assembly instructions.</li> <li>*Slide Volume Switch located on control deck to the right.</li> <li>NOTE: Push volume slide switch right to increase volume, left to lower volume.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| You hear sound but there is no picture.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Wires/Plugs may have come loose during shipping.</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Unplug the arcade and open up the access panel on the back of the unit to make sure that no plugs are loose. If loose or disconnected, replug the Wire/Plugs and close the access panel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| The game screen is frozen.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>*The game encountered a problem when processing the data.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Turn the ON/OFF switch OFF and then back ON again.</li> <li>*You may need to RESET the game. Turn the ON/OFF switch to the OFF position. Unplug the game from the wall outlet and wait 60 seconds to RESET the game. Plug the game back in and turn the ON/OFF switch back to ON.</li> </ul>                                                                                                                                                    |

|                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The game screen looks pixelated or there are lines running through the image. | *Wires/Plugs may have come loose during shipping.                  | *Make sure all Wires/Plugs are properly connected and all the way set in as directed in assembly instructions.<br>*You may need to RESET the game. Turn the ON/OFF switch to the OFF position. Unplug the game from the wall outlet and wait 60 seconds to RESET the game. Plug the game back in and turn the ON/OFF switch back to ON. |
| One of the buttons on the control deck is stuck in the down position.         | *Debris may have gotten between the button and the button housing. | *Take something thin (like a business card) and place it between the button and the button housing and slide it back and forth to loosen the debris.                                                                                                                                                                                    |
| You have entered the game, but you cant get the game to start.                | -You may be pressing the wrong button to start the game.           | -Look at the game control section in the instruction manual to make sure you are pressing the correct button to start the game.                                                                                                                                                                                                         |
| The game will not let me select 2 or 3 players for a chosen game              | -The game may only be a 1 or 2 player game.                        | -Refer to the game control section in the instruction manual to see how many players are able to play that game.                                                                                                                                                                                                                        |

## Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

# EU Declaration of Conformity

## Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

## Subject of the declaration:

Title: **PODLE "SEO PREFIX" V LISTOVACÍ TABULCE**

Model / Type: **NÁZEV SAMOTNÉHO PRODUKTU**

**The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):**

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 4.10. 2022



## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

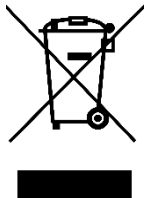

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



[www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)



+420 225 340 111

*Dovozce*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

# Před použitím Arcade1UP si přečtěte

## Bezpečnostní opatření

Na štítcích na hře jsou použity následující symboly, které upozorňují na potenciálně nebezpečné situace:

 **UPOZORNĚNÍ:** Nevyhnutí se riziku může mít za následek smrt nebo vážné zranění. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

 **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.** Před sejmutím krytu odpojte napájení. Měl by to provádět pouze kvalifikovaný technik.

1. Přečtěte si všechna upozornění uvedená v této příručce a porozumějte jim.
2. Při čištění arkádu nenamáčejte.
3. Rodiče a opatrovníci: Než hráči dovolíte hrát, přečtěte si celý návod.
4. Adaptér AC/DC a přístroj nesmí být vystaveny kapání nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být položen žádný předmět naplněný tekutinou, například váza.  
Adaptér AC/DC se používá jako odpojovací zařízení.  
AC/DC adaptér přístroje by neměl být zakrytý NEBO by měl být snadno přístupný při zamýšleném použití. Aby bylo možné zcela odpojit přívod napájení, musí být AC/DC adaptér přístroje odpojen od elektrické sítě.
5. Pokud je spotřebič vybaven ochrannou zemnicí svorkou, měl by být připojen k hlavní zásuvce s ochranným uzemněním.
6. Minimální vzdálenost 10 cm kolem přístroje pro dostatečné větrání.
7. Větrání by nemělo být omezováno zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
8. Na přístroji by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
9. Přístroj by se měl používat pouze v mírném podnebí.

## **VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSÍ**

U velmi malého procenta jedinců může dojít k záchvatům nebo výpadkům paměti, pokud jsou vystaveni určitým světelným vzorům nebo blikajícím světlům. Vystavení určitým vzorům nebo pozadí na televizní obrazovce nebo při hraní videoher může u těchto jedinců vyvolat epileptické záchvaty nebo výpadky paměti. Pro snížení rizika takového záchvatu se doporučuje udělat si při každé hodině hraní 10-15 minutovou přestávku.

## **VAROVÁNÍ**

Při převrácení nábytku může dojít k vážným nebo smrtelným poraněním způsobeným rozdrčením. Abyste zabránili převrácení:

- Nastavte Arcade1UP na rovný stůl.
- Nikdy nedovolte dětem, aby se o výrobek opíraly nebo se na něj věšely.

## Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny si ponechte.
3. Dbejte všech varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě lopatky, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka uzemňovacího typu má dvě lopatky a třetí uzemňovací kolík. Široká čepel nebo třetí kolík jsou určeny pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte napájecí kabel před přislápnutím nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vystupuje z přístroje.
11. Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.
12. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte přístroj od sítě.
13. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlítí kapaliny nebo pádu předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
14. Zařízení se používá při pracovní teplotě okolí 32° - 95 °F (0° - 35 °C).
15. Nebezpečí převrácení – tento přístroj by měl být zajištěn na místě pomocí přiložených montážních popruhů. Při běžném používání může dojít k převrácení přístroje, což může způsobit zranění.

## INSTALACE

Tato hra je určena pouze pro vnitřní a osobní použití. Nesmí být instalována venku. Je třeba se vyvarovat následujících podmínek.

- 1) Přímé vystavení slunečnímu záření, vysoké vlhkosti, přímému kontaktu s vodou, prachu, vysokému teplu nebo extrémnímu chladu.
- 2) Vibrace. Hra musí být instalována na rovném povrchu.

Hru neinstalujte na místě, kde by v případě nouze představovala překážku (např. v blízkosti požárního zařízení nebo nouzových východů).

## Specifikace

Tento výrobek je určen pouze pro použití s dodaným adaptérem:

Výrobce Guandgdong KEERDA Electronic Co., Ltd.

Model: DZ012ELL050100U

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napájení:</b>       | Adaptér AC/DC                                                                               |
| <b>Příkon:</b>         | AC 100-120 V~50/60 Hz 0,5 A Max.                                                            |
| <b>Výstupní výkon:</b> | DC 5V  1 A |
| <b>Monitor:</b>        | 8" LCD DISPLEJ                                                                              |

**Adaptér AC/DC se používá jako odpojovací zařízení.**

**AC/DC adaptér** přístroje by neměl být zakrytý NEBO by měl být snadno přístupný při zamýšleném použití.


**Pro úplné** odpojení přívodu napájení musí být AC/DC adaptér přístroje odpojen od elektrické sítě.

## Pomoc nebo služba

Než se na nás obrátíte s žádostí o pomoc nebo servis, podívejte se do části "Řešení problémů" v uživatelské příručce. Pokud máte stále otázky týkající se vašeho produktu Arcade1Up nebo potřebujete technickou podporu.

Kontaktujte zákaznický servis Arcade1UP na adrese [www.arcade1up.com](http://www.arcade1up.com) a klikněte na "Support".

## Instalace napájecí zástrčky

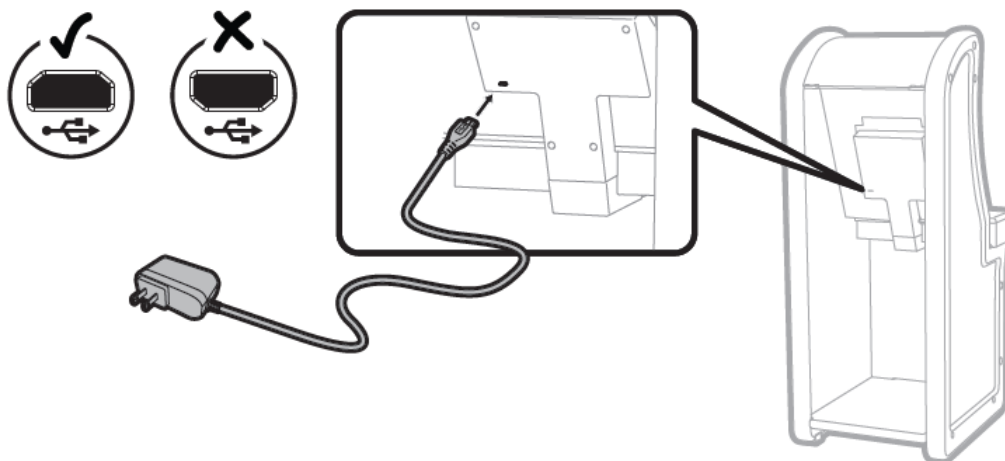


## **UPOZORNĚNÍ: JE NUTNÁ MONTÁŽ DOSPĚLÝMI OSOBAMI**

- Elektrická hračka je určena k montáži dospělou osobou.
- Transformátor používaný s elektrickou hračkou musí být pravidelně kontrolován, zda není poškozen přívodní kabel, zástrčka, kryt nebo jiné části, a v případě poškození nesmí být používán, dokud nebude poškození odstraněno.
- Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů.
- Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky.
- Transformátor není hračka

 **UPOZORNĚNÍ – ELEKTRICKÁ HRAČKA: Nedoporučuje se pro děti mladší 4 let. Stejně jako u všech elektrických výrobků je třeba při manipulaci a používání dodržovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.**

## **VÝBĚR HERNÍHO REŽIMU**

- 4 Posunutím joysticku doleva nebo doprava procházejte seznamem her.
- 5 Pohybem joysticku nahoru nebo dolů vyberete herní režim.
- 6 Stisknutím libovolného tlačítka vyberete hru

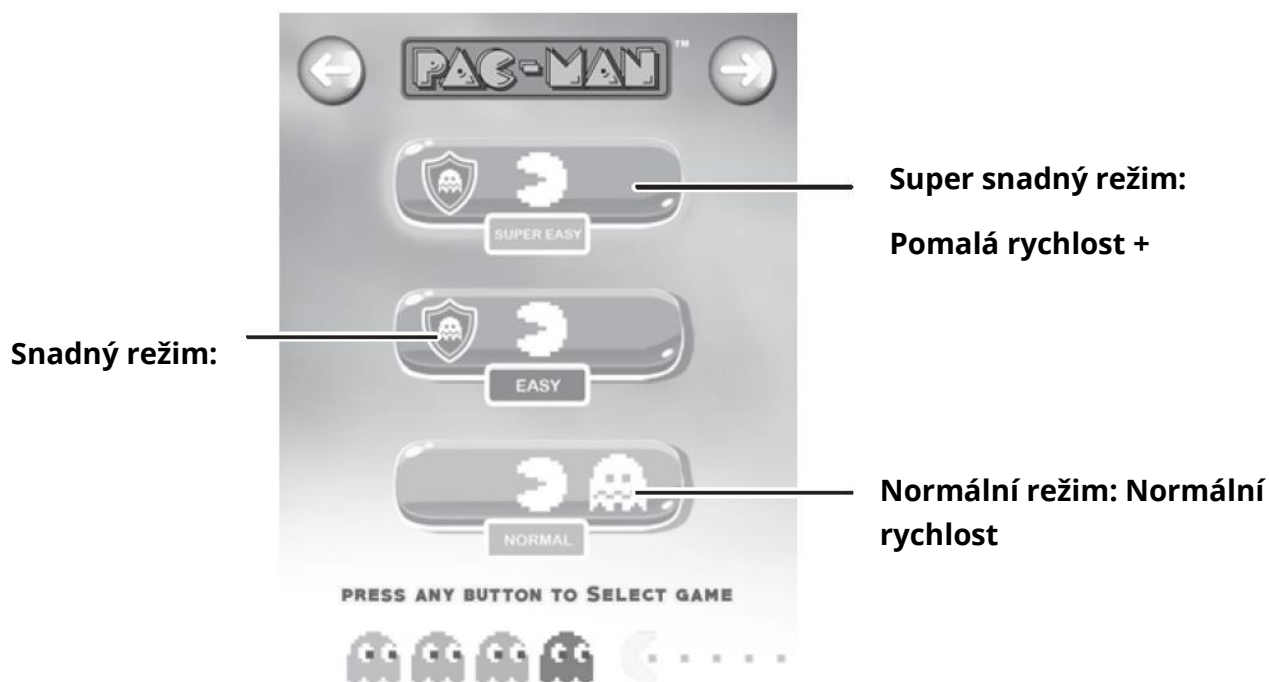

VŠECHNY ZOBRAZENÉ OBRÁZKY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ. SKUTEČNÝ VÝROBEK SE MŮŽE LIŠIT V DŮSLEDKU VYLEPŠENÍ VÝROBKU.

## Upozornění

Pokyny k údržbě jsou určeny pouze pro kvalifikovaný servisní personál. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní úkony než ty, které jsou uvedeny v návodu k obsluze, pokud k tomu nejste kvalifikováni.

**Snadný režim:**

**Normální rychlost +  
nepřemožitelnost**



**Normální režim:  
Normální rychlost**

**Snadný režim:**

**Normální rychlost +  
nepřemožitelnost**






**Normální režim:  
Normální rychlost**

# OVLÁDÁNÍ HRY

\*Arkáda se může po zapnutí zapínat 10-15 sekund.

- 1 Po výběru herního režimu spustíte hru stisknutím libovolného tlačítka.
- 2 Stisknutím tlačítka domů nebo podržením přehrávače 1 (5 sekund) se vrátíte do menu.
- 3 Podržením hráče 2 (5 sekund) resetujete hru.

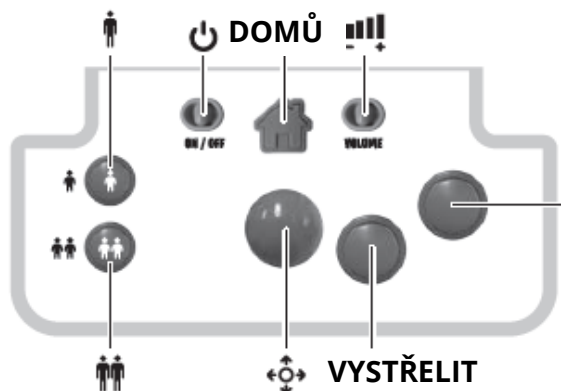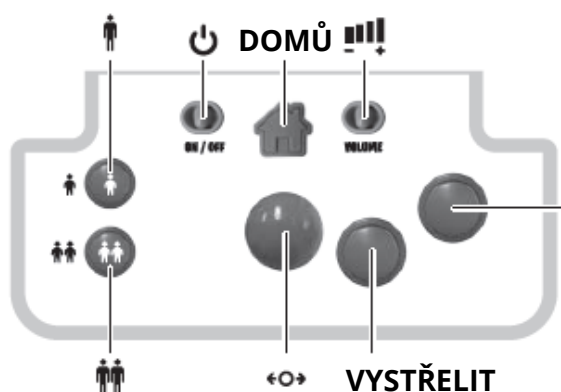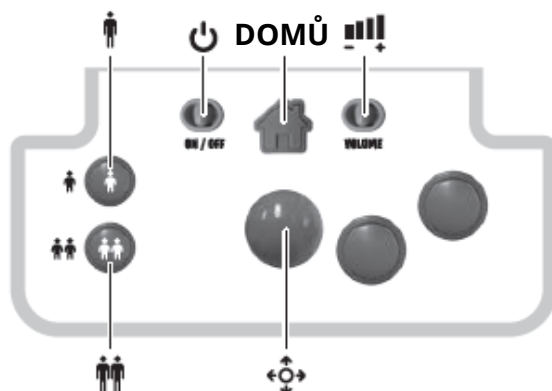

## **⚠VAROVÁNÍ**

### **Užívat si bezpečné herní prostředí**

Použijte sadu pro ukotvení do zdi, která je součástí výrobku.



## **⚠VAROVÁNÍ**

**Při převrácení nábytku může dojít k vážným nebo smrtelným poraněním způsobeným rozdrčením.**

Aby se zabránilo převrácení:


- Postavte Arcade1UP na rovnou podlahu.
- Nikdy nedovolte dětem, aby na výrobek lezly nebo se na něj zavěšovaly.
- Vždy nastavte zařízení proti převrácení!

**Použití zádržných systémů může riziko převrácení pouze snížit, nikoli však vyloučit.**


**VAROVÁNÍ:** Společnost Arcade1UP nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou instalaci nebo nadměrné zatížení šroubů nebo držáku. Toto ukotvení do zdi nenahrazuje řádný dohled dospělé osoby.



Ujistěte se, že je zařízení Arcade1UP umístěno na rovném povrchu.

**VAROVÁNÍ:** Tento přístroj musí být bezpečně připevněn ke stěně v souladu s návodem k instalaci, aby nedošlo k vážnému zranění nebo smrti.

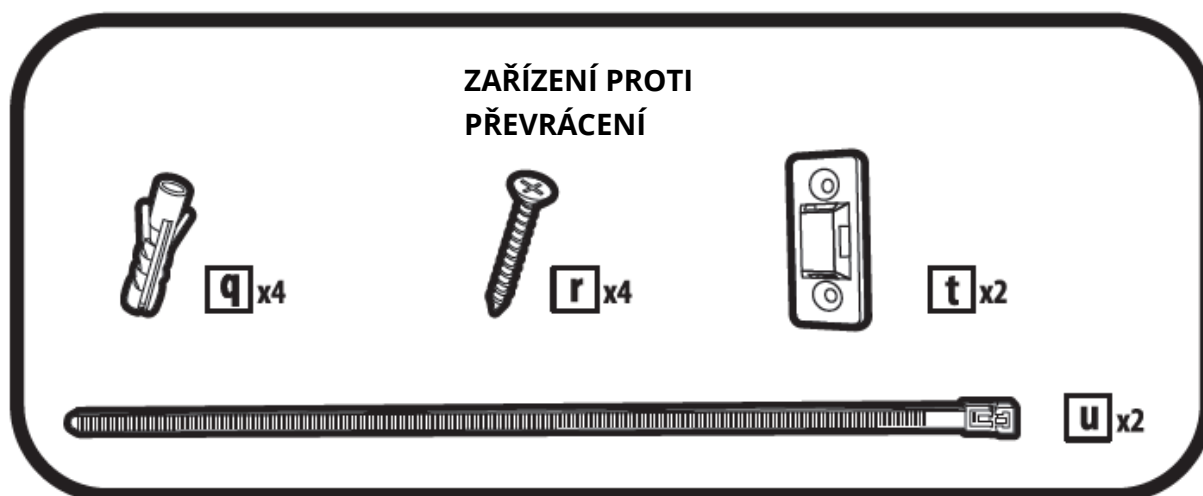

Pomocí vyhledávače svorníků najděte dva (nebo více) svorníky v požadované oblasti (svorníky mohou být od sebe vzdáleny 16 palců).

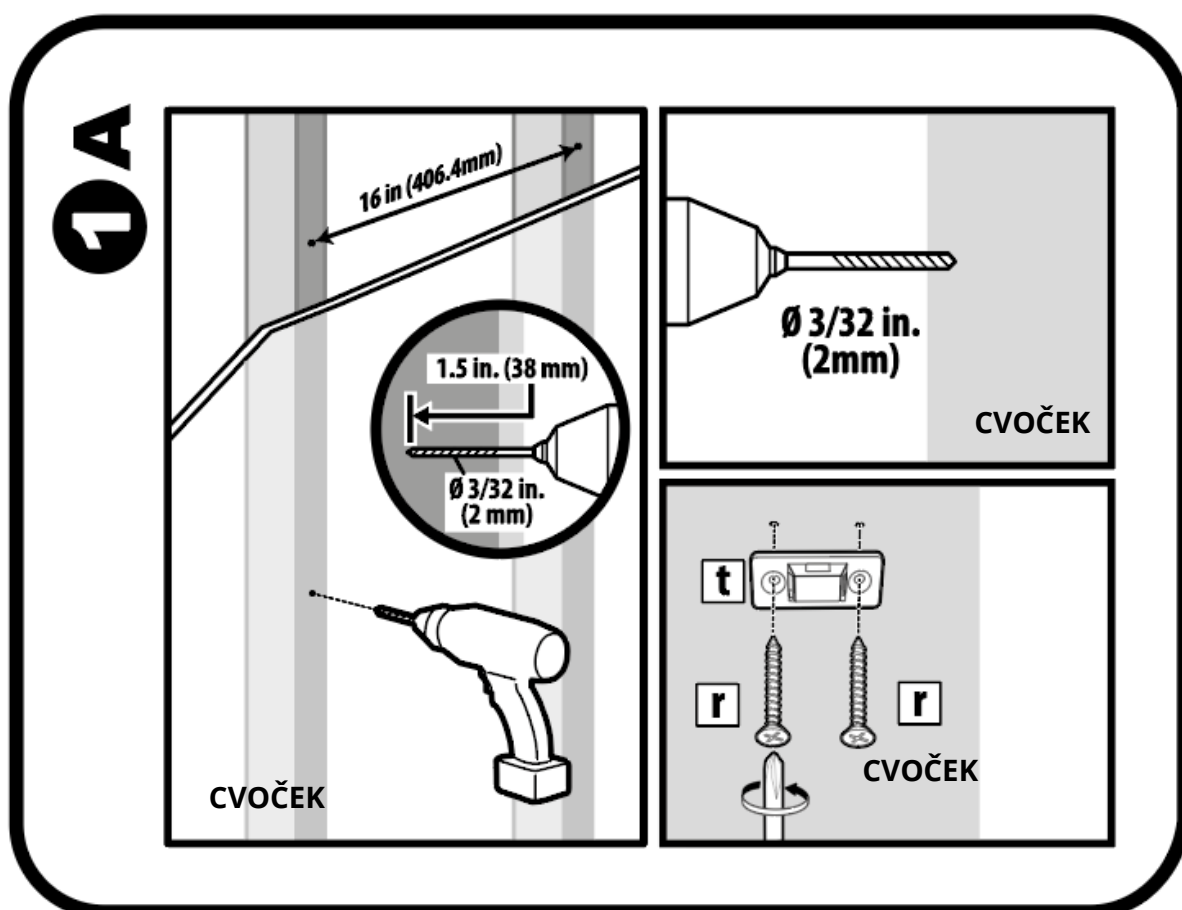

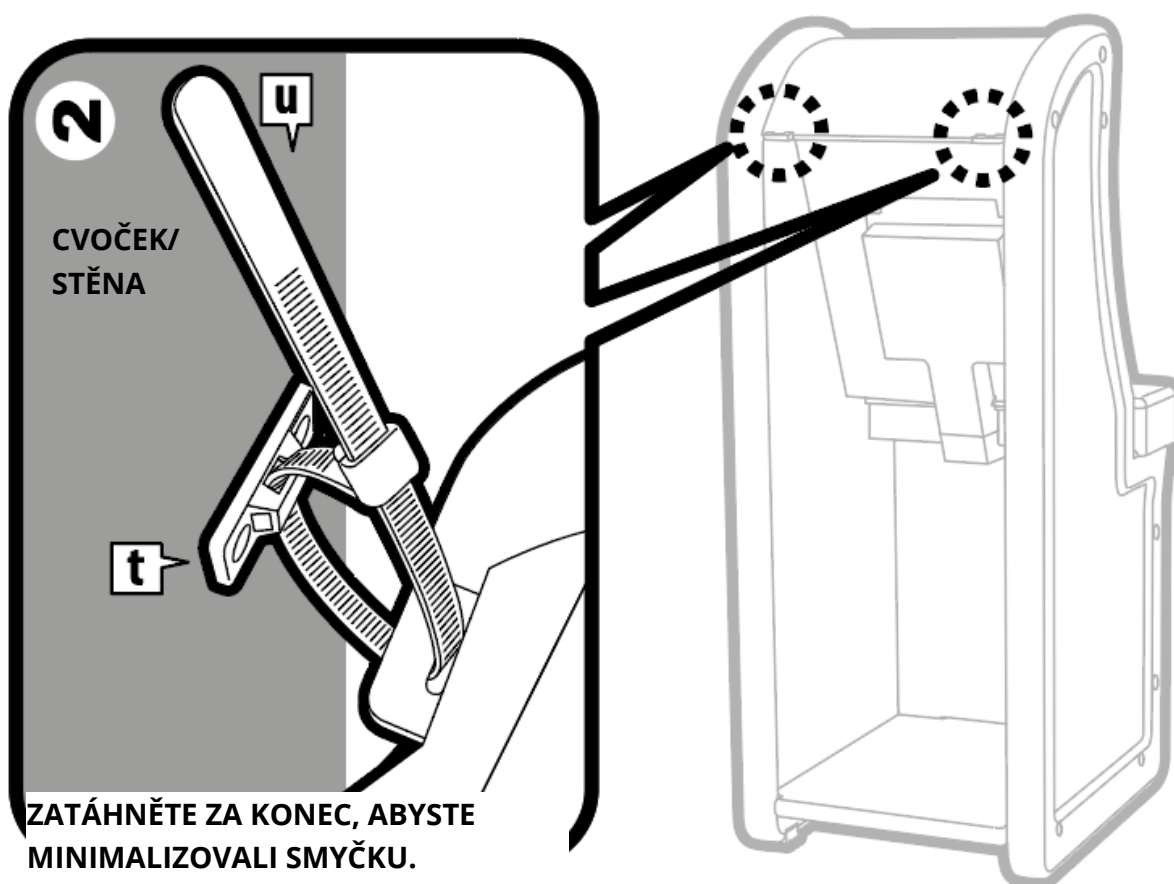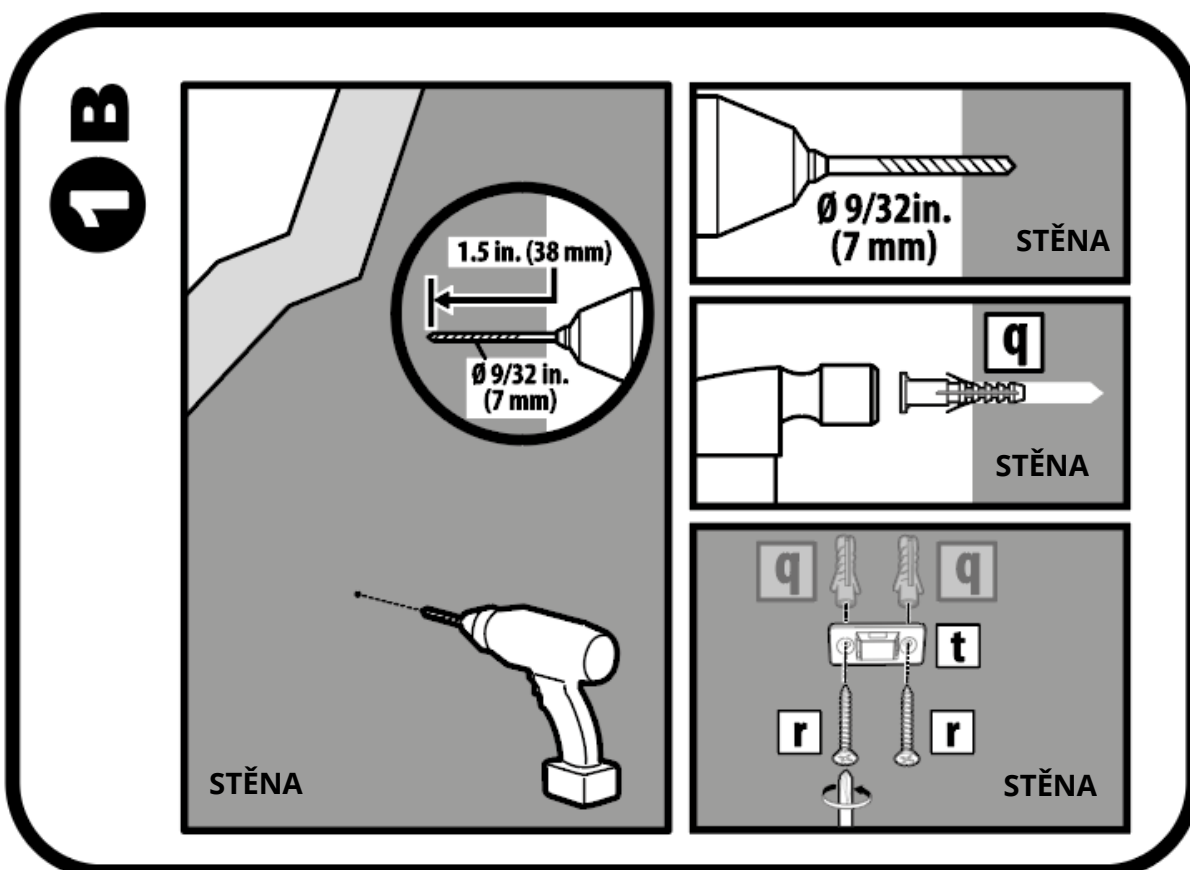

## Řešení problémů

| PROBLÉM                               | MOŽNÁ PŘÍČINA                                                                                                                                                                                                                                                  | ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hra se nezapne                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Napájecí kabel není zapojen do zásuvky.</li> <li>-Dráty/zástrčky se mohly během přepravy uvolnit.</li> <li>-Vypínač je v poloze OFF.</li> <li>-Přepínač nahrávání na zadní straně monitoru je v poloze OFF.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen do zásuvky a že je v zásuvce přívod proudu. (Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste se ujistili, že zásuvka normálně funguje.)</li> <li>-Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné zástrčky. Pokud jsou uvolněné nebo odpojené, zapojte je znovu.</li> <li>-Přepínač ON/OFF umístěný na ovládacím panelu nastavte do polohy ON.</li> <li>-Přesuňte přepínač nahrávání na zadní straně monitoru do polohy ON.</li> </ul> |
| Hra se zapne, ale není slyšet zvuk.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Dráty/zástrčky byly připojeny nesprávně.</li> <li>*Hlučnost je nastavena na příliš nízkou úroveň.</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Ujistěte se, že jsou všechny kabely/zástrčky správně připojeny a zcela zasunuty podle pokynů v montážním návodu.</li> <li>*Přepínač hlasitosti se nachází na ovládací plošině vpravo. POZNÁMKA: Posuvný přepínač hlasitosti stiskněte doprava pro zvýšení hlasitosti, doleva pro snížení hlasitosti.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| Slyšíte zvuk, ale nemáte žádný obraz. | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Dráty/zástrčky se mohly během přepravy uvolnit.</li> </ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vypojte arkádu ze zásuvky a otevřete přístupový panel na zadní straně přístroje, abyste se ujistili, že nejsou uvolněné žádné zástrčky. Pokud jsou uvolněné nebo odpojené, znovu zapojte vodiče/zástrčky a zavřete přístupový panel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Herní obrazovka je zamrzlá.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Hra narazila na problém při zpracování dat.</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Vypněte vypínač a znovu jej zapněte.</li> <li>*Možná bude nutné hru RESETOVAT. Přepněte přepínač ON/OFF do polohy OFF. Odpojte hru ze zásuvky a počkejte 60 sekund, abyste hru RESETOVALI. Zapojte hru zpět do zásuvky a přepněte přepínač ON/OFF zpět do polohy ON.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |

|                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herní obrazovka vypadá rozmazaně nebo se na ní objevují čáry.    | *Dráty/zástrčky se mohly během přepravy uvolnit.           | *Ujistěte se, že jsou všechny kabely/zástrčky správně připojeny a zcela zasunuty podle pokynů v montážním návodu.<br>*Možná bude nutné hru RESETOVAT. Přepněte přepínač ON/OFF do polohy OFF. Odpojte hru ze zásuvky a počkejte 60 sekund, abyste hru RESETOVALI. Zapojte hru zpět do zásuvky a přepněte přepínač ON/OFF zpět do polohy ON. |
| Jedno z tlačítek na ovládacím panelu je zaseknuté v poloze dolů. | * Mezi tlačítko a kryt tlačítka se mohly dostat nečistoty. | *Vezměte něco tenkého (např. vizitku), vložte jej mezi tlačítko a kryt tlačítka a posunujte jím sem a tam, abyste uvolnili nečistoty.                                                                                                                                                                                                       |
| Vstoupili jste do hry, ale nemůžete ji spustit.                  | -Možná jste stiskli špatné tlačítko pro spuštění hry.      | -Podívejte se do části o ovládání hry v návodu k použití a ujistěte se, že jste stiskli správné tlačítko pro spuštění hry.                                                                                                                                                                                                                  |
| Hra mi nedovolí vybrat 2 nebo 3 hráče pro vybranou hru.          | -Hra může být určena pouze pro 1 nebo 2 hráče.             | -V části o ovládání hry v návodu k použití zjistíte, kolik hráčů může danou hru hrát.                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

# EU prohlášení o shodě

## Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

## Předmět prohlášení:

Název: **PODLE "SEO PREFIX" V LISTOVACÍ TABULCE**

Model / typ: **NÁZEV SAMOTNÉHO PRODUKTU**

**Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):**

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 4.10. 2022



## WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



[www.alza.sk/kontakt](http://www.alza.sk/kontakt)



+421 257 101 800

*Dovozca*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

# Pred použitím zariadenia Arcade1UP si prečítajte

## Bezpečnostné opatrenia

Nasledujúce symboly sa používajú na štítkoch na hre, aby upozornili na potenciálne nebezpečné situácie:

 **UPOZORNENIE:** Ak sa nevyhnete riziku, môže dôjsť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu. Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhkosti.

 **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.** Pred odstránením krytu odpojte napájanie. Mal by to robiť len kvalifikovaný technik.

1. Prečítajte si a pochopte všetky upozornenia uvedené v tejto príručke.
2. Pri čistení arkády ju nenamáčajte.
3. Rodičia a opatrovníci: Predtým, ako hráčovi dovoľíte hrať, prečítajte si celý návod.
4. Adaptér AC/DC a prístroj nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na prístroj sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.  
AC/DC adaptér sa používa ako odpojovacie zariadenie.  
AC/DC adaptér prístroja by nemal byť zakrytý ALEBO by mal byť ľahko prístupný počas zamýšľaného používania. Ak chcete úplne odpojiť prívod elektrickej energie, AC/DC adaptér prístroja musí byť odpojený od elektrickej siete.
5. Ak je spotrebič vybavený ochrannou uzemňovacou svorkou, mal by byť pripojený k hlavnej zásuvke s ochranným uzemnením.
6. Minimálna vzdialenosť 10 cm okolo prístroja pre dostatočné vetranie.
7. Vetraniu by sa nemalo brániť zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
8. Na prístroji by nemali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
9. Prístroj by sa mal používať len v miernom podnebí.

## **VAROVANIE PRED EPILEPSIOU**

U veľmi malého percenta jedincov sa môžu vyskytnúť záchvaty alebo výpadky pamäti, keď sú vystavení určitým svetelným vzorom alebo blikajúcim svetlám. Vystavenie určitým vzorom alebo pozadiam na televíznej obrazovke alebo pri hraní videohier môže u týchto jedincov vyvolať epileptické záchvaty alebo výpadky pamäti. Na zníženie rizika takejto príhody záchvatu sa odporúča urobiť si 10–15-minútovú prestávku pri každej hodine hrania.

## **VAROVANIE**

Pri prevrátení nábytku môže dôjsť k vážnym alebo smrteľným poraneniam spôsobeným rozdrvením. Aby ste zabránili prevráteniu:

- Postavte Arcade1UP na rovný stôl.
- Nikdy nedovoľte deťom, aby ma výrobok liezli alebo sa zavesili

## Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Tieto pokyny si ponechajte.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
6. Čistite iba suchou handričkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Neporušujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, pričom jedna je širšia ako druhá. Zástrčka uzemňovacieho typu má dve lopatky a tretí uzemňovací kolík. Široká čepeľ alebo tretí kolík sú určené pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nezapadá do vašej zásuvky, poraďte sa s elektrikárom o výmene zastaranej zásuvky.
10. Chráňte napájací kábel pred šliapnutím alebo stlačením, najmä na zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vystupuje z prístroja.
11. Používajte len príslušenstvo určené výrobcom.
12. Počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní prístroj odpojte zo siete.
13. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak ho niekto zhodil.
14. Zariadenie sa musí používať pri pracovnej teplote okolia 32° – 95 °F (0° – 35 °C).
15. Nebezpečenstvo prevrátenia – tento prístroj by mal byť na mieste zaistený pomocou priložených montážnych popruhov. Pri bežnom používaní môže dôjsť k prevráteniu prístroja, čo môže spôsobiť zranenie.

## INŠTALÁCIA

Táto hra je určená len na vnútorné a osobné použitie. Nesmie sa inštalovať v exteriéri. Je potrebné vyhnúť sa nasledujúcim situáciám.

- 1) Priame vystavenie slnečnému žiareniu, vysokej vlhkosti, priamemu kontaktu s vodou, prachu, vysokému teplu alebo extrémnemu chladu.
- 2) Vibrácie. Hra musí byť nainštalovaná na rovnom povrchu.

Hru neinštalujte na mieste, kde by v prípade núdze predstavovala prekážku (napr. v blízkosti požiarneho zariadenia alebo núdzových východov).

## Špecifikácia

Tento výrobok je určený na používanie len s dodaným adaptérom:

Výrobca Guandgdong KEERDA Electronic Co., Ltd

Model: DZ012ELL050100U

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Napájanie:</b>      | AC/DC adaptér                        |
| <b>Vstupný výkon:</b>  | AC 100 – 120 V ~ 50/60 Hz Max. 0,5 A |
| <b>Výstupný výkon:</b> | DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A   |
| <b>Monitor:</b>        | 8" LCD DISPLEJ                       |

**AC/DC adaptér** sa používa ako odpojovacie zariadenie.


**AC/DC adaptér** prístroja by nemal byť zakrytý ALEBO by mal byť ľahko prístupný počas zamýšľaného používania.

**Ak chcete úplne** odpojiť prívod elektrickej energie, adaptér AC/DC prístroja sa musí odpojiť od elektrickej siete.

## Pomoc alebo servis

Predtým, ako nás kontaktujete so žiadosťou o pomoc alebo servis, pozrite si časť „Riešenie problémov“ v používateľskej príručke. Ak máte stále otázky týkajúce sa vášho produktu Arcade1Up alebo potrebujete technickú podporu, kontaktujte zákaznícky servis Arcade1UP na adrese [www.arcade1up.com](http://www.arcade1up.com) a kliknite na „Support“.

## Inštalácia napájacej zástrčky

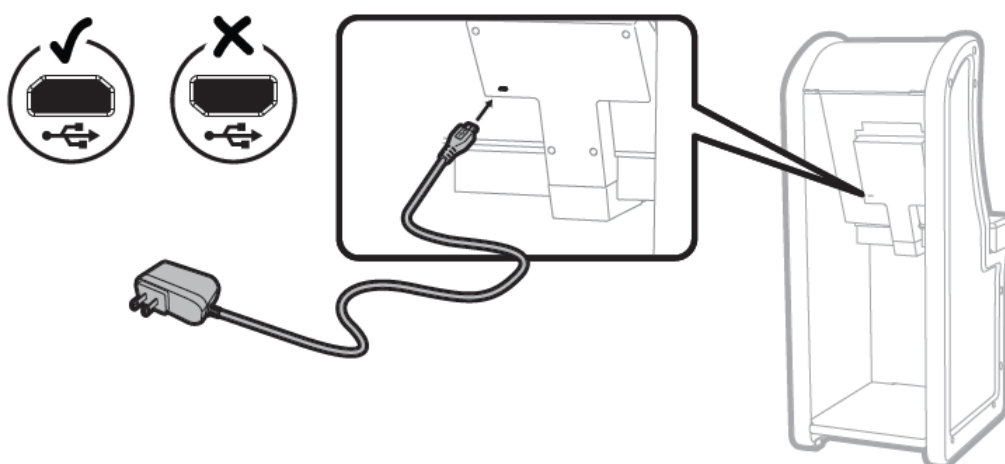



## **UPOZORNENIE: VYŽADUJE SA MONTÁŽ DOSPELÝMI OSOBAMI**

- Elektrická hračka je určená na montáž dospelou osobou
- Transformátor používaný s elektrickou hračkou sa musí pravidelne kontrolovať, či nie je poškodený prívodný kábel, zástrčka, kryt alebo iné časti, a v prípade poškodenia sa nesmie používať, kým sa poškodenie neopraví.
- Hračka nesmie byť pripojená k viac ako odporúčanému počtu transformátorov
- Hračka sa môže používať len s transformátorom pre hračky
- Transformátor nie je hračka




**UPOZORNENIE – ELEKTRICKÁ HRAČKA: neodporúča sa pre deti mladšie ako 4 roky. Ako pri všetkých elektrických výrobkoch, pri manipulácii a používaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.**

## **VÝBER HERNÉHO REŽIMU**

- 1 Posúvaním joysticku doľava alebo doprava prechádzate zoznamom hier
- 2 Pohybom joysticku nahor alebo nadol vyberte herný režim
- 3 Stlačením ľubovoľného tlačidla vyberte hru

**Jednoduchý režim:**

**Normálna rýchlosť +  
nepremožiteľnosť**

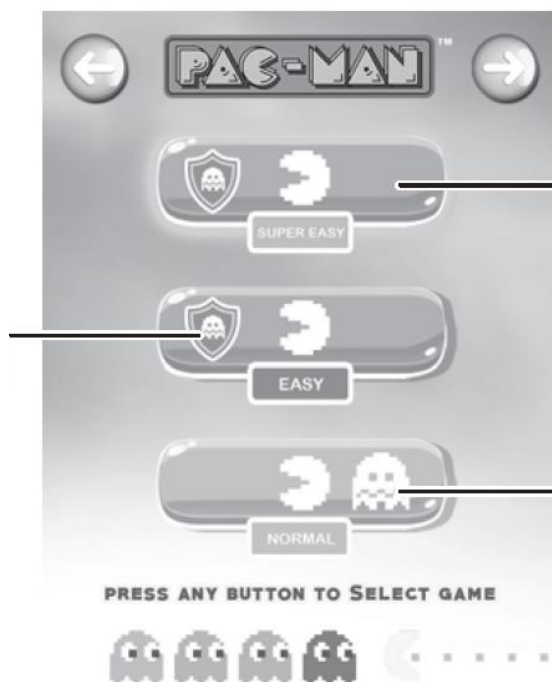

**Veľmi jednoduchý režim:**

**Pomalá rýchlosť +  
nepremožiteľnosť**

**Normálny režim: Normálna  
rýchlosť**

VŠETKY ZOBRAZENÉ OBRÁZKY SLÚŽIA LEN NA ILUSTRÁCIU. SKUTOČNÝ VÝROBOK SA MÔŽE LÍŠIŤ V DÔSLEDKU ZLEPŠENIA VÝROBKU.

## Upozornenie

Pokyny na údržbu sú určené len pre kvalifikovaný servisný personál. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadnu inú údržbu ako tú, ktorá je uvedená v návode na obsluhu, pokiaľ na to nemáte kvalifikáciu.

**Jednoduchý  
režim:**

**Normálna  
rýchlosť +  
nepremožiteľ  
nosť**



**Normálny režim:  
Normálna rýchlosť**

**Jednoduchý  
režim:**

**Normálna  
rýchlosť +  
nepremožiteľno  
sť**






**Normálny režim:  
Normálna rýchlosť**

## OVLÁDANIE HRY

\*Zapnutie arkády po zapnutí môže trvať 10 – 15 sekúnd

- 1 Po výbere herného režimu spustíte hru stlačením ľubovoľného tlačidla.
- 2 Stlačením tlačidla Domov alebo podržaním prehrávača 1 (5 sekúnd) sa vrátite do ponuky
- 3 Podržaním hráča 2 (5 sekúnd) resetujete hru.

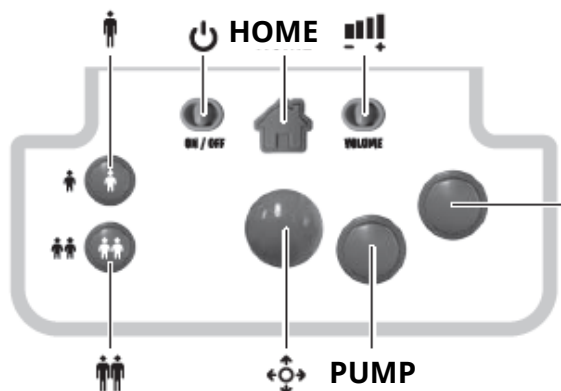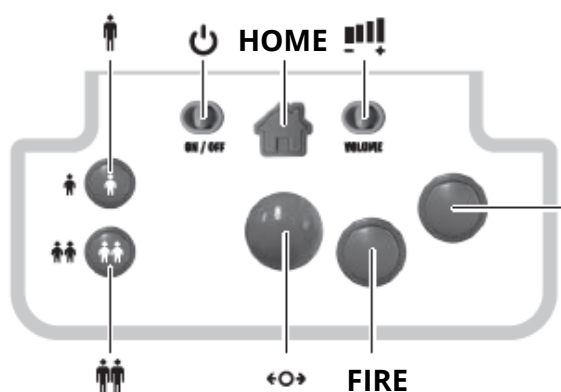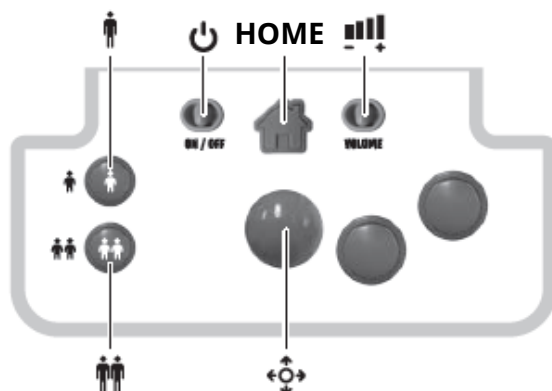

## **⚠VAROVANIE**

### **Pre bezpečné herné prostredie**

Použite súpravu na ukotvenie do steny, ktorá je súčasťou výrobku.



## **⚠VAROVANIE**

**Pri prevrátení nábytku môže dôjsť k vážnym alebo smrteľným poraneniam spôsobeným rozdrvením.**

Ako zabrániť prevráteniu:


- Postavte Arcade1UP na rovnú podlahu.
- Nikdy nedovoľte deťom liezť alebo visieť na výrobku.
- Vždy nastavte zariadenie proti prevráteniu !

**Používanie zádržných systémov môže riziko prevrátenia iba znížiť, ale nie odstrániť.**


**VAROVANIE:** spoločnosť Arcade1UP nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu inštaláciu alebo nadmerné zaťaženie skrutiek alebo držiaka. Táto nástenná kotva nenahrádza riadny dohľad dospelého osoby.



Uistite sa, že zariadenie Arcade1UP je umiestnené na rovnom povrchu.

**VAROVANIE:** Tento prístroj musí byť bezpečne pripevnený k stene v súlade s návodom na inštaláciu, aby sa predišlo vážnemu zraneniu alebo smrti.

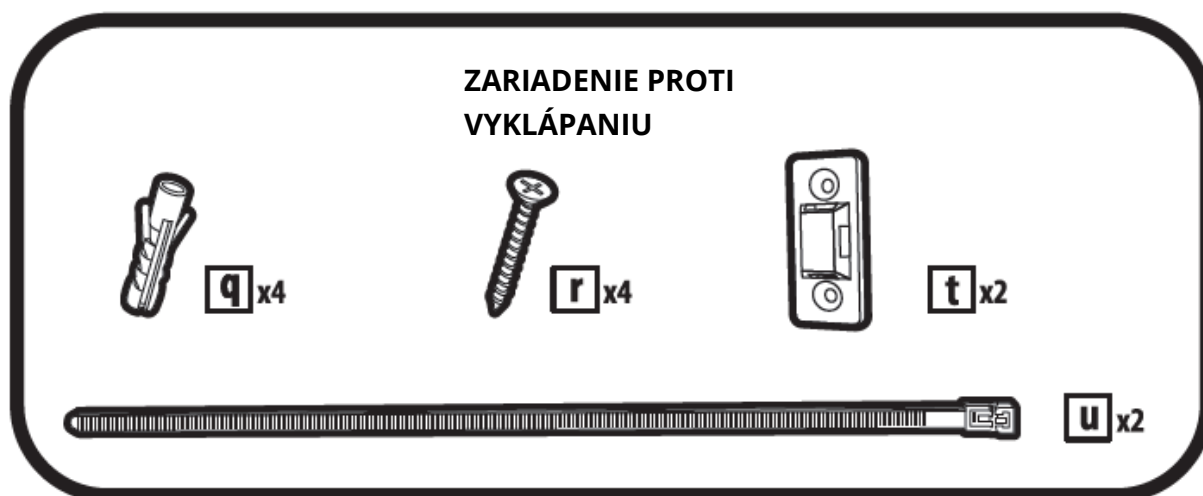

Pomocou vyhľadávača čapov vyhľadajte dva (alebo viac) čapy v požadovanej oblasti (čapy môžu byť od seba vzdialené 16 palcov).

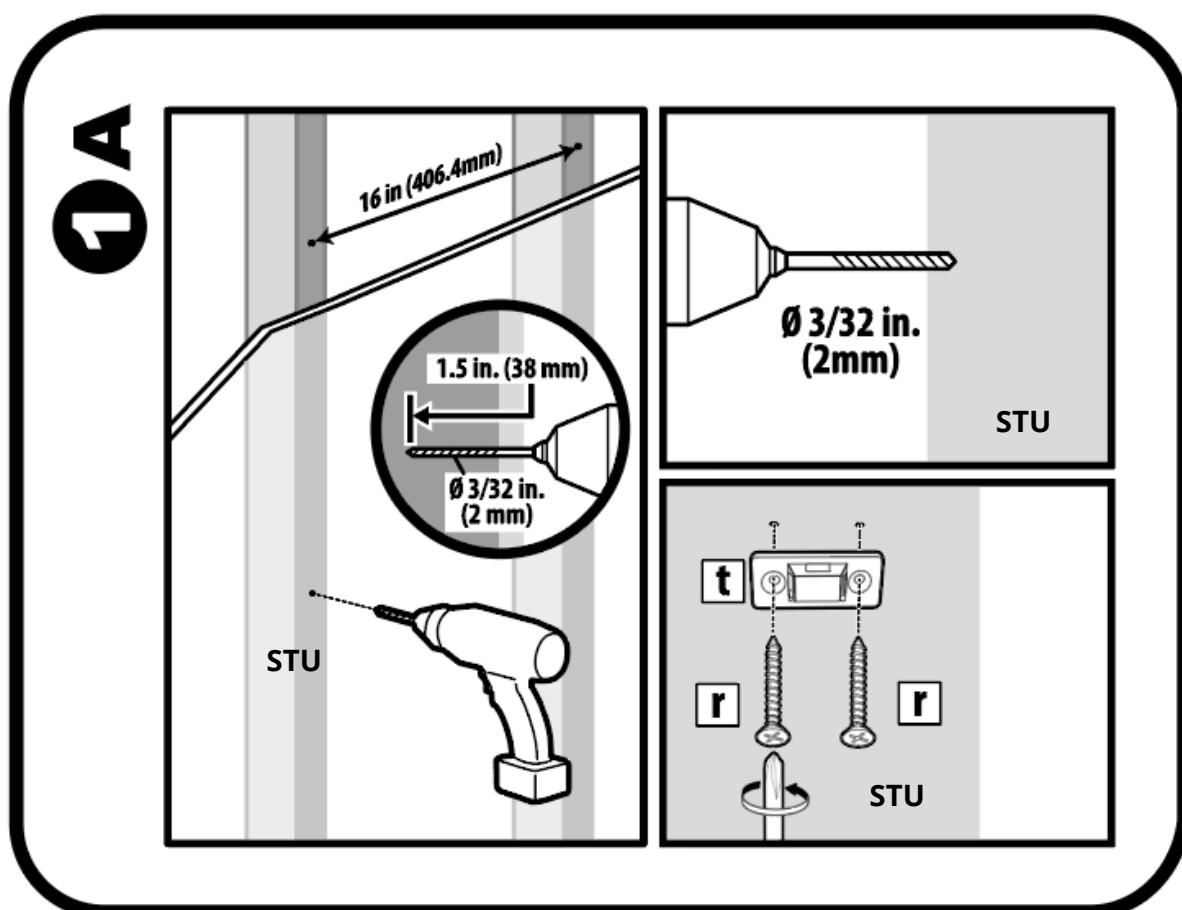

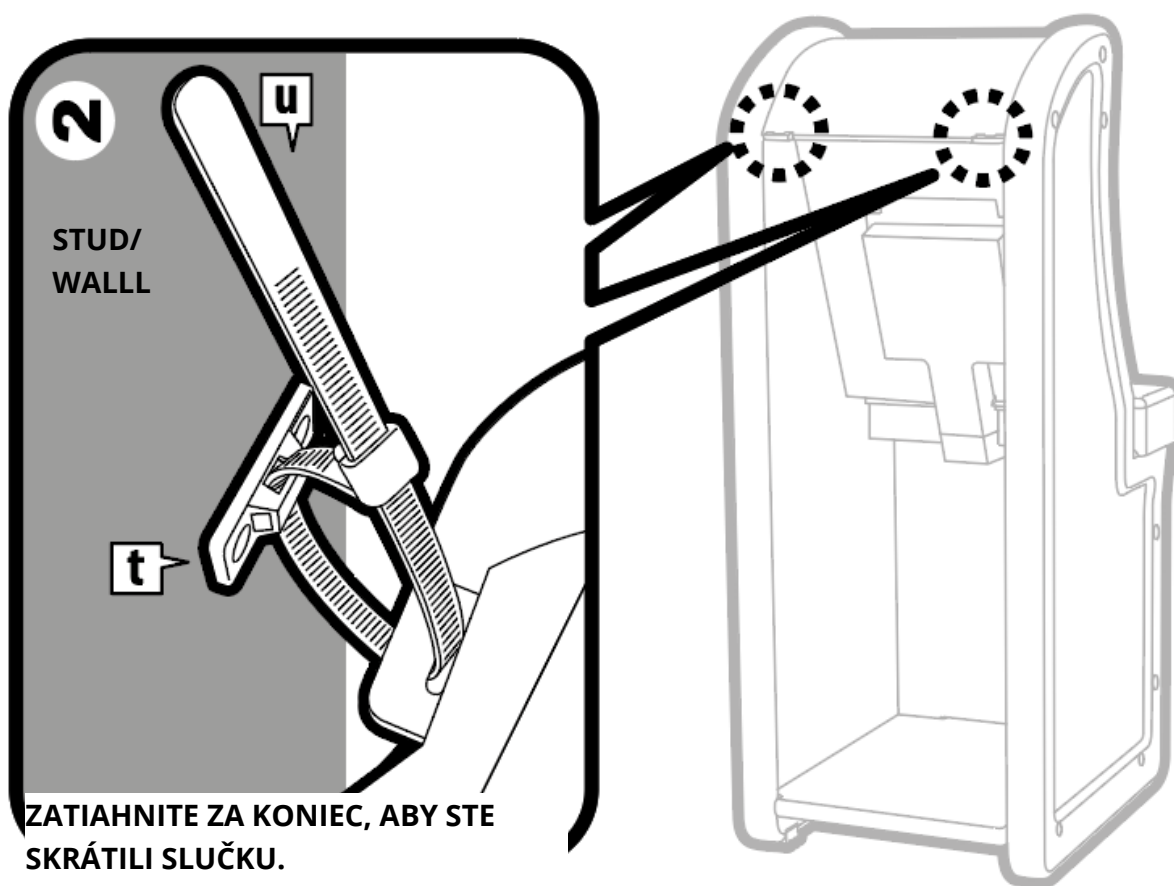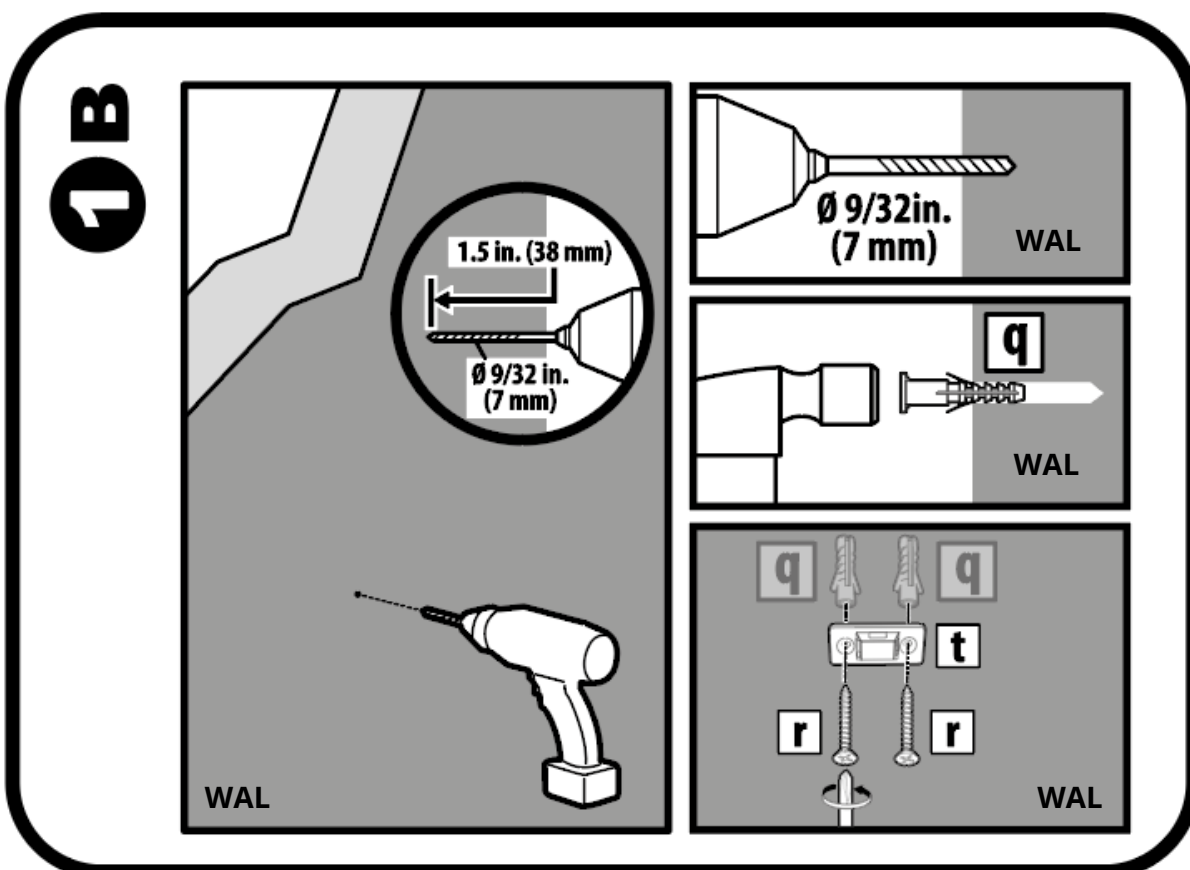

## Riešenie problémov

| PROBLÉM                                     | MOŽNÁ PRÍČINA                                                                                                                                                                                                                                                               | RIEŠENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hra sa nezapne                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Napájací kábel nie je zapojený do zásuvky.</li> <li>*Počas prepravy sa mohli uvoľniť káble/zástrčky.</li> <li>*Prepínač ON/OFF je v polohe OFF.</li> <li>*Prepínač nahrávania na zadnej strane monitora je v polohe OFF.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Uistite sa, že je napájací kábel zapojený do zásuvky a že je v zásuvke napájanie. (Zapojte do zásuvky iné elektrické zariadenie, aby ste sa uistili, že zásuvka normálne funguje.)</li> <li>*Uistite sa, že nie sú uvoľnené žiadne zástrčky. Ak sú uvoľnené alebo odpojené, znovu zapojte kábel/zástrčky.</li> <li>*Posuňte prepínač ON/OFF umiestnený na ovládacom paneli do polohy ON.</li> <li>*Posuňte prepínač nahrávania na zadnej strane monitora do polohy ON.</li> </ul> |
| Hra sa zapne, ale nie je v nej žiadny zvuk. | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Káble/zástrčky boli nesprávne zapojené.</li> <li>*Hlasitosť je nastavená príliš nízko.</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Uistite sa, že sú všetky káble/konektory správne pripojené a úplne zasunuté podľa pokynov v návode na montáž.</li> <li>* Posuvný prepínač hlasitosti sa nachádza na ovládacom paneli vpravo. POZNÁMKA: Stlačením posuvného prepínača hlasitosti doprava zvýšite hlasitosť, stlačením doľava ju znížite.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Počujete zvuk, ale nie je tam žiadny obraz. | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Káble/zástrčky sa mohli uvoľniť počas prepravy.</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Odpojte arkádu od elektrickej siete a otvorte prístupový panel na zadnej strane zariadenia, aby ste sa uistili, že nie sú uvoľnené žiadne zástrčky. Ak sú uvoľnené alebo odpojené, znovu zapojte káble/zástrčky a zatvorte prístupový panel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obrazovka hry je zamrznutá.                                              | *Hra narazila na problém pri spracovaní údajov.             | *Vypnite vypínač ON/OFF a potom ho opäť zapnite.<br>*Možno budete musieť hru RESETOVAŤ. Prepnite prepínač ON/OFF do polohy OFF. Odpojte hru od elektrickej zásuvky a počkajte 60 sekúnd, aby ste hru RESETOVALI. Zapojte hru späť do elektrickej siete a prepnite prepínač ON/OFF späť do polohy ON.                                                               |
| Obrazovka hry vyzerá ako rozpixelovaná alebo sa na nej nachádzajú čiary. | *Káble/zástrčky sa mohli uvoľniť počas prepravy.            | *Uistite sa, že sú všetky káble/konektory správne pripojené a úplne zasunuté podľa pokynov v návode na montáž.<br>*Možno budete musieť hru RESETOVAŤ. Prepnite prepínač ON/OFF do polohy OFF. Odpojte hru od elektrickej zásuvky a počkajte 60 sekúnd, aby ste hru RESETOVALI. Zapojte hru späť do elektrickej siete a prepnite prepínač ON/OFF späť do polohy ON. |
| Jedno z tlačidiel na ovládacom paneli je zaseknuté v polohe nadol.       | *Možno sa medzi tlačidlo a kryt tlačidla dostali nečistoty. | *Vezmite niečo tenké (napríklad vizitku), vložte to medzi tlačidlo a kryt tlačidla a posúvajte tam a späť, aby ste uvoľnili nečistoty.                                                                                                                                                                                                                             |
| Vstúpili ste do hry, ale nemôžete ju spustiť.                            | *Možno ste stlačili nesprávne tlačidlo na spustenie hry.    | *Pozrite si časť o ovládaní hry v návode na použitie a uistite sa, že ste stlačili správne tlačidlo na spustenie hry.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hra mi nedovolí vybrať 2 alebo 3 hráčov pre vybranú hru                  | *Hra môže byť určená len pre 1 alebo 2 hráčov.              | *V časti o ovládaní hry v návode na použitie nájdete informácie o tom, koľko hráčov môže danú hru hrať.                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

**Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:**

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

# Vyhlásenie o zhode EÚ

## Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

## Predmet vyhlásenia:

Názov: **PODĽA "SEO PREFIX" V LISTOVACEJ TABUĽKE**

Model/typ: **NÁZOV SAMOTNÉHO PRODUKTU**

**Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):**

Smernica č. 2014/53/EU

Smernica č. 2011/65/EU v znení zmien a doplnení 2015/863/EU

Praha, 4.10. 2022



## WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



[www.alza.hu/kapcsolat](http://www.alza.hu/kapcsolat)



+36-1-701-1111

*Importőr*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

# Olvassa el az Arcade1UP használata előtt

## Biztonsági óvintézkedések

A következő szimbólumokat a játékon található címkéken használják, hogy felhívják a figyelmet a potenciálisan veszélyes helyzetekre:

 **FIGYELMEZTETÉS:** A veszély elkerülésének elmulasztása halált vagy súlyos sérülést okozhat. A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

 **Elektromos áramütés veszélye.** A fedél eltávolítása előtt kapcsolja ki az áramot. Csak szakképzett szakember végezheti.

1. Kérjük, olvassa el és értse meg a jelen kézikönyvben szereplő összes figyelmeztetést.
2. Tisztításkor ne legyen nedves az árkád.
3. Szülők és gondviselők: Kérjük, olvassa el a teljes kézikönyvet, mielőtt engedélyezné a játékosnak a játékot.
4. Az AC/DC adaptert és a készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröccsenésnek kitenni, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat helyezni.

Az AC/DC adaptert leválasztó eszközként használják.

A készülék AC/DC-adaptere nem lehet akadályozva, VAGY a rendeltetésszerű használat során könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A készülék AC/DC-adapterét le kell választani a hálózatról, hogy teljesen le lehessen választani a tápellátást.

5. Ha a készüléket védőföldeléssel ellátott csatlakozóval látják el, akkor azt védőföldeléssel ellátott fővezetékhez kell csatlakoztatni.
6. Minimum 10 cm / 3,94 hüvelyk távolság a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
7. A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. való lefedésével.
8. A készülékre nem szabad nyílt lángforrást, például égő gyertyát helyezni.
9. A készüléket csak mérsékelt éghajlaton szabad használni.

## **EPILEPSZIA FIGYELMEZTETÉS**

Az egyének nagyon kis százalékánál előfordulhat, hogy bizonyos fényminták vagy villogó fények hatására rohamok vagy ájulások lépnek fel. A televízió képernyőjén megjelenő bizonyos minták vagy hátterek vagy videojátékok játszása epilepsziás rohamokat vagy ájulásokat válthat ki ezeknél az egyéneknél. Az ilyen rohamesemények kockázatának csökkentése érdekében ajánlott minden játékorában 10-15 perces szünetet tartani.

## **FIGYELMEZTETÉS**

Súlyos vagy halálos zúzódásos sérülések keletkezhetnek a bútorok felborulásakor. A felborulás megelőzése érdekében:

- Állítsa fel az Arcade1UP-ot egy vízszintes asztalra.
- Soha ne engedje, hogy a gyermekek a termékre csüngjenek vagy lógjanak.

## Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Tartsa meg ezeket az utasításokat.
3. Figyeljen minden figyelmeztetésre.
4. Kövesse az összes utasítást.
5. Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ruhával tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje fel.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, kályhák vagy más, hőt termelő készülékek (beleértve az erősítőket is) közelében.
9. Ne szegje meg a polarizált vagy földelt - típusú dugó biztonsági célját. A poláros dugó két pengével rendelkezik, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú dugónak két pengéje és egy harmadik földelő tűske van. A széles pengét vagy a harmadik csapot az Ön biztonsága érdekében biztosítják. Ha a mellékelt dugó nem illik a konnektorba, forduljon villanszerelőhöz az elavult konnektor cseréje érdekében.
10. Védje a tápkábelt a rálépéstől és a becsípődéstől, különösen a dugóknál, a konnektoroknál és azon a ponton, ahol a készülékből kilép.
11. Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.
12. Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
13. Minden szervizelést bízjon szakképzett szervizszeméllyel. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék folyt ki, vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.
14. A berendezést 0° - 35°C (32° - 95°F) üzemi környezeti hőmérsékleten kell használni.
15. KIFOGÁSVESZÉLY - Ezt a készüléket a mellékelt rögzítő hevederek segítségével kell rögzíteni a helyén. Normál használat esetén a készülék felborulhat, ami sérülést okozhat.

## BEÁLLÍTÁS

Ez a játék kizárólag beltéri és személyes használatra készült. Nem szabad kültérre telepíteni. A következő körülményeket el kell kerülni.

- 1) Közvetlen napfénynek, magas páratartalomnak, közvetlen vízzel való érintkezésnek, pornak, nagy melegnek vagy extrém hidegnek való közvetlen kitétség.
- 2) Rezgés. A játékot sík felületre kell telepíteni.

Ne telepítse olyan helyre, ahol a játék vészhelyzet esetén akadályt jelentene (pl. tűzvédelmi berendezések vagy vész kijáratok közelében).

## Műszaki adatok

Ez a termék kizárólag a mellékelt adapterrel való használatra készült:

Gyártó Guanddong KEERDA Electronic Co., Ltd.

Modell: DZ012ELL050100U

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tápegység:</b>             | AC/DC adapter                     |
| <b>Bemeneti teljesítmény:</b> | AC 100-120 V~50/60 Hz 0,5 A Max.  |
| <b>Kimeneti teljesítmény:</b> | DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1 A |
| <b>Monitor:</b>               | 8" LCD KIJELZŐ                    |

**Az AC/DC adaptert** leválasztó eszközként használják.

A készülék **AC/DC-adaptere** nem lehet akadályozva, VAGY a rendeltetésszerű használat során könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.


A tápellátás **teljes** kikapcsolásához a készülék AC/DC adapterét le kell választani a hálózatról.

## Segítségnyújtás vagy szolgáltatás

Mielőtt segítségért vagy szervizelésért fordulna hozzánk, kérjük, olvassa el a Felhasználói kézikönyv "Hibaelhárítás" című részét. Ha még mindig kérdései vannak az Arcade1Up termékkel kapcsolatban, vagy műszaki támogatásra van szüksége.

Lépjen kapcsolatba az Arcade1UP ügyfélszolgálatával a [www. arcade1up.com](http://www.arcade1up.com) oldalon, és kattintson a "Támogatás" menüpontra.

## Tápcsatlakozó telepítése

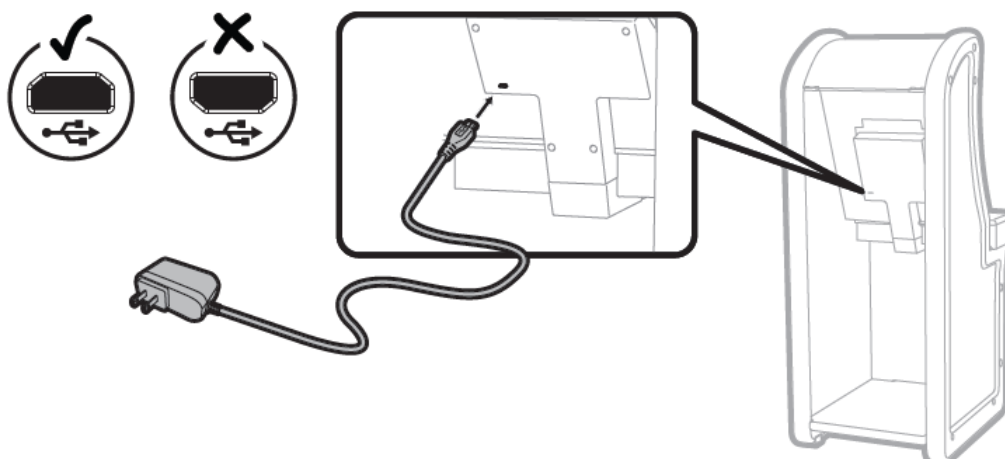



## **FIGYELMEZTETÉS: FELNŐTTEK ÁLTALI ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES**

- Az elektromos játékot felnőtteknek kell összeszerelnie.
- Az elektromos játékkal együtt használt transzformátort rendszeresen meg kell vizsgálni a tápkábel, a dugó, a burkolat vagy más alkatrészek sérüléseire, és sérülés esetén nem szabad használni, amíg a sérülést ki nem javították.
- A játék nem csatlakoztatható az ajánlottnál több transzformátorhoz.
- A játék csak játéktanszformátorral együtt használható.
- A transzformátor nem játék



**FIGYELMEZTETÉS - ELEKTROMOS JÁTÉK: 4 év alatti gyermekek számára nem ajánlott. Mint minden elektromos termék esetében, az áramütés elkerülése érdekében a kezelés és a használat során is be kell tartani az óvintézkedéseket.**

## **JÁTÉKMÓD KIVÁLASZTÁSA**

- 1 Mozgassa a joystickot balra vagy jobbra a játéklistán való görgetéshez.
- 2 Mozgassa a joystickot felfelé vagy lefelé a játékmód kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg bármelyik gombot a játék kiválasztásához

**Könnyű mód:**



**Szuper könnyű mód:**

**Lassú sebesség +  
legyőzhetetlen**

**Normál üzemmód: Normál  
sebesség**

MINDEN KÉP CSAK ILLUSZTRÁCIÓS CÉLOKAT SZOLGÁL. A TÉNYLEGES TERMÉK A TERMÉKFEJLESZTÉS MIATT ELTÉRHET.

## Vigyázat

A szervizelési utasításokat kizárólag szakképzett szervizszemélyzet használhatja. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne végezzen a kezelési útmutatóban foglaltakon kívül más szervizmunkát, ha csak nem rendelkezik megfelelő képesítéssel.

**Könnyű mód:**

**Normál  
sebesség +  
legyőzhetetlen**



**Normál üzemmód:  
Normál sebesség**

**Könnyű mód:**

**Normál  
sebesség +  
legyőzhetetlen**






**Normál üzemmód:  
Normál sebesség**

# JÁTÉKFELÜGYELET

\*Az arcade bekapcsolása után 10-15 másodpercig tarthat, amíg bekapcsol.

- 1 A játékmód kiválasztása után nyomja meg bármelyik gombot a játék indításához.
- 2 Nyomja meg a home gombot vagy tartsa lenyomva az 1. lejátszót (5 másodpercig) a menübe való visszatéréshez.
- 3 Tartsa lenyomva a 2. játékost (5 másodperc) a játék visszaállításához.

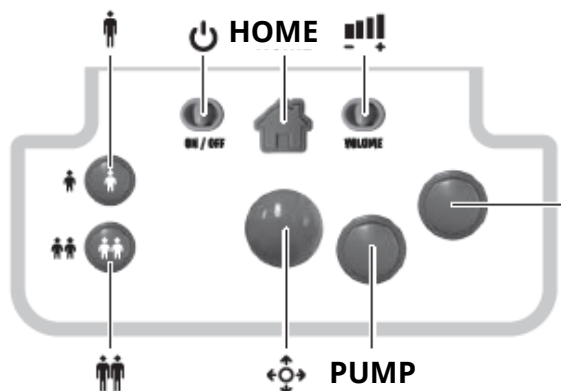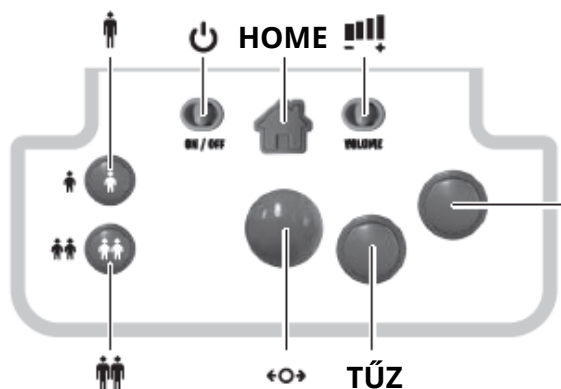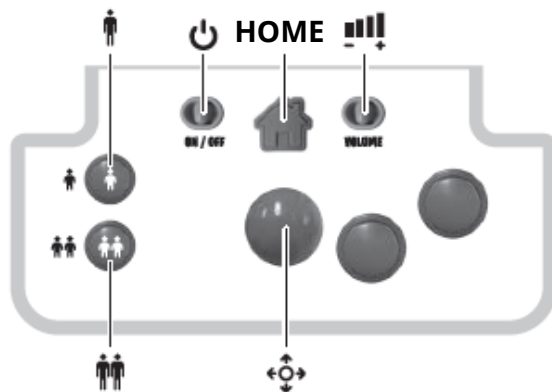

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

### **Biztonságos játékkörnyezetet élvezni**

Kérjük, használja a termékhez mellékelte fal rögzítő készletet.



## **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

**A bútorok felborulásából súlyos vagy halálos zúzódásos sérülések származhatnak.**

A felborulás megelőzése érdekében:


- Állítsa fel az Arcade1UP-ot egy sík padlóra.
- Soha ne engedje, hogy a gyermekek felmásszanak vagy felakadjanak a termékre.
- Mindig állítson fel egy felborulásgátlót !

**A borulásgátlók használata csak csökkentheti, de nem szüntetheti meg a borulás kockázatát.**


**FIGYELMEZTETÉS:** Az Arcade1UP nem vállal felelősséget a helytelen telepítésért vagy a csavarokra vagy a konzolra nehezedő túlzott terhelésért. Ez a fal rögzítő nem helyettesíti a megfelelő felnőtt felügyeletet.



Győződjön meg róla, hogy az Arcade1UP készüléket sík felületen helyezi el.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ezt a készüléket a súlyos sérülések vagy halálesetek elkerülése érdekében a szerelési utasításnak megfelelően biztonságosan kell a falhoz rögzíteni.

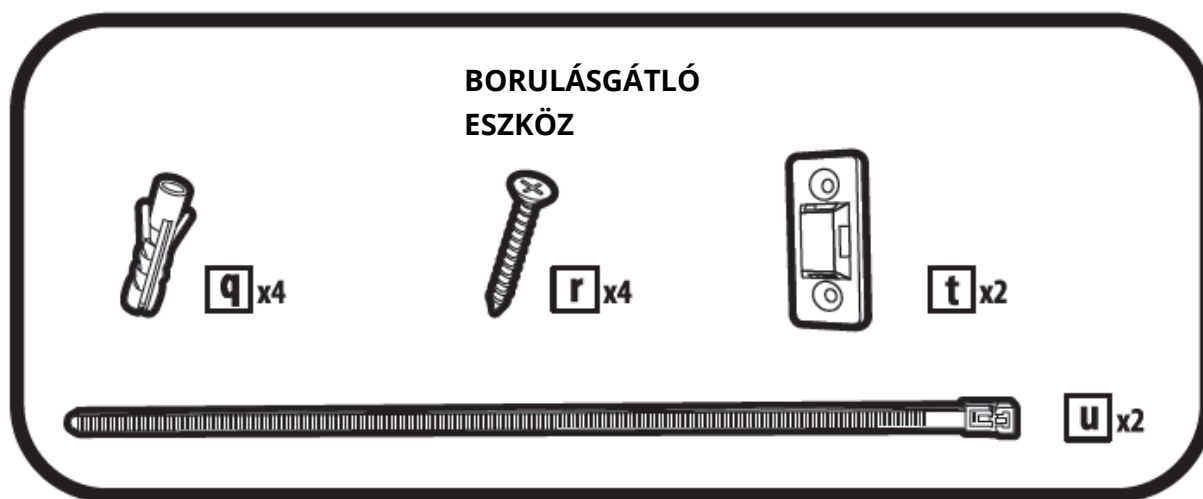

Használjon egy szegecskeresőt, hogy megtalálja a két (vagy több) szegecset a kívánt területen belül (a szegecsek egymástól 16 hüvelyk távolságra lehetnek).

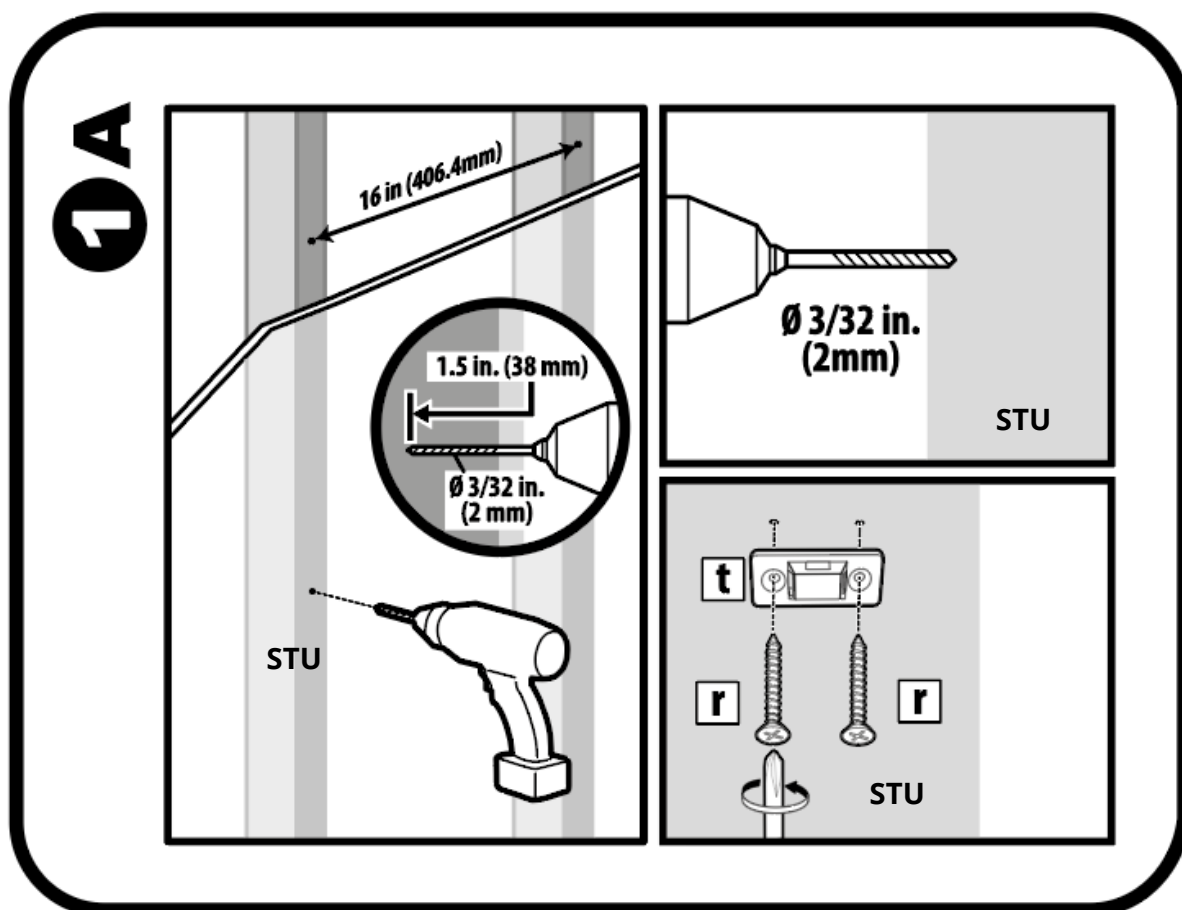

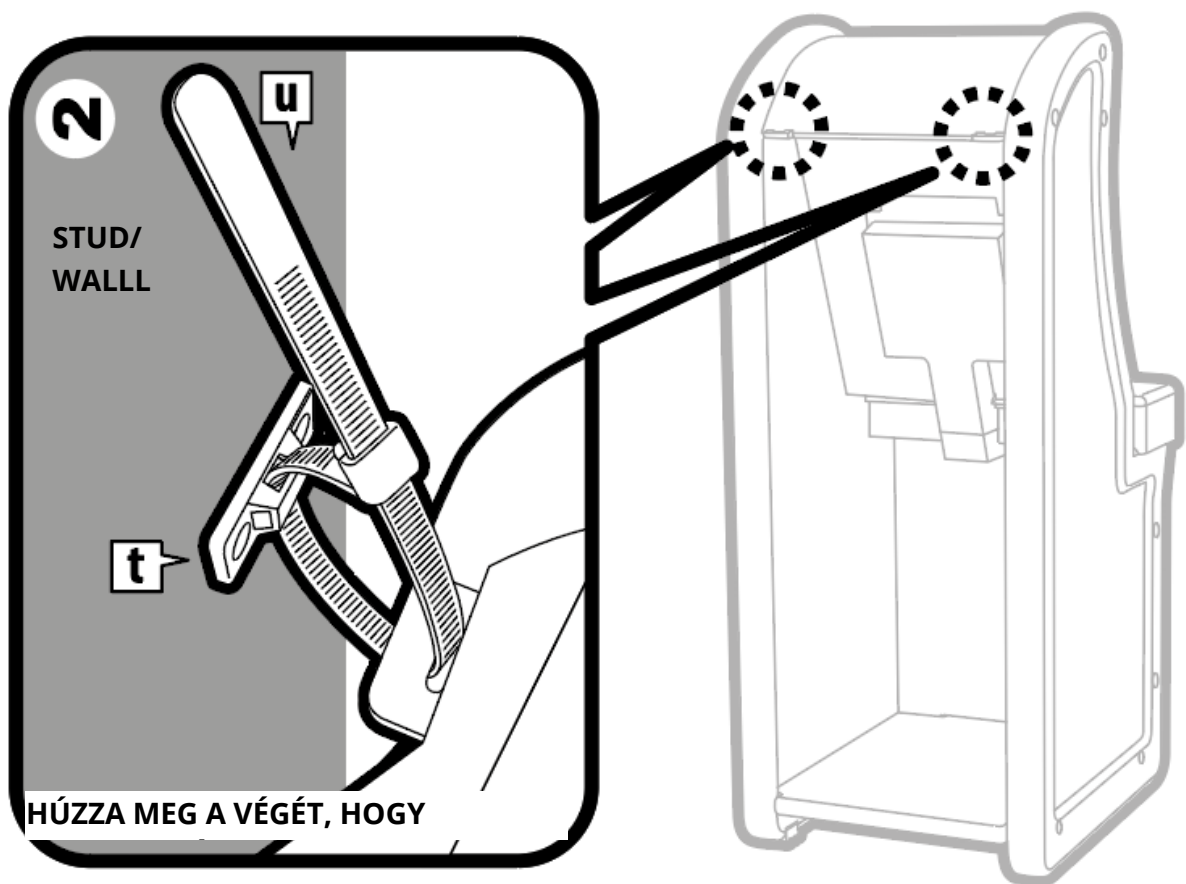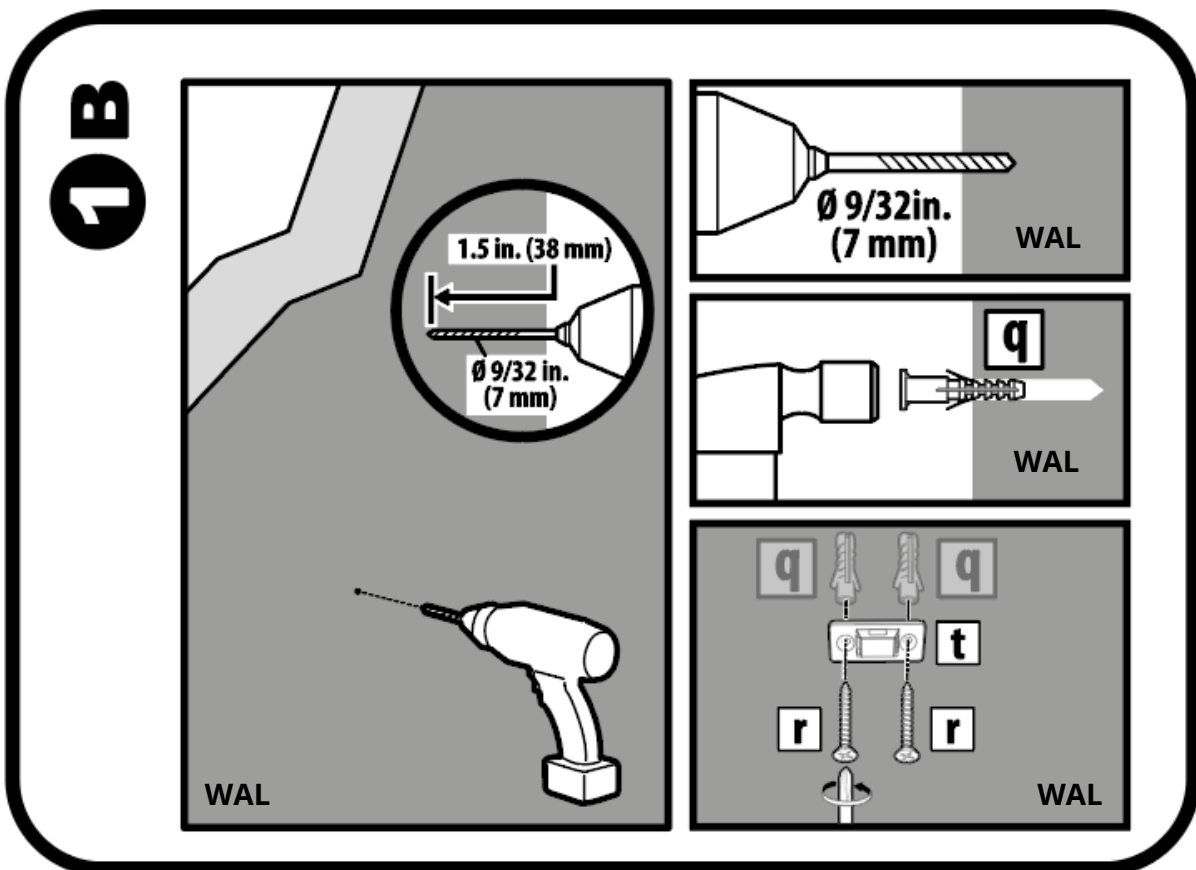

## Hibaelhárítás

| PROBLÉMA                          | LEHETSÉGES OK                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A játék nem kapcsol be            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-A tápkábel nincs bedugva a fali konnektorba.</li> <li>-A vezetékek/dugók a szállítás során meglazulhattak.</li> <li>-ON/OFF A kapcsoló OFF állásban van.</li> <li>-A monitor hátoldalán lévő feltöltéskapcsoló OFF állásban van.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Győződjön meg róla, hogy a tápkábel be van dugva a fali konnektorba, és a konnektorban van áram. (Csatlakoztasson más elektromos berendezést is a konnektorhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a konnektor normálisan működik).</li> <li>-Győződjön meg róla, hogy nincs meglazult dugó. Ha meglazult vagy kihúzódott, csatlakoztassa újra a vezetéket/dugókat.</li> <li>-A vezérlőfedélzeten található ON/OFF kapcsolót csúsztassa ON állásba.</li> <li>-A monitor hátulján lévő feltöltéskapcsolót csúsztassa ON állásba.</li> </ul> |
| A játék bekapcsol, de nincs hang. | <ul style="list-style-type: none"> <li>*A vezetékek/dugók helytelenül voltak bekötve.</li> <li>*A hangerő túl alacsonyra van állítva.</li> </ul>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Győződjön meg róla, hogy az összes vezeték/dugó megfelelően csatlakoztatva van, és az összeszerelési utasításban leírtaknak megfelelően van beállítva.</li> <li>*A vezérlőfedélzeten jobbra található csúsztatható hangerőszabályzó kapcsoló.</li> </ul> <p>MEGJEGYZÉS: A hangerőszabályozót a hangerő növeléséhez nyomja jobbra, a hangerő csökkentéséhez balra.</p>                                                                                                                                                                     |
| Hangot hall, de nincs kép.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>*A vezetékek/dugók a szállítás során meglazulhattak.</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Húzza ki a játéktérmet, és nyissa ki a készülék hátulján lévő hozzáférési panelt, hogy meggyőződjön arról, hogy nincs meglazult dugó. Ha meglazult vagy kihúzódott, húzza vissza a vezetéket/dugókat, és zárja be a hozzáférési panelt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A játékképernyő befagyott.                                                      | *A játék problémába ütközött az adatok feldolgozása során. | *Az ON/OFF kapcsolót kapcsolja ki, majd újra be.<br>*Elképzeltető, hogy újra kell indítania a játékot. Fordítsa a ON/OFF kapcsolót OFF állásba.<br>Húzza ki a játékot a konnektorból, és várjon 60 másodpercet a játék RESET-eléséhez. Dugja vissza a játékot a konnektorba, és fordítsa vissza az ON/OFF kapcsolót ON állásba.                                                                                                        |
| A játékképernyő pixelesnek tűnik, vagy vonalak futnak végig a képen.            | *A vezetékek/dugók a szállítás során meglazulhattak.       | *Győződjön meg róla, hogy az összes vezeték/dugó megfelelően csatlakoztatva van, és az összeszerelési utasításban leírtaknak megfelelően van beállítva.<br>*Elképzeltető, hogy újra kell indítania a játékot. Fordítsa a ON/OFF kapcsolót OFF állásba.<br>Húzza ki a játékot a konnektorból, és várjon 60 másodpercet a játék RESET-eléséhez. Dugja vissza a játékot a konnektorba, és fordítsa vissza az ON/OFF kapcsolót ON állásba. |
| A vezérlőpult egyik gombja a lefelé állásban ragadt.                            | *Szemét kerülhetett a gomb és a gombház közé.              | *Vegyen valami vékony tárgyat (például egy névjegykártyát), helyezze a gomb és a gombház közé, és csúsztassa előre-hátra, hogy a törmelék meglazítsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beléptél a játékba, de nem tudod elindítani a játékot.                          | -Vélhetően rossz gombot nyomott meg a játék indításához.   | -Nézze meg a használati utasítás játékvezérlésre vonatkozó részét, hogy meggyőződjön arról, hogy a megfelelő gombot nyomja meg a játék indításához.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A játék nem engedi, hogy 2 vagy 3 játékost válasszak egy kiválasztott játékhoz. | -A játék csak 1 vagy 2 játékos játszhat.                   | -A használati útmutatóban a játékvezérlésről szóló részben megnézheti, hány játékos játszhat az adott játékkal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

**Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:**

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

# EU-megfelelőségi nyilatkozat

## **A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:**

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

## **A nyilatkozat tárgya:**

Cím: Arcade 1UP

Modell / típus: PacMan

**A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:**

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága, 2022. október 4.



## WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



[www.alza.de/kontakt](http://www.alza.de/kontakt)



0800 181 45 44



[www.alza.at/kontakt](http://www.alza.at/kontakt)



+43 720 815 999

*Lieferant* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

# Vor der Benutzung des Arcade1UP lesen

## Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Symbole werden auf den Etiketten des Spiels verwendet, um auf potenziell gefährliche Situationen hinzuweisen:

 **WARNUNG:** Bei Nichtbeachtung können Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein. Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

 **Gefahr eines elektrischen Schlages.** Vor dem Entfernen der Abdeckung die Stromzufuhr unterbrechen. Darf nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

1. Bitte lesen Sie alle Warnhinweise in diesem Handbuch aufmerksam durch.
2. Der Spielautomat darf beim Reinigen nicht nass werden.
3. Eltern und Erziehungsberechtigte: Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie dem Spieler das Spielen erlauben.
4. Der AC/DC-Adapter und das Gerät dürfen keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.  
Der AC/DC-Adapter wird als Trennvorrichtung verwendet.  
Der AC/DC-Adapter des Geräts darf nicht verdeckt werden ODER sollte bei bestimmungsgemäßem Gebrauch leicht zugänglich sein. Um die Stromzufuhr vollständig zu unterbrechen, muss der AC/DC-Adapter des Geräts vom Netz getrennt werden.
5. Wenn das Gerät mit einer Schutzerdungsklemme ausgestattet ist, muss es an eine Hauptsteckdose mit Schutzerdungsanschluss angeschlossen werden.
6. Mindestabstände von 10 cm um das Gerät herum für ausreichende Belüftung.
7. Die Belüftung sollte nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
8. Auf dem Gerät dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, aufgestellt werden.
9. Das Gerät sollte nur in gemäßigten Klimazonen verwendet werden.

## **EPILEPSIE-WARNUNG**

Bei einem sehr kleinen Prozentsatz von Personen kann es zu Anfällen oder Blackouts kommen, wenn sie bestimmten Lichtmustern oder blinkenden Lichtern ausgesetzt sind. Die Exposition gegenüber bestimmten Mustern oder Hintergründen auf einem Fernsehbildschirm oder beim Spielen von Videospielen kann bei diesen Personen epileptische Anfälle oder Blackouts auslösen. Um das Risiko eines solchen Anfalls zu verringern, wird empfohlen, nach jeder Spielstunde eine Pause von 10-15 Minuten einzulegen.

## **WARNUNG**

Schwere oder tödliche Quetschungen können durch das Umkippen von Möbeln entstehen. Um ein Umkippen zu verhindern:

- Stellen Sie Arcade1UP auf einem ebenen Tisch auf.
- Erlauben Sie Kindern niemals, am Produkt zu klettern oder zu hängen

## **Wichtige Sicherheitshinweise**

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Behalten Sie diese Anweisungen.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
9. Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck eines gepolten oder geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Zungen, von denen eine breiter als die andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungszapfen. Der breite Stecker oder der dritte Erdungsstift sind zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
10. Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anbauteile/Zubehörteile.
12. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
13. Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Das Gerät muss gewartet werden, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
14. Das Gerät muss bei einer Umgebungstemperatur von 0° - 35°C (32° - 95°F) betrieben werden.
15. KIPPGEFAHR- Dieses Gerät sollte mit den mitgelieferten Befestigungsgurten gesichert werden. Bei normalem Gebrauch kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.

# INSTALLATION

Dieses Spiel ist nur für den Innenbereich und den persönlichen Gebrauch bestimmt. Es darf nicht im Freien installiert werden. Die folgenden Bedingungen müssen vermieden werden.

- 1) Direkte Einwirkung von Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit, direktem Wasserkontakt, Staub, großer Hitze oder extremer Kälte.
- 2) Vibration. Das Spiel muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.

Installieren Sie das Spiel nicht in einem Bereich, in dem es im Notfall ein Hindernis darstellen würde (z. B. in der Nähe von Feuerlöschgeräten oder Notausgängen).

## Spezifikationen

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit dem mitgelieferten Adapter bestimmt:

Hersteller Guanddong KEERDA Electronic Co., Ltd

Modell: DZ012ELL050100U

**Stromversorgung:** AC/DC-Adapter

---

**Eingangsleistung:** AC 100-120 V~50/60 Hz 0,5 A Max

---

**Ausgangsleistung:** DC 5V $\overline{=}$  1 A

---

**Monitor:** 8" LCD

**Der AC/DC-Adapter** wird als Trennvorrichtung verwendet.

**Der AC/DC-Adapter** des Geräts darf nicht verdeckt werden ODER muss bei bestimmungsgemäßem Gebrauch leicht zugänglich sein.


**Um die Stromzufuhr vollständig zu unterbrechen**, muss der AC/DC-Adapter des Geräts vom Netz getrennt werden.

## Hilfe oder Dienstleistung

Bevor Sie sich mit uns in Verbindung setzen, um Hilfe oder Service zu erhalten, lesen Sie bitte den Abschnitt "Fehlersuche" im Benutzerhandbuch. Wenn Sie noch Fragen zu Ihrem Arcade1Up-Produkt haben oder technische Unterstützung benötigen.

Kontaktieren Sie den Arcade1UP-Kundendienst unter [www.arcade1up.com](http://www.arcade1up.com) und klicken Sie auf "Support".

## Installation des Netzsteckers

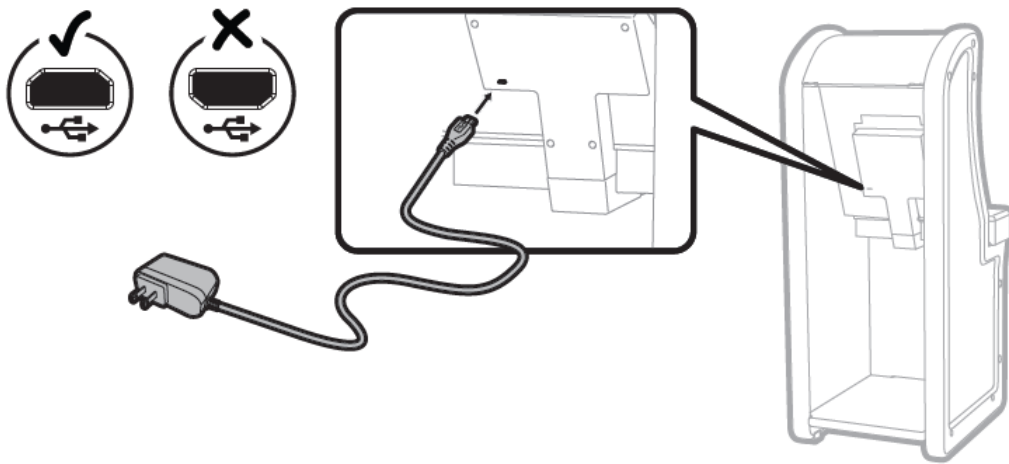

### **WARNUNG: MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH**


- Das elektrische Spielzeug sollte von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Der Transformator, der mit dem elektrischen Spielzeug verwendet wird, ist regelmäßig auf Schäden am Netzkabel, am Stecker, am Gehäuse oder an anderen Teilen zu überprüfen; im Falle eines Schadens darf er nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.
- Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Transformatoren angeschlossen werden.
- Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeug verwendet werden
- Der Transformator ist kein Spielzeug



**VORSICHT - ELEKTRISCHES SPIELZEUG: Nicht für Kinder unter 4 Jahren empfohlen. Wie bei allen elektrischen Produkten sind bei der Handhabung und Verwendung Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.**

## SPIELMODUS AUSWÄHLEN

- 1 Bewegen Sie den Joystick nach links oder rechts, um durch die Spielreihe zu blättern
- 2 Bewegen Sie den Joystick nach oben oder unten, um den Spielmodus auszuwählen.
- 3 Drücken Sie eine beliebige Taste, um ein Spiel auszuwählen

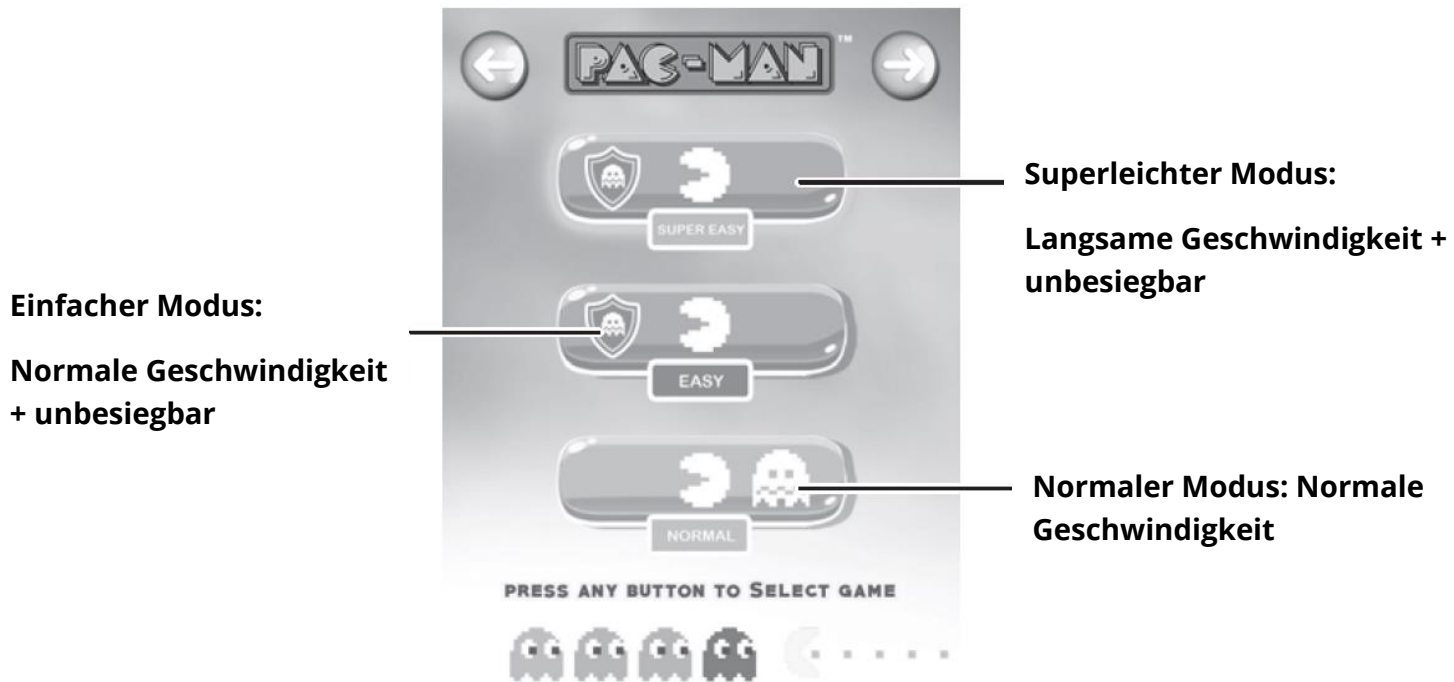

ALLE GEZEIGTEN BILDER DIENEN NUR ZUR VERANSCHAULICHUNG. DAS TATSÄCHLICHE PRODUKT KANN AUFGRUND VON PRODUKTVERBESSERUNGEN ABWEICHEN.

## **Vorsicht**

Die Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Wartungspersonal bestimmt. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, führen Sie keine anderen als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.

**Einfacher  
Modus:**

**Normale  
Geschwindigkeit +  
unbesiegbar**



**Normaler Modus:  
Normale  
Geschwindigkeit**

**Einfacher  
Modus:**

**Normale  
Geschwindigkeit +  
unbesiegbar**






**Normaler Modus:  
Normale  
Geschwindigkeit**

# SPIELSTEUERUNGEN

\*Nach dem Einschalten kann es 10-15 Sekunden dauern, bis das Gerät eingeschaltet ist.

- 1 Nachdem Sie den Spielmodus ausgewählt haben, drücken Sie eine beliebige Taste, um das Spiel zu starten.
- 2 Drücken Sie die Home-Taste oder halten Sie Player 1 (5 Sekunden) gedrückt, um zum Menü zurückzukehren.
- 3 Halten Sie Spieler 2 (5 Sekunden), um das Spiel zurückzusetzen.

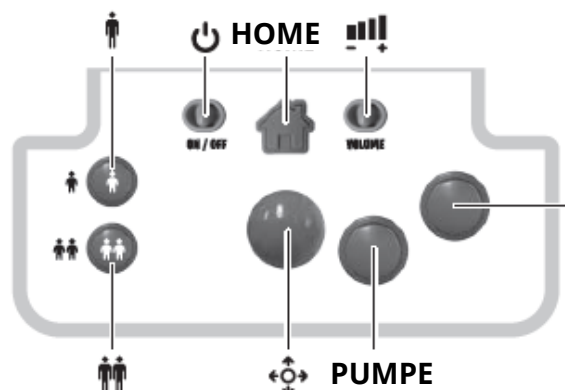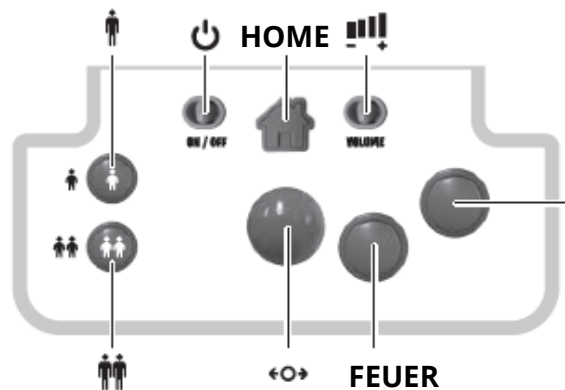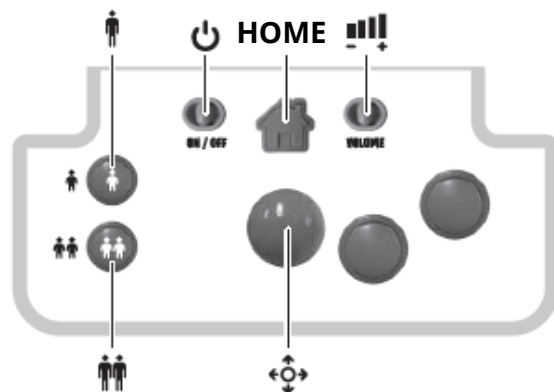

## **⚠️ WARNUNG**

### **Eine sichere Spielumgebung genießen**

Bitte verwenden Sie den im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Dübel-Satz.



## **⚠️ WARNUNG**

**Schwere oder tödliche Quetschungen können beim Umkippen von Möbeln auftreten.**

Um ein Umkippen zu verhindern:


- Stellen Sie Arcade1UP auf einem ebenen Boden auf.
- Erlauben Sie Kindern niemals, auf das Produkt zu klettern oder sich daran aufzuhängen.
- Stellen Sie immer eine Kippsicherung auf!

**Die Verwendung von Kippschutzvorrichtungen kann das Risiko des Umkippens nur verringern, aber nicht ausschließen.**


**WARNUNG:** Arcade1UP übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Installation oder übermäßige Belastung der Schrauben oder der Halterung. Dieser Wanddübel ist kein Ersatz für eine angemessene Aufsicht durch Erwachsene.



Achten Sie darauf, dass Ihr Arcade1UP auf einer ebenen Fläche steht.

**WARNUNG:** Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung sicher an der Wand befestigt werden, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden.

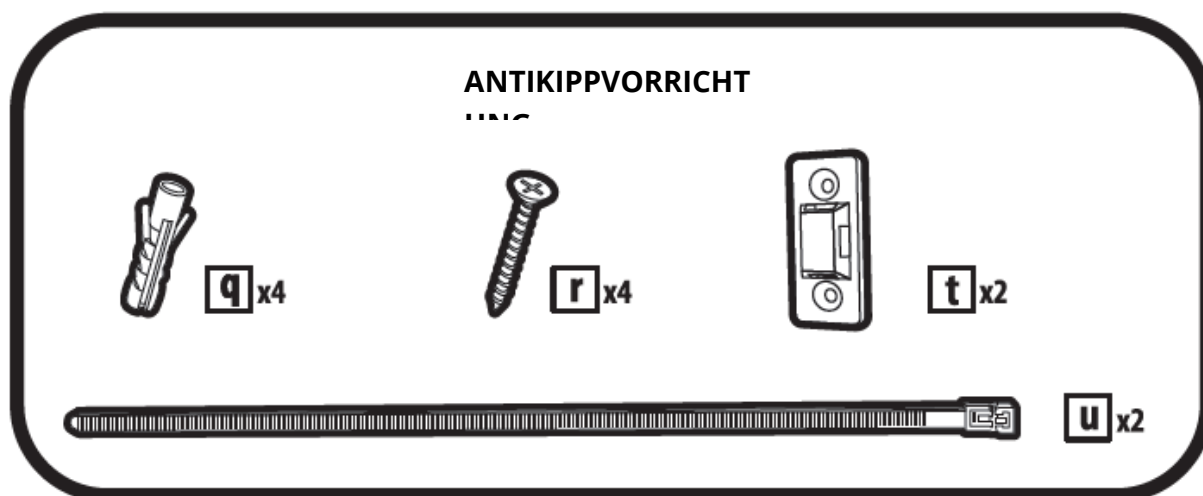

Verwenden Sie einen Bolzenfinder, um zwei (oder mehr) Bolzen im gewünschten Bereich zu lokalisieren (die Bolzen dürfen 16 Zoll voneinander entfernt sein)

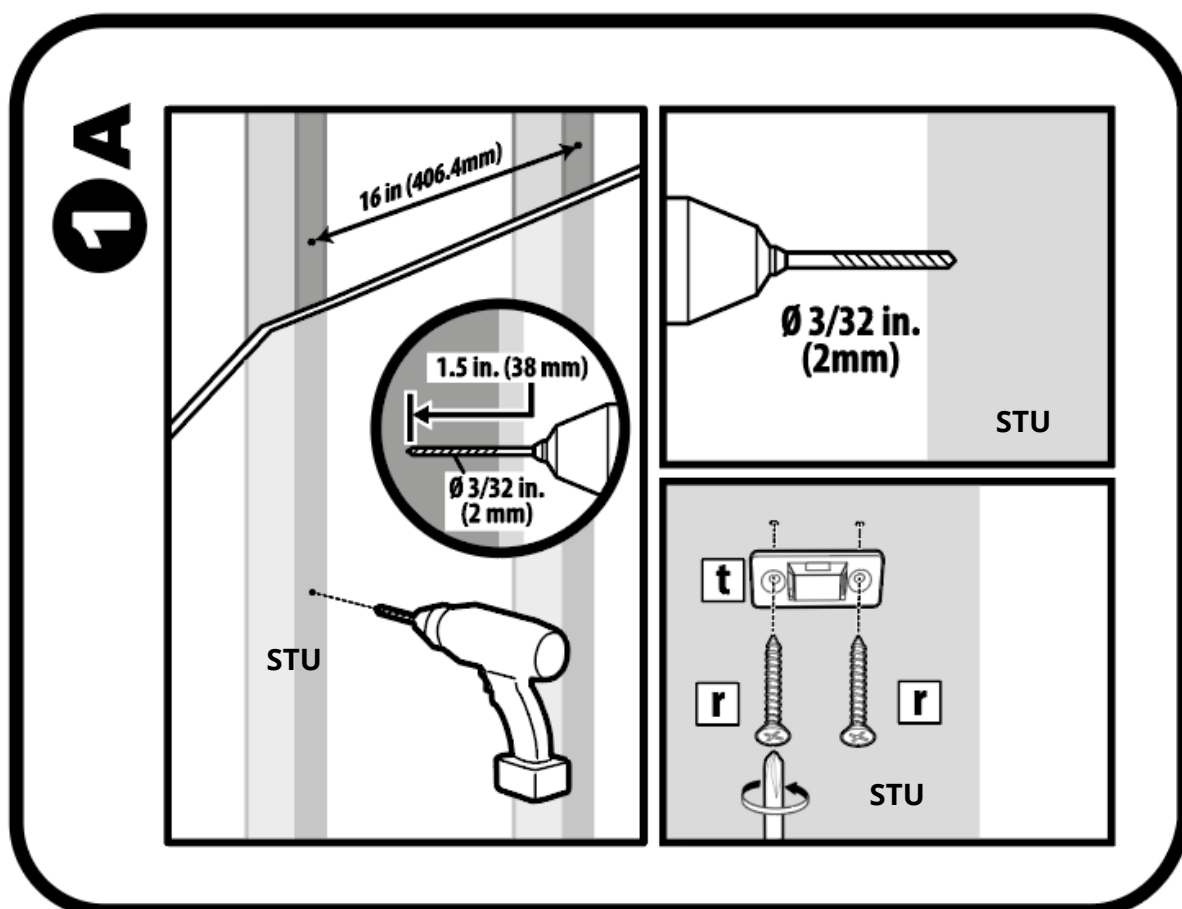

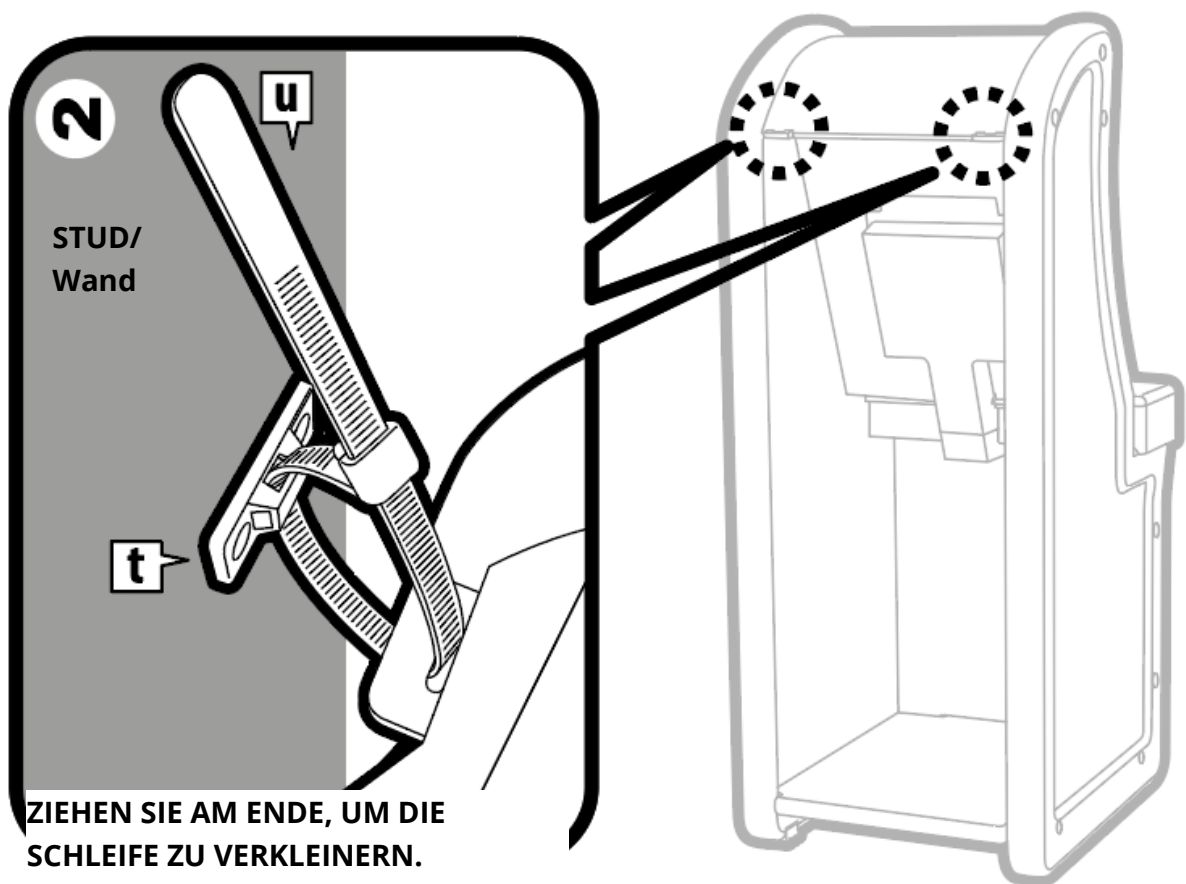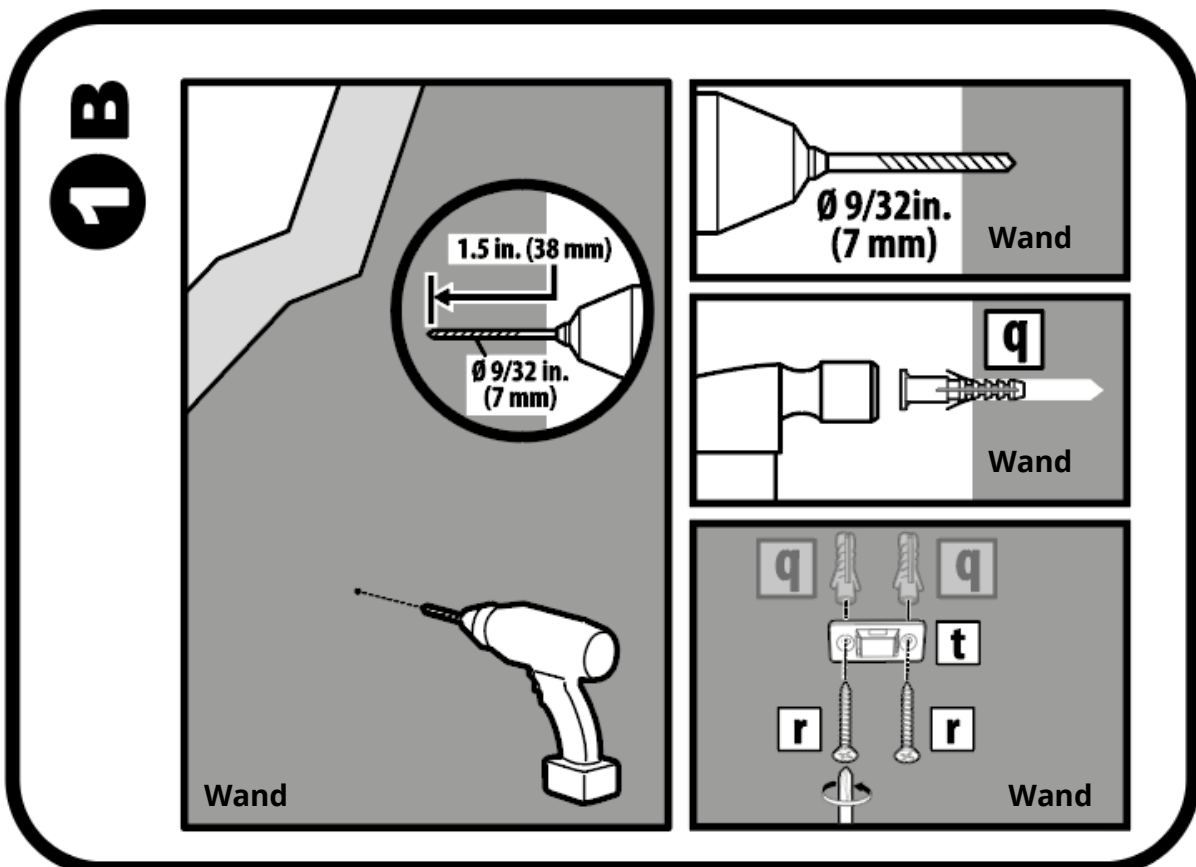

# Fehlersuche

| PROBLEM                                                      | MÖGLICHE URSACHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spiel lässt sich nicht einschalten                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Das Netzkabel ist nicht in die Steckdose eingesteckt.</li> <li>-Leitungen/Stecker können sich während des Transports gelöst haben.</li> <li>Der EIN/AUS-Schalter befindet sich in der Stellung AUS.</li> <li>-Der Hochladeschalter auf der Rückseite des Monitors ist auf OFF gestellt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist und die Steckdose mit Strom versorgt wird. (Stecken Sie andere elektrische Geräte in die Steckdose, um sicherzustellen, dass die Steckdose normal funktioniert).</li> <li>-Stellen Sie sicher, dass keine Stecker lose sind. Wenn sie lose sind oder sich gelöst haben, schließen Sie die Kabel/Stecker wieder an. Schieben Sie den ON/OFF-Schalter auf dem Steuerdeck in die Position ON.</li> <li>Schieben Sie den Upload-Schalter auf der Rückseite des Monitors in die Position ON.</li> </ul> |
| Das Spiel wird eingeschaltet, aber es ist kein Ton zu hören. | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Die Kabel/Stecker wurden falsch angeschlossen.</li> <li>*Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Vergewissern Sie sich, dass alle Drähte/Stecker richtig angeschlossen und wie in der Montageanleitung beschrieben vollständig eingesetzt sind.</li> <li>*Der Lautstärkeschalter befindet sich auf dem Steuerdeck rechts.</li> <li>HINWEIS: Schieben Sie den Lautstärkeschalter nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen, nach links, um sie zu verringern.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| Sie hören Ton, aber es gibt kein Bild.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Die Kabel/Stecker können sich während des Transports gelöst haben.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und öffnen Sie die Zugangsklappe auf der Rückseite des Geräts, um sicherzustellen, dass keine Stecker lose sind. Wenn sie lose sind oder sich gelöst haben, schließen Sie die Kabel/Stecker wieder an und schließen Sie die Klappe.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Spielbildschirm ist eingefroren.                                               | *Das Spiel ist bei der Verarbeitung der Daten auf ein Problem gestoßen.                 | <p>*Schalten Sie den ON/OFF-Schalter aus und dann wieder ein.</p> <p>*Möglicherweise müssen Sie das Spiel zurücksetzen. Schalten Sie den ON/OFF-Schalter in die Position OFF. Ziehen Sie den Stecker des Spiels aus der Steckdose und warten Sie 60 Sekunden, um das Spiel zurückzusetzen. Schließen Sie das Spiel wieder an und stellen Sie den EIN/AUS-Schalter wieder auf EIN.</p>                                                                                      |
| Der Spielbildschirm sieht verpixelt aus oder es ziehen sich Linien durch das Bild. | *Die Kabel/Stecker können sich während des Transports gelöst haben.                     | <p>*Vergewissern Sie sich, dass alle Drähte/Stecker richtig angeschlossen und wie in der Montageanleitung beschrieben vollständig eingesetzt sind.</p> <p>*Möglicherweise müssen Sie das Spiel zurücksetzen. Schalten Sie den ON/OFF-Schalter in die Position OFF. Ziehen Sie den Stecker des Spiels aus der Steckdose und warten Sie 60 Sekunden, um das Spiel zurückzusetzen. Schließen Sie das Spiel wieder an und stellen Sie den EIN/AUS-Schalter wieder auf EIN.</p> |
| Eine der Tasten auf dem Steuerpult ist in der unteren Position stecken geblieben.  | *Es kann sein, dass sich Schmutz zwischen den Knopf und das Knopfgehäuse geschoben hat. | *Nehmen Sie etwas Dünnes (z. B. eine Visitenkarte), legen Sie es zwischen den Knopf und das Knopfgehäuse und schieben Sie es hin und her, um die Ablagerungen zu lösen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sie sind in das Spiel eingestiegen, aber das Spiel kann nicht gestartet werden.    | -Vielleicht drücken Sie die falsche Taste, um das Spiel zu starten.                     | -Schauen Sie sich den Abschnitt zur Spielsteuerung in der Bedienungsanleitung an, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Taste drücken, um das Spiel zu starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das Spiel lässt mich nicht 2 oder 3 Spieler für ein bestimmtes Spiel auswählen     | -Das Spiel darf nur von 1 oder 2 Spielern gespielt werden.                              | -Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie viele Spieler das Spiel spielen können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

### **Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

# EU-Konformitätserklärung

## **Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:**

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

## **Gegenstand der Erklärung:**

Titel: Acade1Up Spielautomat

Modell / Typ: PacMan

**Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):**

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 4.10. 2022



## WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

