



H6

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 18
Čeština	19 – 34
Slovenčina	35 – 50
Magyar	51 – 66
Deutsch	67 – 82

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

What's in the box?

1. Headband-With soft and comfortable materials.
2. Earmuffs-With cooling ear pads.
3. RGB Light-Built-in looping RGB backlight.
4. Detachable Omni-Directional Microphone-Gooseneck design can be adjusted and detached.
5. LED Indicator On Mic-Red light reminds of mute status.
6. In-line Contro-7.1 surround sound mode switch, headset volume +/-, microphone on/off and EQ mode switch.
7. 7.1 Surround Sound Mode Switch-Can be turned on/off by pressing the button with led light indicator. If the light is on, the mode is on. If the light on, the mode is on. If the light is off, the mode is off. You can turn on the mode to increase the sense of presence.
8. Headset Volume +/- Button-Used to adjust the headset volume.
9. Microphone On/Off Used to mute/unmute the microphone.
10. EQ Mode Switch-Including three EQ modes, movies (emphasizes balanced sound effects), game (accents the mellow bass), and music (highlights the articulate treble).
11. USB Interface-Used to connect with your computer or game console (expect Xbox)

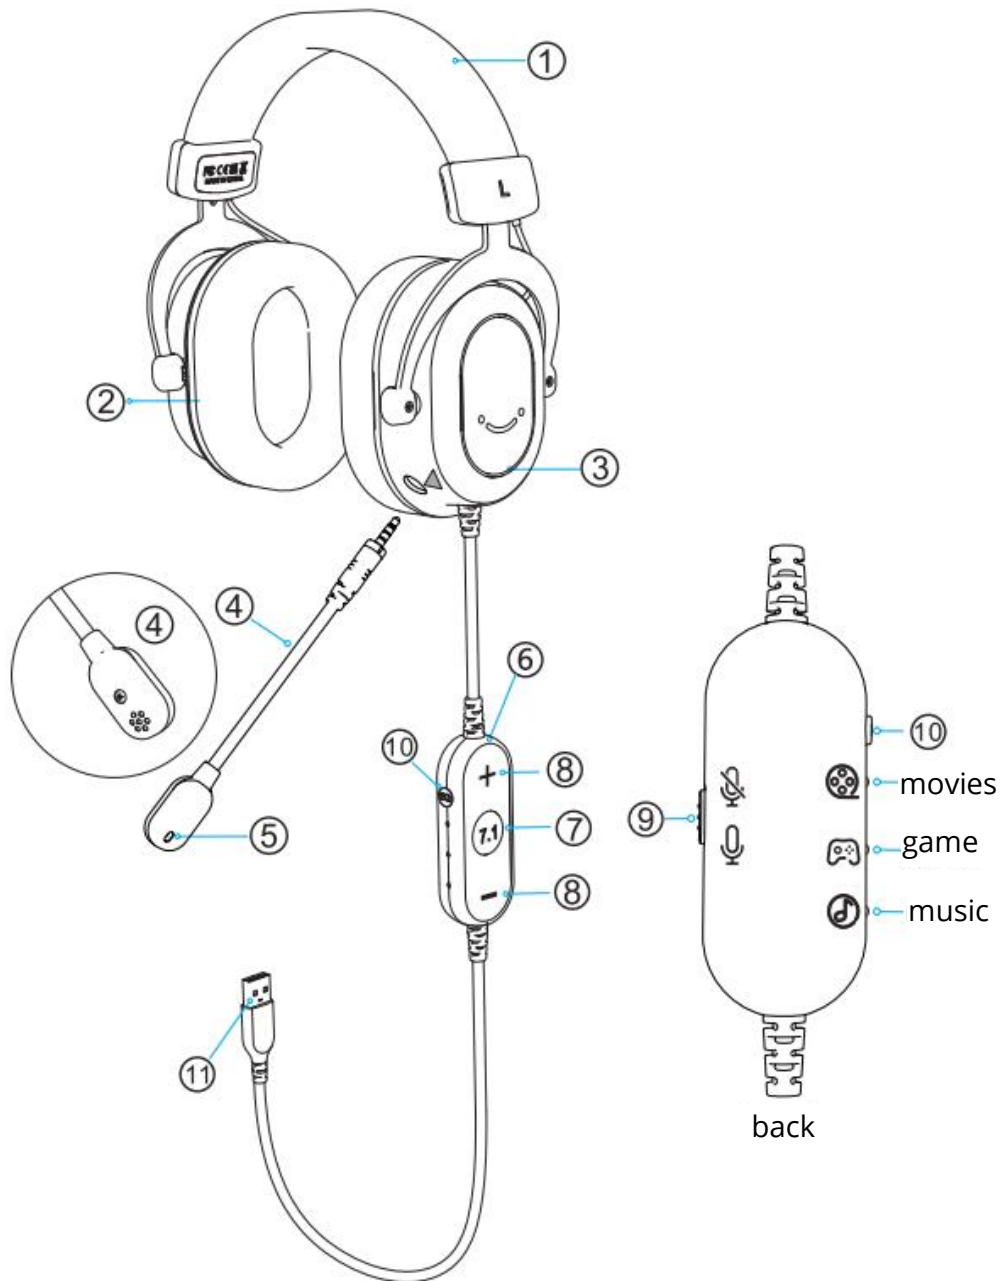


Features

1. High, medium and low audio experience
2. Waterproof and comfortable earmuffs and headband to wear
3. Adjustable headband, user-friendly design
4. RGB looping LED lighting
5. Detachable gooseneck omni-directional polar pattern microphone with red light mute reminder
6. Four in one in-line control, including 7.1 surround sound mode switch, headset volume +/-, microphone on/off and EQ mode switch.
7. USB device interface.

Guidelines for use

Adjusting the headband


Adjust the headband via its snap-in locking mechanism on the left and right sides. For good transmission quality and best possible comfort, adjust the headband to properly fit your head.

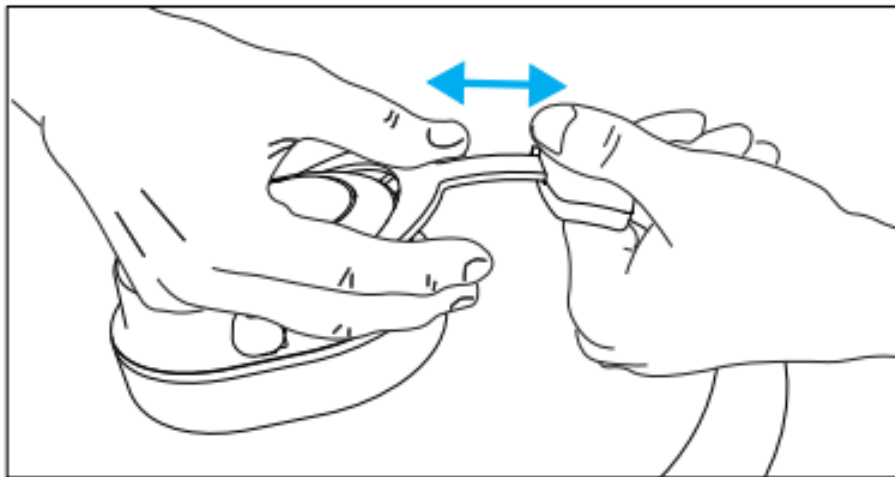

Detach/Install the microphone

Unplug the microphone outward to separate it from the headset. Insert the microphone completely into the jack to combine it with the headset.


Tips: Make sure the arrow on sticker is aligned with the arrow on headset.

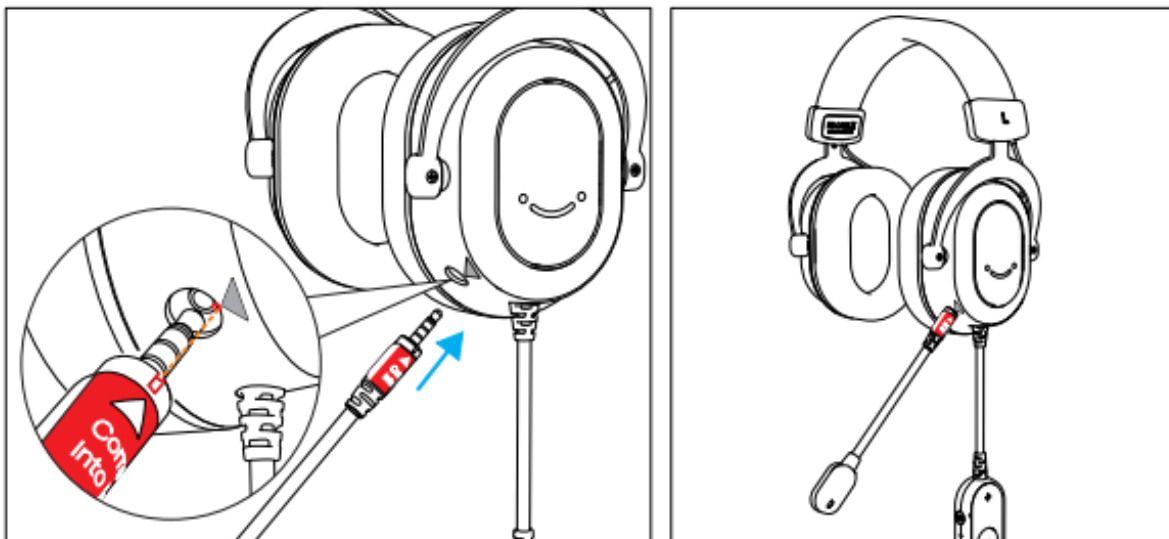

The use of microphone


The gooseneck microphone with omni-directional pickup patten can be adjusted the speaking distance and angle at will.

Tips: It is suggested that put the mic slightly below the mouth, and preferably 0.8-1.2 inches from it. Adjust the position of the mic, 30 to 45 degrees angle of axis to your mouth, to avoid picking up your popping sounds that much.

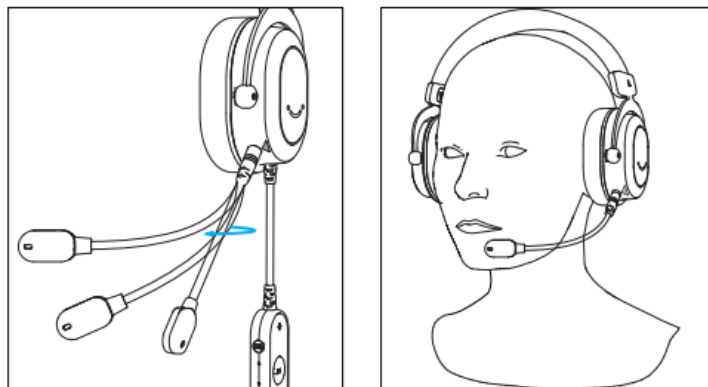


7.1 Surround sound switch

Press the switch with a light indicator turn on/off the 7.1 surround sound. If the light is on, the 7.1 virtual mode is on. If it is off, the virtual 7.1 mode is off.

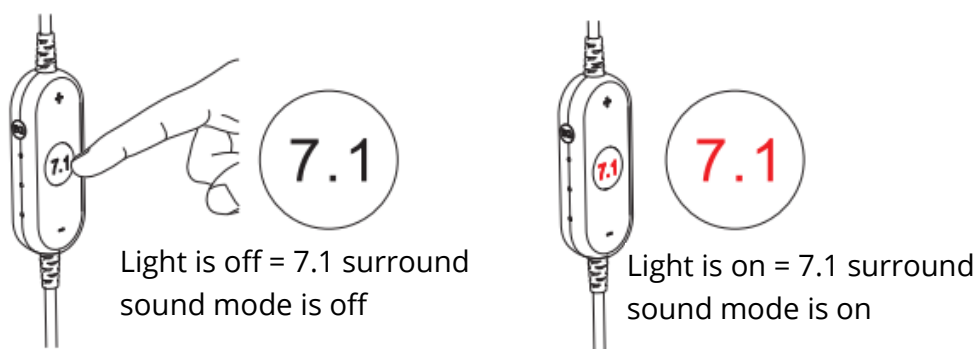


Headset volume control

Press "+" to increase headset volume. Press "-" to decrease headset volume.

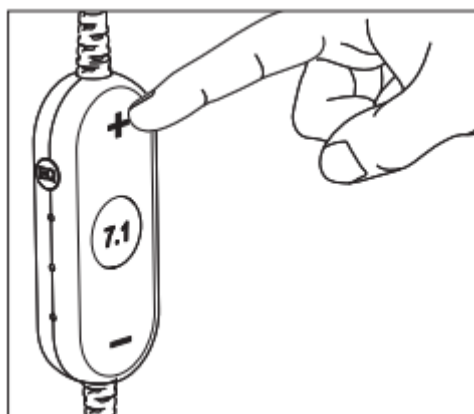


Microphone on/off

Switch the microphone on/off button on the side of the in-line control the mute/unmute the mic. The red LED indicator on the mic can remind of the mute status.

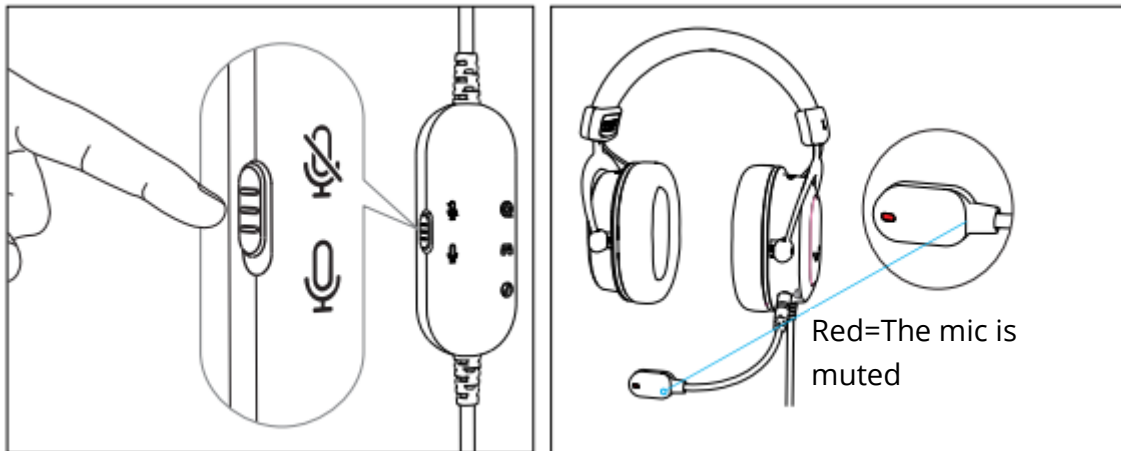

EQ Mode switch

Press the EQ button on the side of the in-line control to choose the mode you need. There are three modes in total, including movies, game and music.

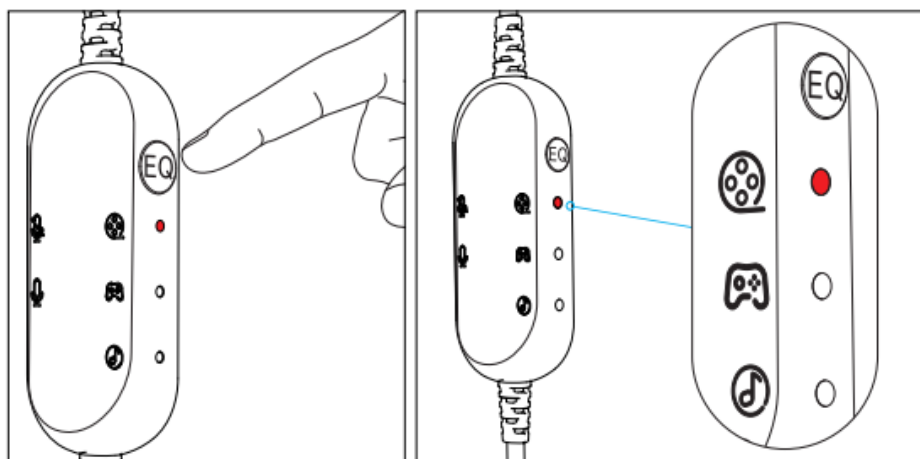


Computer Set Up


Windows

Headset Settings


1. Connect the USB end of the headset into the USB port on your PC/Laptop. Make sure plug it fully into the right port, and none of the headset and microphone are disabled, muted or something.
2. Right click the speaker icon at the bottom right of the screen. Click "Open Sounds Settings".

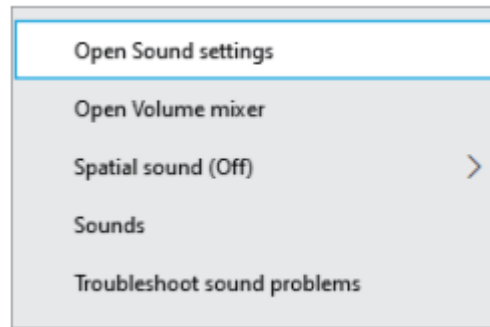


3. Click the Sound Control Panel

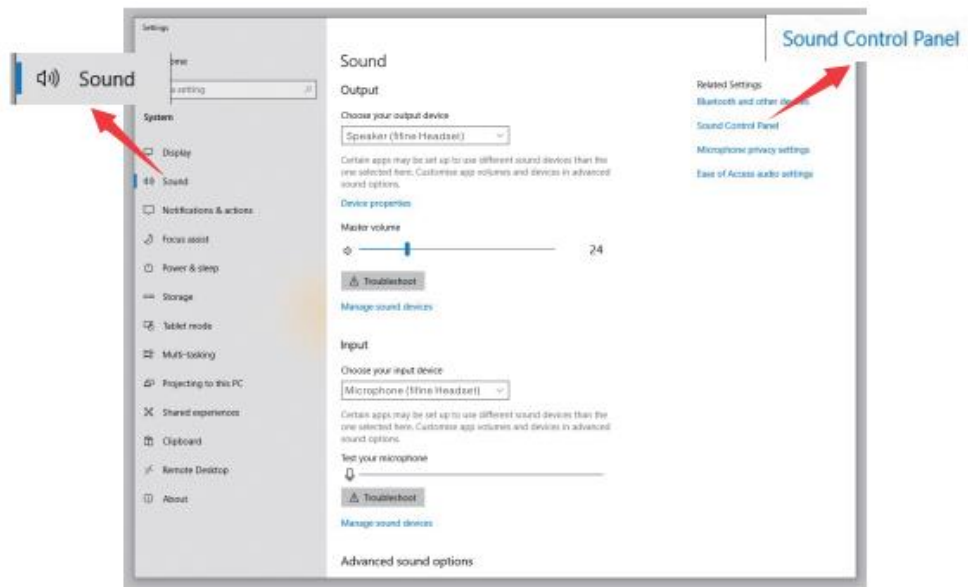

4. Click the Playback tab, and choose “fine Headset” as the default device. When you playback audio, bar-type icon will turn green and bounce. (If it remains unchanged, please reset computer and replug the headset in the available USB ports of the computer, or check if the audio volume is on.)

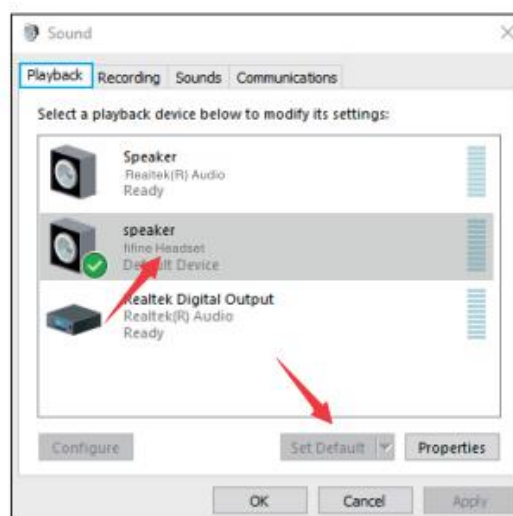


- Adjust headset volume. Double click the “fine Headset” to open the Speaker Properties window and click the “Level” tab. Drag the process bar to adjust the headset level. (You can also turn up or down the headset volume by adjusting the volume button on the in-line control.)

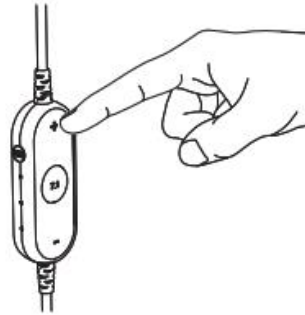


Microphone Settings


- Right click the speaker icon at the bottom right of the screen. Click “Open Sound Settings”.

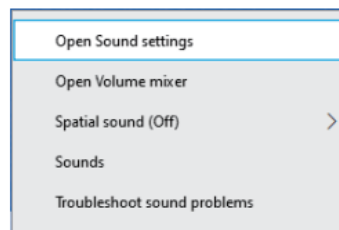


- Click the Sound Control Panel

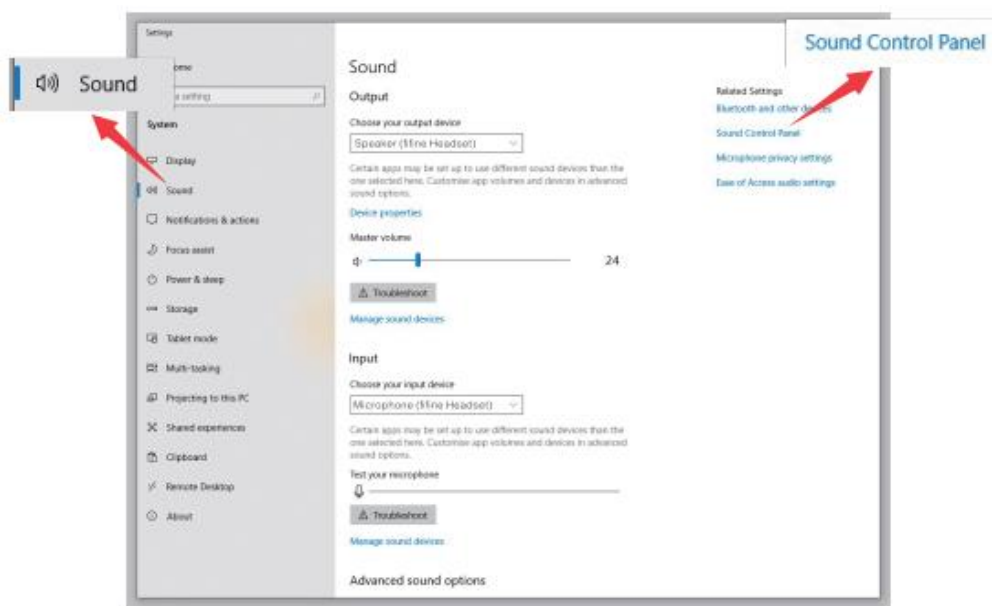

3. Click the Recording tab, and choose “fine Headset” as the default device. When you speak into mic, bar-type icon will turn green bounce. (If it remains unchanged, you can try the following three ways to solve:
- Reset computer and replug the headset in the available USB ports of the computer.
 - Check whether the mic fully inserted into the headset.
 - Make sure that switch the unmute option on the in-line control.

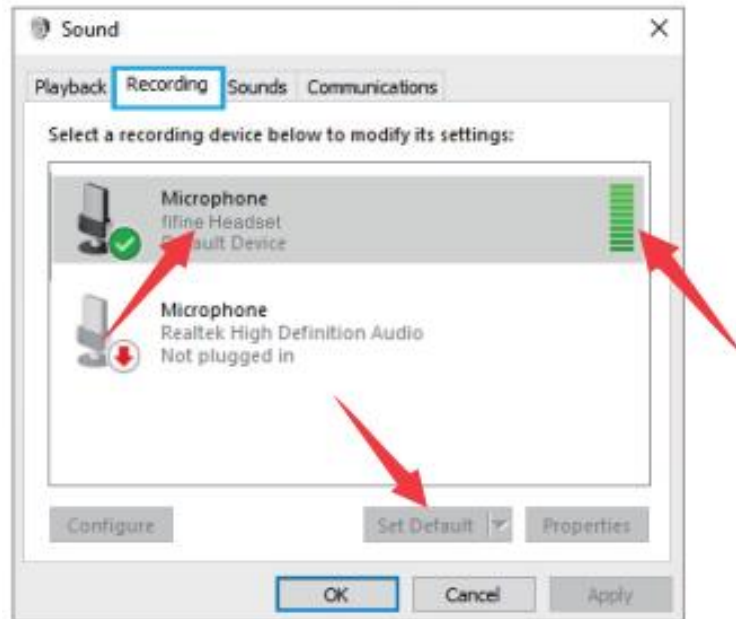


4. Adjust microphone volume. Double click the “fine Headset” to open the Microphone Properties window and click the “Level” tab. Drag the process bar to adjust the mic level.

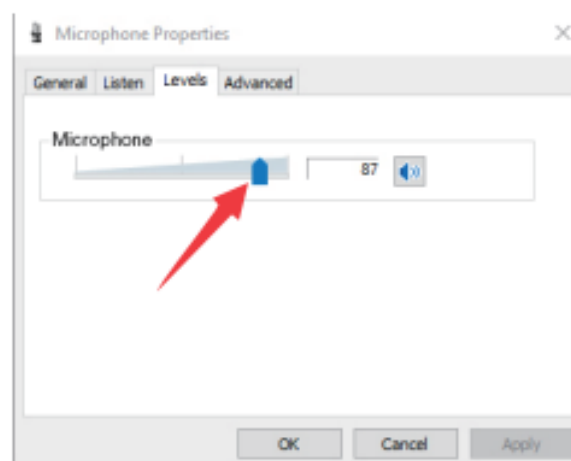

Apple MAC OS

Headset Settings

1. Connect the USB end on the headset into the USB port on your PC/Laptop. Make sure plug it fully into the right port, and none of the headset and microphone are disabled, muted or something.
2. Go to System Preferences.

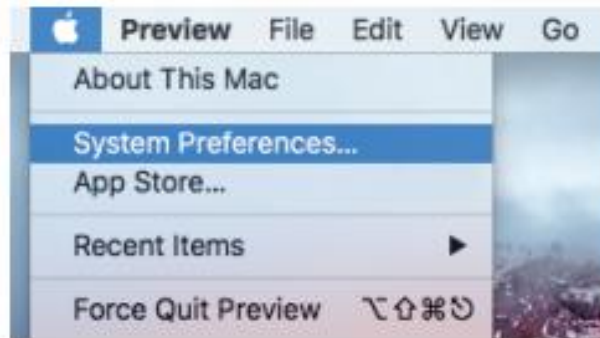


3. Click Sound to display the Sound preference pane.



4. Click the Output tab and make certain "fine Headset" is selected as the default output device. Drag progress bar to adjust headset volume. (You can also turn up or down the headset volume by adjusting the volume button on the in-line control).

Microphone Settings


1. Go to System Preferences.

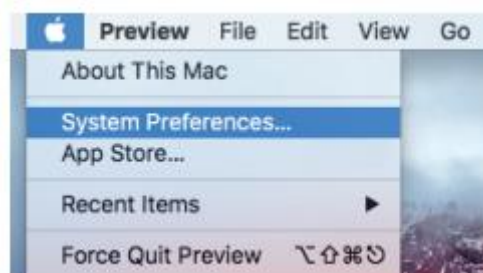

2. Click Sound to display the Sound preference pane.



3. Click the Input tab and make certain "ifine Headset" is selected as the default input device. When you speak into mic, the input lever meter will move. (If it remains unchanged, you can try the following three ways to solve.
- Reset computer and replug the headset in the available USB ports on the computer.
 - Check whether the mic is fully inserted into the headset
 - Make sure that switch the unmute option on the in-line control

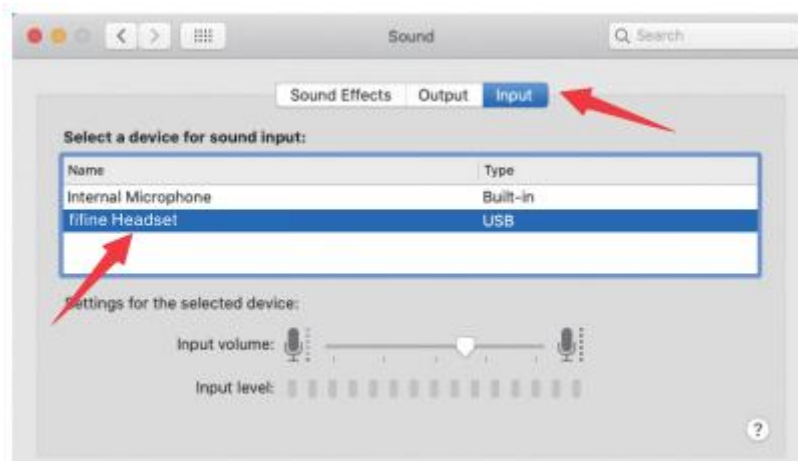

4. Drag progress bar to adjust microphone volume.



NOTE: If your Mac only has USB port, you will need a genuine Apple USB-C to USB female adapter to for connection. And please plug the USB adapter into your Mac first, then connect the mic with the adapter.



NOTE (Applicable for MAC and Windows)

1. If computer prompts that it's unable to identify USB devices, please restart computer and replug the headset into USB port of your computer.
2. If the headset is recognized but no sound coming out, please check whether System Sound or audio volume in apps is on.
3. If the mic on headset recognized but no sound comes out, and your PC is running in Windows 10, please go to Settings-Privacy-Microphone and click the "Allow apps to access the microphone" to ON, then restart your PC.
4. After plugging the headset, RGB lighting on does not mean that sound will be heard by the headset. Make sure you have selected the correct output device and turned on the volume settings.

PRECAUTIONS

On Headset Use

- To avoid high volume harming your ears, please turn down the audio volume before you start to listen by the headset. And then adjust the appropriate volume levels you need.
- Please wear the headset correctly according to the "L" and "R" on the headset. Wear the "L" side on the left ear, and wear the "R" side on the right ear.
- Please enjoy music at a moderate volume to prevent adverse effects on the hearing.
- Do not listen for a long time at high volume to avoid hearing damage.
- There is a tendency to raise the volume when using in noisy places. However, for reasons of safety, it is advised to keep the volume at a level whereby you can still hear sounds around you.
- When the volume is too high, the sound may leak outside the headset. Be careful not to raise the volume so high that it bothers people around you.

On Safety

- Do not drop, hit or otherwise expose headset to strong shock of any kind, which may damage the product.
- Do not attempt to disassemble the headset without authorization, which may affect the product use.
- Do not submerge in liquid or water.
- Do not use any corrosive cleaner or oil to clean the product. You can clean it by dry cloth.

On placement

You can place the headset flat on a desk or place on a headset stand. Do not place the headset in the following locations.

- Location exposed to direct sunlight, near a heater or other extremely high temperature location
- Dusty location
- On an unsteady or inclined surface
- Location exposed to large amounts of vibration
- Bathroom or other high-humidity locations

Specification

Model Number	H6
Headset Connector	USB
Power Supply	5V±0.25V
Operating Current	200mA
Headset Sampling Rate	48kHz
Headset Frequency Response	20Hz-20KHz
Microphone Element	Condenser
Microphone Sensitivity	-40±3dB
Microphone Polar Pattern	Omni-Directional

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Headset

Model / Type: H6

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/30/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

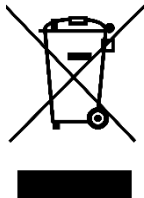

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení

1. Náhlavní souprava sestavená z měkkých a pohodlných materiálů.
2. Chrániče sluchu s chladicími ušními polštářky.
3. Vestavěné smyčkové černé světlo RGB.
4. Odnímatelný všesměrový mikrofon; konstrukci lze nastavit a odpojit.
5. Indikátor LED na mikrofonu Červené světlo připomíná stav ztlumení zvuku.
6. Přepínač režimu prostorového zvuku 7.1, hlasitost náhlavní soupravy +/-, zapnutí/vypnutí mikrofonu a přepínač režimu ekvalizéru.
7. Přepínač režimu prostorového zvuku 7.1 - lze zapnout/vypnout stisknutím tlačítka s kontrolkou. Pokud kontrolka svítí, je režim zapnutý. Pokud kontrolka svítí, je režim zapnutý. Pokud kontrolka nesvítí, režim je vypnutý. Režim můžete zapnout pro zvýšení pocitu přítomnosti.
8. Tlačítko hlasitosti náhlavní soupravy +/- slouží k nastavení hlasitosti náhlavní soupravy.
9. Zapnutí/vypnutí mikrofonu slouží k vypnutí/zapnutí mikrofonu.
10. Přepínač režimů ekvalizéru obsahuje tři režimy: filmový (zdůrazňuje vyvážené zvukové efekty), herní (zdůrazňuje jemné basy) a hudební (zdůrazňuje výrazné výšky).
11. Rozhraní USB slouží k připojení k počítači nebo herní konzoli (např. Xbox).

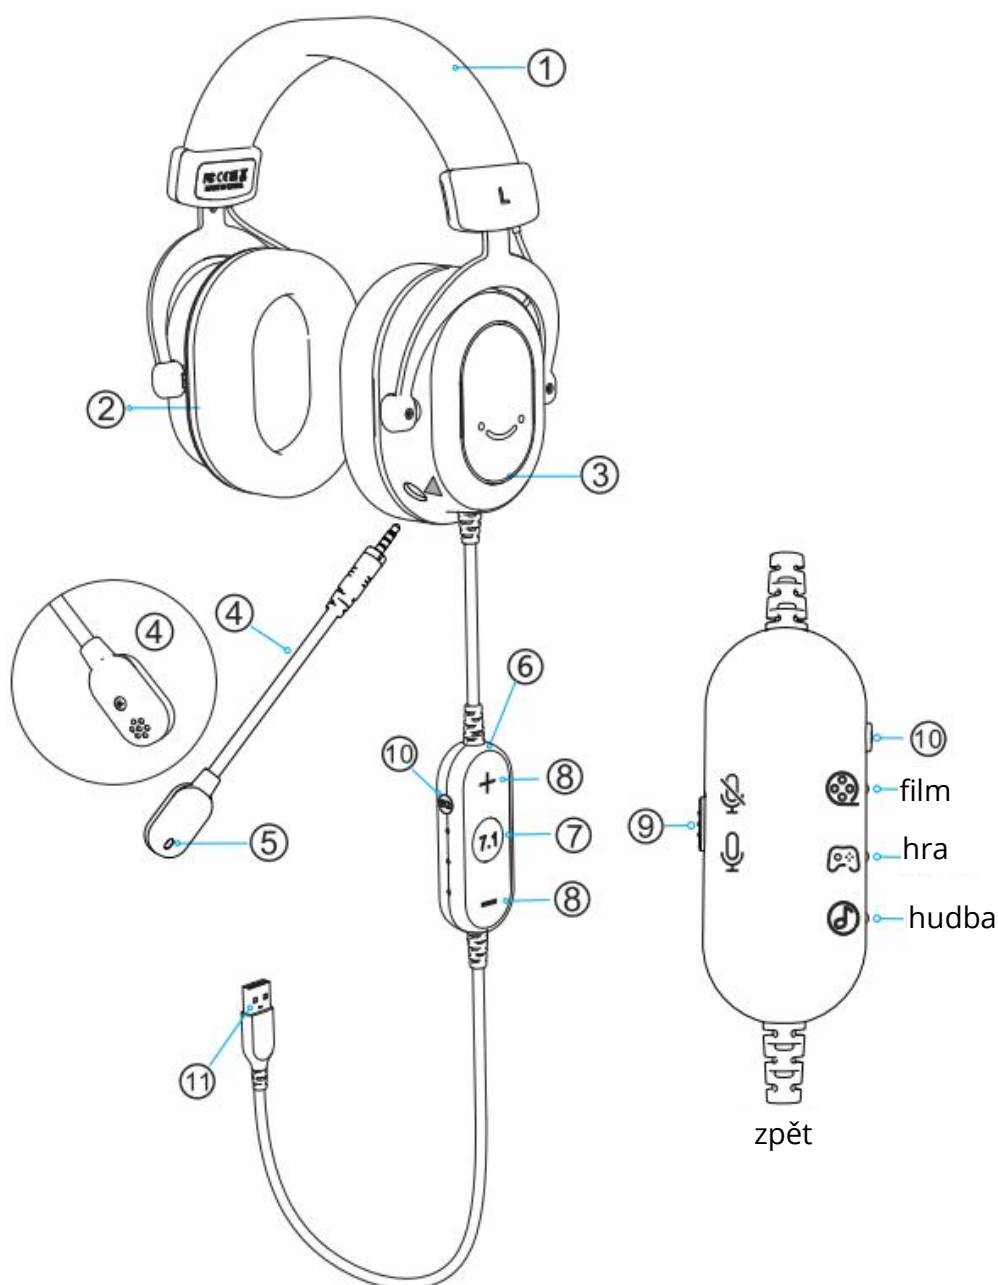


Funkce

1. Vysoký, střední a nízký zvukový zážitek
2. Vodotěsné a pohodlné chrániče sluchu
3. Nastavitelná náhlavní souprava, uživatelsky přívětivý design
4. RGB smyčkové LED osvětlení
5. Odnímatelný mikrofon s všesměrovým polárním vzorem na krku s červeným světelným upozorněním na ztlumení zvuku
6. 4 ovládací prvky na jedné lince, včetně přepínače režimu prostorového zvuku 7.1, hlasitosti soupravy +/-, zap/vyp mikrofonu a přepínače režimu ekvalizéru.
7. Rozhraní zařízení USB.

Pokyny pro použití

Nastavení náhlavní soupravy


Nastavte pomocí zacvakávacího mechanismu na levé a pravé straně. Pro dobrou kvalitu přenosu a co největší pohodlí si soupravu nastavte tak, aby vám správně seděla na hlavě.

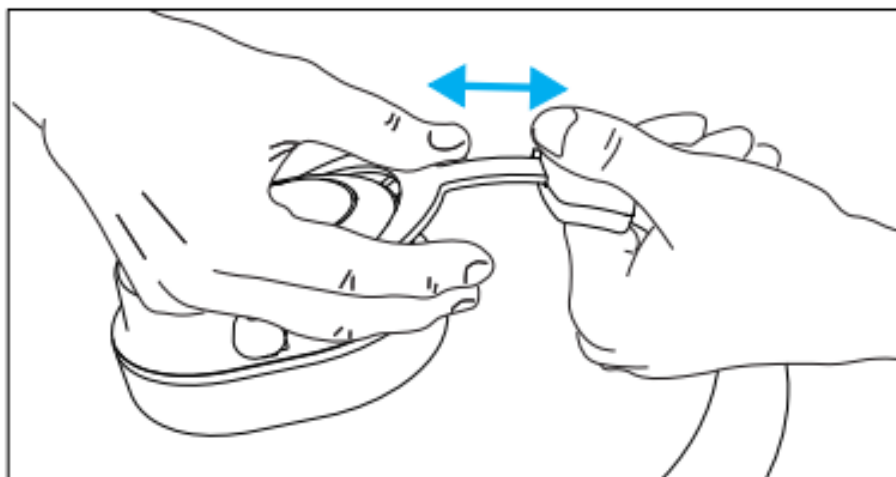

Odpojení/instalace mikrofону

Odpojte mikrofon směrem ven a oddělte jej od náhlavní soupravy. Mikrofon zasuňte zcela do konektoru, aby se spojil s náhlavní soupravou.


Tipy: Ujistěte se, že je šipka na nálepce zarovnaná se šipkou na náhlavní soupravě.

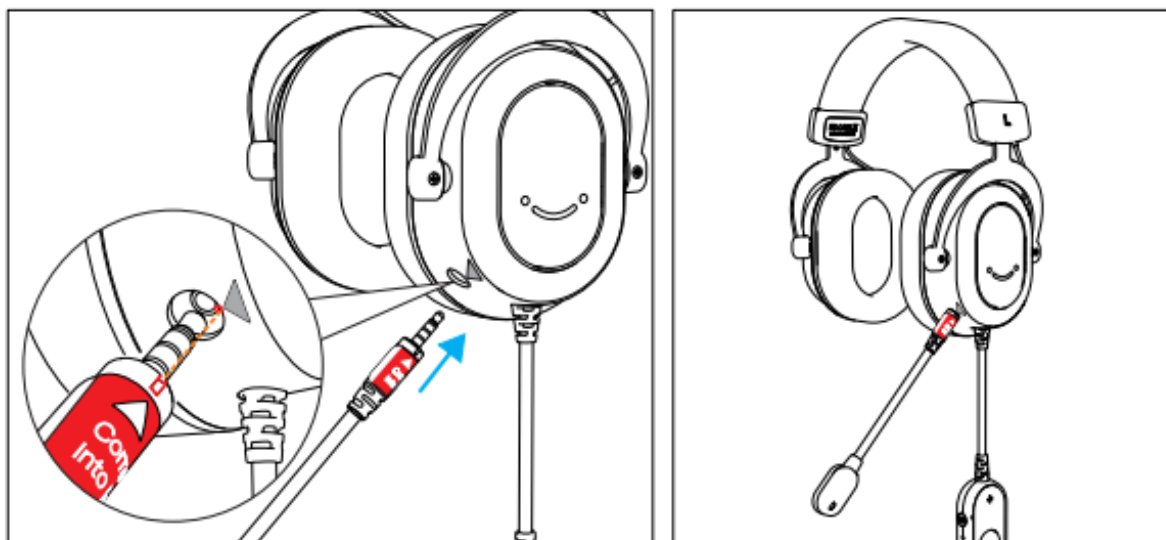

Použití mikrofonu

Mikrofon na krku s všesměrovým snímacím vzorem lze libovolně nastavit - vzdálenost a úhel mluvení.

Tipy: Doporučujeme umístit mikrofon mírně pod ústa, nejlépe 0,8-1,2 palce od nich. Upravte polohu mikrofonu, úhel osy vůči ústům 30 až 45 stupňů, abyste tolik nezachytili praskající zvuky.

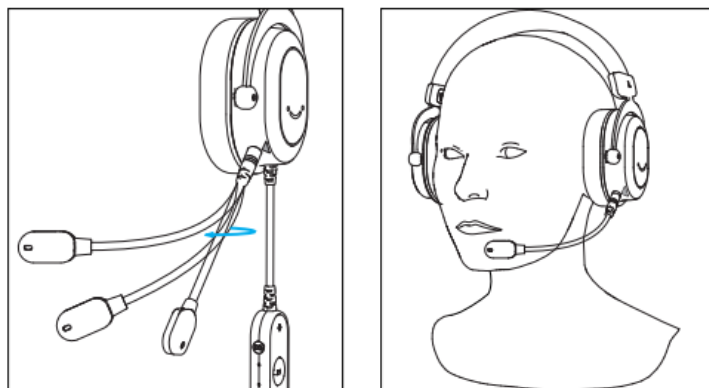

Přepínač prostorového zvuku 7.1

Stisknutím přepínače se světelným indikátorem zapnete/vypnete prostorový zvuk 7.1. Pokud kontrolka svítí, je virtuální režim 7.1 zapnutý. Pokud nesvítí, je virtuální režim 7.1 vypnutý.




Kontrolka nesvítí = režim prostorového zvuku 7.1 je vypnutý



Svítí kontrolka = režim prostorového zvuku 7.1 je zapnutý.


Ovládání hlasitosti náhlavní soupravy

Stisknutím tlačítka "+" zvýšíte hlasitost náhlavní soupravy. Stisknutím tlačítka "-" hlasitost náhlavní soupravy snížíte.

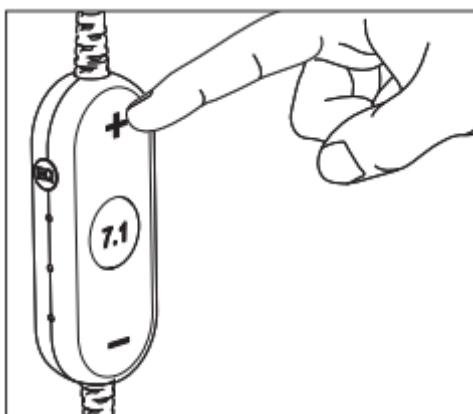


Zapnutí/vypnutí mikrofonu

Tlačítkem pro zapnutí/vypnutí mikrofonu na boku řadového ovladače ztlumíte/odpojíte mikrofon. Červený indikátor LED na mikrofonu může připomínat stav ztlumení.

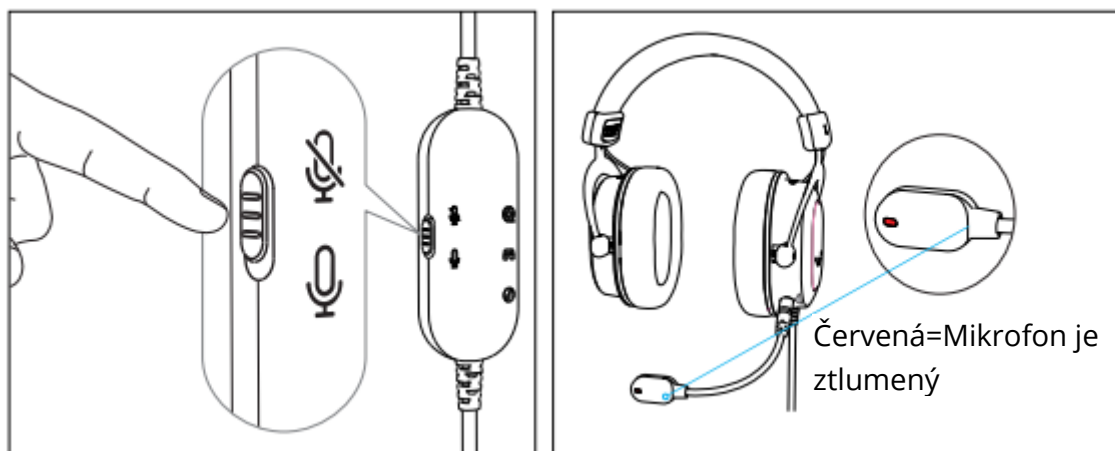

Přepínač režimu EQ

Stisknutím tlačítka EQ na boční straně řadového ovladače zvolte požadovaný režim. K dispozici jsou celkem tři režimy: film, hra a hudba.

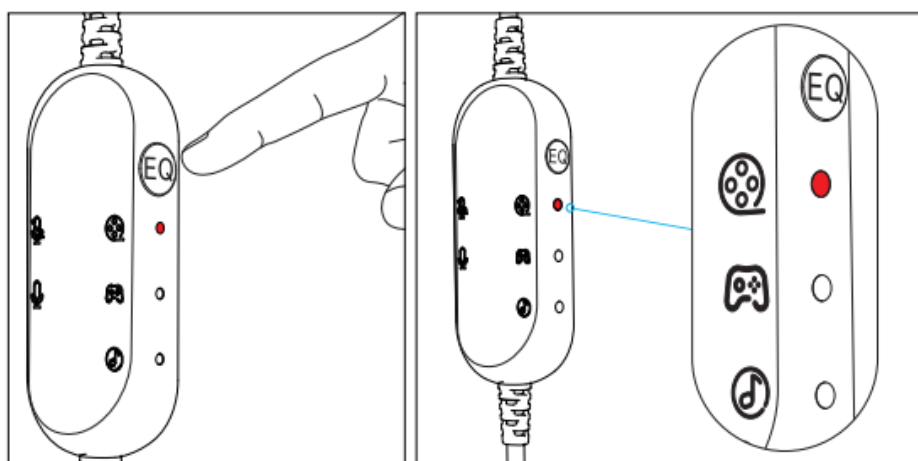


Nastavení počítače


Windows

Nastavení náhlavní soupravy


1. Připojte konec USB náhlavní soupravy k portu USB počítače/notebooku. Ujistěte se, že je zapojen zcela do správného portu a že žádný z konektorů náhlavní soupravy a mikrofonu není vypnutý, ztlumený nebo podobně.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu obrazovky. Klepněte na "Otevřít nastavení zvuků".

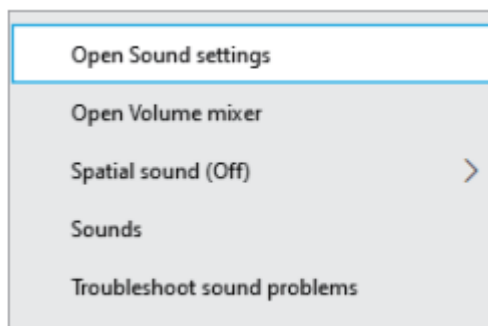



3. Klikněte na ovládací panel Zvuk

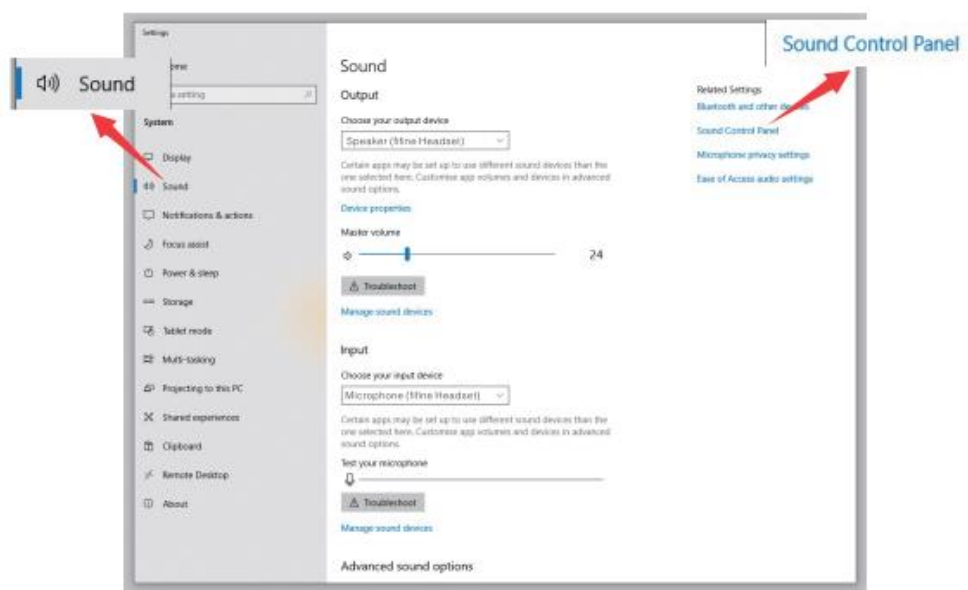

4. Klikněte na kartu Přehrávání a jako výchozí zařízení vyberte "fifine Headset". Při přehrávání zvuku se ikona typu bar změní na zelenou a bude poskakovat. (Pokud zůstane nezměněna, resetujte počítač a znovu zapojte náhlavní soupravu do dostupných portů USB počítače nebo zkontrolujte, zda je zapnutá hlasitost zvuku).

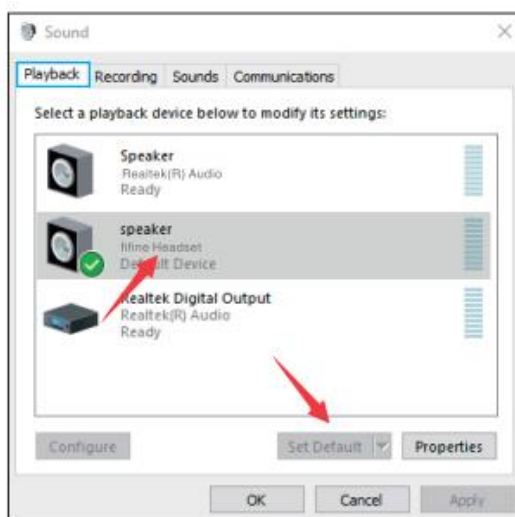


5. Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy. Poklepáním na "fine Headset" otevřete okno Speaker Properties a klepněte na "Level". Přetažením procesní lišty upravte úroveň náhlavní soupravy. (Hlasitost náhlavní soupravy můžete také zvýšit nebo snížit nastavením tlačítka hlasitosti na řadovém ovladači).

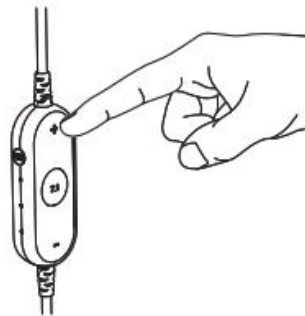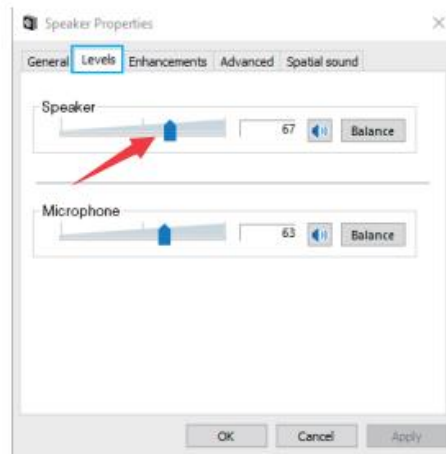


Nastavení mikrofonu


5. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu obrazovky. Klepněte na "Otevřít nastavení zvuku".

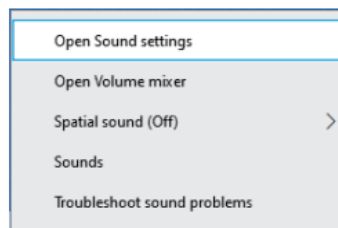


6. Klikněte na ovládací panel Zvuk

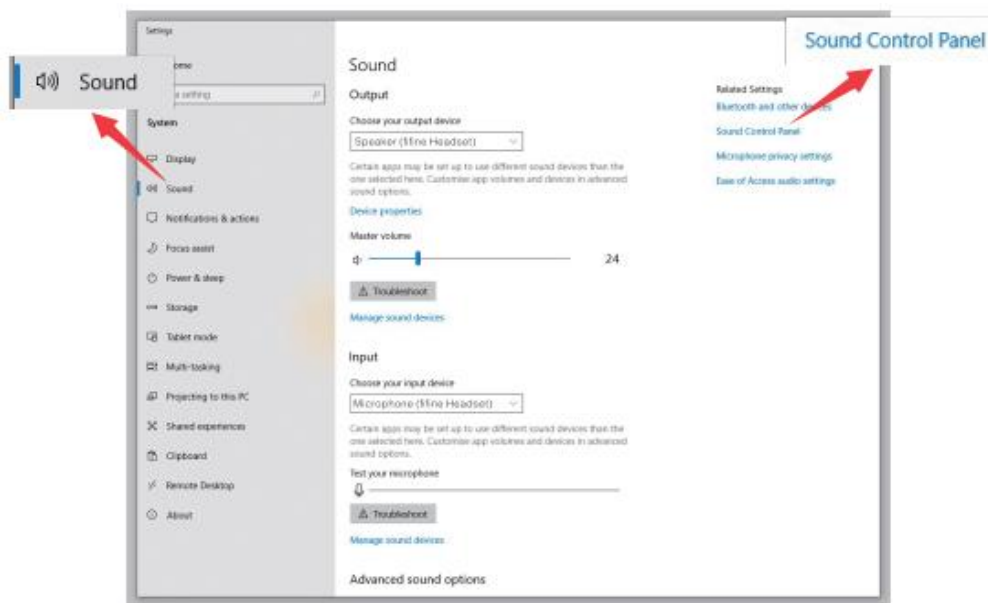

7. Klikněte na kartu Nahrávání a jako výchozí zařízení vyberte "fifine Headset". Když mluvíte do mikrofону, ikona se změní na zelený odraz. (Pokud zůstane nezměněna, můžete zkusit vyřešit následující tři způsoby:
- Resetujte počítač a znovu zapojte náhlavní soupravu do dostupných portů USB počítače.
 - Zkontrolujte, zda je mikrofon zcela zasunut do náhlavní soupravy.
 - Ujistěte se, že je na řadovém ovladači přepnuta možnost zrušení ztlumení zvuku.

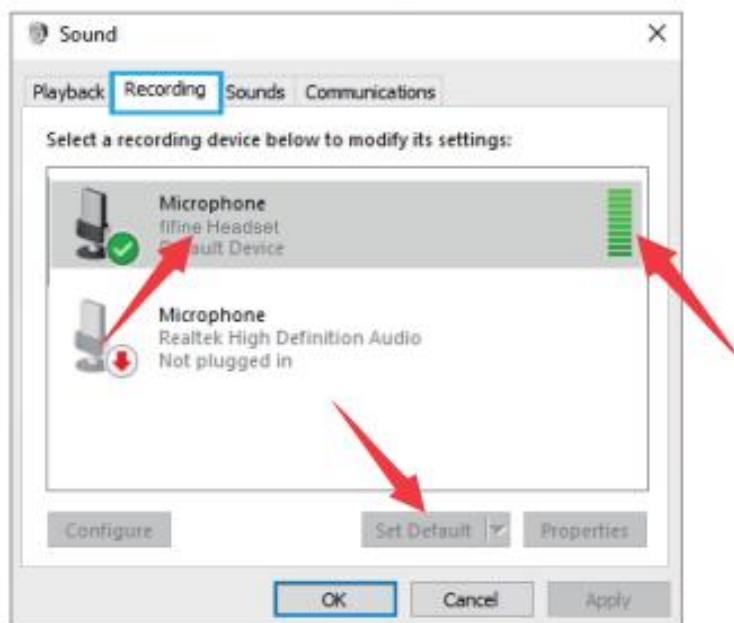


8. Nastavení hlasitosti mikrofónu. Dvojklikem na "fifine Headset" otevřete okno Vlastnosti mikrofónu a klikněte na záložku "Úroveň". Přetažením pruhu procesu upravte úroveň mikrofónu.

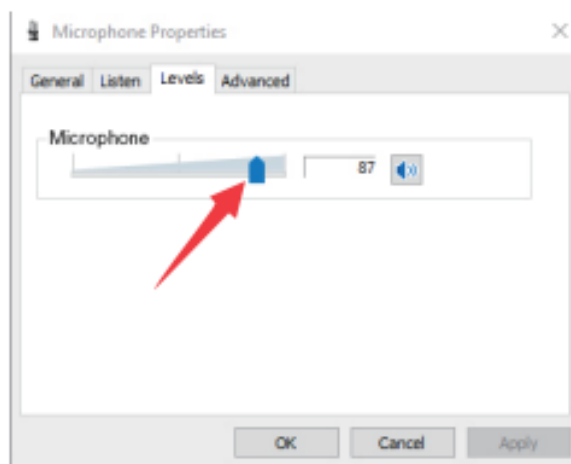

Apple MAC OS

Nastavení náhlavní soupravy

1. Připojte konec USB náhlavní soupravy k portu USB počítače/notebooku. Ujistěte se, že je zapojen zcela do správného portu a že žádný z konektorů náhlavní soupravy a mikrofону není vypnutý, ztlumený nebo podobně.
2. Přejděte do Předvoleb systému.

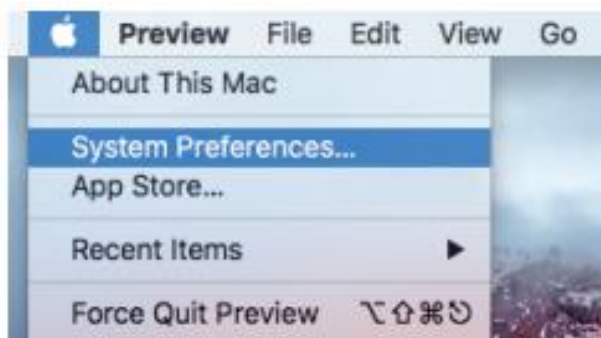


3. Kliknutím na tlačítko Zvuk zobrazíte panel předvoleb zvuku.



4. Klepněte na tlačítko Výstup a zkontrolujte, zda je jako výchozí výstupní zařízení vybrána možnost "fine Headset". Přetažením pruhu průběhu upravte hlasitost náhlavní soupravy. (Hlasitost náhlavní soupravy můžete také zvýšit nebo snížit nastavením tlačítka hlasitosti na řadovém ovladači).

Nastavení mikrofону


1. Přejděte do Předvoleb systému.

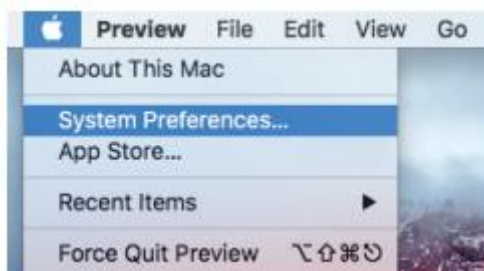


2. Kliknutím na tlačítko Zvuk zobrazíte panel předvoleb zvuku.



3. Klikněte na kartu Vstup a ujistěte se, že je jako výchozí vstupní zařízení vybrána možnost "fifine Headset". Když mluvíte do mikrofону, posune se měřič vstupní páčky. (Pokud zůstane beze změny, můžete zkusit následující tři způsoby řešení.)
- Resetujte počítač a znovu zapojte náhlavní soupravu do dostupných portů USB v počítači.
 - Zkontrolujte, zda je mikrofón zcela zasunut do náhlavní soupravy.
 - Ujistěte se, že jste na řadovém ovladači přepnuli možnost zrušení ztlumení zvuku.

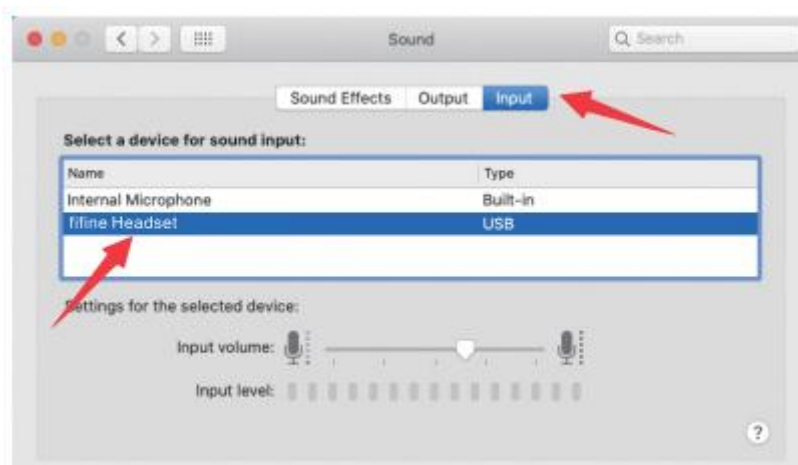

4. Přetažením pruhu průběhu upravte hlasitost mikrofónu.

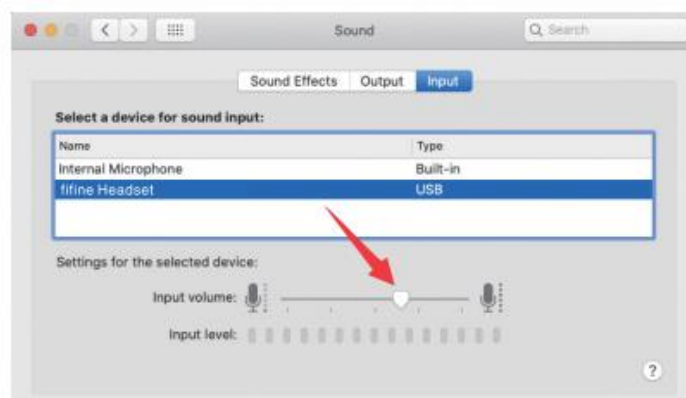

POZNÁMKA: Pokud má váš Mac pouze port USB, budete pro připojení potřebovat originální adaptér Apple USB-C na USB samici. Nejprve připojte adaptér USB k počítači Mac a poté připojte mikrofon pomocí adaptéru.



POZNÁMKA (platí pro MAC a Windows)

1. Pokud počítač zobrazí hlášení, že nemůže identifikovat zařízení USB, restartujte počítač a znovu připojte náhlavní soupravu do portu USB počítače.
2. Pokud je náhlavní souprava rozpoznána, ale nevychází z ní žádný zvuk, zkontrolujte, zda je zapnutý systémový zvuk nebo hlasitost zvuku v aplikacích.
3. Pokud je mikrofon na náhlavní soupravě rozpoznán, ale nevychází z něj žádný zvuk, a počítač je spuštěn v systému Windows 10, přejděte do Nastavení-Soukromí-Mikrofon a klikněte na možnost Povolit aplikacím přístup k mikrofonu a restartujte počítač.
4. Po zapojení náhlavní soupravy neznamena rozsvícení RGB, že bude slyšet zvuk z náhlavní soupravy. Ujistěte se, že jste vybrali správné výstupní zařízení a zapnuli nastavení hlasitosti.

PŘEDPISY

O používání náhlavní soupravy

- Aby vysoká hlasitost nepoškozovala vaše uši, ztlumte prosím hlasitost zvuku, než začnete poslouchat pomocí náhlavní soupravy. A poté nastavte odpovídající úroveň hlasitosti, kterou potřebujete.
- Náhlavní soupravu noste správně podle označení "L" a "R" na náhlavní soupravě. Stranu "L" noste na levém uchu a stranu "R" na pravém uchu.
- Hudbu poslouchajte při mírné hlasitosti, abyste předešli nepříznivým účinkům na sluch.
- Neposlouchajte dlouho při vysoké hlasitosti, aby nedošlo k poškození sluchu.
- Při používání v hlučných místech je tendence zvyšovat hlasitost. Z bezpečnostních důvodů se však doporučuje udržovat hlasitost na takové úrovni, abyste stále slyšeli okolní zvuky.
- Při příliš vysoké hlasitosti může zvuk unikat mimo sluchátka. Dávejte pozor, abyste nezvýšili hlasitost natolik, aby to rušilo lidi ve vašem okolí.

O bezpečnosti

- Náhlavní soupravu neupouštějte, nebouchejte do ní ani ji jinak nevystavujte silným nárazům, které by mohly výrobek poškodit.
- Nepokoušejte se náhlavní soupravu rozebírat bez autorizace, což může mít vliv na používání výrobku.
- Neponořujte ji do kapaliny nebo vody.
- K čištění výrobku nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky ani oleje. Můžete ji čistit suchým hadříkem.

Umístění

Náhlavní soupravu můžete položit naplocho na stůl nebo ji umístit na stojan. Náhlavní soupravu neumísťujte na následující místa.

- Místo vystavené přímému slunečnímu záření, v blízkosti topení nebo jiného místa s extrémně vysokou teplotou.
- Místo vystavené velkému množství prachu.
- Na nestabilním nebo nakloněném povrchu.
- Místo vystavené velkému množství vibrací.
- Koupelna nebo jiná místa s vysokou vlhkostí.

Specifikace

Číslo modelu	H6
Konektor náhlavní soupravy	USB
Napájení	5V±0,25V
Provozní proud	200mA
Vzorkovací frekvence náhlavní soupravy	48 kHz
Frekvenční odezva náhlavní soupravy	20Hz-20KHz
Mikrofonní prvek	Kondenzátor
Citlivost mikrofону	-40±3dB
Polární vzor mikrofону	Všesměrový

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Náhlavní souprava

Model / typ: H6

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Čo je v balení?

1. Čelenka z mäkkých a pohodlných materiálov.
2. Chrániče sluchu - s chladiacimi vložkami do uší.
3. Svetlo RGB - zabudované čierne svetlo RGB so slučkou.
4. Odnímateľný všesmerový mikrofón - konštrukcia s husím krkom sa dá nastaviť a odpojiť.
5. Indikátor LED mikrofónu Červené svetlo vám pripomína stav stlmenia mikrofónu.
6. Prepínač režimu priestorového zvuku 7.1, hlasitosť náhlavnej súpravy +/-, zapnutie/vypnutie mikrofónu a prepínač režimu ekvalizéra.
7. Prepínač režimu priestorového zvuku 7.1 - možno ho zapnúť/vypnúť stlačením tlačidla s kontrolkou. Ak kontrolka svieti, režim je zapnutý. Ak kontrolka svieti, režim je zapnutý. Ak je kontrolka vypnutá, režim je vypnutý. Režim môžete zapnúť, aby ste zvýšili pocit prítomnosti.
8. Tlačidlo hlasitosti náhlavnej súpravy +/- Slúži na nastavenie hlasitosti náhlavnej súpravy.
9. Zapnutie/vypnutie mikrofónu Slúži na zapnutie/vypnutie mikrofónu.
10. Prepínač režimu ekvalizéra - obsahuje tri režimy ekvalizéra: filmový (zdôrazňuje vyvážené zvukové efekty), herný (zdôrazňuje jemné basy) a hudobný (zdôrazňuje výrazné výšky).
11. Rozhranie USB - slúži na pripojenie k počítaču alebo hernej konzole (napr. Xbox).

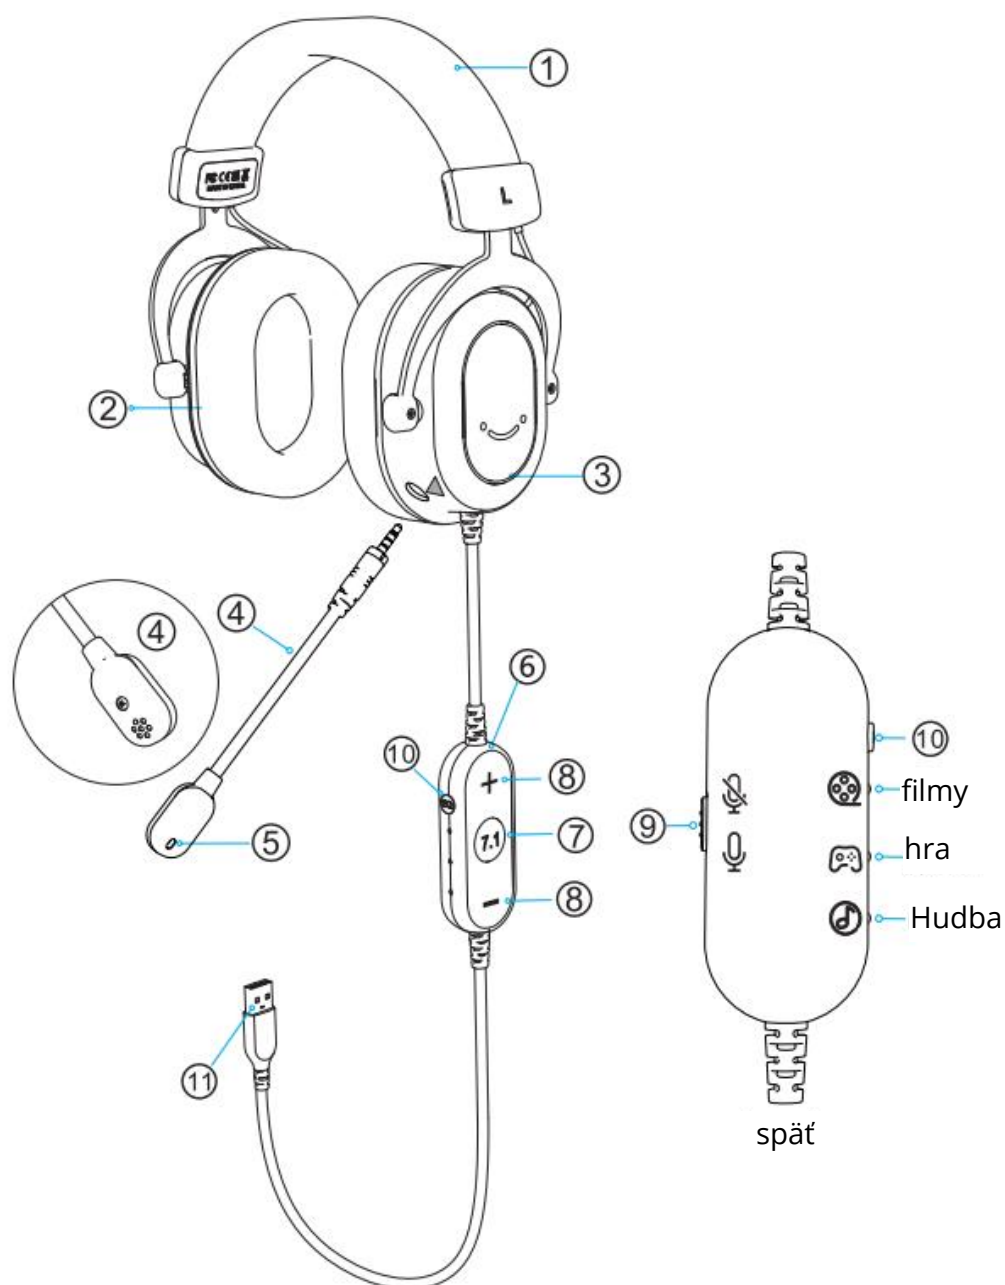


Funkcie

1. Vysoký, stredný a nízky zvuk
2. Vodooodlné a pohodlné náušníky a čelenka na nosenie
3. Nastaviteľná čelenka, používateľsky prívetivý dizajn
4. Osvetlenie LED so slučkami RGB
5. Odnímateľný mikrofón so všesmerovým polárnym vzorom na husom krku s červeným svetlom
6. Štyri ovládacie prvky na jednom riadku vrátane prepínača režimu priestorového zvuku 7.1, hlasitosti náhlavnej súpravy +/-, zapnutia/vypnutia mikrofónu a prepínača režimu ekvalizéra.
7. Rozhranie zariadenia USB.

Návod na použitie

Nastavenie čelenky


Nastavte čelenku pomocou zacvakávacieho mechanizmu na ľavej a pravej strane. Na dosiahnutie dobrej kvality prenosu a maximálneho pohodlia nastavte čelenku tak, aby vám správne sedela na hlave.

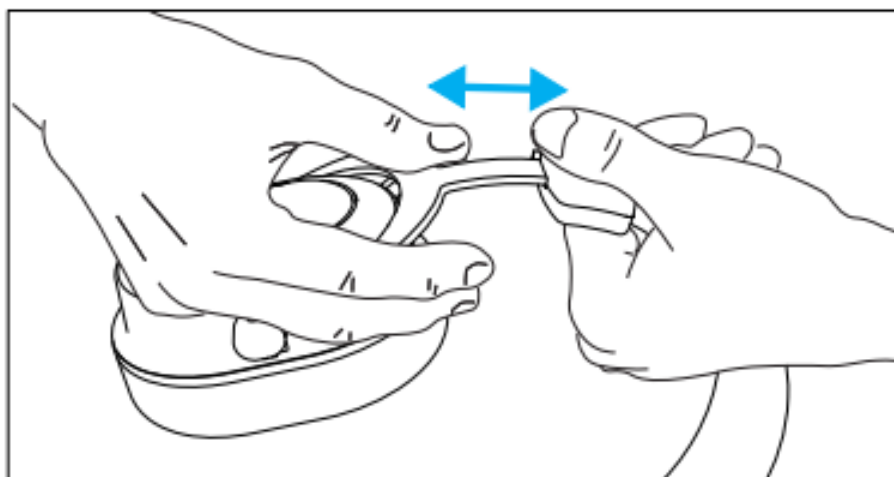

Odpojenie/inštalácia mikrofónu

Odpojte mikrofón smerom von a oddelte ho od náhlavnej súpravy. Úplne zasuňte mikrofón do konektora a pripojte ho k náhlavnej súprave.


Tipy: Uistite sa, že šípka na nálepke je zarovnaná so šípkou na náhlavnej súprave.

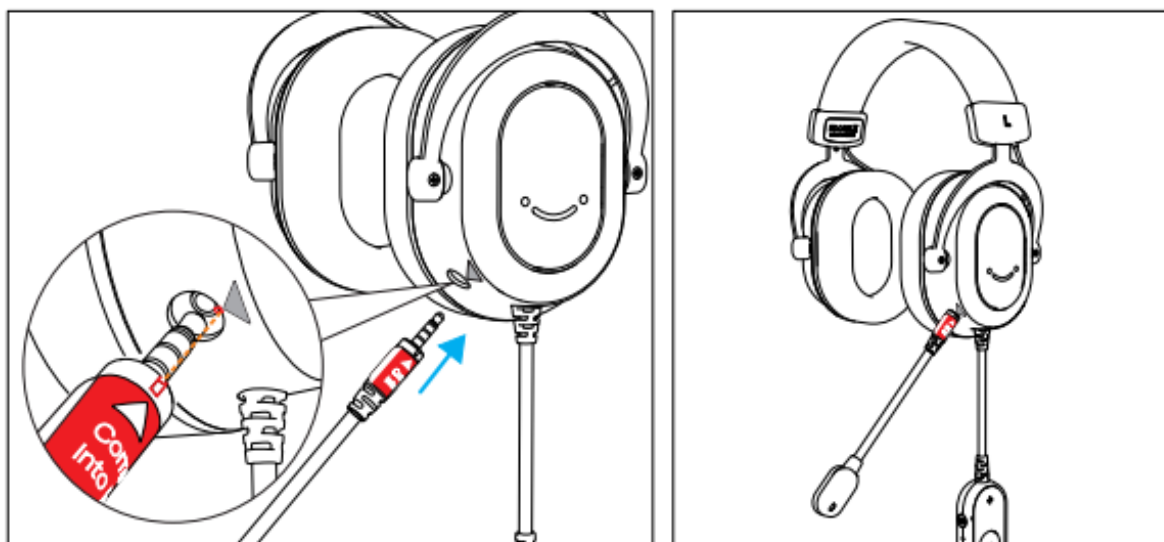

Používanie mikrofónu

Mikrofón na husom krku so všesmerovým snímacím patternom možno ľubovoľne nastaviť podľa vzdialenosti a uhla hovoriaceho.

Tipy: Odporúčame umiestniť mikrofón mierne pod ústa, najlepšie 0,8-1,2 palca od nich. Upravte polohu mikrofónu, uhol osi k ústam 30 až 45 stupňov, aby ste nezachytávali toľko praskavých zvukov.

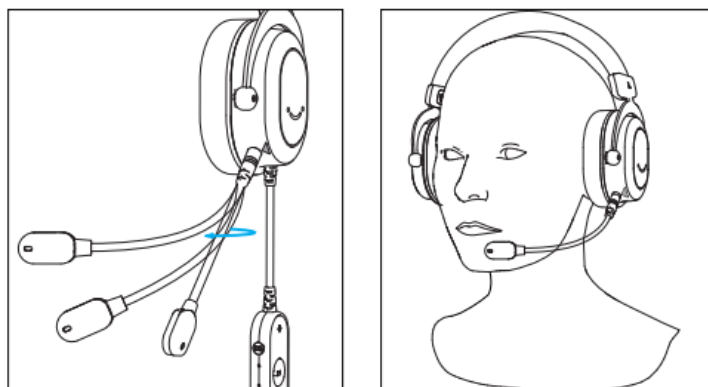

Prepínač priestorového zvuku 7.1

Stlačením spínača so svetelným indikátorom zapnete/vypnete priestorový zvuk 7.1. Ak nesvieti, virtuálny režim 7.1 je vypnutý.



Svetlo je vypnuté = režim priestorového zvuku 7.1 je vypnutý

7.1




Svieti kontrolka = je zapnutý režim priestorového zvuku 7.1.

7.1


Ovládanie hlasitosti náhlavnej súpravy

Stlačením tlačidla "+" zvýšite hlasitosť náhlavnej súpravy. Stlačením tlačidla "-" znížite hlasitosť náhlavnej súpravy.

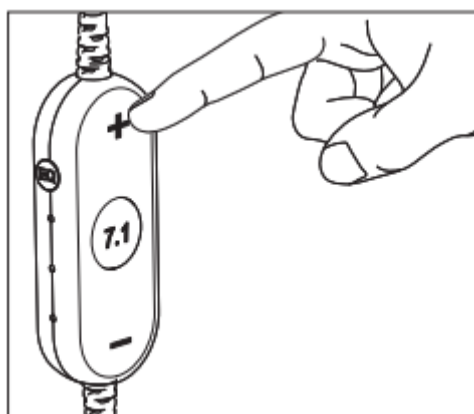


Zapnutie/vypnutie mikrofónu

Na stlmenie/odpojenie mikrofónu použite tlačidlo zapnutia/vypnutia mikrofónu na bočnej strane ovládača. Červený indikátor LED na mikrofóne vás môže upozorniť na stav stlmenia.

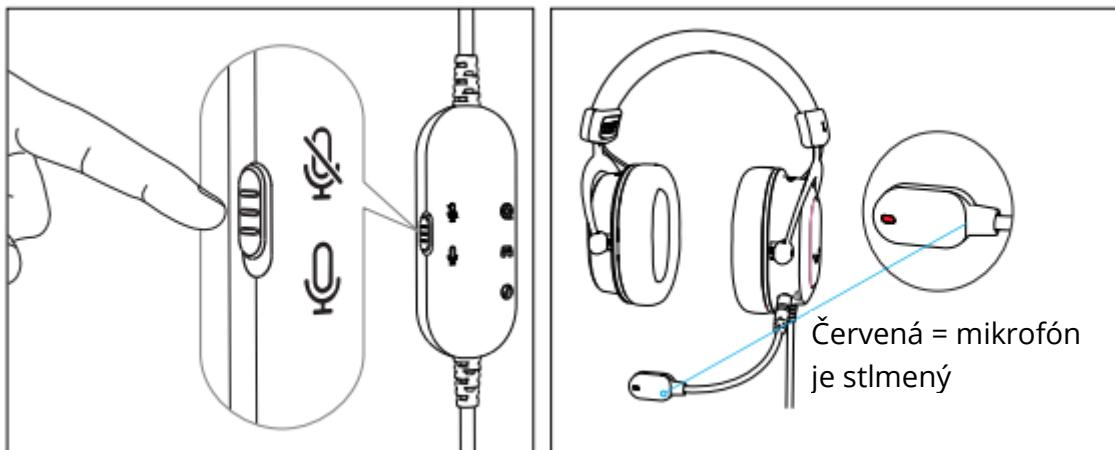

Prepínač režimu EQ

Stlačením tlačidla EQ na bočnej strane ovládača vyberte požadovaný režim. K dispozícii sú celkovo tri režimy: filmy, hry a hudba.

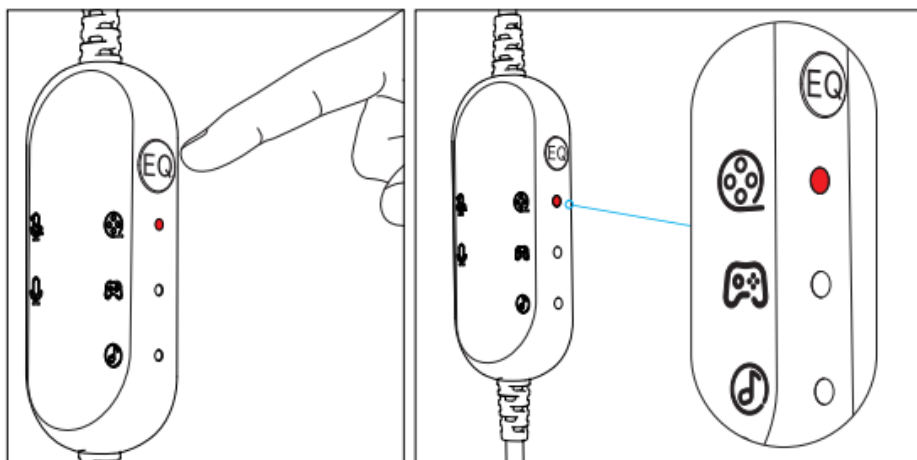


Nastavenia počítača


Windows

Nastavenie náhlavnej súpravy


1. Pripojte koniec USB náhlavnej súpravy k portu USB na počítači/notebooku. Uistite sa, že je úplne zapojený do správneho portu a že žiadny z konektorov náhlavnej súpravy a mikrofónu nie je vypnutý, stlmený alebo podobne.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky. Kliknite na "Otvoriť nastavenia zvuku".

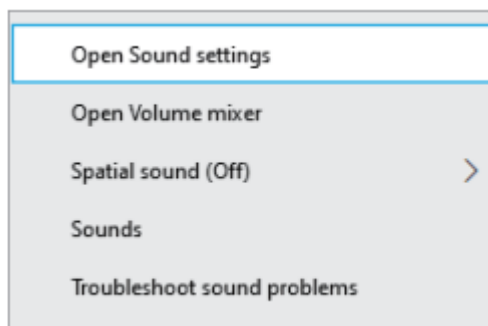



3. Kliknite na ovládací panel Zvuk

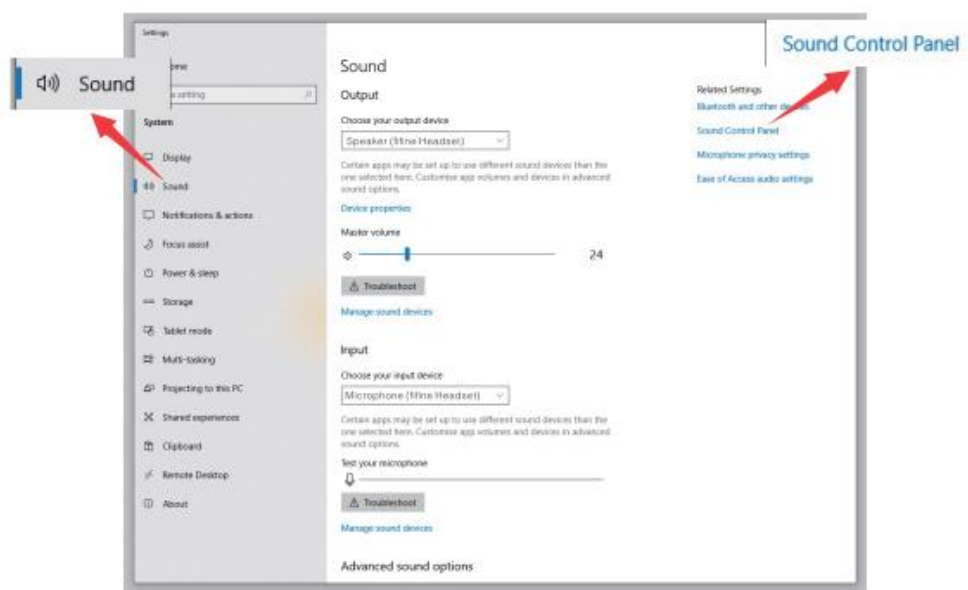

4. Kliknite na kartu Prehrávanie a ako predvolené zariadenie vyberte "Hírne Headset". Keď sa prehráva zvuk, ikona lišty sa zmení na zelenú a vyskočí. (Ak sa nezmení, resetujte počítač a znovu pripojte náhlavnú súpravu k dostupným portom USB na počítači alebo skontrolujte, či je zapnutá hlasitosť zvuku).

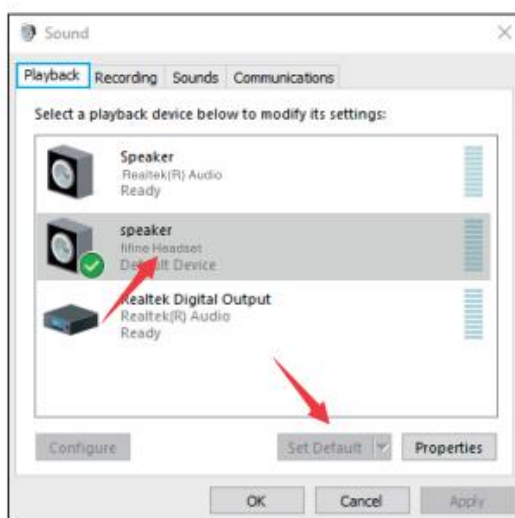


5. Nastavenie hlasitosti náhlavnej súpravy. Dvakrát kliknite na položku "fine Headset", čím otvoríte okno Vlastnosti reproduktora a ťuknite na položku "Level". Ťahaním procesnej lišty upravte úroveň hlasitosti náhlavnej súpravy. (Hlasitosť náhlavnej súpravy môžete zvýšiť alebo znížiť aj nastavením tlačidla hlasitosti na ovládači).

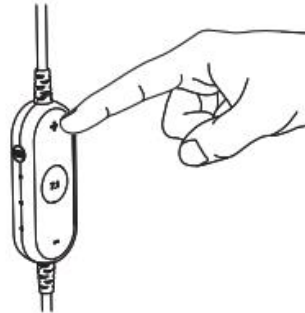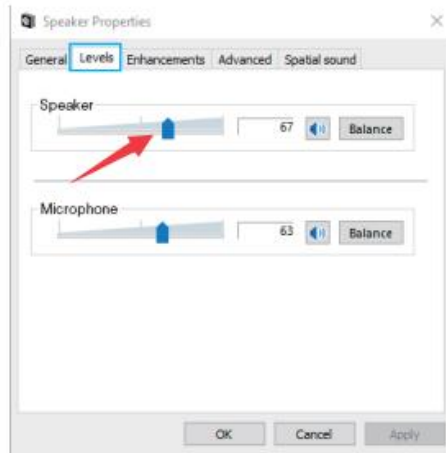


Nastavenia mikrofónu


1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky. Kliknite na "Otvoriť nastavenia zvuku".

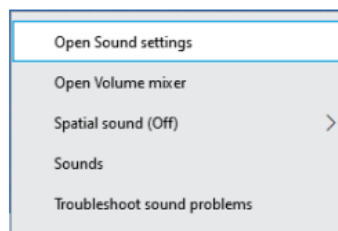


2. Kliknite na ovládací panel Zvuk

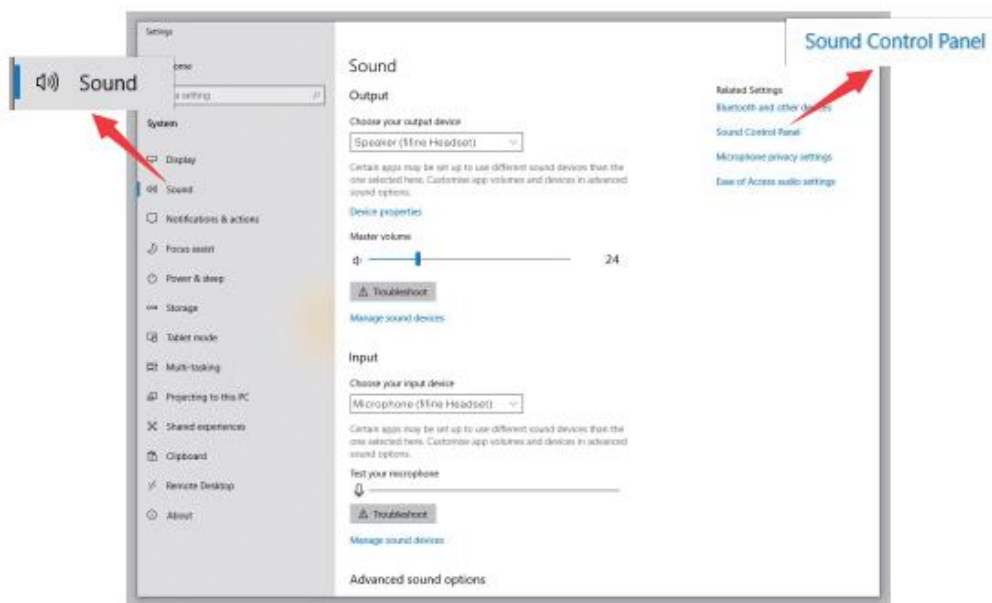

3. Kliknite na kartu Nahrávanie a ako predvolené zariadenie vyberte "fifine Headset". Keď hovoríte do mikrofónu, ikona typu bar sa zmení na zelený odraz. (Ak zostane nezmenená, môžete skúsiť vyriešiť nasledujúce tri spôsoby:
- Obnovte počítač a pripojte náhlavnú súpravu späť k dostupným portom USB na počítači.
 - Skontrolujte, či je mikrofón úplne zasunutý do náhlavnej súpravy.
 - Skontrolujte, či je na ovládači zapnutá možnosť potlačenia stlmenia.

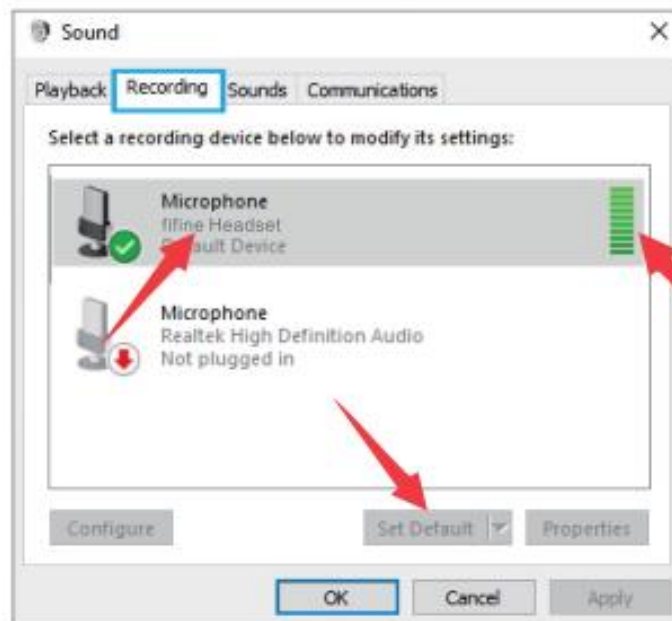


4. Nastavenie hlasitosti mikrofónu. Dvojitým kliknutím na položku "fifine Headset" otvorte okno s vlastnosťami mikrofónu a kliknite na kartu "Level". Potiahnutím procesného panela upravte úroveň mikrofónu.

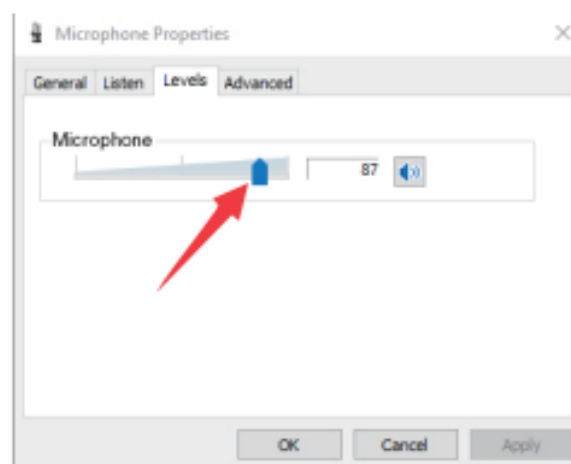

Apple MAC OS

Nastavenie náhlavnej súpravy

1. Pripojte koniec USB náhlavnej súpravy k portu USB na počítači/notebooku. Uistite sa, že je úplne zapojený do správneho portu a že žiadny z konektorov náhlavnej súpravy a mikrofónu nie je vypnutý, stlmený alebo podobne.
2. Prejdite do časti Predvoľby systému.

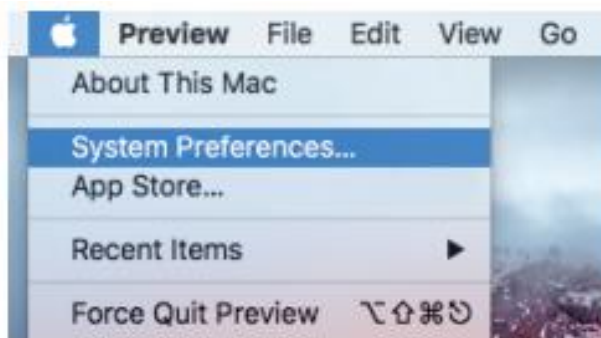


3. Kliknutím na tlačidlo Zvuk zobrazíte panel s nastaveniami zvuku.



4. Ťuknite na tlačidlo Output (Výstup) a uistite sa, že ako predvolené výstupné zariadenie je vybratá možnosť "fine Headset". Potiahnutím lišty priebehu upravte hlasitosť náhlavnej súpravy. (Hlasitosť náhlavnej súpravy môžete zvýšiť alebo znížiť aj nastavením tlačidla hlasitosti na ovládači).

Nastavenia mikrofónu

1. Prejdite do časti Predvoľby systému.

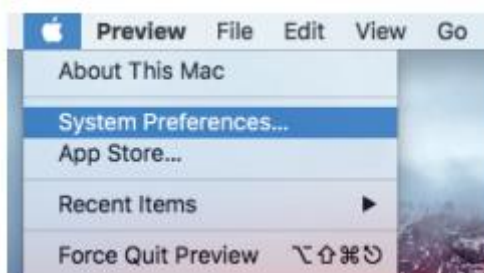


2. Kliknutím na tlačidlo Zvuk zobrazíte panel s nastaveniami zvuku.




3. Kliknite na kartu Input (Vstup) a uistite sa, že je ako predvolené vstupné zariadenie vybraná možnosť "fine Headset". Keď hovoríte do mikrofónu, merač vstupu sa posunie. (Ak sa nezmení, môžete vyskúšať nasledujúce tri riešenia.

- Obnovte počítač a pripojte náhlavnú súpravu späť k dostupným portom USB na počítači.
- Skontrolujte, či je mikrofón úplne zasunutý do náhlavnej súpravy.
- Uistite sa, že ste na ovládači prepli možnosť potlačenia stlmenia.

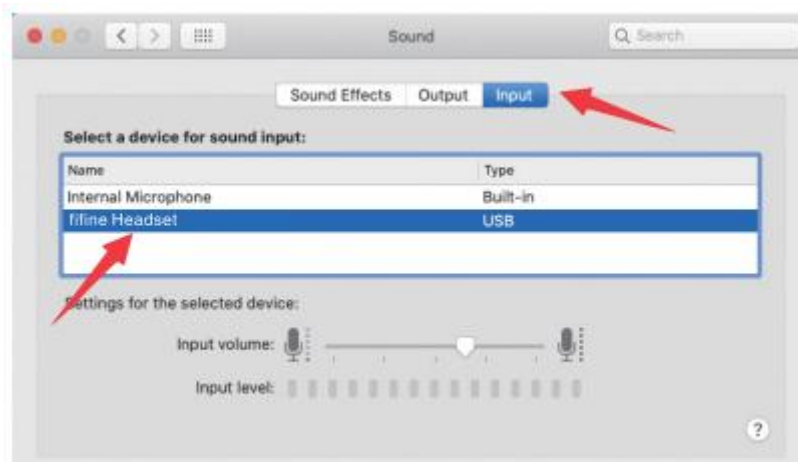

4. Potiahnutím lišty priebehu upravte hlasitosť mikrofónu.

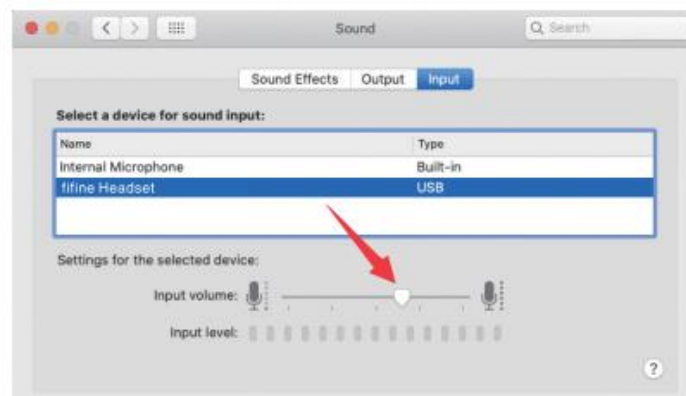

POZNÁMKA: Ak má váš Mac iba port USB, na pripojenie budete potrebovať originálny adaptér Apple USB-C na USB samičku. Najprv pripojte adaptér USB k počítaču Mac a potom pomocou adaptéra pripojte mikrofón.



POZNÁMKA (platí pre MAC a Windows)

1. Ak počítač zobrazí správu, že nemôže identifikovať zariadenie USB, reštartujte počítač a znovu pripojte náhlavnú súpravu k portu USB počítača.
2. Ak je náhlavná súprava rozpoznaná, ale nevychádza z nej žiadny zvuk, skontrolujte, či je zapnutý systémový zvuk alebo hlasitosť zvuku v aplikáciách.
3. Ak je mikrofón na náhlavnej súprave rozpoznaný, ale nevychádza z neho žiadny zvuk a v počítači je nainštalovaný systém Windows 10, prejdite do časti Nastavenia-Súkromie-Mikrofón, kliknite na položku Povolit aplikáciám prístup k mikrofónu a reštartujte počítač.
4. Keď je náhlavná súprava pripojená, rozsvietenie RGB neznamena, že bude počuť zvuk z náhlavnej súpravy. Nezabudnite vybrať správne výstupné zariadenie a zapnúť nastavenie hlasitosti.

PREDPISY

O používaní náhlavnej súpravy

- Aby ste predišli poškodeniu uší vysokou hlasitosťou, pred počúvaním so slúchadlami stlmte hlasitosť. A potom nastavte príslušnú úroveň hlasitosti, ktorú potrebujete.
- Náhlavnú súpravu noste správne podľa označení "L" a "R" na náhlavnej súprave. Na ľavom uchu noste stranu "L" a na pravom uchu stranu "R".
- Počúvajte hudbu pri miernej hlasitosti, aby ste predišli nepriaznivým účinkom na sluch.
- Nepočúvajte dlho pri vysokej hlasitosti, aby ste si nepoškodili sluch.
- Pri používaní na hlučných miestach je tendencia zvyšovať hlasitosť. Z bezpečnostných dôvodov sa však odporúča udržiavať hlasitosť na takej úrovni, aby ste stále počuli okolité zvuky.
- Ak je hlasitosť príliš vysoká, zvuk môže uniknúť mimo slúchadiel. Dávajte pozor, aby ste nezvýšili hlasitosť natoľko, aby ste rušili ľudí okolo seba.

O bezpečnosti

- Náhlavnú súpravu neupúšťajte, nebúchajte do nej ani ju inak nevystavujte silným nárazom, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Nepokúšajte sa náhlavnú súpravu rozoberať bez oprávnenia, čo môže ovplyvniť používanie výrobku.
- Neponárajte ich do kvapaliny alebo vody.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky ani oleje. Môžete ho vyčistiť suchou handričkou.

Pri umiestňovaní

Náhlavnú súpravu môžete položiť na stôl alebo ju umiestniť na stojan. Neumiestňujte náhlavnú súpravu na nasledujúce miesta.

- Miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievača alebo iného miesta s extrémne vysokou teplotou.
- Prašné miesto
- Na nestabilných alebo naklonených povrchoch
- Miesto vystavené veľkému množstvu vibrácií
- Kúpeľňa alebo iné miesta s vysokou vlhkosťou

Špecifikácia

Číslo modelu	H6
Konektor náhlavnej súpravy	USB
Napájanie	5V ± 0,25V
Prevádzkový prúd	200 mA
Vzorkovacia frekvencia náhlavnej súpravy	48 kHz
Frekvenčná odozva náhlavnej súpravy	20Hz-20KHz
Mikrofónový prvok	Kondenzátor
Citlivosť mikrofónu	-40±3dB
Polárny vzor mikrofónu	Všesmerové

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Náhlavná súprava

Model/typ: H6

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/30/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Mi van a dobozban?

1. Fejpánt-puha és kényelmes anyagokkal.
2. Fülvédő-hűtő fülpárnákkal.
3. RGB fény - Beépített hurkolt RGB fekete fény.
4. Levehető omnidirekcionális mikrofon - A csónaknyak kialakítása állítható és levehető.
5. LED-jelző a mikrofonon Piros fény emlékeztet a némítás állapotára.
6. In-line Contro-7.1 surround hangzásmód kapcsoló, fejhallgató hangerő +/-, mikrofon be/ki és EQ mód kapcsoló.
7. 7.1 Surround Sound Mode kapcsoló - a ledes fényjelzővel ellátott gomb megnyomásával kapcsolható be/ki. Ha a fény világít, az üzemmód be van kapcsolva. Ha a lámpa világít, az üzemmód be van kapcsolva. Ha a fény kialszik, a mód ki van kapcsolva. Bekapcsolhatja a módot, hogy növelje a jelenlét érzetét.
8. Headset hangerő +/- gomb - A headset hangerejének beállítására szolgál.
9. Mikrofon be/kikapcsolása A mikrofon elnémítására/lekapcsolására szolgál.
10. EQ mód kapcsoló - Három EQ módot tartalmaz: filmek (kiegyensúlyozott hanghatások kiemelése), játék (a lágy basszus hangsúlyozása) és zene (a magas hangok kiemelése).
11. USB-csatlakozó - számítógéphez vagy játékkonzolhoz (pl. Xbox) való csatlakozáshoz használható

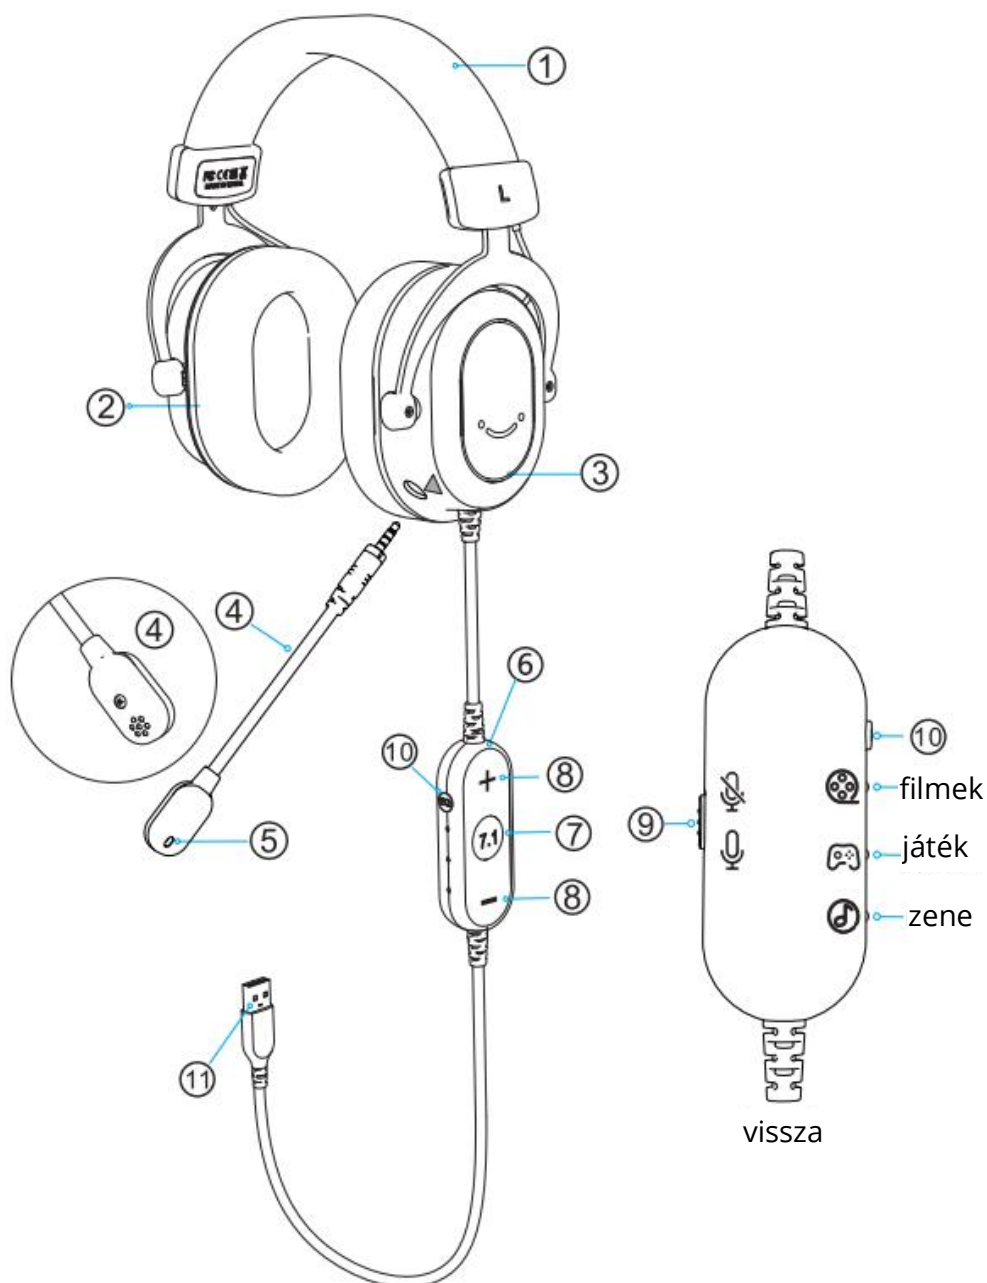


Jellemzők

1. Magas, közepes és alacsony hangélmény
2. Vízálló és kényelmes fülvédő és fejpánt viseléséhez
3. Állítható fejpánt, felhasználóbarát kialakítás
4. RGB hurkolt LED világítás
5. Levehető lengőnyakú omni-direkcionális polármikrofon piros fényű némítási emlékeztetővel
6. Négy in-line vezérlő, beleértve a 7.1 surround hangzásmód kapcsolót, a fejhallgató hangerő +/-, a mikrofon be/ki kapcsoló és az EQ mód kapcsolóját.
7. USB eszköz interfész.

Használati útmutató

A fejpánt beállítása


A fejpántot a bal és a jobb oldalon található pattintható reteszelő mechanizmus segítségével állíthatja be. A jó átviteli minőség és a lehető legjobb kényelem érdekében állítsa be a fejpántot úgy, hogy megfelelően illeszkedjen a fejéhez.

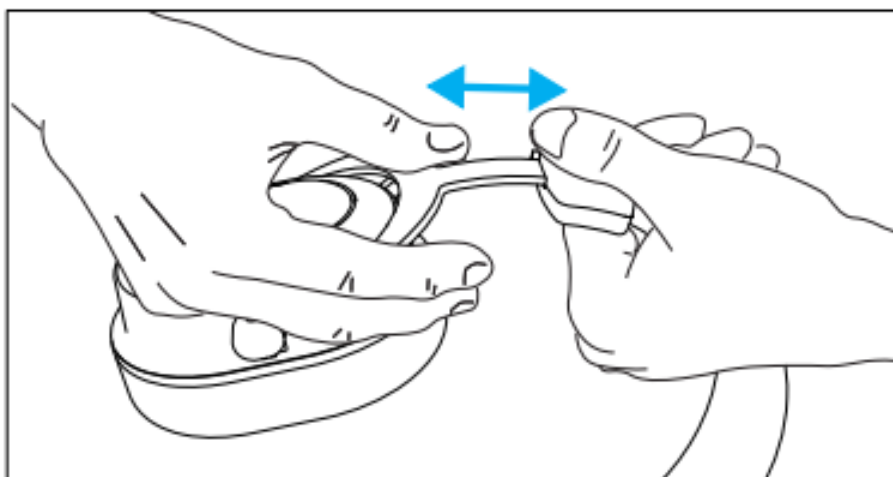

A mikrofon levétele/beépítése

Húzza ki a mikrofont kifelé, hogy elválassza a fejhallgatótól. Helyezze be a mikrofont teljesen a csatlakozóba, hogy egyesítse a fejhallgatóval.


Tippek: Győződjön meg róla, hogy a matricán lévő nyíl egy vonalban van a fejhallgatón lévő nyállal.

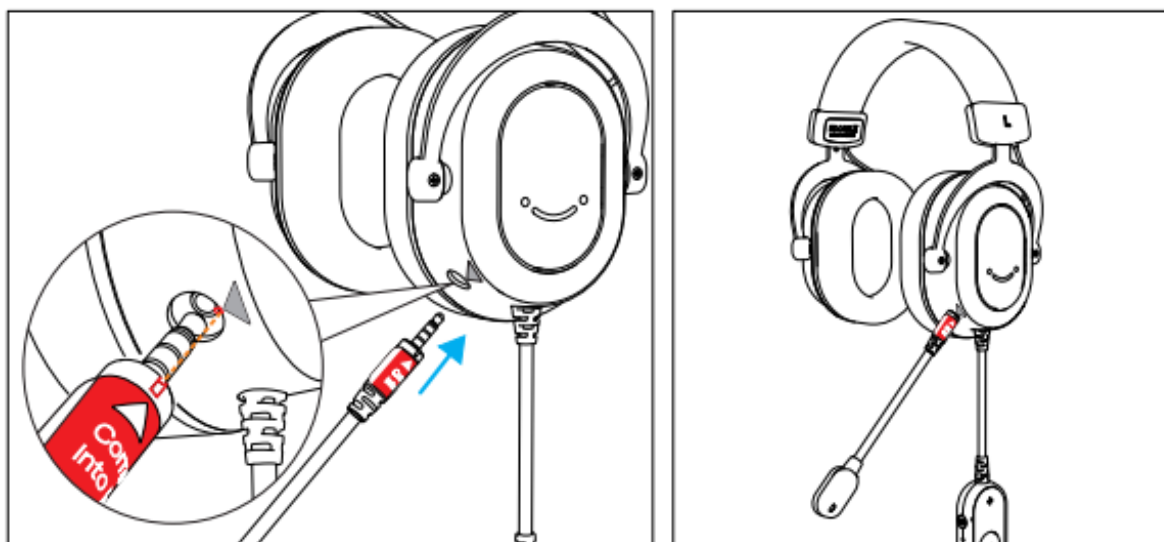

A mikrofon használata

Az omnidirekcionális hangszedővel ellátott lengőnyakmikrofon tetszőlegesen beállítható a beszéd távolság és a szög.

Tippek: A mikrofont lehetőleg kissé a száj alatt, és lehetőleg 0,8-1,2 hüvelyknyire attól. Állítsa be a mikrofon helyzetét, 30-45 fokos tengelyszöget a szájához képest, hogy ne vegye fel annyira a pattogó hangokat.

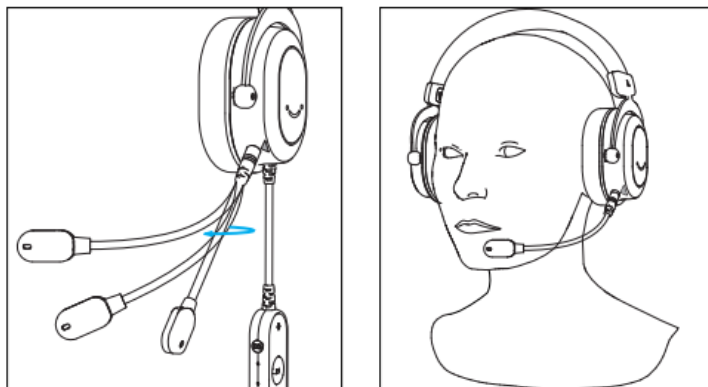

7.1 Surround hangzás kapcsoló

Nyomja meg a fényjelzővel ellátott kapcsolót a 7.1 térhatású hangzás be-/kikapcsolásához. Ha a lámpa világít, a 7.1-es virtuális üzemmód be van kapcsolva. Ha a lámpa kialszik, a virtuális 7.1 üzemmód ki van kapcsolva.




A fény kialszik = a 7.1 térhatású hangzásmód ki van kapcsolva.



A lámpa világít = a 7.1 surround hangzásmód be van kapcsolva.


Fejhallgató hangerőszabályzó

Nyomja meg a "+" gombot a fejhallgató hangerejének növeléséhez. Nyomja meg a "-" gombot a fejhallgató hangerejének csökkentéséhez.

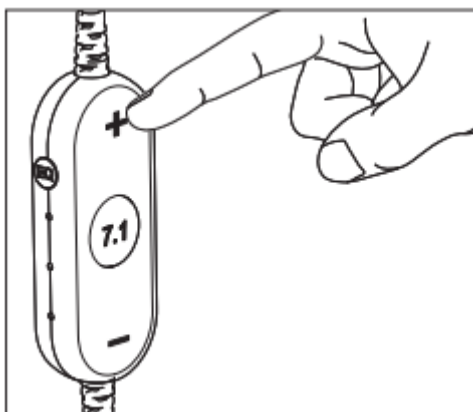


Mikrofon be/ki

A mikrofon ki/be kapcsoló gomb az in-line vezérlő oldalán található a mikrofon némítása/lekapcsolása funkcióval. A mikrofonon lévő piros LED-kijelző emlékeztethet a némítás állapotára.

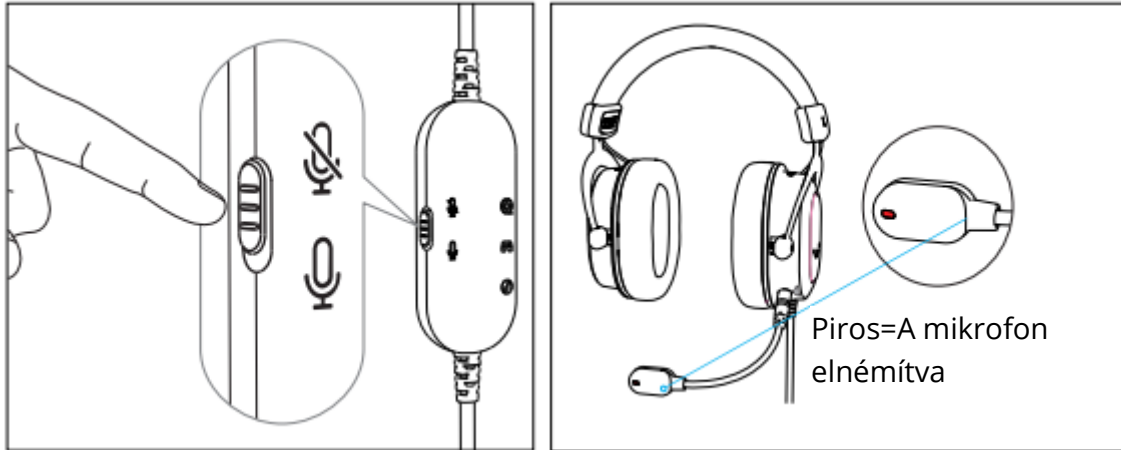

EQ mód kapcsoló

Nyomja meg az EQ gombot az in-line vezérlő oldalán, hogy kiválassza a kívánt üzemmódot. Összesen három üzemmód áll rendelkezésre, köztük a filmek, a játék és a zene.

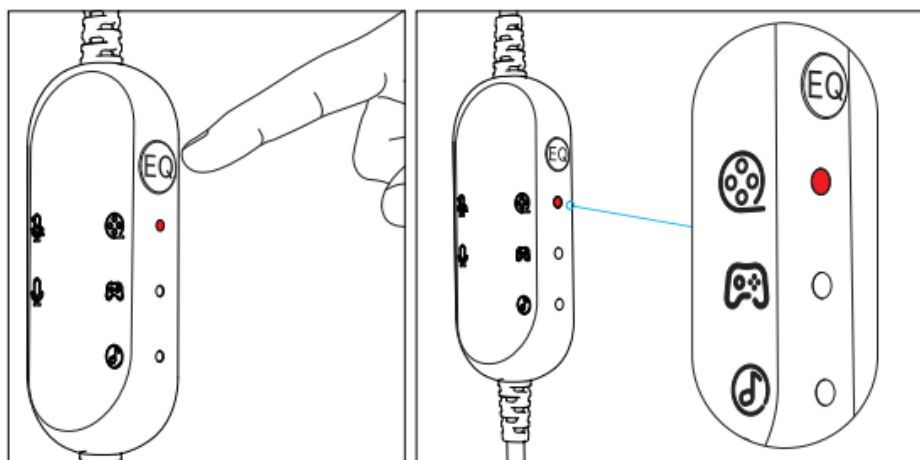


Számítógép beállítása


Windows

Fejhallgató beállítások


1. Csatlakoztassa a fejhallgató USB-csatlakozóját a PC/Laptop USB-portjához. Győződjön meg róla, hogy teljesen a megfelelő portba dugja be, és egyik fejhallgató és mikrofon sincs letiltva, elnémítva vagy ilyesmi.
2. Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszóró ikonra. Kattintson a "Hangok beállításainak megnyitása" gombra.

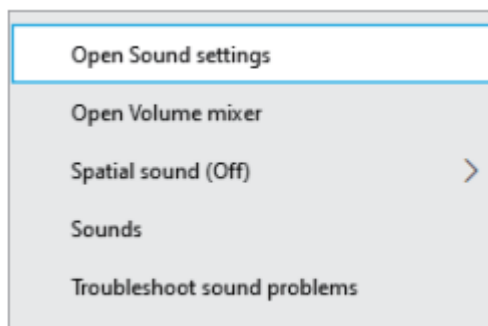



3. Kattintson a Hang vezérlőpultra

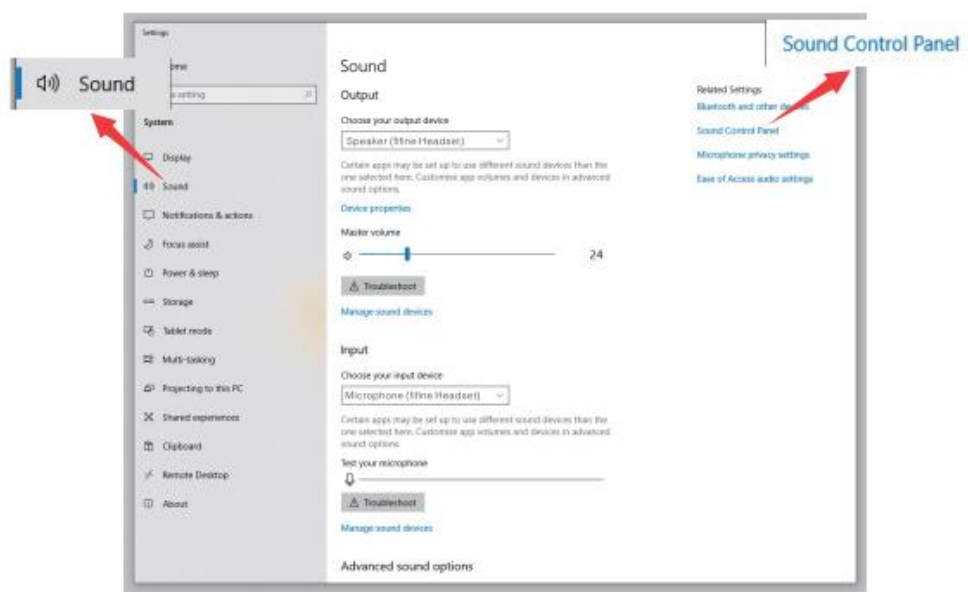

4. Kattintson a Lejátszás fülre, és válassza a "fine Headset" opciót alapértelmezett eszközként. A hang lejátszásakor a sáv típusú ikon zöldre vált és ugrálni fog. (Ha nem változik, kérjük, állítsa vissza a számítógépet, és csatlakoztassa újra a fejhallgatót a számítógép rendelkezésre álló USB-portjaiba, vagy ellenőrizze, hogy a hangerő be van-e kapcsolva).


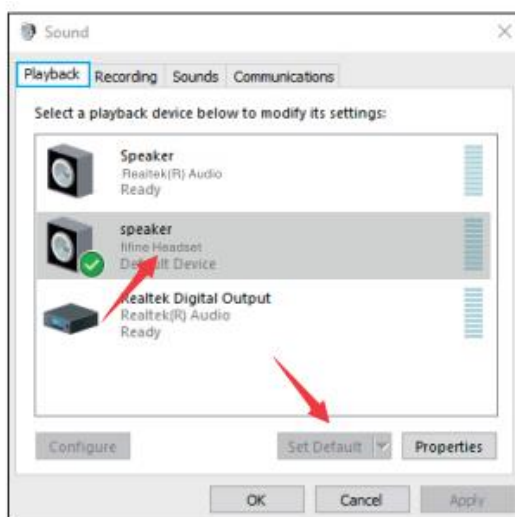


5. A fejhallgató hangerejének beállítása. Kattintson duplán a "fine Headset" elemre a hangszóró tulajdonságai ablak megnyitásához, és kattintson a "Level" csapra. Húzza a folyamat sávot a fejhallgató szintjének beállításához. (A fejhallgató hangerejét az in-line vezérlő hangerőszabályzó gombjának beállításával is fel- vagy lefelé állíthatja.)

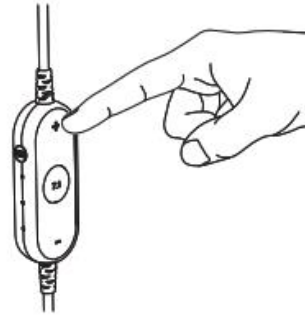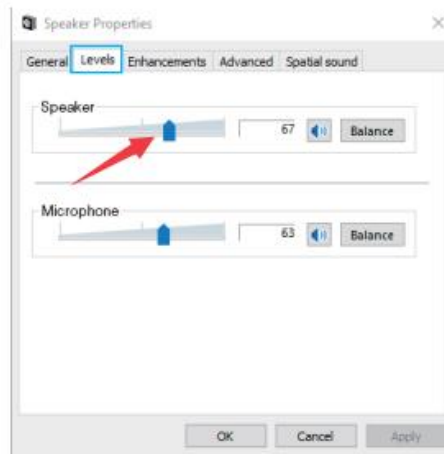


Mikrofon beállítások

1. Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszóró ikonra. Kattintson a "Hangbeállítások megnyitása" gombra.

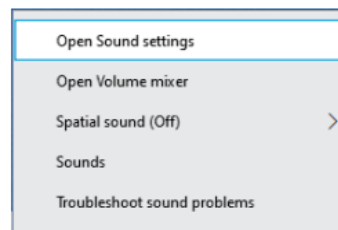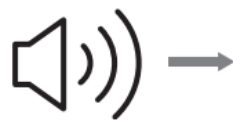

2. Kattintson a Hang vezérlőpultra

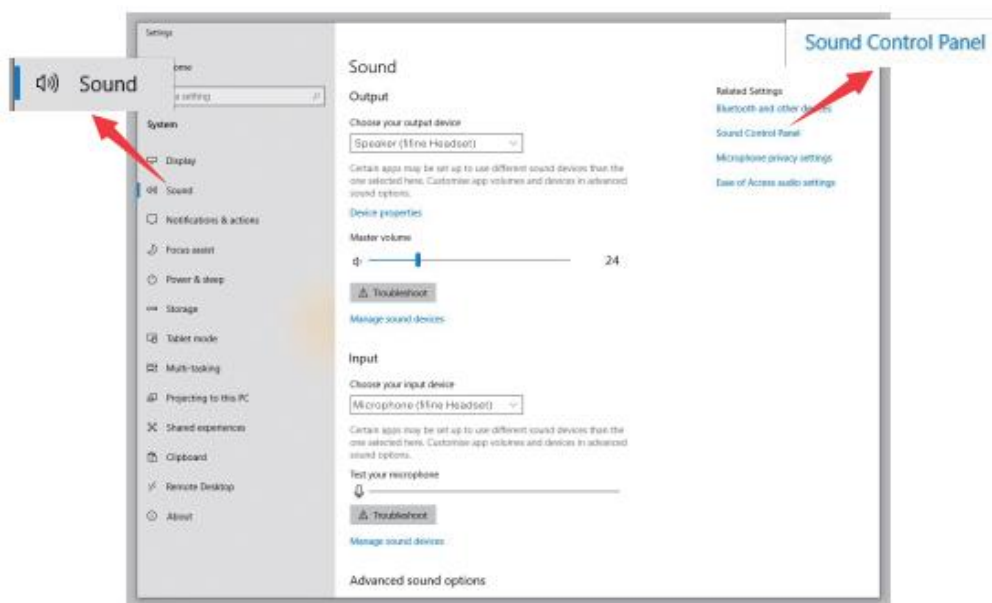


3. Kattintson a Felvétel fülre, és válassza a "fifine Headset" eszközt alapértelmezett eszközként. Amikor a mikrofonba beszél, a sáv típusú ikon zöldre változik pattog. (Ha ez változatlan marad, akkor a következő három megoldási móddal próbálkozhat:

- Állítsa vissza a számítógépet, és csatlakoztassa újra a fejhallgatót a számítógép rendelkezésre álló USB-portjaihoz.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofon teljesen be van-e illesztve a fejhallgatóba.
- Győződjön meg róla, hogy a beépített vezérlőn kapcsolja be a némítás megszüntetése opciót.




4. A mikrofon hangerejének beállítása. Kattintson duplán a "fifine Headset"-re a Mikrofon tulajdonságai ablak megnyitásához, és kattintson a "Level" fülre. A mikrofon szintjének beállításához húzza a folyamatsávot.

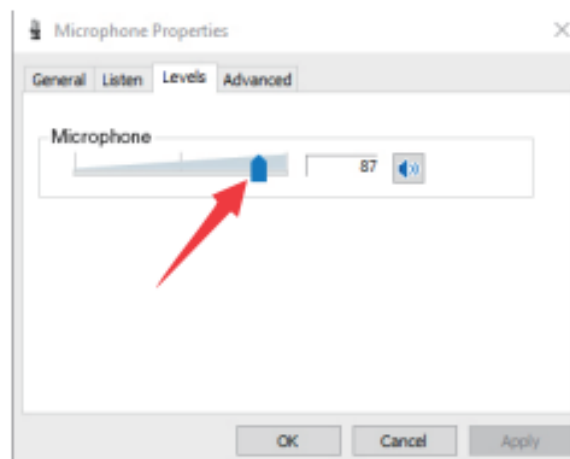

Apple MAC OS

Fejhallgató beállítások

1. Csatlakoztassa a fejhallgató USB-csatlakozóját a PC/Laptop USB-portjához. Győződjön meg róla, hogy teljesen a megfelelő portba dugja be, és egyik fejhallgató és mikrofon sincs letiltva, elnémítva vagy ilyesmi.
2. Menjen a Rendszerbeállítások menüpontba.

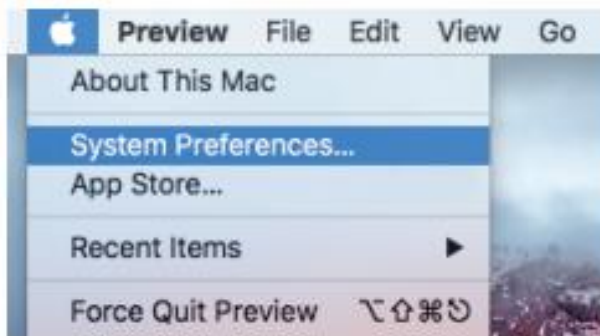


3. Kattintson a Hang gombra a Hang beállítási ablaktábla megjelenítéséhez.



4. Kattintson a Kimenet fülre, és győződjön meg róla, hogy a "fine Headset" van kiválasztva alapértelmezett kimeneti eszközként. A fejhallgató hangerejének beállításához húzza az állítható sávot. (A fejhallgató hangerejét az in-line vezérlőn lévő hangerőszabályzó gomb beállításával is fel- vagy le tudja hangosítani).

Mikrofon beállítások

1. Lépjen a Rendszerbeállítások menüpontba.

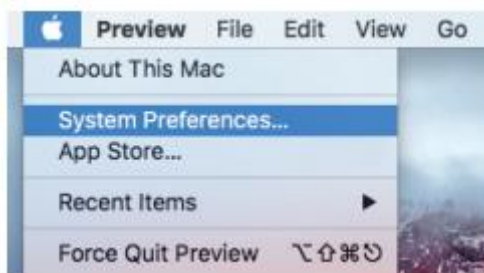

2. Kattintson a Hang gombra a Hang beállítási ablaktábla megjelenítéséhez.




3. Kattintson a Bemenet fülre, és győződjön meg róla, hogy a "fine Headset" van kiválasztva alapértelmezett bemeneti eszközként. Amikor a mikrofonba beszél, a bemeneti kar mérője mozogni fog. (Ha nem változik, akkor a következő három megoldási lehetőséggel próbálkozhat.

- Állítsa vissza a számítógépet, és csatlakoztassa újra a fejhallgatót a számítógép rendelkezésre álló USB-portjaihoz.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofon teljesen be van-e helyezve a fejhallgatóba.
- Győződjön meg róla, hogy a beépített vezérlőn a némítás feloldása opciót kapcsolja be



4. A mikrofon hangerejének beállításához húzza a haladási sávot.

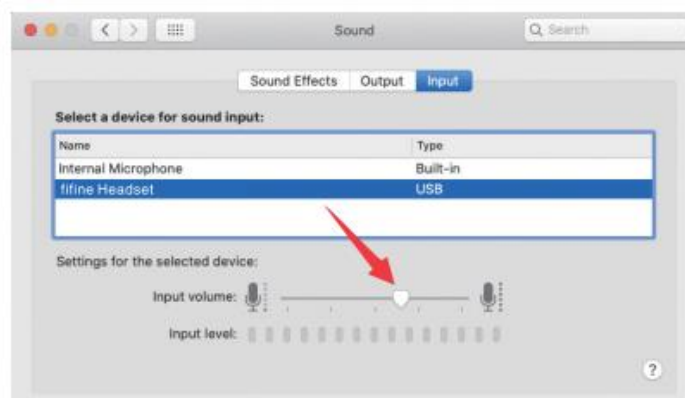

MEGJEGYZÉS: Ha a Mac-je csak USB-porttal rendelkezik, akkor a csatlakozáshoz szükség lesz egy eredeti Apple USB-C USB-csatlakozó adapterre. És kérjük, először csatlakoztassa az USB-adaptert a Mac számítógépéhez, majd csatlakoztassa a mikrofont az adapterrel.



MEGJEGYZÉS (MAC és Windows esetén alkalmazható)

1. Ha a számítógép azt jelzi, hogy nem tudja azonosítani az USB-eszközöket, indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra a fejhallgatót a számítógép USB-portjához.
2. Ha a fejhallgatót felismeri, de nem jön ki hang, ellenőrizze, hogy a rendszerhang vagy az alkalmazások hangereje be van-e kapcsolva.
3. Ha a mikrofon a fejhallgatón felismerhető, de nem jön ki hang, és a számítógépen Windows 10 fut, kérjük, menjen a Beállítások - Adatvédelem - Mikrofon menüpontba, és kattintson az "Alkalmazások hozzáféréseinek engedélyezése a mikrofonhoz" ON-ra, majd indítsa újra a számítógépet.
4. A fejhallgató csatlakoztatása után az RGB világítás bekapcsolása nem jelenti azt, hogy a hangot a fejhallgató hallani fogja. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő kimeneti eszközt választotta ki, és bekapcsolta a hangerőbeállításokat.

ÓVINTÉZKEDÉSI SZABÁLYOK

A headset használatáról

- Annak érdekében, hogy a nagy hangerő ne károsítsa a fülét, kérjük, hogy mielőtt elkezdené hallgatni a headsetet, kapcsolja le a hangerőt. Ezután állítsa be a megfelelő hangerőt, amire szüksége van.
- Kérjük, hogy a fejhallgatót a fejhallgatón található "L" és "R" jelzésnek megfelelően viselje. Az "L" oldalt a bal fülön, az "R" oldalt pedig a jobb fülön viselje.
- Kérjük, hogy a halláskárosító hatások elkerülése érdekében mérsékelt hangerővel hallgassa a zenét.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.
- Hajlamosak vagyunk a hangerőt megemelni, ha zajos helyen használja. Biztonsági okokból azonban ajánlatos a hangerőt olyan szinten tartani, hogy még hallja a körülötte lévő hangokat.
- Ha a hangerő túl nagy, a hang kiszivároghat a fejhallgatón kívülre. Vigyázzon, hogy ne emelje olyan magasra a hangerőt, hogy az zavarja a környezetében lévő embereket.

A biztonságról

- Ne ejtse le, ne üsse meg, és ne tegye ki a headsetet semmilyen erős ütésnek, mert ez károsíthatja a terméket.
- Ne próbálja meg engedély nélkül szétszerelni a fejhallgatót, mert ez befolyásolhatja a termék használatát.
- Ne merítse folyadékba vagy vízbe.
- Ne használjon semmilyen maró hatású tisztítószeret vagy olajat a termék tisztításához. Száraz ruhával tisztíthatja.

Elhelyezés

A headsetet laposan az asztalra vagy egy headset-állványra helyezheti. Ne helyezze a headsetet a következő helyekre.

- Közvetlen napfénynek kitett hely, fűtőtest vagy más, rendkívül magas hőmérsékletű hely közelében.
- Poros helyszín
- Instabil vagy ferde felületen
- Nagy mennyiségű rezgésnek kitett hely
- Fürdőszoba vagy más magas páratartalmú helyiségek

Specifikáció

Modellszám	H6
Fejhallgató csatlakozó	USB
Tápegység	5V±0.25V
Működési áram	200mA
Fejhallgató mintavételi sebesség	48kHz
Fejhallgató frekvenciaválasza	20Hz-20KHz
Mikrofon elem	Kondenzátor
Mikrofon érzékenység	-40±3dB
Mikrofon polármintázat	Omni-direkcionális

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Headset

Modell / típus: H6

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt




+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Was ist in der Schachtel?

1. Kopfband - Aus weichen und bequemen Materialien.
2. Kapselgehörschützer - mit kühlenden Ohrpolstern.
3. RGB-Licht - Eingebautes RGB-Schwarzlicht mit Schleifenfunktion.
4. Abnehmbares omnidirektionales Mikrofon - der Schwanenhals kann eingestellt und abgenommen werden.
5. LED-Anzeige am Mikrofon - Rotes Licht zeigt den Stummschaltstatus an.
6. In-Line-Control-7.1-Surround-Sound-Modus-Schalter, Headset-Lautstärke +/-, Mikrofon ein/aus und EQ-Modus-Schalter.
7. 7.1-Surround-Sound-Modus-Schalter: Kann durch Drücken der Taste mit der LED-Anzeige ein- und ausgeschaltet werden. Wenn das Licht leuchtet, ist der Modus aktiviert. Wenn das Licht nicht leuchtet, ist der Modus ausgeschaltet. Sie können den Modus einschalten, um das Gefühl der Präsenz zu erhöhen.
8. Headset-Lautstärke +/- Taste: Dient zum Einstellen der Lautstärke des Headsets.
9. Mikrofon ein/aus Dient zum Stummschalten des Mikrofons.
10. EQ-Modus-Schalter: Enthält drei EQ-Modi: Filme (betont ausgewogene Soundeffekte), Spiele (betont die sanften Bässe) und Musik (betont die klaren Höhen).
11. USB-Schnittstelle: Dient zur Verbindung mit Ihrem Computer oder Ihrer Spielkonsole (z. B. Xbox)

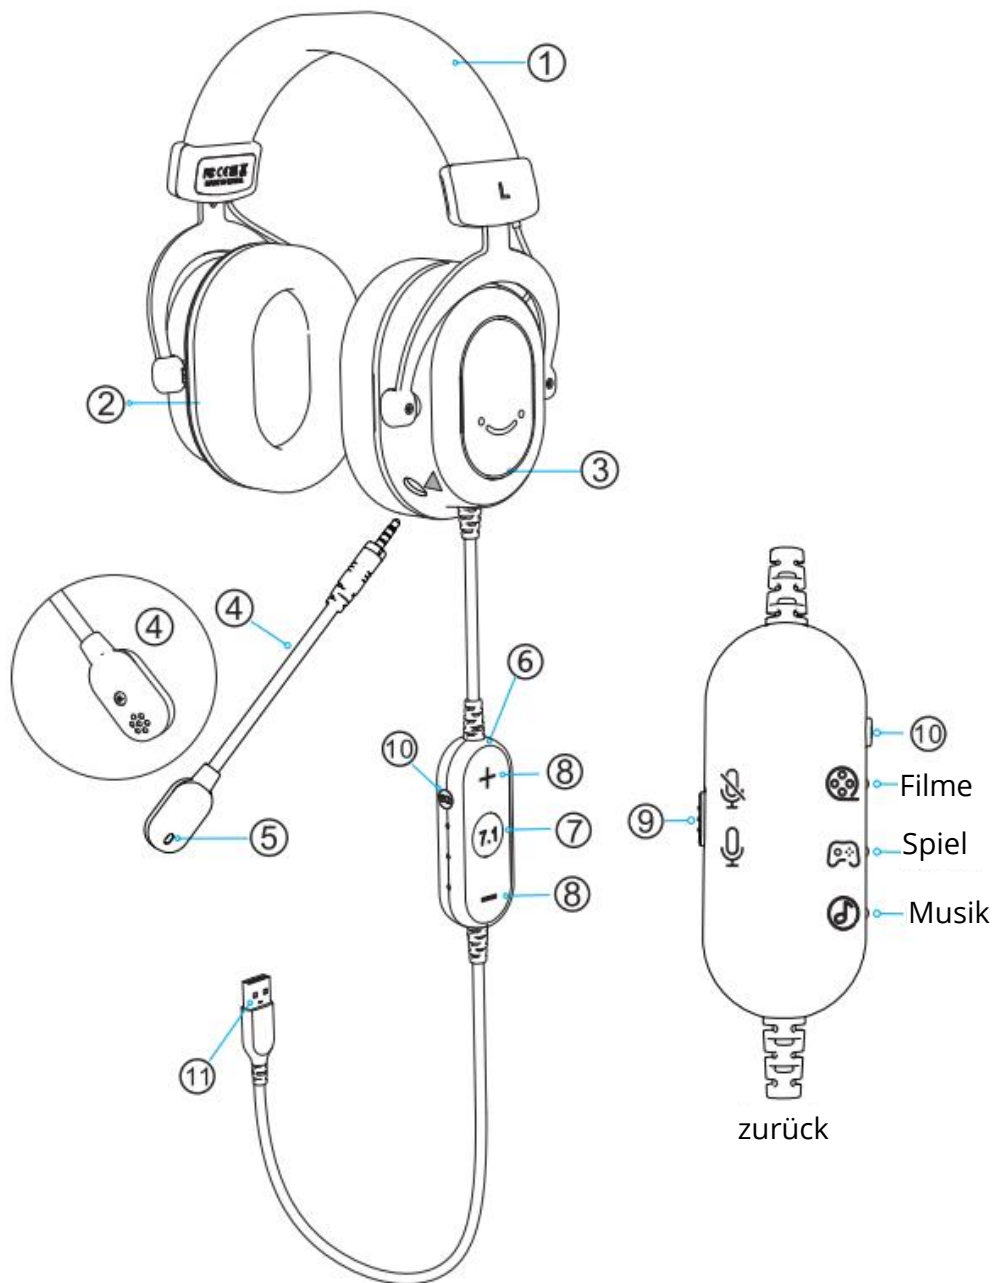


Eigenschaften

1. Hohes, mittleres und niedriges Klangerlebnis
2. Wasserdichte und bequeme Kapselgehörschützer und Kopfband zum Tragen
3. Verstellbares Kopfband, benutzerfreundliches Design
4. RGB-LED-Schleifenbeleuchtung
5. Abnehmbares Schwanenhalsmikrofon mit Kugelcharakteristik und roter Stummschaltungsanzeige
6. Vier Inline-Bedienelemente, einschließlich 7.1-Surround-Sound-Modus-Schalter, Kopfhörerlautstärke +/-, Mikrofon ein/aus und EQ-Modus-Schalter.
7. Schnittstelle für USB-Geräte.

Leitlinien für die Verwendung

Einstellen des Kopfbandes


Stellen Sie den Kopfbügel mit Hilfe des Einrastmechanismus auf der linken und rechten Seite ein. Für eine gute Übertragungsqualität und bestmöglichen Komfort stellen Sie den Kopfbügel so ein, dass er genau auf Ihren Kopf passt.

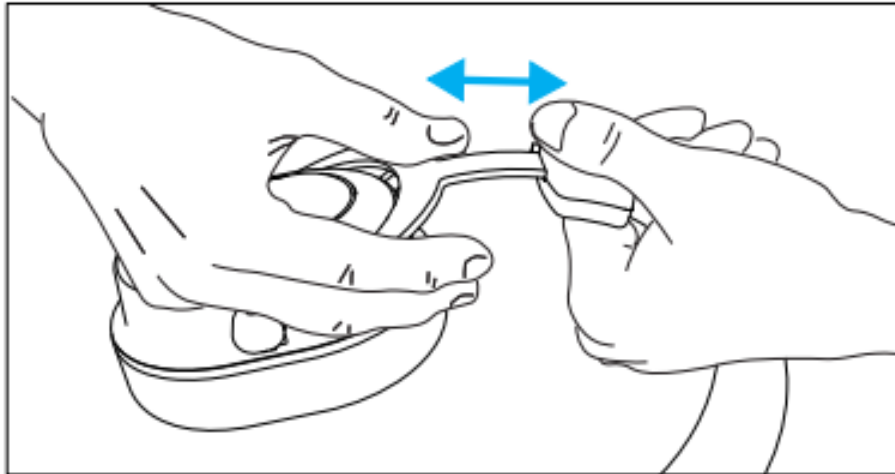

Abnehmen/Einbauen des Mikrofons

Ziehen Sie den Stecker des Mikrofons nach außen, um es vom Headset zu trennen. Stecken Sie das Mikrofon vollständig in die Buchse, um es mit dem Headset zu verbinden.


Tipps: Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf dem Aufkleber mit dem Pfeil auf dem Headset übereinstimmt.

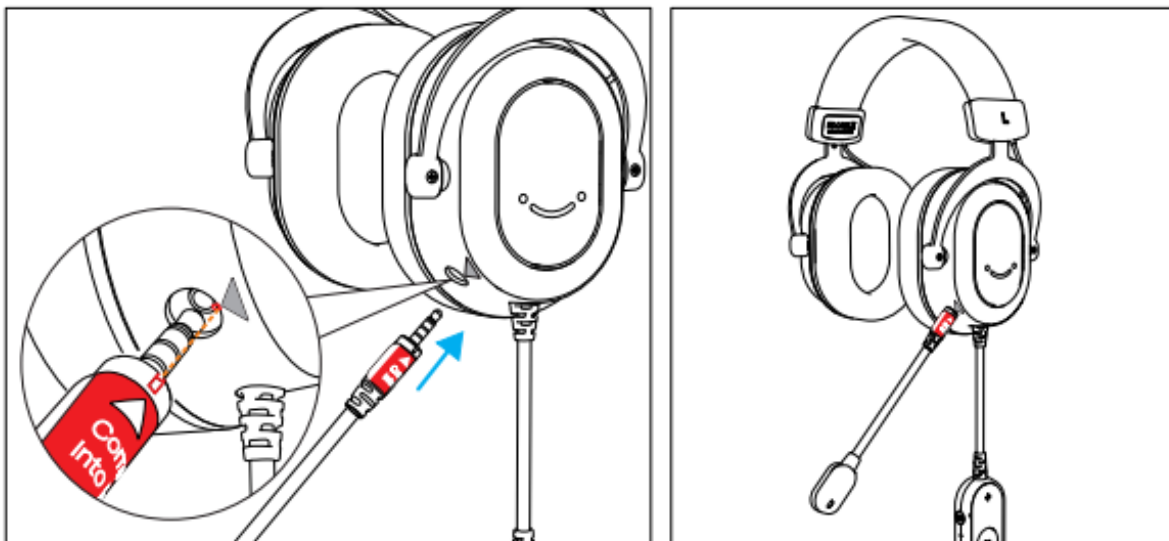

Die Verwendung von Mikrofonen


Das Schwanenhalsmikrofon mit Kugelcharakteristik kann in Sprechabstand und Winkel beliebig eingestellt werden.

Tipps: Es wird empfohlen, das Mikrofon etwas unterhalb des Mundes zu platzieren, vorzugsweise 0,8-1,2 Zoll davon entfernt. Passen Sie die Position des Mikrofons in einem Winkel von 30 bis 45 Grad zu Ihrem Mund an, um zu vermeiden, dass Ihre Poppgeräusche zu stark aufgenommen werden.

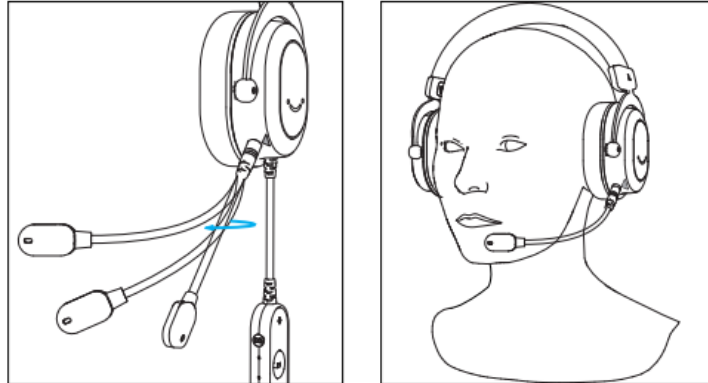

7.1 Surround-Sound-Schalter

Drücken Sie den Schalter mit der Leuchtanzeige, um den 7.1-Surround-Sound ein-/auszuschalten. Wenn die Leuchte leuchtet, ist der virtuelle 7.1-Modus eingeschaltet. Wenn sie aus ist, ist der virtuelle 7.1-Modus ausgeschaltet.

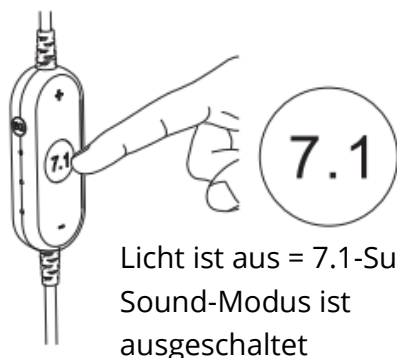


Licht ist aus = 7.1-Surround-Sound-Modus ist ausgeschaltet



Licht leuchtet = 7.1-Surround-Sound-Modus ist aktiviert


Lautstärkeregler des Headsets

Drücken Sie "+", um die Lautstärke des Headsets zu erhöhen. Drücken Sie "-", um die Lautstärke des Headsets zu verringern.

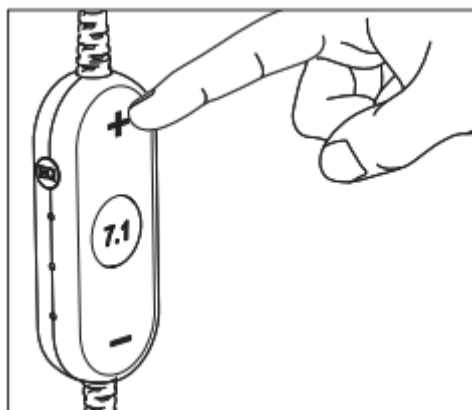


Mikrofon ein/aus

Schalten Sie das Mikrofon mit der Ein-/Aus-Taste an der Seite der Inline-Steuerung stumm bzw. schalten Sie das Mikrofon aus. Die rote LED-Anzeige am Mikrofon kann an den Stummschaltstatus erinnern.

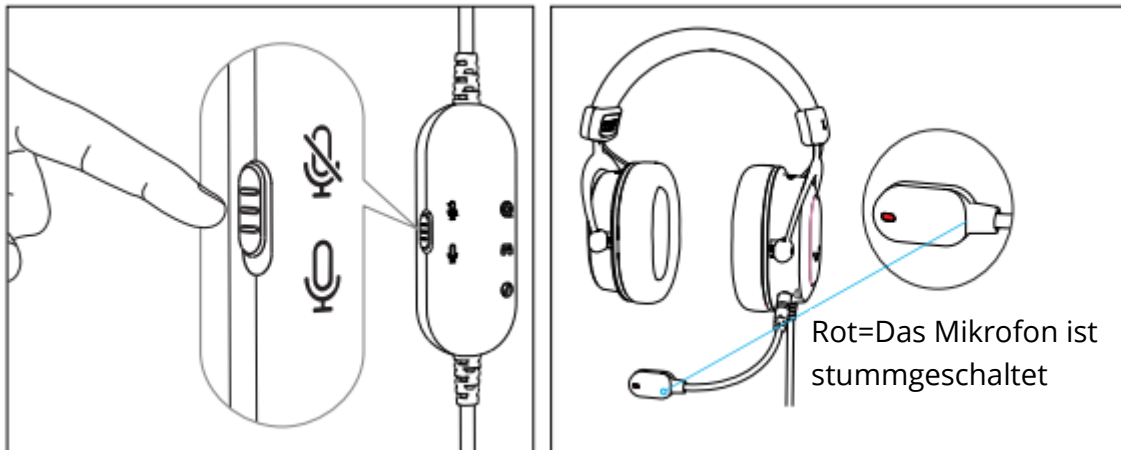

EQ-Modus-Schalter

Drücken Sie die EQ-Taste an der Seite der Inline-Steuerung, um den gewünschten Modus zu wählen. Es gibt insgesamt drei Modi, darunter Filme, Spiele und Musik.

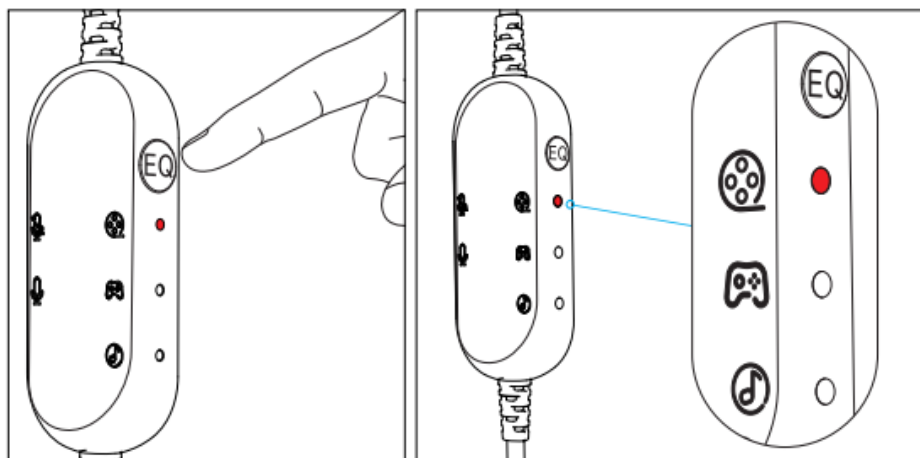


Computer einrichten


Windows

Headset-Einstellungen


1. Schließen Sie das USB-Ende des Headsets an den USB-Anschluss Ihres PCs/Laptops an. Vergewissern Sie sich, dass das Headset vollständig in den richtigen Anschluss eingesteckt ist und dass weder Headset noch Mikrofon deaktiviert oder stummgeschaltet sind oder ähnliches.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf "Toneinstellungen öffnen".

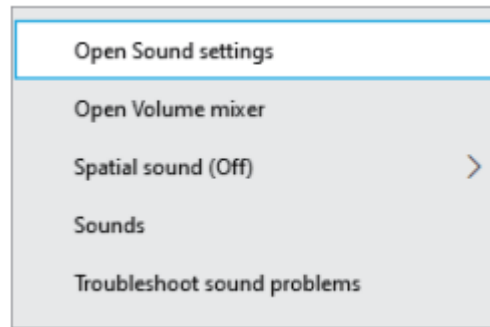



3. Klicken Sie auf das Sound Control Panel

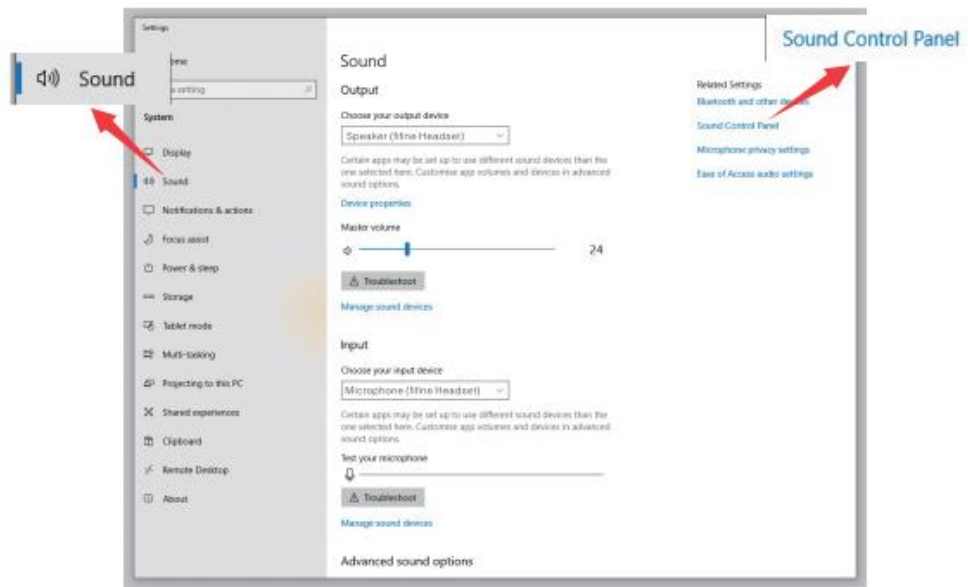

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Wiedergabe, und wählen Sie "fifine Headset" als Standardgerät. Bei der Audiowiedergabe wird das Balken-Symbol grün und springt. (Wenn es unverändert bleibt, setzen Sie bitte den Computer zurück und schließen Sie das Headset erneut an die verfügbaren USB-Anschlüsse des Computers an, oder überprüfen Sie, ob die Lautstärke eingeschaltet ist).

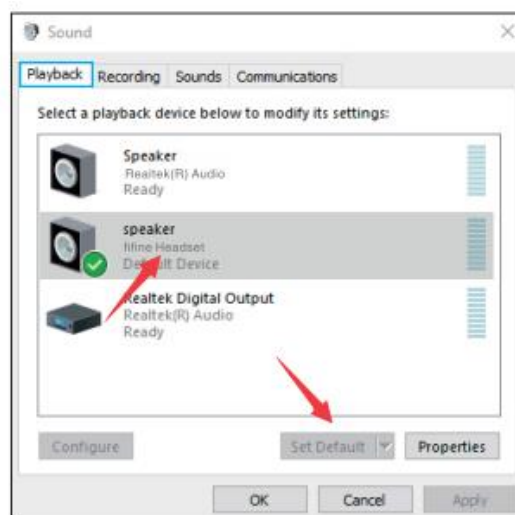


5. Stellen Sie die Lautstärke des Headsets ein. Doppelklicken Sie auf "fine Headset", um das Fenster "Lautsprechereigenschaften" zu öffnen, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Pegel". Ziehen Sie die Prozessleiste, um die Lautstärke des Headsets anzupassen. (Sie können die Headset-Lautstärke auch durch Verstellen der Lautstärketaste auf dem Inline-Regler erhöhen oder verringern).

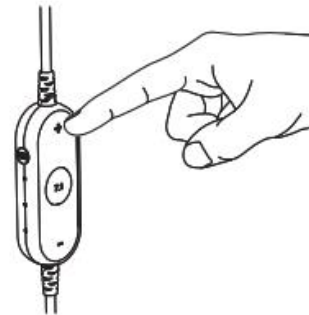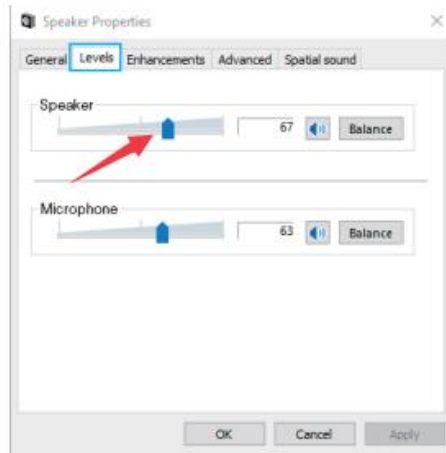


Mikrofon-Einstellungen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf "Toneinstellungen öffnen".

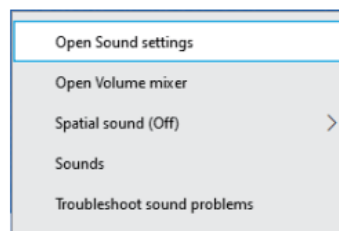


2. Klicken Sie auf das Sound Control Panel

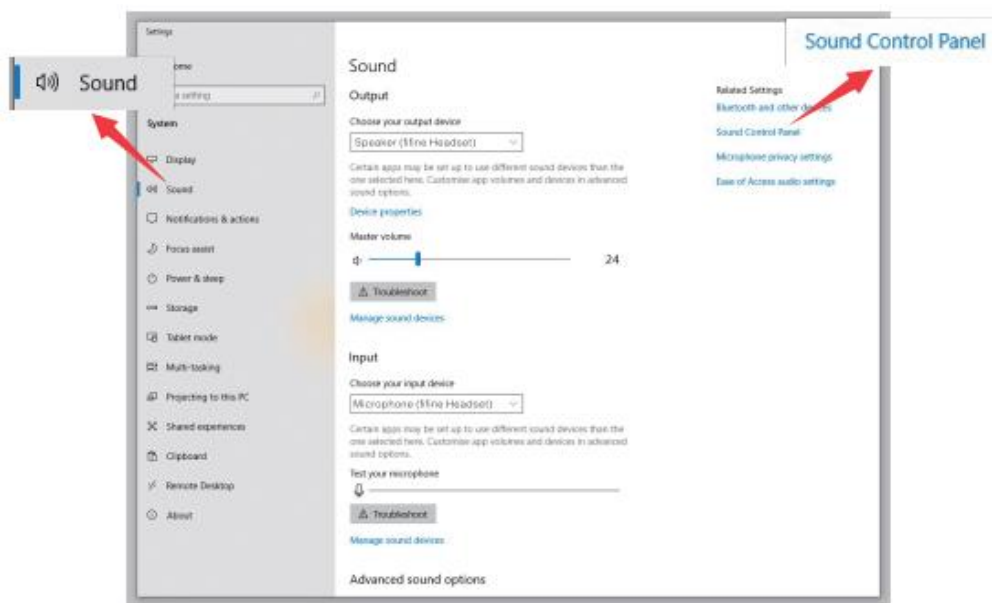

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufnahme, und wählen Sie "fifine Headset" als Standardgerät. Wenn Sie in das Mikrofon sprechen, wird das Balken-Symbol grün. (Wenn das Problem unverändert bleibt, können Sie die folgenden drei Möglichkeiten zur Lösung des Problems ausprobieren:
- Setzen Sie den Computer zurück und schließen Sie das Headset wieder an die verfügbaren USB-Anschlüsse des Computers an.
 - Prüfen Sie, ob das Mikrofon vollständig in das Headset eingesetzt ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Option zum Aufheben der Stummschaltung auf der Inline-Steuerung aktiviert ist.




4. Stellen Sie die Mikrofonlautstärke ein. Doppelklicken Sie auf das "fifine Headset", um das Fenster "Mikrofoneigenschaften" zu öffnen, und klicken Sie auf die Registerkarte "Pegel". Ziehen Sie die Prozessleiste, um den Mikrofonpegel einzustellen.

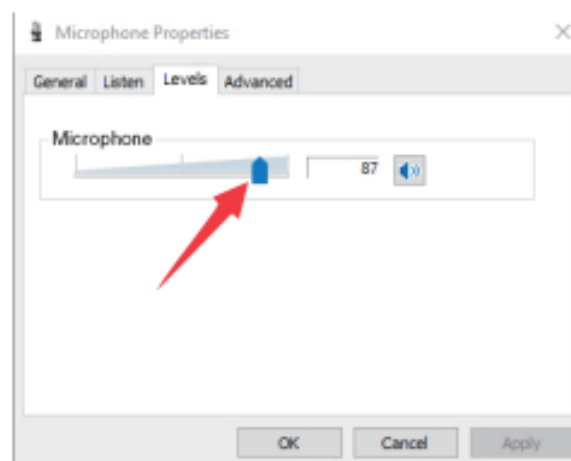

Apple MAC OS

Headset-Einstellungen

1. Schließen Sie das USB-Ende des Headsets an den USB-Anschluss Ihres PCs/Laptops an. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig in den richtigen Anschluss eingesteckt ist und dass das Headset und das Mikrofon nicht deaktiviert oder stummgeschaltet sind oder ähnliches.
2. Gehen Sie zu den Systemeinstellungen.

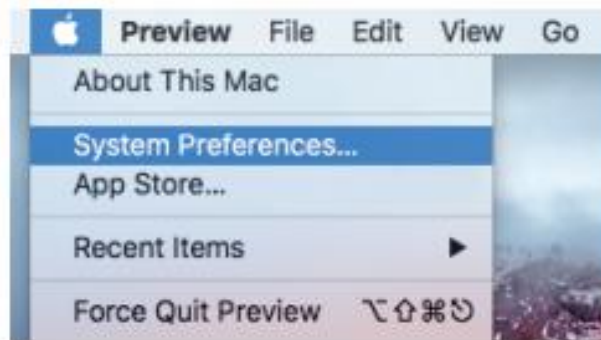


3. Klicken Sie auf Ton, um den Einstellungsbereich Ton anzuzeigen.



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgabe und vergewissern Sie sich, dass "fine Headset" als Standardausgabegerät ausgewählt ist. Ziehen Sie den Fortschrittsbalken, um die Lautstärke des Headsets anzupassen. (Sie können die Headset-Lautstärke auch mit der Lautstärketaste auf der Inline-Steuerung erhöhen oder verringern).

Mikrofon-Einstellungen

1. Gehen Sie zu den Systemeinstellungen.

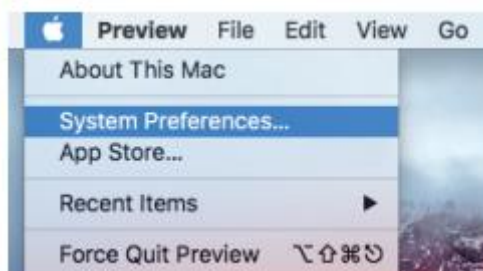


2. Klicken Sie auf Ton, um den Einstellungsbereich Ton anzuzeigen.



3. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingang und vergewissern Sie sich, dass "fine Headset" als Standard-Eingabegerät ausgewählt ist. Wenn Sie in das Mikrofon sprechen, bewegt sich die Anzeige des Eingabehebels. (Wenn die Anzeige unverändert bleibt, können Sie die folgenden drei Lösungsmöglichkeiten ausprobieren.)

- Setzen Sie den Computer zurück und schließen Sie das Headset wieder an die verfügbaren USB-Anschlüsse des Computers an.
- Prüfen Sie, ob das Mikrofon vollständig in das Headset eingesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Option zum Aufheben der Stummschaltung auf der Inline-Steuerung aktiviert ist.

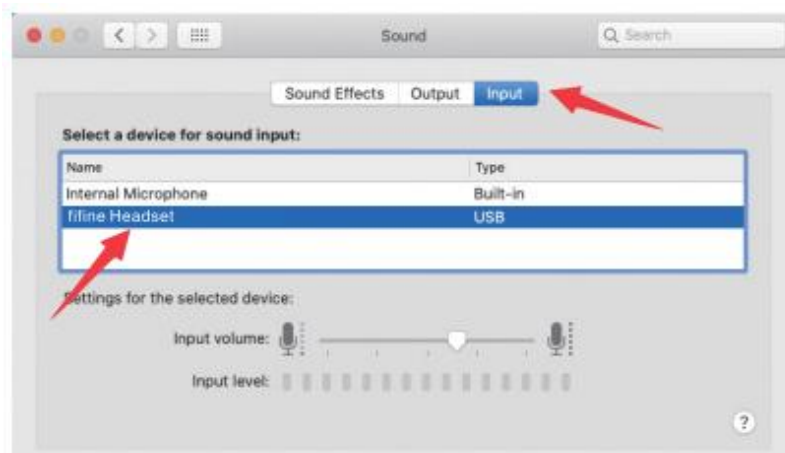

4. Ziehen Sie den Fortschrittsbalken, um die Mikrofonlautstärke anzupassen.



HINWEIS: Wenn Ihr Mac nur über einen USB-Anschluss verfügt, benötigen Sie einen echten Apple USB-C-auf-USB-Buchse-Adapter für den Anschluss. Und bitte stecken Sie zuerst den USB-Adapter in Ihren Mac, dann schließen Sie das Mikrofon mit dem Adapter an.



HINWEIS (Anwendbar für MAC und Windows)

1. Wenn der Computer meldet, dass er keine USB-Geräte erkennen kann, starten Sie den Computer neu, und schließen Sie das Headset erneut an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
2. Wenn das Headset erkannt wird, aber kein Ton ausgegeben wird, überprüfen Sie bitte, ob der Systemton oder die Audiolautstärke in den Anwendungen aktiviert ist.
3. Wenn das Mikrofon am Headset erkannt wird, aber kein Ton ausgegeben wird, und Ihr PC unter Windows 10 läuft, gehen Sie bitte zu Einstellungen-Datenschutz-Mikrofon und klicken Sie auf "Apps den Zugriff auf das Mikrofon erlauben" auf EIN, dann starten Sie Ihren PC neu.
4. Wenn das RGB-Licht nach dem Anschließen des Headsets leuchtet, bedeutet das nicht, dass der Ton über das Headset zu hören ist. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ausgabegerät ausgewählt und die Lautstärkeeinstellungen aktiviert haben.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Zur Verwendung des Headsets

- Um zu vermeiden, dass eine hohe Lautstärke Ihre Ohren schädigt, stellen Sie die Lautstärke bitte herunter, bevor Sie mit dem Headset hören. Stellen Sie dann die Lautstärke entsprechend Ihren Bedürfnissen ein.
- Bitte tragen Sie das Headset entsprechend den Angaben "L" und "R" auf dem Headset. Tragen Sie die "L"-Seite am linken Ohr und die "R"-Seite am rechten Ohr.
- Bitte genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke, um Beeinträchtigungen des Gehörs zu vermeiden.
- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Bei der Benutzung an lauten Orten neigt man dazu, die Lautstärke zu erhöhen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch ratsam, die Lautstärke so einzustellen, dass Sie die Geräusche um Sie herum noch hören können.
- Wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist, kann der Ton aus dem Headset dringen. Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht so hoch einstellen, dass andere Personen in Ihrer Umgebung gestört werden.

Zur Sicherheit

- Lassen Sie das Headset nicht fallen, schlagen Sie es nicht und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus, da dies das Produkt beschädigen könnte.
- Versuchen Sie nicht, das Headset ohne Genehmigung zu zerlegen, da dies den Gebrauch des Produkts beeinträchtigen kann.
- Nicht in Flüssigkeiten oder Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder Öle, um das Produkt zu reinigen. Sie können es mit einem trockenen Tuch reinigen.

Im Praktikum

Sie können das Headset flach auf einen Schreibtisch legen oder auf einen Headset-Ständer stellen. Legen Sie das Headset nicht an den folgenden Orten ab.

- Ort, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, in der Nähe einer Heizung oder an einem anderen Ort mit extrem hohen Temperaturen
- Staubiger Standort
- Auf einer instabilen oder geneigten Fläche
- Standort, der starken Vibrationen ausgesetzt ist
- Badezimmer oder andere Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit

Spezifikation

Modellnummer	H6
Headset-Anschluss	USB
Stromversorgung	5V±0,25V
Betriebsstrom	200mA
Headset Abtastrate	48kHz
Kopfhörer Frequenzgang	20Hz-20KHz
Mikrofon-Element	Verflüssiger
Mikrofon-Empfindlichkeit	-40±3dB
Mikrofon-Richtcharakteristik	Omnidirektional

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Kopfhörer

Modell/Typ: H6

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/30/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

