

fine



K688

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 20
Čeština	21 – 38
Slovenčina	39 – 56
Magyar	57 – 74
Deutsch	75 – 92

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411


Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

What's in the box?

- 1 x Microphone with Shock Mount
- 1 x 6.56" Type C USB Cable
- 1 x 5/8" Male to 3/8" Female Adapter
- 1 x Tripod Stand
- 1 x User's Manual

Product Description

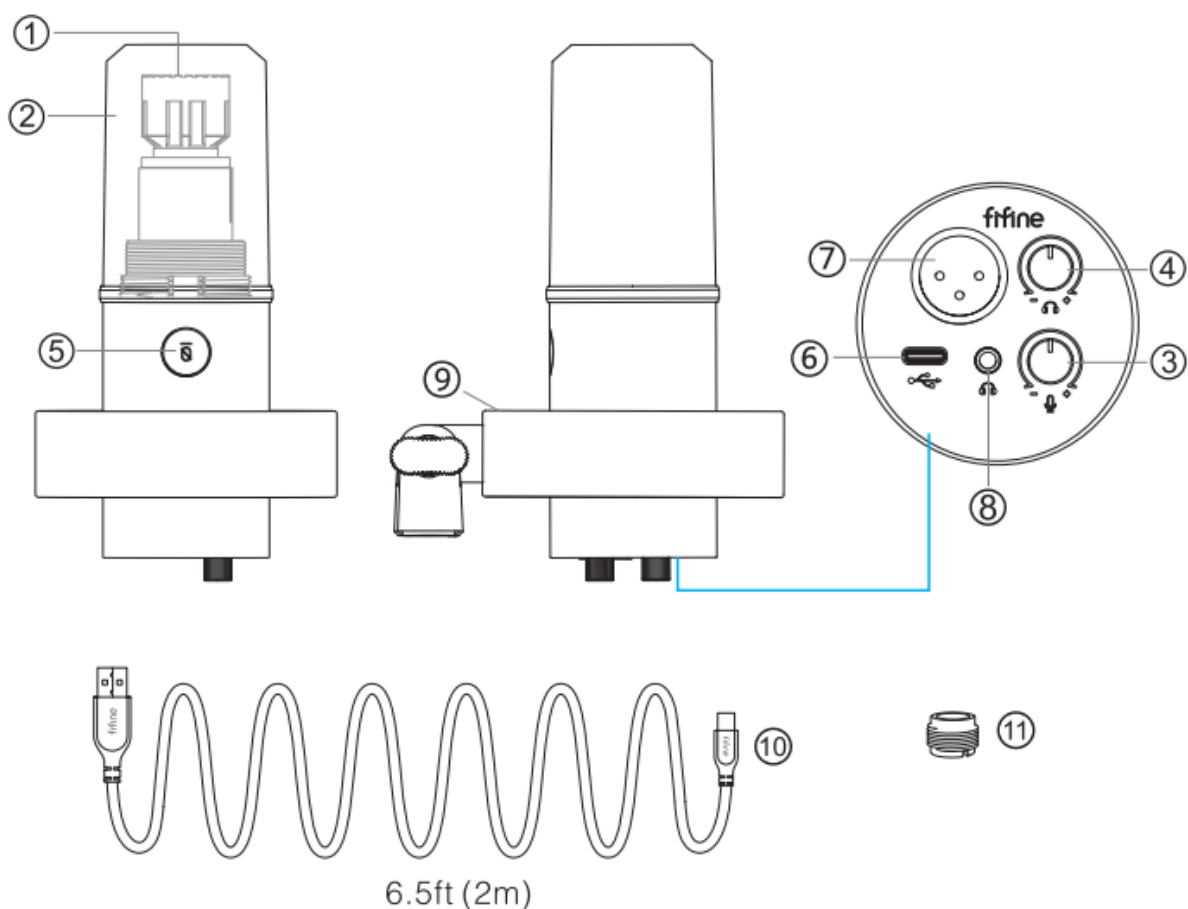


1. Microphone Capsule – Dynamic microphone element with cardioid polar pattern.
2. Detachable Windscreen – Offers maximum protection from plosive breath noise. Could be removed by unscrewing the base of the windscreen and gently pulling.
3. Microphone Volume Control – Control the sound of the mic.
4. Headphone Volume Control – Control the sound of the headphone.
5. Mute Button and LED Indicator – Tap to mute or unmute the mic. If the light is green, the mic is active, if the light is red, the mic is muted.
6. USB-C Output – Connect directly to your computer via the included USB cable.

7. XLR Output-Connect to interface phantom power, mixer or audio interface with XLR cable (excluded).
8. Headphone Jack – 1/8 inch (3.5 mm) stereo jack for monitoring your voice in real time.
9. Shock Mount – Isolate the mic and suppress the sound of unintentional rumbles or bumps.
10. USB Cable (6.56") – Type A to Type C USB cable. (Only the included USB cable is 100% guaranteed for compatibility)
11. 5/8" Male to 3/8" Female Screw Adapter – For connecting the mic to boom arm stand (not included) if needed.
12. Tripod Stand (bonus)


Guidance for use

1. We suggest to attach the mic to a boom arm stand using the included 5/8" male to 3/8" female adapter to get the best effect. (The boom arms is not included)

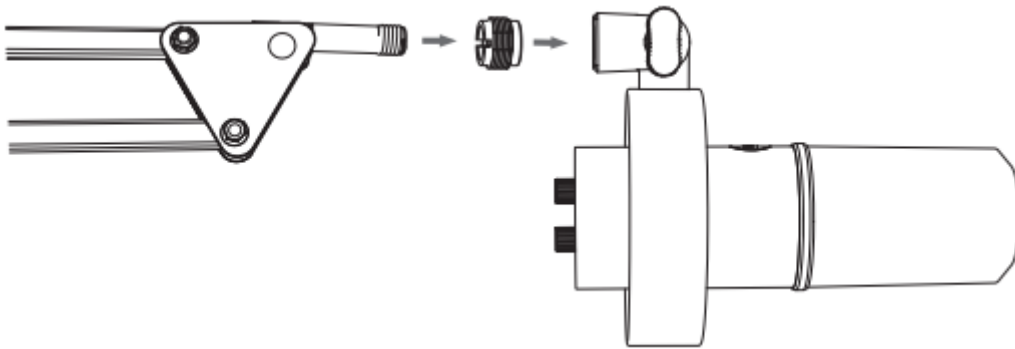

For USB C Port Connect

1. Fully plug the included USB cable into the USB C Port at the bottom of the mic.

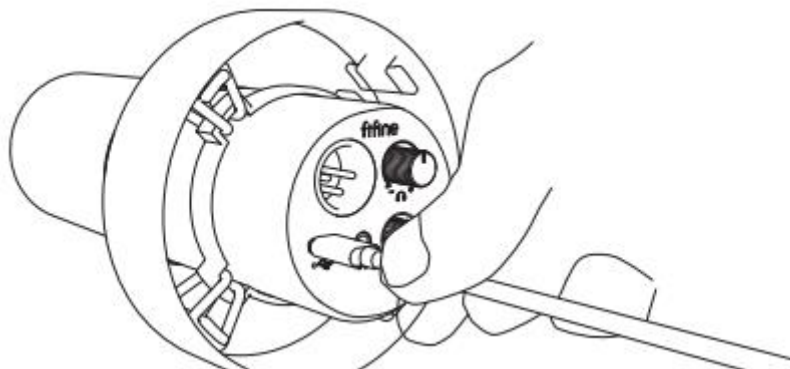


2. Plug the USB connector to the computer.




For XLR Port Connect


1. Fully plug the excluded XLR cable into the XLR Port at the bottom of the mic.

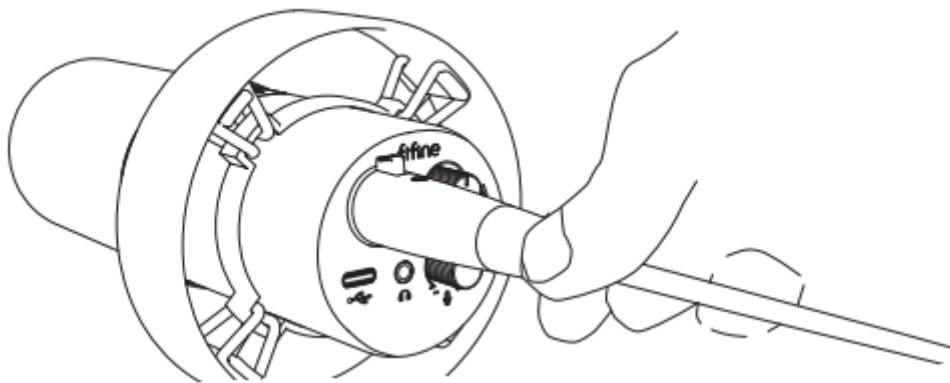

2. Plug the XLR cable male end to the equipment with phantom power requirements, and then plug the equipment connector to the computer (equipment with phantom power requirement and computer excluded).

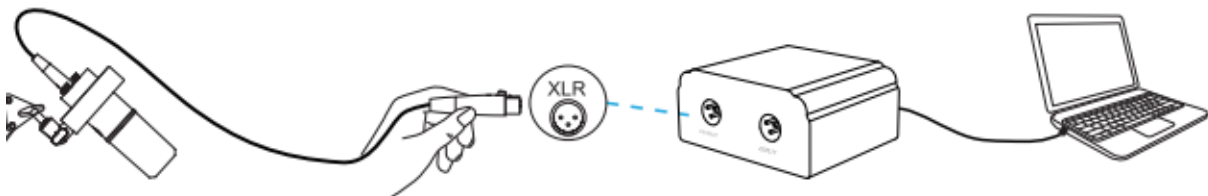


3. Always keep the top of the mic facing the audio source.

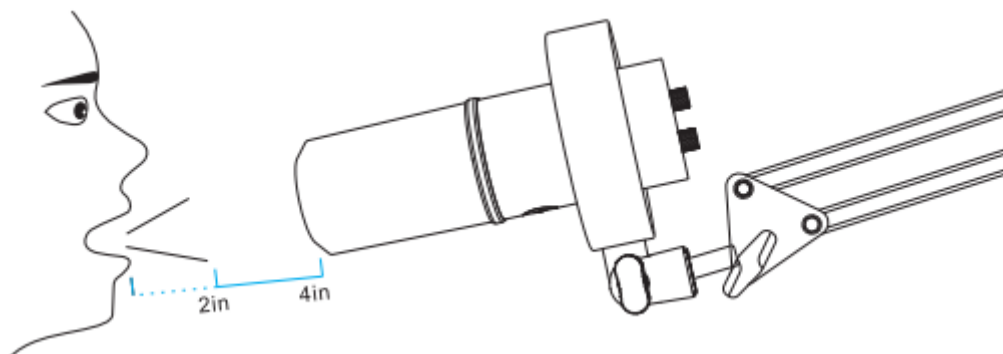

Mute Button

Tap the button to mute / unmute the mic.

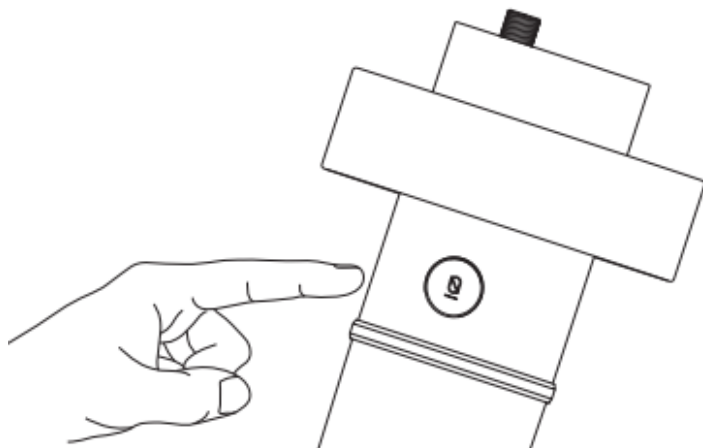

Red = Microphone is muted



Green = Microphone is on



Make sure the LED light is green when you are going to use the mic.


Headphone Output

The K688 mic includes a standard 1/8" (3.5mm) headphone jack for monitoring and playback.


Plug the headphone to the 3.5mm jack at the bottom of the mic if you want to monitor your voice in real time. Choose this mic "FINE Microphone" as the input device of your computer if you want to monitor your voice mixed with the sound from computer.

Note:

1. Make sure to plug your headphone into the headphone jack of microphone fully.

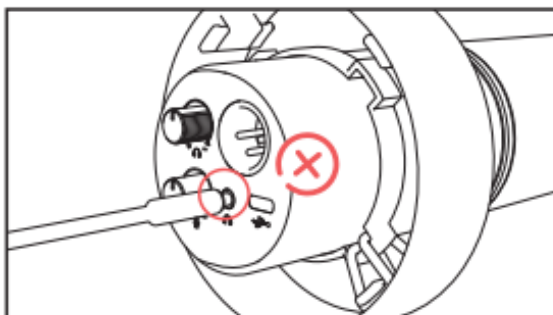

2. When the mic is on (the mute button indicates green) and the mic gain is not turned to zero, you will hear your voice at once. No need to login any recording software (Apple-Macintosh systems) or click "listen to this Device". (Windows systems)

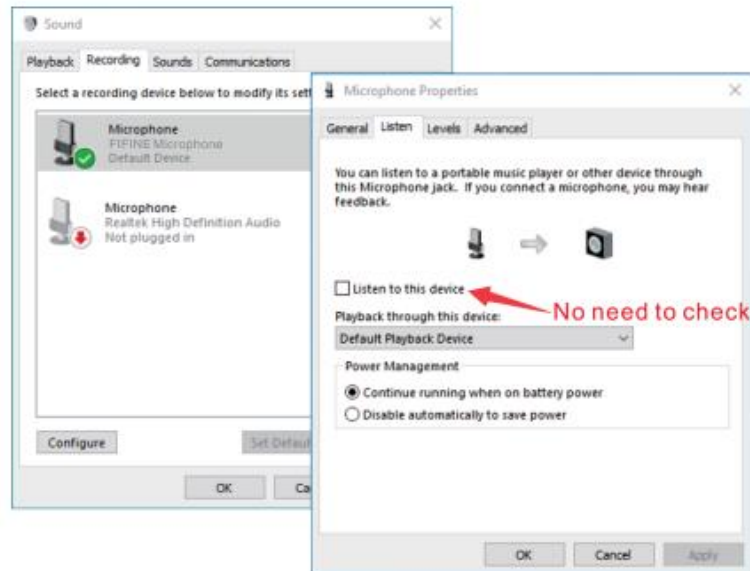

Apple MAC OS


1. Hook up the mic to computer. The mute button indicates green, means the mic is on. Your computer will automatically install the driver of the mic. There may be no pup-up message reminding this process though.
2. Go to the System Preferences.



3. Click Sound to display the Sound preference pane.



4. Click the Input tab and select the “FIFINE Microphone” as the device for sound input.

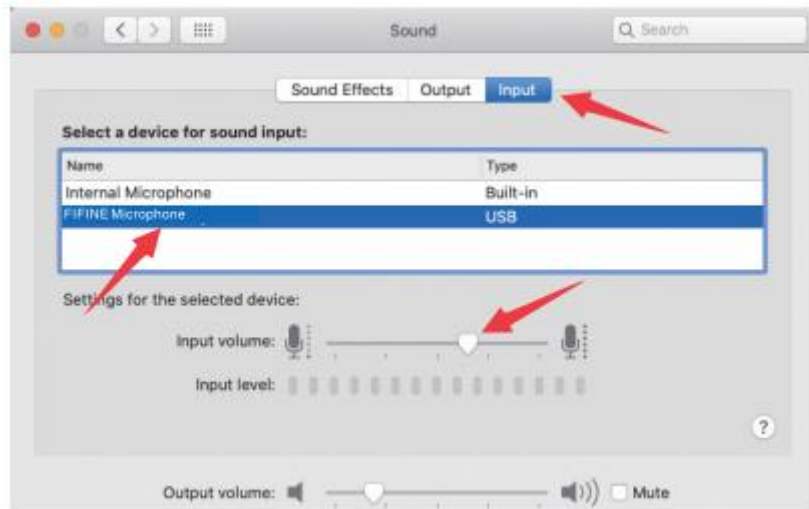

5. Output Settings

1) Output the audio from the mic

Plug the headphone to the 3.5mm jack at the bottom of the mic if you want to monitor your voice mixed with the sound from mac.




2) Output the audio from Mac

1. The mic will become the default output device automatically when it plugs into the Mac. If you want to listen to the sound from the built-in speaker of the mac directly, please choose the “Internal Speakers” as output device.



2. If you want to connect your earphone to Mac and listen to the sound, please select the Headphones as output device.

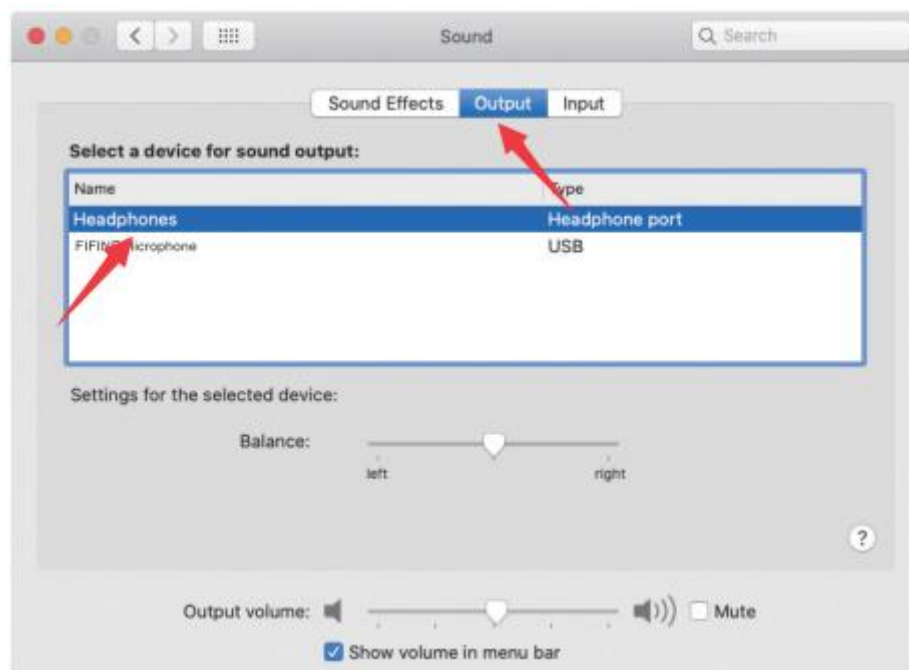


Windows

Input settings

Hook up the mic to computer. The mute button indicates green, means the mic is on. Your computer will automatically install the driver of the mic. There may be no pop-up message reminding this process though.


1. Right click the speaker icon at the bottom right of the screen. Click "Sounds" or "Open Sound Settings".

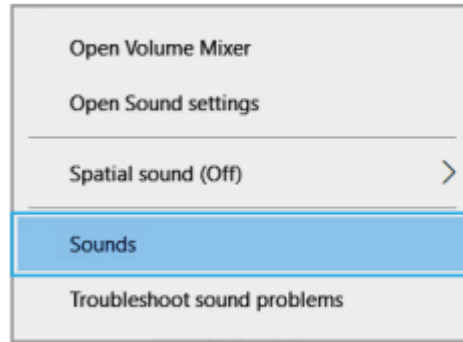



2. Click the Sound control panel.



3. Click the Recording tab, and choose “FIFINE Microphone” as the default device. When you speak into mic, the volume meter will turn green and bounce. If it remains unchanged, please reset the computer and replug the mic in the available USB ports of the computer.

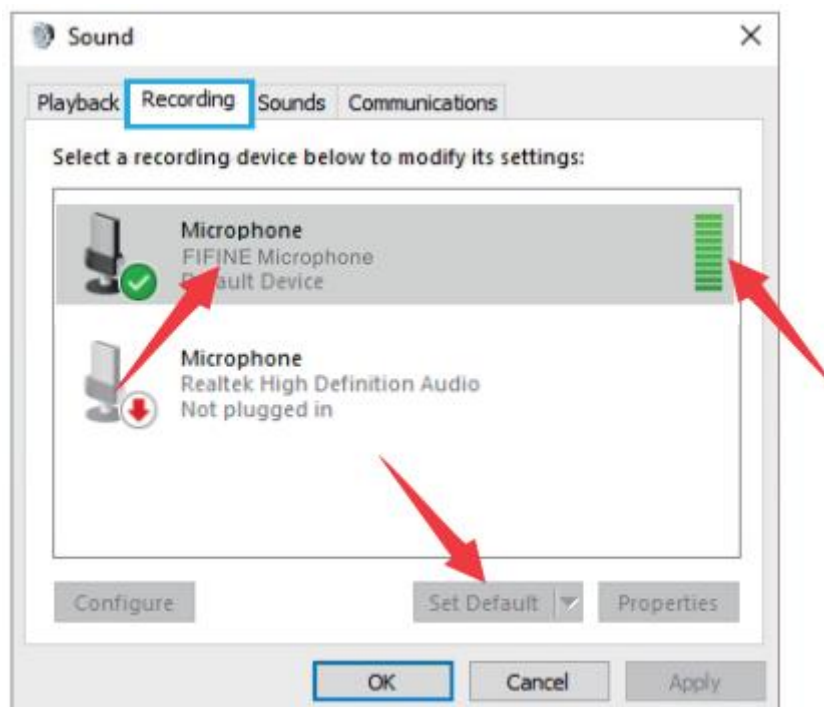


- Adjust input volume – Double click the “FIFINE Microphone” to open the Microphone Properties window and click the Levels tab. Drag the progress bar to adjust the mic level. (You can also turn the mic gain up or down by adjusting the knob on the mic)

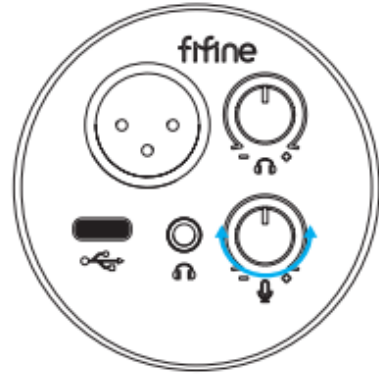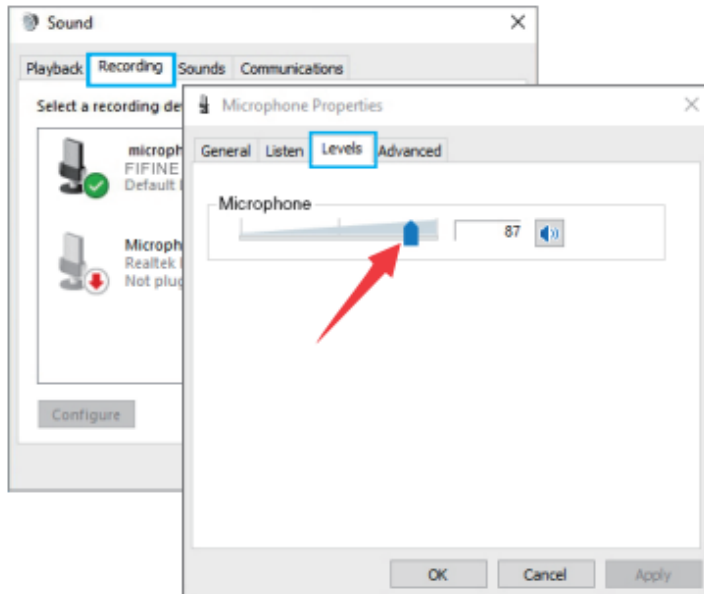


Output settings

- Output the computer audio from the mic
- Plug the headphone to the 3.5mm jack at the bottom of the mic if you want to monitor your voice in real time. Click the “Playback” tab from the Sound pane, select “FIFINE Microphone” as the default output device if you want to monitor your voice mixed with the computer audio.

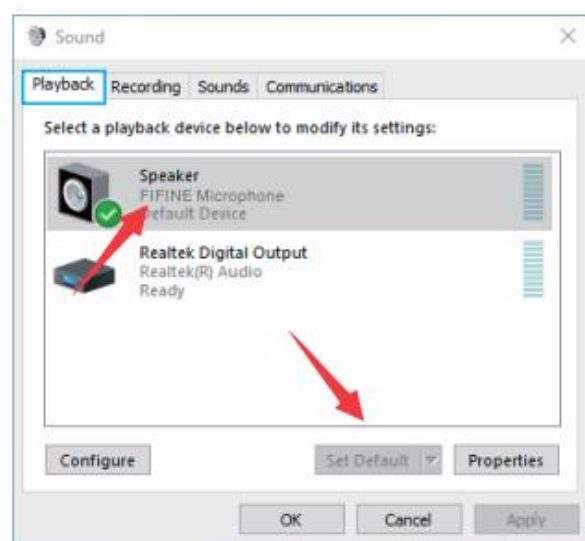


2. Click the Speaker (FIFINE Microphone) – Properties – Levels, and drag progress bar to adjust output volume.

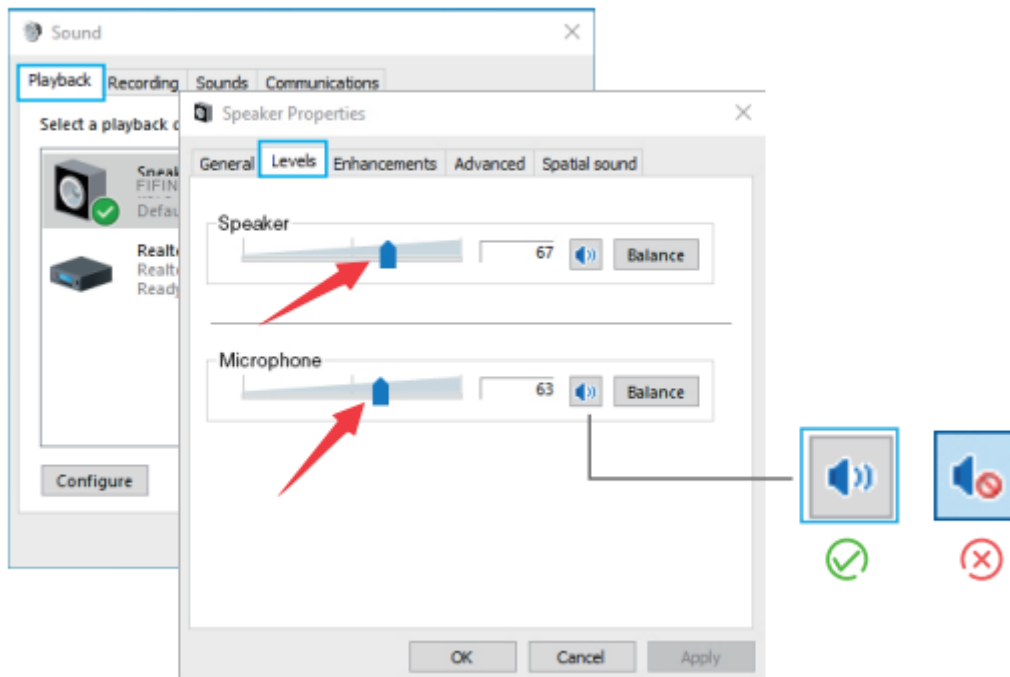


(Make sure the speaker and the microphone are active under the Levels tab.)

- 2) Output the audio from the computer
 - a. This will become the default output device automatically when it is plugged into the computer. If you want to listen to the sound from the built-in speaker of the computer directly, please click the "Playback" tab from the Sound pane and choose "Realtek High Definition Audio" as the default output device.

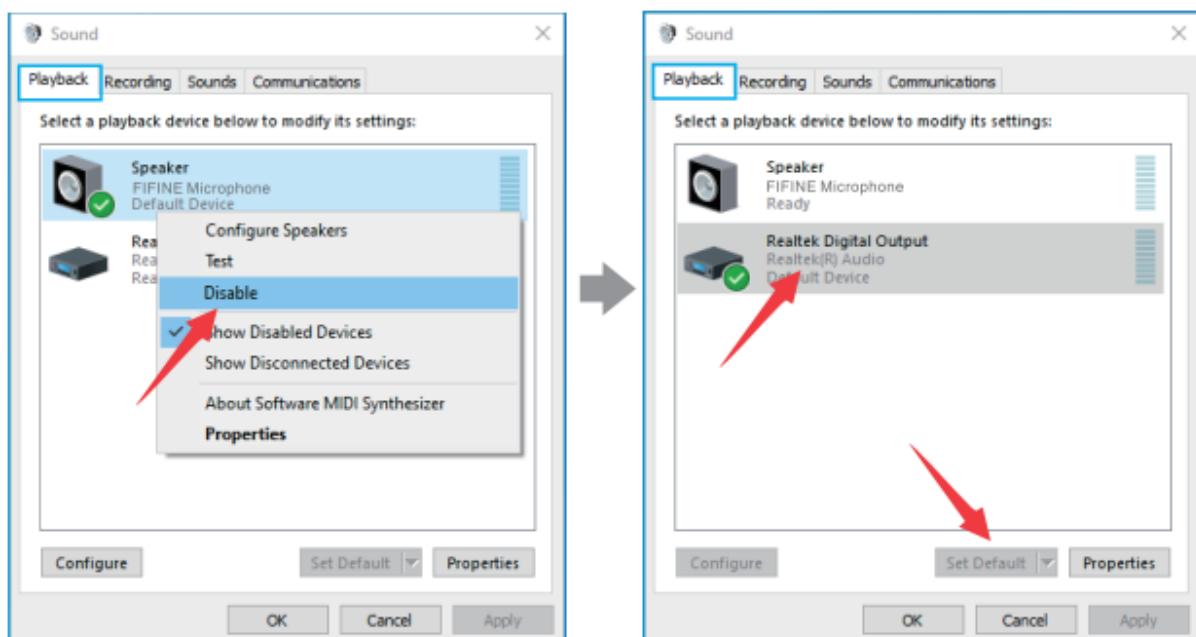

- b. If you want to connect the headphone to the computer and listen to the sound, please select the Headphone as output device.

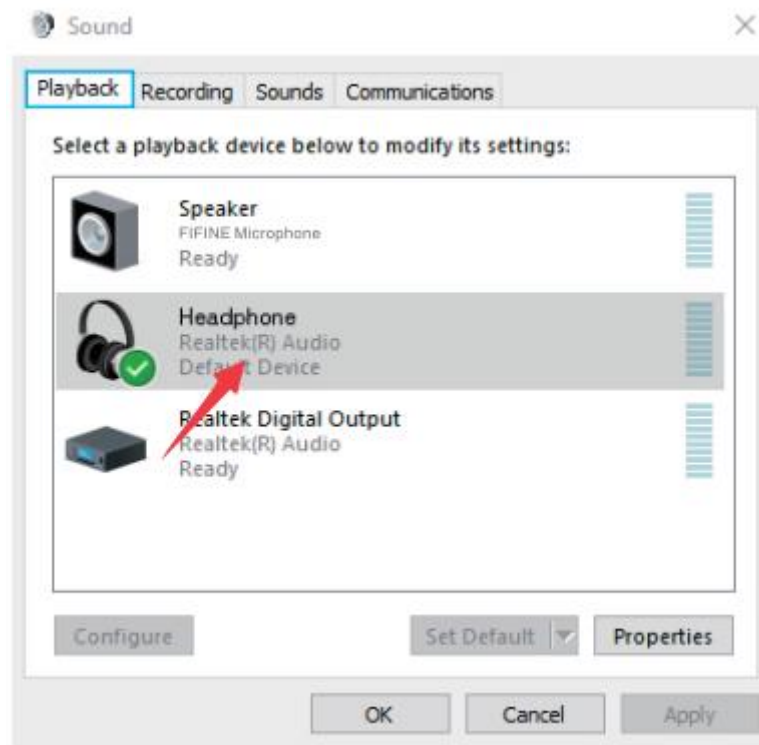


3. Click the speaker that is being used – Properties – Levels, drag the progress bar to adjust volume of output.

Note: (Applicable for MAC and Windows)

1. If the computer prompts that it's unable to identify this USB devices, please restart computer and replug the mic into other USB port.
2. If the mic is recognized but no sound coming out, please check whether System Sound is mute and whether you have turned the knob on the mic to minimum. Make sure the LED indicator is green (means the microphone's on)
3. If your computer runs windows, please check off the box "Listen to this device" when you are using any recording software (such as Audacity) of chatting software (such as Skype), otherwise you would hear double audio just like echo.

Click the "Recording" tab and click the FIFINE Microphone – Properties – Listen – check off the box "Listen to this device" – Apply.

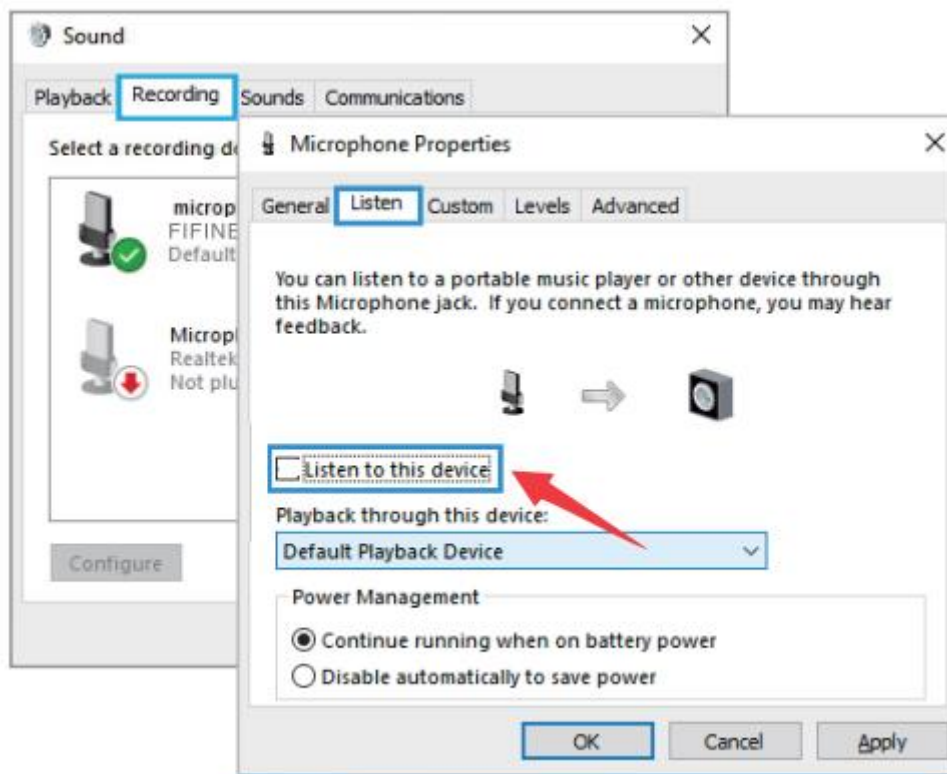


4. If your computer runs windows 10, please go to settings > privacy > microphone and click the Allow apps to access the microphone to ON then restart.


Recording Software Settings

1. Please "FIFINE Microphone" as the input device from the settings when using recording software. Take the Audacity for example.

If you monitor your audio from headphone jack of computer, please select "Headphone (Realtek (R) Audio)" as output device. If you monitor from the mic headphone jack, select the FIFINE Microphone as output.

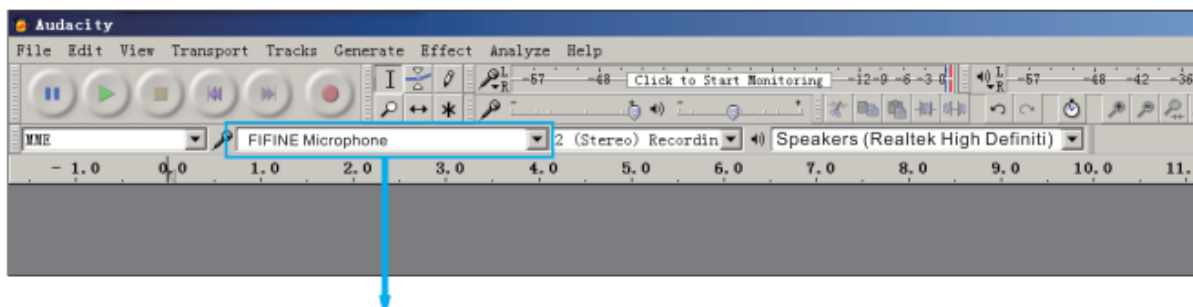

Input: FIFINE Microphone

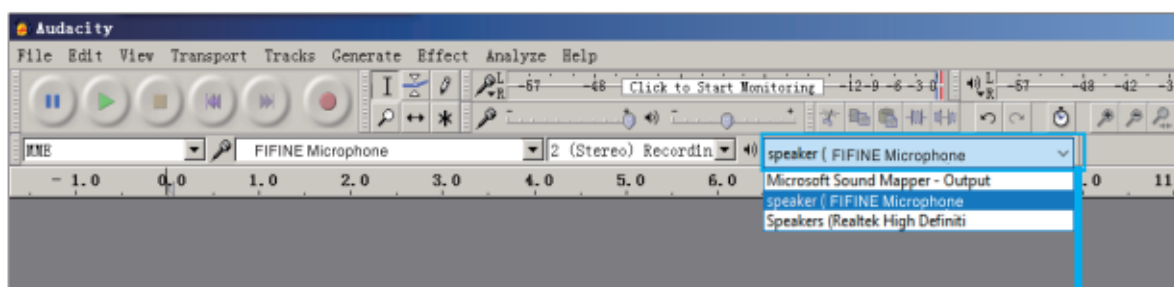

Output: Pls choose correct output

⚠ Note: If the recording software (such as Audacity) doesn't recognize the mic, please log out the software, replug the mic in the computer and launch the software again. Then the mic will be in the drop down option of input device.

2. Make sure the check off the box "Listen to this device" from the sound system when you are using any recording software, or else you would hear duet of yourself just like too much echo.
3. There are several ways to improve the usage. Come to our website to search the Technical Support solution for your interested subject.
4. For windows computers, we recommend to use Audacity. For Apple computers, you can use the QuickTime Player to test recording.

Important Notice

- **Setting the volume levels**

Correct adjustment of microphone level is important for optimum performance. Ideally, the microphone level should be as high as possible without overloading the input of your computer. If you hear distortion, or if your recording program shows levels that are consistently overloaded (at peak levels), turn the microphone gain (or level) down, either through the knob on the mic, the system settings, or through your recording software. If your recording program shows insufficient level, you can increase the microphone gain either through the knob on the mic, the system settings, or through your recording software.

- **Selecting software**

Many recording software can be chosen. Audacity, available for free online is widely used software. If you plug in the mic AFTER you load Audacity, it may not recognize the mic while it may still record, the results will be unsatisfactory. If that happens, restart Audacity AFTER plugging the USB into your computer and click on Fifine Microphone option.

- **Positioning your microphone**

To achieve the best frequency response, it is important to have the mic capsule (the top of the mic) pointed at the user's mouth, instrument, or any other sound source. The best range is 2 to 4 inches.

- **Protecting your microphone**

Avoid leaving your microphone in the open air or in areas where temperature exceed 110°F (43°C) for extended periods. Extremely high humidity should be avoided.

Choose your output setting

When you plug microphone to your PC, it cancels the audio from any other audio file played or there's no sound on the playback, you need to manually select the "speaker (Realtek High-Definition Audio)" as the default playback device, if you want to output computer audio via the computer built-in speaker.

K688 is dynamic microphone, all function buttons are only active when connected with TYPE-C. When using the XLR interface to record, the function buttons don't work.

Specification

Type	Dynamic
Polar Pattern	Cardioid
Port	USB-Type-C and XLR
Power Supply	5±0.25V
S/N Ratio	>75dB
Sensitivity	-74±3dB

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Microphone

Model / Type: K688

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/30/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

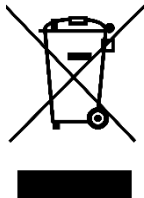

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111


Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení

- 1 x mikrofon s nárazovým držákem
- 1 x 6,56" kabel USB typu C
- 1 x adaptér 5/8" samec na 3/8" samici
- 1 x stojan na stativ
- 1 x uživatelská příručka

Popis produktu

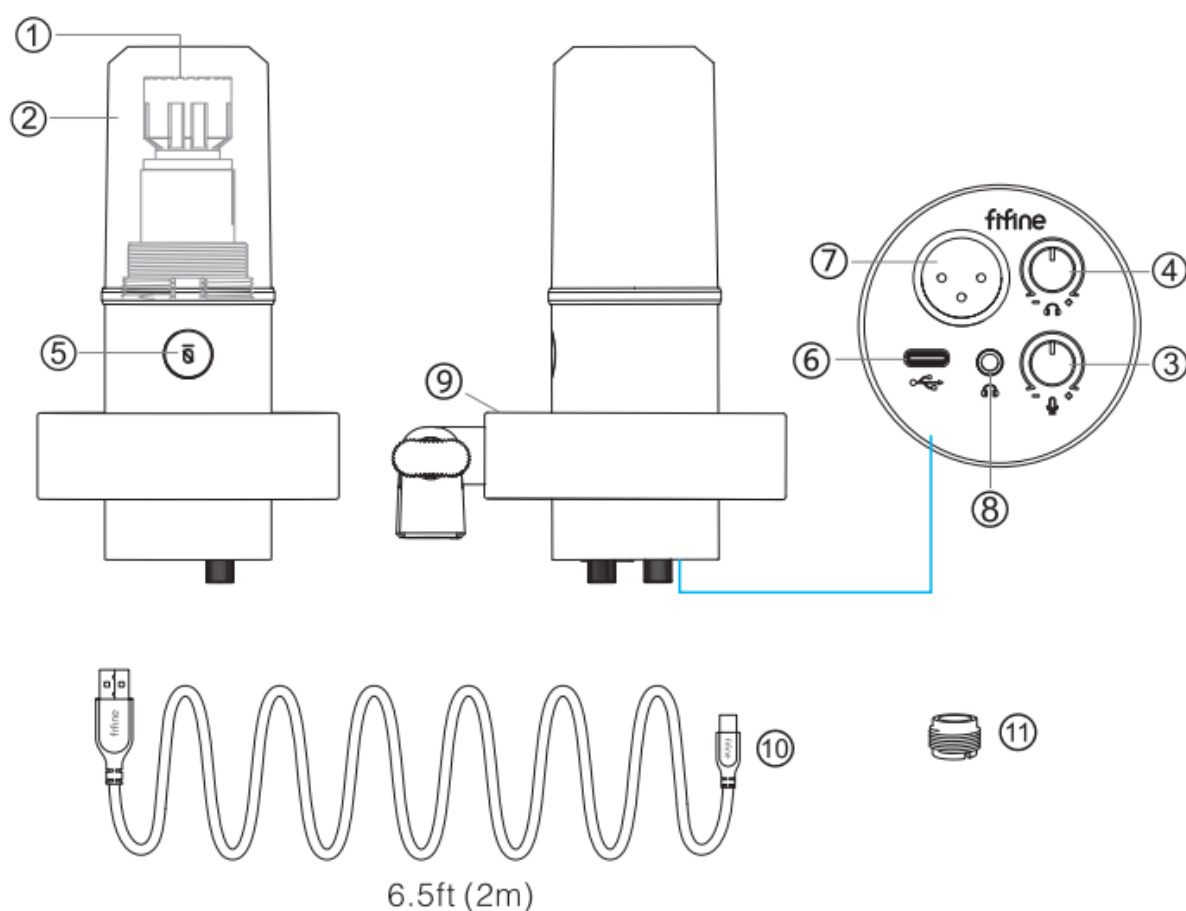


1. **Mikrofonní kapsle** - dynamický mikrofonní prvek s kardioidním polárním obrazcem.
2. **Pěnová ochrana mikrofonu** - Poskytuje maximální ochranu před hlukem a větrem.
3. **Ovládání hlasitosti mikrofonu** - ovládání zvuku mikrofonu.
4. **Ovládání hlasitosti sluchátek** - ovládání zvuku sluchátek.
5. **Tlačítko ztlumení a indikátor LED** - klepnutím ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu. Svítí-li kontrolka zeleně, je mikrofon aktivní, svítí-li červeně, je mikrofon ztlumen.

6. **Výstup USB-C** - připojte se přímo k počítači pomocí přiloženého kabelu USB.
7. **Výstup XLR** - připojení k fantomovému napájení rozhraní, mixážnímu pultu nebo zvukovému rozhraní pomocí kabelu XLR (není součástí dodávky).
8. **Konektor pro sluchátka** - 1/8" (3,5 mm) stereofonní konektor pro sledování hlasu v reálném čase.
9. **Nárazový držák** - Izoluje mikrofon a potlačuje zvuk nechtěných otřesů a nárazů.
10. **Kabel USB (6,56")** - Kabel USB typu A na typ C. (Pouze u přiloženého kabelu USB je 100% zaručena kompatibilita)
11. **Šroubovací adaptér 5/8" samec na 3/8" samici** - v případě potřeby slouží k připojení mikrofonu ke stojanu ramene (není součástí dodávky).
12. Stojan na stativ (bonus) .


Pokyny pro použití

1. Pro dosažení nejlepšího účinku doporučujeme mikrofon připevnit ke stojanu s ramenem pomocí přiloženého adaptéru 5/8" samec na 3/8* samici (Není součástí dodávky).

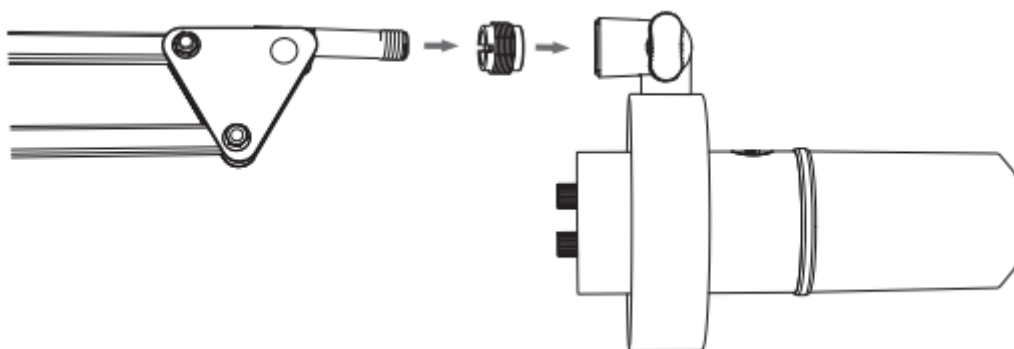

Pro připojení portu USB C

2. Přiložený kabel USB plně zapojte do portu USB C na spodní straně mikrofonu.

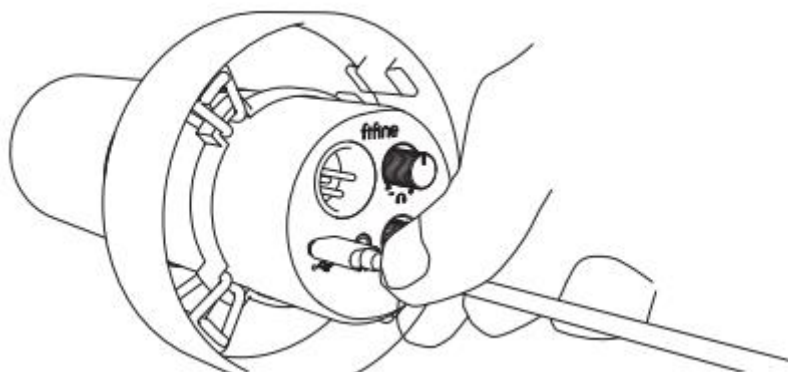


3. Připojte konektor USB k počítači.



Pro připojení portu XLR


4. Kabel XLR plně zapojte do portu XLR na spodní straně mikrofonu. (Není součástí dodávky).

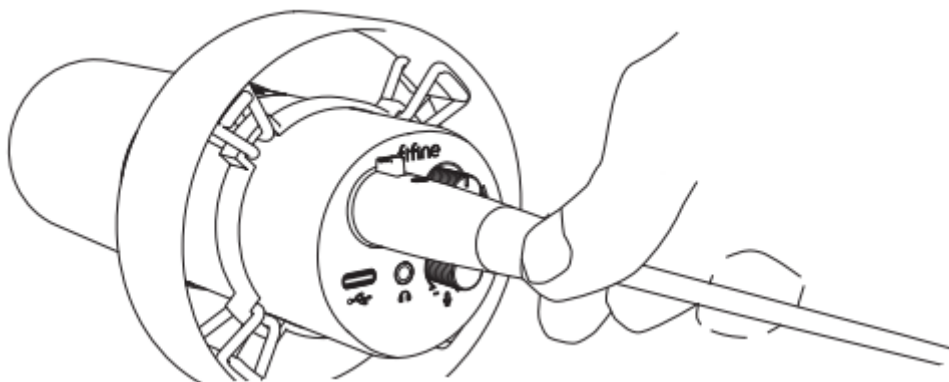

5. Připojte samčí konec kabelu XLR k zařízení s požadavkem na fantomové napájení a poté připojte konektor zařízení k počítači (s výjimkou zařízení s požadavkem na fantomové napájení a počítače).




6. Horní část mikrofonu vždy směřujte ke zdroji zvuku.

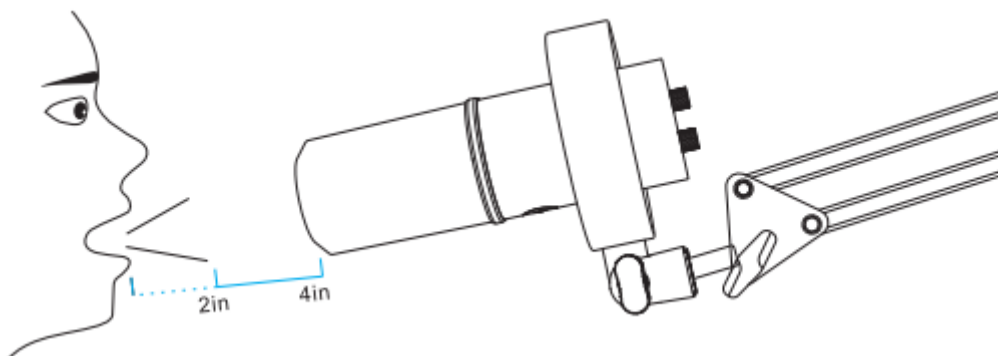

Tlačítko ztlumení zvuku

Tlačítkem Tao ztlumíte/odtlumíte mikrofon.

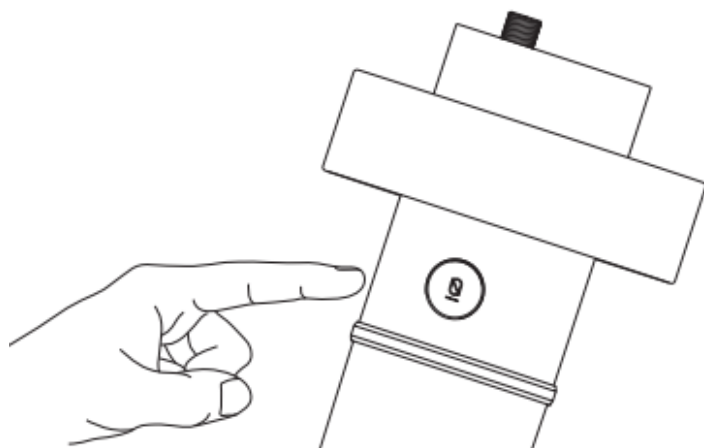

Červená = mikrofon je ztlumený



Zelená = mikrofon je zapnutý



Když se chystáte mikrofon používat, ujistěte se, že kontrolka LED svítí zeleně.


Výstup pro sluchátka

Mikrofon K688 je vybaven standardním konektorem 1/8" (3,5 mm) pro sluchátka pro monitorování a přehrávání.


Pokud chcete sledovat svůj hlas v reálném čase, připojte sluchátka do 3,5mm konektoru na spodní straně mikrofonu. Zvolte tento mikrofon "FIFINE Microphone" jako vstupní zařízení počítače, pokud chcete sledovat svůj hlas smíšený se zvukem z počítače.

Poznámka:

3. Ujistěte se, že jste sluchátka zapojili do konektoru sluchátek mikrofonu úplně.

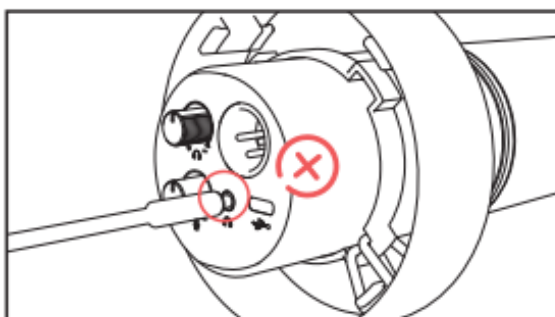

4. Pokud je mikrofon zapnutý (tlačítko ztlumení svítí zeleně) a zesílení mikrofonu není nastaveno na nulu, uslyšíte svůj hlas najednou. Není třeba přihlašovat žádný nahrávací software (systémy Apple-Macintosh) ani klikat na tlačítko "poslouchat toto zařízení". (systémy Windows)

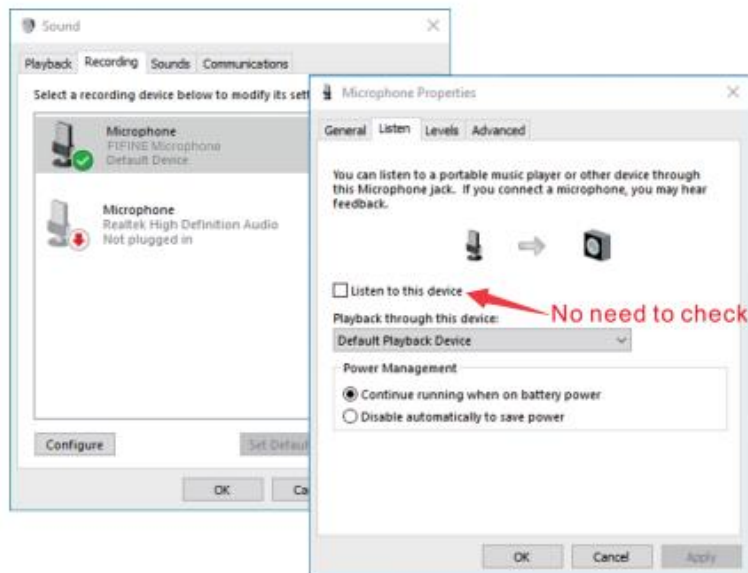

Apple MAC OS


1. Připojte mikrofon k počítači. Tlačítko ztlumení zvuku svítí zeleně, což znamená, že mikrofon je zapnutý. Počítač automaticky nainstaluje ovladač mikrofonu. Nemusí se však objevit žádná zpráva pup-up, která by tento proces připomínala.
2. Přejděte do předvoleb systému.



3. Kliknutím na tlačítko Zvuk zobrazíte panel předvoleb zvuku.



4. Klikněte na kartu Input a jako zařízení pro vstup zvuku vyberte "FIFINE Microphone".

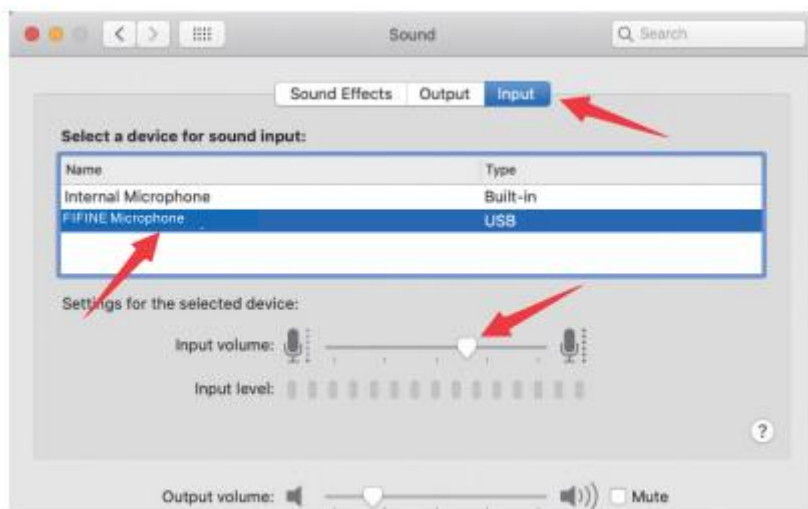

5. Nastavení výstupu

- 3) Výstup zvuku z mikrofonu

Připojte sluchátka k 3,5mm konektoru na spodní straně mikrofonu, pokud chcete sledovat svůj hlas smíšený se zvukem z počítače Mac.




- 4) Výstup zvuku z počítače Mac

6. Mikrofon se po připojení k Macu automaticky stane výchozím výstupním zařízením. Pokud chcete poslouchat zvuk přímo z vestavěného reproduktoru počítače Mac, zvolte jako výstupní zařízení "Interní reproduktory".



7. Pokud chcete k počítači Mac připojit sluchátka a poslouchat zvuk, vyberte jako výstupní zařízení možnost Sluchátka.

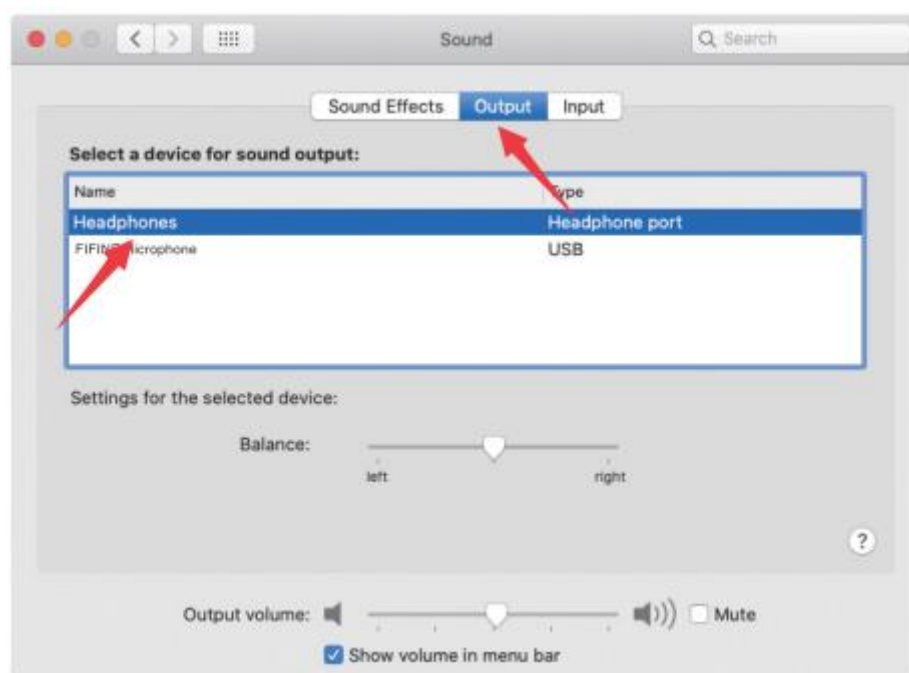


Windows

Vstupní nastavení

Připojte mikrofon k počítači. Tlačítko ztlumení zvuku svítí zeleně, což znamená, že mikrofon je zapnutý. Počítač automaticky nainstaluje ovladač mikrofonu. Nemusí se však objevit žádná zpráva pop-up, která by tento proces připomínala.


1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu obrazovky. Klikněte na "Sounds" nebo "Open Sound Settings".

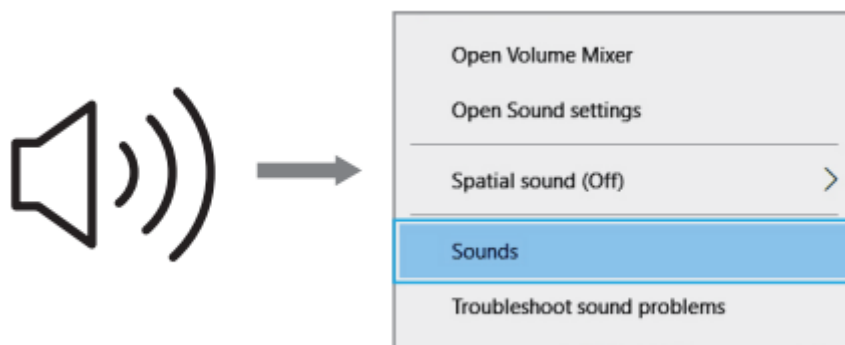



2. Klikněte na ovládací panel Zvuk.



3. Klikněte na kartu Nahrávání a jako výchozí zařízení vyberte "FIFINE Microphone". Když mluvíte do mikrofону, měřič hlasitosti zezelená a začne poskakovat. Pokud se nezmění, resetujte počítač a znovu zapojte mikrofón do dostupných portů USB počítače.

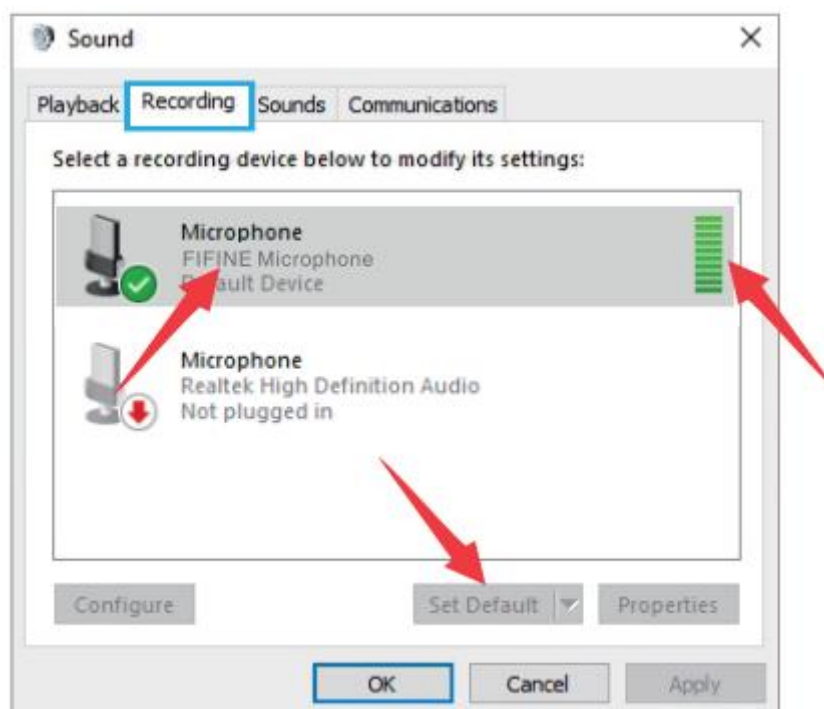


4. Úprava vstupní hlasitosti - Dvojklikem na položku "FIFINE Microphone" otevřete okno Vlastnosti mikrofonu a klikněte na kartu Úrovně. Přetažením ukazatele průběhu upravte úroveň mikrofonu. (Zesílení mikrofonu můžete také zvýšit nebo snížit nastavením knoflíku na mikrofonu).

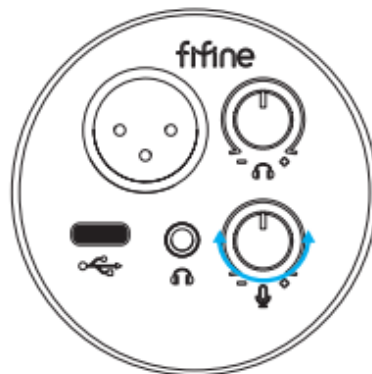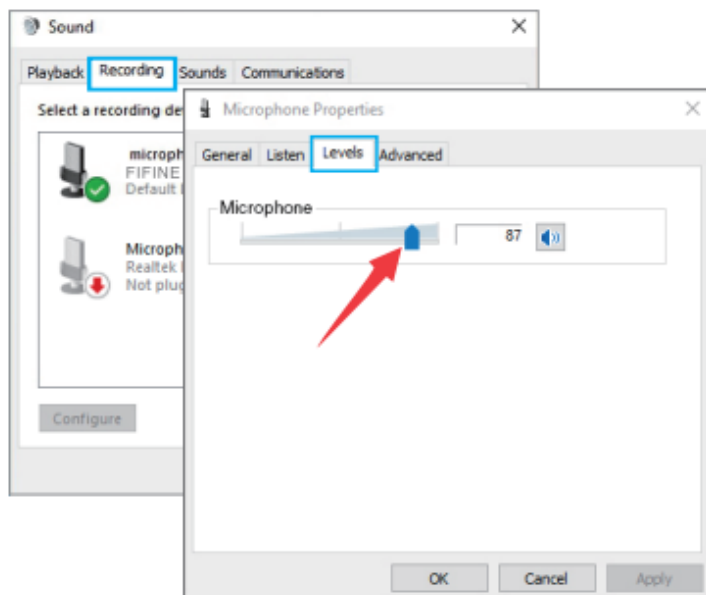


Nastavení výstupu

- 1) Výstup zvuku počítače z mikrofonu
1. Pokud chcete sledovat svůj hlas v reálném čase, připojte sluchátka do 3,5mm konektoru na spodní straně mikrofonu. Klepněte na kartu "Playback" (Přehrávání) na panelu Sound (Zvuk) a jako výchozí výstupní zařízení vyberte "FIFINE Microphone" (Mikrofon FIFINE), pokud chcete sledovat svůj hlas smíšený se zvukem počítače.

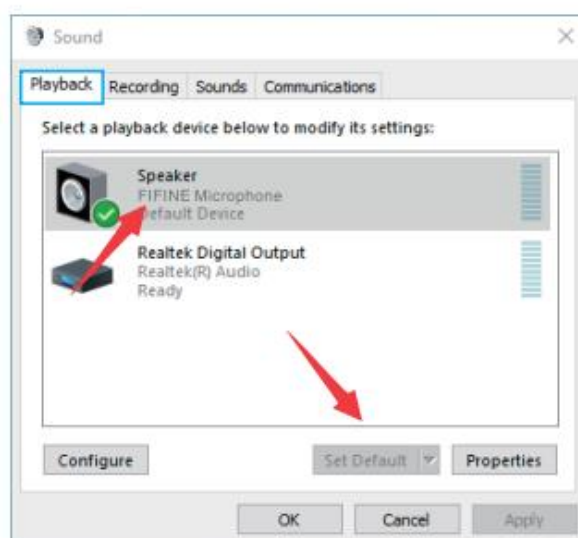


2. Klikněte na položku Reprodaktor (mikrofon FIFINE) - Vlastnosti - Úrovně a přetažením pruhu průběhu upravte výstupní hlasitost.

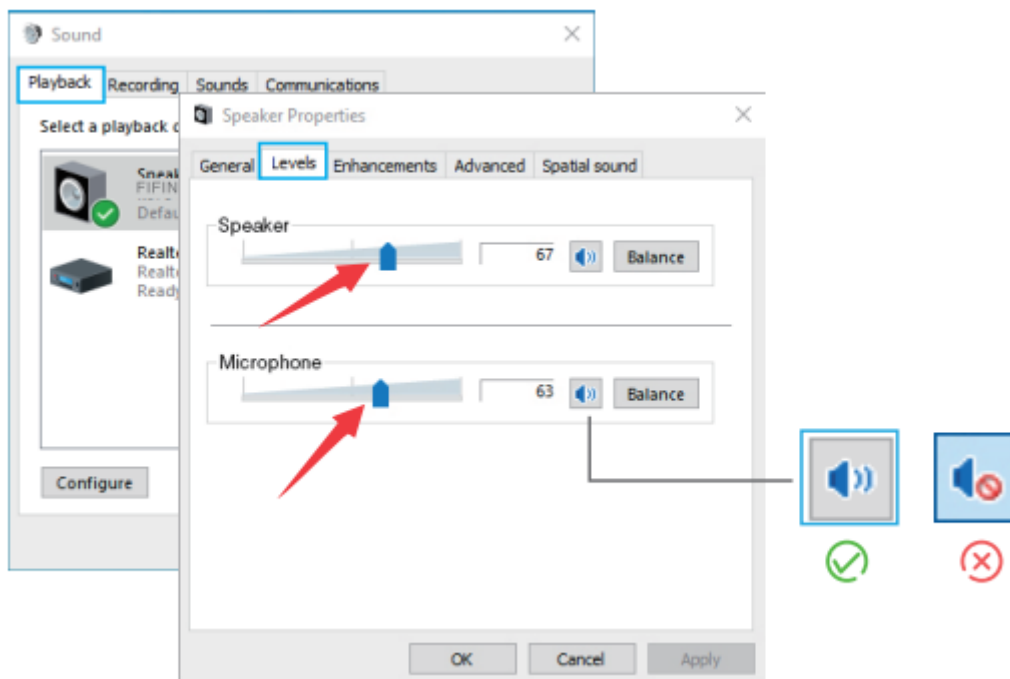


(Ujistěte se, že jsou reproduktor a mikrofon aktivní na kartě Úrovně.)

- 3) Výstup zvuku z počítače
 - a. Po připojení k počítači se automaticky stane výchozím výstupním zařízením. Pokud chcete poslouchat zvuk přímo z vestavěného reproduktoru počítače, klikněte na kartu "Playback" (Přehrávání) na panelu Zvuk a jako výchozí výstupní zařízení vyberte "Realtek High Definition Audio".

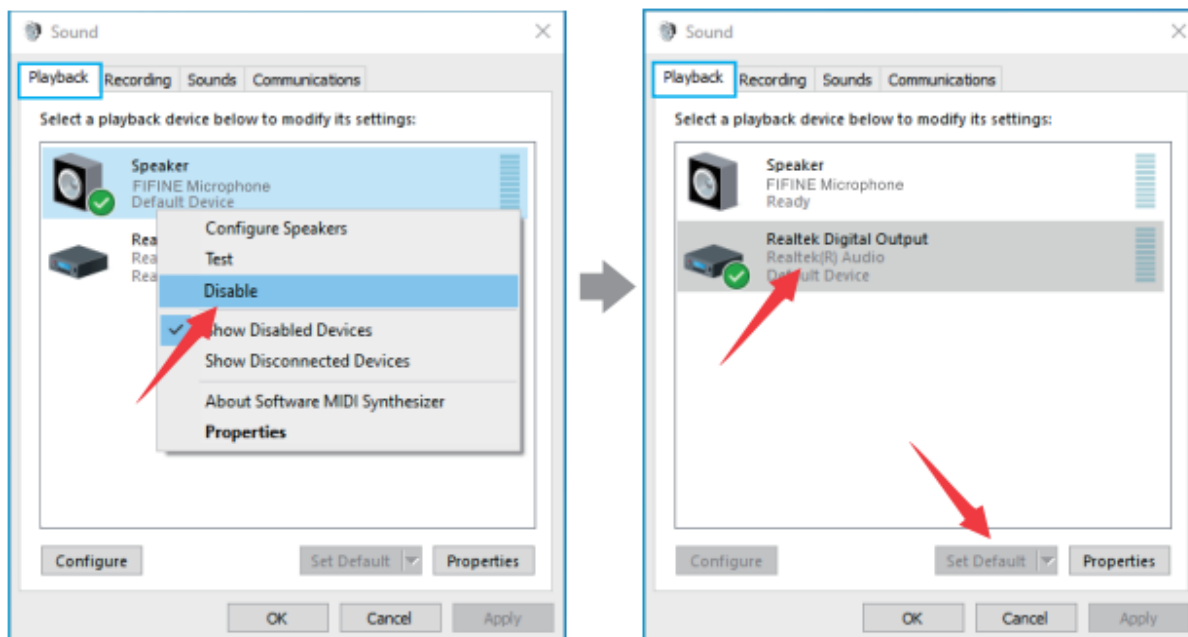

- b. Pokud chcete připojit sluchátka k počítači a poslouchat zvuk, vyberte jako výstupní zařízení možnost Sluchátka.

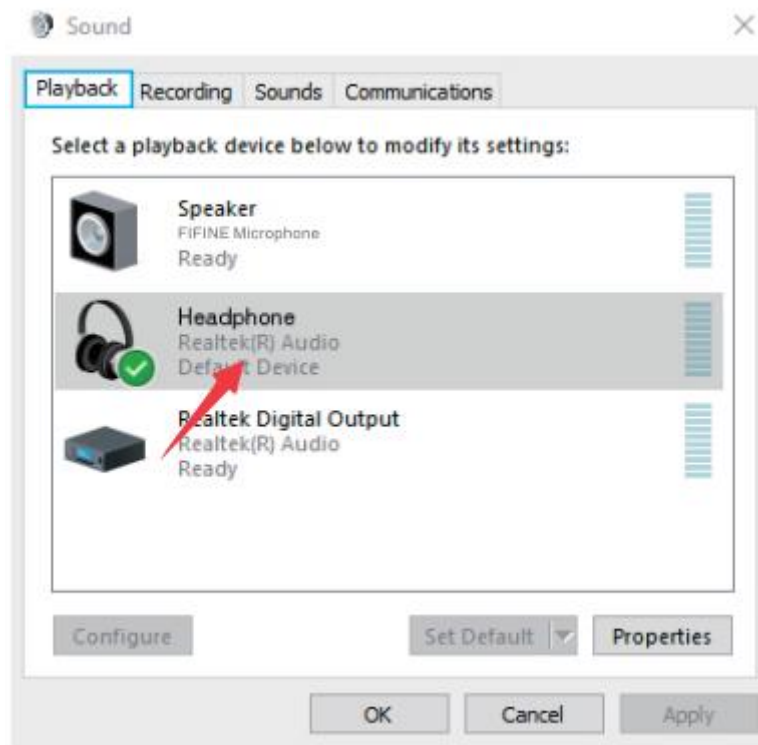


3. Klikněte na používaný reproduktor - Vlastnosti - Úrovně, přetažením posuvníku upravte hlasitost výstupu.

Poznámka: (Platí pro MAC a Windows)

1. Pokud počítač zobrazí hlášení, že nemůže identifikovat toto zařízení USB, restartujte počítač a připojte mikrofon do jiného portu USB.
2. Pokud je mikrofon rozpoznán, ale nevychází z něj žádný zvuk, zkontrolujte, zda je funkce System Sound ztlumena a zda jste otočili knoflík na mikrofonu na minimum. Zkontrolujte, zda je indikátor LED zelený (znamená, že je mikrofon zapnutý).
3. Pokud váš počítač používá systém Windows, zaškrtněte políčko "Poslouchat toto zařízení", když používáte jakýkoli nahrávací software (například Audacity) nebo software pro chatování (například Skype), jinak byste slyšeli dvojí zvuk, stejně jako ozvěnu.

Klikněte na kartu "Nahrávání" a na položku Mikrofon FIFINE - Vlastnosti - Poslouchat - zaškrtněte políčko "Poslouchat toto zařízení" - Použít.

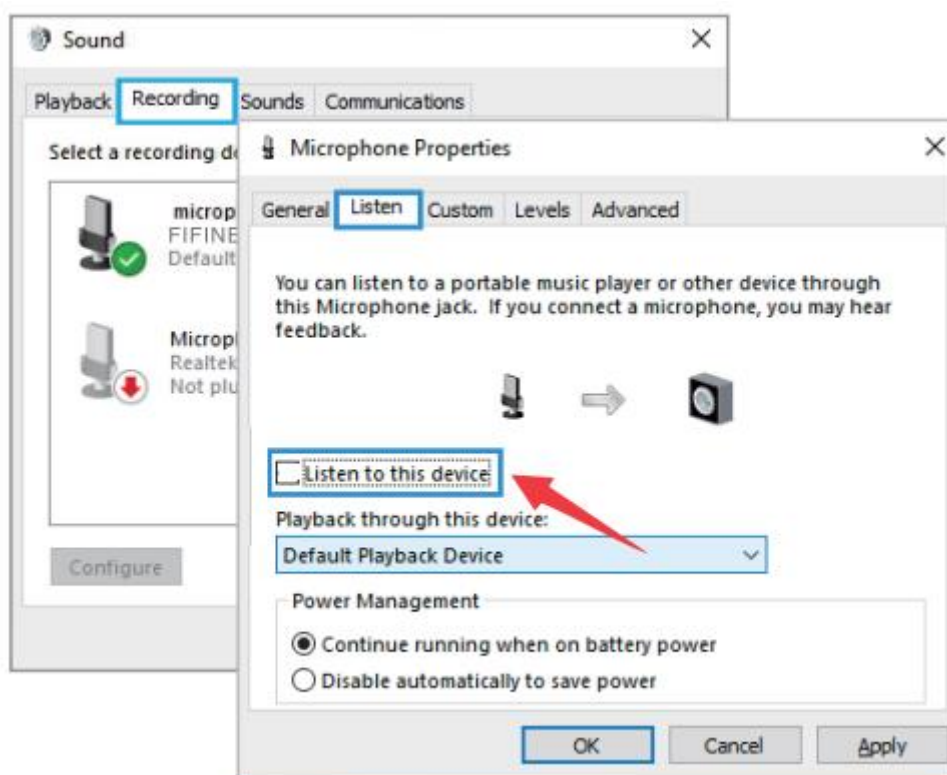


4. Pokud v počítači používáte systém Windows 10, přejděte do nastavení > soukromí > mikrofon a klikněte na možnost Povolit aplikacím přístup k mikrofonu na hodnotu ZAPNUTO a poté restartujte počítač.


Nastavení nahrávacího softwaru

1. Při použití nahrávacího softwaru zvolte v nastavení jako vstupní zařízení "FINE Microphone". Například Audacity.

Pokud sledujete zvuk ze sluchátkového konektoru počítače, vyberte jako výstupní zařízení možnost "Headphone (Realtek (R) Audio)". Pokud monitorujete z konektoru sluchátek mikrofonu, vyberte jako výstupní zařízení mikrofon FINE.

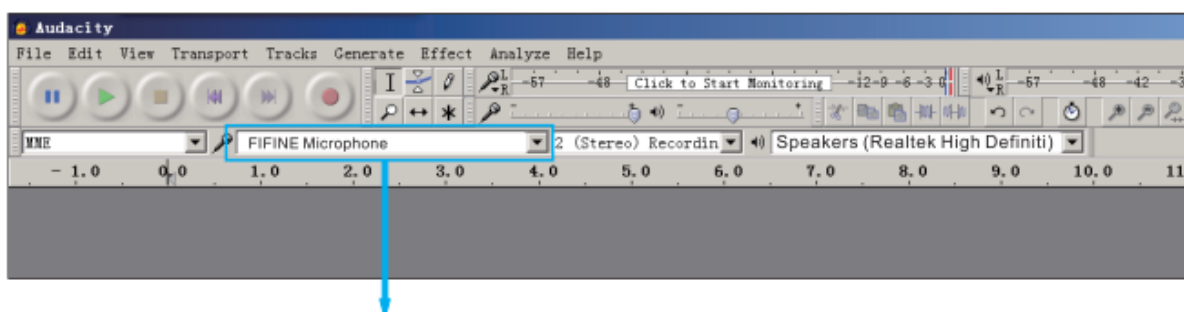

Vstupní údaje: Mikrofon FINE

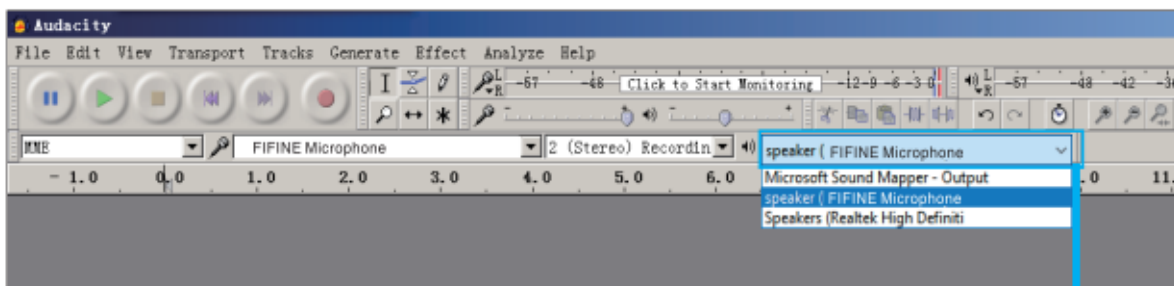

Výstup: Zvolte správný výstup

! Poznámka: Pokud nahrávací software (například Audacity) mikrofon nerozpozná, odhlaste jej, znovu připojte mikrofon k počítači a znovu spusťte software. Mikrofon se pak objeví v rozevírací nabídce vstupního zařízení.

2. Při používání jakéhokoli nahrávacího softwaru se ujistěte, že je zaškrtnuto políčko "Poslouchat na tomto zařízení", jinak byste slyšeli duet sebe sama jako příliš velkou ozvěnu.
3. Zlepšit používání lze několika způsoby. Navštivte naše webové stránky a vyhledejte si řešení technické podpory pro svůj zájem.
4. Pro počítače se systémem Windows doporučujeme použít Audacity. Na počítačích Apple můžete k testování nahrávání použít QuickTime Player.

Důležité upozornění

- **Nastavení úrovně hlasitosti**

Správné nastavení úrovně mikrofonu je důležité pro optimální výkon. V ideálním případě by měla být úroveň mikrofonu co nejvyšší, aniž by došlo k přetížení vstupu počítače. Pokud slyšíte zkreslení nebo pokud váš nahrávací program ukazuje trvale přetížené úrovně (při špičkových úrovních), snižte zesílení (nebo úroveň) mikrofonu, a to buď pomocí knoflíku na mikrofonu, systémového nastavení, nebo prostřednictvím nahrávacího softwaru. Pokud váš nahrávací program ukazuje nedostatečnou úroveň, můžete zesílení mikrofonu zvýšit buď prostřednictvím knoflíku na mikrofonu, systémových nastavení, nebo prostřednictvím nahrávacího softwaru.

- **Výběr softwaru**

Lze zvolit mnoho nahrávacích programů. Široce používaným softwarem je Audacity, který je k dispozici zdarma online. Pokud mikrofon připojíte až po načtení Audacity, nemusí jej rozpoznat, přestože může nahrávat, výsledky budou neuspokojivé. Pokud se tak stane, restartujte Audacity po zapojení USB do počítače a klikněte na možnost FIFINE Microphone.

- **Umístění mikrofonu**

Pro dosažení nejlepší frekvenční odezvy je důležité, aby kapsle mikrofonu (horní část mikrofonu) směřovala na ústa uživatele, nástroj nebo jiný zdroj zvuku. Nejlepší rozsah je 5 až 10 cm.

- **Ochrana mikrofonu**

Nenechávejte mikrofon delší dobu na volném prostranství nebo v místech, kde teplota přesahuje 43 °C. Je třeba se vyvarovat extrémně vysoké vlhkosti.

Zvolte nastavení výstupu

Když připojíte mikrofon k počítači, zruší se zvuk z jiného přehrávaného zvukového souboru nebo při přehrávání není žádný zvuk, musíte ručně vybrat "reproduktor (Realtek High-Definition Audio)" jako výchozí zařízení pro přehrávání, pokud chcete vyvést zvuk z počítače přes vestavěný reproduktor počítače.

K688 je dynamický mikrofon, všechna funkční tlačítka jsou aktivní pouze při připojení TYPE-C. Při použití rozhraní XLR pro nahrávání funkční tlačítka nefungují.

Specifikace

Typ	Dynamický
Polární vzor	Kardioida
Konektor	USB-Type-C a XLR
Napájení	5±0.25V
Poměr S/N	>75 dB
Citlivost	-74±3dB

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Mikrofon

Model / typ: K688

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800


Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Čo je v balení?

- 1× mikrofón s nárazovým držiakom
- 1× 6,56" kábel USB typu C
- 1× adaptér 5/8" samec na 3/8" samicu
- 1× stojan na statív
- 1× používateľská príručka

Popis produktu

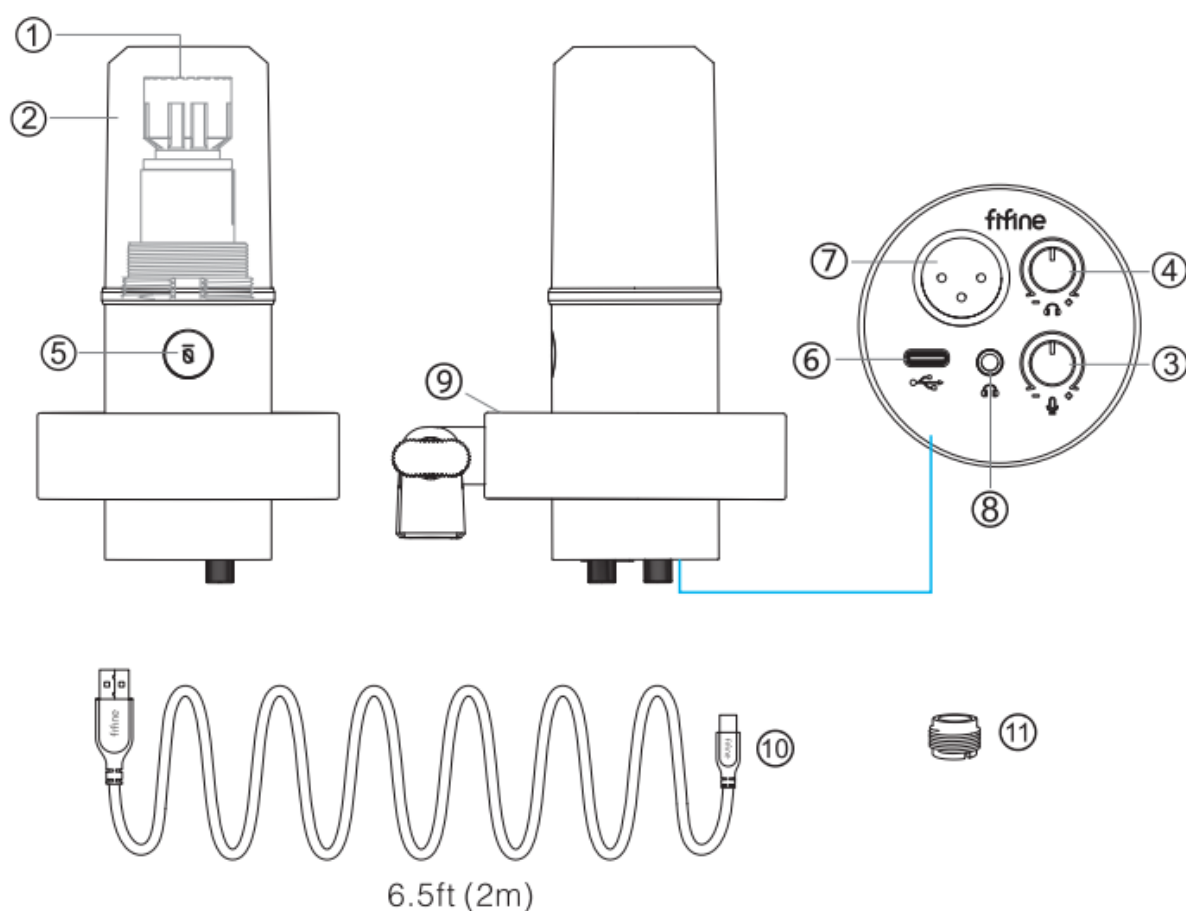


1. Mikrofonová kapsula - dynamický mikrofónový prvok s kardioidným polárnym obrazcom.
2. Odnímateľné čelné sklo - poskytuje maximálnu ochranu pred hlukom z plochého dychu. Dá sa odstrániť odskrutkovaním základne čelného skla a opatrným vytiahnutím.
3. Ovládanie hlasitosti mikrofónu - ovláda zvuk mikrofónu.
4. Ovládanie hlasitosti slúchadiel - ovláda zvuk slúchadiel.

5. Tlačidlo stlmenia a indikátor LED - ťuknutím naň stlmíte alebo zrušíte stlmenie mikrofónu. Ak je kontrolka zelená, mikrofón je aktívny, ak je červená, mikrofón je stlmený.
6. Výstup USB-C - pripojte sa priamo k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
7. Výstup XLR - pripojenie k rozhraniu s fantómovým napájaním, mixážnemu pultu alebo zvukovému rozhraniu pomocou kábla XLR (vylúčený).
8. Konektor pre slúchadlá - 1/8" (3,5 mm) stereo jack na monitorovanie hlasu v reálnom čase.
9. Nárazový držiak - izoluje mikrofón a potláča zvuk nežiaducich otrasov a nárazov.
10. Kábel USB (6,56") - kábel USB typu A na typ C (iba priložený kábel USB je 100% kompatibilný)
11. Skrutkový adaptér 5/8" samec na 3/8" samicu - v prípade potreby sa používa na pripojenie mikrofónu k ramennému stojanu (nie je súčasťou dodávky).
12. Stojan na statív (bonus)


Návod na použitie

1. Pre dosiahnutie najlepšieho efektu odporúčame mikrofón pripojiť k ramennému stojanu pomocou priloženého adaptéra 5/8" samec na 3/8" samica (ramená ramien nie sú súčasťou balenia).

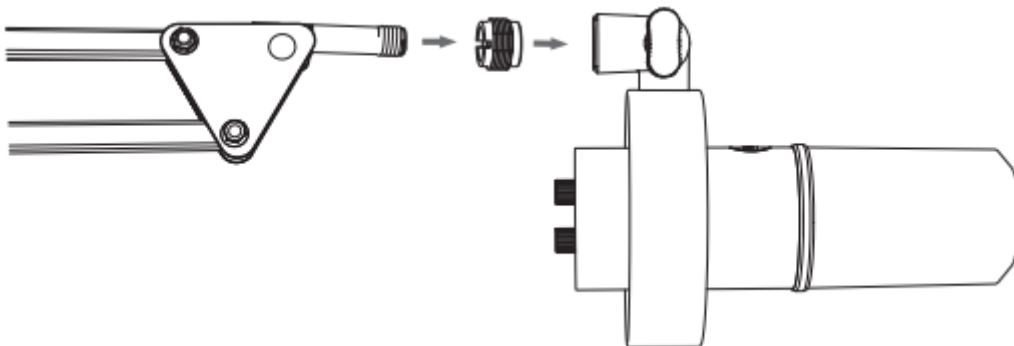

Pre pripojenie portu USB C

2. Priložený kábel USB úplne zapojte do portu USB-C na spodnej strane mikrofónu.

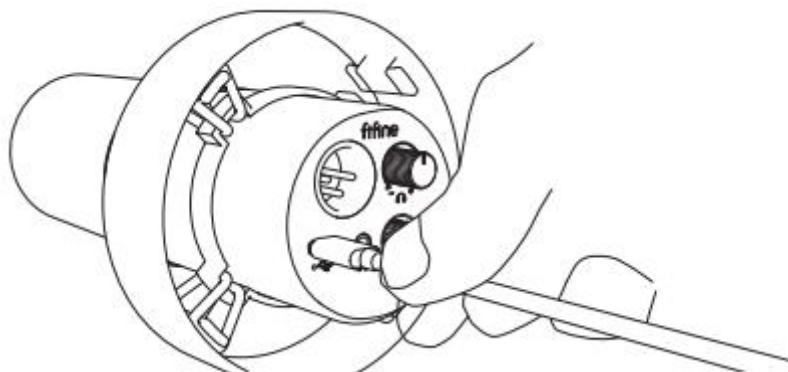


3. Pripojte konektor USB k počítaču.




Pre pripojenie portu XLR


4. Zapojte kábel XLR úplne do portu XLR na spodnej strane mikrofónu.

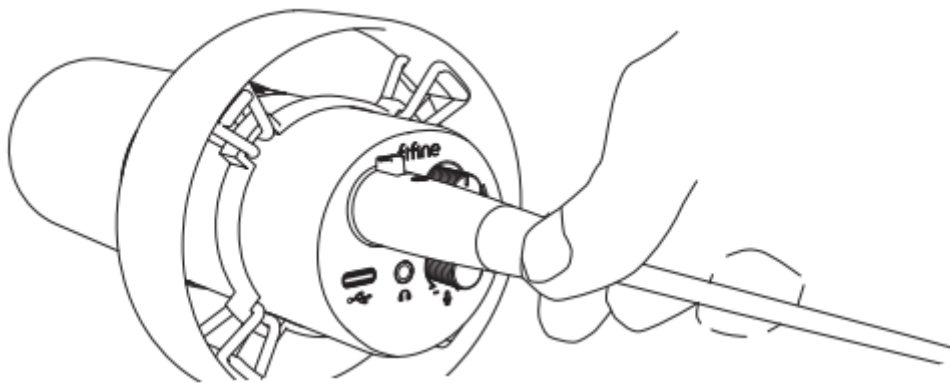

5. Pripojte samčí koniec kábla XLR k zariadeniu, ktoré vyžaduje fantómové napájanie, a potom pripojte konektor zariadenia k počítaču (okrem zariadení vyžadujúcich fantómové napájanie a počítača).

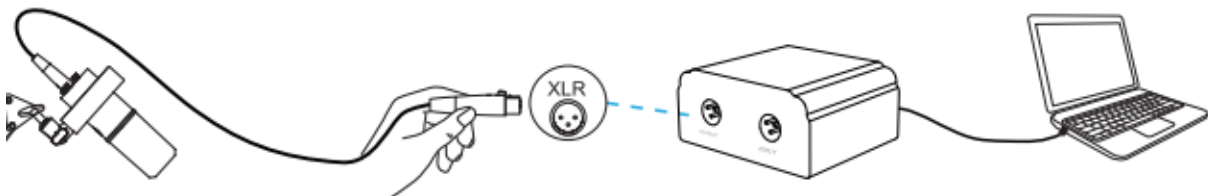


6. Vrchnú časť mikrofónu vždy nasmerujte na zdroj zvuku.

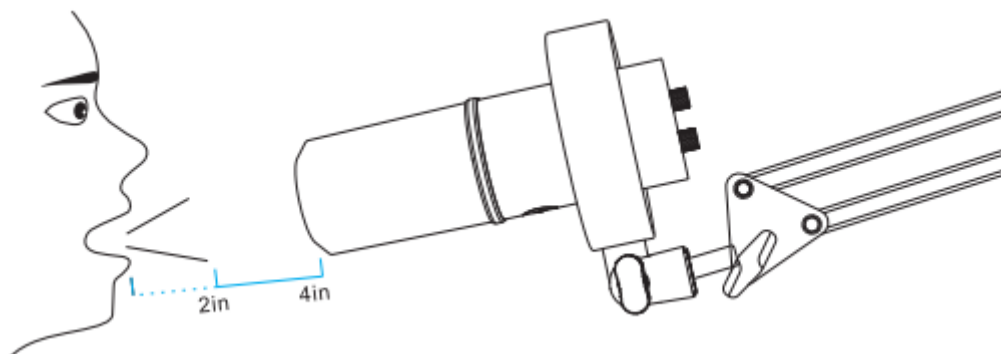

Tlačidlo stlmenia zvuku

Stlačením tlačidla Tao stlmíte/odstránite mikrofón.

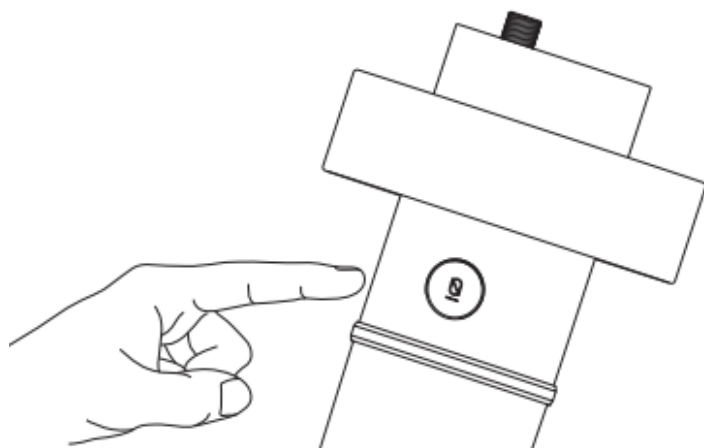

Červená = mikrofón je stlmený



Zelená = mikrofón je zapnutý



Keď sa chystáte používať mikrofón, skontrolujte, či kontrolka LED svieti na zeleno.


Výstup na slúchadlá

Mikrofón K688 je vybavený štandardným 1/8" (3,5 mm) konektorom na slúchadlá na monitorovanie a prehrávanie.


Ak chcete sledovať svoj hlas v reálnom čase, pripojte slúchadlá do 3,5 mm konektora na spodnej strane mikrofónu. Tento mikrofón "FIFINE Microphone" vyberte ako vstupné zariadenie počítača, ak chcete sledovať svoj hlas zmiešaný so zvukom z počítača.

Poznámka:

1. Uistite sa, že sú slúchadlá úplne zapojené do konektora slúchadiel s mikrofónom.

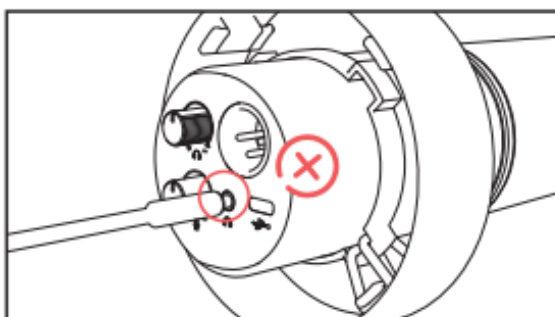

2. Ak je mikrofón zapnutý (tlačidlo stlmenia je zelené) a zosilnenie mikrofónu nie je nastavené na nulu, budete zároveň počuť svoj hlas. Nie je potrebné prihlasovať sa do žiadneho nahrávacieho softvéru (systémy Apple-Macintosh) ani kliknúť na tlačidlo "počúvať toto zariadenie" (systémy Windows).

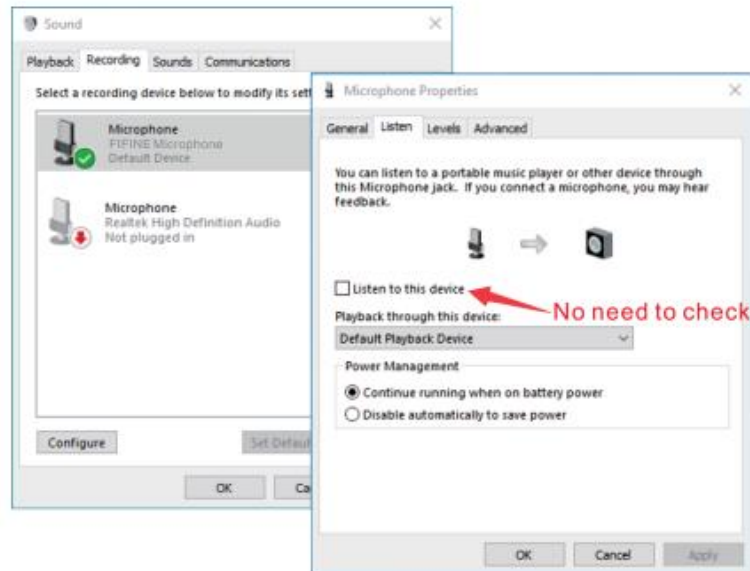

Operačný systém Apple MAC OS


1. Pripojte mikrofón k počítaču. Tlačidlo stlmenia zvuku je zelené, čo znamená, že mikrofón je zapnutý. Počítač automaticky nainštaluje ovládač mikrofónu. Na tento proces vás však nemusí upozorniť žiadna správa v okne pup-up.
2. Prejdite do časti Predvoľby systému.



3. Kliknutím na tlačidlo Zvuk zobrazíte panel s nastaveniami zvuku.



4. Kliknite na kartu Input (Vstup) a ako vstupné zvukové zariadenie vyberte "FIFINE Microphone" (Mikrofón FIFINE).

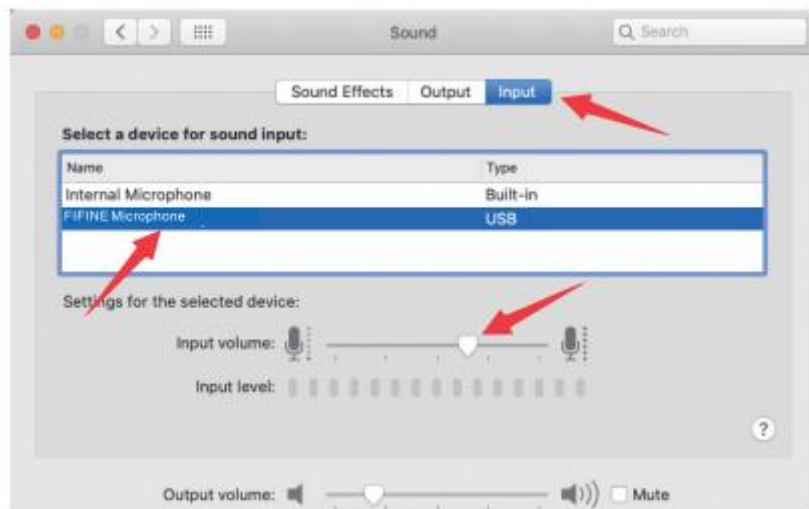

5. Nastavenia výstupu

- 1) Výstup zvuku z mikrofónu

Ak chcete sledovať svoj hlas zmiešaný so zvukom z počítača Mac, pripojte slúchadlá k 3,5 mm konektoru na spodnej strane mikrofónu.




- 2) Zvukový výstup z počítača Mac

1. Mikrofón sa po pripojení k počítaču Mac automaticky stane predvoleným výstupným zariadením. Ak chcete počúvať zvuk priamo zo zabudovaného reproduktora Macu, vyberte ako výstupné zariadenie možnosť "Interné reproduktory".



2. Ak chcete k počítaču Mac pripojiť slúchadlá a počúvať zvuk, vyberte ako výstupné zariadenie možnosť Slúchadlá.

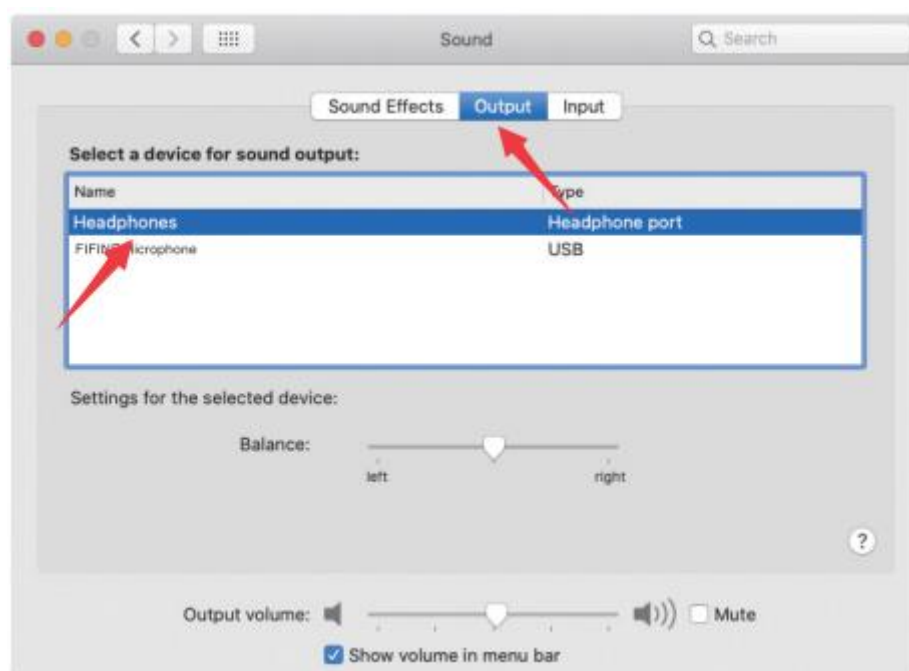


Windows

Vstupné nastavenia

Pripojte mikrofón k počítaču. Tlačidlo stlmenia zvuku je zelené, čo znamená, že mikrofón je zapnutý. Počítač automaticky nainštaluje ovládač mikrofónu. Na tento proces vás však nemusí upozorniť žiadna správa v okne pup-up.


1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky. Kliknite na "Sounds" alebo "Open Sound Settings".

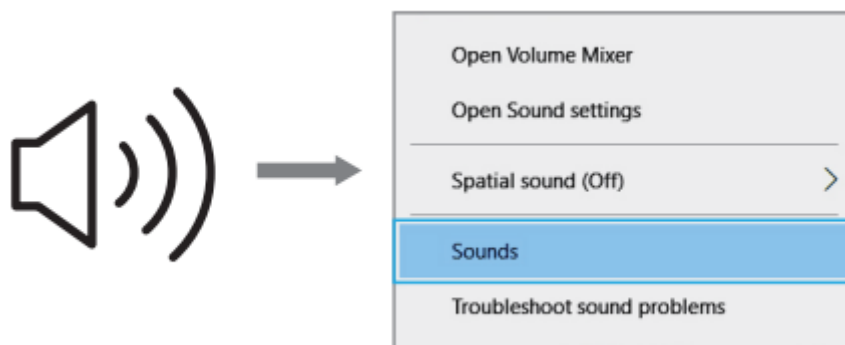



2. Kliknite na ovládací panel Zvuk.



3. Kliknite na kartu Nahrávanie a ako predvolené zariadenie vyberte "FIFINE Microphone". Keď hovoríte do mikrofónu, ukazovateľ hlasitosti sa zmení na zelený a začne poskakovať. Ak sa nezmení, resetujte počítač a znovu pripojte mikrofón k dostupným portom USB v počítači.

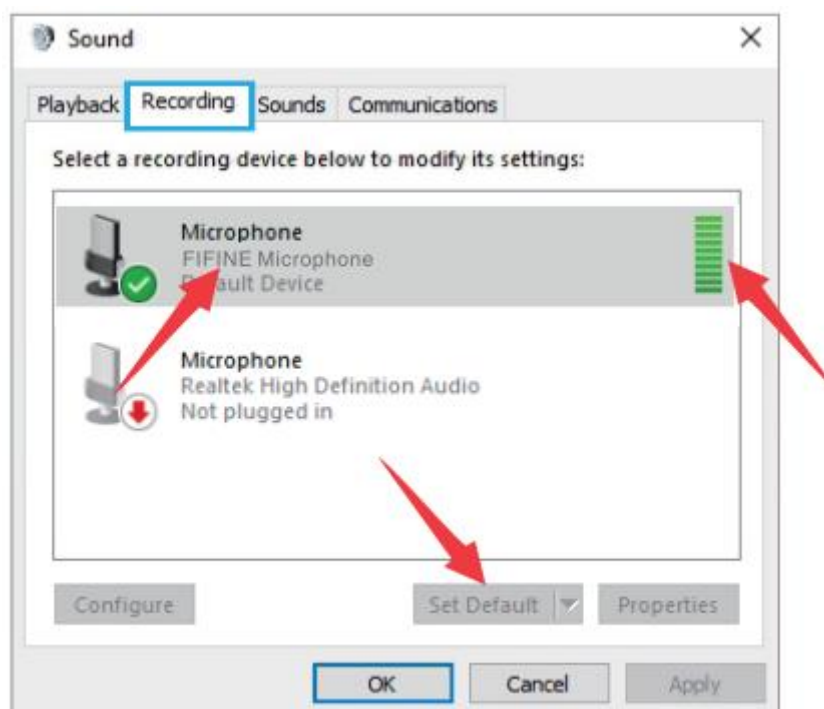


4. Úprava vstupnej hlasitosti - Dvojítm kliknutím na položku "FIFINE Microphone" otvorte okno Microphone Properties (Vlastnosti mikrofónu) a kliknite na kartu Levels (Úrovne). Potiahnutím lišty priebehu upravte úroveň mikrofónu. (Zisk mikrofónu môžete zvýšiť alebo znížiť aj nastavením gombíka na mikrofóne).

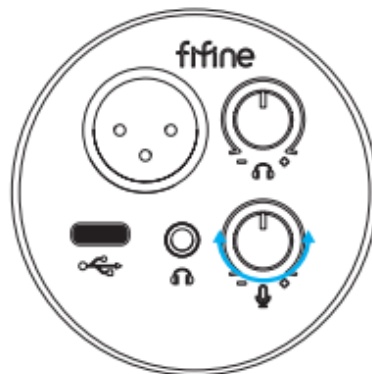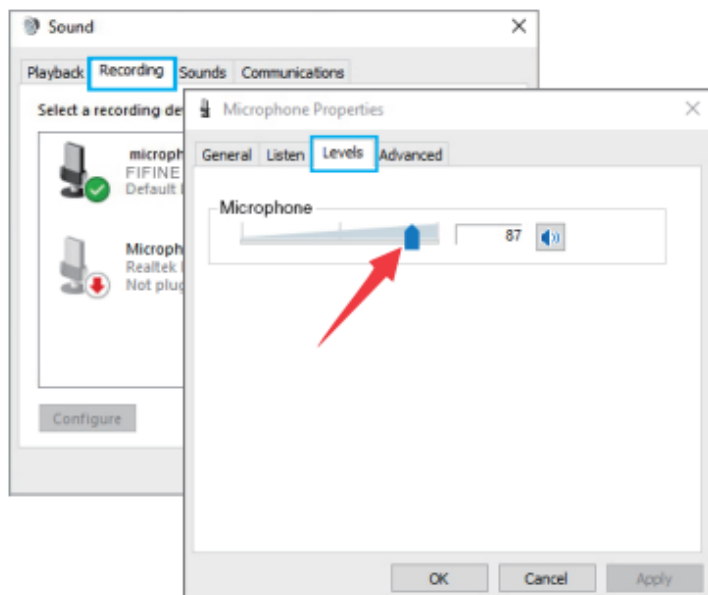


Nastavenia výstupu

- 3) Zvukový výstup počítača z mikrofónu
1. Ak chcete sledovať svoj hlas v reálnom čase, pripojte slúchadlá do 3,5 mm konektora na spodnej strane mikrofónu. Ťuknite na kartu "Playback" (Prehrávanie) na paneli Zvuk a vyberte "FIFINE Microphone" (Mikrofón FIFINE) ako predvolené výstupné zariadenie, ak chcete sledovať svoj hlas zmiešaný so zvukom počítača.

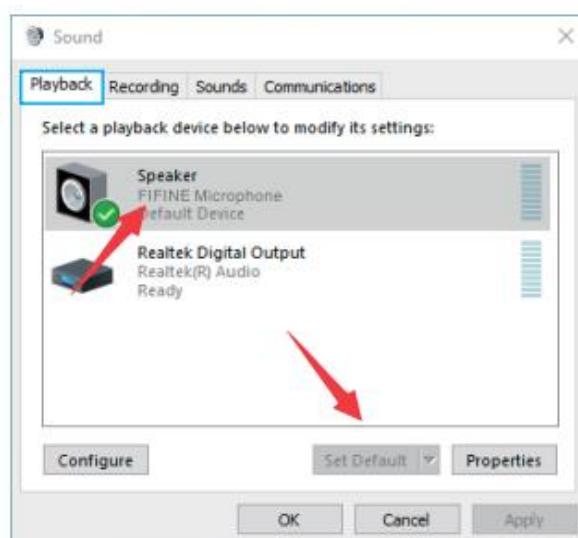


2. Kliknite na položku Reproduktor (mikrofón FIFINE) - Vlastnosti - Úrovne a potiahnutím lišty priebehu upravte výstupnú hlasitosť.

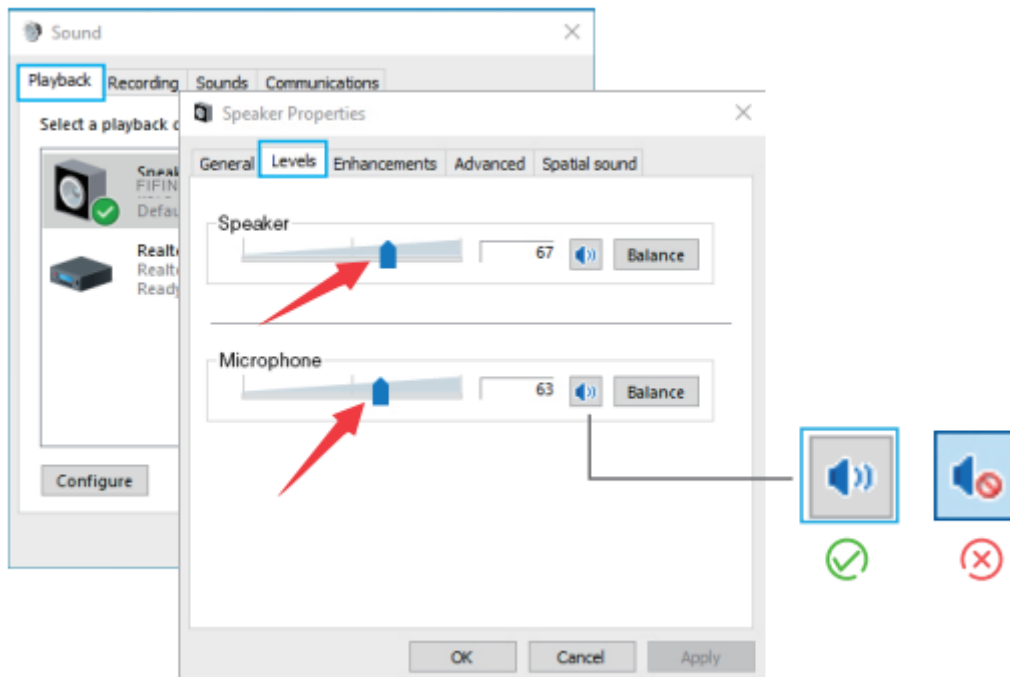


(Uistite sa, že sú reproduktor a mikrofón aktívne na karte Úrovne.)

- 4) Zvukový výstup z počítača
 - a. Po pripojení k počítaču sa automaticky stane predvoleným výstupným zariadením. Ak chcete počúvať zvuk priamo zo zabudovaného reproduktora počítača, kliknite na kartu "Playback" (Prehrávanie) na paneli Zvuk a ako predvolené výstupné zariadenie vyberte "Realtek High Definition Audio".

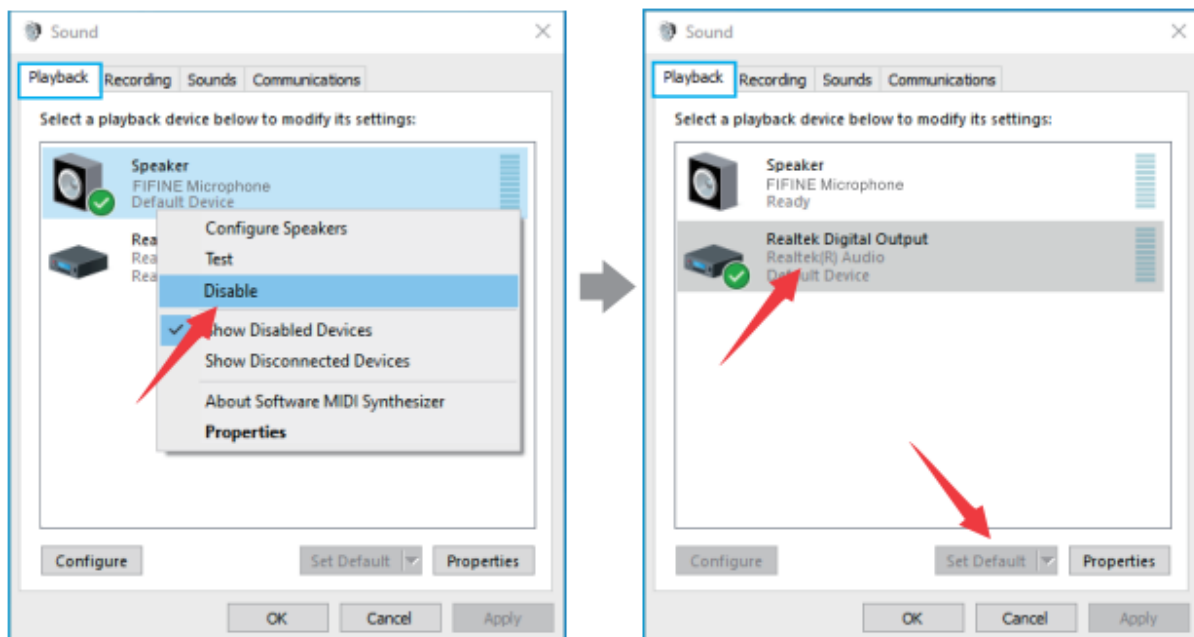

- b. Ak chcete k počítaču pripojiť slúchadlá a počúvať zvuk, vyberte ako výstupné zariadenie možnosť Slúchadlá.

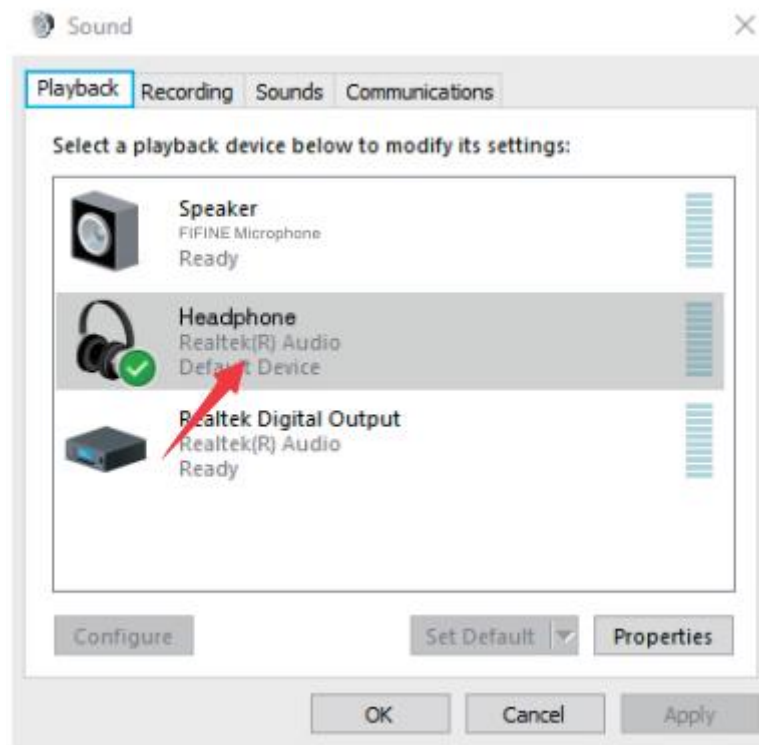


4. Kliknite na používaný reproduktor - Vlastnosti - Úrovne a potiahnutím posuvníka upravte výstupnú hlasitosť.

Poznámka: (Platí pre MAC a Windows)

1. Ak počítač zobrazí správu, že nemôže identifikovať toto zariadenie USB, reštartujte počítač a pripojte mikrofón do iného portu USB.
2. Ak je mikrofón rozpoznaný, ale nevychádza z neho žiadny zvuk, skontrolujte, či je funkcia System Sound stlmená a či ste otočili gombík na mikrofóne na minimum. Skontrolujte, či indikátor LED svieti na zeleno (čo znamená, že mikrofón je zapnutý).
3. Ak je v počítači nainštalovaný systém Windows, pri používaní akéhokoľvek nahrávacieho softvéru (napríklad Audacity) alebo chatovacieho softvéru (napríklad Skype) začiarknite políčko "Počúvať toto zariadenie", inak budete počuť dvojité zvuk aj ozvenu.

Kliknite na kartu "Nahrávanie" a kliknite na položku Mikrofón FIFINE - Vlastnosti - Počúvať - začiarknite políčko "Počúvať toto zariadenie" - Použiť.

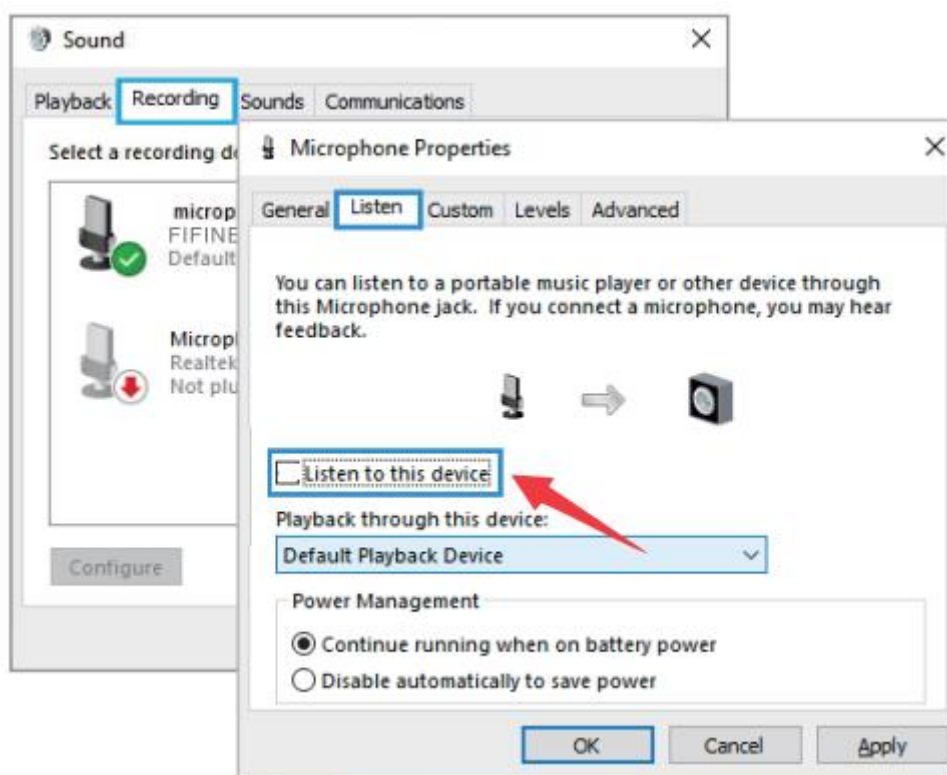


5. Ak je v počítači nainštalovaný systém Windows 10, prejdite do ponuky Nastavenia > Súkromie > Mikrofón a kliknite na možnosť Povolit aplikáciám prístup k mikrofónu na hodnotu ZAPNUTÉ a potom reštartujte počítač.


Nastavenia nahrávacieho softvéru

1. Pri používaní nahrávacieho softvéru vyberte v nastaveniach ako vstupné zariadenie "FINE Microphone". Napríklad Audacity.

Ak sledujete zvuk z konektora slúchadiel počítača, ako výstupné zariadenie vyberte "Headphone (Realtek (R) Audio)". Ak monitorujete zo slúchadlového konektora mikrofónu, vyberte ako výstupné zariadenie mikrofón FINE.

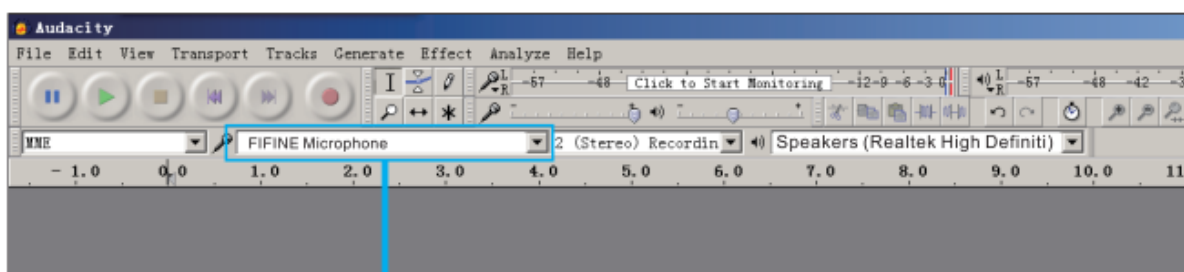

Vstupné údaje: mikrofón FINE

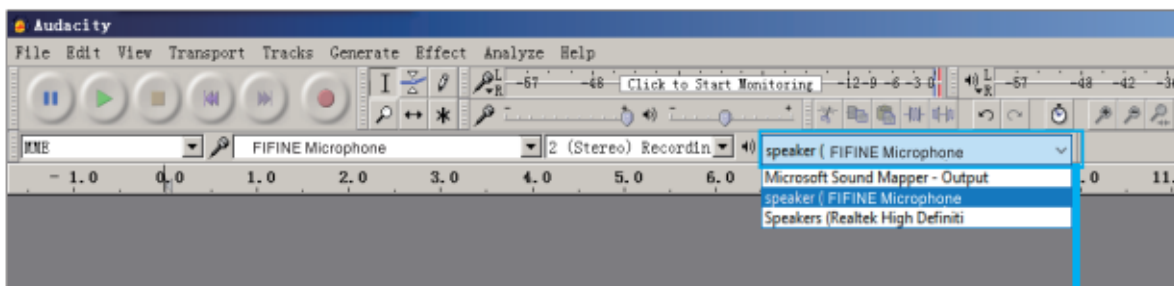

Výstup: vyberte správny výstup

! Poznámka: Ak nahrávací softvér (napríklad Audacity) nerozpozna mikrofón, zrušte jeho stlmenie, znovu pripojte mikrofón k počítaču a reštartujte softvér. Mikrofón sa potom zobrazí v rozbaľovacej ponuke vstupného zariadenia.

2. Pri používaní akéhokoľvek nahrávacieho softvéru sa uistite, že je začiarknuté políčko "Počúvať na tomto zariadení", inak budete duet počuť ako príliš silnú ozvenu.
3. Existuje niekoľko spôsobov, ako zlepšiť používanie. Navštívte našu webovú stránku a nájdite riešenie technickej podpory, ktoré vás zaujíma.
4. V prípade počítačov so systémom Windows odporúčame použiť program Audacity. Na počítačoch Apple môžete na otestovanie záznamu použiť QuickTime Player.

Dôležité upozornenie

- **Nastavenie úrovne hlasitosti**

Správne nastavenie úrovne mikrofónu je dôležité pre optimálny výkon. V ideálnom prípade by mala byť úroveň mikrofónu čo najvyššia bez preťaženia vstupu počítača. Ak počujete skreslenie alebo ak váš nahrávací program zobrazuje trvalo preťažené úrovne (pri špičkových úrovniach), znížte zosilnenie mikrofónu (alebo úroveň) buď pomocou gombíka na mikrofóne, systémových nastavení alebo prostredníctvom nahrávacieho softvéru. Ak váš nahrávací program indikuje nedostatočnú úroveň, môžete zvýšiť zosilnenie mikrofónu buď pomocou gombíka na mikrofóne, systémových nastavení alebo prostredníctvom nahrávacieho softvéru.

- **Výber softvéru**

Možno vybrať mnoho programov na nahrávanie. Široko používaným softvérom je Audacity, ktorý je k dispozícii zadarmo online. Ak pripojíte mikrofón PO načítaní programu Audacity, nemusí ho rozpoznať, hoci môže nahrávať, výsledky budú neuspokojivé. Ak sa tak stane, reštartujte program Audacity PO pripojení USB k počítaču a kliknite na položku FIFINE Microphone.

- **Umiestnenie mikrofónu**

Pre dosiahnutie najlepšej frekvenčnej charakteristiky je dôležité, aby kapsula

mikrofónu (vrchná časť mikrofónu) smerovala na ústa používateľa, nástroj alebo iný zdroj zvuku. Najlepší rozsah je 2 až 4 palce.

- **Ochrana mikrofónu**

Mikrofón nenechávajte dlhodobo vonku alebo na miestach, kde teplota presahuje 43 °C. Je potrebné vyhnúť sa extrémne vysokej vlhkosti.

Výber nastavení výstupu

Ak pripojíte k počítaču mikrofón, zvuk z iného prehrávaného zvukového súboru sa zruší alebo počas prehrávania nie je žiadny zvuk, musíte manuálne vybrať možnosť "Speaker (Realtek High-Definition Audio)" ako predvolené zariadenie na prehrávanie, ak chcete vyviešť zvuk z počítača cez zabudovaný reproduktor počítača.

K688 je dynamický mikrofón, všetky funkčné tlačidlá sú aktívne len pri pripojení TYPE-C. Pri používaní rozhrania XLR na nahrávanie nefungujú funkčné tlačidlá.

Špecifikácia

Typ	Dynamické
Polárny vzor	Kardioida
Prístav	USB-Type-C a XLR
Napájanie	5±0.25V
Pomer S/N	>75 dB
Citlivosť	-74±3dB

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Mikrofón

Model/typ: K688

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/30/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111


Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Mi van a dobozban?

- 1 x mikrofon lengőcsővel
- 1 x 6,56" C típusú USB kábel
- 1 x 5/8"-es apa 3/8"-es csatlakozó a 3/8"-es csatlakozóhoz
- 1 x állvány
- 1 x Felhasználói kézikönyv


Termék leírása

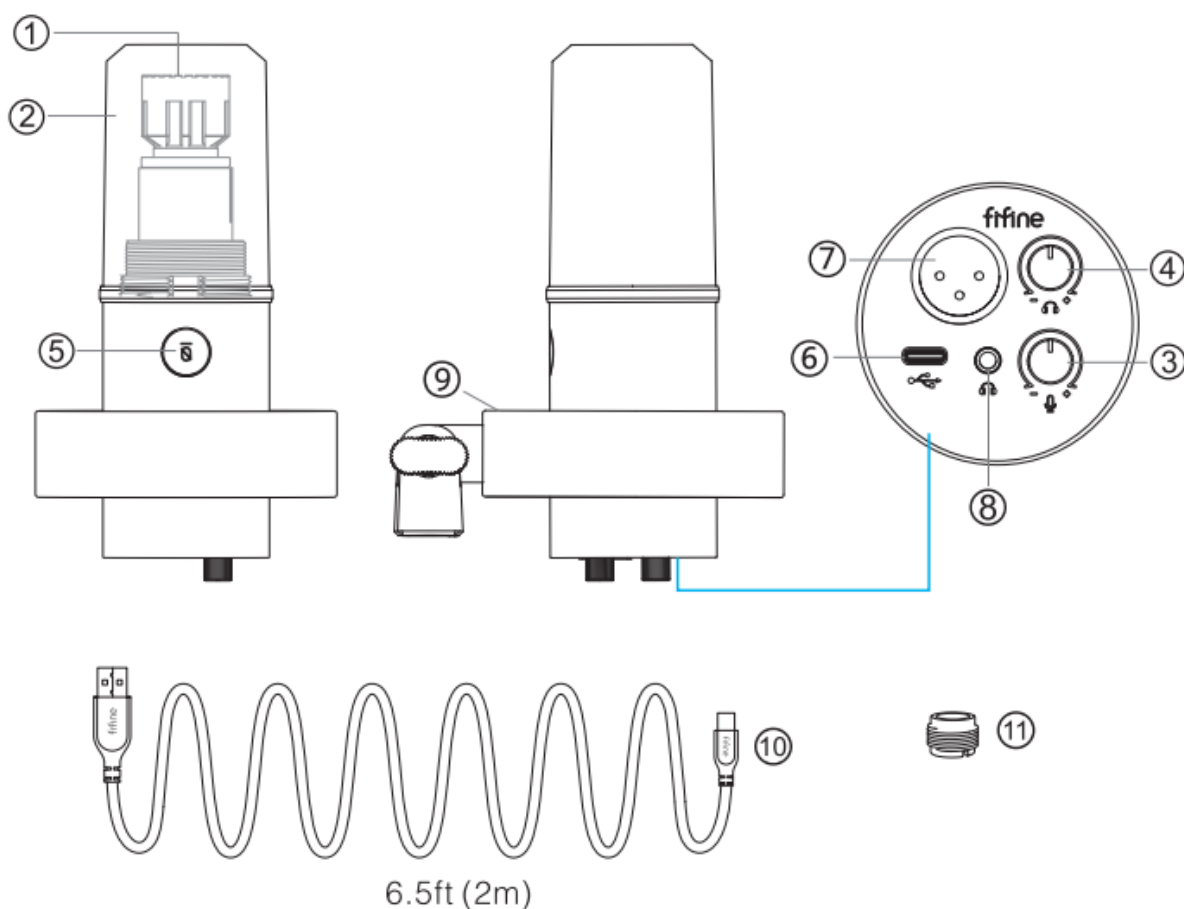

6. USB-C kimenet - Közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatható a mellékelt USB-kábelén keresztül.
7. XLR kimenet - csatlakoztassa az interfész fantomteljesítményéhez, keverőpulthoz vagy audio interfészhez XLR kábelrel (kizárva).
8. Fejhallgató-csatlakozó - 1/8 hüvelykes (3,5 mm) sztereó csatlakozó a hang valós idejű megfigyeléséhez.
9. Shock Mount - Elszigeteli a mikrofont, és elnyomja a hangot a nem szándékos dübörgések kattanások elől.
10. USB-kábel (6,56") - A-típusú USB-kábel C-típusú USB-kábelre. (Csak a mellékelt USB-kábel kompatibilitása 100%-ban garantált)
11. 5/8"-es apa 3/8"-es anya csavaros adapter - A mikrofon csatlakoztatásához a gémkaros állványhoz (nem tartozék), ha szükséges.
12. Állvány (bónusz)


Használati útmutató

1. A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy a mikrofont a mellékelt 5/8"-os apa 3/8"-es anya adapterrel rögzítse egy boom karos állványhoz. (A gémkar nem tartozék)

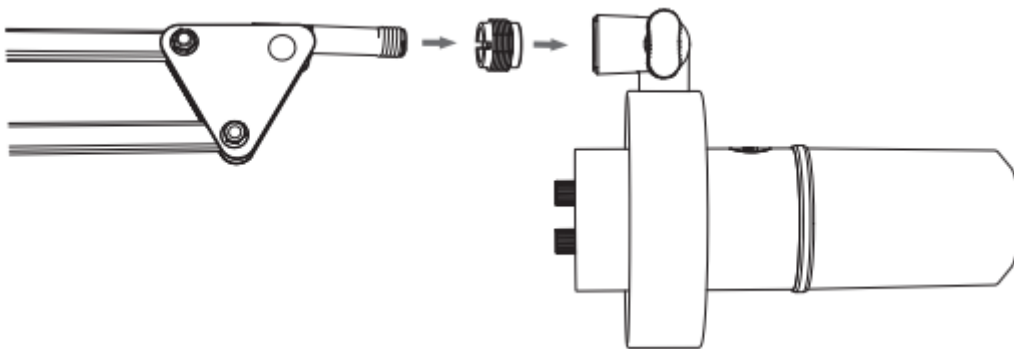

USB C port csatlakoztatásához

2. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a mikrofon alján található USB C porthoz.

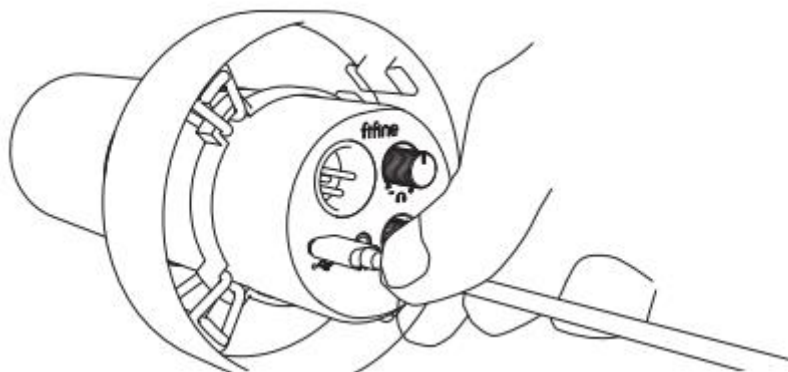


3. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógéphez.




XLR port csatlakoztatásához


4. Csatlakoztassa teljesen a mikrofon alján lévő XLR-porthoz a XLR-kábelt.

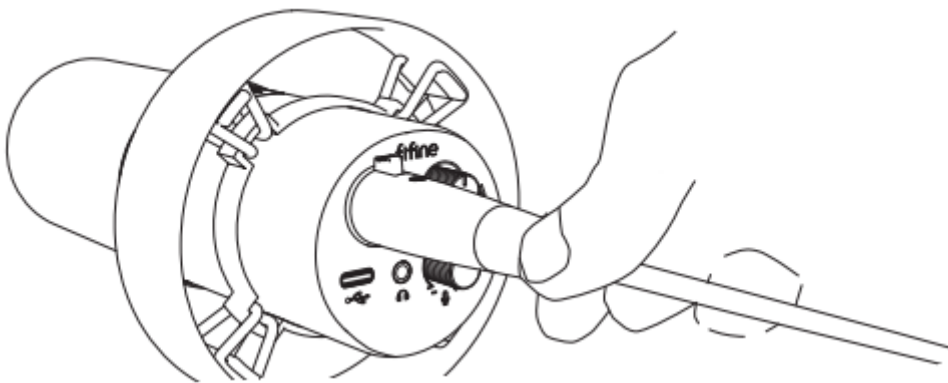

5. Csatlakoztassa az XLR-kábel apa végét a fantomtáp berendezéshez, majd csatlakoztassa a berendezés csatlakozóját a számítógéphez (a fantomtáp berendezés és a számítógép kivételével).

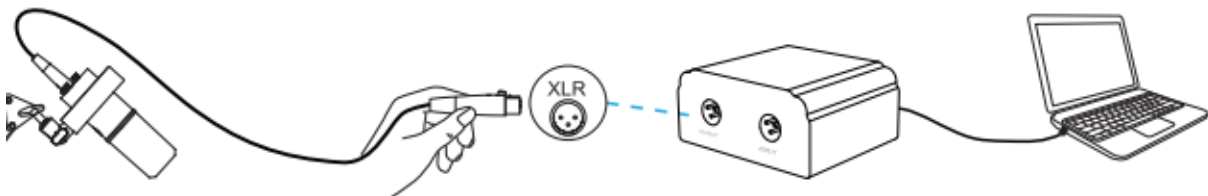


6. A mikrofon teteje mindig a hangforrás felé nézzen.

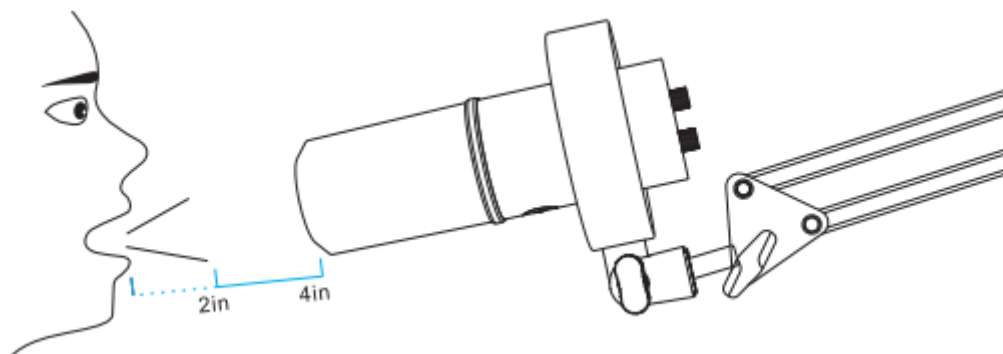

Néma gomb

Nyomja meg a gombot a mikrofon elnémításához/feloldásához.

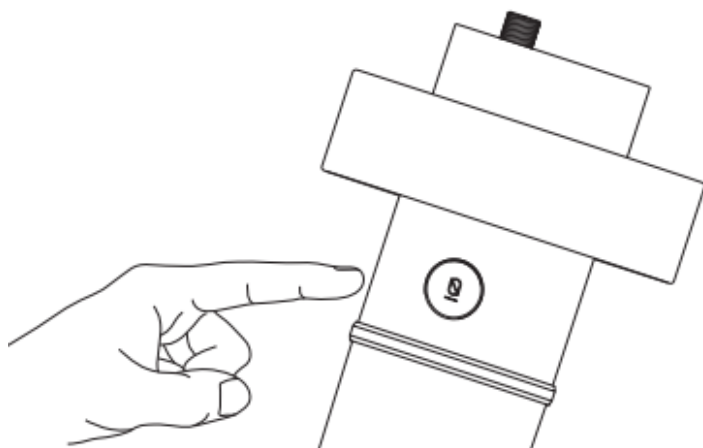

Piros = A mikrofon elnémítva



Zöld = A mikrofon be van kapcsolva



Győződjön meg róla, hogy a LED-lámpa zöld színű, amikor használni kívánja a mikrofont.


Fejhallgató kimenet

A K688 mikrofonhoz tartozik egy szabványos 1/8" (3,5 mm) fejhallgató-csatlakozó a monitorozáshoz és a lejátszáshoz.


Csatlakoztassa a fejhallgatót a mikrofon alján található 3,5 mm-es csatlakozóhoz, ha valós időben szeretné figyelni a hangját. Válassza ezt a mikrofont "FINE Microphone" a számítógép bemeneti eszközeként, ha a hangját a számítógép hangjával keverve szeretné monitorozni.

Megjegyzés:

1. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgatót teljesen bedugja a mikrofon fejhallgató-csatlakozójába.

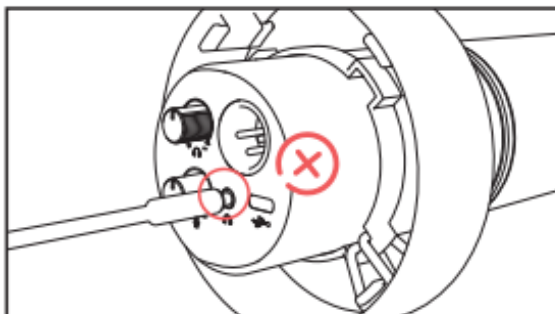


2. Ha a mikrofon be van kapcsolva (a némító gomb zöld színnel világít), és a mikrofonerősítés nincs nullára állítva, akkor a hangját azonnal hallani fogja. Nem kell bejelentkeznie semmilyen rögzítő szoftverbe (Apple-Macintosh rendszerek) vagy a "hallgassa meg ezt az eszközt" gombra kattintania. (Windows rendszerek)

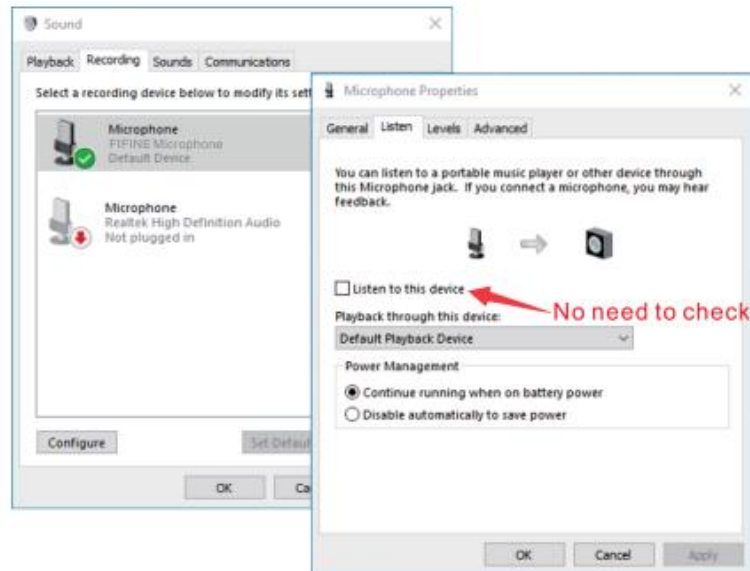

Apple MAC OS


1. Csatlakoztassa a mikrofont a számítógéphez. A némító gomb zöld színnel jelez, ami azt jelenti, hogy a mikrofon be van kapcsolva. A számítógép automatikusan telepíti a mikrofon illesztőprogramját. Bár lehet, hogy nem lesz pup-up üzenet, amely emlékeztet erre a folyamatra.
2. Menjen a Rendszerbeállítások menüpontba.

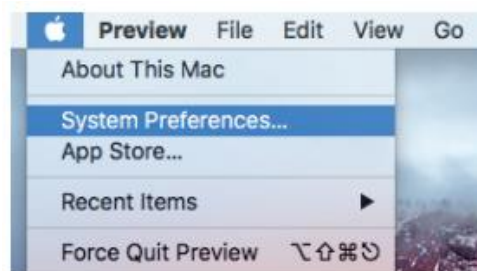

3. Kattintson a Hang gombra a Hang beállítási ablaktábla megjelenítéséhez.



4. Kattintson a Bemenet fülre, és válassza ki a "FIFINE mikrofon" eszközt a hangbevitelhez.

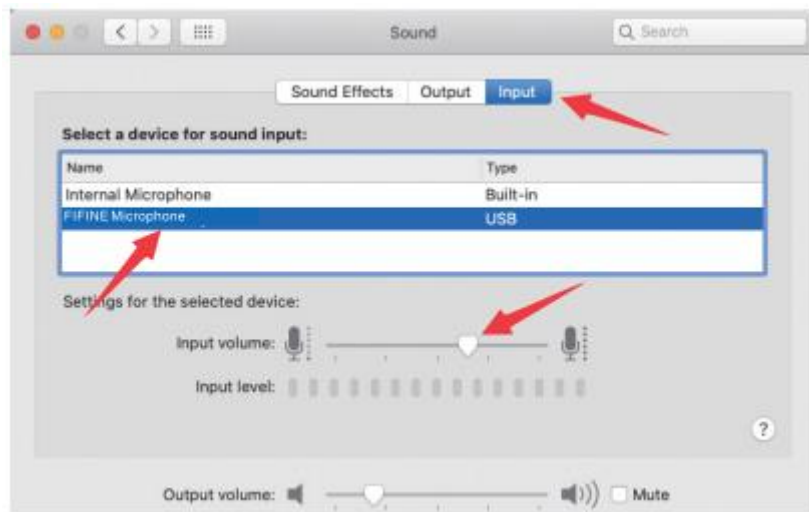

5. Kimeneti beállítások

- 1) A mikrofon hangjának kimenete

Csatlakoztassa a fejhallgatót a mikrofon alján lévő 3,5 mm-es csatlakozóhoz, ha a hangját a mac hangjával keverve szeretné hallgatni.




- 2) A hang kimenete a Mac-ről

1. A mikrofon automatikusan alapértelmezett kimeneti eszközzé válik, amikor csatlakoztatja a Machez. Ha közvetlenül a Mac beépített hangszórójáról szeretné hallgatni a hangot, válassza a "Belső hangszórók" kimeneti eszközként.



2. Ha fülhallgatót szeretne csatlakoztatni a Mac-hez, és hallgatni a hangot, kérjük, válassza a Fejhallgatót kimeneti eszközként.

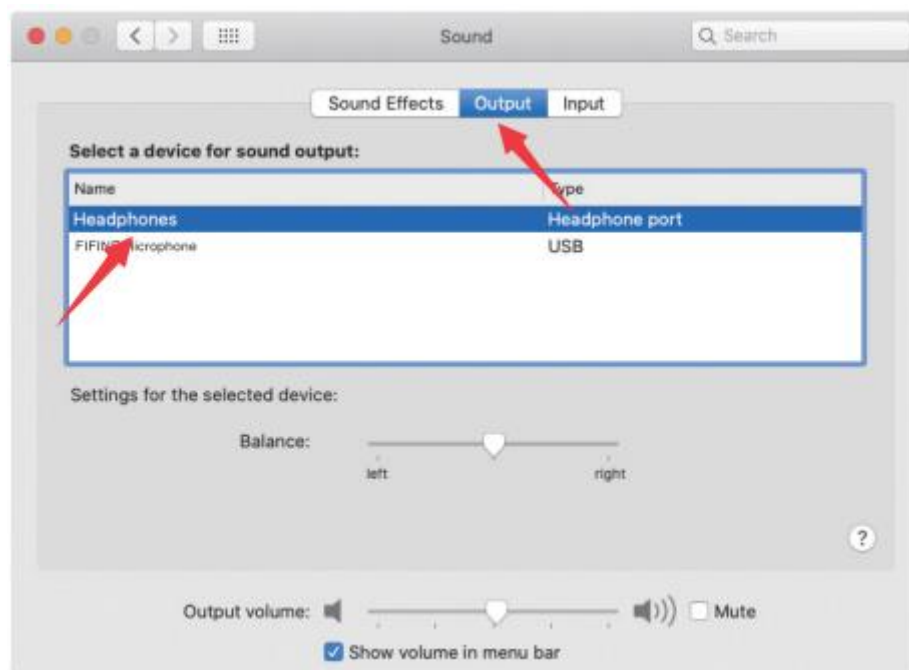


Windows

Bemeneti beállítások

Csatlakoztassa a mikrofont a számítógéphez. A némító gomb zöld színnel jelez, ami azt jelenti, hogy a mikrofon be van kapcsolva. A számítógép automatikusan telepíti a mikrofon illesztőprogramját. Bár lehet, hogy nem lesz pup-up üzenet, amely emlékeztet erre a folyamatra.


1. Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszóró ikonra. Kattintson a "Hangok" vagy a "Hangbeállítások megnyitása" lehetőségre.

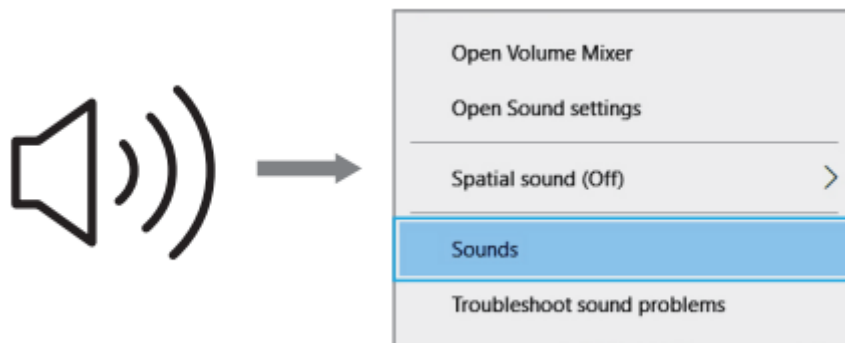



2. Kattintson a Hang vezérlőpanelre.



3. Kattintson a Felvétel fülre, és válassza a "FIFINE mikrofon" eszközt alapértelmezett eszközként. Amikor a mikrofonba beszél, a hangerőmérő zöldre vált és ugrálni fog. Ha ez nem változik, kérjük, állítsa vissza a számítógépet, és csatlakoztassa újra a mikrofont a számítógép rendelkezésre álló USB-portjaihoz.

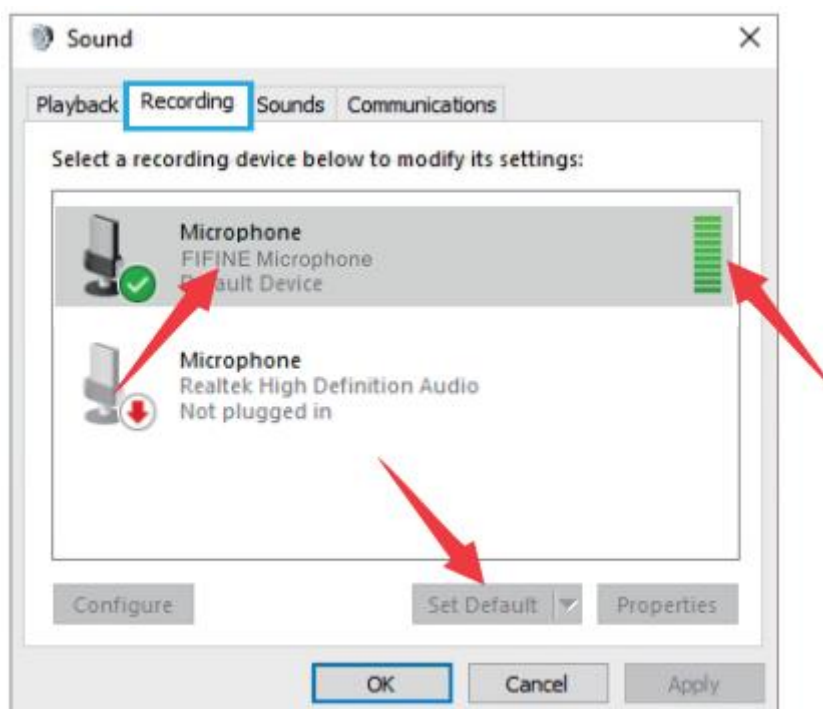


4. A bemeneti hangerő beállítása - Kattintson duplán a "FIFINE mikrofon" elemre a Mikrofon tulajdonságai ablak megnyitásához, és kattintson a Szintek fülre. Húzza a haladási sávot a mikrofon szintjének beállításához. (A mikrofon erősítését a mikrofonon lévő gomb segítségével is felfelé vagy lefelé állíthatja).

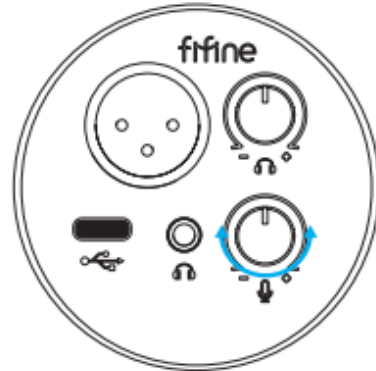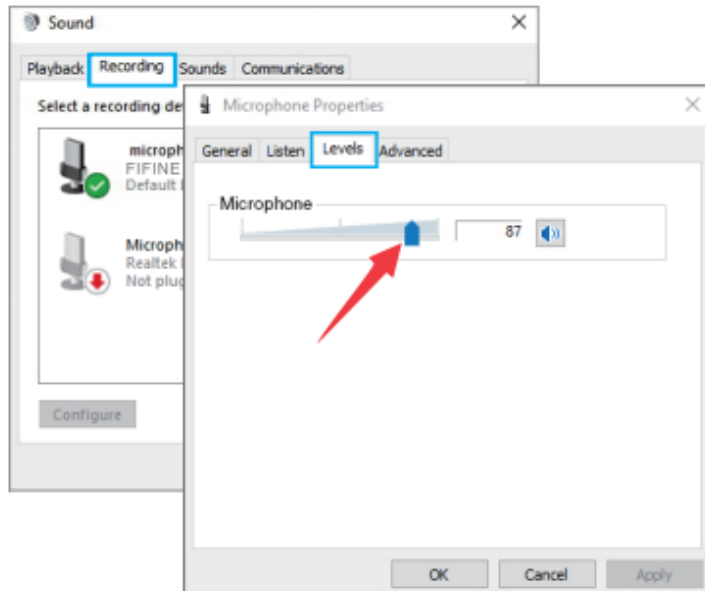


Kimeneti beállítások

- 3) A számítógép hangjának kimenete a mikrofonból
1. Csatlakoztassa a fejhallgatót a mikrofon alján található 3,5 mm-es csatlakozóhoz, ha valós időben szeretné figyelni a hangját. Kattintson a "Lejátszás" fülre a Hang ablaktáblán, válassza a "FIFINE mikrofon" opciót alapértelmezett kimeneti eszközként, ha a hangját a számítógép hangjával keverve szeretné figyelni.

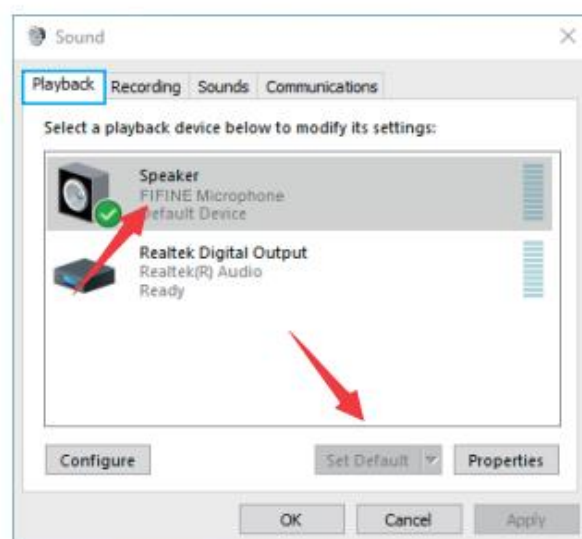


2. Kattintson a Hangszóró (FIFINE mikrofon) - Tulajdonságok - Szintek menüpontra, és húzza a haladási sávot a kimeneti hangerő beállításához.

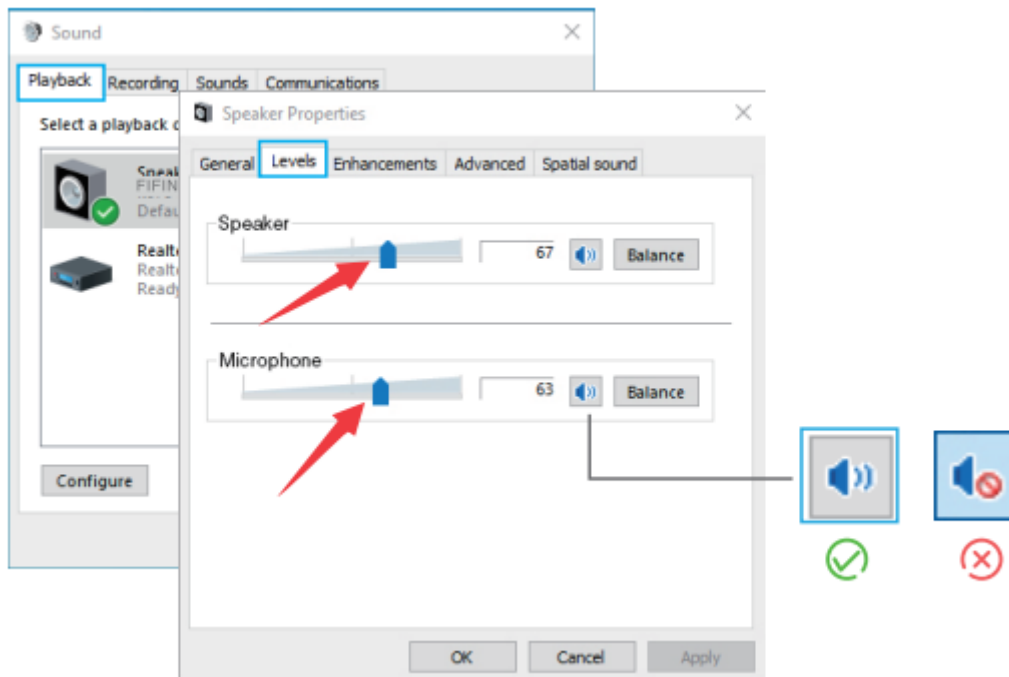


(Győződjön meg róla, hogy a hangszóró és a mikrofon aktív a Szintek lapon.)

- 4) A hang kimenete a számítógépről
- a. Automatikusan az lesz az alapértelmezett kimeneti eszköz, amikor csatlakoztatja a számítógéphez. Ha közvetlenül a számítógép beépített hangszórójáról szeretné hallgatni a hangot, kattintson a Hang panel "Lejátszás" fülére, és válassza a "Realtek High Definition Audio" opciót alapértelmezett kimeneti eszközként.

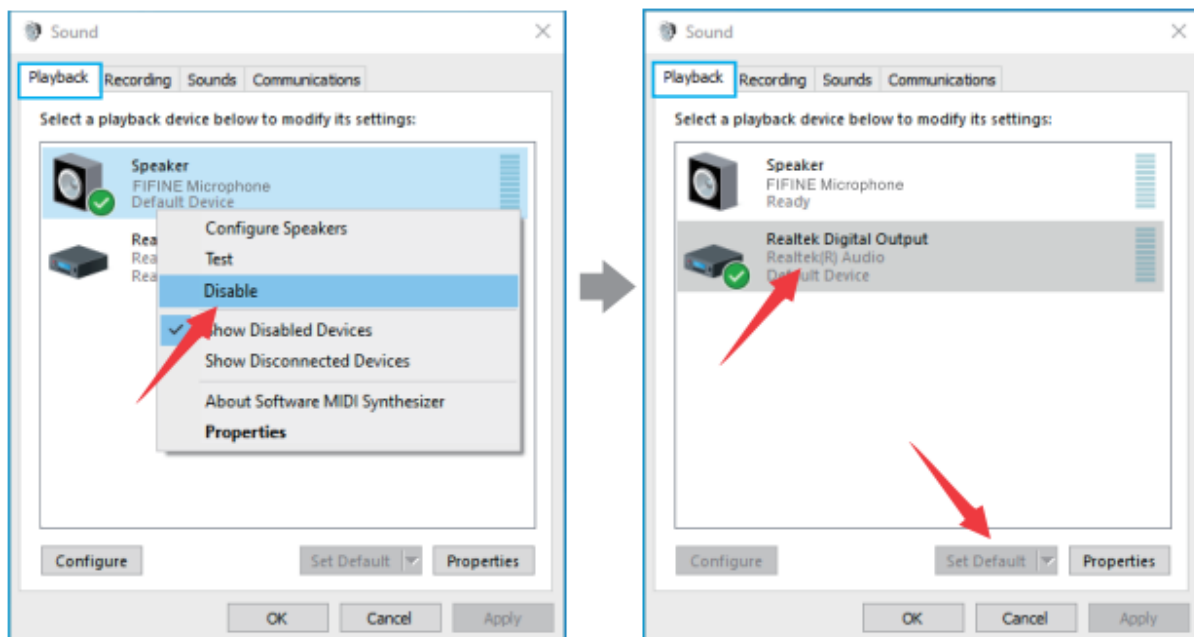

- b. Ha fejhallgatót szeretne csatlakoztatni a számítógéphez és hallgatni a hangot, válassza a Fejhallgatót kimeneti eszközként.

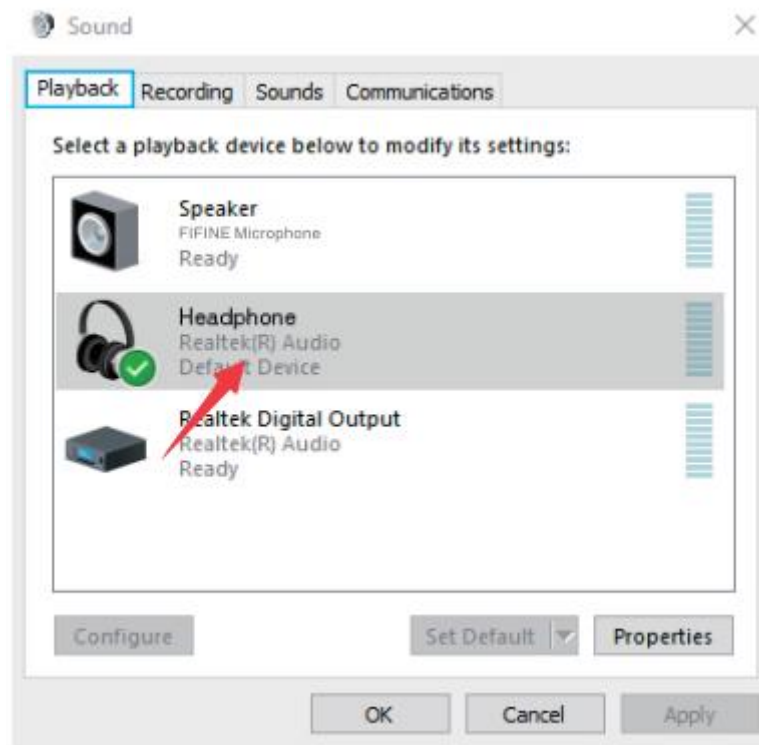


4. Kattintson a használt hangszóróra - Tulajdonságok - Szintek, húzza a haladási sávot a kimenet hangerejének beállításához.

Megjegyzés: (MAC és Windows operációs rendszerekhez alkalmazható)

1. Ha a számítógép azt jelzi, hogy nem tudja azonosítani ezt az USB-eszközt, indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra a mikrofont egy másik USB-portba.
2. Ha a mikrofon felismerhető, de nem jön ki hang, ellenőrizze, hogy a Rendszerhang nincs-e elnémítva, és hogy a mikrofonon lévő gombot nem állította-e a minimumra. Győződjön meg róla, hogy a LED-kijelző zöld (azt jelenti, hogy a mikrofon be van kapcsolva).
3. Ha a számítógépén Windows fut, kérjük, jelölje be a "Listen to this device" (Hallgassa meg ezt az eszközt) jelölőnégyzetet, amikor bármilyen felvételi szoftvert (például Audacity) vagy csevegőszoftvert (például Skype) használ, különben dupla hangot hallana, akárcsak a visszhangot.

Kattintson a "Felvétel" fülre és kattintson a FIFINE mikrofonra - Tulajdonságok - Meghallgatás - jelölje be a "Listen to this device" jelölőnégyzetet - Alkalmazás.

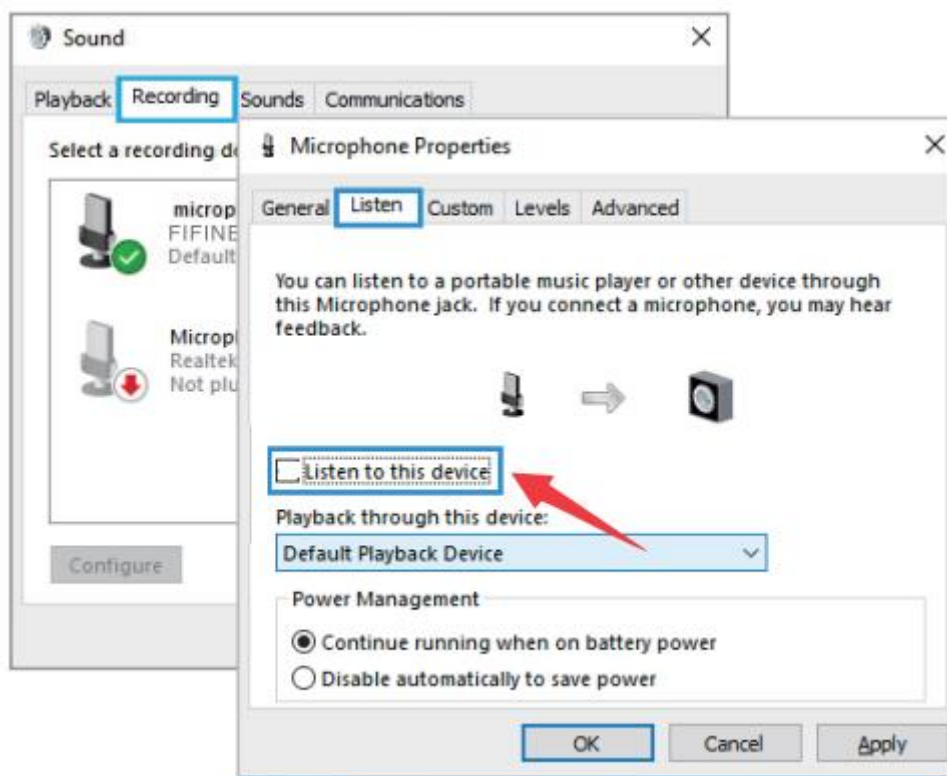


4. Ha a számítógépen Windows 10 fut, kérjük, válassza a beállítások > adatvédelem > mikrofon menüpontot, és kattintson a Mikrofonhoz való hozzáférés engedélyezése alkalmazások számára ON-ra, majd indítsa újra.


Felvételi szoftver beállításai

1. Kérjük, hogy a felvételkedészítő szoftver használatakor a beállítások között a "FIFINE mikrofon" legyen a bemeneti eszköz. Vegyük például az Audacity-t.

Ha a hangot a számítógép fejhallgató-csatlakozójáról figyeli, válassza a "Headphone (Realtek (R) Audio)" (Fejhallgató (Realtek (R) Audio)) lehetőséget kimeneti eszközként. Ha a mikrofon fejhallgató-csatlakozójáról monitoroz, válassza a FIFINE mikrofont kimeneti eszközként.

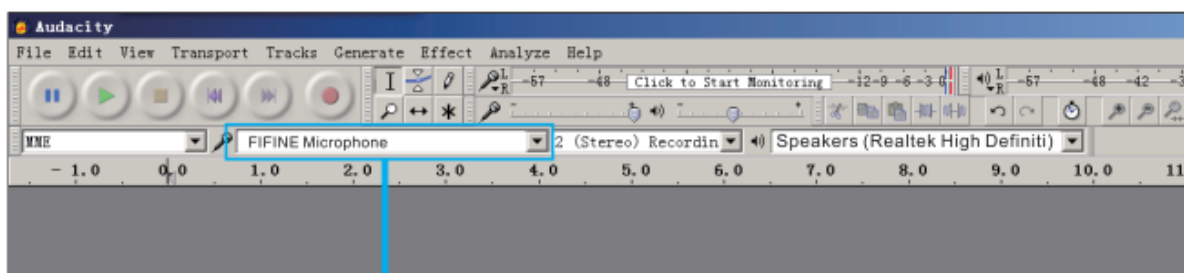

Bemenet: FIFINE mikrofon

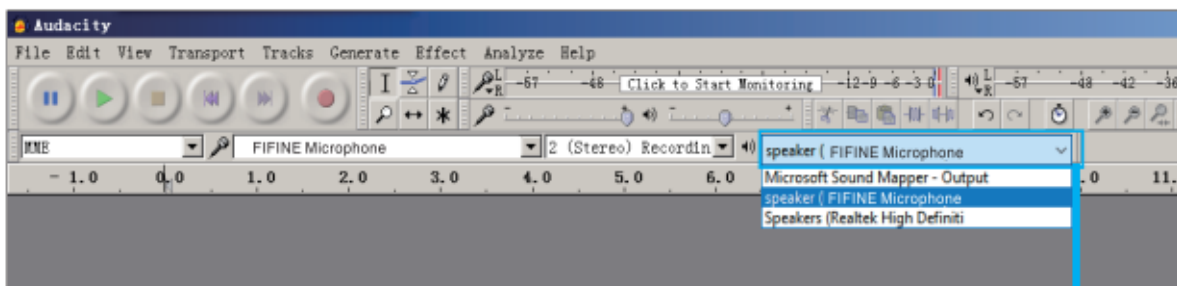

Kimenet: Pls válassza ki a megfelelő kimenetet

! Megjegyzés: Ha a felvételi szoftver (például az Audacity) nem ismeri fel a mikrofont, kérjük, jelentkezzen ki a szoftverből, csatlakoztassa újra a mikrofont a számítógéphez, és indítsa el újra a szoftvert. Ekkor a mikrofon megjelenik a bemeneti eszköz legördülő opciójában.

2. Győződjön meg róla, hogy a jelölőnégyzet "Hallgassa meg ezt az eszközt" a hangrendszeren be van pipálva, ha bármilyen felvételi szoftvert használ, különben hallaná magát visszhangozni.
3. A használat javítására többféleképpen is van lehetőség. Jöjjön el weboldalunkra, hogy megkeresse a műszaki támogatási megoldást az Önt érdeklő témában.
4. Windows számítógépek esetén az Audacity használatát javasoljuk. Apple számítógépek esetében a QuickTime Player-t használhatja a felvétel teszteléséhez.

Fontos megjegyzés

- **A hangerőszintek beállítása**

A mikrofon szintjének helyes beállítása fontos az optimális teljesítményhez. Ideális esetben a mikrofon szintje a lehető legmagasabb legyen anélkül, hogy túlterhelné a számítógép bemenetét. Ha torzítást hall, vagy ha a felvételi programja következetesen túlterhelt (csúcsszintű) szinteket mutat, állítsa lejjebb a mikrofon erősítését (vagy szintjét), akár a mikrofonon lévő gombon, akár a rendszerbeállításokon, akár a felvételi szoftveren keresztül. Ha a felvételi programja elégtelen szintet mutat, növelheti a mikrofon erősítését a mikrofonon lévő gombon, a rendszerbeállításokon vagy a felvételi szoftveren keresztül.

- **Szoftver kiválasztása**

Számos rögzítő szoftver választható. Az interneten ingyenesen elérhető Audacity széles körben használt szoftver. Ha a mikrofont az Audacity betöltése UTÁN csatlakoztatjuk, előfordulhat, hogy nem ismeri fel a mikrofont, miközben rögzíthet, az eredmény nem lesz kielégítő. Ha ez történik, indítsa újra az Audacity-t azután, hogy az USB-t bedugta a számítógépbe, és kattintson a FIFINE Microphone opcióra.

- **A mikrofon elhelyezése**

A legjobb frekvenciaválasz elérése érdekében fontos, hogy a mikrofon kapszulája (a mikrofon teteje) a felhasználó szájára, hangszerére vagy bármely más hangforrásra irányuljon. A legjobb tartomány 2 és 4 hüvelyk között van.

- **A mikrofon védelme**

Kerülje, hogy a mikrofont hosszabb időre a szabadban vagy olyan helyen hagyja, ahol a hőmérséklet meghaladja a 43 °C-ot (110 °F). Kerülni kell a rendkívül magas páratartalmat.

Válassza ki a kimeneti beállítást

Amikor mikrofont csatlakoztat a számítógéphez, az törli a lejátszott hangot bármely más hangfájlból, vagy nincs hang a lejátszáskor, manuálisan ki kell választania a "hangszórót (Realtek High-Definition Audio)", mint alapértelmezett lejátszási eszközt, ha a számítógép hangját a számítógép beépített hangszóróján keresztül szeretné kimeneti.

A K688 dinamikus mikrofon, az összes funkciógomb csak akkor aktív, ha TYPE-C-vel van csatlakoztatva. Ha az XLR-csatlakozót használja felvételhez, a funkciógombok nem működnek.

Specifikáció

Típus	Dinamikus
Polar Pattern	Kardioid
Port	USB-C típusú és XLR
Tápegység	5±0.25V
S/N arány	>75dB
Érzékenység	-74±3dB

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Mikrofon

Modell / típus: K688

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt




+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Was ist in der Schachtel?

- 1 x Mikrofon mit Stoßdämpferhalterung
- 1 x 6,56" Typ-C-USB-Kabel
- 1 x 5/8"-Außengewinde auf 3/8"-Innengewinde-Adapter
- 1 x Stativständer
- 1 x Benutzerhandbuch

Beschreibung des Produkts

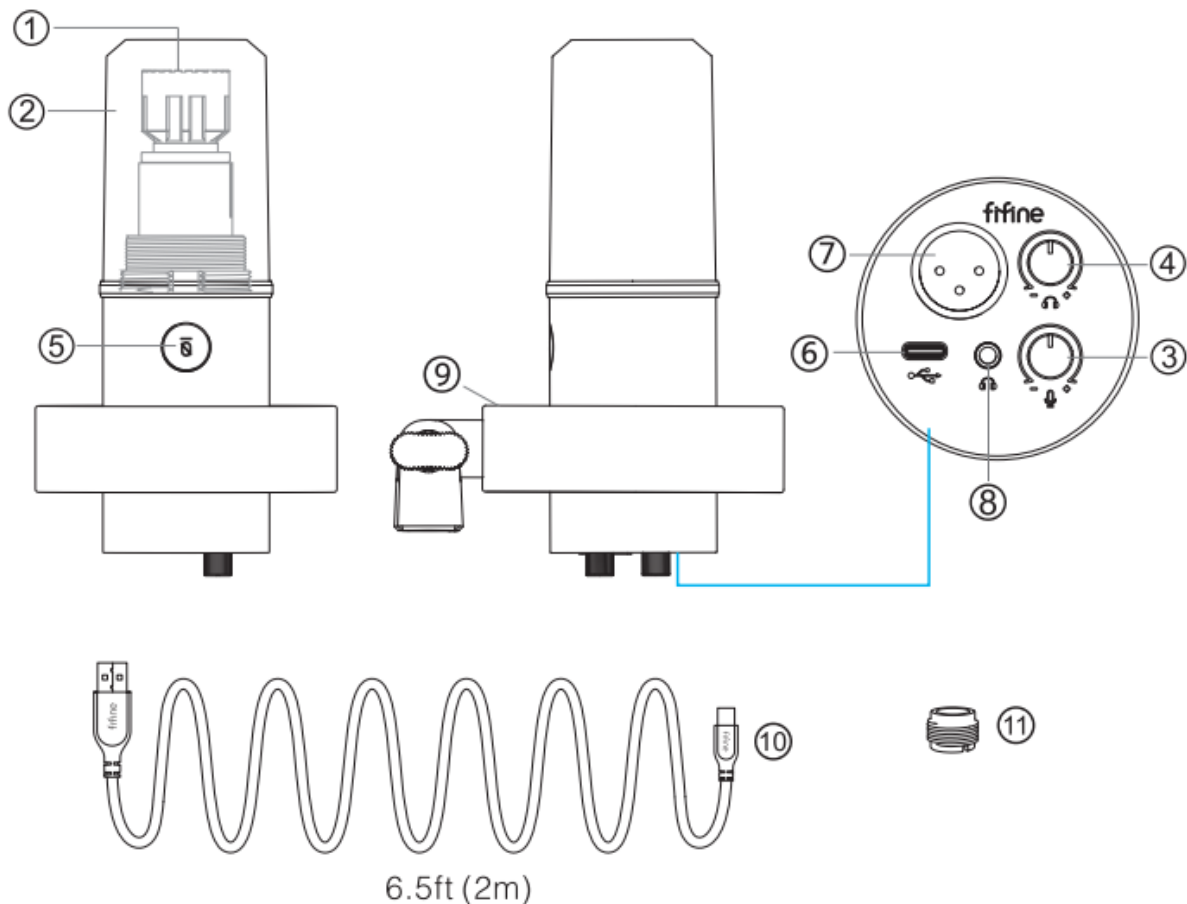


1. Mikrofonkapsel - Dynamisches Mikrofonelement mit nierenförmiger Richtcharakteristik.
2. Abnehmbare Windschutzscheibe - Bietet maximalen Schutz vor plosiven Atemgeräuschen. Kann durch Abschrauben der Basis des Windschutzes und vorsichtiges Ziehen entfernt werden.
3. Mikrofon-Lautstärkeregler - Regelt die Lautstärke des Mikrofons.
4. Kopfhörer-Lautstärkeregler - Regelt die Lautstärke des Kopfhörers.
5. Stummschalttaste und LED-Anzeige - Tippen Sie hier, um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Wenn das Licht grün leuchtet, ist das Mikrofon aktiv, wenn das Licht rot leuchtet, ist das Mikrofon stummgeschaltet.

6. USB-C-Ausgang - Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel direkt an Ihren Computer an.
7. XLR-Ausgang - Anschluss an Phantomspeisung, Mischpult oder Audio-Interface mit XLR-Kabel (nicht enthalten).
8. Kopfhörerbuchse - 1/8 Zoll (3,5 mm) Stereobuchse zum Abhören Ihrer Stimme in Echtzeit.
9. Shock Mount - Isoliert das Mikrofon und unterdrückt den Klang von unbeabsichtigten Erschütterungen.
10. USB-Kabel (6,56") - Typ A auf Typ C USB-Kabel. (Nur das mitgelieferte USB-Kabel ist zu 100 % garantiert kompatibel)
11. 5/8"-Außengewinde auf 3/8"-Innengewinde - Für den Anschluss des Mikrofons an den Galgenarm (nicht im Lieferumfang enthalten), falls erforderlich.
12. Stativständer (Bonus)


Leitfaden für die Verwendung

1. Wir empfehlen, das Mikrofon mit dem mitgelieferten 5/8"-Adapter auf 3/8"-Buchse an einem Galgenarmständer zu befestigen, um den besten Effekt zu erzielen. (Der Galgenarm ist nicht im Lieferumfang enthalten)

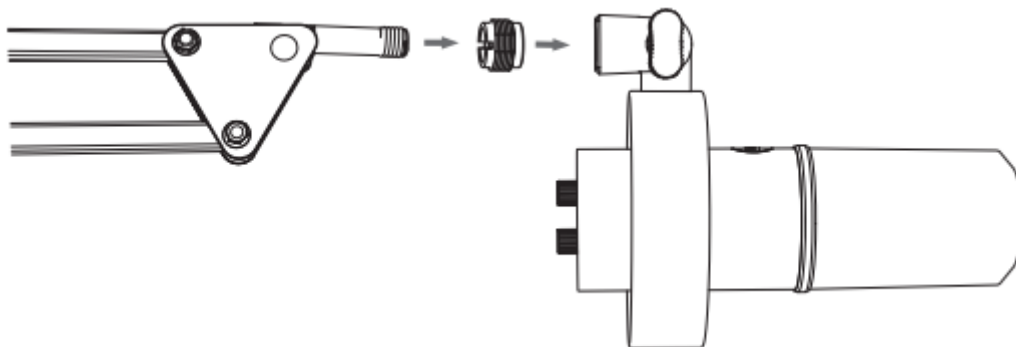

Für USB-C-Anschluss Verbinden

2. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel vollständig an den USB-C-Anschluss an der Unterseite des Mikrofons an.

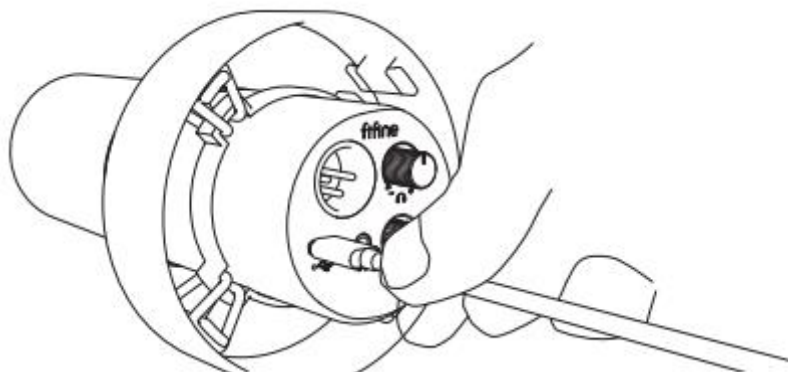


- Schließen Sie den USB-Stecker an den Computer an.




Für XLR-Anschluss Verbinden


- Stecken Sie das mitgelieferte XLR-Kabel vollständig in den XLR-Anschluss an der Unterseite des Mikrofons.

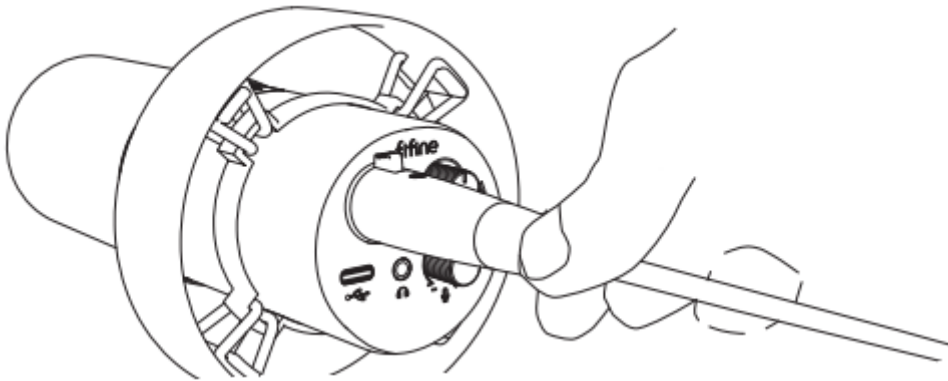

- Stecken Sie den Stecker des XLR-Kabels in das Gerät, das Phantomspeisung benötigt, und dann den Geräteanschluss in den Computer (Geräte mit Phantomspeisung und Computer ausgeschlossen).

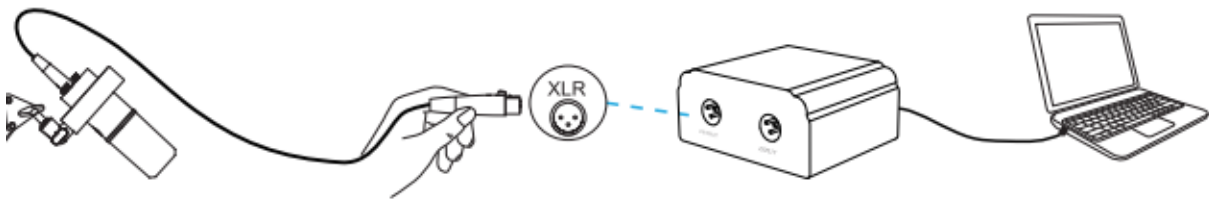


- Achten Sie darauf, dass die Oberseite des Mikrofons zur Audioquelle zeigt.

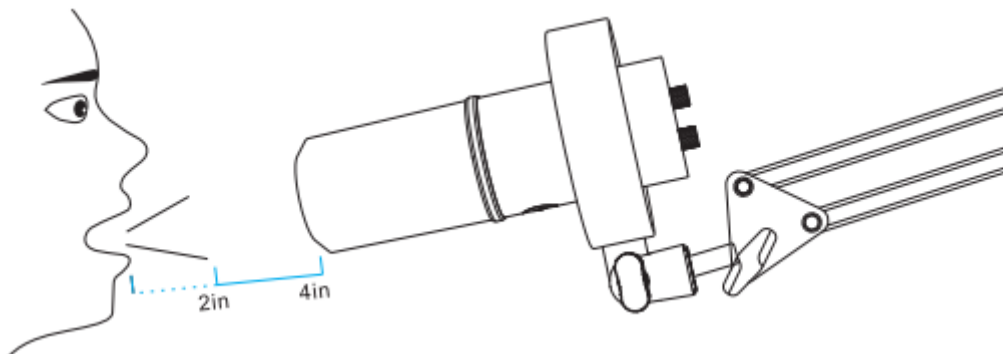

Stummschalttaste

Drücken Sie die Taste, um das Mikrofon stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben.

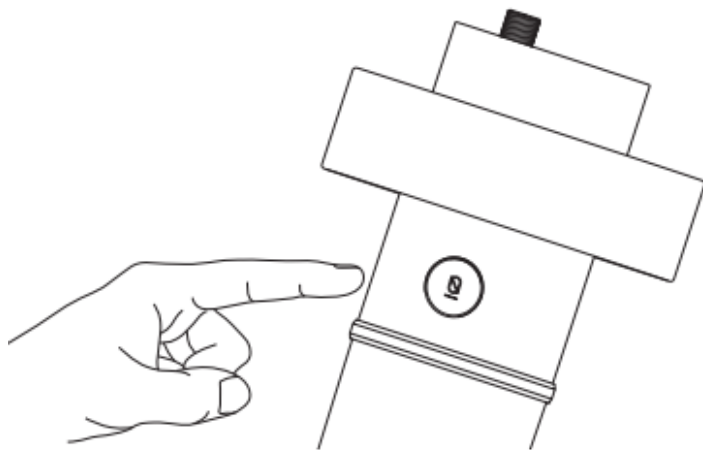

Rot = Mikrofon ist stummgeschaltet



Grün = Mikrofon ist eingeschaltet



Vergewissern Sie sich, dass die LED-Leuchte grün leuchtet, wenn Sie das Mikrofon verwenden möchten.


Kopfhörerausgang

Das K688-Mikrofon verfügt über einen standardmäßigen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss zum Abhören und Wiedergeben.


Schließen Sie den Kopfhörer an die 3,5-mm-Buchse an der Unterseite des Mikrofons an, wenn Sie Ihre Stimme in Echtzeit hören möchten. Wählen Sie dieses Mikrofon "FIFINE Microphone" als Eingangsgerät für Ihren Computer, wenn Sie Ihre Stimme gemischt mit dem Ton des Computers abhören möchten.

Anmerkung:

1. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Kopfhörer vollständig in die Kopfhörerbuchse des Mikrofons stecken.

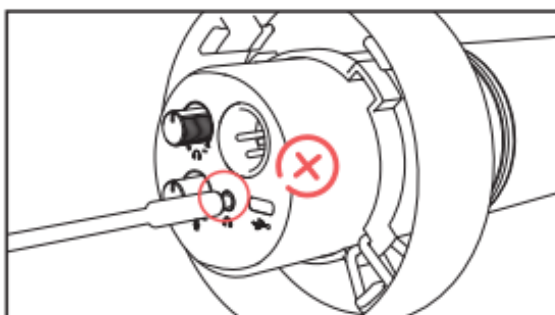


2. Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist (die Stummschalttaste leuchtet grün) und die Mikrofonverstärkung nicht auf Null gestellt ist, hören Sie Ihre Stimme sofort. Sie müssen keine Aufnahmesoftware anmelden (Apple-Macintosh-Systeme) oder auf "Dieses Gerät anhören" klicken. (Windows-Systeme)

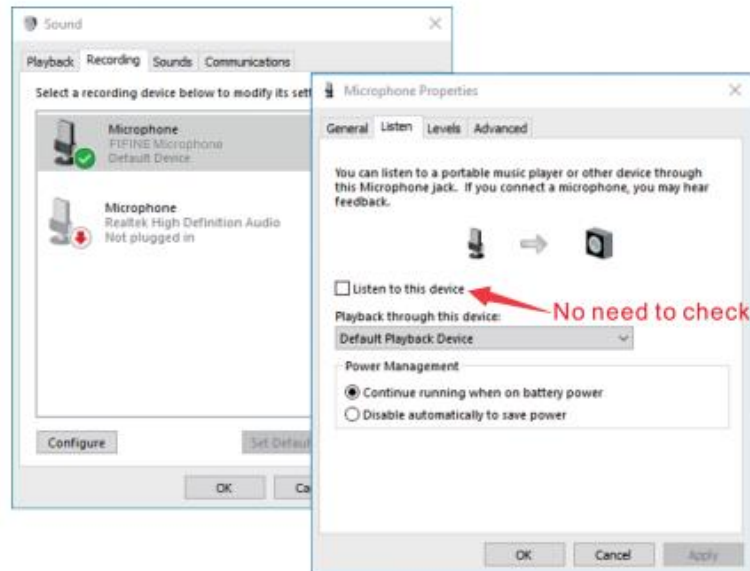

Apple MAC OS


1. Schließen Sie das Mikrofon an den Computer an. Die Stummschalttaste leuchtet grün, d. h. das Mikrofon ist eingeschaltet. Ihr Computer installiert automatisch den Treiber für das Mikrofon. Es kann sein, dass keine Meldung erscheint, die Sie an diesen Vorgang erinnert.
2. Gehen Sie zu den Systemeinstellungen.

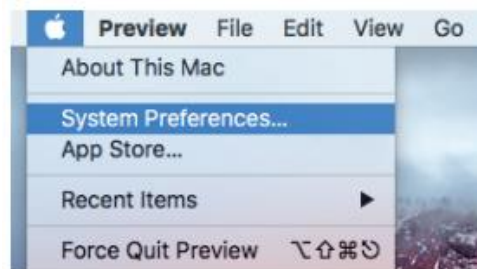

3. Klicken Sie auf Ton, um den Einstellungsbereich Ton anzuzeigen.



4. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingang und wählen Sie das "FIFINE Mikrofon" als Gerät für den Toneingang.

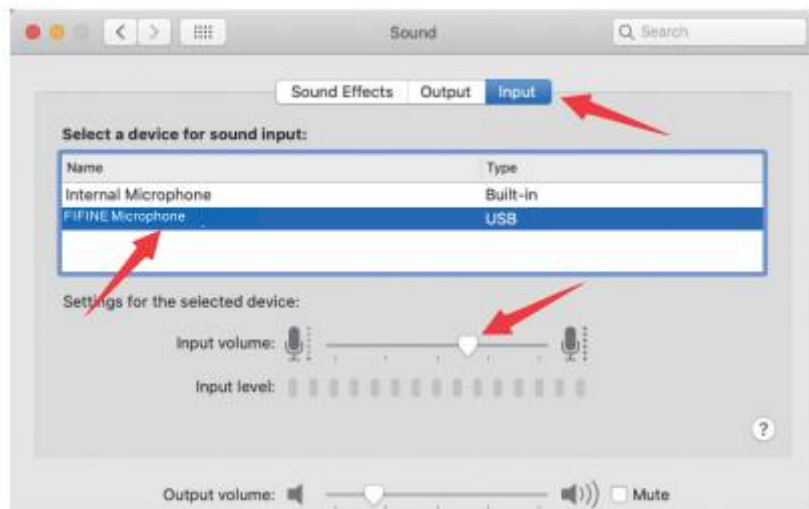

5. Ausgabe-Einstellungen

1) Ausgabe des Tons vom Mikrofon

Schließen Sie den Kopfhörer an die 3,5-mm-Buchse an der Unterseite des Mikrofons an, wenn Sie Ihre Stimme gemischt mit dem Ton vom Mac hören möchten.




2) Ausgabe des Tons vom Mac

1. Das Mikrofon wird automatisch zum Standard-Ausgabegerät, wenn es an den Mac angeschlossen wird. Wenn Sie den Ton direkt über den eingebauten Lautsprecher des Macs hören möchten, wählen Sie bitte die "Internen Lautsprecher" als Ausgabegerät.



2. Wenn Sie Ihren Kopfhörer an den Mac anschließen möchten, um den Ton zu hören, wählen Sie bitte Kopfhörer als Ausgabegerät.

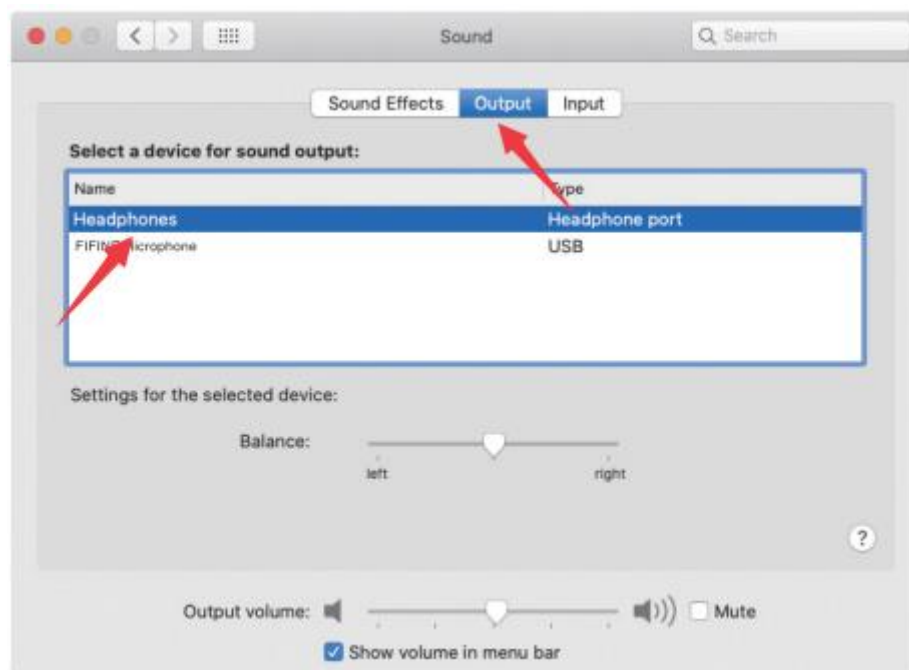


Windows

Eingabe-Einstellungen

Schließen Sie das Mikrofon an den Computer an. Die Stummschalttaste leuchtet grün, d. h. das Mikrofon ist eingeschaltet. Ihr Computer installiert automatisch den Treiber für das Mikrofon. Es kann sein, dass keine Meldung erscheint, die Sie an diesen Vorgang erinnert.


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf "Sounds" oder "Soundeinstellungen öffnen".

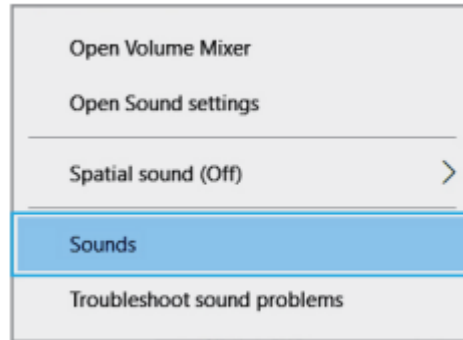



2. Klicken Sie auf das Bedienfeld Ton.



3. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufnahme und wählen Sie "FIFINE Microphone" als Standardgerät. Wenn Sie in das Mikrofon sprechen, wird die Lautstärkeanzeige grün und springt. Wenn die Anzeige unverändert bleibt, setzen Sie bitte den Computer zurück und schließen Sie das Mikrofon erneut an die verfügbaren USB-Anschlüsse des Computers an.

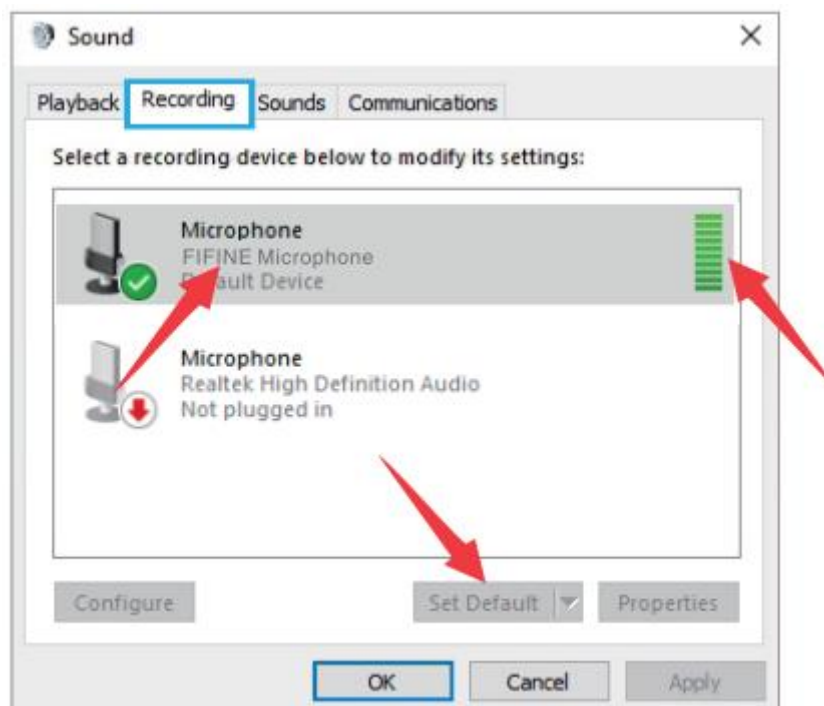


4. Eingangslautstärke anpassen - Doppelklicken Sie auf das "FINE Microphone", um das Fenster Mikrofoneigenschaften zu öffnen, und klicken Sie auf die Registerkarte Pegel. Ziehen Sie den Fortschrittsbalken, um den Mikrofonpegel einzustellen. (Sie können die Mikrofonverstärkung auch durch Verstellen des Reglers am Mikrofon erhöhen oder verringern)

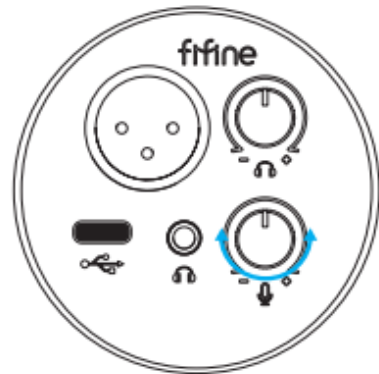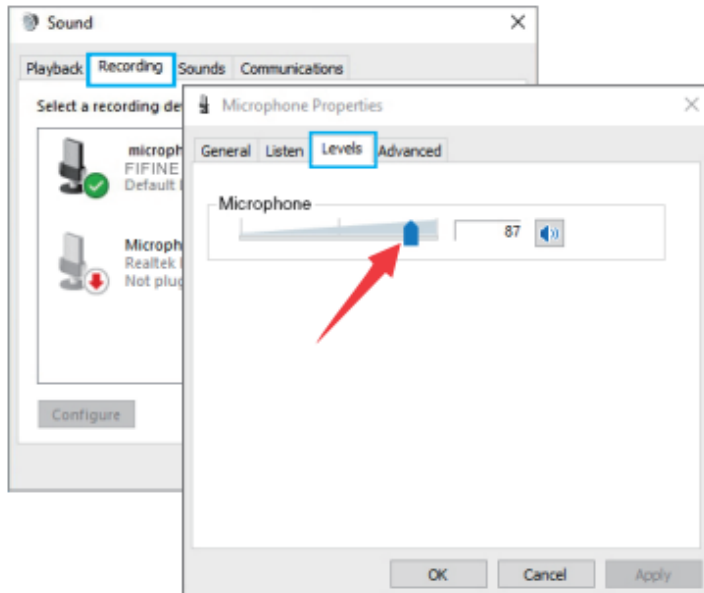


Ausgangseinstellungen

- 3) Ausgabe des Computertons über das Mikrofon
1. Schließen Sie den Kopfhörer an die 3,5-mm-Buchse an der Unterseite des Mikrofons an, wenn Sie Ihre Stimme in Echtzeit hören möchten. Klicken Sie auf die Registerkarte "Wiedergabe" im Bereich "Ton" und wählen Sie "FINE-Mikrofon" als Standard-Ausgabegerät, wenn Sie Ihre Stimme gemischt mit dem Computer-Audio hören möchten.

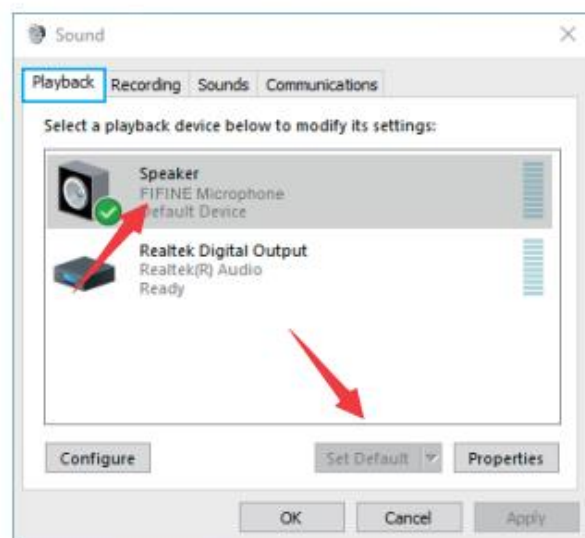


2. Klicken Sie auf Lautsprecher (FIFINE-Mikrofon) - Eigenschaften - Pegel, und ziehen Sie den Fortschrittsbalken, um die Ausgangslautstärke einzustellen.

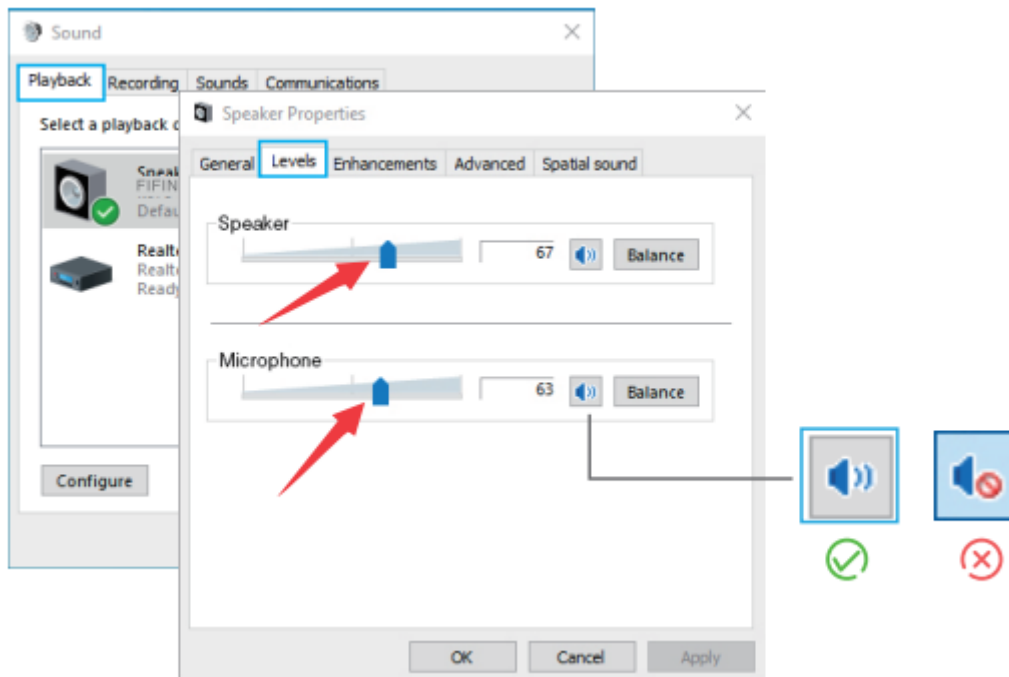


(Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher und das Mikrofon auf der Registerkarte "Pegel" aktiviert sind).

- 4) Ausgabe des Tons vom Computer
 - a. Das Gerät wird automatisch zum Standard-Ausgabegerät, wenn es an den Computer angeschlossen wird. Wenn Sie den Ton direkt über den eingebauten Lautsprecher des Computers hören möchten, klicken Sie bitte auf die Registerkarte "Wiedergabe" im Bereich "Ton" und wählen Sie "Realtek Hight Definition Audio" als Standardausgabegerät.

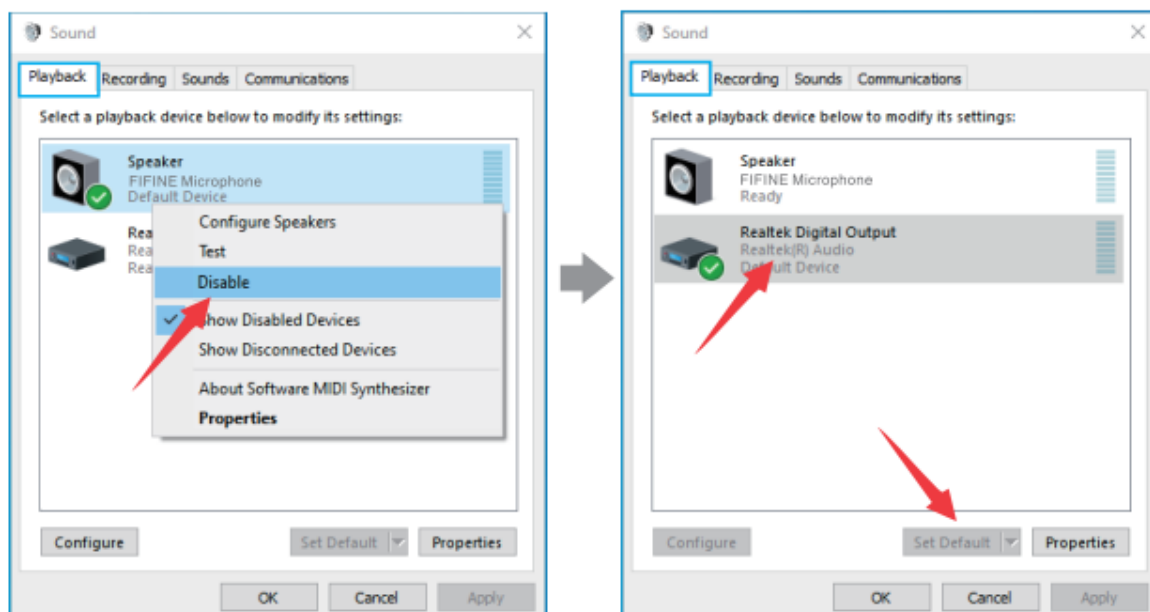

- b. Wenn Sie den Kopfhörer an den Computer anschließen und den Ton anhören möchten, wählen Sie bitte Kopfhörer als Ausgabegerät.

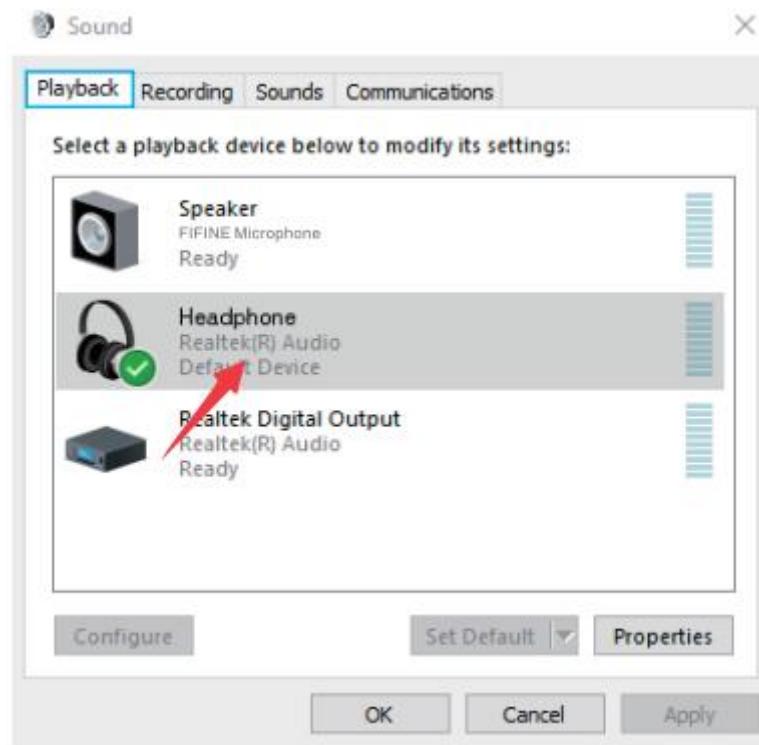


4. Klicken Sie auf den verwendeten Lautsprecher - Eigenschaften - Pegel, ziehen Sie den Fortschrittsbalken, um die Lautstärke der Ausgabe anzupassen.

Hinweis: (Anwendbar für MAC und Windows)

1. Wenn der Computer meldet, dass er dieses USB-Gerät nicht erkennen kann, starten Sie den Computer neu und schließen Sie das Mikrofon an einen anderen USB-Anschluss an.
2. Wenn das Mikrofon erkannt wird, aber kein Ton ausgegeben wird, überprüfen Sie bitte, ob der Systemton stummgeschaltet ist und ob Sie den Regler am Mikrofon auf Minimum gestellt haben. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige grün leuchtet (bedeutet, dass das Mikrofon eingeschaltet ist).
3. Wenn Ihr Computer unter Windows läuft, deaktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen "Dieses Gerät abhören", wenn Sie eine Aufnahmesoftware (z. B. Audacity) oder eine Chatsoftware (z. B. Skype) verwenden, da Sie sonst doppelten Ton wie ein Echo hören würden.

Klicken Sie auf die Registerkarte "Aufnahme" und klicken Sie auf das FIFINE-Mikrofon - Eigenschaften - Abhören - deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Diesem Gerät zuhören" - Übernehmen.

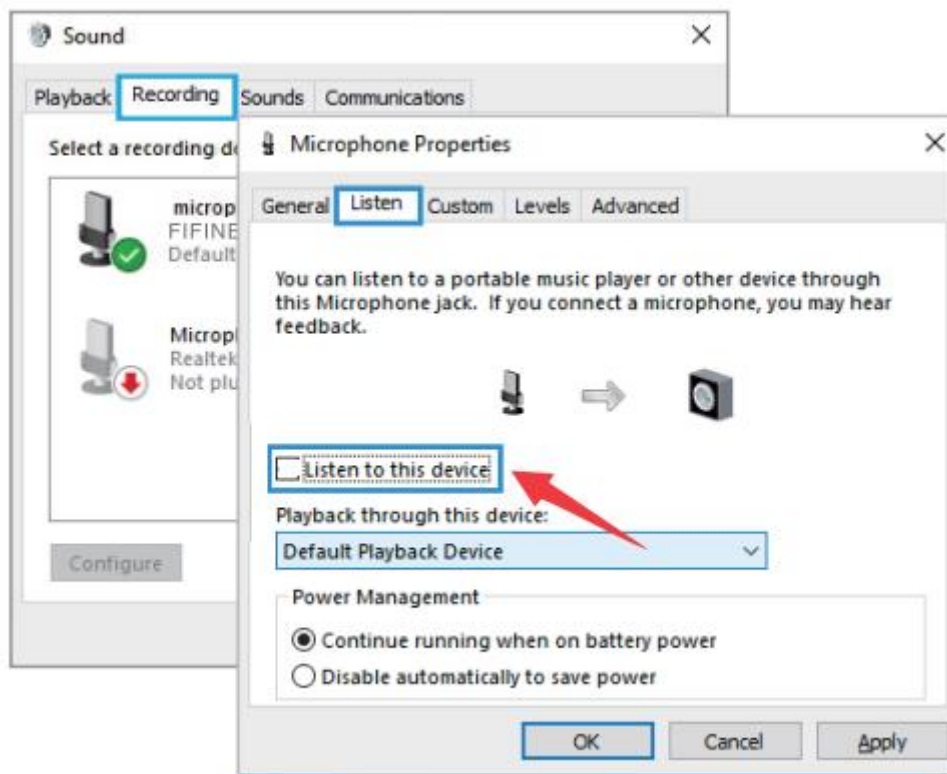


5. Wenn Ihr Computer unter Windows 10 läuft, gehen Sie bitte zu Einstellungen > Datenschutz > Mikrofon und klicken Sie die Option Apps den Zugriff auf das Mikrofon erlauben auf EIN und starten Sie dann neu.


Einstellungen der Aufnahmesoftware

1. Wenn Sie eine Aufnahmesoftware verwenden, wählen Sie in den Einstellungen "FINE Microphone" als Eingabegerät. Nehmen Sie zum Beispiel Audacity.

Wenn Sie Ihr Audio über die Kopfhörerbuchse des Computers abhören, wählen Sie bitte "Kopfhörer (Realtek (R) Audio)" als Ausgabegerät. Wenn Sie über die Kopfhörerbuchse des Mikrofons abhören, wählen Sie das FINE-Mikrofon als Ausgang.

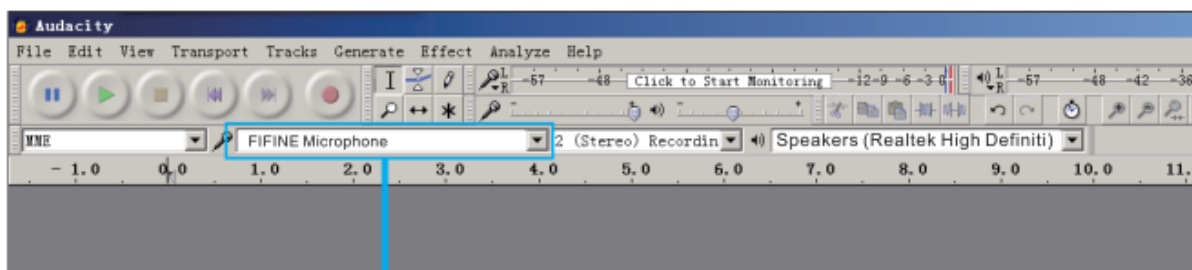

Eingang: FINE Mikrofon

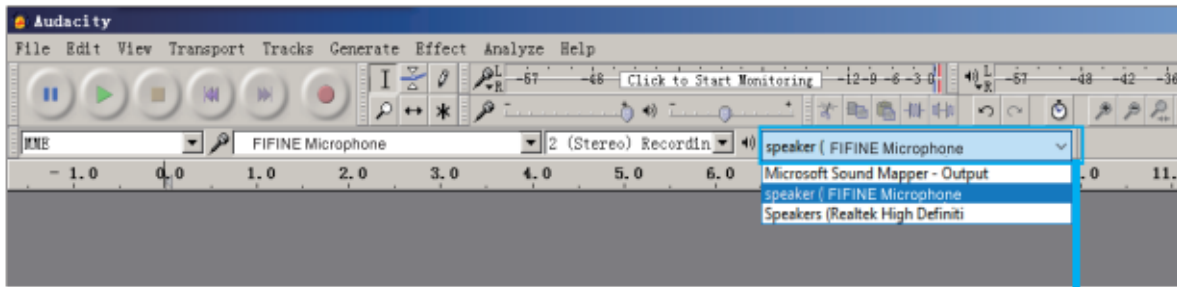

Ausgang: Bitte wählen Sie den richtigen Ausgang

! Hinweis: Wenn die Aufnahmesoftware (z. B. Audacity) das Mikrofon nicht erkennt, melden Sie die Software ab, schließen Sie das Mikrofon wieder an den Computer an und starten Sie die Software erneut. Dann wird das Mikrofon in der Dropdown-Liste der Eingabegeräte angezeigt.

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kontrollkästchen "Auf diesem Gerät hören" im Soundsystem deaktivieren, wenn Sie eine Aufnahmesoftware verwenden, da Sie sonst das Duett von sich selbst als zu viel Echo hören würden.
3. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Nutzung zu verbessern. Besuchen Sie unsere Website und suchen Sie nach einer Lösung für den technischen Support, die Sie interessiert.
4. Für Windows-Computer empfehlen wir die Verwendung von Audacity. Für Apple-Computer können Sie den QuickTime Player verwenden, um die Aufnahme zu testen.

Wichtiger Hinweis

- **Einstellung der Lautstärkepegel**

Die richtige Einstellung des Mikrofonpegels ist wichtig für eine optimale Leistung. Idealerweise sollte der Mikrofonpegel so hoch wie möglich sein, ohne den Eingang Ihres Computers zu übersteuern. Wenn Sie Verzerrungen hören oder Ihr Aufnahmeprogramm Pegel anzeigt, die konstant übersteuert sind (bei Spitzenpegeln), drehen Sie die Mikrofonverstärkung (oder den Pegel) herunter, entweder über den Regler am Mikrofon, die Systemeinstellungen oder über Ihre Aufnahmesoftware. Wenn Ihr Aufnahmeprogramm einen unzureichenden Pegel anzeigt, können Sie die Mikrofonverstärkung entweder über den Regler am Mikrofon, die Systemeinstellungen oder über Ihre Aufnahmesoftware erhöhen.

- **Auswahl der Software**

Es stehen zahlreiche Aufnahmesoftware zur Auswahl. Audacity, das online kostenlos erhältlich ist, ist eine weit verbreitete Software. Wenn Sie das Mikrofon erst NACH dem Laden von Audacity anschließen, wird das Mikrofon möglicherweise nicht erkannt, obwohl es noch aufnehmen kann. Starten Sie in diesem Fall Audacity neu, NACHDEM Sie das USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen haben, und klicken Sie auf die Option FIFINE Microphone.

- **Positionierung des Mikrofons**

Um den besten Frequenzgang zu erzielen, ist es wichtig, dass die Mikrofonkapsel (die Oberseite des Mikrofons) auf den Mund des Benutzers, das Instrument oder eine andere Schallquelle gerichtet ist. Der beste Bereich ist 2 bis 4 Zoll.

- **Schutz für Ihr Mikrofon**

Vermeiden Sie es, Ihr Mikrofon über längere Zeit im Freien oder in Bereichen mit Temperaturen über 43°C (110°F) zu belassen. Extrem hohe Luftfeuchtigkeit sollte vermieden werden.

Wählen Sie Ihre Ausgabeeinstellung

Wenn Sie ein Mikrofon an Ihren PC anschließen, wird der Ton einer anderen abgespielten Audiodatei unterdrückt, oder es gibt keinen Ton bei der Wiedergabe. Sie müssen manuell den "Lautsprecher (Realtek High-Definition Audio)" als Standard-Wiedergabegerät auswählen, wenn Sie Computer-Audio über den im Computer integrierten Lautsprecher ausgeben möchten.

Das K688 ist ein dynamisches Mikrofon. Alle Funktionstasten sind nur aktiv, wenn es mit TYPE-C angeschlossen ist. Wenn Sie die XLR-Schnittstelle für die Aufnahme verwenden, sind die Funktionstasten nicht aktiv.

Spezifikation

Typ	Dynamisch
Richtcharakteristik	Kardioide
Hafen	USB-Typ-C und XLR
Stromversorgung	5±0.25V
S/N-Verhältnis	>75dB
Empfindlichkeit	-74±3dB

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Mikrofon

Modell / Typ: K688

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/30/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

