

MAXXO VM KAMÁRA 40. VONAL

KAMÁRA ÉLELMISZER VÁKUUM GÉP

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

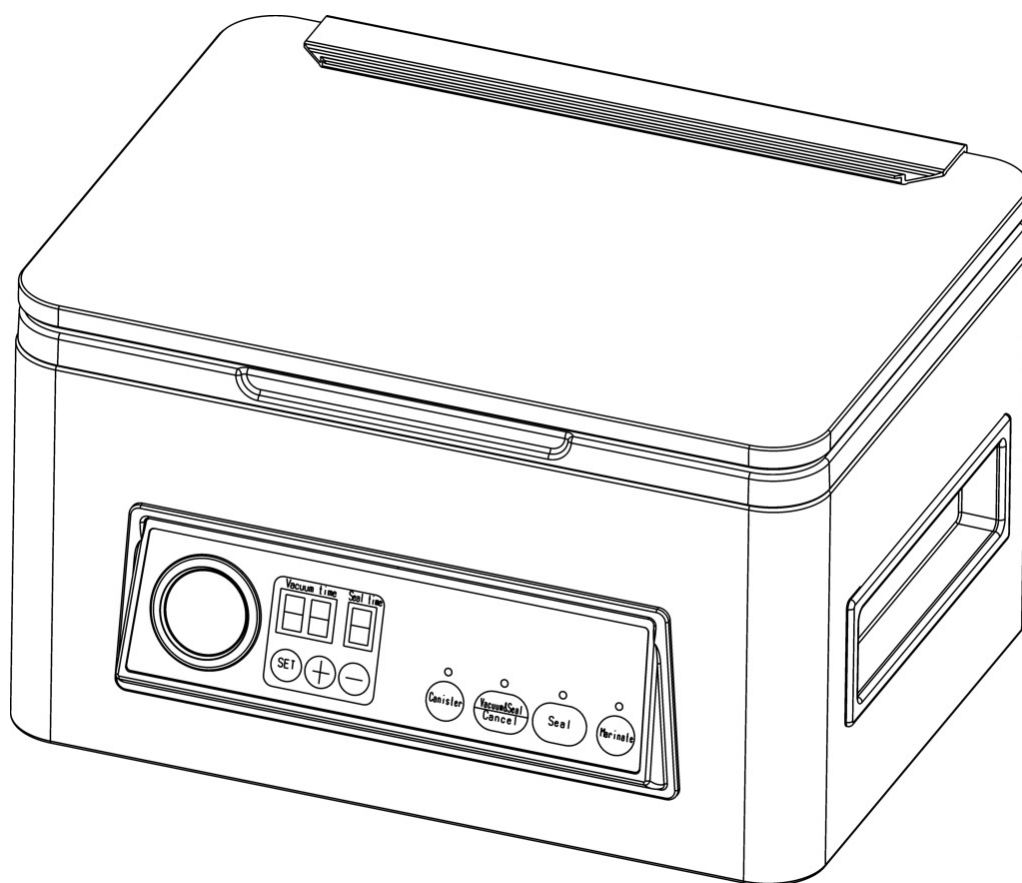


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


OLVASSA EL FIGYELMESEN MINDEN UTASÍTÁST!

1. A berendezés használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg őket későbbi hivatkozás céljából.
2. Mielőtt csatlakoztatja vagy kihúzza a kábelt a fali aljzatba, győződjön meg arról, hogy a készülék fedele nincs reteszelve, és húzza ki a készüléket, ha nem használja, vagy tisztítás előtt.
3. Ez a készülék nem játék, fokozott elővigyázatosságot igényel, ha gyermekek által vagy azok közelében használják.
4. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott táskákat vagy tartozékokat, és ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
5. Ha a kábel sérült, azonnal hagyja abba a használatát, és cseréltesse ki szakemberrel.
6. Ne érintse meg a forró tömítőelemet, amely a készülék felső burkolatának szélén található. Az alkatrész forró és égési sérüléseket okozhat.
7. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani ezt a készüléket.
8. Ne használja a készüléket, ha leesett vagy sérültnek tűnik.
9. Kerülje a következőket: a kábel húzását vagy hordozását, az ajtó bezárását a kábellel, vagy a kábel éles széleken és sarkokon való áthúzását. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó nedves.
10. Óvja a forró gázoktól, forró sütőtől, elektromos fáklyától vagy más forró felületektől. Ne használja ezt a készüléket nedves vagy forró felületen vagy hőforrások közelében.
11. Jobb, ha nem használ hosszabbítót ehhez a készülékhez. Használata esetén a besorolásnak egyenlőnek vagy magasabbnak kell lennie, mint ez az eszköz.
12. A sérülések elkerülése érdekében leválasztáskor a csatlakozót húzza, ne a vezetéket.
13. Győződjön meg róla, hogy a keze száraz, mielőtt a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatja vagy üzembe helyezi.
14. Amikor a készülék "BE" vagy munkahelyzetben van, mindig stabil felületen, például asztalon vagy pulton kell lennie.
15. Ehhez a készülékhez nincs szükség kenőanyagra, például kenőolajra vagy vízre.
16. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készülék egyetlen részét, a tápkábelt vagy a csatlakozót.
17. Ne használja a készüléket kültéren vagy nedves felületen, csak háztartási és beltéri használatra ajánlott.
18. Ezt a készüléket nem használhatják 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy nem kaptak utasítást a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a kockázatokat.
19. A gyermekeket mindig felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
20. Ha a tápkábel megsérül, a sérülésveszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizképviselőnek vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
21. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

FELÉPÍTÉS ÉS FUNKCIÓ

- 1. Automatikus porszívó és tömítés:**Készenléti állapotban automatikusan megkezd a zsák porszívózását, majd a porszívózás befejeztével automatikusan lezárja a tasakot.
- 2. Megszünteti:**
 - Munka közben (vákuum vagy olvasztás) a gép leáll.
- 3. Vákuumidő:**Ez a képernyő két funkciót kínál
 - Mutatja a porszívózás előrehaladását;
 - A vákuumidő beállítását mutatja.
- 4. Lezárási idő (olvasási idő):**Ez a képernyő két funkciót kínál
 - Az olvasás folyamatát mutatja
 - Az olvasási idő beállítását mutatja
- 5. Beállítás (beállítások):**A porszívózás vagy olvasztási idő beállítása. A porszívózási idő tartománya 15-60 másodperc; olvasási idő 3-9 másodperc.
- 6. "+":**A vákuumozási vagy olvasztási idő növelése.
- 7. "-":**A vákuumozási vagy olvasztási idő csökkentése.
- 8. Tömítés (olvasás):**Ez a gomb két funkciót biztosít:
 - A zacskó nyitott végének lezárására tekercsből készült zacskók készítésekor; Öblítéskor a készülék először körülbelül 7 másodpercig elkezd porszívózni, hogy a tömítőszalag szoroson megmaradjon, mielőtt a zacskókat lezárják.
 - Amikor az automatikus "Auto Vac&seal" funkció működik, ez a gomb leállítja a motoros szivattyút, ha a nyomás eléri a -25 inHg-ot, amit a nyomásmérő jelzi, a "SEAL" gomb megnyomásával a zacskók azonnal lezárják a vákuum csökkentése érdekében. a zacskó belsejében, megelőzve ezzel a kényes ételek károsodását.
- 9. Pácolt:**Vákuumos működés 60 másodpercig olvasás nélkül a befejezés után.
- 10. Légritkításmérő:**Megjeleníti a vákuumszintet a kamrában.
- 11. Fóka:**Lezárja a vákuumkamrát. Ha deformálódott vagy sérült, tisztítsa meg, szárítsa meg vagy cserélje ki.
- 12. Olvadó egység:**Teflon bevonatú fűtőelem zacskók olvasztásához. **NE TÁVOLÍTSA EL A TEFLON SZALAGOT!**
- 13. Olvadó csík:**Helyezze a lezárandó zacskót erre a csíkra. Ha a szalag deformálódott vagy eltört, tisztítsa meg és szárítsa meg, vagy cserélje ki.
- 14. Táskák rögzítő:** Porszívózás és olvasztás közben beállítja a zsák helyzetét és kitágítja.
- 15. Légelszívó:**Vákuumot hoz létre

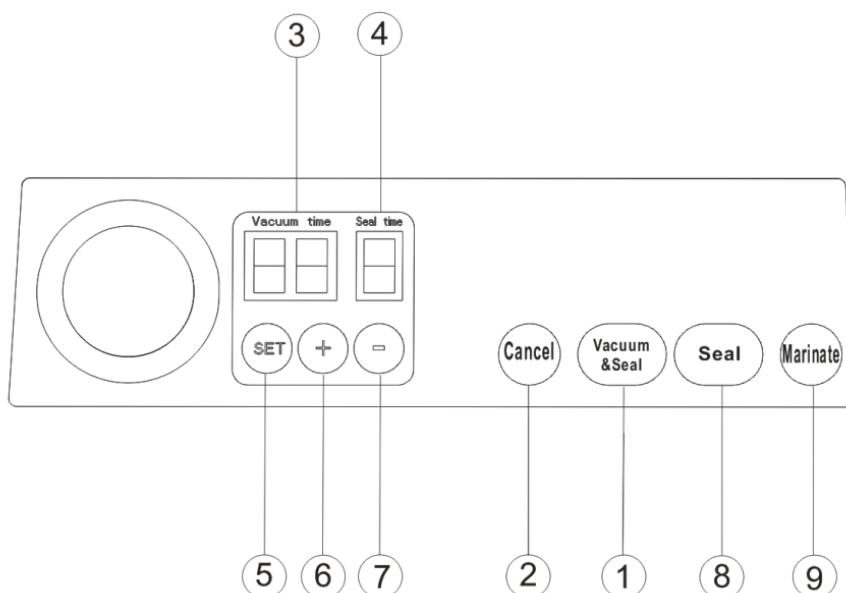

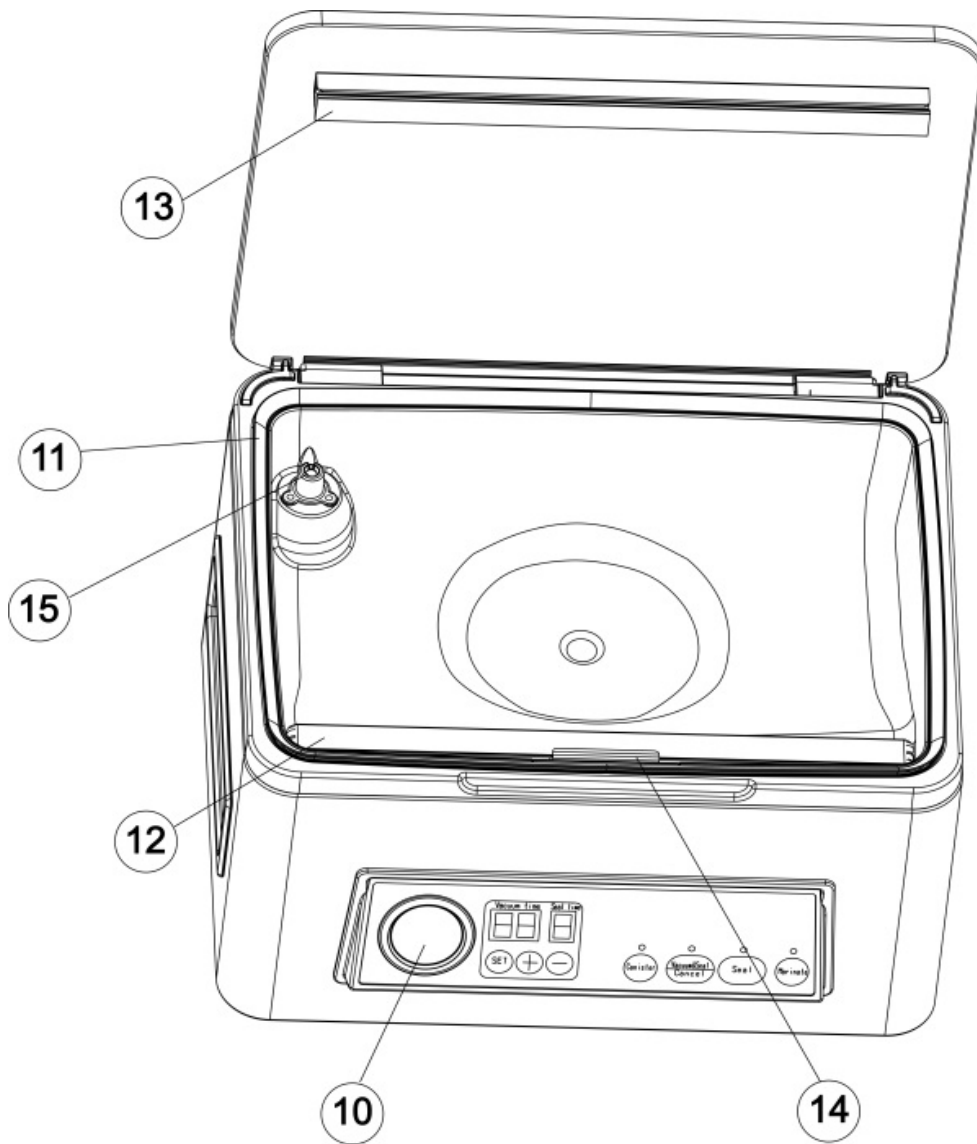

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

I. A porszívózási idő beállítása

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a magasabb vagy alacsonyabb porszívózási idő beállításához. A porszívózás ideje a különböző élelmiszer- és zacskók méretétől függően változhat. Az alábbi táblázat segítségével ellenőrizheti:

	Használat	Példa	Vákuumidő (s)
1	Közös használatú	Alapbeállítás, normál méretű zacskókhoz és minden típusú élelmiszerhez, beleértve a húst is	20
2	Lágy és törékeny élelmiszerek finom csomagolása	Kenyér, gyümölcs, stb laza zacskóban	15
3	Normál táskaméret	Minden típusú 22x25 cm-nél kisebb táska	20-30
4	Nagy táska méretű	30x25 cm-es teli nagy táskákhoz	20-30
5	Nedves élelmiszer szoros csomagolása	Szószek, levesek,...	40-50
6	Extra erős porszívózás	Pácolás, extra szoros csomagolás	60

II. Olvadási idő beállítása

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a magasabb vagy alacsonyabb olvadási idő beállításához. Az idő a zacskó anyagától és vastagságától, a belső hőmérséklettől és a felszívott élelmiszer típusától függően változhat. Az alábbi táblázat segítségével ellenőrizheti:


	Használat	Példa	Olvadási idő (s)
1	Normál nylon zacskók	Szárítsa meg a nylon zacskókat szobahőmérsékleten	4
2	Puha zacskók (közvetve porszívózásra szántak)	PE vagy OPP táskák	3~4
3	Nagyon vékony vagy nedves puha zacskók	Nedves műanyag vagy nylon zacskók	4~6
4	Rendszeres táskák hideg időben	Hideg időben kint vagy 12 °C alatti helyiségben	6~7
5	Nedves/nedves zacskók vagy hideg időben	Nedves zacskók vagy nedvesség a zacskók belsejében	7-8
6	Alumínium fólizacskók vagy papírzacskók	Alumínium fólizacskók vagy papírzacskók	8-9

III. Zsák készítése tekercsből

Csatlakoztassa a tápkábelt és a dugót a készülékhez és a fali aljzathoz. Fordítsa a kapcsolót "ON" állásba, a vákuumidő és a tömitési idő képernyőn az alapértelmezett értékek jelennek meg.

Kizárólag porszívózásra tervezett Maxxo zacskók/tekercsek használatát javasoljuk!

1. Állítsa be a megfelelő porszívózási és tömitési időt.
2. Húzza ki a tekercset, és vágja le a zacskót a kívánt hosszúságúra.
3. Nyissa ki a fedelet, helyezze a zacskó egyik végét az olvasztó készülékre, ügyelve arra, hogy a teljes rövid vége a zacskórögzítő alatt legyen.

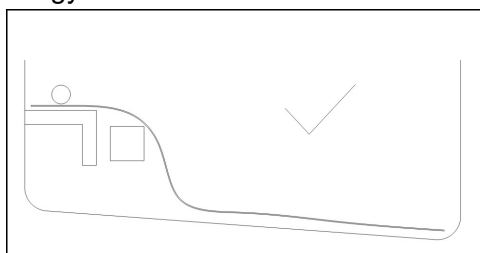


4. Húzza le a fedelet, és nyomja meg a "Lezárás" gombot a zsák lezárásának és elkészítésének megkezdéséhez.
5. Nyissa ki a fedelet. Vegye ki a kész táskát, most használatra kész.

IV. Porszívózás zsákban

1. Tegye az ételt a zacskóba. Tisztítsa meg és nyújtsa ki a táskát, hogy megelőzze a ráncokat és a gyűrődéseket.

Jegyzet: Miután behelyezte a zsákot a porszívó terébe, javasoljuk, hogy a felesleges levegőt kézzel nyomja ki a zsákból a jobb porszívózás érdekében.

2. Nyissa ki a fedelet, helyezze a tasak egyik végét a fixáló egységre, és győződjön meg arról, hogy a teljes rövidebb vége a zacskórögzítő alatt van.

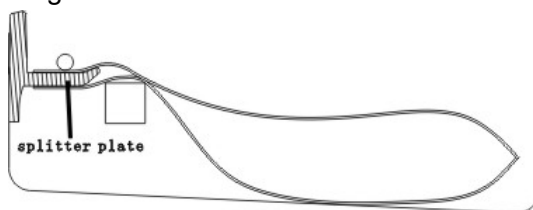

3. Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be a porszívózási és olvasztási időt a zacskó és az élelmiszer típusának megfelelően.
4. Húzza le a fedelet, és nyomja meg az "Auto Vac & Sealing" gombokat az egység porszívózásához és a zacskó automatikus lezárásához. A képernyőkön a visszaszámlálás véget ér, és a vákuumozási és olvasztási idők értékei visszaállnak eredeti állapotukba.


Megjegyzés: A porszívózás során a készülék nagyon magas vákuumot ér el. Ennek elkerülése érdekében, hogy a nagy nyomás károsítsa az érzékeny tartalmat, nyomja meg a Lezárás gombot a folyamat idő előtti megszakításához. Ebben az esetben a készülék kikapcsolja a légelszívást, és vákuumzsákolvasztásra kapcsol.

5. Nyissa ki a fedelet, és vegye ki a felszívott és lezárt tasakot.
 - Az ideális tömitő hatás érdekében jobb, ha hagyja a készüléket 1 percig hűlni, mielőtt újra használná. A zacskó becsomagolása után törölje le a felesleges folyadékot vagy ételmaradékot a vákuumkamrában.


-
- A készülék folyamatosan használható.
 - A készülék minden típusú zacskóval és csomagolással működik.
 - A lezárt zacskót ollóval egyenesen vágva nyissa ki.

V. Pácolás

1. Tedd a pácot és a pácolni kívánt ételt a zacskóba.
2. Nyissa ki a fedelet, és helyezze a zacskót a vákuumkamra szélére.

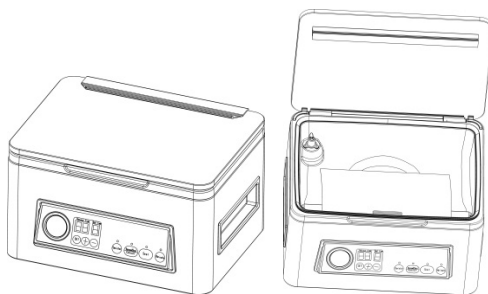


3. Távolítsa el a fedelet, és nyomja meg a „Pácolás” gombot. A kijelzőn 60 másodperc kezd visszaszámlálni.

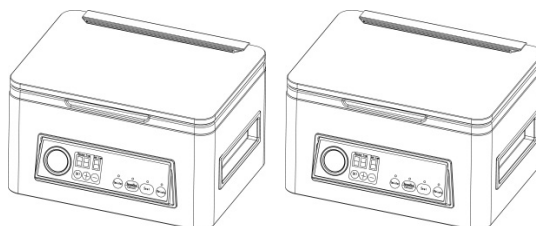


4. Ha kész, nyissa ki a fedelet és vegye ki a zacskót.

VI. Külső konténerek használata

1. Dugja be a tömlő egyik végét a levegőbemenetbe, a tömlő másik végét pedig a tartály fedelén lévő nyílásba

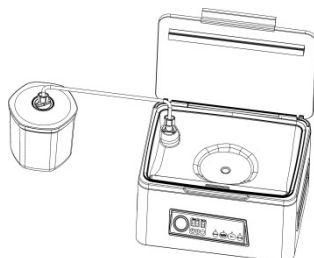

2. a "Automatikus porszívó és tömítés" két másodpercig elkezdi porszívózni. Annak érdekében, hogy ne kerüljön levegő a fedél és a tartály közé, nyomja le a tartály fedelét a porszívózás elején. Amint eléri a megfelelő vákuumot, a gép automatikusan leáll.

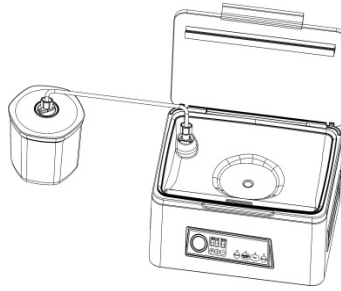

3. Ha végzett, azonnal távolítsa el a tömlőt a tartályból.

A VÁKUUMDOBOZ TÁROLÁSA:

Tárolja a készüléket lapos és biztonságos helyen, gyermekektől elzárva.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Porszívó

1. Tisztítás előtt mindig húzza ki az egységet.
2. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne használjon súrolószert vagy durva anyagot az egység tisztításához, mert megkarcolhatják az egység felületét.
4. Enyhe mosogatószipant és meleg, nedves ronggyal törölje le az ételmaradékokat vagy az alkatrészek környékét.
5. További használat előtt alaposan szárítsa meg.

jegyzet: A vákuumkamra körüli tömítést alaposan meg kell szárítani az összeszerelés előtt. Összeszereléskor ügyelni kell arra, hogy ne sérüljön meg, és vissza kell helyezni az eredeti helyzetébe, hogy elkerülje a vákuum szivárgását.

Vákuumos zacskók

1. Mossa ki a zacskókat enyhe mosogatósziperes meleg vízben
2. A zacskók mosogatógépben történő mosásakor fordítsa ki a zacskókat, és terítse szét a mosogatógép felső rácsára úgy, hogy a teljes felület ki legyen téve a mosogatóvíznek.
3. Újbóli használat előtt alaposan szárítsa meg.

FONTOS: Az esetleges betegségek megelőzése érdekében ne használja fel újra a zacskókat nyers hús, nyers hal vagy zsíros ételek tárolása után. Ne használjon újra olyan zacskókat, amelyeket mikrohullámú sütőben vagy főztek.

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

1. Mindig préselj ki több levegőt a zacskóból, mielőtt lecsukod a fedelet és elkezdjed a porszívózást.
2. A zacskó nyitott végét mindig laposan helyezze az olvasztórúdra, ne fedje át és ne nyomja össze.
3. A nagy és félig üres táskák hosszabb porszívózást igényel; egy kisebb zacskó gyorsabban porszívózik.
4. Növelje a porszívózási időt a szorosabb csomagolás érdekében.
5. A friss gyümölcsök és zöldségek továbbra is gázt bocsáthatnak ki, ezért porszívózásuk nem javasolt. A vákuum összetöri és károsítja őket.
6. A legjobb pácolás érdekében ismétlje meg a pácolási folyamatot 2-3 alkalommal.
7. Mindig ellenőrizze a fűziós csatlakozást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tiszta, lapos és egyenletesen olvadt. Adjon hozzá egy-két második hegesztést, ha nem biztos a hegesztésben.
8. Télen és hideg napokon adjon hozzá egy-két másodperces beégetést a jobb fixálási eredmény

érdekében.

9. Tartsa tisztán és szárazon a zacskó nyitott végét; adjon hozzá további két másodperces porszívózást, ha a zsák nyitott vége nedves.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Megoldás
A készülék porszívózik, de nem olvad meg.	Ellenőrizze, hogy a beállított olvadási idő az alapértelmezett értéken van-e. Ha igen, állítsa az olvadási időt hosszabbra.
	Ellenőrizze, hogy a beégető nem sérült-e, és megfelelően van-e beállítva. Ha megsérült, cserélje ki, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e felszerelve.
	Ellenőrizze, hogy a biztosító rúd nem sérült-e, és megfelelően van-e felszerelve. Ha sérült, cserélje ki, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e felszerelve.
	Ellenőrizze, hogy van-e folyadék a tasak szélén. Ha igen, tisztítsa meg a táska szélét, és próbálja újra
A készülék megolvad, de nem porszívózik.	Ellenőrizze, hogy a vákuumidő az alapértelmezett értéken van-e. Ha igen, állítsa a vákuumidőt erősre.
	Ellenőrizze, hogy az étel sehol sem legyen túl éles. Ha igen, porszívózás előtt csavarja be az éles szöveget biztonsági papírral
	Ellenőrizze, hogy a tasak szélén van-e folyadék. Ha igen, tisztítsa meg a táska szélét, és próbálja újra.
	Ellenőrizze, hogy a biztosító rúd nem sérült-e, és megfelelően van-e felszerelve. Ha megsérült, cserélje ki, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e felszerelve.
A táska porszívózás után felfújódik	Ellenőrizze, hogy az áru könnyen maró hatású élelmiszerekhez tartozik-e. A könnyen korrozív élelmiszereket porszívózás után le kell fagyasztani vagy le kell hűteni, hogy meghosszabbítsák az eltarthatóságát. A porszívózás azonban nem garantálja, hogy az étel soha nem romlik meg.
	Ellenőrizze, hogy nem csomagolt-e be friss zöldséget, gyümölcsöt és magvakat. Minden friss zöldség, gyümölcs és mag vákuumozás után nem alkalmas szobahőmérsékleten való tárolásra, fotoszintézisen mennek keresztül és gázokat szabadítanak fel. Javasoljuk, hogy hideg helyen tárolják.
A táska megolvadt	Ellenőrizze, hogy a beállított olvasztási idő nem hosszabbodik-e meg. Ha igen, állítsa vissza az olvadási időt az alapértelmezett értékre.
E1	1. Csupkja be a fedelet. 2. Tisztítsa meg a tömítést és a kamrát 3. Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően le van zárva, ill nyomja meg a fedelet.

Megjegyzés: A garancia nem vonatkozik a tömítőegység / tömítés / gumiszalag / mechanikailag

sérült teflon szalag cseréjére.


BERENDEZÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA



KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának végén a készüléket a különálló hulladékba kell dobni elektronikus és elektromos berendezések.



Szimbólum  A terméken vagy a csomagolásán feltüntetett felirat jelzi, hogy a terméket nem szabad közönséges hulladékként kezelni. Ehelyett a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására.

A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a gyűjtőhelyekhez.

Minden szöveges és grafikai hiba fenntartva. A szövegben, a kialakításban és a műszaki adatokban bekövetkezett változások előzetes értesítés nélkül változhatnak, és fenntartjuk a változtatás jogát.

CE Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU-előírások összes alapvető követelményének. A szövegben, a kialakításban és a műszaki adatokban változás előzetes értesítés nélkül és fenntartjuk a jogot ezen változtatások végrehajtására. Nyomdai hibák fenntartva. További információkat és letölthető dokumentumokat a www.mujspramen.cz webcímen találhat

Importőr Csehországba és Szlovákiába: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Csehország