

Elektromos gördeszka Eljet Single/Double Power



Használati utasítás

! A terméket csak a teljes kézikönyv alapos elolvasása után használhatja!

Köszönjük, hogy gördeszkát vásárolt. A termék használata előtt kérjük, győződjön meg arról, hogy alaposan elolvasta ezt a kézikönyvet, és megértette a termék használatára vonatkozó utasításokat. A használati útmutató minden utasítást és utasítást tartalmaz, a felhasználó köteles azokat alaposan elolvasni és betartani. Cégünk nem vállal felelősséget a termék helytelen kezeléséből eredő következményekért. További információért, vagy további kérdései esetén keressen minket e-mailben info@kolonozka.cz. Bármilyen hiba felfedezése vagy hiba gyanúja esetén a vásárló köteles ezt a hibát haladéktalanul jelenteni az eladónak, aki az esetleges reklamációt intézi.

A TERMÉK NEM FÖLDI KOMMUNIKÁCIÓS MŰKÖDÉSRE SZÁNT.

A gördeszka használata tilos:

- a kézikönyv alapos tanulmányozása nélkül,
- alkohol vagy függőséget okozó és hallucinogén anyagok fogyasztása után,
- védőfelszerelés, erős cipő és kényelmes sportruházat használata nélkül,
- utakon és közutakon, autók közelében vagy más veszélyforrások közelében,
- közlekedési eszközökben,
- nagy sebességű éles kanyarokhoz a képességeinek megfelelő sebességgel vezessen,
- hirtelen mozogjon, vagy végezzen bármilyen más tevékenységet, amely csökkenti a figyelmet a gördeszka vezetése közben
- rossz időben, esős napokon vagy akár hóban. A felhasználó köteles megakadályozni a nedvességgel és folyadékkal való érintkezést bármilyen állapotban,
- sötét, elsötétített helyeken való közlekedéshez,
- nedves, csúszós, jeges, sáros, havas, köves vagy homokos felületeken,
- durva, göröngyös vagy egyéb módon egyenetlen felületen tilos a gördeszka használata rámpákon vagy járdaszegélyeken is, kerüljön minden akadályt,
- gyúlékony anyagok, tűz vagy nyílt tüzet könnyen meggyújtó anyagok közelében,
- ha az Ön súlya nem felel meg a kézikönyvben megadott intervallumnak,
- egynél több személy szállítására,
- állatok és különféle felszerelések szállítására.

Ha nem ért egyet a kézikönyvben foglaltakkal, ne használja a terméket.

TÖLTÉS

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni a gördeszkát és a kontrollert. Győződjön meg arról, hogy a gördeszka és a vezérlő is ki van kapcsolva töltés közben.

Megjegyzés: Más töltő használata károsíthatja az alaplapot vagy az akkumulátort, és ezzel érvénytelenítheti a garanciát.

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha cseretöltőre van szüksége.

- **A gördeszka feltöltése**

A töltéshez csak a csomagban található töltőt használja.

Töltés előtt kapcsolja ki a gördeszkát.

Dugja be a töltőkábelt a gördeszkán lévő elektromos aljzatba.

A töltőn lévő jelzőfény pirosan világít töltés közben és zölden, ha a gördeszka teljesen fel van töltve. A sikeres töltés után húzza ki a töltőkábelt a konnektorból.

A teljes töltés általában 3 órát vesz igénybe.

- **A távirányító töltése**

A vezérlő töltéséhez szabványos micro USB kábelt használnak.

Dugja be a mellékelt USB töltőkábelt a távirányító aljába. Ügyeljen arra, hogy a kábel megfelelő végét dugja be.

Dugja be az USB töltőkábel másik végét a töltőbe, és helyezze a töltőaljzatba.

A normál teljes feltöltési idő 2 óra.

PÁROSÍTÁS

A gördeszkát és a vezérlőt az első használat előtt párosítani kell.

1. lépés:

A folyamat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy mind a vezérlő, mind a gördeszka ki van kapcsolva.

- *Nyomja meg és röviden tartsa lenyomva a vezérlő piros gombját, amíg az összes LED ki nem alszik.*
- *Nyomja meg és röviden tartsa lenyomva a gördeszkán lévő piros gombot, amíg az összes lámpa ki nem alszik.*

2. lépés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot mind a gördeszkán, mind a kontrolleren, amíg három sípolást nem hall (egy hosszú hangjelzést és néhány másodperccel később két rövid hangjelzést)

3. lépés:

Kapcsolja ki a gördeszkát. Kapcsolja ki a vezérlőt. Kapcsolja vissza mindkettőt. A gördeszka és a távirányító most párosításra került. Ha a párosítás nem sikeres, ismételje meg a folyamatot az első ponttól a párosítás sikerességéig.

PÁROSÍTÁSI TESZTELÉS

A párosítást úgy tesztelheti, hogy a gördeszkát a szélére helyezi, és addig nyomja a mozgásvezérlőt, amíg a kerekek forogni nem kezdenek. Most a gördeszka használatra kész.

UTAZÁS ELŐTT

Vezetés előtt mindig ellenőrizze a termék és felszereltsége általános műszaki állapotát. Győződjön meg arról, hogy a készülék fel van töltve. Használjon megfelelő biztonsági felszerelést, erős lábbelit. Az utazást mindig úgy alakítsa át, hogy az megfeleljen az Ön élményének és a környezetnek, amelyben mozog. Legyen tekintettel a környezetére. Kövesse a helyi törvényeket és rendeleteket. Vezess óvatosan!

ELSŐ ÚT

Kapcsolja be a gördeszkát és a vezérlőt is, és ellenőrizze, hogy minden működik-e. Engedje ki a fékeket a mozgásvezérlő hátrafelé tolásával. Lépjen fel a gördeszkára, egyensúlyozzon, és finoman tolja előre a mozgásvezérlőt, mielőtt a gördeszka elkezdené mozogni. Minél jobban megnyomja a vezérlőt, annál gyorsabban megy. A fékezés megkezdéséhez nyomja hátra a mozgásvezérlőt. Gyakorold az előrehaladást lassan, amíg jól nem érzi magát. Ezután próbálja meg elfordítani. Javasoljuk, hogy először egy barátoddal tanulj, hogy legyen támogatásod, ha elesnél. A legtöbb felhasználó rövid időn belül képes vezetni. Könnyebb, mint gondolnád!

ALAPVETŐ LOVAGLÁSI TANÁCSOK

Ne felejtse el visszanyomni a mozgásvezérlőt a fékezéshez, amikor felszáll a gördeszkára. Segít könnyebben belefogni a gördeszkázásba. A lábát, amelyen ugrál, a gördeszka hátuljára kell helyeznie. Helyezze a másik lábát a gördeszka elejére. A fordulás ugyanúgy történik, mint egy klasszikus gördeszkán. Győződjön meg arról, hogy az utazás sima és az élménynek megfelelő.


ALKATRÉSZEK

A termék csomagolása a következőket tartalmazza:

- Elektromos gördeszka
- Töltőadapter
- Hálózati kábel az adapterhez
- Vezérlőeszközök
- USB kábelt a vezérlőhöz
- Univerzális csavarkulcs és imbuszkulcs
- Használati utasítás


Gördeszka leírása

1. Tányér
2. Elektronika
3. Motoros kerék
4. Töltőcsatlakozó
5. ON/OFF gomb
6. Akkumulátor állapotjelző

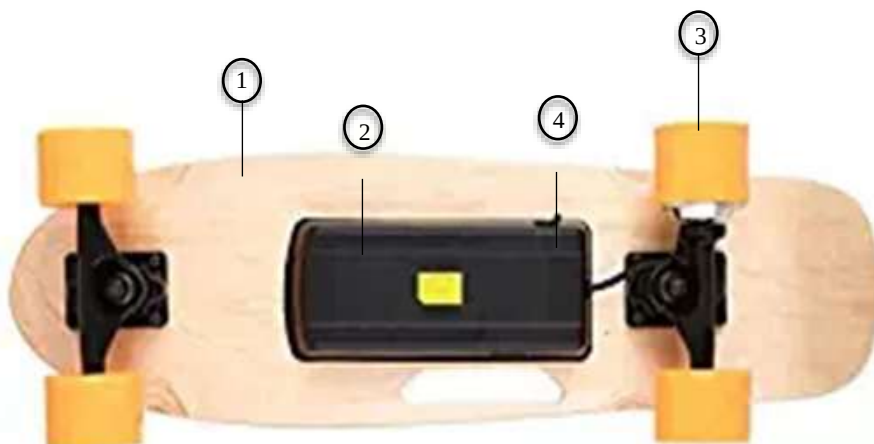

A vezérlőberendezés leírása

1. ON/OFF kapcsoló
2. Mini USB töltő port
3. Start/ Szünet kapcsoló
4. Sebességszabályozás (lassú/gyors)
5. Irányszabályozás (előre/hátra)
6. Hátramenet és töltésjelző
7. Előremenetjelző
8. Visszaállítás

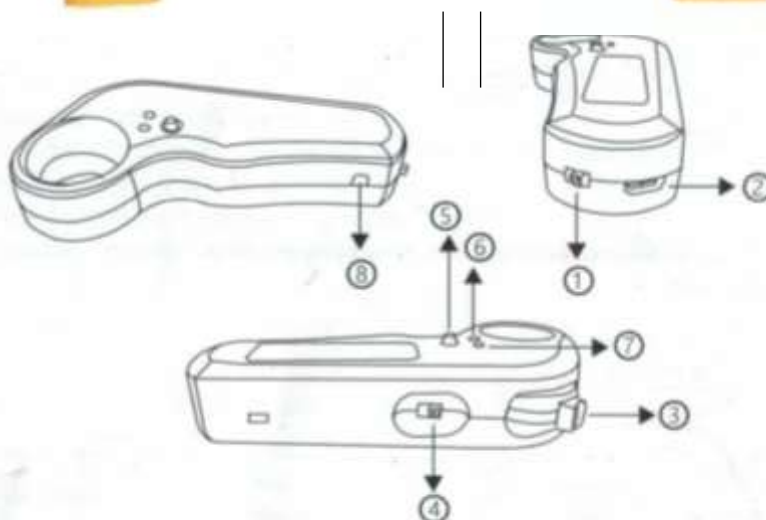


Ellenőrzés

Indítás: Csúsztassa el a „ON/OFF kapcsolót”, hogy az „Előremenet jelzőfénye” pirosan világítson

Vezetési irány: Az előrehaladáshoz nyomja meg a "Start/Szünet kapcsolót" és tartsa lenyomva, a korcsolya elindul. Engedélyezze a kapcsolót a lassításhoz. Nyomja meg a kapcsolót az ellenkező irányba a fékezéshez.

A hátrafelé történő mozgáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a "Reverse Indicator" gombot, a korcsolya elkezd mozogni. Engedélyezze a kapcsolót a lassításhoz. Nyomja meg a kapcsolót az ellenkező irányba a fékezéshez.

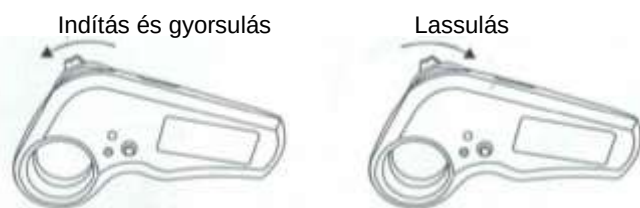


Sebesség: 1. A gördeszka elindítása előtt a jobb oldalon található egy sebességkapcsoló gomb, ami a nagyobb sebesség mód bekapcsolását jelenti.

2. Az alacsonyabb sebesség üzemmód bekapcsolásához fordítsa a kapcsoló gombot balra.

Biztonsági okokból azt javasoljuk, hogy a kezdők a gördeszkát lassú üzemmódban használják.

Lassú mód

Gyors mód

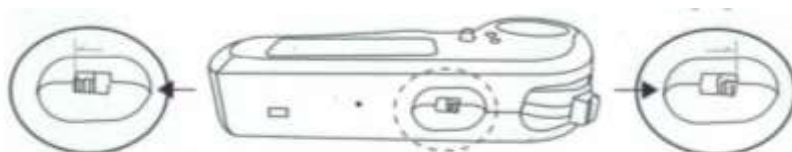

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Mindig tartsa előnyben a biztonságot – mindig sík, akadálymentes felületen közlekedjen, mindig használjon megfelelő biztonsági felszerelést.
- Biztonsági felszerelés – javasoljuk a teljes biztonsági felszerelés viselését. Kérjük, viseljen gördeszkás sisakot, könyök- és térdvédőt és kesztyűt. Viseljen megfelelő ruházatot és erős lábbelit.
- A gördeszka 13 évnél idősebb versenyzők számára készült.
- Egyszerre csak egy személy használhatja a gördeszkát.
- A versenyző maximális súlya 120 kilogramm.
- A gördeszkát sík felületen való lovagláshoz alakították ki. Kérjük, kerülje a homokon, kavicsos, sáron vagy egyenetlen terepen való vezetést. Ne közlekedjen csúszós terepen, például havon vagy nedves felületen.
- Közúti vezetés közben ne hallgasson zenét.
- Vezetés előtt mindig alaposan ellenőrizze a termék műszaki állapotát.
- Ne helyezzen tárgyakat a gördeszka fedélzetére lovaglás közben.
- Ha a gördeszkában lévő elemek lemerültek, ne használja, és a lehető leghamarabb töltse fel az akkumulátort.
- a vízzel való érintkezés tilalma
- poros környezetben, havon vagy homokon való vezetés tilalma.
- Vezetni csak védőfelszereléssel – bukósisak, deréköv, kézvédő, térd, könyök stb..

Figyelmeztetés: a fék és a gáz nagyon érzékeny, ezért a vezérlőt óvatosan kell kezelni.

GARANCIAIDŐ

A jótállási idő a vásárlástól számított 24 hónap, feltéve, hogy a vásárló betartja a jelen használati útmutatóban foglalt szabályokat

GARANCIA KIZÁRÁSAI

A garancia nem terjed ki:

- Meghibásodások, amelyeket a készülék nedvességgel és vízzel való bármilyen formában való érintkezése okoz.
- Köves, sáros és egyéb módon szennyezett terepen történő vezetés okozta meghibásodások.
- A termék nem megfelelő használatából eredő meghibásodások.
- Meghibásodások, amelyeket az akkumulátor kapacitásának normál használat miatti elvesztése okoz.
- Meghibásodások, amelyek a termék túlzott túlterhelése miatt keletkeztek.
- A termék nem megfelelő tárolásából eredő károk.
- Az illetéktelen beavatkozások, javítások, átalakítások és berendezések szétszerelése által okozott károk.
- Nehéz terepen való vezetés és éles tárgyakkal való érintkezés következtében abroncsok sérülései.
- Egyéb meghibásodások, amelyek a kézikönyvben meghatározott szabályok és utasítások be nem tartása miatti jogosulatlan kezeléssel fordulnak elő.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Parametr	Specifikace
Tömeg:	3,8 / 5 kg
Maximális terhelhetőség:	120 kg
Maximális sebesség:	15 / 20 km/h
Akkumulátor:	2,2 / 4,4 Ah 24 V
Elérés:	10 / 15 km
Motor:	250 / 2*250 W

Ha kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, forduljon hozzánk e-mailben servis@kolonozka.cz, további információért e-mailben info@kolonozka.cz

Az anyag tartalmának bármilyen felhasználása, beleértve annak átadását is, az Eljet s.r.o. hozzájárulása nélkül történik. tiltott.

Copyright © Eljet s.r.o.

Minden jog fenntartva. Csak személyes használatra készült. Az Eljet s.r.o. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. ennek az anyagnak vagy bármely közzétett részének bármilyen további publikálása, újranyomtatása vagy terjesztése tilos oldalakon www.kolonozka.cz és www.powerguy.cz

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) A gyártó, meghatalmazott képviselő azonosító adatai:

Üzleti cég: Eljet s.r.o.

Bejegyzett székhely: Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

ID szám: 01504134

b) A gyártó azonosító adatai:

Üzleti cég: Eljet s.r.o.

Bejegyzett székhely: Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

c) Termékleírás:

Név: Longboard / gördeszka

Név: Longboard / gördeszka

Modell: Elektromos longboard Eljet Advanced / Eljet Single Drive / Eljet Double Drive
Elektromos gördeszka Eljet Single Power / Eljet Double Power

Módosítások: SKB-1, SKB-2L, SKB-3R, SKB-1MINI, SKB-B1,
SKB-T1, SKB-T2, SKB-T3, SKB-D1, SKB-8

d) Hivatkozás a specifikációkra és jogszabályokra és harmonizált szabványokra:

az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU számú irányelve a rádióberendezések piacra bocsátásáról.

118/2016. számú kormányrendelet az egyes feszültséghatárokon belüli használatra szánt elektromos berendezések megfelelőségének értékeléséről a forgalomba kerüléskor (2014/35/EU irányelv). Kormányrendelet 117/2016, amely egyenértékű a 2014/30/EU tanácsi irányelvvel, a 176/2008 sz. Korm. rendelettel módosított 170/2011. sz. kormányrendelet, amely egyenértékű a 2009/127/EK és a 2012/32/EU tanácsi irányelvekkel módosított 2006/42/EK tanácsi irányelvvel, a 481/2012. Coll. amely egyenértékű a 2011/65/EU tanácsi irányelvvel, a 426/2016 Coll. amely egyenértékű a Tanács 2014/53/EU számú irányelvével, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1

e) A termék leírása, funkciójának meghatározása:

A Longboard / Skateboard 36 V-os egyenáramú akkumulátorral táplált elektromos motorral működik. A Longboard / Skateboard egy része egy töltő. A módosítások bizonyos műszaki paraméterekben, kialakításban különböznek. A felépítési elv és a felhasznált elemek megegyeznek.

Annak az évnek a két számjegye, amelyben a megadott terméket ellátták CE-jelöléssel: 17

Ezúton megerősítem, hogy a kérdéses termék megfelel a fent említett előírások és szabványok feltételeinek.

Tomáš Brepta, végrehajtó

Prágában nap 18.10.2018

Aláírás.....



