

Robotporszívó

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SRV 1000SL

Az eredeti útmutató fordítása

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza a gyártó eredeti dobozába. Az eredeti csomagolás biztosítja a készülék maximális védelmét (pl. költözködés során, vagy a készülék szervizbe küldése esetén).

TARTALOM

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!	3
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK	3
AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT	10
A ROBOTPORSZÍVÓ RENDELTETÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI	10
A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMELTETÉSHEZ VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE	11
A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA	11
PROBLÉMAMEGOLDÁS	13
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	14
TÁROLÁS	15
MŰSZAKI ADATOK	15
AZ ELHASZNÁLÓDOTT AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE	16
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	16

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

Általános figyelmeztetések

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A robotporszívóhoz kizárólag csak a mellékelt adaptert használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használjon más típusú adaptert.
- A tisztítás megkezdése előtt a robotporszívót válassza le az elektromos hálózatról és kapcsolja le a készülék főkapcsolóját.
- A tisztítást és a karbantartást a jelen útmutatóban leírtak szerint hajtsa végre.

■ A készülék csak a típuscímkén feltüntetett biztonságos törpefeszültségről üzemeltethető.

Elektromos biztonság

- Az adaptert csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültségnek megfelelő elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A hálózati adaptert csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. A készüléket ne üzemeltesse hosszabbító vezetékéről.
- Az adaptert ne húzza ki a fali aljzathoz a vezetéknel fogva. Az adapter vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez az adapter házáat fogja meg.
- Az adapter vezetékét ne tegye éles tárgyakra. A vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
- Ha az adapter vagy a vezetéke megsérült, akkor azt használni tilos.
- Új adaptert a márkaszervizeknél vásárolhat.
- A készülékhez mellékelt adaptert ne használja más készülékekhez vagy más célokra.
- A hálózati adaptert és a vezetékét tartsa száraz állapotban.
- Az áramütések megelőzése érdekében az adapter sérült vezetékét csak márkaszervíz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
- A robotporszívó elektronikus alkatrészeit és az akkumulátort tároló részeket ne nyissa ki. A készülék és tartozékai nem tartalmaznak olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó is kicserélhet. A készülék és tartozékai szervizelését bízza a márkaszervízzel.
- A robotporszívó akkumulátorát kizárólag csak a mellékelt hálózati adapter segítségével szabad feltölteni.
- Ügyeljen arra, hogy az adapter vezetéke ne érjen hozzá forró felületekhez vagy éles tárgyakhoz.
- A készüléket, a töltőegységet és az adaptert folyó víz alatt tisztítani, vagy vízbe mártani tilos! Ellenkező esetben áramütés érheti.
- Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni akkor abból az akkumulátort vegye ki. Az akkumulátor kiszerezése előtt a robotporszívót válassza le az elektromos hálózatról és a főkapcsolót kapcsolja le.
- Ha a robotporszívó nem működik megfelelő módon, leesett, megsérült, vagy vízbe esett, akkor azt ne használja.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott porszívót, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervízzel. A robotporszívó megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A tisztítás megkezdése előtt a robotporszívót válassza le az elektromos hálózatról és kapcsolja le a készülék főkapcsolóját.

Biztonságos használat


- A robotporszívót háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A robotporszívót ne használja nedves helyiségekben (pl. fürdőszobában), ipari környezetben vagy szabadban.
- A robotporszívóval vizet felszívni nem lehet.
- A robotporszívót ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások közelébe, valamint napsütötte helyre.
- A készülékhez csak az eredeti, illetve a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- A robotporszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze le, hogy a porgyűjtő edénybe be van-e szerelve a bemeneti szűrő.
- A robotporszívó bekapcsolása előtt a takarított helyiség ajtajait zárja be. A padlóról távolítson el minden idegen tárgyat (ruhát, papírt, játékokat, törékeny tárgyakat, vezetékeket stb.), amelyeket a robotporszívó beszívhat, feltekerhet vagy feldönthet. A padlóig érő függőnyt hajtsa fel és rögzítse úgy, hogy a porszívó azt ne tudja beszívni. A takarítási területet szükség esetén határolja le a mellékelt mágneses szalaggal.
- A robotporszívóra ne tegyen rá tárgyakat, a készülékre ne üljön rá és ne álljon fel.
- Gyerekeket és háziállatokat a használatban lévő robotporszívó közelébe engedni tilos!
- Ügyeljen arra, hogy porszívózás közben a szívó- és fűvónyílás, valamint a levegő útja ne legyen blokkolva és letakarva. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
- A robotporszívót ne használja:
 - füstölő cigarettá, égő vagy gyúlékony tárgyak, gyufa vagy forró hamu;
 - víz és más folyadékok;
 - éles és hegyes tárgyak (forgács, cserép, tű, gombostű stb.);
 - liszt, cement, vakolat vagy más építőanyagok;
 - nagyobb papírlapok vagy műanyag zacskók porszívózásához.

Robotporszívó

SRV 1000SL


UH

A

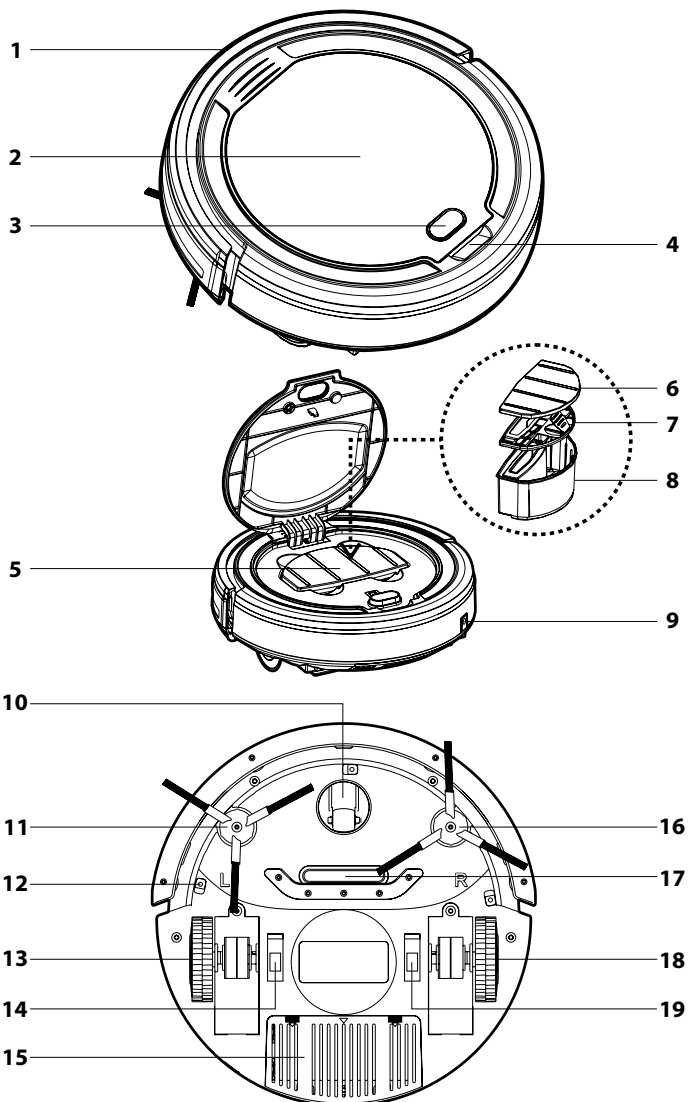


HU-5


B

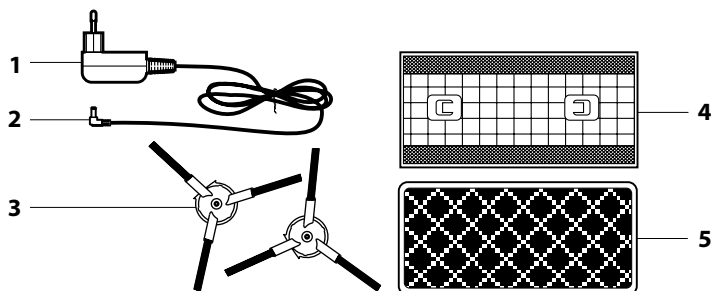


C

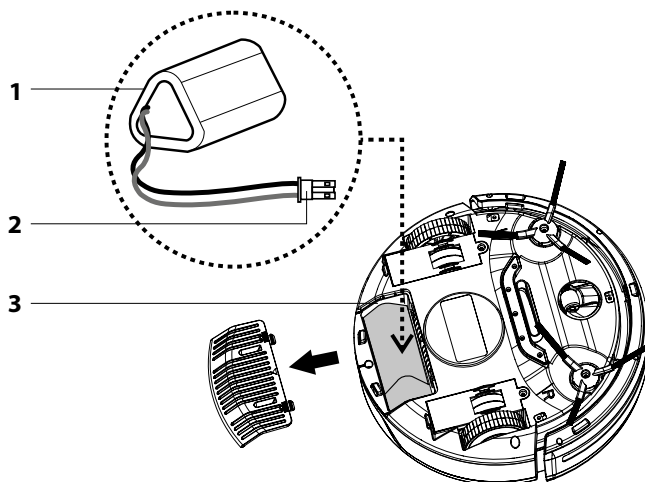

D

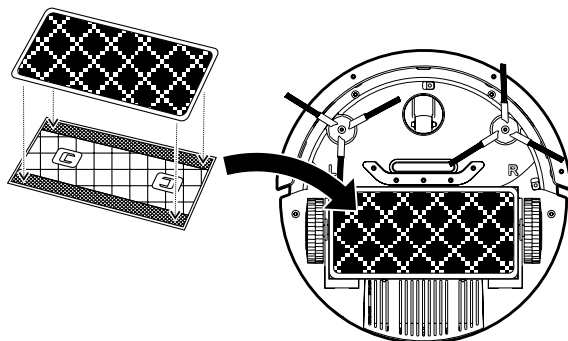

E

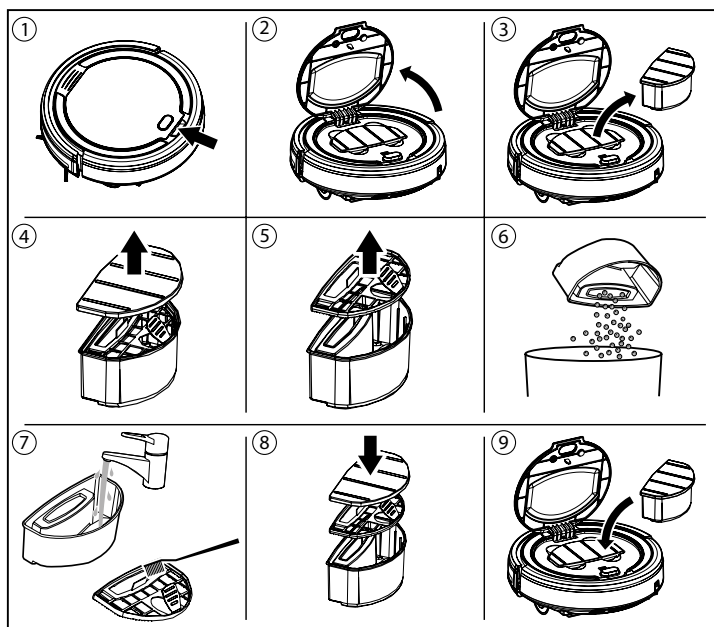

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.

A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI

- | | |
|--|--|
| A1 Ütköző | A11 Forgó oldalkefe, bal (L) |
| A2 Fedél | A12 Leesés ellen védő alsó szenzor (3 db) |
| A3 Főkapcsoló / állapot kijelző | A13 Hajtott gumikerék, bal |
| A4 Nyílás a fedél nyitásához | A14 Mop rögzítő nyílás |
| A5 Porgyűjtő edény | A15 Akkumulátor fedél |
| A6 Porgyűjtő edény fedél | A16 Forgó oldalkefe, jobb (R) |
| A7 Porszűrő | A17 Szívónyílás |
| A8 Porgyűjtő edény ház | A18 Hajtott gumikerék, jobb |
| A9 Hálózati adapter csatlakozó aljzat | A19 Mop rögzítő nyílás |
| A10 Első önbeálló kerék | |
| B1 Hálózati tápegység | B4 Portörölő tartó |
| B2 Hálózati adapter aljzat | B5 Antisztatikus portörölő |
| B3 Pót forgókefe | |
| C1 Akkumulátor | C3 Akkumulátor tároló |

A ROBOTPORSZÍVÓ RENDELTETÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI

- A robotporszívót különböző kemény padlótipusok (fa, parketta, laminált, kerámia vagy kő járólap, PVC stb.) és alacsony szálú szőnyegek takarításához lehet használni. A takarítás közben a porszívó különböző útvonalakon járja be a helyiséget, az optimális takarítás érdekében.
- A szívónyílás **A17** hatékonyan felszívja a hajszálakat, állati szőröket, bolyhokat stb. A két oldalsó forgókefe **A11** és **A16** a nehezebben elérhető helyekről (sarkokból, bútor lábak körül, fal mellett stb.) is kisépri a szennyeződéseket és port. A hajtott gumibroncsos kerekek **A13** és **A18** védik az érzékenyebb felületeket, és akár 1 cm magas akadályokat is le tudnak küzdeni, valamint 2 cm magas szálakat tartalmazó szőnyegen is biztosítják a készülék mozgását.
- A rugózott ütköző **A1** a porszívót fékezve vezeti neki az akadálynak, így hatékonyan kitakarítja az akadály melletti padlót is. Az első ütközőbe épített infravörös érzékelő meggátolja a robotporszívó akadályokba ütközését. Azoknál a helyiségeknél, folyosóknál stb. ahol lépcső is található, a készülékbe épített 3 darab **A12** alsó szenzor megelőzi a robotporszívó leesését.
- A robotporszívóra mop is felszerelhető, így a készülék feltörli a kemény padlókat (száraz vagy nedves moppal). A robotporszívó a portörölés közben felszívja a nagyobb szennyeződéseket és port a padlóról, így a mop nem telik meg gyorsan szennyeződéssel.
- A készülék pillanatnyi állapotának a kijelzése érdekében a főkapcsoló háttérvilágítása több színű: az alacsony akkumulátor töltöttséget piros szín jelzi ki, az akkumulátor töltését villogó kék, a feltöltött állapotát folyamatosan világító kék, a hibaállapotot és az edény porral való megteltét piros szín jelzi ki.

A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMELTETÉSHEZ VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

A FORGÓKEFÉK FELSZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA

- Az **A11** és **A16** forgókefe síma padlón használható. A forgókefe a sarkokból és a fal mellől is kisépri a szennyeződéseket, biztosítja a hatékony takarítást a falak mentén és a bútorok körül is.
- A robotporszívót fejfel lefelé helyezze le. Készítse elő a forgókeféket: **A11** és **A16**. A forgókeféket dugja rá a tengelyre, jobb és bal oldalon. Ügyeljen arra, hogy a keféket a L és a R jeleknek megfelelően szerelje fel a tengelyekre. A robotporszívót fordítsa vissza üzemi helyzetbe.
- Ha a robotporszívót olyan helyiségben használja ahol szőnyeg található, akkor a forgókeféket szerelje le a porszívóról. A leszerelést fordított sorrendben hajtsa végre.

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS KIVÉTELE

- A robotporszívóhoz Li-ion akkumulátor **C1** tartozik. Ha az akkumulátor külön van becsomagolva, akkor azt a készülék használatba vétele előtt a robotporszívóba kell tenni. A készülékbe kizárólag csak eredeti akkumulátort szabad beszerelni.
- A robotporszívót kapcsolja le az **A3** főkapcsolóval. A robotporszívót megfordítva helyezze le, majd húzza le az **A15** fedelet.
- Az akkumulátor tárolóban **C3** található konnektorhoz csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozót **C2**. Az akkumulátort csak egyféleképpen lehet a konnektorhoz csatlakoztatni.
- Az akkumulátort tegye a tárolóba **C3**.
- A fedél **A15** visszaszerelése után a robotporszívót fordítsa üzemi helyzetbe.
- Az akkumulátor **C1** kiserelését fordított sorrendben hajtsa végre. Az akkumulátor kiserelésének a megkezdése előtt a robotporszívót kapcsolja le az **A3** főkapcsolóval.
- Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni akkor abból az akkumulátort vegye ki, majd száraz, tiszta és gyermekektől elzárt helyen tárolja.

AZ AKKUMULÁTOR ELSŐ FELTÖLTÉSE

- A robotporszívó első használatba vétele az akkumulátort teljesen fel kell tölteni (legalább 8 órán keresztül). A következő töltésekhez 2 - 2,5 óra is elegendő.
- A robotporszívón található **A9** aljzathoz csatlakoztassa a hálózati adapter **B1** vezetéket **B2**, majd az adaptert dugja a fali aljzatba.
- Töltés közben az **A3** főkapcsoló kék színnel villog.
- Az akkumulátor teljes feltöltése után a főkapcsoló **A3** folyamatosan kék színnel világít. Ezzel a robotporszívó használatra kész.

A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA



Megjegyzés

- A robotporszívó használatba vétele előtt mindig ellenőrizze le a porgyűjtő edény **A5** és a porszívó **A7** behelyezését.
- A robotporszívót helyezze a padlóra (a készülék körül legyen szabad tér). A robotporszívó bekapcsolása előtt a takarított helyiség ajtajait zárja be. A padlóról távolítson el minden idegen tárgyat (ruhát, papírt, játékokat, törékeny tárgyakat, vezetékeket stb.), amelyeket a robotporszívó beszívhat, feltekerhet vagy feldönthet. A padlóig érő függönyt hajtsa fel és rögzítse úgy, hogy a porszívó azt ne tudja beszívni.



Tipp

Az első takarítás közben figyelje a robotporszívó mozgását a helyiségben. Felismerheti a problémás helyeket, amelyeket a következő takarítás előtt szüntesse meg.

- A robotporszívót az **A3** főkapcsoló megnyomásával kapcsolja be. A robotporszívó megkezdi a porszívózást.
- Porszívózás közben a robotporszívó főkapcsolója nem világít. Amennyiben valamilyen hiba következik be, például valamelyik kerék leblokkol, akkor a főkapcsoló háttérvilágítása piros színnel bekapcsol és sípszó is hallatszik.
- Ha a porszívózás közben megtelik a porgyűjtő edény, akkor a főkapcsoló háttérvilágítása piros színnel bekapcsol és sípszó is hallatszik.
- Ha az akkumulátor már majdnem lemerült, akkor a robotporszívó automatikusan lekapcsol. A főkapcsoló háttérvilágítása piros színnel bekapcsol és sípszó is hallatszik. A teljes lemerülés után a piros kijelző elalszik.
- A porszívót az **A3** főkapcsoló megnyomásával kapcsolja ki.
- Minden használat után ürítse ki a porgyűjtő edényt (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).

A MOP HASZNÁLATA

- A mop a robotporszívó kiegészítő funkciója, amellyel sima padlókat lehet feltakarítani. A mop tartóból **B4** és antisztatikus portörölő ruhából **B5** áll.



Figyelmeztetés!

A robotporszívóra csak a készülékhez mellékelt mop szövetet és mop fejet használja.

A **B4** tartót ne használja a robotporszívón a portörölő ruha **B5** nélkül.

A mop szőnyegen nem használható.

- Az antisztatikus portörölő ruhát **B5** a tartóra **B4** tépőzárok segítségével erősítse fel.
- A robotporszívót fejjel lefelé helyezze le. Az összeállított mopot kattintsa az **A14** és **A19** nyílásba a porszívó alján, majd a készüléket fordítsa vissza üzemi helyzetbe.
- A porszívót kapcsolja be.
- A takarítás befejezése után a portörölő mopot szerelje le (fordított sorrendben). A ruhát **B5** folyó víz alatt mossa ki, majd facsarja ki és szárítsa meg.

A ROBOTPORSZÍVÓ FELTÖLTÉSE

- A töltés megkezdése előtt a robotporszívó főkapcsolóját **A3** kapcsolja le.
- A robotporszívón található **A9** aljzathoz csatlakoztassa a hálózati adapter **B1** vezetékét **B2**, majd az adaptert dugja a fali aljzatba.
- Töltés közben az **A3** főkapcsoló kék színnel villog. A normál töltés ideje kb. 4 óra.
- Az akkumulátor teljes feltöltése után a főkapcsoló **A3** folyamatosan kék színnel világít. Ezzel a robotporszívó használatra kész.



Megjegyzés

A készülék optimális teljesítményéhez és az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához javasoljuk, hogy minden használat előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort.

Ha a töltés megkezdése előtt a porszívót nem kapcsolta le, akkor a töltés befejezése után a kapcsolót kapcsolja le, majd ismét kapcsolja be.

AZ AKKUMULÁTOR ÁPOLÁSA

- A töltési folyamatot lehetőleg ne szakítsa meg, az akkumulátort **C1** tartsa feltöltött állapotban.
- Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve (vagy teljesen lemerült), akkor a porszívót ne tárolja hosszú ideig bekapcsolás nélkül.
- A teljesen lemerült állapotban való tárolás, illetve a mélylemerülés az akkumulátorban **C1** visszafordíthatatlan sérülést és meghibásodást okoz.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A porszívót nem lehet bekapcsolni.	▪ Az akkumulátor rosszul van beszerelve.	▪ Az akkumulátort a használati útmutató szerint szerelje be.
	▪ Az akkumulátor lemerült.	▪ Az akkumulátort a használati útmutató szerint töltsse fel.
A porszívó működik, de nem szívja fel a port és a szennyeződések.	▪ A porgyűjtő edény megtelt.	▪ A porgyűjtő edényt ürítse ki.
	▪ A porgyűjtő edénybe nincs beszerelve a szűrő.	▪ A porgyűjtő edénybe szerelje be a szűrőt.
A bekapcsolás után a kijelző piros színnel világít.	▪ Az akkumulátor lemerült.	▪ Töltsse fel az akkumulátort.
	▪ A porszívót felemelte a padlóról.	▪ A porszívót tegye vissza a padlóra.
A porszívó a bekapcsolás után csak hátrafelé mozog.	▪ A porszívót túl sötét padlóra helyezte le.	▪ A porszívót vigye világosabb padlóra és ismét kapcsolja be.
	▪ A leesés ellen védő szenzorok valamelyike koszos.	▪ A szenzor(oka)t tisztítsa meg.
A forgókefe deformálódott és nem söpri a szennyeződések.	▪ A kefék elkoptak.	▪ A keféket mártsa meleg vízbe és egyengesse ki a sörtéket.
		▪ A készülék eladójánál vagy a márkaszervizben vásároljon pótkéft.
A kijelző lámpa 3 óra töltés után is csak kék színnel villog.	▪ A töltés ideje alatt valószínűleg áramkimaradás volt.	▪ A porszívó ennek ellenére működőképes, és az elektromos hálózatról való lekapcsolás után használható.

- Ha a robotporszívó megáll, és nem tudja újból elindítani, akkor az **A3** kapcsolót kapcsolja le, majd kapcsolja be. Amennyiben a probléma nem szűnt meg, akkor forduljon a márkaszervizhez.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a robotporszívó főkapcsolóját **A3** kapcsolja le.
- A készülék tisztításához durva és karcoló tisztítóanyagokat, oldószereket vagy más hasonló készítményeket használni tilos.
- A rendszeres tisztítás elhanyagolása negatívan befolyásolja a robotporszívó működését, ami a takarítás hatékonyságának csökkenését okozza.

A PORGYÚJTÓ EDÉNY ÉS A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- A porgyűjtő edényt **A5** minden használat után tisztítsa meg. Dugja az ujját az **A4** nyílásba, és hajtsa fel az **A2** fedelet.
- A porszívóból emelje ki a porgyűjtő edényt **A5**. A porgyűjtő edény fedelét **A6** vegye le, és vegye ki a porszűrőt **A7**. A porgyűjtő edény házából **A8** ürítse ki a port. Higiéniai okokból ezt a műveletet csak olyan helyen szabad végrehajtani, ahol az elszálló por senkit sem zavar.
- A porgyűjtő edényt folyóvíz alatt alaposan mossa el, majd tökéletesen szárítsa meg. A porgyűjtő szitát puha ecsettel vagy kefével tisztítsa meg, majd szerelje vissza a helyére.
- A fedelet tegye vissza, a porgyűjtő edényt szerelje vissza a porszívóba, majd a fedelet hajtsa le.



Megjegyzés

A porgyűjtő edényt nem kell minden használat kimosni.



Figyelmeztetés!

A porgyűjtő edényt mosogatógépben elmosni tilos.

A porszívó ismételt bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő edény és a szűrő a helyén van-e. Ellenkező esetben a porszívó meghibásodhat.

A SZÍVÓNYÍLÁS TISZTÍTÁSA

- Gyakori használat esetén a szívónyílás körül és a nyílásban szennyeződés halmozódhat fel, ami csökkenti a porszívó hatékonyságát. A szívónyílásból és környékéről puha ecsettel vagy kefével távolítsa el a megtapadt szennyeződéseket. A porszívó maximális teljesítményéhez a szívónyílást rendszeresen tisztítsa meg.

A FORGÓKEFE TISZTÍTÁSA

- A forgókeféket **A11** és **A16** húzza le a tengelyről. A tengelyről és környékéről távolítsa el a szennyeződéseket.
- A forgókefékről távolítsa el a szennyeződéseket. Szükség esetén a forgókefét folyóvíz alatt is el lehet mosni. Ha a forgókefék deformálódtak, akkor a keféket mártsa meleg vízbe és egyengesse ki a sörtéket. A felszerelés előtt a keféket tökéletesen szárítsa meg.
- A tisztítás után szerelje vissza a helyére.



Megjegyzés

A forgókefék a használat során elkopnak. Bizonyos elhasználódás után a keféket ki kell cserélni. Új kefék a készülék vásárlásának a helyén vagy a márkaszervízben vásárolhat.

A MOP TISZTÍTÁSA

- Minden használat után szerelje le az antisztatikus portörölő ruhát **B5**, langyos vízben mossa ki (valamilyen finom mosószerrel), majd hagyja szobahőmérsékleten megszáradni. A tartót **B4** enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.

A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA

- A robotporszívó többi felületét rendszeresen törölje meg száraz és puha ruhával.
- Hetente legalább egyszer, illetve a használat gyakoriságától függően az első önbeálló kereket **A10**, a hajtott kerekeket **A13** és **A18**, a szívónyílást **A17**, a forgókeféket **A11** és **A16**, valamint az alsó érzékelőket **A12** tisztítsa meg.
- Az önbeálló kerékről **A10**, valamint a hajtott kerekekről **A13** és **A18** távolítsa el a nagyobb és feltekeredett szennyeződéseket. Majd a teljes területet törölje meg enyhén benedvesített ruhával, végül a kerekeket törölje szárazra. A kerekek környékét is tisztítsa meg.
- A robotporszívó alján található érzékelőket **A12** puha ruhával vagy fültisztító vattás pálcikával tisztítsa meg.

TÁROLÁS

Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a következő lépéseket hajtsa végre.

- A robotporszívót tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).
- A robotporszívóból az akkumulátort **C1** szerelje ki (lásd az akkumulátor be- és kiserelésével foglalkozó fejezetet).
- A robotporszívót a tartozékokkal együtt száraz, tiszta és hűvös helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Robotporszívó

Méret (szélesség × mélység × magasság)	280 × 280 × 75 mm
Tömeg	2,5 kg
Szívóteljesítmény	10 W
Teljesítményfelvétel	15 W
Üzemelési idő feltöltött akkumulátorról	kb. 80 perc
Porgyűjtő edény térfogata	200 ml

Hálózati adapter

Névleges tápfeszültség	100–240 V AC
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Kimenet	11,1 V, 800 mA

Akkumulátor

Típus	1 500 mAh Li-ion
Kimenet	11,1 V, 800 mA
Töltési idő	2 - 2,5 óra

A készülék deklarált zajszintje alacsonyabb 65 dB(A)-nél, ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE

A készülék újrafeldolgozása előtt a beépített akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. Az akkumulátor kiszérése előtt a készüléket az **A3** főkapcsolóval kapcsolja le. Vegye le az akkumulátortartó fedelét **A15**, bontsa meg a csatlakozást és az akkumulátort **C1** vegye ki. Szerelje vissza a fedelet.



Ez a jel azt jelenti, hogy az elhasznált akkumulátorokat és elemeket nem szabad a háztartási hulladék közé kidobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az akkumulátorokat és elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az akkumulátorok és elemek megfelelő módon történő megsemmisítésével Ön is hozzájárul a negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben elhasznált akkumulátorokat vagy elemeket kíván ártalmatlanítani, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladóójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes

természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladóójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

