

VICTROLATM



profesionální gramofon

model: VPRO-2000

návod k použití

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití dříve, než budete přístroj používat.
Návod si ponechte pro případnou budoucí potřebu.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
POPIS GRAMOFONU	4
NASTAVENÍ / ZÁKLADNÍ ČINNOST	5
POSLECH VINYLÓVÉ DESKY	6
POSLECH HUDBY PŘES VÝSTUP RCA	7
POSLECH HUDBY PROSTŘEDNICTVÍM BLUETOOTH	7
POUŽITÍ ANTI-SKATE / OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI / STROBOSKOPU	7
ZÁZNAM PROSTŘEDNICTVÍM USB	8
Technické údaje	8
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	9
PROHLAŠENÍ O SHODĚ A LIKVIDACI ODPADŮ	9



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
NEOTVÍRAT

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY SI MOHL OPRAVIT SÁM UŽIVATEL. OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT POUZE PROFESIONÁL.




Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.


UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte polarizovanou zástrčku s prodlužovacím kabelem nebo jinou zásuvkou, pokud kolíky nelze zcela zasunout a zůstaly by nekryté.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si následující pokyny – Veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze je nezbytné přečíst před tím, než budete s přístrojem manipulovat.
2. Uchovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze je třeba uchovat, budete-li se k nim potřebovat v budoucnu vrátit.
3. Dbejte všech upozornění – Je třeba dodržet veškerá upozornění na přístroji a v návodu k použití.
4. Postupujte podle pokynů – Při manipulaci s přístrojem je třeba se řídit návodem k jeho obsluze.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí – například ve vlhkých sklepech, poblíž bazénů apod.
6. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Okolo přístroje musí být prostor nejméně 5 cm, aby bylo zajištěno jeho náležité větrání. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla jako jsou radiátory, konvektory, pečicí trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
9. Je třeba zachovat funkčnost polarizované či uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, přičemž jeden je širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva kolíky doplněné třetím zemním. Širší kolík či třetí kolík plní bezpečnostní funkci. Pokud dodávaná zástrčka nesouhlasí s vaší zásuvkou, požádejte elektrikáře o výměnu vaší zastaralé zástrčky.
10. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
11. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
12. Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stolky určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemísťování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
13. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
14. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přívodního kabelu či zástrčky, rozlité tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.
- 15.

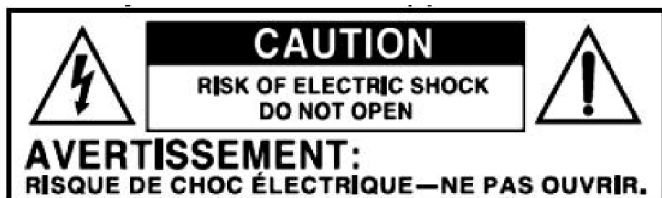

- Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Varování: Vyhněte se úrazu elektrickým proudem a neodstraňujte kryt přístroje, neboť uvnitř nejsou žádné části, které by si mohl opravit sám uživatel. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách.
 - Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.
16.  Tento přístroj patří do třídy ochrany II – zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo připojení k uzemnění.

17. Hlavní zástrčka se používá k odpojení zařízení. Odpojené zařízení lze snadno znovu uvést do provozu.

18. VAROVÁNÍ

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být stavěny předměty s kapalinami, jako jsou například vázy.

19. Přístroj je určen k použití v mírném klimatu.

20. Větrací otvory nesmí být překryté žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami apod.

21. Na zařízení se nesmí stavět hořící předměty, jako jsou svíčky.

22. Symbol  značí střídavý proud.

23. Symbol  značí stejnosměrný proud.


24. UPOZORNĚNÍ: Pokyny k zajištění servisu jsou určeny pouze pro kvalifikované osoby. Předejděte úrazu elektrickým proudem a neprovádějte žádné servisní zásahy, než které jsou popsány v návodu k použití, nemáte-li sami kvalifikaci odborné zásahy provádět.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE:

- návod k použití
- 45 otáčkový adaptér
- CD se softwarem (pro Mac a PC)
- kabel RCA
- kabel USB (pro záznam)
- závaží
- protiskluzová podložka
- stručný průvodce
- akrylový kryt proti prachu


POPIS GRAMOFONU

Pohled shora:

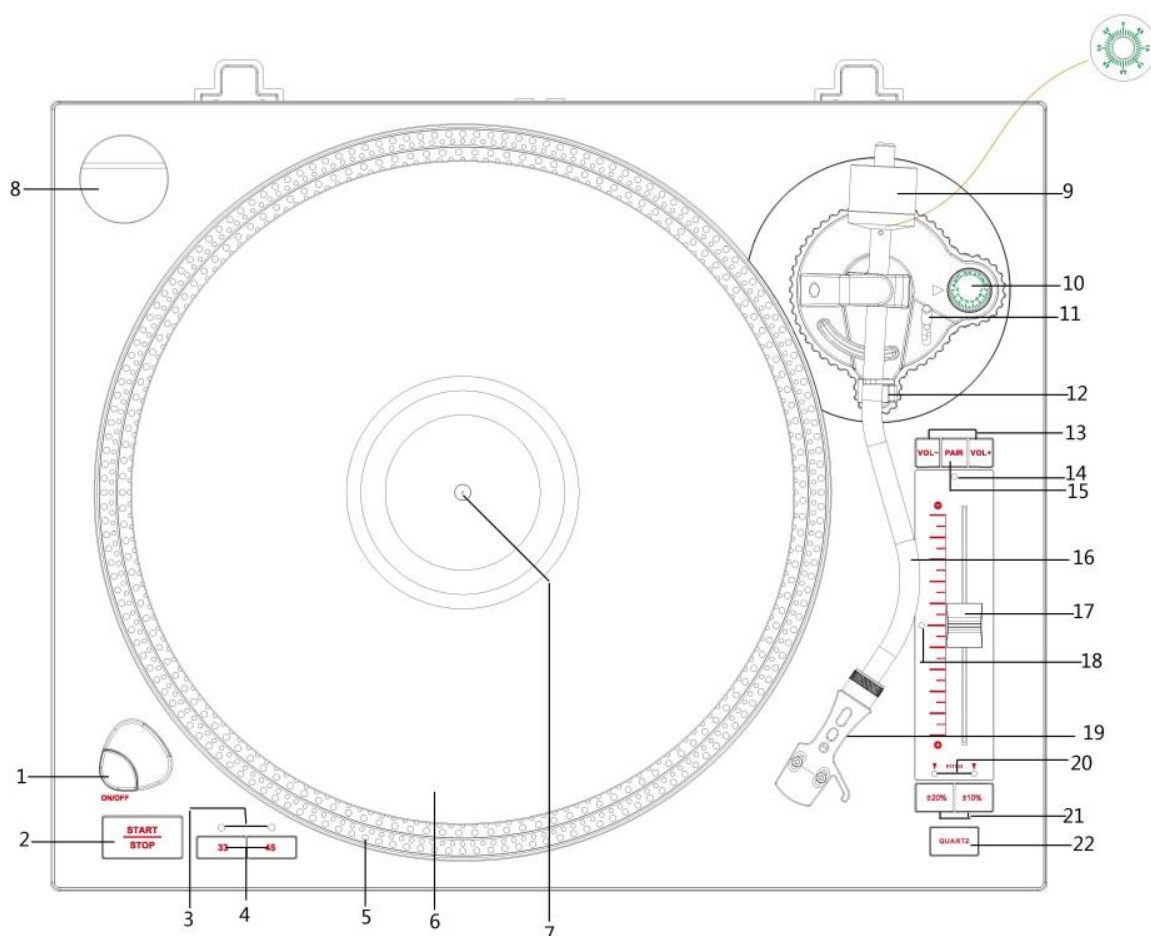

1. HLAVNÍ VYPÍNAČ: Stiskem přístroj zapnete nebo vypnete.
2. START/STOP: Zapojuje a odpojuje řemínkový náhon talíře.
3. UKAZATEL RYCHLOSTI
4. TLAČÍTKO RYCHLOSTI OTÁČENÍ TALÍŘE: Zvolte rychlost otáčení 33 nebo 45 otáček. (POZNÁMKA: Rychlost 78 otáček se volí stiskem obou tlačítek 33 a 45 současně – oba ukazatele se rozsvítí.)
5. SNÍMACÍ TEČKY (na hraně talíře): Fungují v součinnosti se stroboskopickým světlem pod vypínačem a zviditelňují přesnou rychlost otáčení talíře.
6. TALÍŘ
7. TRN
8. 45 OTÁČKOVÝ ADAPTÉR
9. ZÁVAŽÍ: Vyvažuje raménko s přenoskou a upravuje správný přítlak přenosky.
10. OVLÁDÁNÍ DOSTŘEDIVÉ SÍLY (ANTISKATING): Určuje mírnou odstředivou sílu na raménko s přenoskou, která působí proti dostředivé síle.
11. ZVEDÁK RAMÉNKA
12. DRŽÁK RAMÉNKA
13. HLASITOST –/+ : Během poslechu přes Bluetooth upravíte stiskem hlasitost.
14. UKAZATEL BLUETOOTH
15. PÁROVÁNÍ: V režimu Bluetooth připojíte stiskem zařízení se zesilovačem. Stiskem a přidržením Bluetooth zařízení se zesilovačem odpojíte.
16. RAMÉNKO PŘENOSKY
17. POSUVNÍK VÝŠKY: Ve spojení s tlačítkem krystalem řízeného pohonu upravíte rychlost otáčení talíře. Je-li posuvník uprostřed, funguje krystalem řízený pohon.
18. UKAZATEL KRYSTALEM ŘÍZENÉHO POHONU
19. KRYT PŘENOSKY
20. UKAZATELE VÝŠKY
21. UKAZATEL ROZSAHU RYCHLOSTI: Zvolte rozsah rychlosti +/- 10 % nebo +/- 20 %.
22. TLAČÍTKO KRYSTALEM ŘÍZENÉHO POHONU: Stiskem zapnete nebo vypnete řízení otáček talíře.

Pohled zezadu:

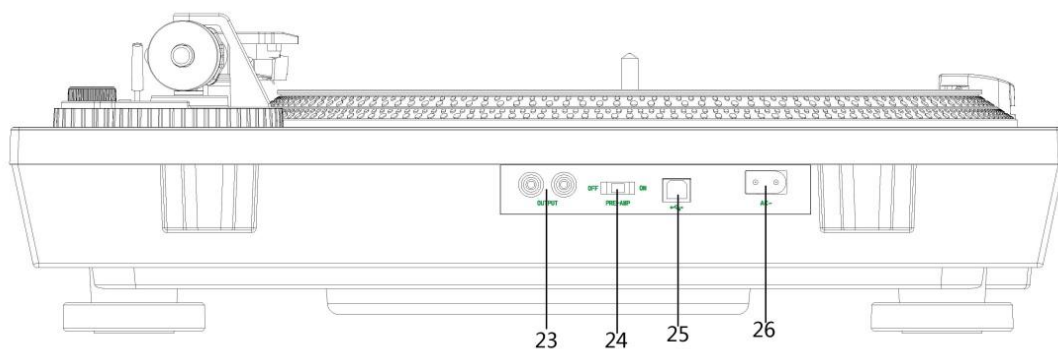

23. VÝSTUPNÍ KONEKTORY: Určené k připojení vnějších reproduktorů prostřednictvím RCA kabelu.

24. VYPÍNAČ PŘEDZESILOVAČE: Umožňuje vyřadit vestavěný stereofonní předzesilovač, pokud je gramofon používán se zařízením vybaveným magnetickými gramofonovými vstupy.

25. USB KONEKTOR: Určený k záznamu vinylové desky na počítač (software pro Mac a PC je přiložen).


26. KONEKTOR PRO NAPÁJENÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM: Připojte kabel, jehož druhý konec se zasouvá do nástěnné elektrické zásuvky. Důrazně doporučujeme, aby byl tento výrobek používán pouze s takovým zdrojem napájení, které je popsáno na štítku přístroje.

NASTAVENÍ / ZÁKLADNÍ ČINNOST

1. Odstraňte z přístroje všechny obalové materiály.
2. Zasuňte zástrčku přívodního kabelu do nástěnné elektrické zásuvky.
3. Stiskem hlavního vypínače ON/OFF přístroj zapněte.


Instalace talíře před prvním použitím:

1. Vyjměte z obalu všechny součástky a položte přístroj na čistý pevný povrch.
2. Řemínek je již natažený zespodu kovového talíře. Zajistěte, aby se řemínek během montáže NEzkroutil. Pomocí palce natáhněte řemínek k malému přístupovému otvoru, jak je znázorněno níže.

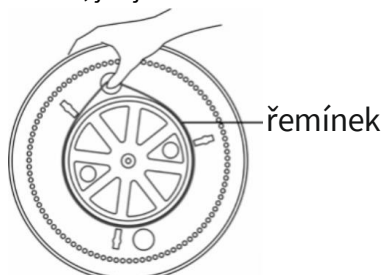


3. Opatrně nasadte talíř a současně držte řemínek přes přístupový otvor. Stále držte řemínek u talíře, srovnejte středový otvor s trnem na gramofonu a talíř nasadte.
4. Přes přístupový otvor natáhněte řemínek přes zlatě zbarvenou osičku v levé horní části pod talířem. Řemínek vytvoří trojúhelníkovou trasu kolem osičky směrem k talíři.

Poznámka: Dejte pozor, aby řemínek nesklouzl z talíře, jakmile talíř nasadíte na středový trn.

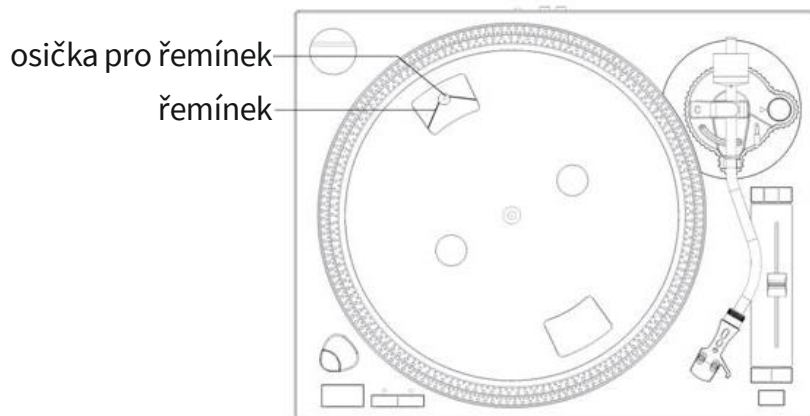

- Na talíř umístěte protiskluzovou podložku.
- Odstraňte závaží a umístěte jej na zadní část raménka s přenoskou. Viz schéma níže – viz pokyny níže, kde je popsána správná montáž.

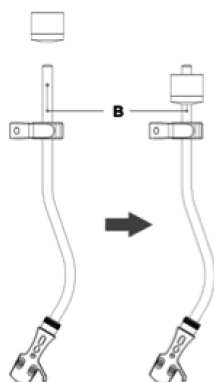

- Vyjměte z obalu 45otáčkový adaptér a umístěte jej do pravého rohu přehrávače.

Poznámka: Chcete-li gramofon rozložit, stačí sejmut řemínek z vodicí osičky. Poté uchopte talíř a opatrně jej zvedněte vzhůru.

Poznámka: Před použitím odstraňte veškeré bezpečnostní nálepky a chrániče jehly.

Poznámka: Před použitím záznamu správně nastavte závaží – viz kapitola Nastavení závaží níže.

POSLECH VINYLÓVÉ DESKY

ČTĚTE POZORNĚ!!!

***Závaží na raménku s přenoskou MUSÍ být před prvním použitím správně nastavené!


Nastavení závaží



- Na zadní části raménka najděte stříbrné závaží.
- Rukou zvedněte raménko nahoru a přemístěte jej mimo držák, ale ne nad černou plochu talíře (viz foto A). Dbejte, aby se jehla ničeho nedotkla. Otáčejte stříbrným závažím (po směru NEBO proti směru hodin), dokud nebude raménko s přenoskou v rovnováze bez držení.
Poznámka: Černý prstenec s čísly se otáčí společně se stříbrným závažím.
- Až bude raménko uvolněné a sejmutý kryt jehly přenosky, je potřeba raménko vyvážit otáčením závaží tak, aby se volně vznášelo (viz foto B a C).



nevyvážené raménko s přenoskou

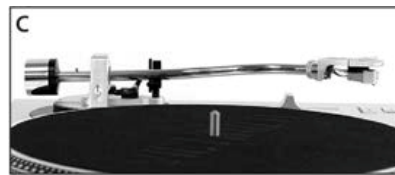

vyvážené raménko s přenoskou

- Nyní, když se raménko nachází v rovnovážné poloze, je třeba správně určit zatížení jehly přenosky. Podívejte se na černý prstenec s čísly, který je připojený k závaží.
- Opatrně otáčejte černým prstencem s čísly tak, aby číslice „0“ byla v poloze 12 hodin. Držte přitom zadní stříbrnou část závaží, abyste zamezili jejímu pohybu. NEotáčejte závažím, pohybovat se smí pouze černý prstenec s čísly.
- Z výchozí polohy číslice „0“ uchopte OBE části – jak závaží, tak černý prstenec – a otáčejte závažím proti směru hodin tak, abyste do polohy 12 hodin dostali značku „2,5“. Tím nastavíte přítlačnou sílu raménka 2,5 gramu, což je doporučená hmotnost pro tuto jehlu přenosky.

Poznámka: Závaží určuje tlak na jehlu. Je-li tlak příliš velký, bude zvuk zkreslený. Je-li tlak příliš malý, bude častěji docházet k přeskokování stop. V takových případech otáčejte nepatrnou měrou po směru nebo proti směru hodin, abyste tlak doladili.

Poslech vinylové desky

- Než začnete přehrávat desku, nezapomeňte správně vyvážit raménko s přenoskou.
- Položte vinylovou desku na talíř. Přehráváte-li záznam pořízený se 45 otáčkami, použijte přiložený adaptér.

3. Zvolte vhodnou rychlost stiskem tlačítka 33 nebo 45; rozsvítí se odpovídající kontrolka.
Poznámka: Chcete-li nastavit rychlost otáčení talíře na 78 otáček, stiskněte současně tlačítka 33 a 45 RPM.
4. Uvolněte raménko z držáku.
Poznámka: Nezapomeňte odstranit bílý plastový chránič jehly.
5. Přesuňte raménko s přenoskou jemně ke kraji desky (nebo k začátku přehrávané stopy). Poté stiskněte tlačítko START/STOP a přehrávání začne.
6. Po skončení záznamu se talíř nepřestane otáčet, dokud znovu nestisknete tlačítko START/STOP. Ručně zvedněte a vraťte raménko přenosky do držáku. Zajistěte raménko v držáku, abyste chránili jehlu přenosky.
Poznámka: Jestliže zhruba do 20 minut po skončení nahrávky nestisknete tlačítko START/STOP, přestane se talíř otáčet automaticky.

Důležité:

- Zavřete-li horní kryt přístroje, zabráníte usedání prachu na talíři.
- Před přemístování gramofonu vždy zajistěte raménko s přenoskou proti pohybu.
- Na horní kryt gramofonu nestavějte žádné předměty, zejména ne pokud se přehrává záznam.

Jak vyměnit jehlu přenosky (náhradní jehla # ITNP-LD1)

Poznámka: Při běžném používání by měla jehla vydržet přehrávání kolem 300 hodin. Doporučujeme jehlu měnit, jakmile si povšimnete změny v kvalitě přehrávání zvuku. Záznamy pořízené rychlostí 78 otáček urychlují opotřebení přenosky, a jehlu je pak potřeba vyměnit dříve.

Vyjměte jehlu z kazety


1. Nasadte šroubovák na hrot jehly a zatlačte dolů ve směru „A“. **VAROVÁNÍ:** Použijete-li příliš velkou sílu na hrot jehly, může dojít k jejímu poškození nebo zlomení.
2. Vytáhněte jehlu ven ve směru „B“.

Montáž jehly

1. Podržte hrot jehly a zasuňte opačnou hranu zatlačením ve směru „C“.
2. Zatlačte jehlu nahoru ve směru „D“, dokud hrot nezapadne na místo.

Upozornění:

- Neodstraňujte/nehýbejte jehlu přenosky a jehly se nedotýkejte, abyste předešli zranění ruky.
- Před výměnou přenosky gramofon vypněte a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

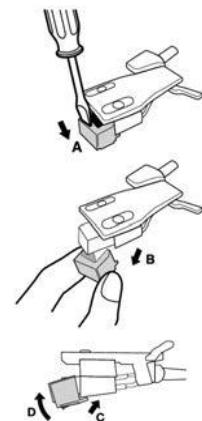

POSLECH HUDBY PŘES VÝSTUP RCA

1. Připojte jeden konec kabelu RCA do zásuvky vnějších reproduktorů označené AUX-IN, LINE IN nebo PHONO IN. Připojte druhý konec kabelu do zásuvky výstupu gramofonu.
2. Pokud připojujete kabel do zásuvky PHONO IN vnějších reproduktorů, měli byste vypnout (OFF) předzesilovač (PRE-AMP).
3. Pokud připojujete kabel do zásuvky AUX-IN nebo LINE IN vnějších reproduktorů, měl by předzesilovač zůstat zapnutý. Nesprávné nastavení předzesilovače může zabránit přenosu zvuku nebo způsobit nežádoucí zpětnou vazbu zvuku.

Poznámka: Bílá zástrčka patří do bílé zásuvky a červená zástrčka do zásuvky červené.

POZOR NA KONDENZACI:

Pokud gramofon přepravujete z chladného nebo naopak teplého místa a následně je přístroj vystaven prudké změně teploty, hrozí riziko, že vodní páry ze vzduchu v přístroji zkondenzují a znemožní jeho správnou činnost. Při přepravě gramofonu v takových podmínkách přístroj ponechte 1–2 hodiny vypnutý, dokud se nevyrovná jeho teplota s teplotou v novém prostředí.

POSLECH HUDBY PROSTŘEDNICTVÍM BLUETOOTH

1. Zapněte přístroj a zapněte také vnější zařízení vybavené technologií Bluetooth.
2. Stiskem tlačítka PAIR (párovat) připojte vnější zvukové zařízení pomocí Bluetooth.
3. Ukazatel Bluetooth začne blikat, čímž oznamuje, že vyhledává vnější zařízení.
4. Gramofon se poté automaticky spáruje s vnějším zařízením vybaveným Bluetooth. Po úspěšném navázání spojení zůstane kontrolka rozsvícená a zazní zvukový signál.
5. Hlasitost zvuku vnějšího zařízení můžete upravit buď přímo na tomto zařízení nebo tlačítky VOL– a VOL+ na gramofonu.
6. Stiskem a podržením tlačítka PAIR vnější zařízení s Bluetooth odpojíte. Kontrolka poté zhasne.
Poznámka: Jestliže nedojde k navázání spojení mezi vnějším zařízením s Bluetooth a gramofonem, vypněte gramofon i vnější zařízení a poté zkuste celý postup navazování spojení zopakovat.

POUŽITÍ ANTI-SKATE / OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI / STROBOSKOPU

Použití voliče Anti-Skate

Než budete gramofon používat, nastavte volič nastavení dostředivé síly (anti-skate) na „0“.

Tato funkce vyrovnává dostředivou sílu, která působí na přenosku, když se jehla přiblíží ke středu nebo konci nahrávky.

Pokud gramofon začne přeskakovat poblíž středového trnu, můžete tento jev omezit následujícím postupem:

1. Zvyšujte po malých krocích nastavení funkce anti-skate pomocí voliče.

2. Začněte přetočením voliče z 0 na 1 a vyzkoušejte změnu.
3. Pokud přeskakování pokračuje, zvýšte hodnotu anti-skate tak, abyste dosáhli kvalitního přehrávání.
Poznámka: Při úpravě dostředivé síly ponechte nastavení vyvážení raménka s přenoskou, abyste předešli poškození jehly.

Použití ovladače rychlosti otáčení (Pitch)

1. Tlačítko řízení krystalem (Quartz) se používá k zapínání a vypínání ovládání rychlosti otáčení.
2. Stiskněte požadované tlačítko rozsahu rychlosti (+/- 10 % nebo +/- 20 %) a dosáhnete až změny rychlosti otáčení gramofonu až o +/- 20 %. Ukazatel QUARTZ se rozsvítí červeně.
3. Posuvníkem nastavení rychlosti zvolte požadovanou úpravu.
4. Když bude posuvník ve středové poloze, je úprava rychlosti 0 % a kontrolka QUARTZ se rozsvítí zeleně.

Poznámka: Jakmile funkci úpravy rychlosti vypnete, zůstane kontrolka Quartz svítit zeleně, dokonce i když pohnete posuvníkem úpravy rychlosti.

Použití stroboskopu

Kontrolka stroboskopu informuje o tom, že se talíř gramofonu pohybuje požadovanou rychlostí (33 1/3 nebo 45 otáček). Pokud se gramofon otáčí přesnou rychlostí, zdá se stroboskop „neměnný“.

1. Sledujte blikání světla stroboskopu; když je přístroj zapnutý, zůstává rozsvícený.
2. Aby se blikající světlo ustálilo, musíte pohnout posuvníkem nastavení rychlosti.
3. Pokud se blikající světlo pohybu zdánlivě po směru hodin, znamená to, že se talíř gramofonu otáčí poněkud rychleji.
 - Pohněte posuvníkem rychlosti směrem k „-“, dokud se blikání neustálí.
4. Jestliže se blikající světlo pohybu zdánlivě proti směru hodin, znamená to, že se talíř gramofonu otáčí mírně pomaleji.
 - Pohněte posuvníkem rychlosti směrem k „+“, dokud se blikání neustálí.

ZÁZNAM PROSTŘEDNICTVÍM USB

Chcete-li provést záznam nahrávky z vinylové desky do formátu MP3 prostřednictvím počítače, použijte přiložený USB kabel a software na dodávaném CD. Připojte jeden konec USB kabelu ke gramofonu a druhý k počítači. Poté zasuňte síťový kabel gramofonu do elektrické zásuvky. Software na počítač nainstalujte výběrem souborů pro Mac nebo PC a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktuální návody, software, pokyny, návody na řešení problémů nebo další obsah ke stažení najdete na <http://audacityteam.org>.

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECE

Požadavky na napájení	AC 240 V ~ 50 Hz
Maximální spotřeba energie	6 W
Rozměry (šířka x délka x hloubka)	450 mm x 150 mm x 375 mm (přibližně)
Hmotnost.....	7,7 kg (přibližně)

PŘEHRAVAČ

Motor	stejnoseměrný servo motor
Pohonný mechanismus	řemínkový náhon
Rychlosti	33-1/3, 45, 78
Kolísání otáček	méně než 0,25 % (WTD)
Míra odstupu šumu od signálu	55 dB
Typ kazety	pohyblivá magnetická kazeta
Jehla	ITNP-LD1
RCA výstup.....	200–280 mV (5 cm/s při 1 KHz – 10 dB)
Výstup PHONO.....	3–4mV (5 cm/s při 1 kHz – 10 dB)

PŘENOS BLUETOOTH

Verze Bluetooth.....	Bluetooth v 4.2
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP
Rozsah frekvencí Bluetooth	2,402 GHz – 2,480 GHz
Dosah signálu	7 metrů

USB

Typ	konektor USB B
Rychlost přenosu.....	plná rychlost USB 2.0

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Budete-li mít s gramofonem potíže, podívejte se do tabulky níže. Není-li problém níže uveden, obraťte se prosím na oddělení služeb zákazníkům nebo na prodejce.

	Příznak	Možná příčina	Řešení
OBEČNÉ	- Pístroj se nezapne po stisku vypínače.	- Pístroj je odpojený od elektrické sítě.	- Připojte pístroj k elektrické síti.
	- Z reproduktorů není slyšet zvuk.	- Hlasitost je stažena na minimum; pracovní vstup neodpovídá vstupu zdroje.	- Upravte hlasitost, zvolte znovu zdroj vstupu.
	- Zvuk je hlasitý.	- Pístroj je příliš blízko televiznímu přijímači nebo podobnému zařízení.	- Vypněte televizní přijímač nebo pístroj přemístěte.
	- Pístroj neodpovídá nebo jej nelze nastavit.	- Pístroj ovlivňují vnější činitele, jako je například elektrostatický výboj.	- Odpojte napájecí kabel a všechna zařízení, poté pístroj po jedné minutě znovu zapněte.
PŘEHRÁVAČ	- Zvuk je při přehrávání záznamu hlasitý.	- Jehla není správně vyvážená.	- Opakujte vyvážení jehly pomocí závaží.
	- Zvuk je po určitý době hlasitý.	- Jehla je poškozená.	- Vyměňte jehlu přenosky.
BLUETOOTH	- Není slyšet zvuk.	- Pístroj není spárovaný. - Hlasitost na vnějším zařízení nebo gramofonu je příliš nízká. - Vnější zařízení je příliš daleko od gramofonu nebo mezi gramofonem a zařízením stojí překážka.	- Ověřte spojení zřazení. - Přemístěte zařízení s Bluetooth blíže ke gramofonu. - Přidejte hlasitost na vnějším zařízení nebo na gramofonu. - Vypněte gramofon a vnější zařízení s Bluetooth. Obě zařízení znovu zapněte.
	- Zvuk intenzivně praská.	- Zařízení je příliš daleko.	- Přemístěte zařízení blíže ke gramofonu.
	- Nelze provést párování.	- Zařízení není vybaveno technologií Bluetooth. - Párování Bluetooth se nezdařilo.	- Ověřte si, zda je zařízení kompatibilní s Bluetooth. - Opakujte párování s gramofonem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A LIKVIDACI ODPADŮ



Značka likvidace odpadů Likvidace starého výrobku

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Je-li k výrobku připojen tento symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se výrobku dotýká evropská směrnice 2002/96/EC. Informujte se o systému sběru elektrických a elektronických výrobků v místě svého bydliště. Dodržujte místní zákony a neodhazujte staré výrobky společně s běžným odpadem z domácnosti. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete omezit možné negativní důsledky na přírodní prostředí a lidské zdraví.



Toto zařízení vyhovuje následujícím směrnicím EEC: 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí / 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě

Úplné znění prohlášení o shodě lze stáhnout z webových stránek www.victrola.com/eudoc

Další pomoc s přístrojem vám (anglicky) poskytne firma Innovative Technology na bezplatném telefonu 1-877-ITECH-97 (1-877-483-2497).

Poznámka: Průběžně zlepšujeme konstrukci a technické parametry tohoto výrobku, a to bez předchozího oznámení.

Victrola je registrovaná ochranná známka firmy Innovative Technology Electronics LLC.

Bluetooth je registrovaná ochranná známka firmy Bluetooth SIG Inc.

Ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vyrobena v Číně.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz