









STRONG

HD SMART TV s DVB-T2/C/S2
SRT24HE4203



Uživatelský manuál

CENTRUM SLUŽEB			
AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (0,14 €/Min. deutsches Festnetz) (0,42 €/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

Dodává STRONG Rakousko
Zastoupená společností STRONG
Ges.m.b.H. Teinfaltstraße
8/4.Stock
A-1010 Vídeň, Rakousko
E-mail:
support_at@strong.tv

Licence

Tento produkt je licencován v rámci licence na patent AVC pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem k (i) kódování videa v souladu se standardem AVC ("AVC VIDEO") a/nebo (ii) dekódování AVC VIDEO, které bylo kódováno spotřebitelem při osobní a nekomerční činnosti. KOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEO. ŽÁDNÁ LICENCE SE NEUDELUJE ANI SE NEPŘEDPOKLÁDÁ PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI <MPEG LA, L.L.C.> VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními a americkými zákony o autorských právech jako nepublikovaná díla. Jsou důvěrné a jsou vlastnictvím společnosti <Dolby Laboratories>. Jejich reprodukce nebo zpřístupnění, ať už v celku nebo po částech, nebo vytváření odvozených děl z nich bez výslovného souhlasu společnosti Dolby Laboratories je zakázáno. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

TENTO PRODUKT SE PRODÁVÁ S OMEZENOU LICENCÍ A JE POVOLENO JEJ POUŽÍVAT POUZE VE SPOJENÍ S OBSAHEM HEVC, KTERÝ SPLŇUJE VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: (1) OBSAH HEVC POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; (2) OBSAH HEVC, KTERÝ NENÍ NABÍZEN K PRODEJI; A (3) OBSAH HEVC, KTERÝ JE VYTVOŘEN VLASTNÍKEM PRODUKTU. TENTO PRODUKT NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN VE SPOJENÍ S OBSAHEM HEVC KÓDOVANÝM TŘETÍ STRANOU, KTERÝ SI UŽIVATEL OBJEDNAL NEBO ZAKOUPIL OD TŘETÍ STRANY, LEDAŽE BY UŽIVATELI BYLA SAMOSTATNĚ UDĚLENA PRÁVA NA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU S TAKOVÝM OBSAHEM LICENCOVANÝM PRODEJCEM OBSAHU. POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU VE SPOJENÍ S OBSAHEM KÓDOVANÝM POMOCÍ HEVC SE POVAŽUJE ZA SOUHLAS S VÝŠE UVEDENÝM OMEZENÝM OPRAVNĚNÍM K POUŽITÍ.

VYHLÁŠENÍ

Uvědomte si, že společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technické údaje a související informace, mimo jiné technické informace o tomto zařízení, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace použít ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, pokud jsou ve formě, která vás osobně neidentifikuje. Kromě toho mějte na paměti, že některé poskytované služby - již v zařízení nebo vámi nainstalované - mohou vyžadovat registraci, pro kterou musíte poskytnout osobní údaje. Kromě toho si prosím uvědomte, že některé služby, které nejsou předinstalovány, ale mohou být nainstalovány, mohou shromažďovat osobní údaje i bez dalších upozornění a že společnost STRONG nemůže nést odpovědnost za případné porušení ochrany údajů ze strany služeb, které nejsou předinstalovány.

OBSAH

1. INSTRUKCE	2
1.1 Bezpečnostní pokyny	2
1.2 Úložiště	3
1.3 Příslušenství	3
1.4 Nastavení zařízení	3
2. INSTALACE	4
2.1 Výchozí kód PIN: 1234	4
2.2 Přední panel	4
2.3 Zadní panel	4
2.4 Dálkové ovládání	5
2.5 Instalace baterií	6
2.6 Používání dálkového ovládání	6
3. PRVNÍ INSTALACE	7
3.1 Home	7
3.2 Vstup	7
4. OBRÁZEK	8
4.1 Režim Picture Mode	8
4.2 Poměr stran	8
4.3 Použití nastavení obrázku	9
5. SOUND	11
5.1 Režim zvuku	11
5.2 Sluchátka	11
5.3 Nastavení zvukového režimu	12
6. SÍŤ	13
7. KANÁL	14
8. SYSTÉM	19
9. MÉDIA	27
10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	29
11. SPECIFIKACE	30

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost STRONG tímto prohlašuje, že zařízení SRT24HE4203 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.strong.tv/en/doc>.

S výhradou změn. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické specifikace, design a vzhled výrobků měnit. Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka společnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

© STRONG 2022. Všechna práva vyhrazena.

1. INSTRUKCE

1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím soupravy si přečtěte všechny pokyny. Tento návod dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze příslušenství určené nebo dodané výrobcem (např. výhradní napájecí adaptér, baterii atd.).
- Před instalací nebo provozem přístroje si přečtěte informace o elektrických a bezpečnostních údajích na vnějším zadním krytu.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Větrání by nemělo být omezováno zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání nebo stříkající vodě a na přístroji nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Značka [ARROW_IMG] označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vnější vodiče musí být instalovány poučenou osobou nebo musí být použity hotové vodiče či šňůry.
- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze/stěně v souladu s pokyny k instalaci.
- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňujte pouze za stejné nebo ekvivalentní typy.
- Baterie (baterie nebo baterie nebo bateriový blok) nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch.
- Abyste snížili riziko poškození sluchu, měli byste snížit hlasitost na bezpečnou, pohodlnou úroveň a zkrátit dobu poslechu při vysoké hlasitosti.
- Síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče se používá jako odpojovací zařízení, musí zůstat snadno ovladatelná. Když se nepoužívá a během pohybu, dbejte na sadu napájecího kabelu, např. svažte sadu napájecího kabelu kabelovou páskou nebo něčím podobným. Nesmí na ní být ostré hrany nebo podobné předměty, které by mohly způsobit odření sady napájecích kabelů. Při opětovném uvedení do provozu se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen. Na adrese v případě poškození nechte napájecí kabel vyměnit za podobný se stejnými specifikacemi. Absence světelné indikace na přístroji neznamená, že je zcela odpojen od elektrické sítě. Chcete-li přístroj zcela odpojit, je třeba vytáhnout síťovou zástrčku.
- Je třeba upozornit na environmentální aspekty likvidace baterií.
- Na přístroji by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- [NOCANDLE_IMG] Abyste zabránili šíření požáru, udržujte svíčky nebo jiný otevřený oheň vždy mimo dosah tohoto výrobku.
- Svorka USB může dodávat maximálně 500 mA.
- [CLASS2_IMG] Zařízení s tímto symbolem je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení v omezeném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
- Nepoužívejte soupravu v blízkosti vlhkých a chladných prostor, chraňte soupravu před přehřátím.
- Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla.
- Nepoužívejte sadu v blízkosti prашného místa.
- Nepřipevňujte svíčku k přístupnému otvoru, aby se do televizoru nedostal hořlavý cizí materiál.

Směrnice o OEEZ

WEEE

Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k recyklaci šetrné k životnímu prostředí.

1.2 Úložiště


Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při rozbalování se ujistěte, že jsou v něm všechny součásti, a obal uchovejte mimo dosah dětí. Doporučujeme, abyste si karton ponechali po dobu záruky, aby bylo vaše zařízení dokonale chráněno v případě opravy nebo záruky.

1.3 Příslušenství

1x návod k instalaci
1x bezpečnostní návod/záruční karta
1x dálkové ovládání*
2x baterie AAA

1.4 Sada zařízení

Obr. 1

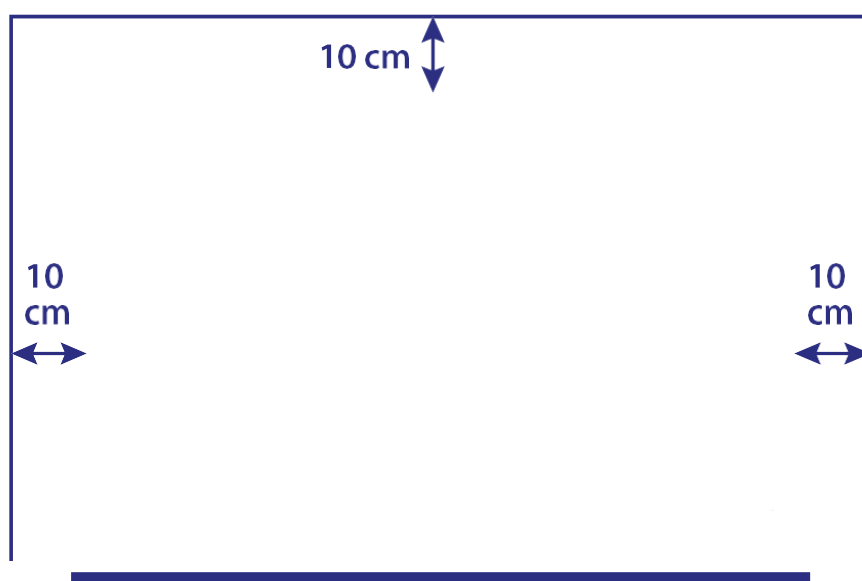

Displej nainstalujte na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pracovní desku. Kvůli větrání ponechte kolem soupravy volný prostor alespoň 10 cm. Abyšte předešli jakýmkoli závadám a nebezpečným situacím, nepokládejte na soupravu žádné předměty. Tento přístroj lze používat v tropickém a/nebo mírném podnebí.

Tato uživatelská příručka obsahuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto televizoru. Symboly slouží následujícím způsobem:

VAROVÁNÍ Označuje výstražné informace.

POZNÁMKA Označuje další důležité nebo užitečné informace.

MENU Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na televizoru.

Přesun do Představuje položku nabídky v rámci okna.

2. INSTALACE


2.1 Výchozí kód PIN: 1234

2.2 Přední panel


Obr. 2

STRONG

POZNÁMKA: Grafika slouží pouze pro představu.

1. Indikátor napájení / dálkový senzor
2. Reproductory
3. q /  Zapne televizor nebo jej přepne do pohotovostního režimu.

2.3 Zadní panel

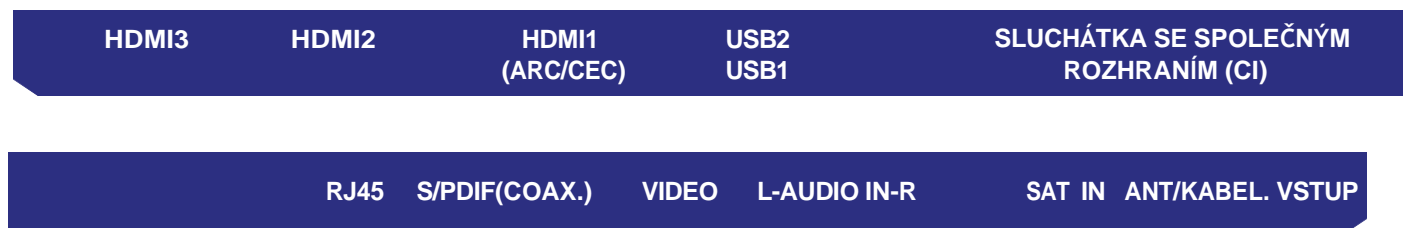

Obr. 3


1. HDMI 3 Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.
2. HDMI 2 Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.
3. HDMI 1 (ARC) Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole, nebo přímo k digitálnímu zesilovači, který podporuje funkci ARC. Tento vstup je vybaven funkcí ARC (Audio Return Channel) pro realizaci zvukových připojení a pro plnou podporu Dolby Audio.
4. USB 2.0 Porty USB 2.0.
5. USB 2.0 Porty USB 2.0.
6. CI Vložte modul podmíněného přístupu (CAM).
7. SLUCHÁTKA Zvukový výstup pro sluchátka nebo sluchátka, reproduktory se ztlumí, když jsou připojena sluchátka a vybrána sluchátka.
8. RJ45 Připojte se k internetovému směrovači pro přístup k internetu/aplikacím.

- 9. S/PDIF (optický) Pomocí optického kabelu připojte televizor ke kompatibilnímu digitálnímu zesilovači nebo soupravě domácího kina.
- 10. AUDIO L/R Audio Left/Right IN. Pro připojení televizoru k domácímu kinu použijte konektor RCA Male (zástrčka) na konektor RCA Male (zástrčka).
- 11. VIDEO Video IN. Pomocí konektoru RCA Male (zástrčka) na konektor RCA Male (zástrčka) můžete propojit televizor s domácím kinem, videorekordérem s-video, videokamerou nebo přehrávačem DVD.
- 12. SAT IN Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z Dish LNB.
- 13. ANTÉNA/
KABEL Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z antény DVB-T/T2 nebo kabelu DVB-C.

POZNÁMKA: Pokud se televizor po připojení kabelu k některému konektoru vypne, stačí jej znovu zapnout.

2.4 Dálkové ovládání

Obr. 4

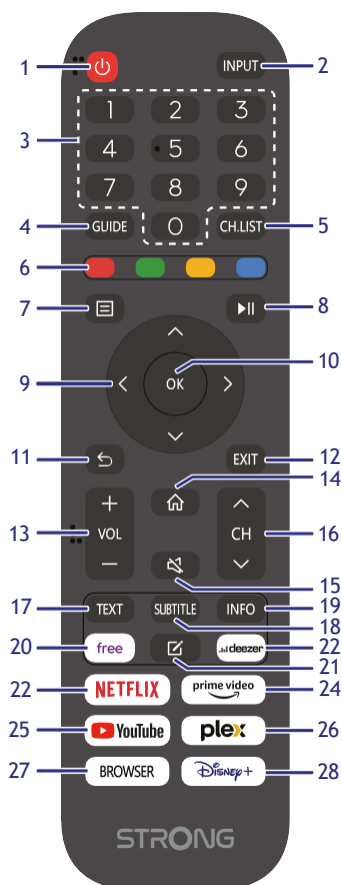

- | | |
|------------------------|--|
| 1. q | Stisknutím zapnete televizor nebo jej uvedete do pohotovostního režimu. |
| 2. INPUT | Stisknutím vyberete různé zdroje vstupního signálu |
| 3. 0 ~ 9 | Přímo zvolte kanál. |
| 4. PRŮVODCE | Stisknutím zobrazíte aktuální informace GUIDE v režimu DTV. |
| 5. CH. LIST | Stisknutím vstoupíte do seznamu kanálů. |
| 6. BAREVNÁ TLAČÍTKA | Stisknutím spustíte funkci výzvy v režimu TV nebo DTV. |
| 7. ☰ | Otevřete možnosti nabídky. |
| 8. 12 | Stisknutím pozastavíte přehrávání, dalším stisknutím pokračujete v přehrávání. |
| 9. ▲▼◀▶ | Přejděte do nabídky. |
| 10. OK | Potvrďte výběr. |
| 11. ↶ | Stisknutím se vrátíte na dříve zobrazený kanál. V nabídce: Zpět do předchozí nabídky. |
| 12. EXIT | Ukončení aktuální nabídky. |
| 13. VOL +/- | Nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů. |
| 14. 🏠 | Vstupte na domovskou plochu |
| 15. ! | Stisknutím ztlumíte nebo obnovíte hlasitost. |
| 16. CH +/- | Změna programů nahoru nebo dolů. |
| 17. TEXT | Stisknutím tlačítka vstoupíte do nabídky teletextu nebo ji opustíte. |
| 18. SUBTITLE | Zapnutí/vypnutí titulků v režimu DTV. |
| 19. INFO | Zobrazení informací o aktuálním zdroji. |
| 20. VIDAA zdarma | Otevření bezplatných videí ke sledování ze serveru VIDAA. |
| 21. Vlastní tlačítko - | Krátké stisknutí, klávesa krátkého stříhu pro lancování vybrané aplikace. -
Dlouhým stisknutím vyvoláte obrazovku úprav spouštěče pro výběr aplikace. |
| 22. deezer | Stisknutím získáte přímý přístup k deezeru*. |
| 23. NETFLIX | Stiskněte tlačítko pro přímý přístup k Netflixu** |
| 24. prime video | Stisknutím získáte přímý přístup k videu prime***. |
| 25. YouTube | Přímý přístup na YouTube získáte stisknutím tlačítka. |
| 26. plex | Stisknutím získáte přímý přístup k plex****. |
| 27. BROWSER | Stisknutím získáte přímý přístup k internetovému prohlížeči. |
| 28. Disney+ | Stiskněte tlačítko pro přímý přístup do služby Disney+****. |

* Členství není zahrnuto. Služba Deezer je k dispozici ve vybraných zemích. Streamování deezer vyžaduje zřízení účtu. Vyžaduje se širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na adrese www.deezer.com.

** Členství není zahrnuto. Služba Netflix je dostupná ve vybraných zemích. Streamování Netflix vyžaduje zřízení účtu. Vyžaduje se širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na adrese www.netflix.com/TermsOfUse.


*** Členství není zahrnuto. Služba Prime je dostupná ve vybraných zemích. Pro streamování videí Prime je nutné zřídit si účet. Je vyžadován širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na www.primevideo.com.

Členství na **** není zahrnuto. Plex je k dispozici ve vybraných zemích. Streamování plex vyžaduje zřízení účtu. Je vyžadován širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na adrese www.plex.tv.

Členství na ***** není zahrnuto. Služba Disney+ je k dispozici ve vybraných zemích. Pro streamování Disney+ je nutné zřídit si účet. Vyžaduje se širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na adrese www.disneyplus.com.

Obr. 5

2.5 Instalace baterií

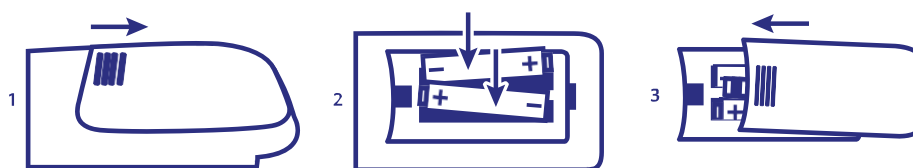

Do přihrádky na baterie dálkového ovládání vložte 2x baterie AAA. Dbejte na to, aby odpovídaly označení polaritu uvnitř přihrádky.

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze orientační. Skutečné položky se mohou lišit.

1 Otevřete kryt.

2 Do přihrádky vložte 2x baterie AAA a zkontrolujte správnou polaritu.

3 Zavřete kryt.

Bezpečnostní opatření při používání baterie

Nesprávné používání baterie způsobí její vytečení. Pečlivě dodržujte tyto pokyny.

1. Dbejte na polaritu baterií, aby nedošlo ke zkratu.
2. Pokud je napětí baterie nedostatečné, což ovlivňuje rozsah použití, měli byste ji vyměnit za novou. Pokud nemáte v úmyslu dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
3. Nepoužívejte společně různé typy baterií (například manganové a alkalické baterie).
4. Nevkládejte baterii do ohně a nenabíjejte ji ani nerozkládejte.
5. Při likvidaci baterií dodržujte příslušné předpisy na ochranu životního prostředí.

2.6 Použití dálkového ovládání

- Dálkový ovladač použijte tak, že jej nasměrujete na dálkový senzor. Předměty mezi dálkovým ovladačem a dálkovým snímačem by mohly blokovat normální provoz.
- Nevyvolávejte silné vibrace dálkového ovladače. Na dálkový ovladač také necákejte tekutiny a neumísťujte jej na místo s vysokou vlhkostí.
- Neumisťujte dálkový ovladač na přímé sluneční světlo, které by způsobilo deformaci jednotky teplem.
- Pokud je dálkový senzor pod přímým slunečním světlem nebo silným osvětlením, dálkové ovládání nefunguje. V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu televizoru, případně ovládejte dálkový ovladač blíže k dálkovému senzoru.

* pro potvrzení volby použijte tlačítko OK nebo pravou šipku.


3. PRVNÍ INSTALACE

Po správném provedení všech připojení zapněte televizor.

Postupujte podle úvodního postupu instalace na obrazovce a dokončete instalaci. Bude to trvat několik minut.

3.1 Domovská obrazovka

Po dokončení prvního nastavení můžete stisknout  obrazovku.

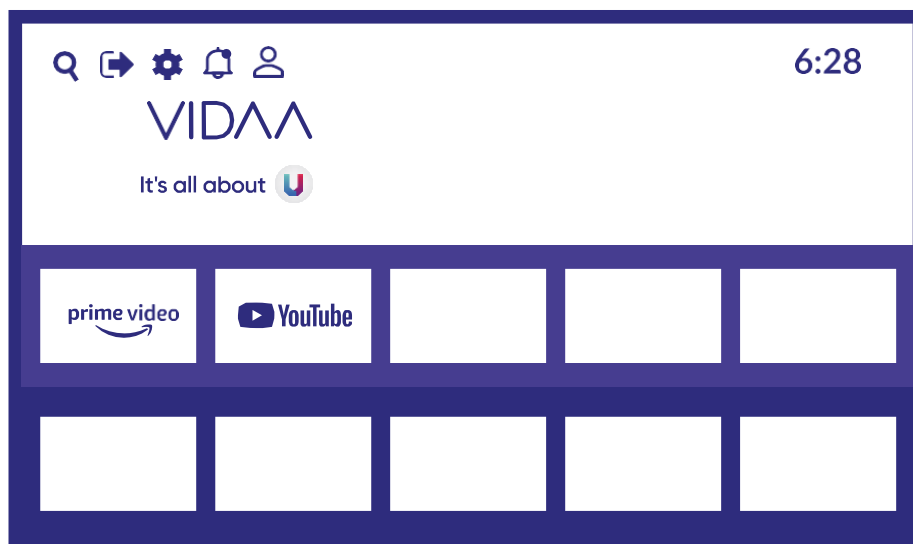




    Stiskněte  a vyberte tlačítko  obrazovky. Na dálkovém ovladači můžete pro výběr stisknout    .

 **Vstupy:** Po kliknutí na tuto ikonu můžete vybrat vstupní zdroj.


 **Nastavení:** Po kliknutí na tuto ikonu lze konfigurovat různá nastavení.

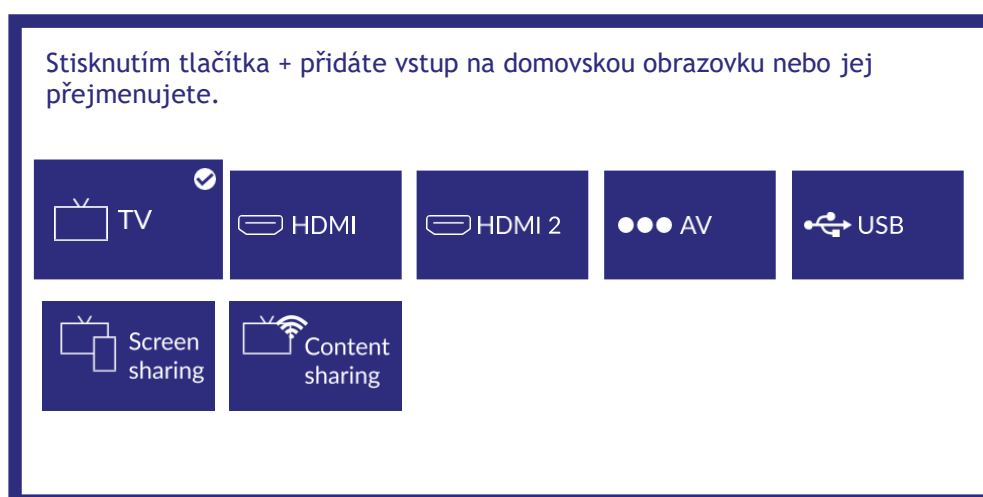3.2 Vstup




Stisknutím tlačítka   vyberte nabídku vstupů a pomocí     zvolte svůj výběr. Stiskněte nejprve tlačítko OK pro výběr vstupu.


Nyní stiskněte tlačítko OK pro vstup do nastavení.

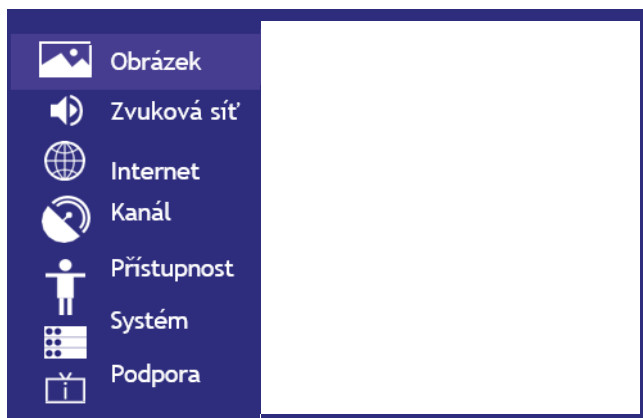

4. OBRÁZEK

Tisk  pro vstup do hlavní nabídky stiskněte  pro výběr nabídky obrázků.

1. Stisknutím tlačítka  vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce **PICTURE**.
2. Stiskněte tlačítko OK pro nastavení.
3. Po dokončení nastavení se stisknutím tlačítka OK uloží a vrátí do předchozí nabídky.

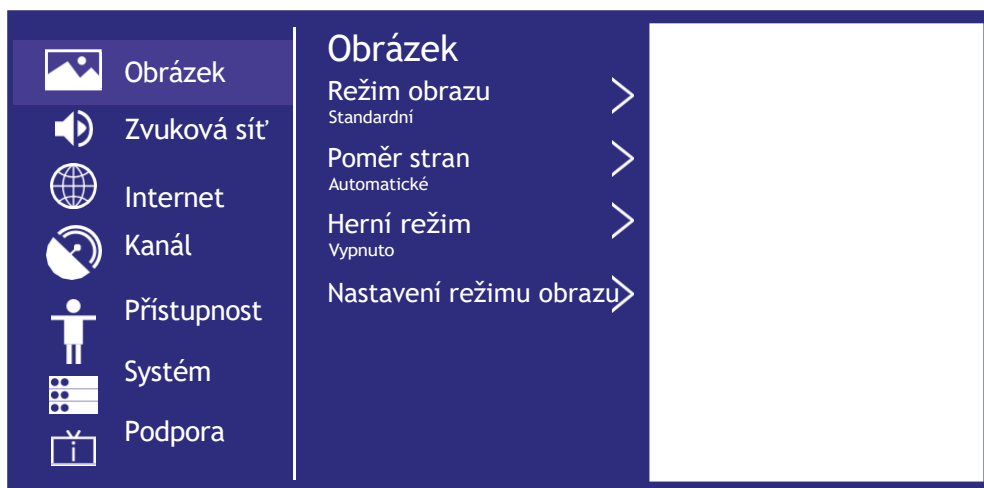

4.1 Režim Obrazu

Stisknutím tlačítka [NAHORU/DOLŮ] vyberte položku **Režim obrazu** a poté stiskněte tlačítko  & Enter pro výběr. (Volitelně: Standardní/ Denní kino/Noční kino/Dynamický/Sportovní).

<i>Standardní</i>	Výchozí režim, který uživatelům umožňuje pořizovat vysoce kvalitní snímky při běžném osvětlení.
<i>Kino den</i>	Zvýšení kontrastu, barev a čistoty obrazovky, aby byly barvy živější.
<i>Kino noc</i>	Snížit kontrast, barvy a jasnost obrazovky, aby obrazovka vypadala jemně.
<i>Dynamické</i>	Vylepšete kontrast, barvy a čistotu obrazovky tak, aby byl obraz v dynamickém vyvážení barev.
<i>Sport</i>	Tento režim je vhodnější pro sledování sportovních videí.

4.2 Poměr stran

Nastavením poměru stran můžete obrázek roztáhnout nebo zvětšit.

Stisknutím tlačítka  vyberte možnost Poměr stran.


Stisknutím tlačítka  vyberte možnost Automatický/16:9/4:3/Panoramatický/Filmový zoom/Přímý.

Herní režim

Stisknutím tlačítka  vyberte možnost a stisknutím tlačítka  vyberte možnost Zapnuto/Vypnuto.

Nastavení režimu obrazu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte a stisknutím tlačítka ► a OK zadejte.

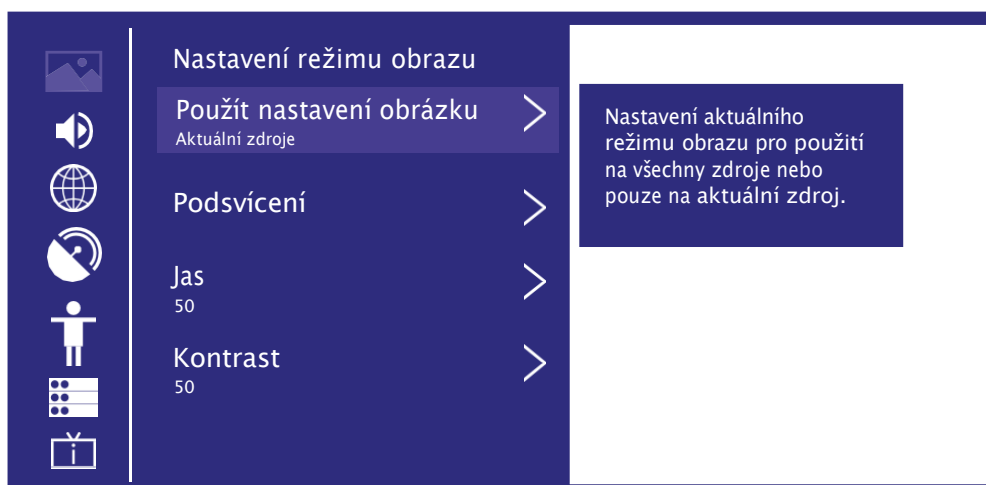

4.3 Použití nastavení obrázku

V této nabídce můžete nastavit aktuální režim obrazu tak, aby platil pro všechny zdroje nebo pouze pro aktuální zdroj. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte a stisknutím tlačítek ► a OK vstupte. (Nepovinné: Všechny zdroje/zdroj proudu)

Podsvícení/Jas/Kontrast/Saturace barev/Ostrý obraz

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte a stisknutím tlačítka ◀▶ nastavte.

<i>Podsvícení</i>	Nastavení podsvícení obrazu. (Volitelné: Vypnuto/Nízké/Vysoké)
<i>Jas</i>	Nastavení jasu obrazu.
<i>Kontrast</i>	Nastavení kontrastu obrazu.
<i>Sytost barev</i>	Upravte hustotu barev obrazu.
<i>Ostrost</i>	Nastavení ostrosti okrajů obrazu.

Adaptivní kontrast

V této nabídce můžete automaticky ztmavit tmavé oblasti a zesvětlit světlé oblasti snímků, abyste viděli více detailů. Stisknutím ▲▼ vyberte možnost *Adaptivní kontrast* a stisknutím ◀▶ vyberte možnost *Vypnuto/Nízký/Střední/Vysoký*.

Snížení šumu

Nastavte možnosti pro odstranění intenzity šumu obrazu. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Redukce šumu*. Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké*.

Redukce šumu MPEG


Nastavte možnosti pro odstranění intenzity šumu MPEG. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Redukce šumu*. Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké*.

Teplota barev

Upravte celkovou barevnost obrázku. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte *teplotu barev*. Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Teplý1/Teplý2/Standardní/Studený*.

Expertní nastavení

Nastavte barevný prostor a gamu tak, aby co nejlépe vyhovovaly zobrazovanému obsahu. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Expertní nastavení*. Stisknutím ◀▶ vstoupíte do *podnabídky*.

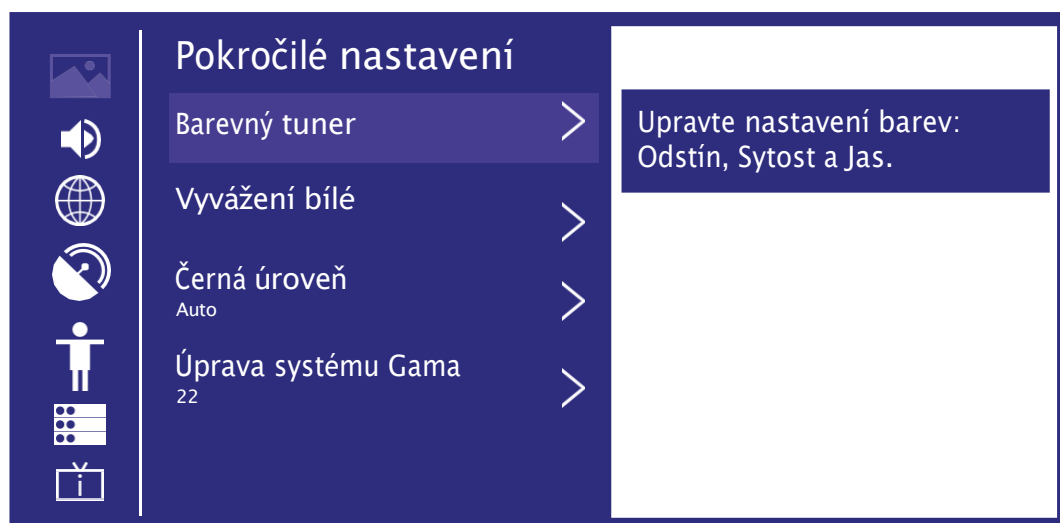

Barevný tuner

Upravte nastavení barev Odstín, Sytost a Jas. Stisknutím tlačítka [NAHORU/DOLŮ] vyberte položku {Barevné ladění}.

Stisknutím tlačítka ◀▶ vstoupíte do {podnabídky} a provedete nastavení.

Vyvážení bílé

Upravte intenzitu červeného, zeleného a světelného světla, abyste mohli zobrazit skutečné barvy všech obrázků na snímku. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Vyvážení bílé*.

Stisknutím tlačítka ◀▶ zadejte a nastavte.

Úroveň černé (k dispozici pouze u zdroje HDMI)

V této nabídce můžete nastavit rozsah signálu HDMI tak, aby byl vhodnější pro obsah. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost Úroveň černé. Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte.

Nastavení gama

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Úprava gama*. Stisknutím ◀▶ vyberte možnost 2,0/2,2/2,4/BT.1886.

Kalibrace gama

V této nabídce můžete upravit vybranou křivku Gamma. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Kalibrace gama*.

Stisknutím ◀▶ vstoupíte do *podnabídky pro nastavení*.

Režim pouze RGB

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte *režim Pouze RGB*. Stisknutím ◀▶ vyberte možnost *Vypnuto/červená/zelená/modrá*.

Slabé modré světlo

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Slabé modré světlo*.

Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Vypnuto/Nizká/Střední/Vysoká/Velmi vysoká*.

Overscan

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Overscan*. Stisknutím ◀▶ vyberte možnost *Zapnuto/Vypnuto*.

Obnovení aktuálního režimu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Resetovat aktuální režim*. Stiskněte tlačítko ◀▶ pro vstup do *podnabídky*.

Obnovení aktuálního režimu


Aktuální nastavení obrazu se vrátí na výchozí nastavení z výroby. Chcete pokračovat?


Cancel

OK

5. SOUND

Stisknutím  zobrazíte hlavní nabídku. Stisknutím tlačítka  vyberte v hlavní nabídce položku *Zvuk*.

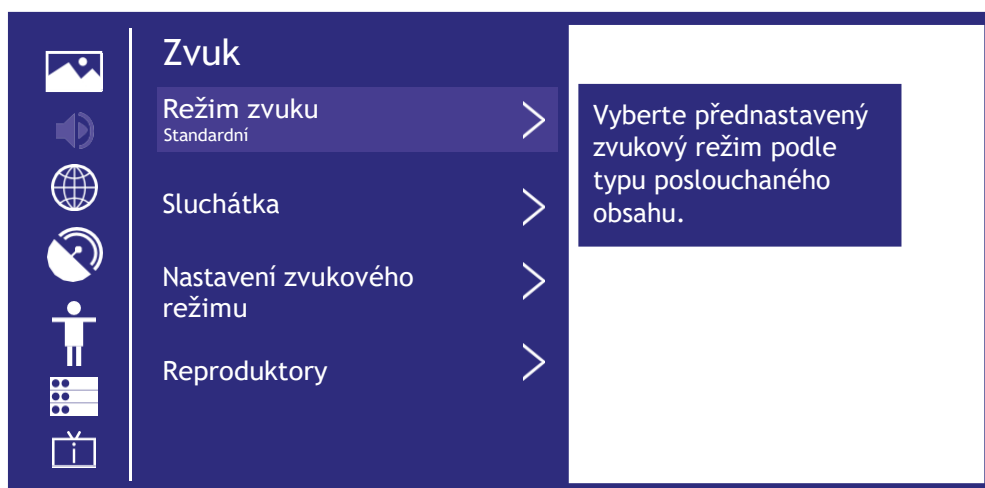

1. Stisknutím tlačítka  vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce *Zvuk*.
2. Stiskněte tlačítko OK pro nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko OK pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

5.1 Režim zvuku

Stisknutím tlačítka  vyberte oblíbený zvukový režim.

(Volitelné: Standardní/Divadlo/Hudba/Přednáška/Pozdě večer/Sport.)

Standardní
Divadlo

Vytváří vyvážený zvuk ve všech prostředích.

Režim Theatre zvyšuje efekt prostorového zvuku a poskytuje výraznější odezvu subwooferu.

Hudba
Řeč

Zachovává původní zvuk a je vhodný pro hudební programy.

Nízké a vysoké frekvence jsou potlačeny, aby se zlepšila reprodukce a čistota lidského hlasu.

Pozdní noc
Sport

Zlepšíte reprodukci a čistotu lidského hlasu při nízké úrovni hlasitosti.


Optimalizovaný zvuk pro sledování fotbalového zápasu.

5.2 Sluchátka

Stisknutím tlačítka  vyberte možnost *Sluchátka*. Je k dispozici pouze tehdy, když jsou připojena sluchátka. Lze jím nastavit režim výstupu zvuku přes sluchátka.

5.3 Nastavení zvukového režimu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Nastavení zvukového režimu*.
Stisknutím ◀▶ vstoupíte do podnabídky.

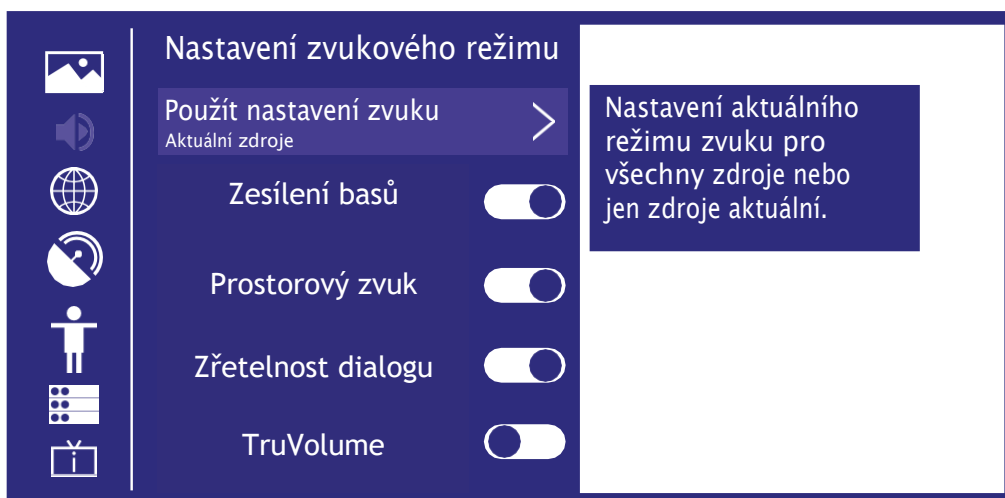

Použít nastavení zvuku

Nastavte režim zvuku tak, aby platil pro všechny zdroje nebo pouze pro aktuální zdroj. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte a poté stisknutím tlačítek ▶ a OK vyberte možnost *Aktuální zdroj/Všechny zdroje*.

Ekvalizér

Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte a nastavte detail *ekvalizéru*.
(Volitelně: 100 Hz/500 Hz/1,5 KHz/5 KHz/10 KHz)

Zesílení basů/prostorový zvuk/jasnost dialogu/pravá hlasitost/nastavení pro montáž na stěnu/automatické ovládání hlasitosti


Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte a stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Zapnuto/Vypnuto*.

Obnovení aktuálního režimu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte a stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte *obnovení* nebo *neobnovení*.

Reproduktory

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Reproduktory*.
Stisknutím ◀▶ vstoupíte do *podnabídky*.

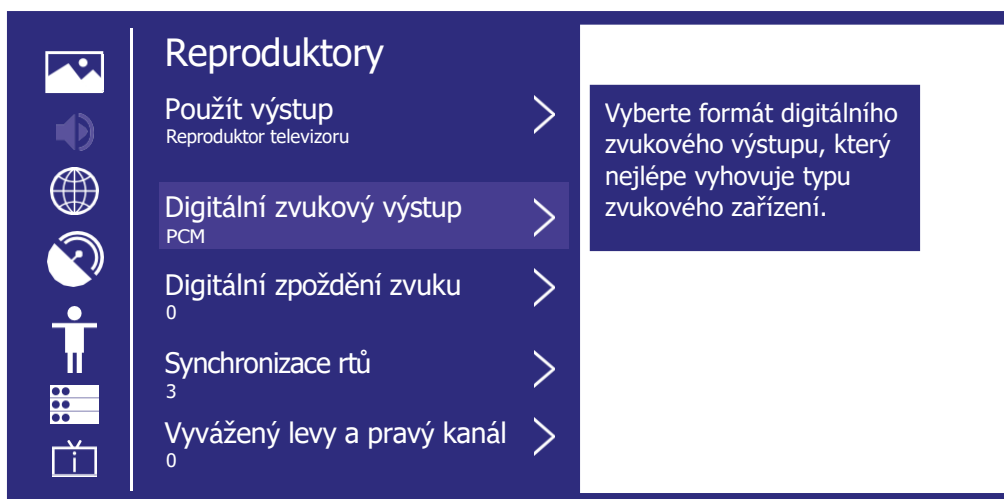

Zvukový výstup

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku Audio Output a zadejte ji, pak stiskněte ▲▼ a vyberte možnost Pouze ARC/TV reproduktor/SPDIF.

Digitální zvukový výstup

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost Digitální zvukový výstup a poté stiskněte tlačítko ▲▼ pro výběr.

Digitální zpoždění zvuku

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost Zpoždění digitálního zvuku a stisknutím tlačítka ▲▼ ji nastavte.


Synchronizace rtů

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte a poté stisknutím tlačítka ◀▶ nastavte.

Vyvážený levý a pravý kanál.

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost Vyvážení. Stiskněte ◀▶ pro nastavení.

6. SÍŤ

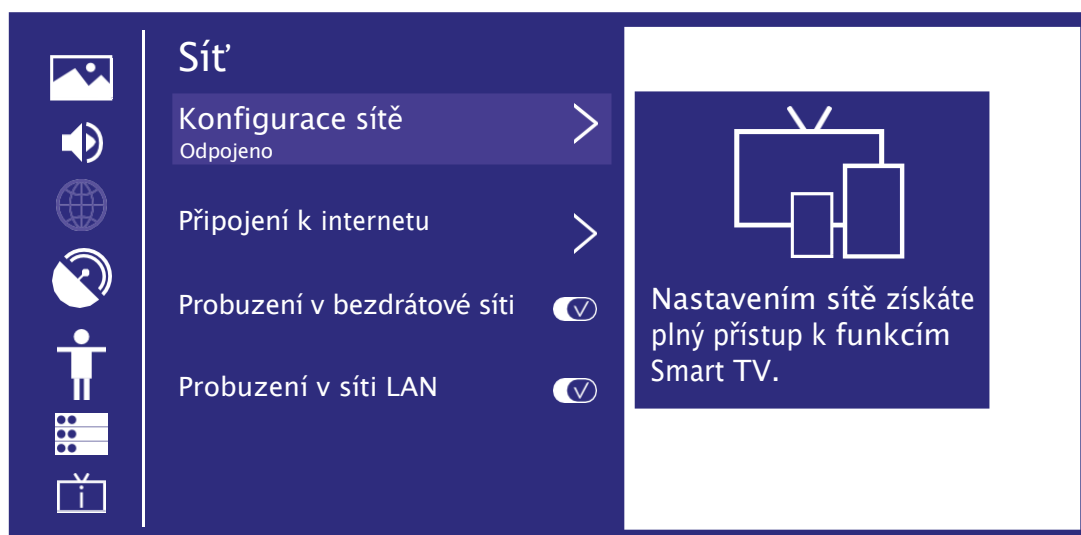

Stisknutím tlačítka ☰ zobrazíte hlavní nabídku. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte v hlavní nabídce položku *Síť*. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte: *Konfigurace sítě*/*Internetové připojení* / *Probuzení v bezdrátové síti* / *Probuzení v síti LAN*.

Konfigurace sítě

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Konfigurace sítě* a nastavte síť.

Připojení k internetu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Připojení k internetu* a zkontrolujte připojení k internetu.

Probuzení v bezdrátové síti


Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Probudit v bezdrátové síti* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Zapnuto*/*Vypnuto*.



Probuzení v síti LAN

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Probuzení v síti LAN*. Stisknutím ◀▶ vyberte možnost *Zapnuto*/*Vypnuto*.

7. KANÁL

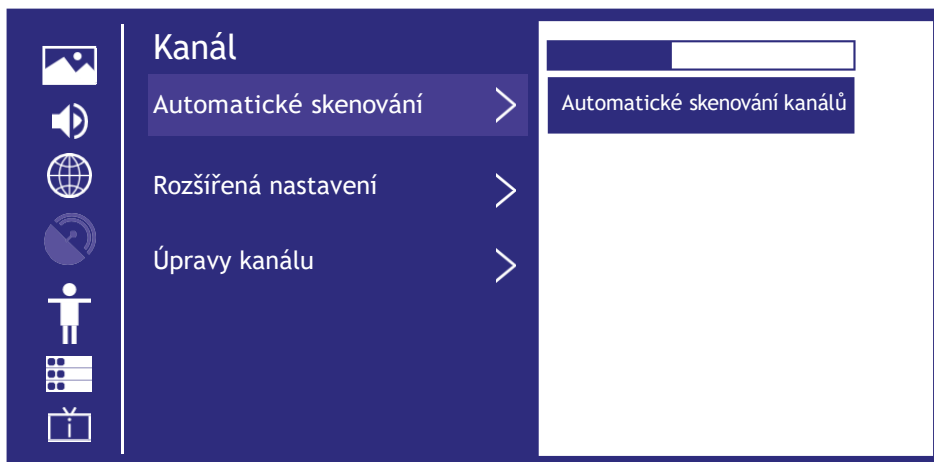Stisknutím  zobrazíte hlavní nabídku.  vyberte *Kanál*.




1. Stisknutím tlačítka   vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce Kanál.
2. Stiskněte tlačítko OK pro nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko OK pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Automatické skenování

Automatické vyhledávání může automaticky vyhledat efektivní programový kanál. Stisknutím tlačítka   vyberte možnost Automatické vyhledávání a stisknutím tlačítka OK provedte nastavení.


Resken

Na této stránce můžete zvolit opětovné skenování kanálu nebo změnit nastavení.

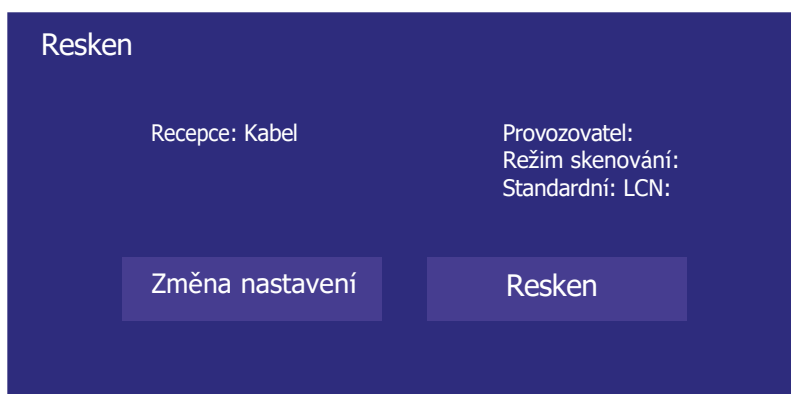


Recepce

Stisknutím tlačítka  vyberte možnost Příjem a stisknutím tlačítka   vyberte možnost *Satelit/Anténa/Kabel*.

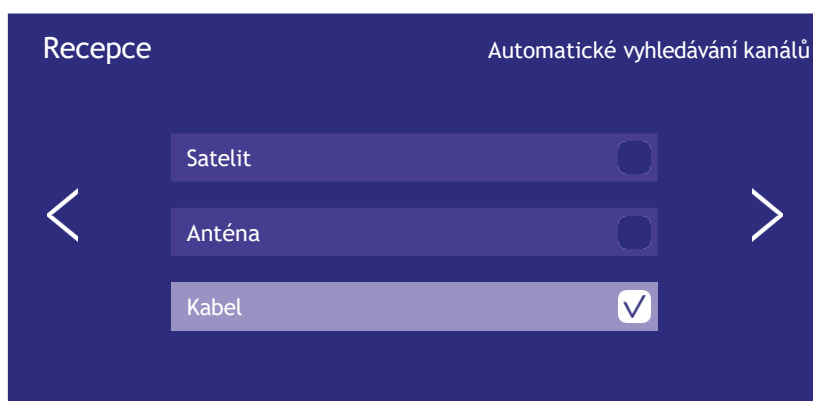


Operátor

Stisknutím ◀▶ vyberte a stisknutím ▲▼ nastavte.

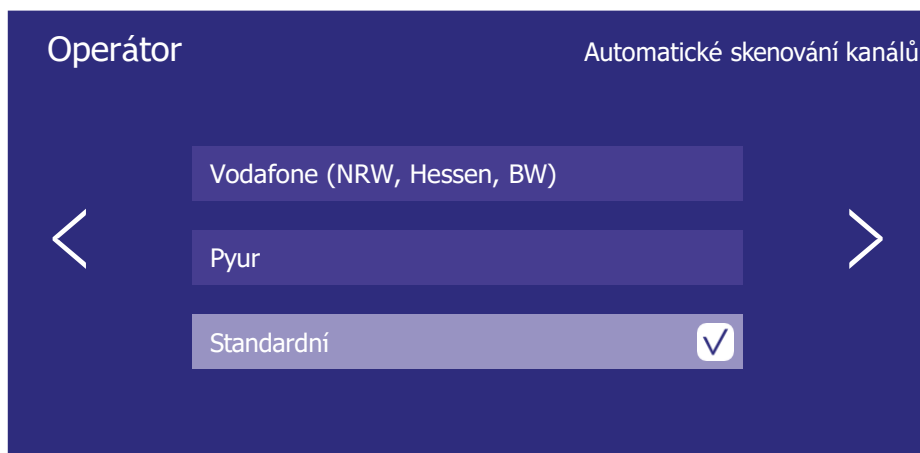


Nastavení režimu

Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Nastavení režimu* a stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Kanál/Režim skenování/LCN*.

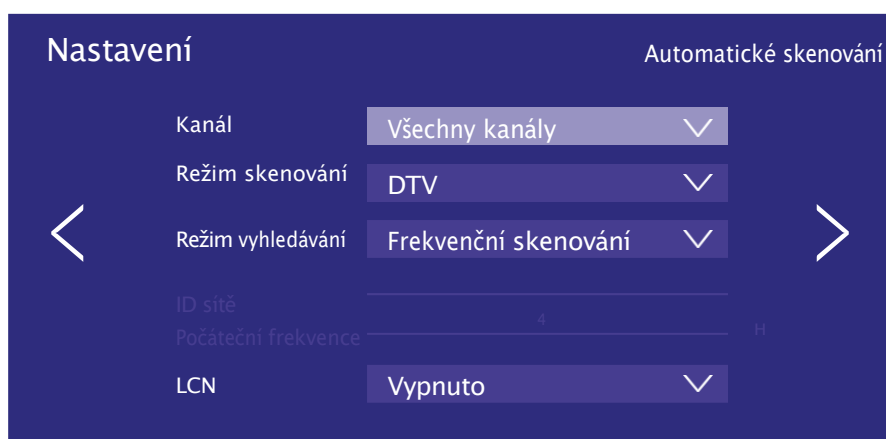

Automatické skenování

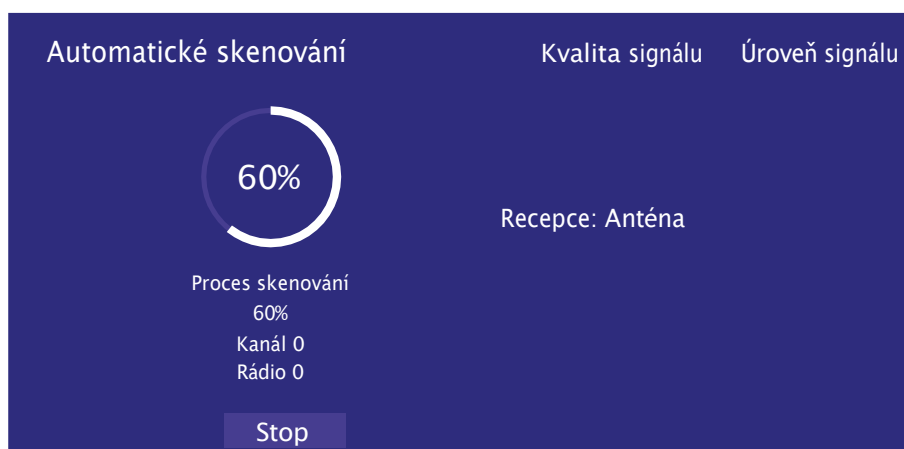

Pokud chcete vyhledávání ukončit, stiskněte tlačítko ▶|| nebo EXIT.


Úprava kanálu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Úprava kanálu*.



Rozšířená nastavení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Advanced Settings (Rozšířená nastavení)* a poté stiskněte tlačítko OK / ► pro vstup.

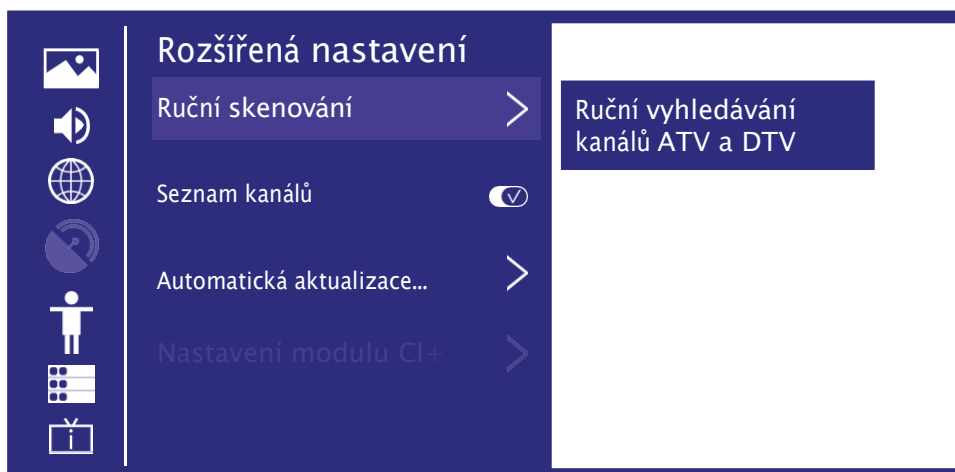

Ruční skenování

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Ruční skenování* a poté stiskněte tlačítko OK.

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *DTV Manual Scan/ATV Manual Scan*.


Ruční skenování DTV

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *DTV Manual Scan* a stisknutím tlačítka OK vstupte.



Ruční skenování ATV

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *ATV Manual Scan* a stisknutím tlačítka OK vstupte.

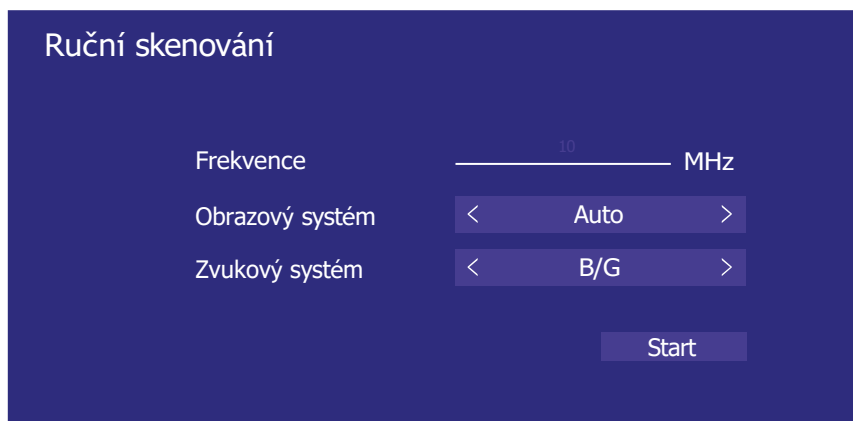


Automatická aktualizace seznamu kanálů

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Automatická aktualizace seznamu kanálů* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Zapnuto/Vypnuto*.

Automatická aktualizace průvodce programem

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Automatická aktualizace programu*.

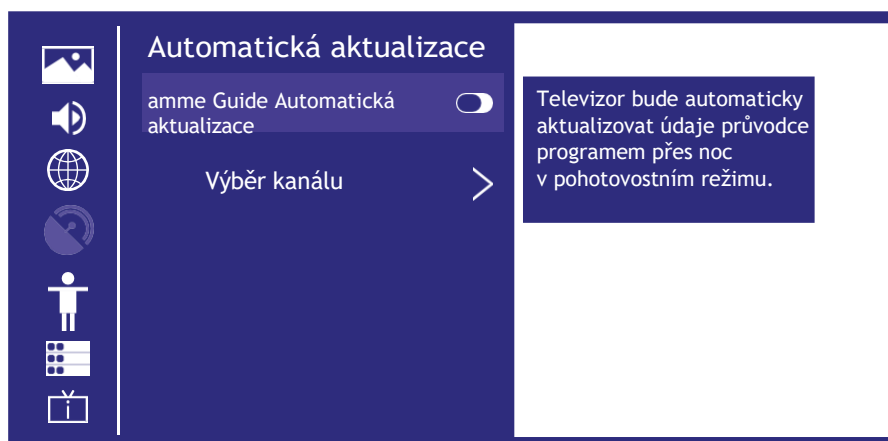


Automatická aktualizace programu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Automatická aktualizace seznamu kanálů* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Zapnuto/Vypnuto*.

Výběr kanálu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Výběr kanálu*.

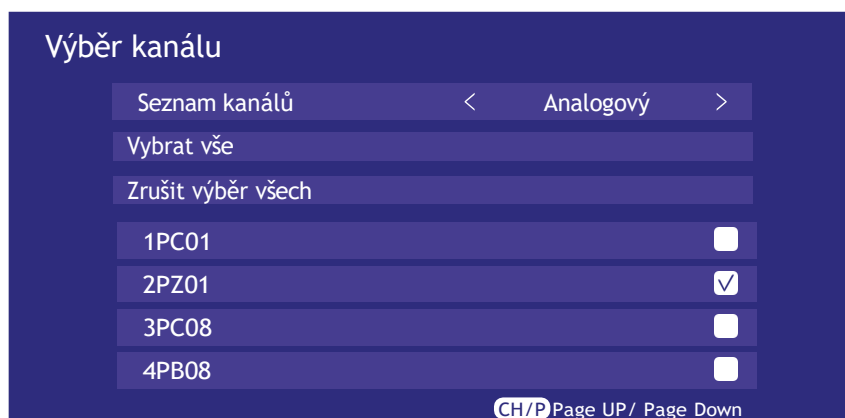

Nastavení modulu CI+

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Nastavení modulu CI+* a můžete si prohlédnout nabídku pokročilých nastavení.

Přístupnost

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Zpřístupnění* a stisknutím tlačítka OK vstupte.

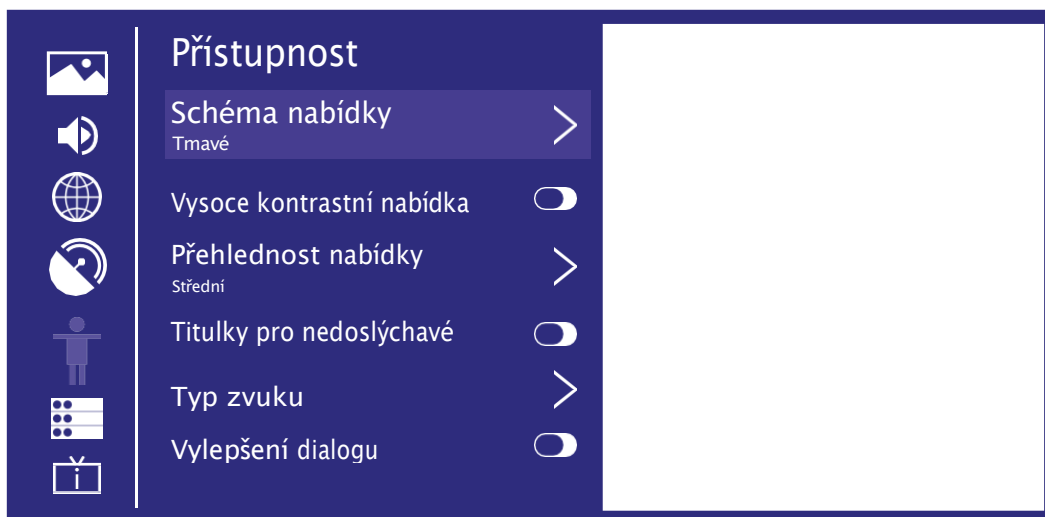


Schéma nabídky

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku *Schéma nabídky* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Tmavé/světlé*.

Vysoce kontrastní nabídka

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku *Nabídka vysokého kontrastu* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Zapnuto/Vypnuto*.

Průhlednost Menu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku *Průhlednost nabídky* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Vypnuto/Střední/Vysoká*.

Titulky pro neslyšící

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Titulky pro neslyšící* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Zapnuto/Vypnuto*.

Typ zvuku

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku *Typ zvuku* a stisknutím tlačítka OK vstupte do podnabídky.

Typ zvuku

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte *Typ zvuku* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Normální / Popis zvuku / Mluvené titulky / Všechny doplňkové zvuky*.

Hlasitost hlasového přepisu


Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Hlasitost hlasového přepisu* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Zapnuto/Vypnuto*.


Vylepšení dialogu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Vylepšení dialogu* a stisknutím tlačítka OK vstupte do podnabídky.

8. SYSTÉM


Stisknutím  zobrazíte hlavní nabídku. Stisknutím tlačítka  vyberte v hlavní nabídce položku *Systém*.

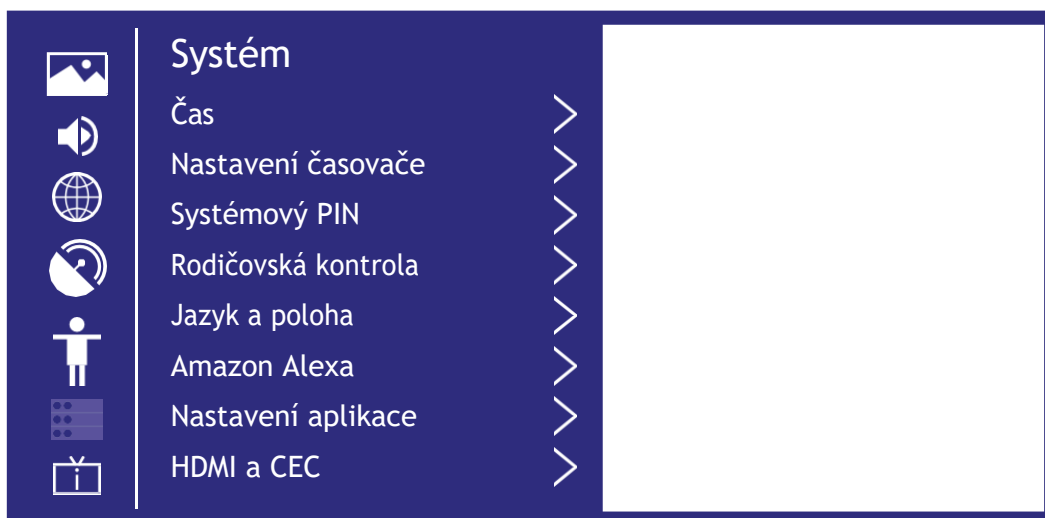

1. Stisknutím tlačítka  vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce *Systém*.
2. Stiskněte tlačítko OK pro nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko OK pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Čas

Stisknutím tlačítka  vyberte možnost *Čas*.

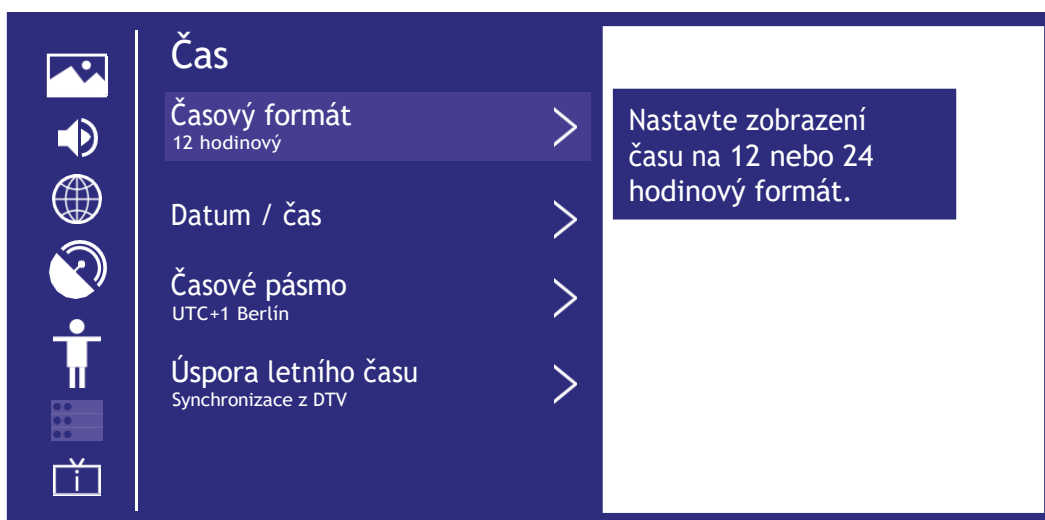

Časový formát

Stisknutím tlačítka  vyberte možnost *Formát času*. (Volitelně: 12 hodin/24 hodin).

Datum/čas

Nastavení data a času

Stisknutím tlačítka  vyberte možnost *Datum/Čas* a poté stiskněte tlačítko OK /  pronastavení.

Časové pásmo

Vyberte své časové pásmo


Stisknutím tlačítka  vyberte *časové pásmo* a stisknutím tlačítka OK /  vstupte do podnabídky pro nastavení.

Úspora letního času

Stisknutím tlačítka  vyberte možnost *Letní čas*. (Volitelně: Vypnuto/Vypnuto/Synchronizovat s DTV)

Nastavení časovače

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost Nastavení časovače.

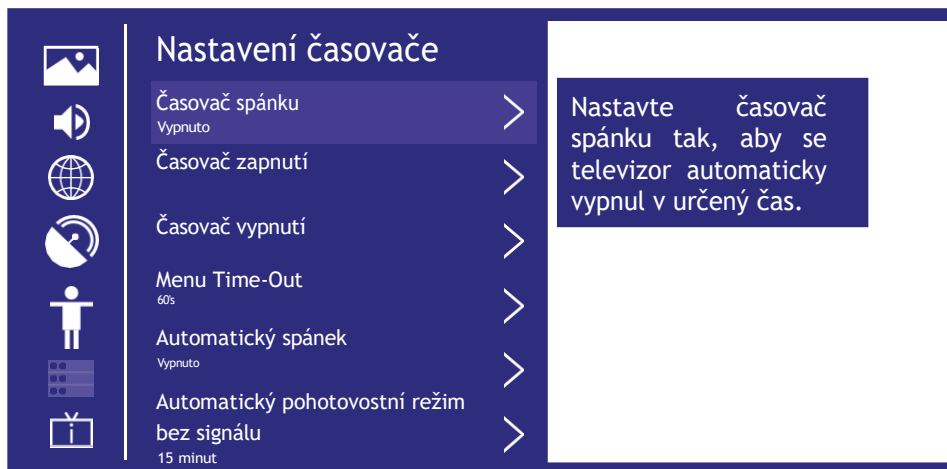


Časovač spánku

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost Časovač spánku.
(Volitelné: Vypnuto/15/30/60/90/120 minut/definováno uživatelem)


Časovač zapnutí

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost Časovač zapnutí.

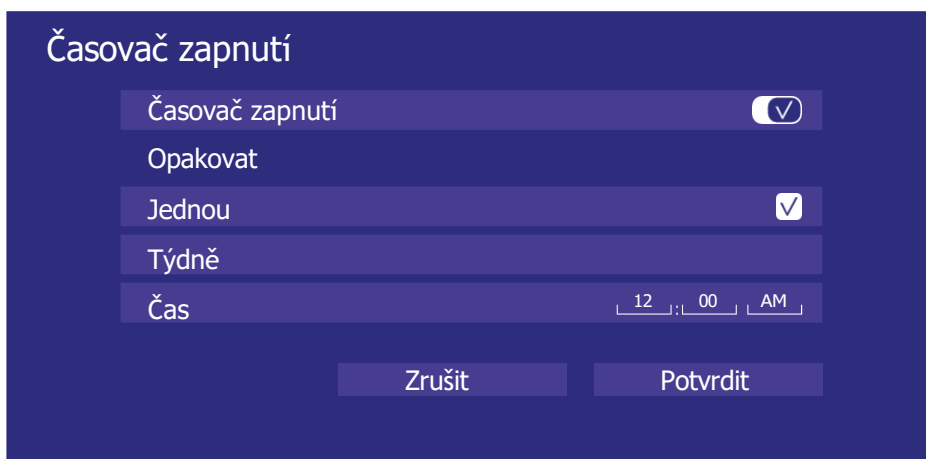

Vypnutí napájení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost Časovač vypnutí.

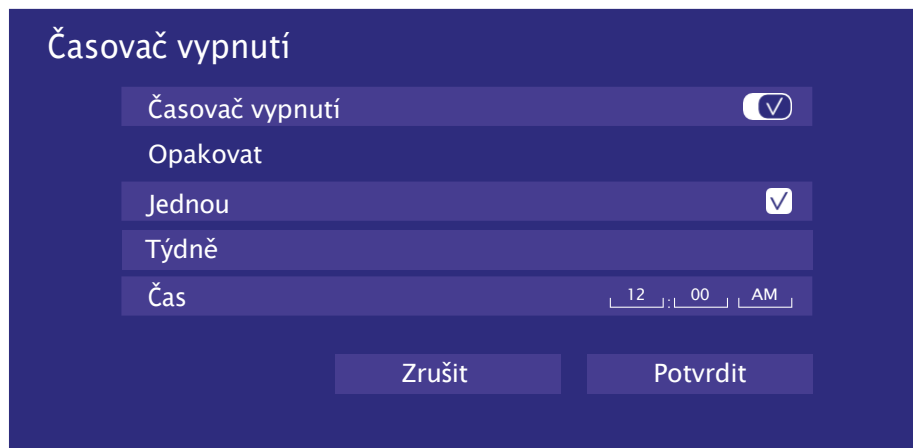

Časový limit nabídky

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Časový limit nabídky*. (Volitelně: Vypnuto/10 s/20 s/30 s/60 s/5 min)

Automatický spánek

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Automatický spánek*.
(Volitelně: Vypnuto/3 H/4 H).

Automatický pohotovostní režim bez signálu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Automatický pohotovostní režim bez signálu*.
(Volitelně: Vypnuto/15 minut)

Systémový kód PIN

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte *systémový kód PIN*.

Změňte kód PIN, který používáte pro přístup k funkcím *Rodičovská kontrola*, *Automatické vyhledávání kanálů* a *Obnovení výchozího továrního nastavení*.


Rodičovská kontrola

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Rodičovská kontrola*.

Zapnutím funkce *Rodičovská kontrola* zablokujete dětem přístup k určitým programům.

Jazyk a poloha

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte *Jazyk a umístění*.

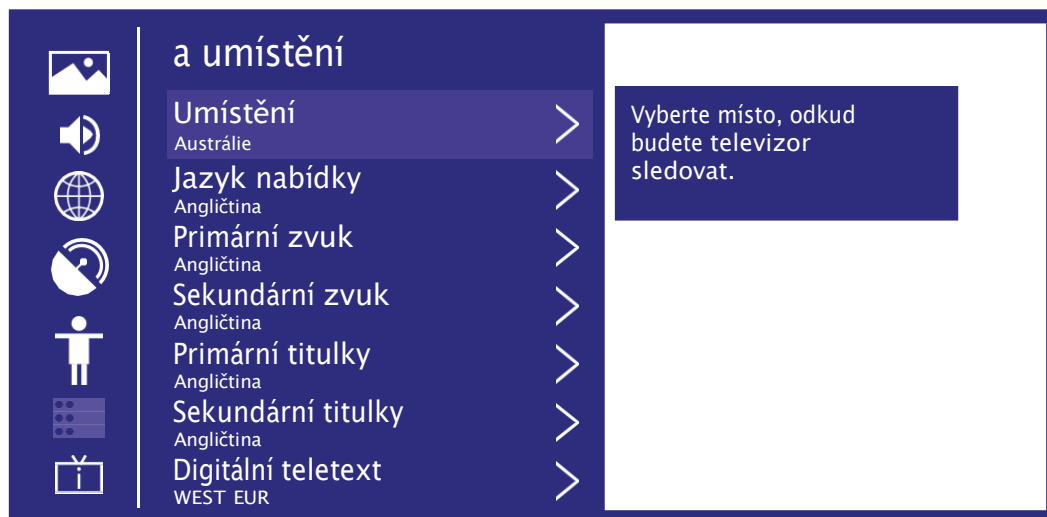

Umístění

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Umístění* a stisknutím tlačítka OK / ► vyberte.

Jazyk nabídky

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku *Jazyk nabídky* a stisknutím tlačítka OK / ► vyberte.

Primární zvuk

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Primární zvuk* a stisknutím tlačítka OK / ► vyberte.

Sekundární zvuk

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Sekundární zvuk* a stisknutím tlačítka OK / ► vyberte.

Primární podtitul

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Primární titulky* a stisknutím tlačítka OK / ► vyberte.

Sekundární podnázev


Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Sekundární titulky* a stisknutím tlačítka OK / ► vyberte.

Digitální teletext

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Digitální teletext*. (Volitelně: WEST EUR/EAST EUR/Russian/Aarabic/Persian/Greek)


Služba Amazon Alexa

Stisknutím ▲▼ vyberte *službu Amazon Alexa* a stisknutím ▲▼ vstupte do podnabídky a nastavení.

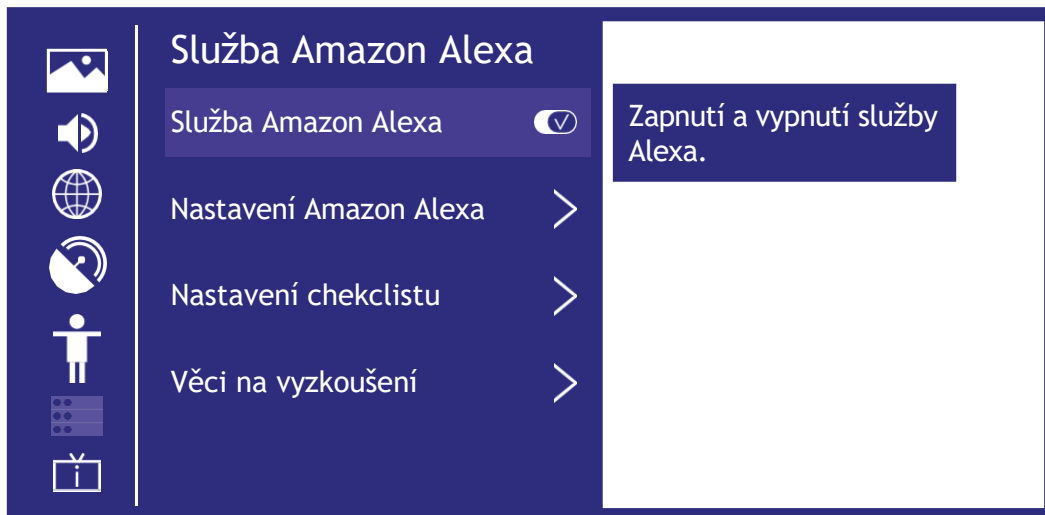

Nastavení aplikace

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Nastavení aplikace*.

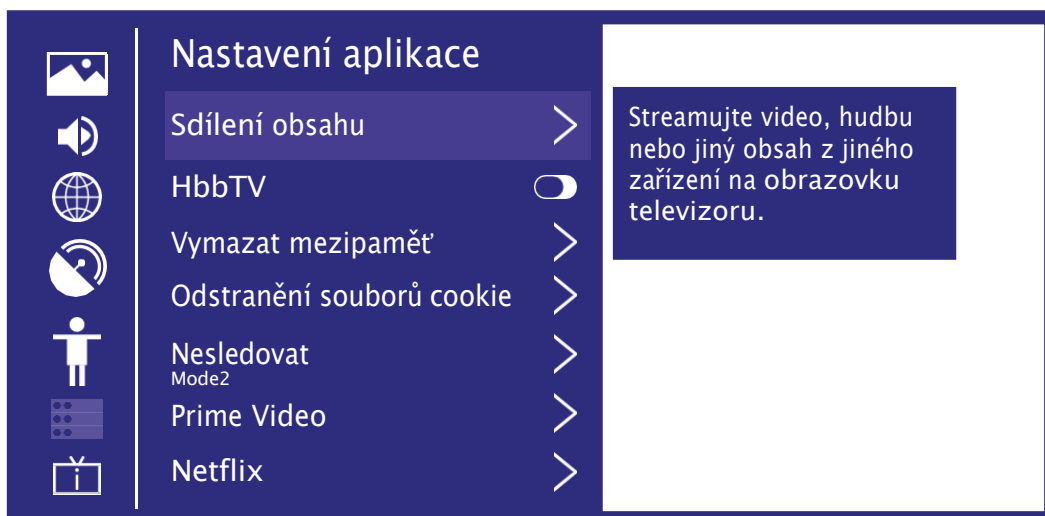

Sdílení obsahu

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Sdílení obsahu* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost Zapnuto/Vypnuto.

Hbb TV

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Hbb TV* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost Vypnuto/Vypnuto.

Vymazat mezipaměť

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Vymazat mezipaměť* a stisknutím tlačítka OK / ▶ vstupte do podnabídky.

Odstranění souborů cookie

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Odstranit soubory cookie* a stisknutím tlačítka OK / ▶ vstupte do podnabídky.

Nesledovat

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Do Not Track* a stisknutím tlačítka OK / ▶ vstupte do podnabídky.

Prime Video

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Prime Video* a stisknutím tlačítka OK / ► vyberte.


Netflix

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte *Netflix* a stisknutím tlačítka OK / ► vyberte.

HDMI&CEC

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *HDMI & CEC* a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky pro výběr.

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Ovládání CEC / Automatické vypnutí zařízení / Automatické zapnutí zařízení / Automatické zapnutí televizoru / Seznamy zařízení CEC*.

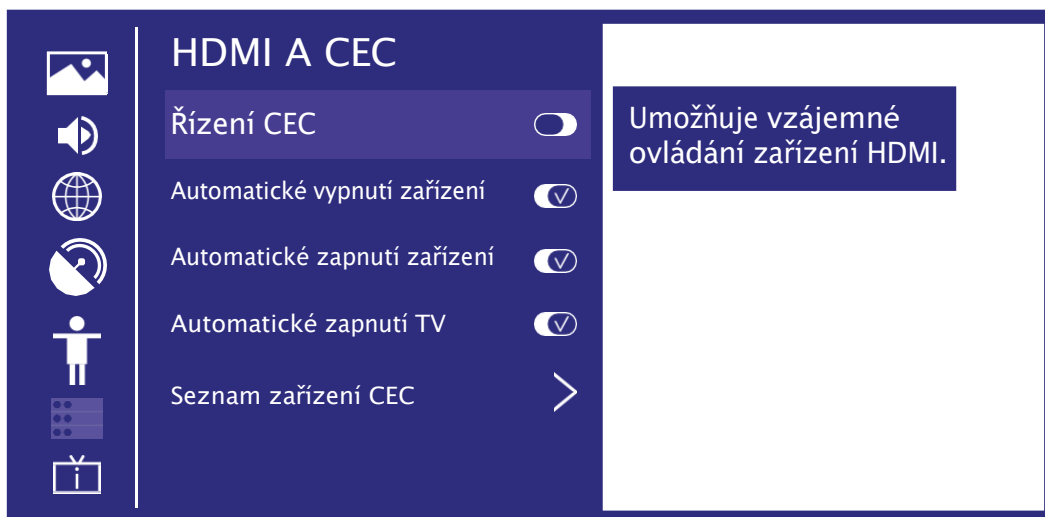

POZNÁMKA: Všechny možnosti jsou k dispozici pouze v případě, že je zapnutá funkce CEC Control.

Řízení CEC

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *CEC Control* a stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Zapnuto/Vypnuto*.

Následující pojmy jsou k dispozici pouze v případě, že je v ovládání CEC vybrána možnost "Zapnuto".

Automatické vypnutí zařízení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Vypnutí zařízení* a stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Vypnuto/Vypnuto*.

Automatické zapnutí zařízení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Automatické zapnutí zařízení* a stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Vypnuto/Vypnuto*.

Automatické zapnutí TV

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Automatické zapnutí televizoru* a stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Vypnuto/Vypnuto*.

Zařízení CEC


Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku *Seznamy zařízení CEC* a stisknutím tlačítka OK vstupte.

Režim použití

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Režim používání* a poté stisknutím tlačítka OK / ► přejděte do režimu *Home Mode/Store Mode*.

Rozšířená nastavení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Pokročilá nastavení* a stisknutím tlačítka OK / ► vstupte.

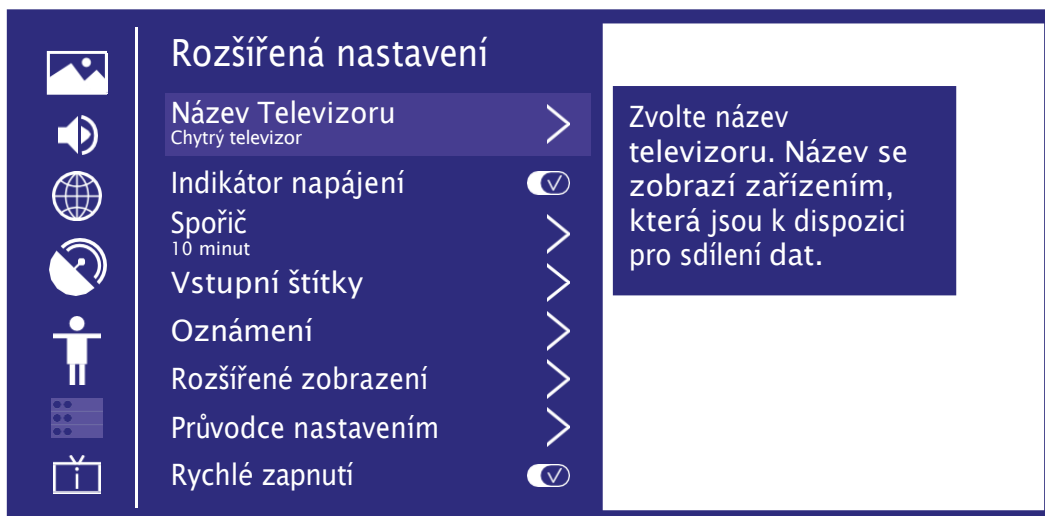

Název televizoru

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku *Název televizoru* a stisknutím tlačítka OK / ► nastavte název televizoru.

Indikátor napájení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Indikátor napájení* a poté stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost *Vypnuto/Zapnuto*.

Šetřič obrazovky

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Spořič obrazovky* a stisknutím tlačítka OK / ► vstupte. (Volitelné: Žádné/5 minut/10 minut/20 minut)

Vstupní štítky

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Input Labels* a stisknutím tlačítka OK / ► vstupte. (Volitelné: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Oznámení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Oznámení*, poté stisknutím tlačítka OK / ► vstupte do podnabídky a vyberte.

Rozšířené zobrazení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Rozšířené zobrazení*, poté stisknutím tlačítka OK / ► vstupte do podnabídky a vyberte.

Průvodce nastavením

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Průvodce nastavením* a poté stiskněte tlačítko OK / ►.

Rychlé zapnutí


Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Rychlé zapnutí* a poté stisknutím tlačítka OK / ► vyberte možnost *Vypnuto/Vypnuto*.

Režim zapnutí

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Režim zapnutí* a poté stiskněte tlačítko OK / ►.

Podpora

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Podpora* a stisknutím tlačítka OK / ► vstupte.

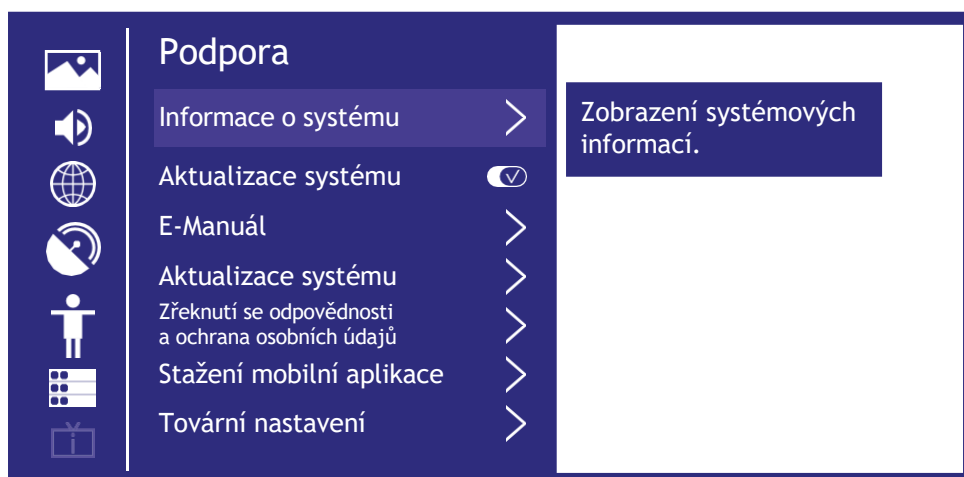

Informace o systému

Zobrazení systémových informací

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost **Systémové informace** a stisknutím tlačítka OK / ► vstupte do podnabídky.

Vlastní diagnostika

Proveďte autodiagnostiku a otestujte zvuk, obraz a připojení.

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Autodiagnostika* a stisknutím tlačítka OK / ► vstupte do podnabídky.

Elektronická příručka

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *E-Manual* a stisknutím tlačítka OK / ► vstupte do podnabídky.

Aktualizace systému

Nastavte televizor na příjem nejnovějšího firmwaru.

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku *Aktualizace systému* a stisknutím tlačítka OK / ► vstupte do podnabídky.

Zřeknutí se odpovědnosti a ochrana osobních údajů

Kliknutím si přečtete podrobnosti o prohlášení o vyloučení odpovědnosti.


Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Odmítnutí odpovědnosti a soukromí* a stisknutím tlačítka OK / ► vstupte do podnabídky.

Stažení mobilní aplikace

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Stažení mobilní aplikace* a stisknutím tlačítka OK / ► vstupte do podnabídky.

Obnovení výchozího továrního nastavení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Obnovit výchozí tovární nastavení*, poté stisknutím tlačítka OK / ► vstupte do podnabídky a vyberte. Stiskněte tlačítko do nabídky probuzení, poté stiskněte ▲▼ a vyberte.

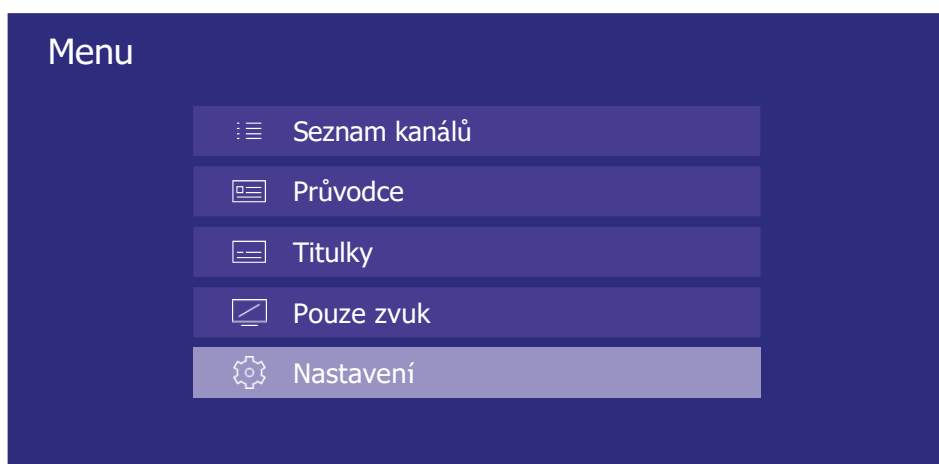

Seznam kanálů

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku *Seznam kanálů* a stisknutím tlačítka OK vstupte do podnabídky.



Podtitul

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Titulky* a poté stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Vypnuto/Vypnuto*.

Pouze zvuk


Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Pouze zvuk*. Stisknutím tlačítka OK vstupte do podnabídky.

Nastavení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Nastavení*. Stisknutím tlačítka OK vstupte do podnabídky. Viz domovská stránka - část *Nastavení*

Průvodce

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku *Guide* a stisknutím tlačítka OK vstupte do podnabídky.

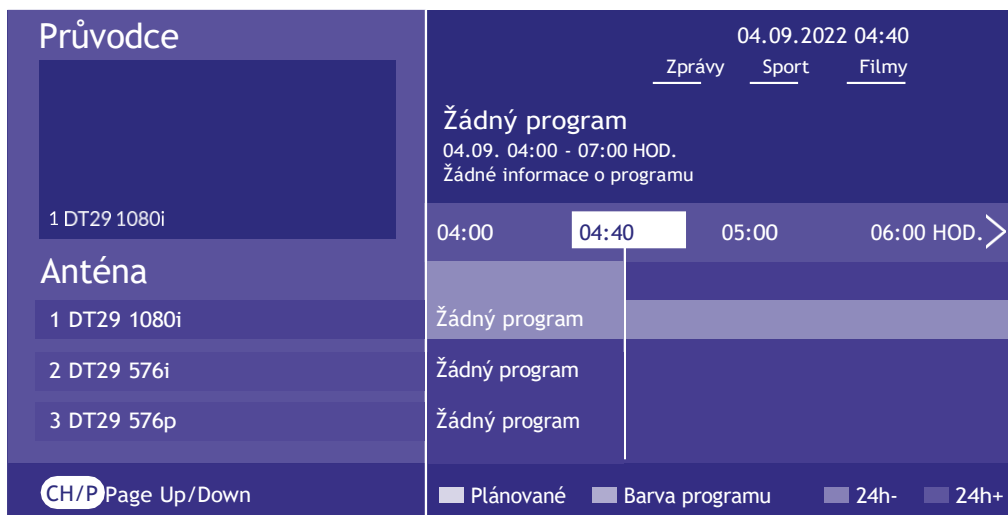

Podtitul

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Titulky* a poté stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Vypnuto/Vypnuto*.

Pouze zvuk

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Pouze zvuk*. Stisknutím tlačítka OK vstupte do podnabídky.

Nastavení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Nastavení*. Stisknutím tlačítka OK vstupte do podnabídky. Viz domovská stránka - část *Nastavení*


9. MÉDIA

Stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte položku Média na domovské stránce nebo stiskněte tlačítko MEDIA na dálkovém ovladači a stisknutím tlačítka [OK] vstupte do centra médií.



Video

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Video nebo Vše* a stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte možnost *Filmy*. Stiskněte tlačítko ☰ a zobrazíte možnosti nastavení na levé straně.

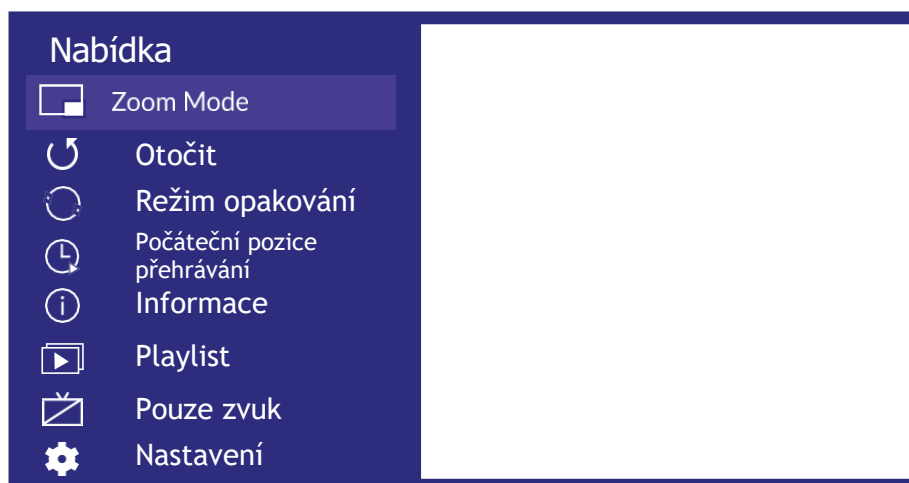

Režim zvětšení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Režim zvětšení* a stisknutím tlačítka OK vyberte. *Volitelné: Přizpůsobit/plná velikost/původní velikost*

Rotace

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Otočit* a stiskněte tlačítko OK.
Možnosti: Doprava 90° / Doleva 90°

Pouze zvuk

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Pouze zvuk* a stiskněte tlačítko OK.

Režim opakování

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Režim opakování* a stisknutím tlačítka OK vyberte.
Volitelné: Bez opakování/opakovat aktuální/opakovat vše

Počáteční pozice přehrávání

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte *pozici začátku přehrávání* a stisknutím tlačítka OK vyberte.

Informace

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Informace* a stisknutím tlačítka OK ji zobrazte.

Playlist


Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Playlist* a stisknutím tlačítka OK zobrazte všechna dostupná videa.

Pouze zvuk

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Pouze zvuk* a stiskněte tlačítko OK.

Audio

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Zvuk nebo Vše* a stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte možnost *Hudba*.

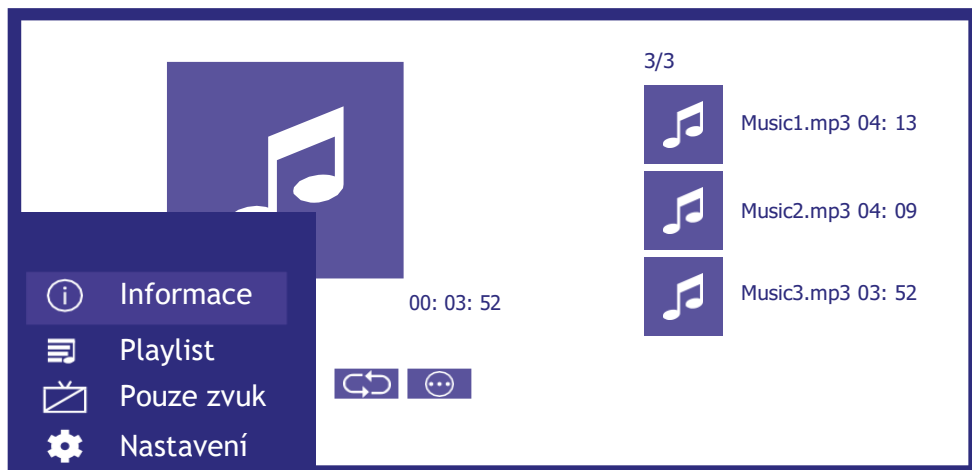

Informace

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Informace* a stisknutím tlačítka OK ji zobrazte.

Seznam přehrávání

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Play List* a stisknutím tlačítka OK zobrazte všechna dostupná videa.
Volitelné: Pozastavit/Přehrát vše/Editovat

Pouze zvuk

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Pouze zvuk* a stiskněte tlačítko OK.

Obrázek

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Obraz nebo Vše* a stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte možnost *Obraz*.



Režim zvětšení

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku *Režim zvětšení* a stisknutím tlačítka OK vyberte.
Volitelně: Přizpůsobit/původní velikost

Režim opakování

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Režim opakování* a stisknutím tlačítka OK vyberte.
Volitelně: Žádné opakování/opakovat vše

Interval

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Ineterval* a stiskněte tlačítko OK. (Volitelně:5 S/10 S/20 S)

Informace

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Informace* a stisknutím tlačítka OK ji zobrazte.

Seznam přehrávání

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost *Play List* a stisknutím tlačítka OK zobrazte všechny dostupné položky Picture.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než zavoláte servisního technika, přečtěte si následující informace o možných příčinách a řešeních problému, který se u vás vyskytl. Pokud televizor po kontrole nefunguje správně, obraťte se na místní servisní linku nebo na prodejce STRONG. Případně můžete zaslat e-mail na podporu prostřednictvím našich webových stránek www.strong.tv.

Problém	Možná příčina a řešení
Televizor se nezapíná	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je zásuvka funkční 2. Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení a ujistěte se, že je funkční nebo zapnuté.
Dálkové ovládání nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte baterie. 2. Baterie nejsou správně nainstalovány. 3. Hlavní napájení není připojeno.
Žádný obraz, normální zvuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte jas a kontrast. 2. Může dojít k selhání vysílání. 3. Naladění na kanál UHD, není podporováno
Normální obraz, bez zvuku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti zvýšíte hlasitost. 2. Hlasitost je nastavena na ztlumení, stisknutím tlačítka [MUTE] zvuk obnovíte. 4. Změna zvukového systému. 5. Může dojít k selhání vysílání.
Neuspořádané vlnky na obrázku	Obvykle je způsobeno místním rušením, například auty, lampami a fény. Nastavte anténu tak, abyste rušení minimalizovali.
Sněhové tečky, blokování a rušení	<p>Pokud je anténa umístěna v okrajové oblasti televizního signálu, kde je signál slabý, může být obraz poškozen tečkami, blokováním nebo vypadáváním. Pokud je signál extrémně slabý, může být nutné nainstalovat speciální anténu pro zlepšení příjmu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte polohu a orientaci vnitřní/venkovní antény. 2. Zkontrolujte připojení antény. 3. Jemné doladění kanálu. 4. Zkuste jiný kanál. Může dojít k selhání vysílání.

Problém	Možná příčina a řešení
Rozmazání	Rozmazávání je způsobeno tím, že televizní signál sleduje dvě cesty. Jedna cesta je přímá, druhá se odráží od vysokých budov, kopců nebo jiných objektů. Změna směru nebo polohy antény může příjem zlepšit.
Rušení rádiových frekvencí	Tato interference způsobuje pohyblivé vlnky nebo diagonální pruhy a v některých případech i ztrátu kontrastu obrazu. Zjistěte a odstraňte zdroj rádiového rušení.
Při přehrávání videa dochází k zamrznutí obrazu/makroblokům nebo podobnému zkreslení, zejména u obsahu v rozlišení HD.	Rychlost čtení/zápisu zařízení USB může být příliš nízká. Ujistěte se, že používáte paměťové zařízení USB s dostatečnou rychlostí a prostorem. Pen disky (USB) nemusí podporovat dostatečnou rychlost.
Žádný signál nebo slabý signál, přerušovaný příjem	<p>a) Mohlo dojít k uvolnění kabelů; do kabelů nebo konektorů se mohla dostat vlhkost, v současné době silný déšť nebo silná bouřka. Zkontrolujte kabelové spoje, LNB a další zařízení připojené mezi LNB a přijímačem nebo špičku antény. Počkejte, až déšť/bouře ustane. Požádejte o radu místního satelitního specialistu.</p> <p>b) Satelitní anténa není namířena na správný satelit (satelity). Nastavte parabolu. Požádejte o radu místního satelitního specialistu.</p> <p>c) Satelitní anténa je příliš malá, v cestě stojí stromy nebo budovy. Vyměňte anténu za větší nebo změňte její polohu.</p> <p>d) Signál je příliš silný, anténa je předimenzovaná. Připojte na vstup LNB tlumič signálu. O radu požádejte místního satelitního specialistu.</p>
Špatný obraz / chyba blokování při silném dešti	Silný déšť zeslabuje satelitní signály, pod určitou úrovní dochází k jejich blokování. Ujistěte se, že instalace antény odpovídá normám, abyste minimalizovali účinky deště. V případě pochybností požádejte o radu místního satelitního specialistu.
Pokud se televizor vypne po připojení kabelu do jakéhokoli konektoru.	Opět zapněte televizi.

POZNÁMKA: Pokud problém přetrvává i po těchto řešeních, obraťte se na místní centrum podpory nebo pošlete e-mail na podporu prostřednictvím našich webových stránek www.strong.tv.

11. SPECIFIKACE

Audio

Zvukový výstup: 2 x 8 W

Video

Pokrytí kanálů: DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz

System: DTV: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Konektory 24"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
3x HDMI
2x USB 2.0
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (koaxiální)
1x SLUCHÁTKA
1x AV IN

Obecné údaje

Provozní napětí:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie:	28 W, typicky 40 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	≤ 0,5W
Provozní teplota:	+5 °C ~ +25 °C
Teplota skladování:	-15 °C ~ +45 °C
Provozní vlhkost:	20 % ~ 80 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Skladování vlhkost:	10 %~ 90 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Rozměry (š x h x v) v mm:	550,7 x 171 x 367,3 (se stojanem)
Čistá hmotnost:	2,5 kg

Ochrana údajů:

Uvědomte si, že společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technické údaje a související informace, mimo jiné technické informace o tomto zařízení, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace použít ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, pokud jsou ve formě, která vás osobně neidentifikuje. Kromě toho mějte na paměti, že některé poskytované služby - již v zařízení nebo vámi nainstalované - mohou vyžadovat registraci, pro kterou musíte poskytnout osobní údaje. Kromě toho si prosím uvědomte, že některé služby, které nejsou předinstalovány, ale mohou být nainstalovány, mohou shromažďovat osobní údaje i bez dalších upozornění a že společnost STRONG nemůže nést odpovědnost za případné porušení ochrany údajů ze strany služeb, které nejsou předinstalovány.