

# SwitchBot



EVVA,CES



CISA,ABUS,AXA,  
BRICARD,ISEO



KESO



DORMA,KABA




WINKHAUS,DOM



NEMEF



YALE,M&C

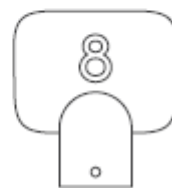

MAUER

## Lock

User Manual • Uživatelský manuál •  
Uživatelský manuál • Használati utasítás •  
Benutzerhandbuch

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>English</b>    | 3 – 20  |
| <b>Čeština</b>    | 21 – 38 |
| <b>Slovenčina</b> | 39 – 56 |
| <b>Magyar</b>     | 57 – 74 |
| <b>Deutsch</b>    | 75 – 92 |

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



[www.alza.co.uk/kontakt](http://www.alza.co.uk/kontakt)




+44 (0)203 514 4411

*Importer*


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

# Installation

**Step 1:** Remove the knob on your knob cylinder.

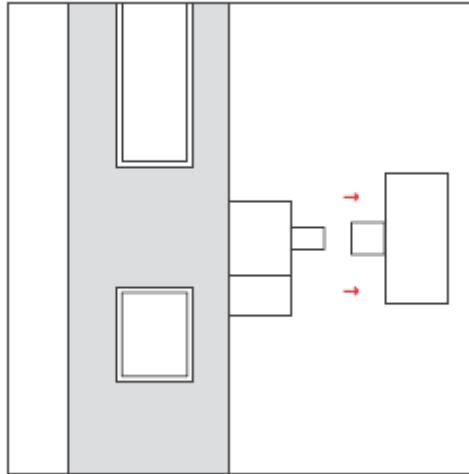


**Step 2:** Fit the cylinder Dadapter onto your knob cylinder.

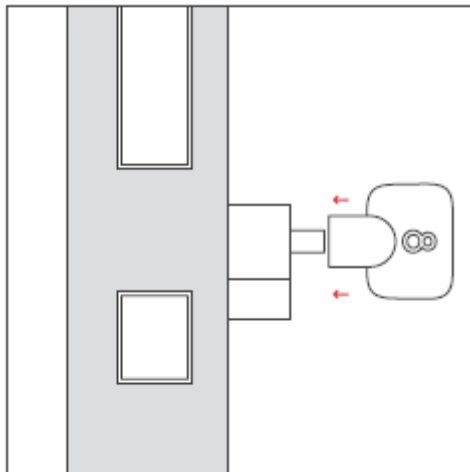

**Step 3:** Select the thumbturn adaptor of the smallest size and install it on your SwitchBot Lock. Align the center of thumbturn adaptor with the axis of cylinder adaptor that has been installed to the cylinder, then stick your Lock to the door surface.


**Note:** Please refer to the SwitchBot Lock user manual for detailed installation instructions.

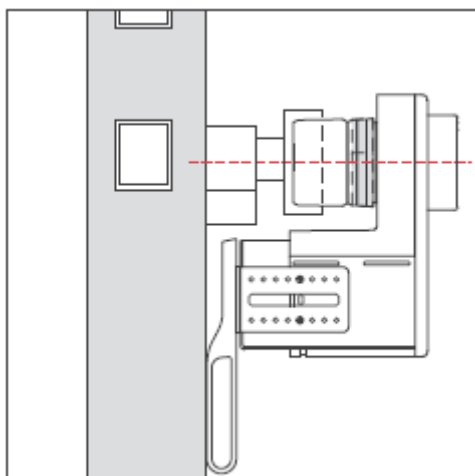

Function: Increase the contact area between your SwitchBot Lock and your door.





Front

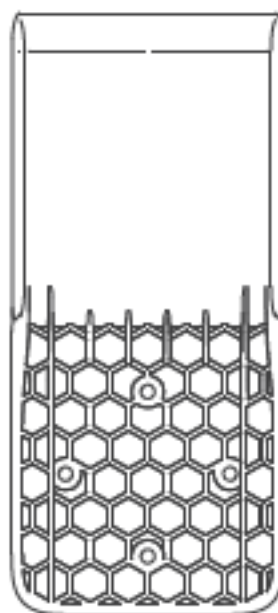

Back

## Installation



**Step 1:** Determine whether you need an accessory mounting plate or not. If the contact area between your Lock and your door is too small to maintain adhesion, as shown in the picture below, you may need an accessory mounting plate.

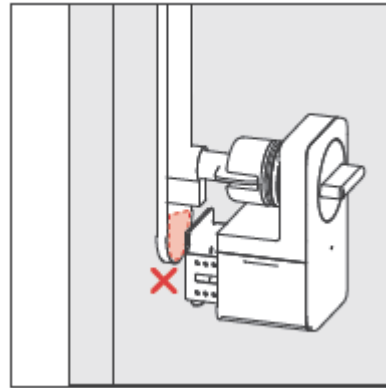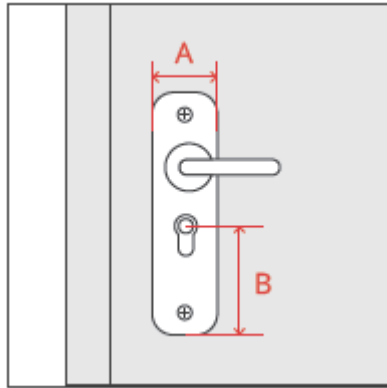

$A < 38\text{mm}$   $33\text{mm} < B < 98\text{mm}$



Contact area is too small

**Step 2:** Peel off the tape liner on the back of your Lock stand, stick the stand to the front surface of the mounting plate where there are four screw holes, then push and press them for at least 60 seconds to ensure a good adhesion.

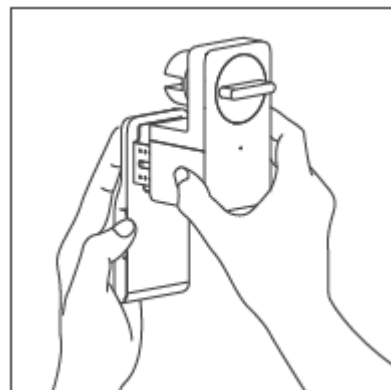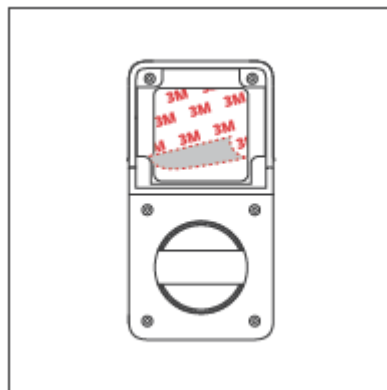


**Step 3:** Peel off the tape liner on the back of the mounting plate, align the center of the thumbturn adaptor on your Lock with your door lock thumbturn's axis, then stick the mounting plate to the door surface. Press the mounting plate against the door for at least 2 minutes after installation to ensure a good adhesion.

**Note:** Make sure the installation surface is free from dirt or dust before installation.

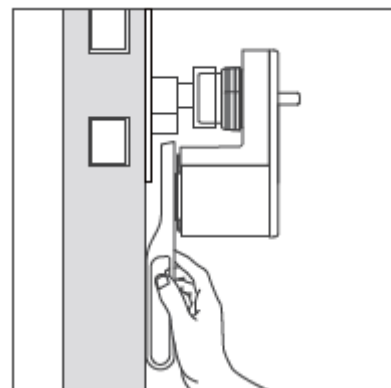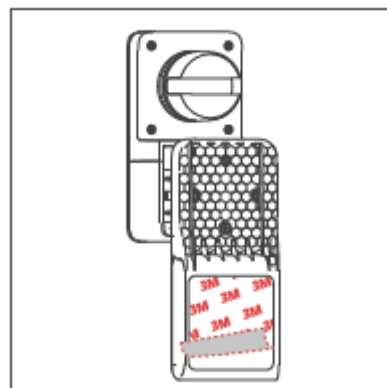

## Package Contents



SwitchBot Lock  
Main Unit  
(Batteries included)



PH1 Cross Head  
Screwdriver



Magnet



SwitchBot Tag



Thumbturn  
Adaptor




Wet Wipe




Additional  
Double-sided Tape



User Manual





Spare Screws

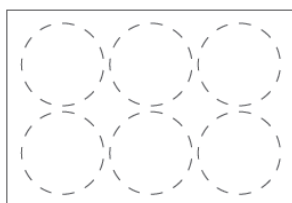

Memo Sticker  
(for SwitchBot Tag)

## List of Component

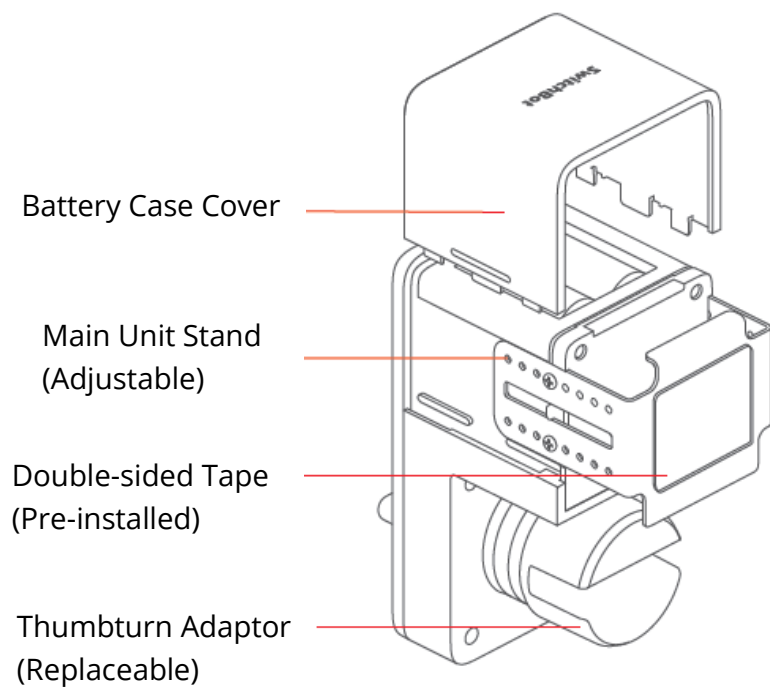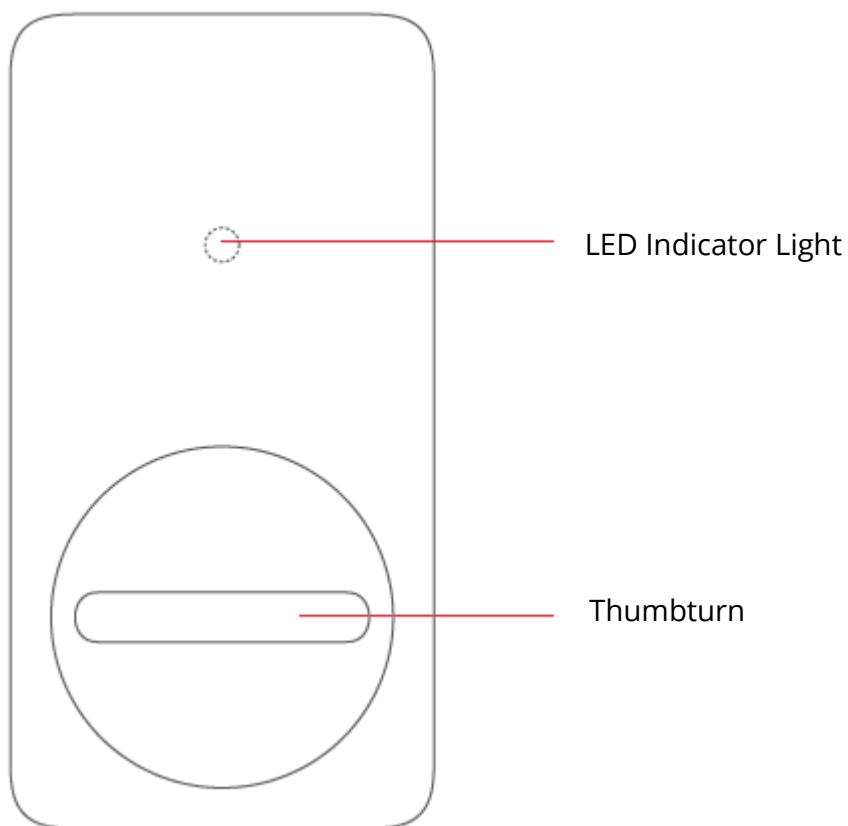

## Preparation

You will need:

- A smartphone or tablet using Bluetooth 4.2 or later.
- The latest version of our app, downloadable via the Apple App Store or Google Play Store.
- A SwitchBot account, you can register via our app or sign in to your account directly if you already have one.
- A cross head screwdriver (included in the package).
- Wet wipe (included in the package).

Please note: If you want to control your Lock remotely, receive notifications or use the third-party services, you will need a SwitchBot Hub Mini (sold separately).



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

## Find Out More

Please visit [www.support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103](http://www.support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103) for more details.




# Installation

## Step 1: Clean the Installation Surface

Before installing your Lock, make sure the surface for installation is free from dirt or dust as this may affect the adhesion of the tape and increase the chance of dropping after a period of time.


Use the wet wipe provided or neutral detergent to clean the installation area on your door.

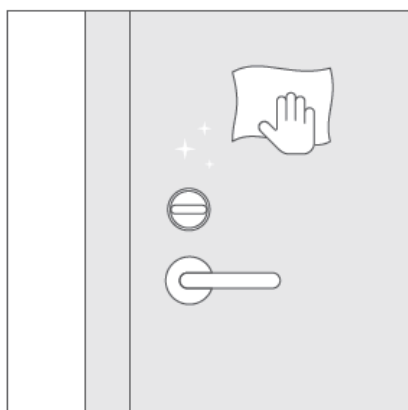


## Step 2: Install SwitchBot Lock

1. Select an adaptor that fits your lock thumb turn

There are 3 adaptors of different sizes provided and one has already been installed on your SwitchBot Lock.

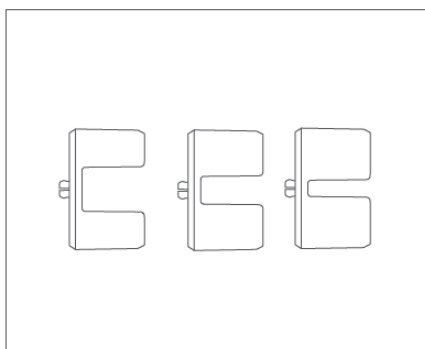


Select one adaptor that fits your lock's thumb turn from the three adaptors and install it on the main unit. You will hear a click when it is installed into place.

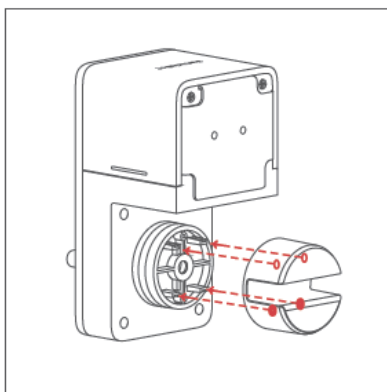

## 2. Confirm the installation position and direction


Based on the positions of your lock thumb turn and handle, please make sure the following:

- There is sufficient space near the thumb turn for installing your SwitchBot Lock.
- SwitchBot Lock does not affect the use of your door handle.

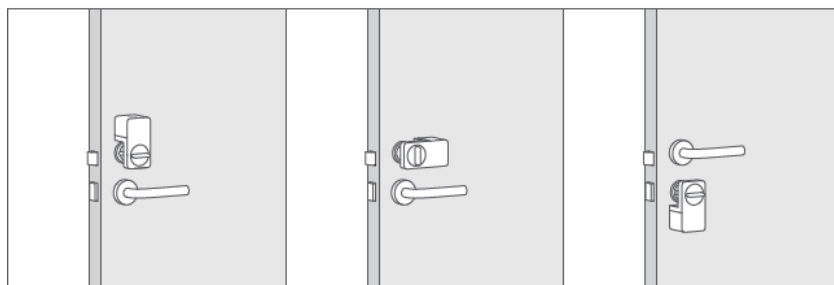


## 3. Adjust the stand height

You can adjust the height of the main unit stand to match the height of your thumb turn. Open the battery case cover, use the crosshead screwdriver to unscrew the metal stand, pull the stand outwards to adjust its height.

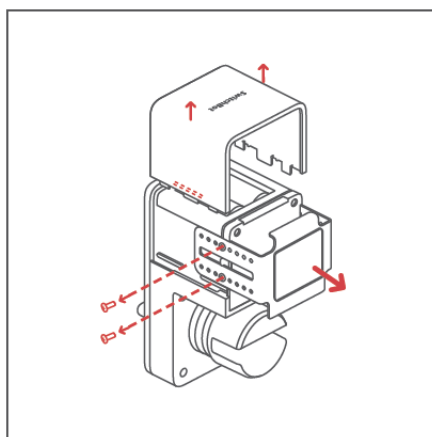


Hold the metal stand of your SwitchBot Lock against the door and align the adaptor with your door lock thumb turn. (Do not peel off the taper liner on the back by this time.)


Tips: For smooth operation, the thumb turn adaptor should cover at least half of your door lock's thumb turn length without touching the top point of it.

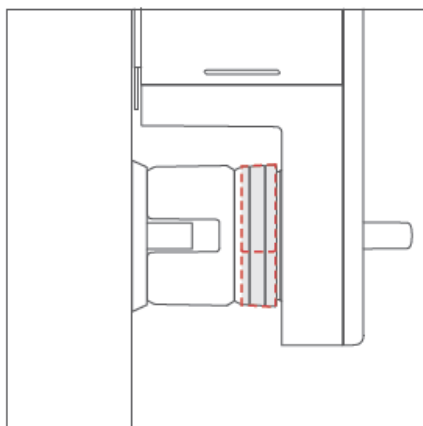

Hold your SwitchBot Lock against the door firmly using hands, turn the thumb turn on your SwitchBot Lock and check if you can lock and unlock your door smoothly.

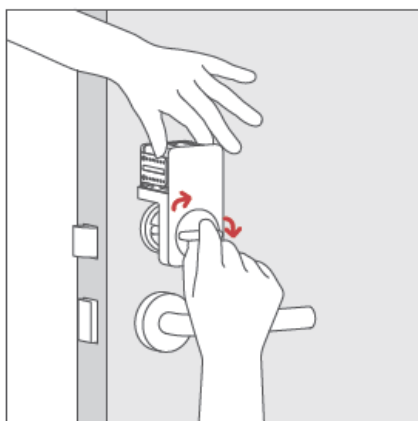


After determining the stand height, screw the metal stand tightly and close the battery case cover.

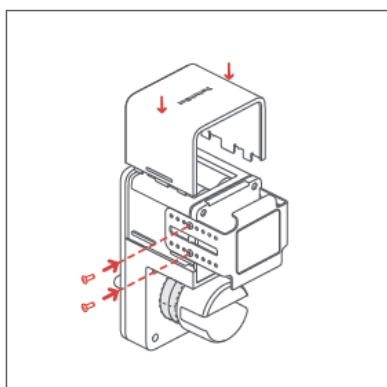


#### 4. Install SwitchBot Lock on your door

**Note:** Make sure the installation surface is free from dirt and dust as this may affect the adhesion of the tape and increase the chance of dropping after a period of time.


Peel off the tape liner on the back of the main unit, align the center of the adaptor with your door lock thumb turn's axis, then stick your Lock to the door surface.

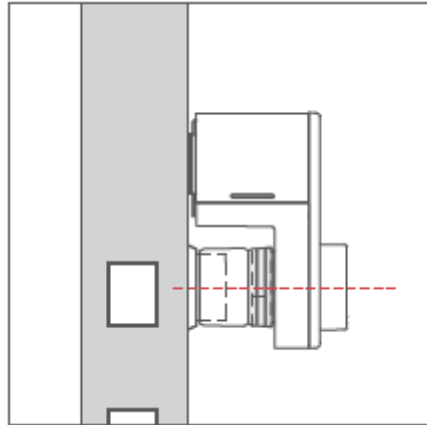


The axes of different thumb turns may differ, figure it out on your lock and try to align them as precisely as you can.

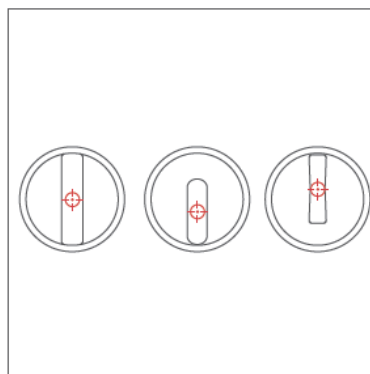

Press the main unit against the door for at least 2 minutes


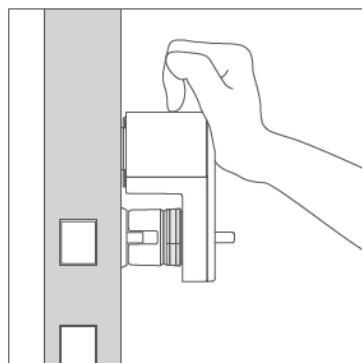


After installing the main unit of your SwitchBot Lock, please peel off the protective film as shown below.

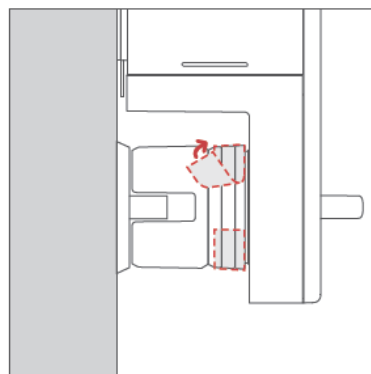

Install the magnet based on the actual installation position of your Lock. The recommended distance between the magnet and your Lock is less than 30 mm.

Peel off the tape liner on the back of the magnet, stick the magnet to your door frame and press it for over 60 seconds.

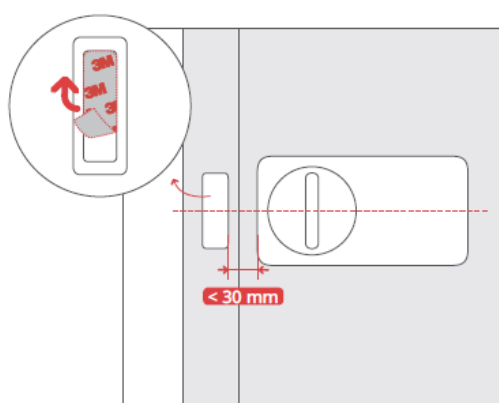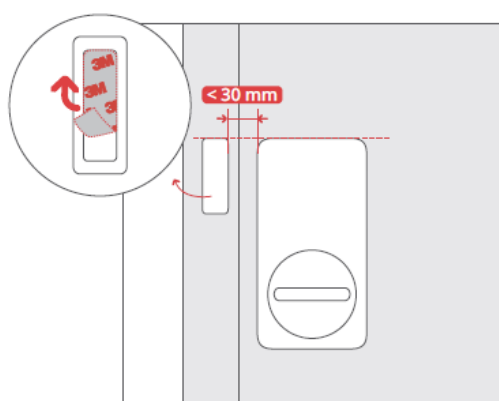

## Step 4: Add Device and Calibrate

Remove the battery insulation sheet. After SwitchBot Lock is powered on, the LED indicator light on the front will flash blue slowly, which means your device is in pairing mode.



Open the SwitchBot app and tap "+" on the top right of the home page, find the Lock icon and select. Follow the instructions on the app to add your Lock and complete calibration.

Congratulations! You have completed SwitchBot Lock's installation.

## Safety Information

- Keep the product away from heat and humidity, and make sure it does not come into contact with fire or water.
- Do not touch or operate the product with wet hands.
- This product is a precision-based electronic product, please avoid physical damage. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the product.
- Do not use the product where wireless devices are not allowed.

## Precautions

This product will fail to lock/unlock your door if the batteries run out. Please regularly check the remaining battery via the app or the LED indicator light and replace them when needed. Please also bring a key when leaving home to avoid being locked out.

- This product is for indoor use only.
- If you notice any product malfunction, please stop using immediately and contact our Customer Support Team.

## LED Indicator Light

| LED Indicator Light                               | Description                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ● Blue light flashes slowly                       | In pairing mode / Upgrading firmware            |
| ● Blue and red light flash slowly and alternately | Failed to be added / Failed to upgrade firmware |
| ● Green light stays lit up                        | Successfully locked/unlocked                    |
| ● Red light stays lit up                          | Low battery /Unusual activity                   |

Please visit [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com) for more details.

## Battery Replacement

When the battery level drops to less than 20%, your device will emit a sound and a light every time you lock/unlock it. Please replace the batteries as soon as possible if that happens.

How to replace batteries: Open the battery case cover, remove old batteries, insert 2 new CR123A batteries, then close the battery case cover.

## Resetting Factory Settings

If you are not using SwitchBot Lock, open the SwitchBot app, go to Lock > Settings and delete your device on this page. Once deleted, all data related to the Lock will be deleted and the device will be reset to factory settings. Please be careful when doing so.

Please visit [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com) for more details.

## Troubleshooting

Please visit [support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079](https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079) for more details.



## Specifications

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Model:</b>                 | W1601700                                   |
| <b>Colour:</b>                | Black/Silver                               |
| <b>Material:</b>              | PC + ABS                                   |
| <b>Size:</b>                  | 111.6 × 59 × 73.2 mm (4.4 × 2.3 × 2.9 in.) |
| <b>Weight:</b>                | 253 g (8.9 oz.) (with batteries)           |
| <b>Battery:</b>               | 2 CR123A batteries                         |
| <b>Battery Life:</b>          | Approx. 6 months                           |
| <b>Working Environment:</b>   | Indoor only                                |
| <b>System Requirements:</b>   | iOS 11.0+, Android OS 5.0+                 |
| <b>Network Connectivity:</b>  | Bluetooth 5.0                              |
| <b>Operating Temperature:</b> | −10 °C to 45 °C (14 °F to 113 °F)          |
| <b>Operating Humidity:</b>    | 10 % to 90 % RH                            |

## Disclaimer

This product is only used as a door locking control device and cannot prevent theft from taking place. Should burglaries or similar crimes happen when using our product, our company assumes no responsibility or liability for any loss or damage incurred.

## Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

# EU Declaration of Conformity

## Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

## Subject of the declaration:

Title: Lock

Model / Type: Switchbot Lock

**The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):**

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 02.01. 2023



## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

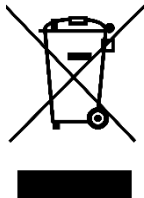

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



[www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)




+420 225 340 111

*Dovozce*


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

# Instalace

**Krok 1:** Odstraňte knoflík na knoflíkové vložce.

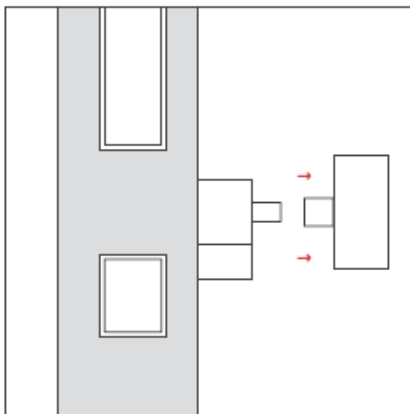


**Krok 2:** Nasadte adaptor válce na válec s knoflíkem.

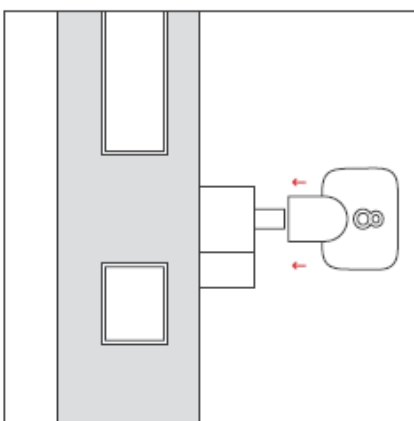

**Krok 3:** Vyberte adaptér palce nejmenší velikosti a nainstalujte jej na zámek. Vyrovnajte střed adaptéru palce s osou adaptéru cylindrické vložky, který byl nainstalován na cylindrickou vložku, a poté zámek přilepte k povrchu dveří.


**Poznámka:** Podrobné pokyny k instalaci naleznete v uživatelské příručce k zámku SwitchBot.

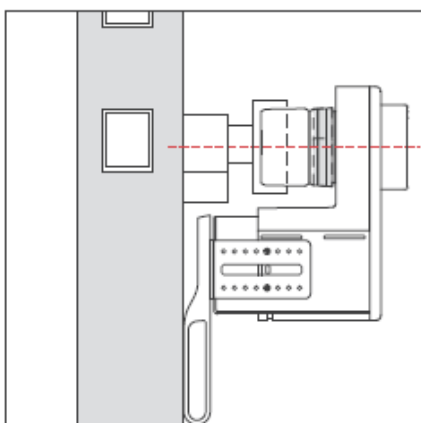

Funkce: Zvětšete kontaktní plochu mezi zámkem a dveřmi.




Přední strana

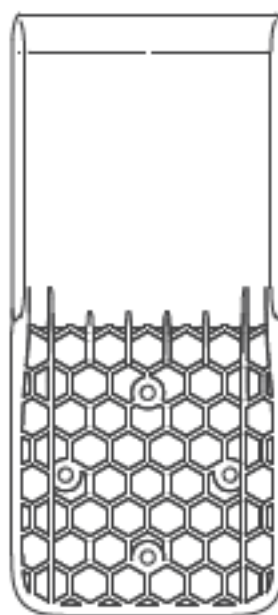


Zadní strana

## Instalace

**Krok 1:** Určete, zda potřebujete montážní desku pro příslušenství, nebo ne. Pokud je kontaktní plocha mezi zámkem a dveřmi příliš malá na to, aby se zachovala přilnavost, jak je znázorněno na obrázku níže, možná budete potřebovat montážní desku pro příslušenství.

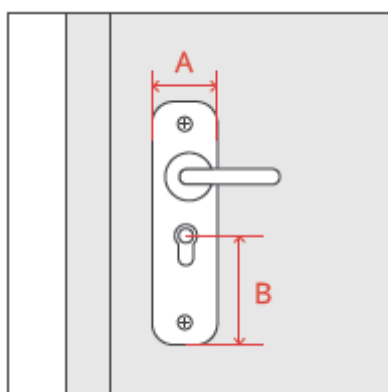


$A < 38 \text{ mm}$   $33 \text{ mm} < B < 98 \text{ mm}$

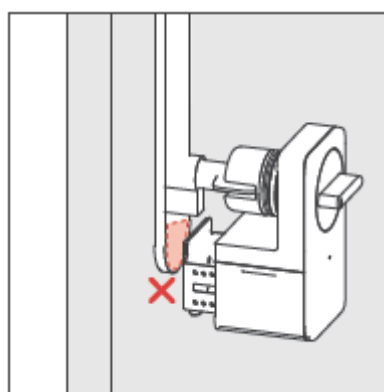


Kontaktní plocha je příliš malá

**Krok 2:** Odlepte pásku na zadní straně stojanu zámku, přilepte stojan k přední ploše montážní desky, kde jsou čtyři otvory pro šrouby, a poté na ně zatlačte a přitlačte alespoň na 60 sekund, abyste zajistili dobré přilnutí.

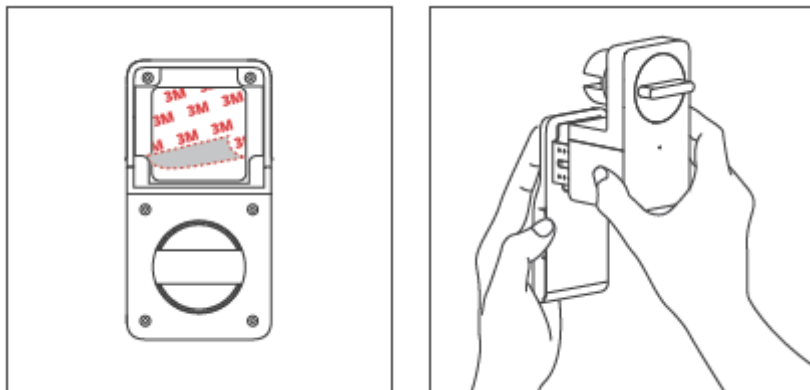


**Krok 3:** Odlepte pásku na zadní straně montážní desky, zarovnejte střed adaptéru na zámku s osou páčky zámku dveří a přilepte montážní desku na povrch dveří. Po instalaci přitlačte montážní desku ke dveřím alespoň na 2 minuty, abyste zajistili dobré přilnutí.

**Poznámka:** Ujistěte se, že je povrch instalace zbaven nečistot a prachu před instalací.

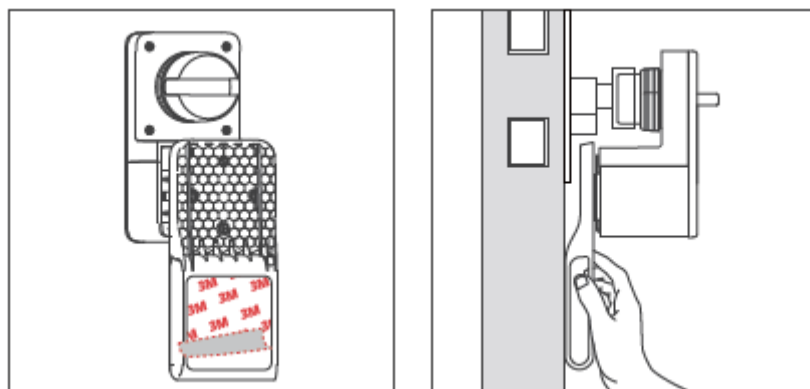

## Obsah balení



Zámek SwitchBot  
Hlavní jednotka  
(Baterie jsou součástí  
dodávky)



PH1 Křížový šroubovák



Magnet



SwitchBot Tag



Adaptér Palec




Vlhká utěrka




Další  
Oboustranná páska



Uživatelská příručka




Náhradní šrouby

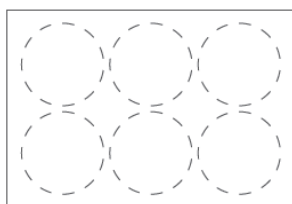

Memo Nálepka  
(pro SwitchBot Tag)

## Seznam součástí

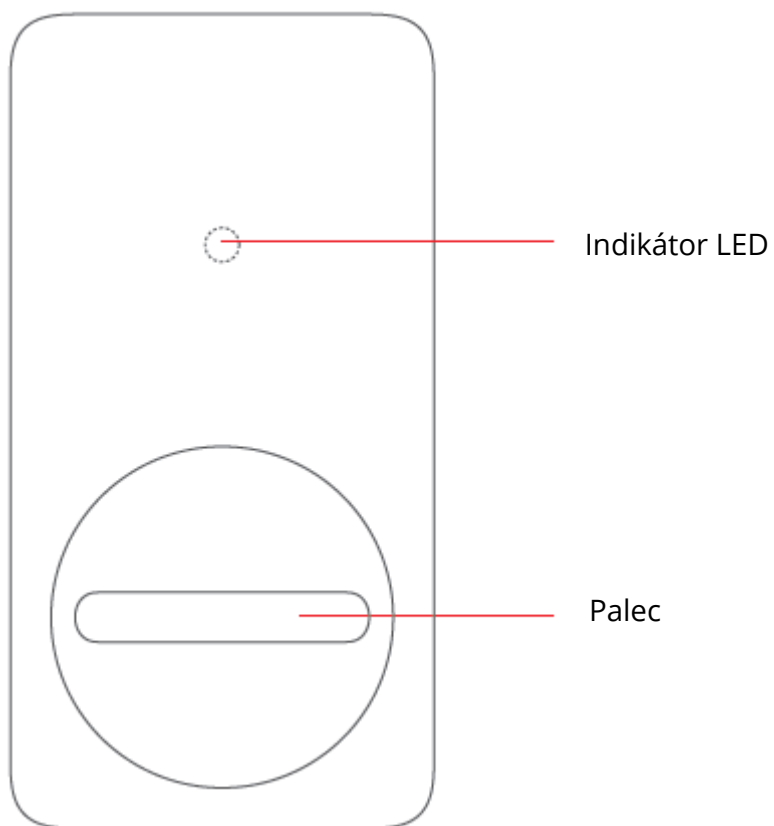


Kryt pouzdra  
baterie

Stojan hlavní  
jednotky

Oboustranná  
páska

Adaptér pro palec  
(vyměnitelný)

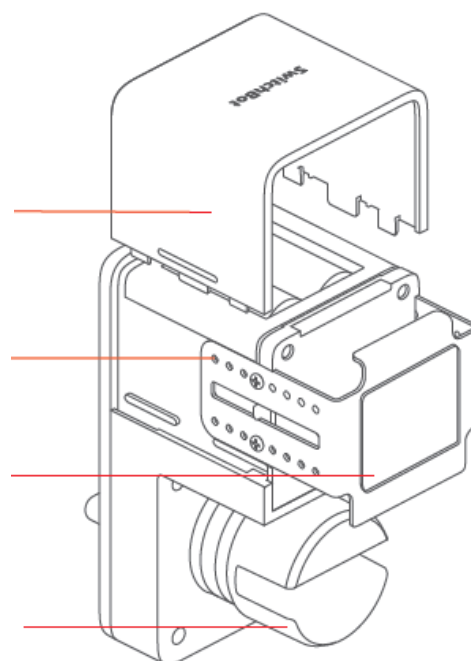

## Příprava

Budete potřebovat:

- Chytrý telefon nebo tablet s rozhraním Bluetooth 4.2 nebo novějším.
- Nejnovější verze naší aplikace, kterou si můžete stáhnout z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store.
- Můžete se zaregistrovat prostřednictvím naší aplikace, nebo se přihlásit přímo ke svému účtu, pokud jej již máte.
- Křížový šroubovák (součást balení).
- Vlhká utěrka (součást balení).

Poznámka: Pokud chcete zámek ovládat na dálku, přijímat oznámení nebo používat služby třetích stran, budete potřebovat SwitchBot Hub Mini (prodává se samostatně).



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

## Zjistěte více

Další podrobnosti najdete na adrese:

[www.support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103](http://www.support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103).




# Instalace

## Krok 1: Vyčistěte instalační plochu


Před instalací zámku se ujistěte, že je povrch pro instalaci zbaven nečistot nebo prachu, protože to může mít vliv na přilnavost pásky a zvýšit pravděpodobnost, že se páska na povrchu udrží, po určité době klesá.

Použijte přiloženou vlhčenou utěrku nebo neutrální čisticí prostředek na oblast instalace a vyčistěte ji.

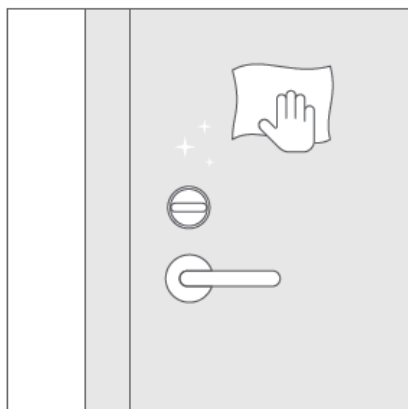


## Krok 2: Instalace zámku

1. Vyberte adaptér, který se hodí k vašemu zámku. K dispozici jsou 3 adaptéry různých velikostí a jeden již byl nainstalován do zámku SwitchBot.

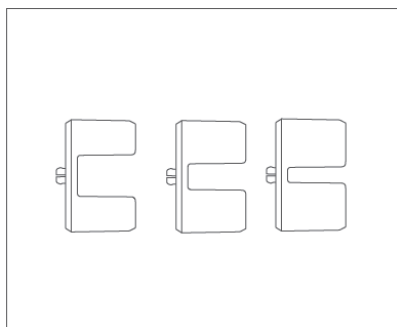


Ze tří adaptérů vyberte jeden, který se hodí k palci vašeho zámku, a nainstalujte jej na hlavní jednotku. Po instalaci na místo uslyšíte cvaknutí.

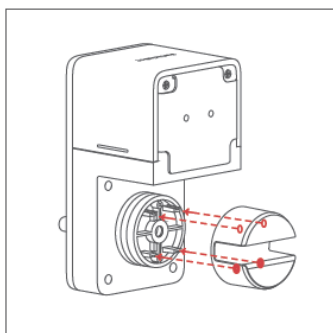


2. Potvrďte polohu a směr instalace na základě polohy palce zámku a rukojeti, ujistěte se, že:

- V blízkosti palce je dostatek místa pro instalaci zámku.
- Zámek nemá vliv na používání kliky dveří.

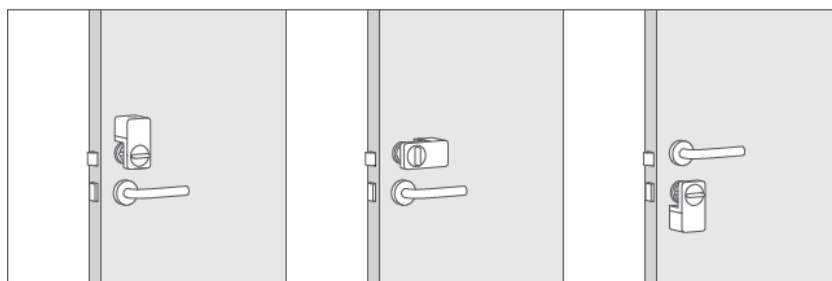


### 3. Nastavení výšky stojanu

Výšku stojanu hlavní jednotky můžete nastavit tak, aby odpovídala výšce vašeho palce. Otevřete kryt bateriového pouzdra, křížovým šroubovákem odšroubujte kovový stojánek, vytáhněte stojánek směrem ven a nastavte jeho výšku.

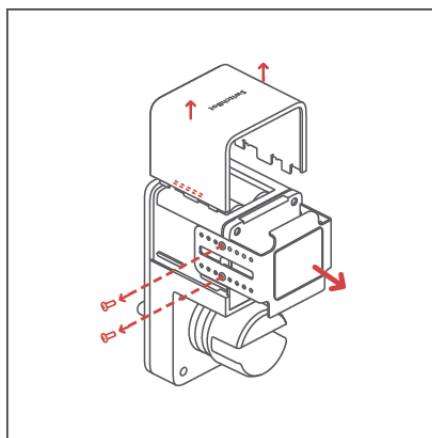

Přidržte kovový stojan zámku u dveří a vyrovnejte adaptér zámku dveří s palcem. (Poté už zpět neodlepujte kuželovou vložku na adaptéru.)


Tipy: Pro hladký chod by měl adaptér pro palec pokrývat alespoň polovinu délky otáčení palce zámku dveří, aniž by se dotýkal jeho horního bodu.

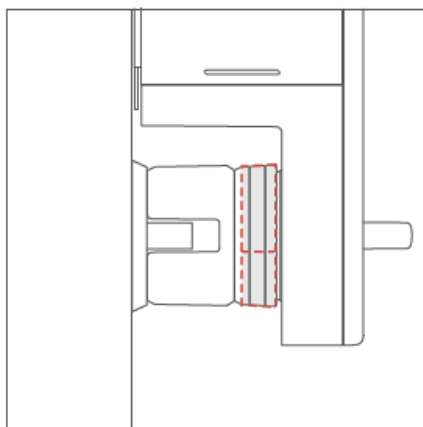

Přidržte zámek pevně rukama u dveří, otočte palcem zámku a zkontrolujte, zda můžete dveře hladce zamykat a odemykat.




Po určení výšky stojanu pevně přišroubujte kovový stojan a zavřete kryt bateriového pouzdra.

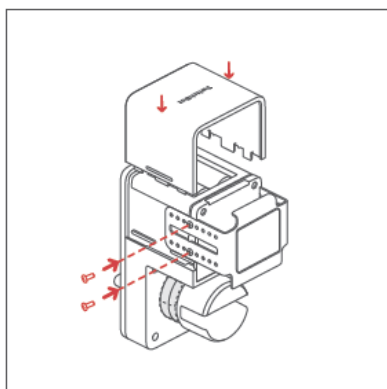


#### 4. Nainstalujte zámek na dveře

Poznámka: Ujistěte se, že povrch instalace není znečištěný a zaprášený, protože to může ovlivnit přilnavost pásky a zvýšit pravděpodobnost jejího odpadnutí po určité době.


Odlepte pásku na zadní straně hlavní jednotky, zarovnejte střed adaptéru s osou otáčení palce zámku dveří a přilepte zámek na dveře.

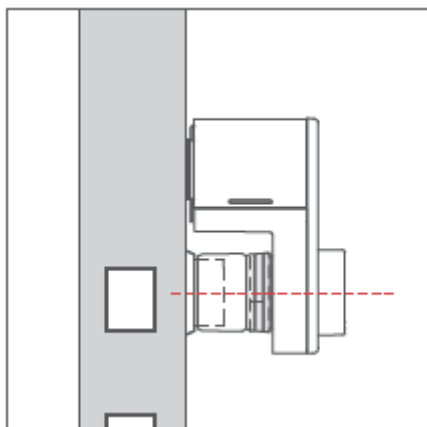


Osy různých otáček palce se mohou lišit, zjistěte to na zámku a pokuste se je co nejpřesněji vyrovnat.

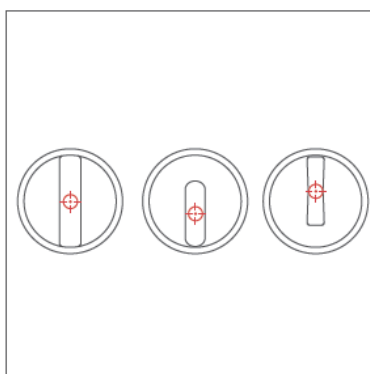

Přitlačte hlavní jednotku ke dveřím po dobu nejméně 2 minut.


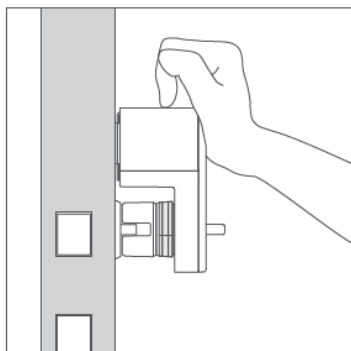


Po instalaci hlavní jednotky zámku odlepte ochrannou fólii, jak je znázorněno níže.

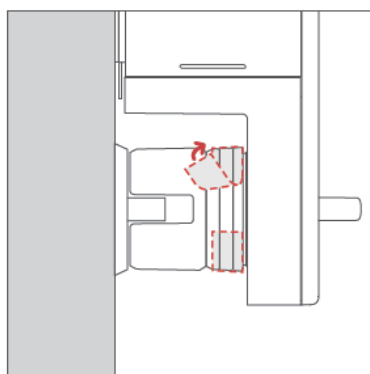

Magnet instalujte podle skutečné instalační polohy zámku. Doporučená vzdálenost mezi magnetem a zámkem je menší než 30 mm.

Odlepte pásku na zadní straně magnetu, přilepte magnet na rám dveří a přitiskněte jej na více než 60 sekund.

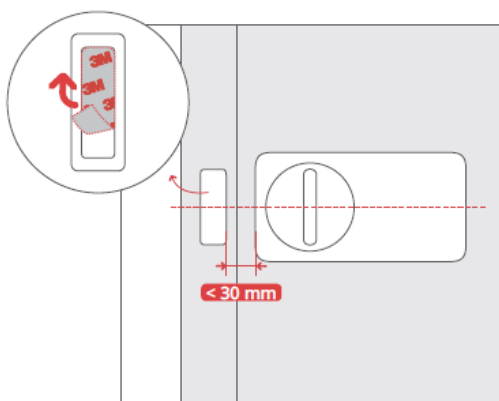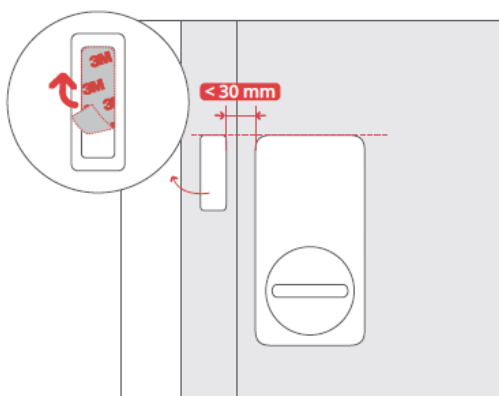

## Krok 4: Přidání zařízení a kalibrace

Odstraňte izolační fólii baterie. Po zapnutí zařízení SwitchBot Lock bude kontrolka LED na přední straně pomalu blikat modře, což znamená, že zařízení je v režimu párování.



Otevřete aplikaci SwitchBot, klepněte na "+" vpravo nahoře na domovské stránce, najděte ikonu zámku a vyberte. Podle pokynů v aplikaci přidejte zámek a dokončete kalibraci.

Gratulujeme! Dokončili jste instalaci zámku.

## Bezpečnostní informace

- Výrobek uchovávejte mimo dosah tepla a vlhkosti a zajistěte, aby nepřišel do styku s ohněm nebo vodou.
- Nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama ani s ním nepracujte.
- Tento výrobek je přesný elektronický výrobek, vyvarujte se fyzického poškození.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- Nepoužívejte výrobek tam, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení.

## Bezpečnostní opatření

Pokud se baterie vybíjí, tento výrobek dveře neodemkne/nezamkne. Pravidelně kontrolujte zbývající baterie prostřednictvím aplikace nebo kontrolky LED a v případě potřeby je vyměňte. Při odchodu z domova si s sebou prosím vezměte také klíč, abyste se vyhnuli tomu, že budete uzamčeni venku.

- Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

- Pokud zaznamenáte jakoukoli poruchu výrobku, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

## Indikátor LED

| Indikátor LED                                    | Popis                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ● Modré světlo pomalu bliká                      | V režimu párování / Aktualizace firmwaru                   |
| ● Modré a červené světlo bliká pomalu a střídavě | Nepodařilo se přidat / Nepodařilo se aktualizovat firmware |
| ● Zelené světlo svítí                            | Úspěšné uzamčení/odemčení                                  |
| ● Červené světlo svítí                           | Vybitá baterie / neobvyklá aktivita                        |

Další podrobnosti naleznete na webu [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com).

## Výměna baterie

Když úroveň nabití baterie klesne pod 20 %, zařízení vydá zvuk a rozsvítí se světlo při každém zamknutí/odemknutí. Vyměňte baterie co nejdříve je to možné, pokud k tomu dojde.

Jak vyměnit baterie: Otevřete kryt bateriového pouzdra, vyjměte staré baterie, vložte 2 nové baterie CR123A a zavřete kryt bateriového pouzdra.

## Obnovení továrního nastavení

Pokud zámek nepoužíváte, otevřete aplikaci SwitchBot, přejděte na Zámek > Nastavení a na této stránce odstraňte zařízení. Po odstranění budou všechna data související se zámkem smazána a zařízení bude obnoveno do továrního nastavení. Při tomto postupu buďte opatrní.

Další podrobnosti naleznete na webu [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com).

## Řešení problémů

Další podrobnosti najdete na adrese [support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079](https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079).



## Specifikace

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model:</b>               | W1601700                                     |
| <b>Barva:</b>               | Černá/stříbrná                               |
| <b>Materiál:</b>            | PC + ABS                                     |
| <b>Velikost:</b>            | 111,6 × 59 × 73,2 mm (4,4 × 2,3 × 2,9 palce) |
| <b>Hmotnost:</b>            | 253 g (s bateriemi)                          |
| <b>Baterie:</b>             | 2 baterie CR123A                             |
| <b>Výdrž baterie:</b>       | Přibližně 6 měsíců                           |
| <b>Pracovní prostředí:</b>  | Pouze pro vnitřní prostory                   |
| <b>Systémové požadavky:</b> | iOS 11.0+, Android OS 5.0+                   |
| <b>Připojení k síti:</b>    | Bluetooth 5.0                                |
| <b>Provozní teplota:</b>    | -10 °C až 45 °C (14 °F až 113 °F)            |
| <b>Provozní vlhkost:</b>    | 10 % až 90 % relativní vlhkosti              |

## Odmítnutí odpovědnosti

Tento výrobek slouží pouze jako kontrolní zařízení pro zamykání dveří a nemůže zabránit krádeži. Pokud při použití našeho výrobku dojde k vloupání nebo podobným trestným činům, naše společnost nenese žádnou odpovědnost za vzniklé ztráty nebo škody.

## Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

# EU prohlášení o shodě

## Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

## Předmět prohlášení:

Název: Zámek

Model / typ: Switchbot Lock

**Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):**

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 02.01. 2023



## WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



[www.alza.sk/kontakt](http://www.alza.sk/kontakt)




+421 257 101 800

*Dovozca*


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

# Inštalácia

**Krok 1:** Odstráňte gombík na gombíkovej vložke.

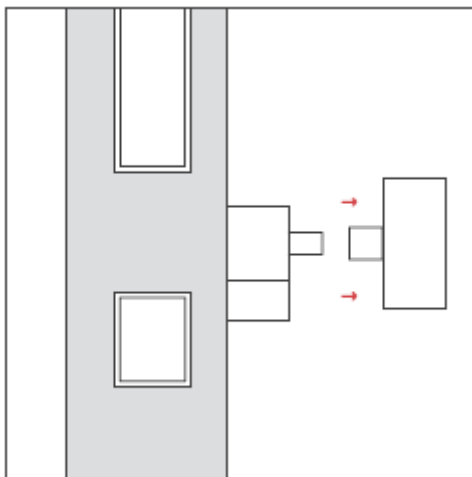


**Krok 2:** Namontujte adaptor valca na valec s gombíkom.

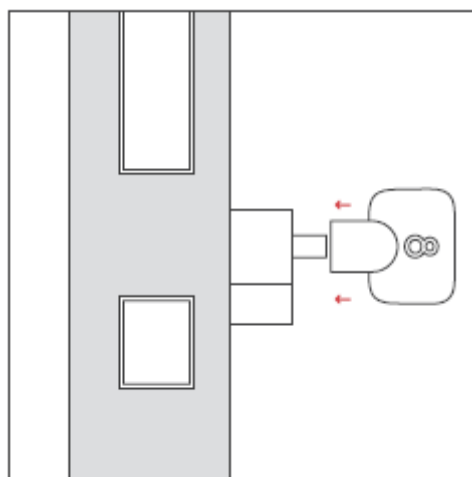

**Krok 3:** Vyberte adaptér palca najmensej veľkosti a nainštalujte ho na zámok. Vyrovnajte stred adaptéra palca s osou adaptéra cylindrickej vložky, ktorý bol nainštalovaný na cylindrickú vložku, a potom zámok prilepte k povrchu dverí.


**Poznámka:** Podrobné pokyny na inštaláciu nájdete v používateľskej príručke k zámku SwitchBot.

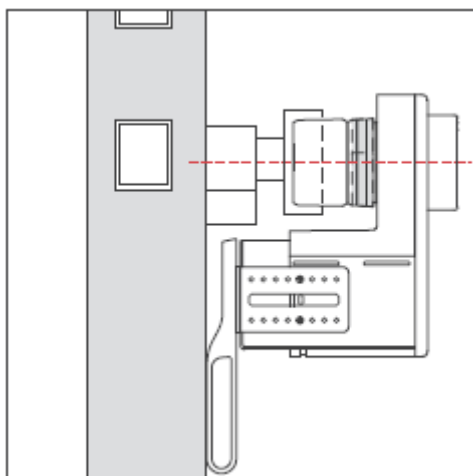

Funkcia: Zväčšíte kontaktnú plochu medzi zámkom a dverami.




Predná strana

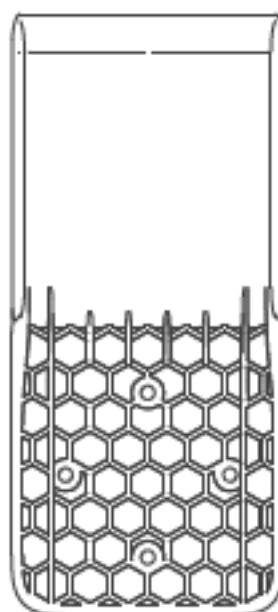


Zadná strana

## Inštalácia

**Krok 1:** Určite, či potrebujete montážnu dosku na príslušenstvo alebo nie. Ak je kontaktná plocha medzi zámkom a dverami príliš malá na zachovanie priľnavosti, ako je znázornené na obrázku nižšie, možno budete potrebovať montážnu dosku s príslušenstvom.


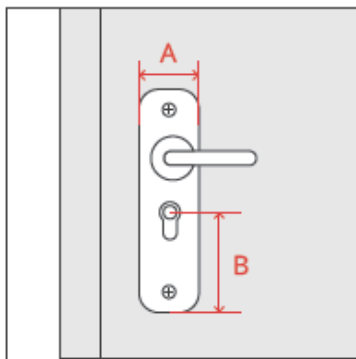


$A < 38 \text{ mm}$   $33 \text{ mm} < B < 98 \text{ mm}$

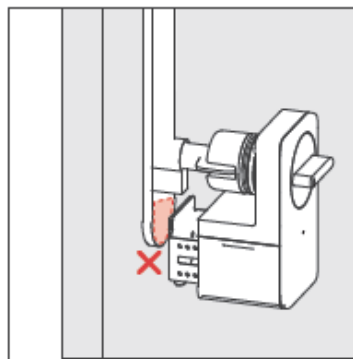



Kontaktná plocha je príliš malá

**Krok 2:** Odlepte pásku na zadnej strane stojana zámku, nalepte stojan na prednú plochu montážnej dosky, kde sú štyri otvory na skrutky, a potom ich zatlačte a stlačte aspoň na 60 sekúnd, aby sa zabezpečilo dobré priľnutie.

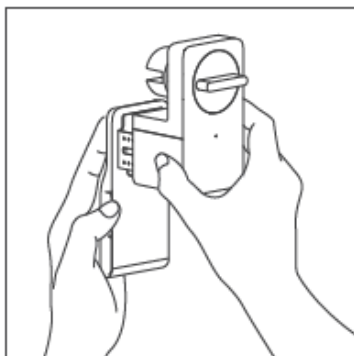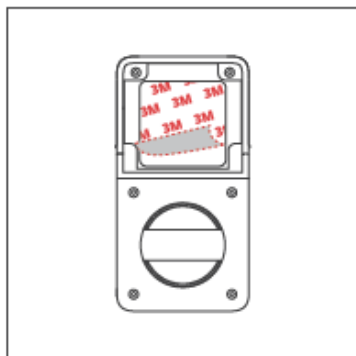


**Krok 3:** Odlepte pásku na zadnej strane montážnej dosky, zarovnajte stred adaptéra na palec na zámku s osou vášho zámku na dvere a potom prilepte montážnu dosku na povrch dverí. Po inštalácii pritlačte montážnu dosku k dverám aspoň na 2 minúty, aby sa zabezpečilo dobré priľnutie.

**Poznámka:** Uistite sa, že povrch inštalácie nie je znečistený alebo prach pred inštaláciou.

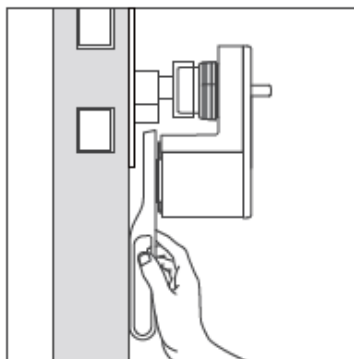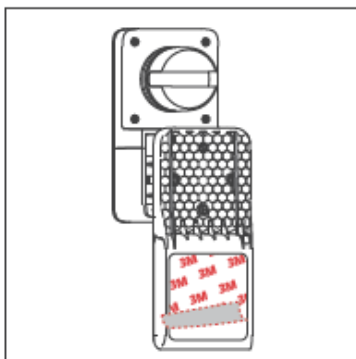

## Obsah balenia



Zámok SwitchBot  
Hlavná jednotka  
(Batérie sú súčasťou  
balenia)



PH1 Krížový  
skrutkovač



Magnet



SwitchBot Tag



Palec  
Adaptér




Vlhká utierka




Ďalšie  
Obojstranná páska



Používateľská príručka





Náhradné skrutky

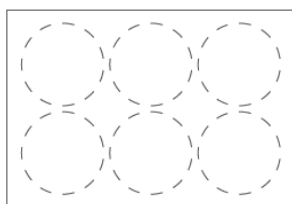

Memo nálepka  
(pre SwitchBot Tag)

## Zoznam súčastí

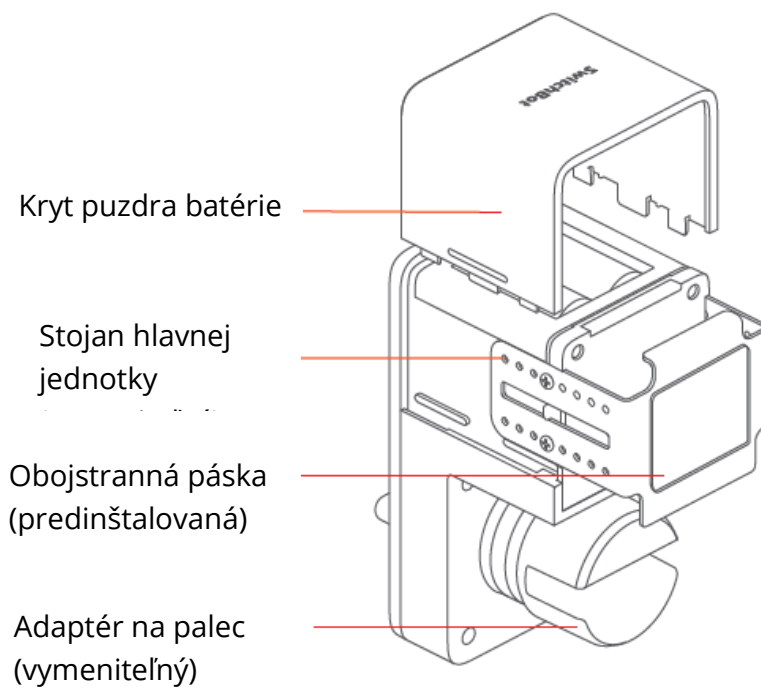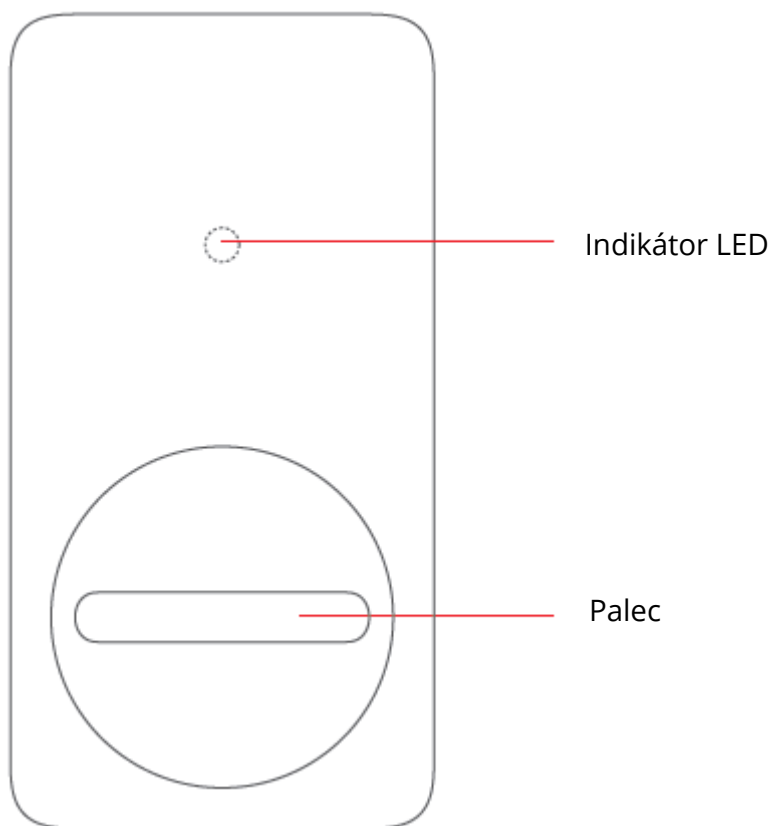

## Príprava

Budete potrebovať:

- Smartfón alebo tablet s rozhraním Bluetooth 4.2 alebo novším.
- Najnovšia verzia našej aplikácie, ktorú si môžete stiahnuť z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store.
- Účet SwitchBot, ktorý si môžete zaregistrovať prostredníctvom našej aplikácie alebo sa prihlásiť priamo do svojho účtu, ak ho už máte.
- Krížový skrutkovač (je súčasťou balenia).
- Vlhká utierka (je súčasťou balenia).

Poznámka: Ak chcete ovládať zámok na diaľku, dostávať oznámenia alebo používať služby tretích strán, budete potrebovať SwitchBot Hub Mini (predáva sa samostatne).



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

## Zistite viac

Viac informácií nájdete na stránke:

[www.support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103](http://www.support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103).




# Inštalácia

## Krok 1: Vyčistite inštalačnú plochu


Pred inštaláciou zámku sa uistite, že povrch na inštaláciu nie je znečistený alebo zaprášený, pretože to môže ovplyvniť priľnavosť pásky a zvýšiť pravdepodobnosť po určitom čase klesá.

Použite priloženú vlhkú utierku alebo neutrálny čistiaci prostriedok na vyčistite oblasť inštalácie na dverách.

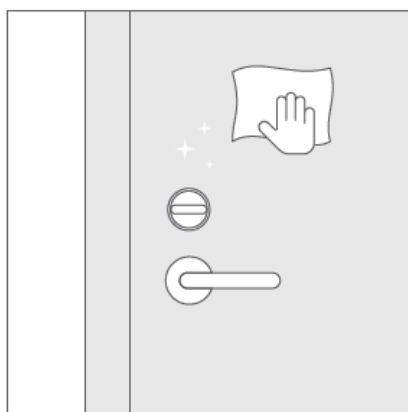


## Krok 2: Inštalácia zámku

1. Vyberte adaptér, ktorý sa hodí k vášmu zámku. K dispozícii sú 3 adaptéry rôznych veľkostí a v zámku SwitchBot je už jeden nainštalovaný.

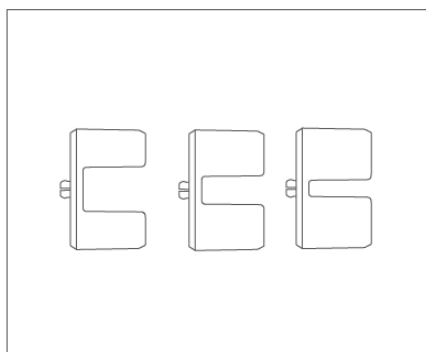


Vyberte si z troch adaptérov jeden, ktorý sa hodí k palcu vášho zámku, a nainštalujte ho na hlavnú jednotku. Po inštalácii na miesto budete počuť cvaknutie.

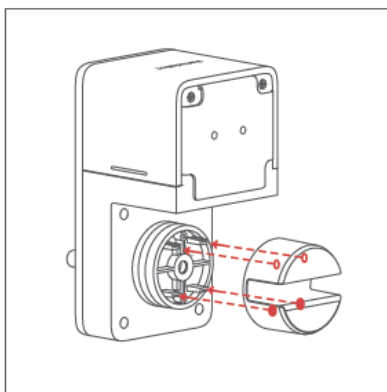


2. Potvrďte polohu a smer inštalácie na základe polohy palca zámku otočte a rukoväť, uistite sa, že:

- V blízkosti otočenia palcom je dostatok miesta na inštaláciu zámku.
- Zámok nemá vplyv na používanie vašej kľučky dverí.

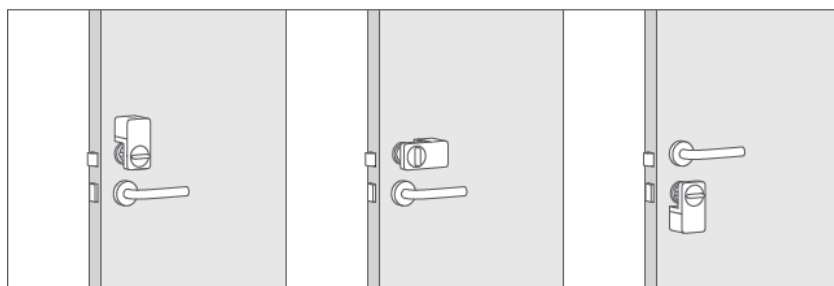


### 3. Nastavenie výšky stojana

Výšku stojana hlavnej jednotky môžete nastaviť tak, aby zodpovedala výške vášho otočného palca. Otvorte kryt puzdra batérie, krížovým skrutkovačom odskrutkujte kovový stojan, vytiahnite stojan smerom von a nastavte jeho výšku.

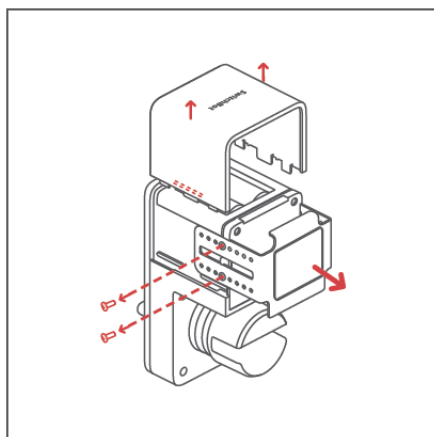

Pridržte kovový stojan zámku pri dverách a vyrovnajte adaptér zámku dverí s palcom. (Potom už späť neodlepujte kužeľovú vložku na adaptéri. )


Tipy: Pre hladký chod by mal adaptér pre palec pokrývať aspoň polovicu dĺžky otáčania palca zámku dverí bez toho, aby sa dotýkal jeho horného bodu.

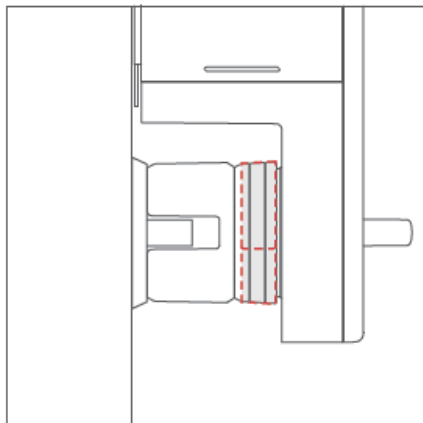

Rukami pevne pridržte zámok SwitchBot pri dverách, otočte palcom na zámku SwitchBot a skontrolujte, či môžete dvere hladko zamknúť a odomknúť.




Po určení výšky stojana pevne priskrutkujte kovový stojan a zatvorte kryt puzdra na batérie.

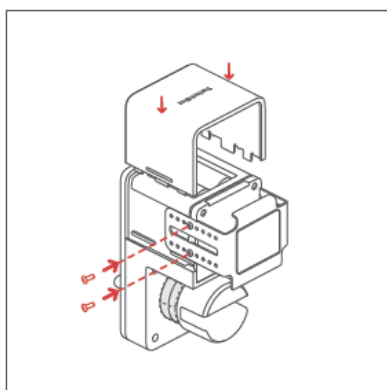


#### 4. Nainštalujte si na dvere zámok SwitchBot

Poznámka: Uistite sa, že povrch inštalácie nie je znečistený a zaprášený, pretože to môže ovplyvniť prilnavosť pásky a zvýšiť pravdepodobnosť jej odpadnutia po určitom čase.


Odlepte pásku na zadnej strane hlavnej jednotky, zarovnajte stred adaptéra s osou otáčania palca zámku dverí a potom prilepte zámok na dvere.

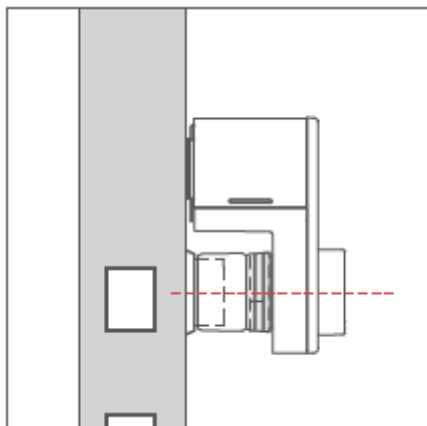


Osy rôznych otáčok palca sa môžu líšiť, zistite to na zámku a pokúste sa ich čo najpresnejšie zarovnať.

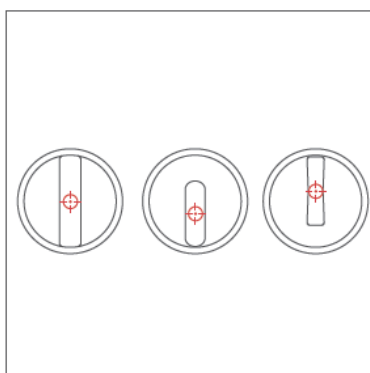

Hlavnú jednotku pritlačte k dverkam aspoň na 2 minúty.


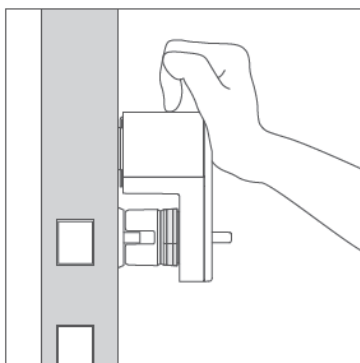


Po inštalácii hlavnej jednotky zámku SwitchBot odlepte ochrannú fóliu, ako je znázornené nižšie.

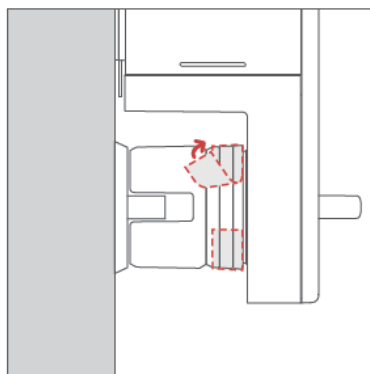

Magnet nainštalujte podľa skutočnej polohy inštalácie zámku. Odporúčaná vzdialenosť medzi magnetom a zámkom je menej ako 30 mm.

Odlepte pásku na zadnej strane magnetu, prilepte magnet na rám dverí a stlačte ho na viac ako 60 sekúnd.

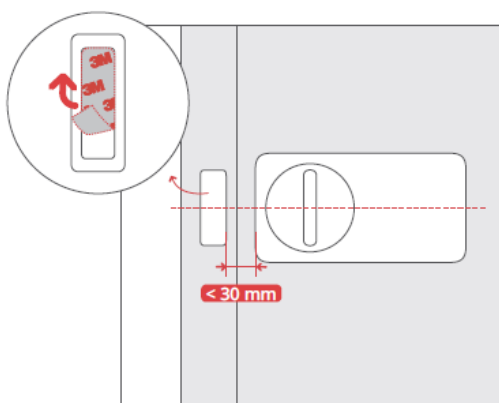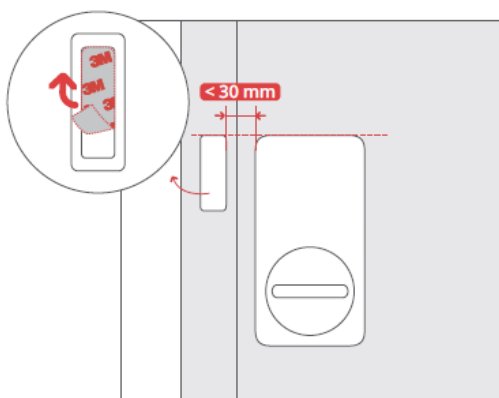

## Krok 4: Pridanie zariadenia a kalibrácia

Odstráňte izolačnú fóliu batérie. Po zapnutí zariadenia SwitchBot Lock bude kontrolka LED na prednej strane pomaly blikať na modro, čo znamená, že vaše zariadenie je v režime párovania.



Otvorte aplikáciu SwitchBot a ťuknite na "+" v pravom hornom rohu domovskej stránky, nájdite ikonu zámku a vyberte. Podľa pokynov v aplikácii pridajte svoj zámok a dokončite kalibráciu.

Gratulujeme! Dokončili ste inštaláciu SwitchBot Lock.

## Bezpečnostné informácie

- Výrobok uchovávajte mimo dosahu tepla a vlhkosti a dbajte na to, aby neprišiel do kontaktu s ohňom alebo vodou.
- Nedotýkajte sa výrobku mokrými rukami ani ho nepoužívajte.
- Tento výrobok je presný elektronický výrobok, zabráňte fyzickému poškodeniu. Nepokúšajte sa výrobok rozoberať, opravovať ani upravovať.
- Nepoužívajte výrobok na miestach, kde nie sú povolené bezdrôtové zariadenia.

## Bezpečnostné opatrenia

Ak sa batérie vybijú, tento výrobok nedokáže zamknúť/odomknúť dvere. Pravidelne kontrolujte zostávajúce batérie prostredníctvom aplikácie alebo kontrolky LED a v prípade potreby ich vymeňte. Pri odchode z domu si tiež vezmite kľúč, aby ste sa vyhli uzamknutiu.

- Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri.

- Ak spozorujete akúkoľvek poruchu výrobku, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

## Indikátor LED

| Indikátor LED                                          | Popis                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ● Modré svetlo pomaly bliká                            | V režime párovania/Aktualizácia firmvéru                |
| ● Modré a červené svetlo bliká<br>● pomaly a striedavo | Nepodarilo sa pridať/nepodarilo sa aktualizovať firmvér |
| ● Zelené svetlo svieti                                 | Úspešne uzamknuté/odomyknuté                            |
| ● Červené svetlo svieti                                | Slabá batéria/neobvyklá aktivita                        |

Viac informácií nájdete na stránke [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com).

## Výmena batérie

Keď úroveň nabitia batérie klesne pod 20 %, zariadenie vydá zvuk a rozsvieti sa kontrolka pri každom uzamknutí/odomyknutí. Vymeňte batérie čo najskôr je to možné, ak sa tak stane.

Ako vymeniť batérie: Otvorte kryt puzdra na batérie, vyberte staré batérie, vložte 2 nové batérie CR123A a zatvorte kryt puzdra na batérie.

## Obnovenie továrenských nastavení

Ak nepoužívate funkciu SwitchBot Lock, otvorte aplikáciu SwitchBot, prejdite do časti Lock > Settings a na tejto stránke odstráňte svoje zariadenie. Po vymazaní sa vymažú všetky údaje súvisiace so zámkom a zariadenie sa obnoví na výrobné nastavenia. Pri tomto úkone buďte opatrní.

Viac informácií nájdete na stránke [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com).

## Riešenie problémov

Viac informácií nájdete na stránke [support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079](https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079).



## Špecifikácia

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model:</b>                | W1601700                                     |
| <b>Farba:</b>                | Čierna/strieborná                            |
| <b>Materiál:</b>             | PC + ABS                                     |
| <b>Veľkosť:</b>              | 111,6 × 59 × 73,2 mm (4,4 × 2,3 × 2,9 palca) |
| <b>Hmotnosť:</b>             | 253 g (8,9 oz) (s batériami)                 |
| <b>Batéria:</b>              | 2 batérie CR123A                             |
| <b>Výdrž batérie:</b>        | Približne 6 mesiacov                         |
| <b>Pracovné prostredie:</b>  | Iba vo vnútorných priestoroch                |
| <b>Systémové požiadavky:</b> | iOS 11.0+, Android OS 5.0+                   |
| <b>Pripojenie k sieti:</b>   | Bluetooth 5.0                                |
| <b>Prevádzková teplota:</b>  | -10 °C až 45 °C (14 °F až 113 °F)            |
| <b>Prevádzková vlhkosť:</b>  | 10 % až 90 % relatívnej vlhkosti             |

## Zrieknutie sa zodpovednosti

Tento výrobok sa používa len ako kontrolné zariadenie na zamykanie dverí a nemôže zabrániť krádeži. Ak pri používaní nášho výrobku dôjde k vlámaniu alebo podobným trestným činom, naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté straty alebo škody.

## Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

**Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:**

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

# EÚ prehlásenie o zhode

## Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

## Predmet prehlásenia:

Názov: Zámok

Model/typ: Switchbot Lock

**Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):**

Smernica č. 2014/53/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 02.01. 2023



## WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



[www.alza.hu/kapcsolat](http://www.alza.hu/kapcsolat)




+36-1-701-1111

*Importőr*


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

# Telepítés

**1. lépés:** Távolítsa el a gombot a gombhengerről.

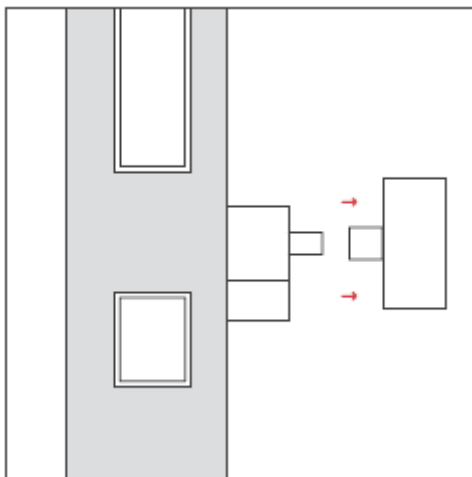


**2. lépés:** Illessze a henger adaptort a gombhengerre.

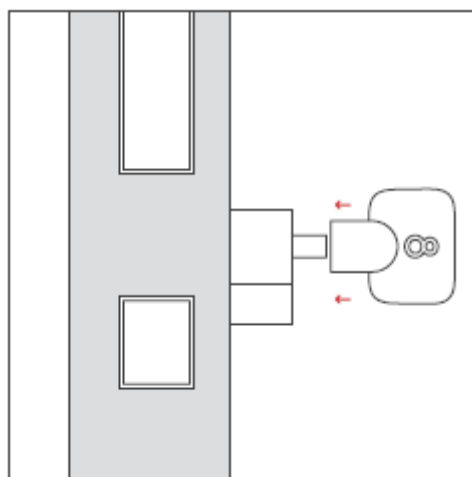

**3. lépés:** Válassza ki a legkisebb méretű hüvelykujjas adapter méretét, és telepítse a SwitchBot Lock-ra. Igazítsa a hüvelykujjas adapter középpontja és a henger tengelye között a hengerre szerelt adaptert, majd ragassza a zárat az ajtó felületére.


**Megjegyzés:** A részletes telepítési utasításokat a SwitchBot Lock felhasználói kézikönyvében találja.

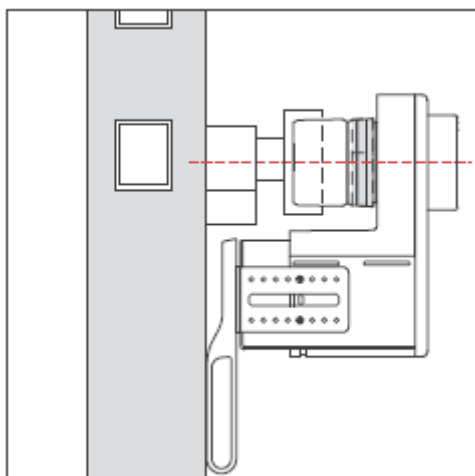

Funkció: Növeli az érintkezési felületet a SwitchBot Lock és az ajtó között.




Elöl

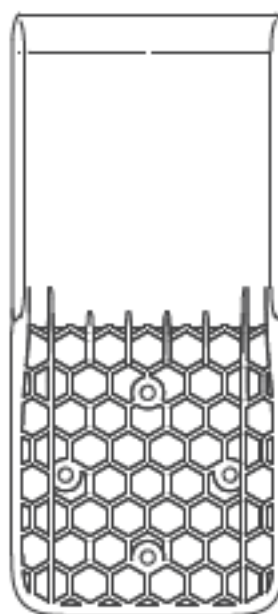


Hátul

## Telepítés

**1. lépés:** Határozza meg, hogy szüksége van-e kiegészítő szerelőlemezre vagy sem. Ha a zár és az ajtó közötti érintkezési felület túl kicsi a tapadás fenntartásához, ahogy az alábbi képen látható, akkor lehet, hogy szüksége van kiegészítő szerelőlemezre.


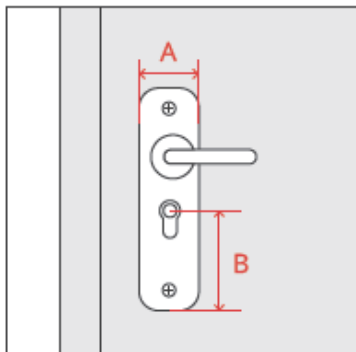


$A < 38 \text{ mm}$   $33 \text{ mm} < B < 98 \text{ mm}$

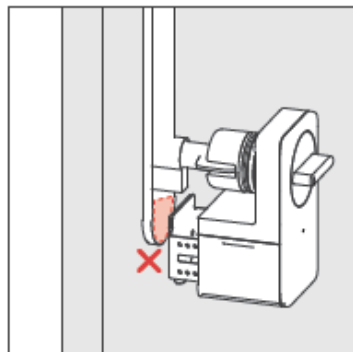



Az érintkezési felület túl kicsi

**2. lépés:** Húzza le a Lock állvány hátoldalán lévő szalagos bélést, ragassza az állványt a rögzítőlemez elülső felületére, ahol négy csavarfurat található, majd nyomja és nyomja őket legalább 60 másodpercig, hogy biztosítsa a jó tapadást.

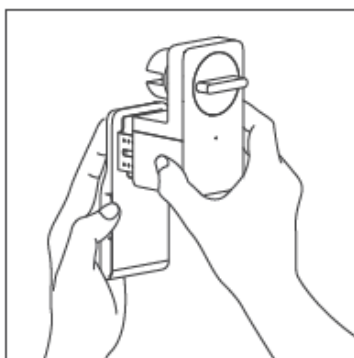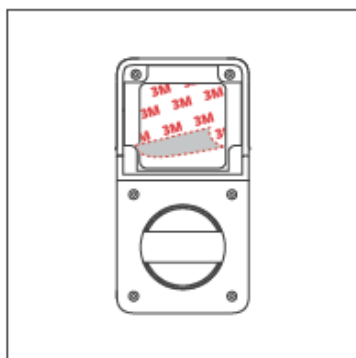


**3. lépés:** Húzza le a szerelőlemez hátoldalán lévő ragasztószalagot, igazítsa a Lock-on lévő hüvelykujjas adapter közepét az ajtózár hüvelykujjas tengelyéhez, majd ragassza a szerelőlemezt az ajtó felületére. A szerelés után legalább 2 percig nyomja a szerelőlemezt az ajtóhoz a jó tapadás érdekében.

**Megjegyzés:** Győződjön meg róla, hogy a szerelési felület nem tartalmaz szennyeződések, vagy port a beszerelés előtt.

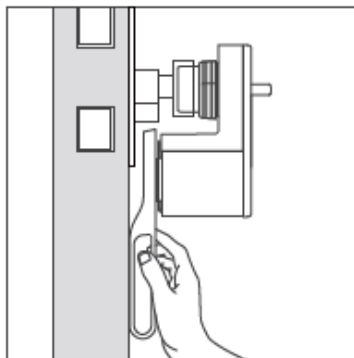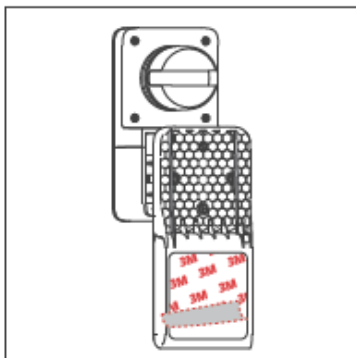

## A csomag tartalma



SwitchBot zár  
Főegység  
(Elemeket tartalmaz)



PH1 Keresztfej  
Csavarhúzó



Mágnes



SwitchBot címke



Thumbturn  
Adapter




Nedves törülőkendő




További  
Kétoldalas szalag



Felhasználói kézikönyv





Tartalék csavarok

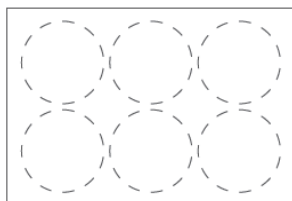

Memo matrica  
(a SwitchBot címke  
esetében)

## Az összetevők listája

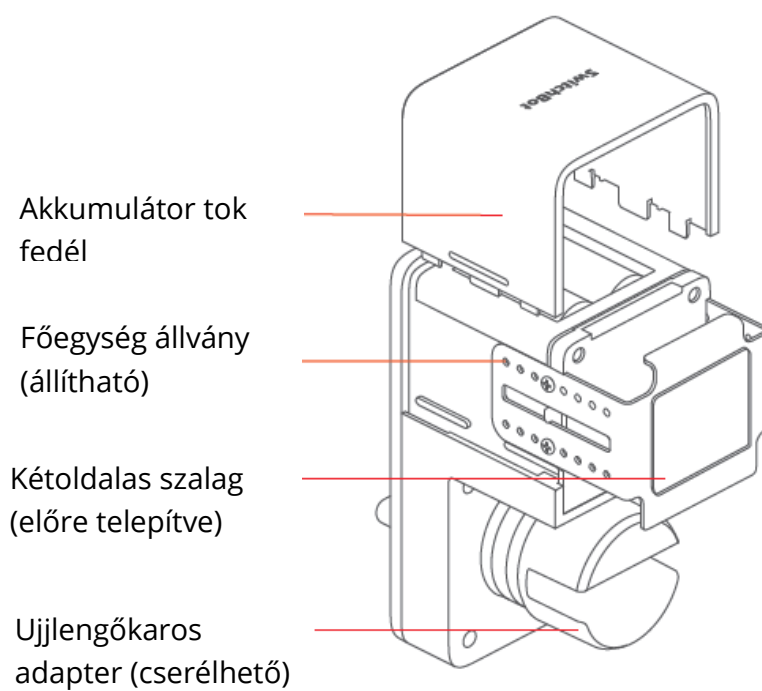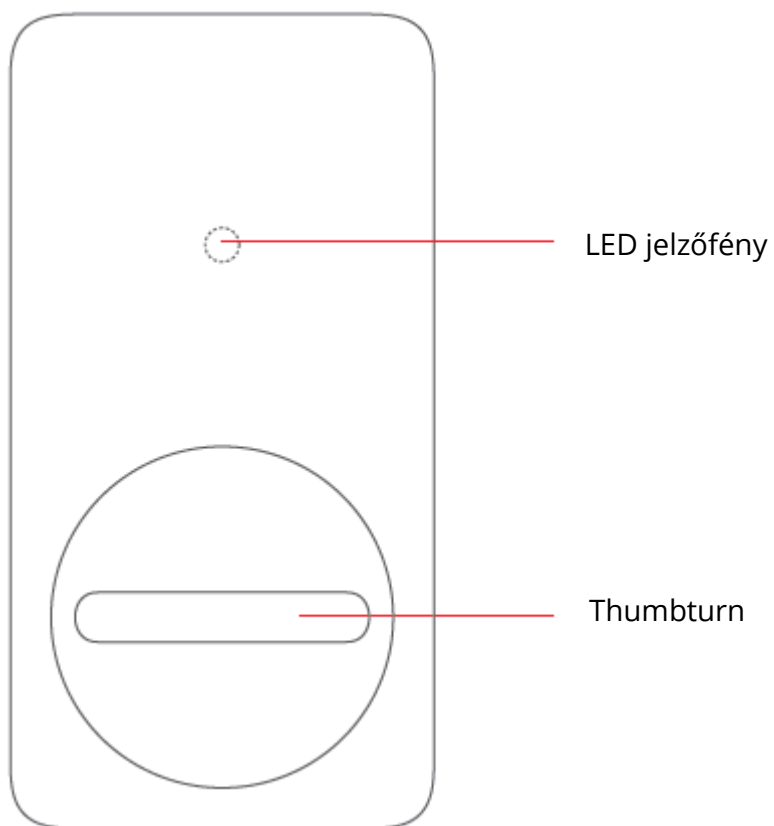

## Előkészítés

Szüksége lesz rá:

- Bluetooth 4.2-es vagy újabb verziójú okostelefon vagy táblagép.
- Alkalmazásunk legújabb verziója, amely letölthető az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból.
- SwitchBot-fiók, regisztrálhat az alkalmazásunkon keresztül, vagy közvetlenül bejelentkezhet a fiókjába, ha már rendelkezik ilyennel.
- Keresztfejes csavarhúzó (a csomag tartalmazza).
- Nedves törölőkendő (a csomag tartalmazza).

Megjegyzés: Ha távolról szeretné vezérelni a zárat, értesítések fogadása vagy a harmadik fél szolgáltatásainak használata, szüksége lesz egy SwitchBot Hub Minire (külön megvásárolható).



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

## Tudjon meg többet

További részletekért látogasson el a:

[www.support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103](http://www.support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103) weboldalra.




# Telepítés

## 1. lépés: Tisztítsa meg a szerelési felületet

A zár felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a telepítéshez használt felület nem tartalmaz szennyeződést vagy port, mivel ez befolyásolhatja a szalag tapadását, és növelheti az esélyét annak, hogy a szalag nem tapad meg.


Használja a mellékelt nedves törlőkendőt vagy semleges tisztítószer, hogy tisztítsa meg az ajtó beépítési területét.

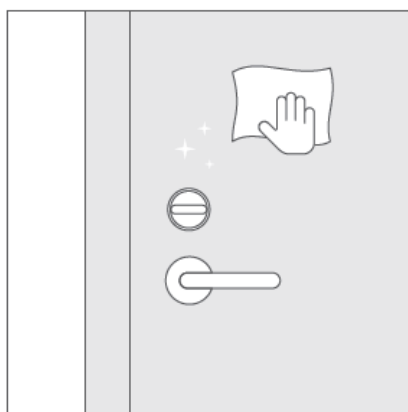


## 2. lépés: Telepítse a SwitchBot Lockot

1. Válasszon egy adaptert, amely illik a zár hüvelykujj fordulatahoz.

3 különböző méretű adapter van mellékelve és az egyik már telepítve van a SwitchBot Lock-ra.

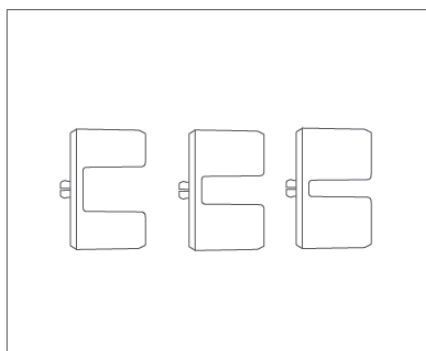


Válassza ki a három adapter közül a zár hüvelykujjas fordulatahoz illeszkedő adaptert, és szerelje fel a főegységre. Egy kattanást fog hallani, amikor a helyére kerül.

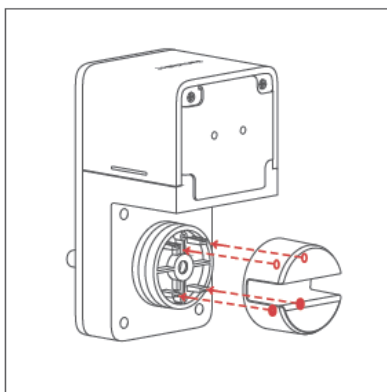

## 2. Erősítse meg a beépítési helyzetet és irányt


A zár hüvelykujj fordulat és a zár pozíciói alapján, kérjük, győződjön meg a következőkről:

- A hüvelykujjas forduló közelében elegendő hely van a SwitchBot Lock beszereléséhez.
- A SwitchBot Lock nem befolyásolja a kilincs használatát.

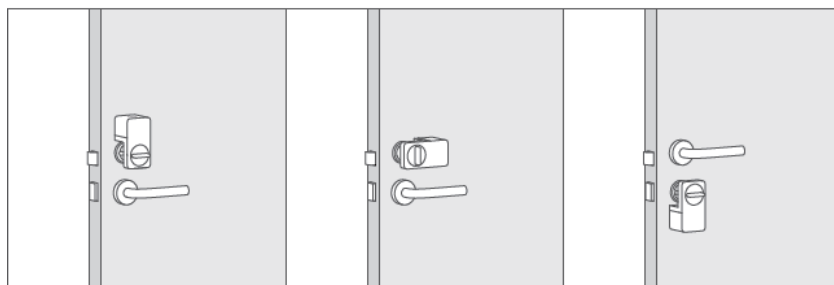


## 3. Állítsa be az állvány magasságát

A főegység állványának magasságát úgy állíthatja be, hogy megfeleljen a hüvelykujjfordulat magasságának. Nyissa ki az elemtartó fedelét, csavarja ki a keresztfejes csavarhúzóval a fém állványt, húzza ki az állványt kifelé, hogy beállítsa a magasságát.

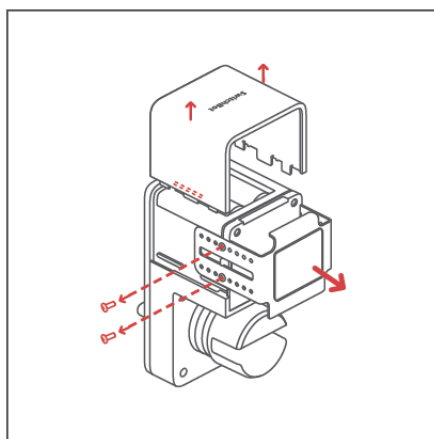


Tartsa a SwitchBot Lock fémállványát az ajtóhoz, és igazítsa az adaptert az ajtózár hüvelykujjfordulatához. (Ne húzza le a kúpos bélést.)


Tippek: A zökkenőmentes működés érdekében a hüvelykujjfordító-adapternek legalább az ajtózár hüvelykujjfordító hosszának felét le kell fednie anélkül, hogy a felső pontjához érne.

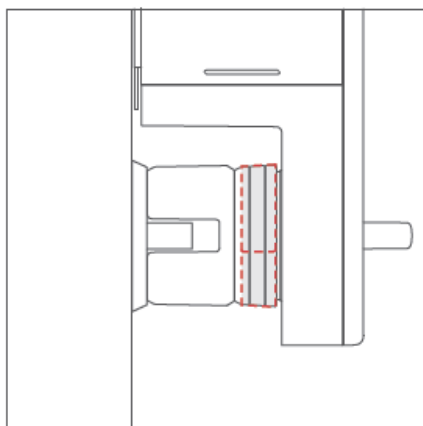

Tartsa a SwitchBot Lock-ot erősen az ajtóhoz a kezével, fordítsa el a SwitchBot Lock hüvelykujjas fordulatát, és ellenőrizze, hogy simán tudja-e zárni és nyitni az ajtót.

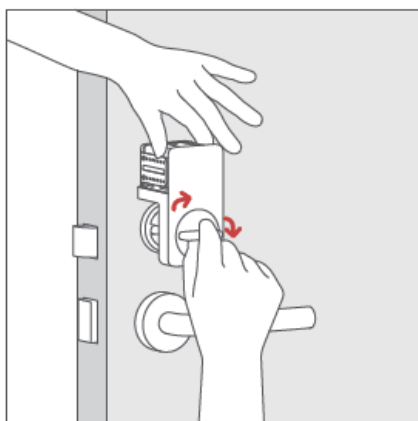


Miután meghatározta az állvány magasságát, csavarja szorosan a fémállványt, és zárja be az elemtartó fedelét.

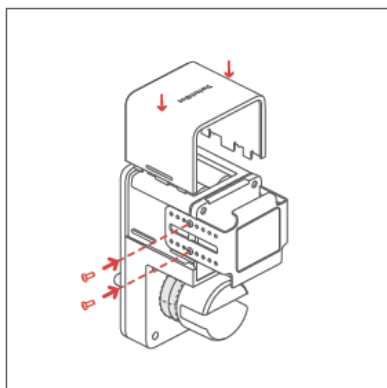


#### 4. Telepítse a SwitchBot Lockot az ajtajára

**Megjegyzés:** Győződjön meg róla, hogy a szerelési felület nem tartalmaz szennyeződést és port, mivel ez befolyásolhatja a szalag tapadását, és növelheti a leesés esélyét egy idő után.


Húzza le a főegység hátoldalán lévő szalagot, igazítsa az adapter közepét az ajtózár hüvelykujjfordulatának tengelyéhez, majd ragassza a zárat az ajtóra.

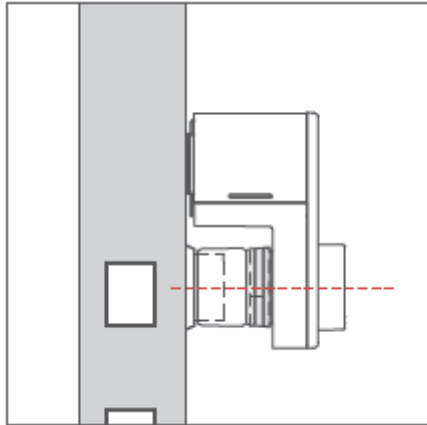


A különböző hüvelykujjfordulatok tengelyei eltérőek lehetnek, találja ki a záron, és próbálja meg a lehető legpontosabban összehangolni őket.

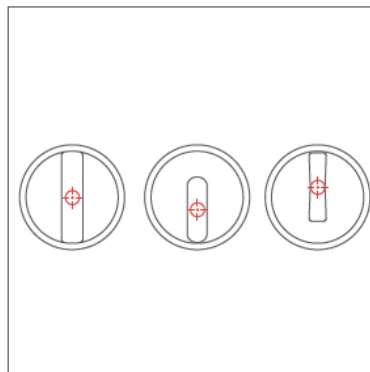

Nyomja a főegységet az ajtóhoz legalább 2 percig.


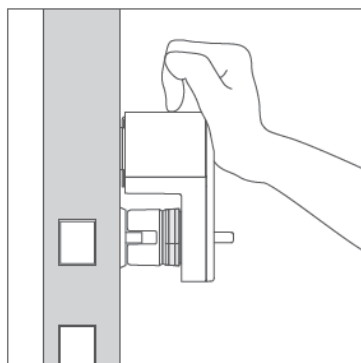


A SwitchBot Lock főegységének beszerelése után húzza le a védőfóliát az alábbiakban látható módon.

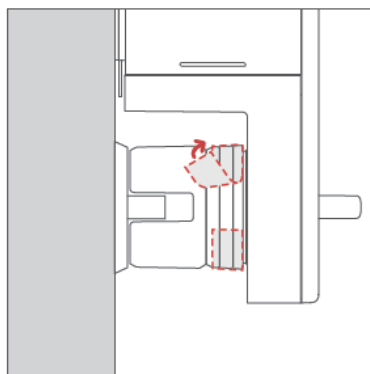

Telepítse a mágneset a zár tényleges beépítési helyzete alapján. A mágnes és a zár közötti ajánlott távolság kevesebb, mint 30 mm.

Húzza le a mágnes hátoldalán lévő ragasztószalagot, ragassza a mágneset az ajtókeretre, és nyomja több mint 60 másodpercig.

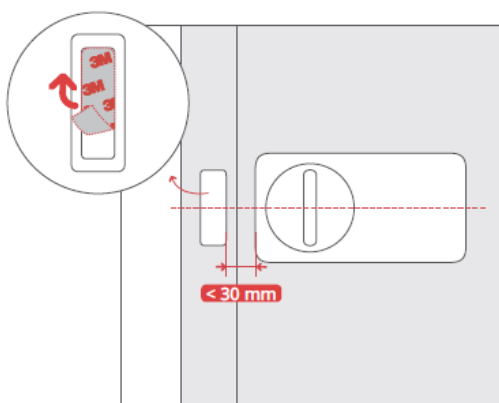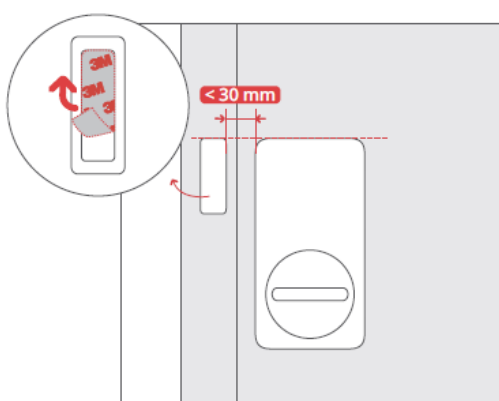

## 4. lépés: Eszköz hozzáadása és kalibrálás

Távolítsa el az akkumulátor szigetelőlemezét. A SwitchBot Lock bekapcsolása után az előlő LED jelzőfény lassan kék színnel villog, ami azt jelenti, hogy az eszköz párosítási üzemmódban van.



Nyissa meg a SwitchBot alkalmazást, és koppintson a "+" gombra a kezdőlap jobb felső sarkában, keresse meg a Zár ikonját, és válassza ki. Kövesse az alkalmazás utasításait a Lock hozzáadásához és a kalibrálás befejezéséhez.

Gratulálunk! Befejezte a SwitchBot Lock telepítését.

## Biztonsági információk

- Tartsa távol a terméket a hőtől és a páratartalomtól, és győződjön meg róla, hogy nem érintkezik tűzzel vagy vízzel.
- Ne érintse meg és ne működtesse a terméket nedves kézzel.
- Ez a termék egy precíziós alapú elektronikus termék, kérjük, kerülje a fizikai sérüléseket. Ne kísérelje meg a termék szétszerelését, javítását vagy módosítását.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos.

## Óvintézkedések

Ez a termék nem zárja/nyitja az ajtót, ha az elemek lemerülnek. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a maradék elemet az alkalmazáson vagy a LED-es jelzőfényen keresztül, és szükség esetén cserélje ki. Kérjük, vigyen magával egy kulcsot is, ha elhagyja az otthonát, hogy elkerülje a kizárását.

- Ez a termék csak beltéri használatra alkalmas.

- Ha bármilyen termékhibát észlel, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal.

## LED jelzőfény

| LED jelzőfény                                       | Leírás                                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ● Kék fény lassan villog                            | Párosítási módban / firmware frissítése                       |
| ● Kék és piros fény villog<br>● lassan és felváltva | Nem sikerült hozzáadni / Nem sikerült frissíteni a firmware-t |
| ● A zöld lámpa világít                              | Sikeresen zárolt/feloldott                                    |
| ● A piros lámpa világít                             | Alacsony akkumulátor / Szokatlan tevékenység                  |

További részletekért látogasson el a [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com) oldalra.

## Akkumulátor csere

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alá csökken, a készülék minden alkalommal, amikor lezárja/feloldja a készüléket, hangot és fényt ad ki. Kérjük, amint lehetséges, cserélje ki az elemeket. Hogyan kell kicserélni az elemeket: Nyissa ki az elemtartó fedelét, vegye ki a régi elemeket, helyezzen be 2 új CR123A elemet, majd zárja be az elemtartó fedelét.

## Gyári beállítások visszaállítása

Ha nem használja a SwitchBot Lockot, nyissa meg a SwitchBot alkalmazást, menjen a Lock > Beállítások menüpontra, és törölje az eszközt ezen az oldalon. A törlés után a Lockhoz kapcsolódó összes adat törlődik, és a készülék visszaáll a gyári beállításokra. Kérjük, legyen óvatos, amikor ezt megteszi.

További részletekért látogasson el a [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com) oldalra.

## Hibaelhárítás

További részletekért látogasson el a [support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079](https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079) oldalra.



## Műszaki adatok

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Modell:</b>                         | W1601700                                        |
| <b>Szín:</b>                           | Fekete/ezüst                                    |
| <b>Anyag:</b>                          | PC + ABS                                        |
| <b>Méret:</b>                          | 111,6 × 59 × 73,2 mm (4,4 × 2,3 × 2,9 in.)      |
| <b>Súly:</b>                           | 253 g (8,9 oz.) (elemekkel)                     |
| <b>Akkumulátor:</b>                    | 2 CR123A elem                                   |
| <b>Az akkumulátor<br/>élettartama:</b> | Kb. 6 hónap                                     |
| <b>Munkakörnyezet:</b>                 | Csak beltérben                                  |
| <b>Rendszertöveltemények:</b>          | iOS 11.0+, Android OS 5.0+                      |
| <b>Hálózati kapcsolat:</b>             | Bluetooth 5.0                                   |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>              | -10 °C és 45 °C között (14 °F és 113 °F között) |
| <b>Működési páratartalom:</b>          | 10 % és 90 % RH között                          |

## Felelősségi nyilatkozat

Ez a termék csak ajtózárr-ellenőrző eszközként használható, és nem képes megakadályozni a lopást. Amennyiben termékünk használata során betörés vagy hasonló bűncselekmény történik, cégünk nem vállal felelősséget a keletkezett veszteségekért vagy károkért.

## Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

**Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:**

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

# EU-megfelelőségi nyilatkozat

## **A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:**

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

## **A nyilatkozat tárgya:**

Cím: Lock

Modell / típus: Switchbot Lock

**A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:**

2014/53/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.

Prága, 2023. 01. 02.



## WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



[www.alza.de/kontakt](http://www.alza.de/kontakt)



0800 181 45 44



[www.alza.at/kontakt](http://www.alza.at/kontakt)




+43 720 815 999


*Lieferant* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

# Einrichtung

**Schritt 1:** Entfernen Sie den Knauf an Ihrem Knaufzylinder.

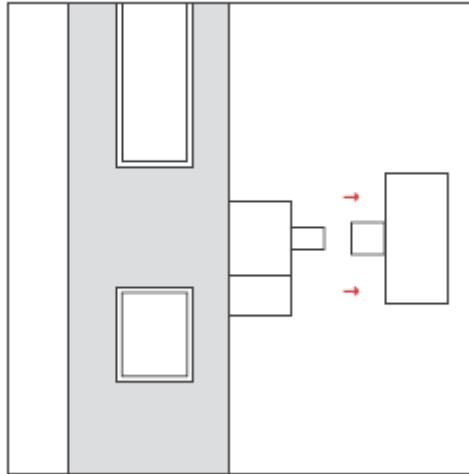


**Schritt 2:** Montieren Sie den Zylinder-Adapter auf Ihren Knaufzylinder.

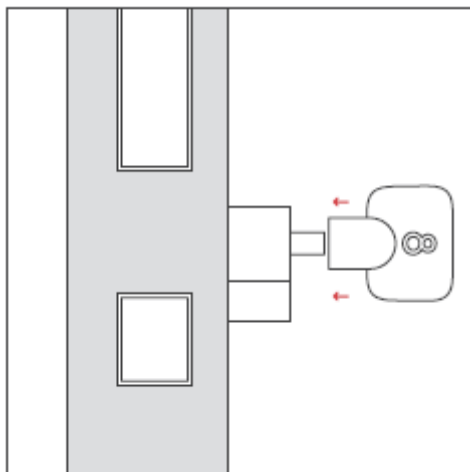

**Schritt 3:** Wählen Sie den Knaufadapter mit der kleinsten Größe und installieren Sie ihn auf Ihrem SwitchBot Lock. Richten Sie die Mitte des Knaufadapters mit der Achse des Zylinderadapters, der auf dem Zylinder installiert wurde, dann kleben Sie Ihr Lock auf die Türoberfläche.


**Hinweis:** Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der SwitchBot Lock-Bedienungsanleitung.

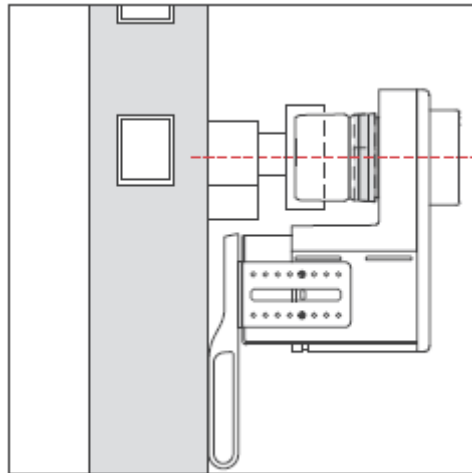

Hinweis: Vergrößern Sie die Kontaktfläche zwischen Ihrem SwitchBot Lock und Ihrer Tür.




Vorderseite

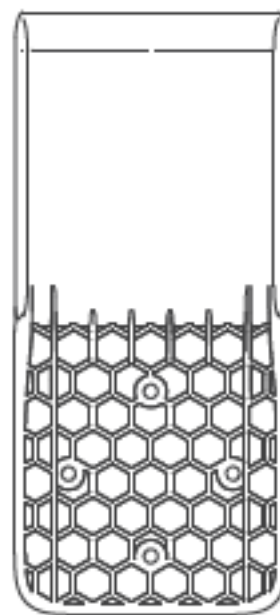


Rückseite

# Einrichtung

**Schritt 1:** Stellen Sie fest, ob Sie eine Zubehör-Montageplatte benötigen oder nicht. Wenn die Kontaktfläche zwischen Ihrem Schloss und Ihrer Tür zu klein ist, um die Haftung aufrechtzuerhalten, wie in der Abbildung unten gezeigt, benötigen Sie möglicherweise eine zusätzliche Montageplatte.


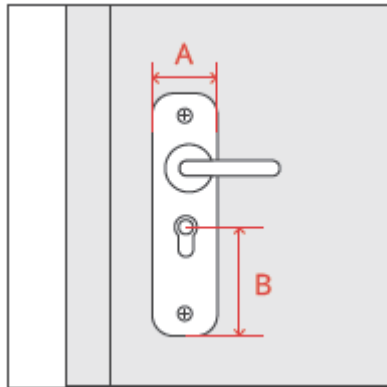


$A < 38\text{mm}$   $33\text{ mm} < B < 98\text{mm}$

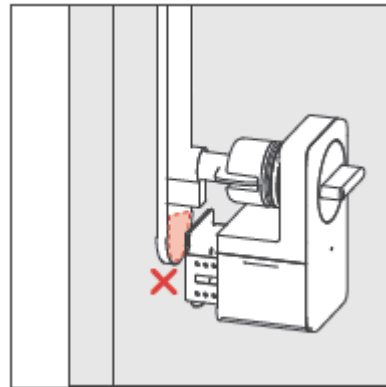


Die Kontaktfläche ist zu klein

**Schritt 2:** Ziehen Sie das Klebeband auf der Rückseite des Lock-Ständers ab, kleben Sie den Ständer auf die Vorderseite der Montageplatte, wo sich vier Schraublöcher befinden, und drücken Sie sie mindestens 60 Sekunden lang, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

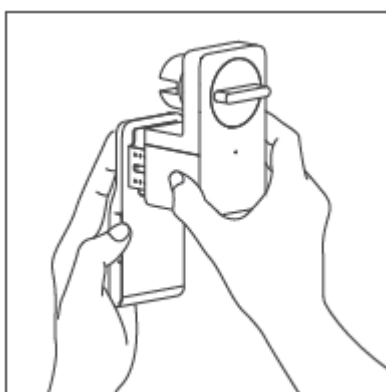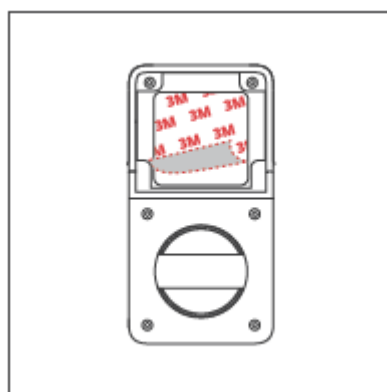


**Schritt 3:** Ziehen Sie das Klebeband auf der Rückseite der Montageplatte ab, richten Sie die Mitte des Knaufadapters an Ihrem Schloss an der Achse des Türknaufs aus und kleben Sie die Montageplatte auf die Türoberfläche. Drücken Sie die Montageplatte nach der Montage mindestens 2 Minuten lang gegen die Tür, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche frei von Schmutz oder Staub vor dem Einbau ist.

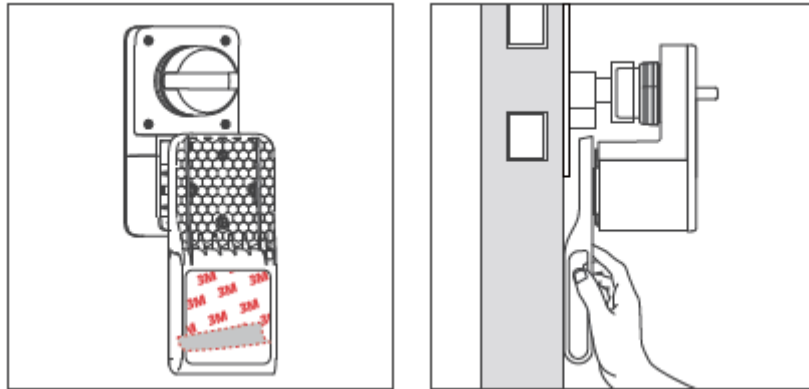

## Inhalt des Pakets



SwitchBot Lock  
Haupteinheit  
(Batterien enthalten)



PH1 Kreuzkopf  
Schraubenzieher



Magnet



SwitchBot-Tag



Drehknopf  
Adapter




Feuchttuch




Zusätzliches  
Doppelseitiges Klebeband



Benutzerhandbuch





Ersatz-Schrauben

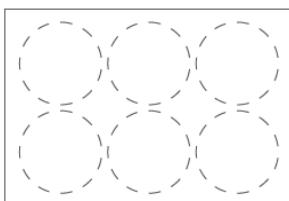

Memo-Aufkleber  
(für SwitchBot Tag)

## Liste der Komponenten

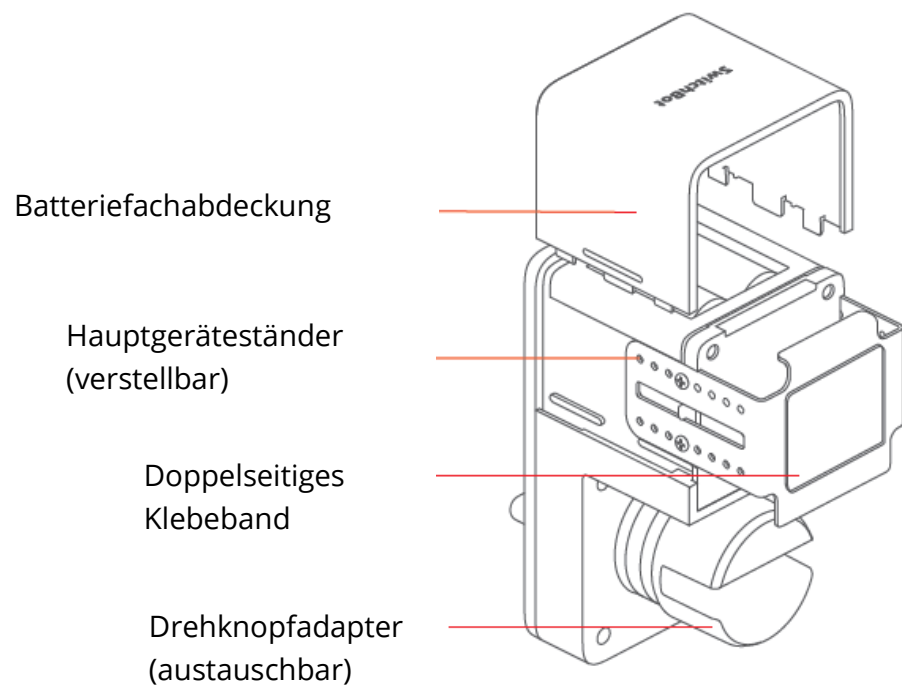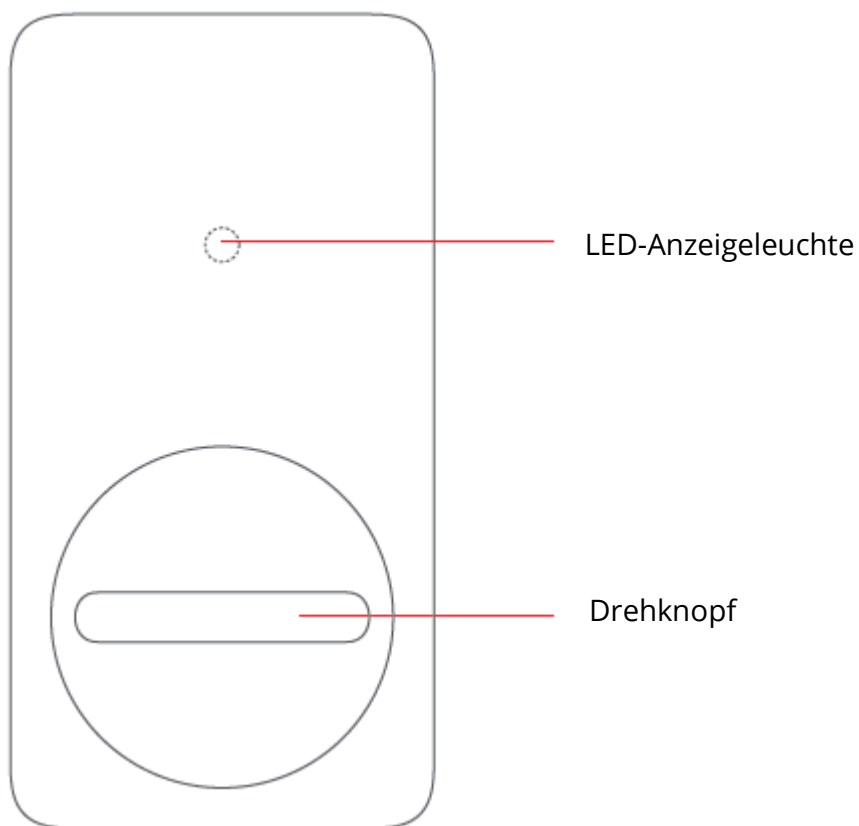

## Vorbereitung

Sie benötigen:

- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
- Die neueste Version unserer App, die Sie über den Apple App Store oder den Google Play Store herunterladen können.
- Ein SwitchBot-Konto. Sie können sich über unsere App registrieren oder sich direkt bei Ihrem Konto anmelden, wenn Sie bereits eines haben.
- Ein Kreuzschlitzschraubendreher (in der Verpackung enthalten).
- Feuchttuch (in der Packung enthalten).

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihr Lock aus der Ferne steuern möchten, um Benachrichtigungen zu erhalten oder die Dienste Dritter zu nutzen, benötigen Sie einen SwitchBot Hub Mini (separat erhältlich).



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

## Mehr erfahren

Weitere Informationen finden Sie unter [www.support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103](http://www.support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103).




# Einrichtung

## Schritt 1: Reinigen der Installationsfläche

Vergewissern Sie sich vor der Installation Ihres Schlosses, dass die Oberfläche für die Installation frei von Schmutz oder Staub ist, da dies die Haftung des Klebebandes beeinträchtigen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass sich das Schloss nach einer gewissen Zeit löst.


Verwenden Sie das mitgelieferte Feuchttuch oder ein neutrales Reinigungsmittel, um den Einbaubereich an Ihrer Tür zu reinigen.

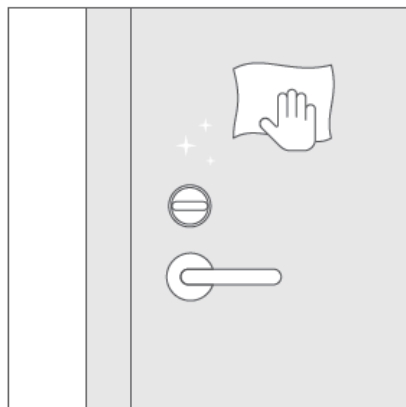


## Schritt 2: SwitchBot Lock installieren

1. Wählen Sie einen Adapter, der zu Ihrem Schlossknopf passt

Es werden 3 Adapter in verschiedenen Größen mitgeliefert und einer wurde bereits auf Ihrem SwitchBot Lock installiert.

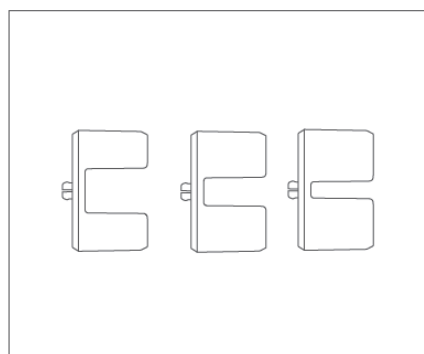


Wählen Sie aus den drei Adaptern einen aus, der zum Knopf Ihres Schlosses passt, und setzen Sie ihn auf die Haupteinheit. Sie werden ein Klicken hören, wenn der Adapter eingesetzt ist.

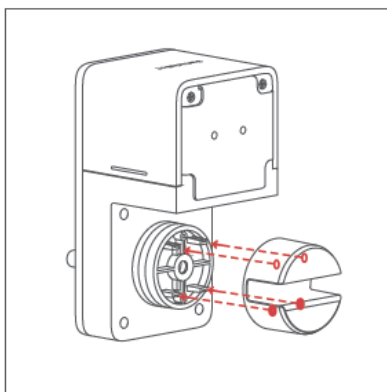

## 2. Bestätigen Sie die Einbauposition und -richtung


Basierend auf den Positionen Ihres Schlossknaufs, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

- In der Nähe des Knaufs ist ausreichend Platz für die Installation des SwitchBot Locks vorhanden.
- SwitchBot Lock hat keinen Einfluss auf die Verwendung Ihres Türgriffs.

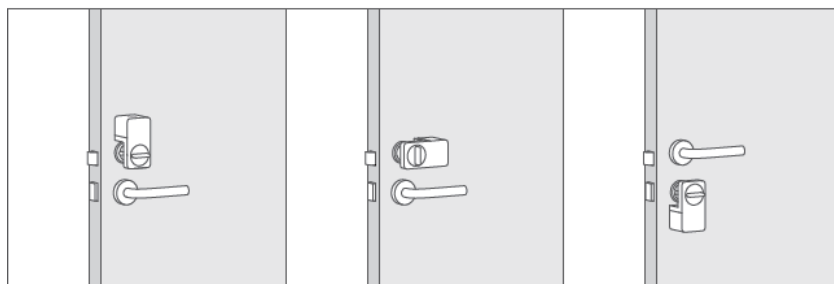


## 3. Die Höhe des Ständers einstellen

Sie können die Höhe des Ständers des Hauptgeräts an die Höhe Ihres Knaufs anpassen. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, verwenden Sie den Kreuzschlitzschraubendreher, um den Metallständer abzuschrauben, und ziehen Sie den Ständer nach außen, um seine Höhe einzustellen.

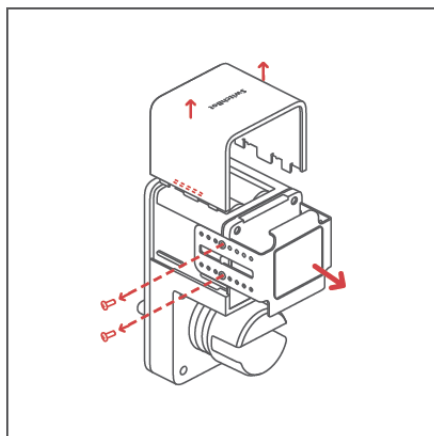


Halten Sie den Metallständer Ihres SwitchBot Locks an die Tür und richten Sie den Adapter mit der Daumendrehung Ihres Türschlosses aus. (Ziehen Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Folie auf der Rückseite ab).


Tipps: Für einen reibungslosen Betrieb sollte der Knaufadapter mindestens die Hälfte der Knauflänge Ihres Türschlosses abdecken, ohne den oberen Punkt des Schlosses zu berühren.

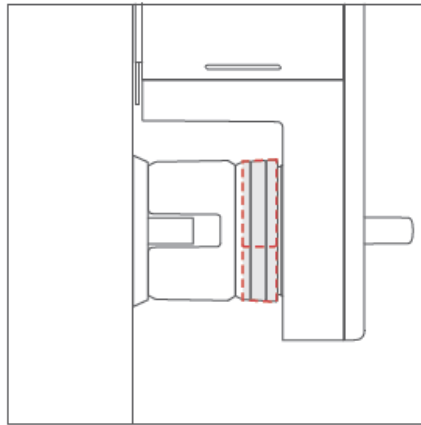

Halten Sie Ihr SwitchBot Lock mit den Händen fest gegen die Tür, drehen Sie den Knauf an Ihrem SwitchBot Lock und prüfen Sie, ob Sie Ihre Tür problemlos ver- und entriegeln können.

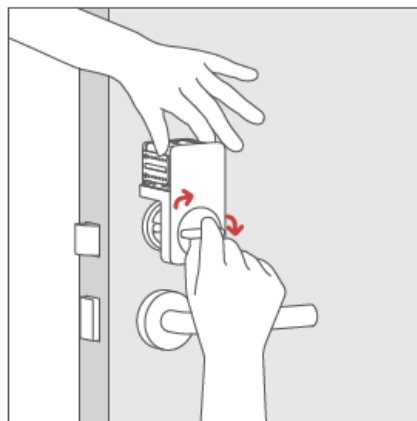


Nachdem Sie die Höhe des Ständers bestimmt haben, schrauben Sie den Metallständer fest und schließen den Deckel des Batteriefachs.

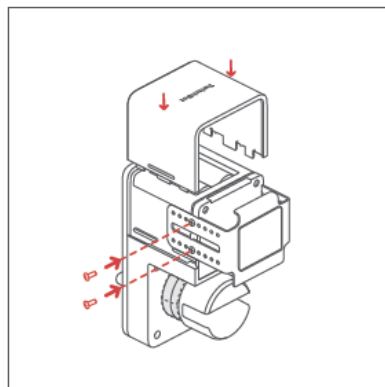


4. Installieren Sie das SwitchBot-Schloss an Ihrer Tür

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Montagefläche frei von Schmutz und Staub ist, da dies die Haftung des Klebebandes beeinträchtigen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass es nach einiger Zeit abfällt.


Ziehen Sie das Klebeband auf der Rückseite der Haupteinheit ab, richten Sie die Mitte des Adapters an der Achse des Türschlosses aus und kleben Sie das Schloss an die Türoberfläche.

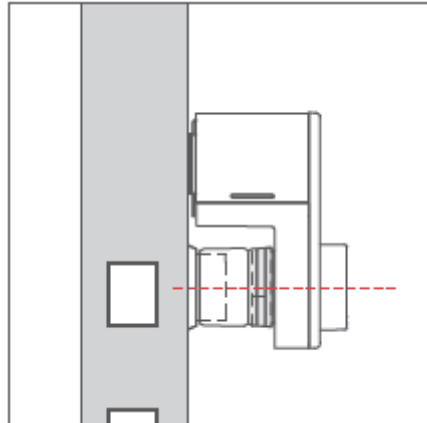


Die Achsen der verschiedenen Daumendrehungen können unterschiedlich sein, finden Sie es an Ihrem Schloss heraus und versuchen Sie, sie so genau wie möglich auszurichten.

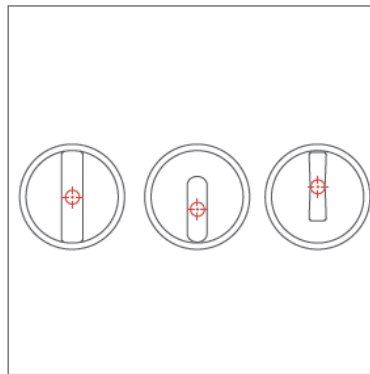

Drücken Sie das Hauptgerät mindestens 2 Minuten lang gegen die Tür.


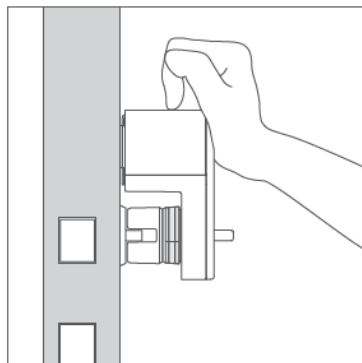


Nachdem Sie die Haupteinheit Ihres SwitchBot Locks installiert haben, ziehen Sie bitte die Schutzfolie wie unten gezeigt ab.

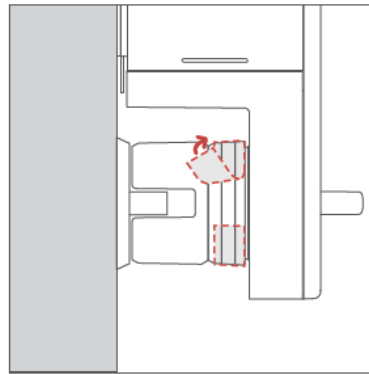

Installieren Sie den Magneten entsprechend der tatsächlichen Einbauposition Ihres Schlosses. Der empfohlene Abstand zwischen dem Magneten und Ihrem Schloss beträgt weniger als 30 mm.

Ziehen Sie das Klebeband auf der Rückseite des Magneten ab, kleben Sie den Magneten an den Türrahmen und drücken Sie ihn über 60 Sekunden lang an.

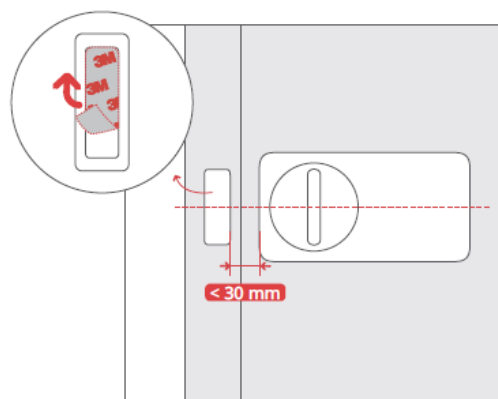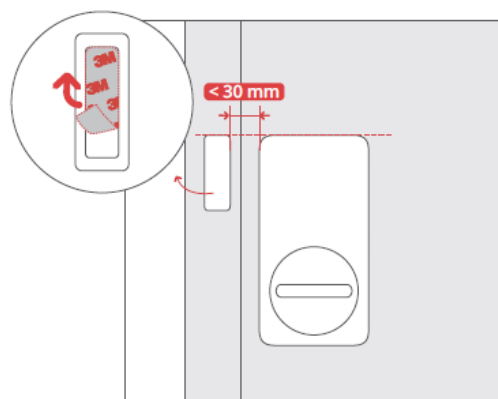

## Schritt 4: Gerät hinzufügen und kalibrieren

Entfernen Sie die Batterie-Isolierfolie. Nach dem Einschalten von SwitchBot Lock blinkt die LED-Anzeigeleuchte auf der Vorderseite langsam blau, was bedeutet, dass Ihr Gerät sich im Kopplungsmodus befindet.



Öffnen Sie die SwitchBot-App und tippen Sie oben rechts auf der Startseite auf "+", suchen Sie das Schloss-Symbol und wählen Sie es aus. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Schloss hinzuzufügen und die Kalibrierung abzuschließen.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Installation von SwitchBot Lock abgeschlossen.

## Informationen zur Sicherheit

- Halten Sie das Produkt von Hitze und Feuchtigkeit fern und achten Sie darauf, dass es nicht mit Feuer oder Wasser in Berührung kommt.
- Berühren oder bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Präzisionsprodukt, Bitte vermeiden Sie physische Schäden. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.

## Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt kann Ihre Tür nicht ver-/entriegeln, wenn die Batterien leer sind. Bitte überprüfen Sie regelmäßig die verbleibende Batterie über die App oder die LED-Anzeige und ersetzen Sie sie bei Bedarf. Bitte bringen Sie auch einen Schlüssel mit, wenn Sie das Haus verlassen, um zu vermeiden, dass Sie nicht reinkommen.

- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

- Wenn Sie eine Fehlfunktion des Produkts bemerken, stellen Sie die Nutzung bitte sofort ein und wenden Sie sich an unser Kundendienstteam.

## LED-Anzeigeleuchte

| LED-Anzeigeleuchte                                       | Beschreibung                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ● Blaues Licht blinkt langsam                            | Im Pairing-Modus / Aktualisieren der Firmware               |
| ● Blaues und rotes Licht blinken langsam und abwechselnd | Hinzufügen fehlgeschlagen / Firmware-Upgrade fehlgeschlagen |
| ● Grünes Licht leuchtet weiter                           | Erfolgreich verriegelt/entriegelt                           |
| ● Rotes Licht leuchtet weiter                            | Schwache Batterie / Ungewöhnliche Aktivität                 |

Bitte besuchen Sie [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com) für weitere Informationen.

## Austausch der Batterie

Wenn der Batteriestand auf weniger als 20 % sinkt, gibt Ihr Gerät jedes Mal, wenn Sie es sperren/entsperren, einen Ton und ein Licht ab. Bitte ersetzen Sie die Batterien so bald wie möglich, wenn dies geschieht.

So tauschen Sie die Batterien aus: Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, entfernen Sie die alten Batterien, legen Sie 2 neue CR123A-Batterien ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel.

## Zurücksetzen der Werkseinstellungen

Wenn Sie SwitchBot Lock nicht verwenden, öffnen Sie die SwitchBot-App, gehen Sie zu Lock > Einstellungen und löschen Sie Ihr Gerät auf dieser Seite. Nach dem Löschen werden alle Daten im Zusammenhang mit dem Schloss gelöscht und das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bitte seien Sie dabei vorsichtig.

Bitte besuchen Sie [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com) für weitere Informationen.

## Fehlersuche

Weitere Informationen finden Sie unter [support.switch-bot.com/hc/de-us/sections/4408365197079](https://support.switch-bot.com/hc/de-us/sections/4408365197079).



## Spezifikationen

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Modell:</b>                       | W1601700                                   |
| <b>Farbe:</b>                        | Schwarz/Silber                             |
| <b>Material:</b>                     | PC + ABS                                   |
| <b>Größe:</b>                        | 111,6 × 59 × 73,2 mm (4,4 × 2,3 × 2,9 in.) |
| <b>Gewicht:</b>                      | 253 g (8,9 oz.) (mit Batterien)            |
| <b>Batterie:</b>                     | 2 CR123A-Batterien                         |
| <b>Lebensdauer der Batterie:</b>     | Ca. 6 Monate                               |
| <b>Arbeitsumfeld:</b>                | Nur für Innenräume                         |
| <b>Systemanforderungen:</b>          | iOS 11.0+, Android OS 5.0+                 |
| <b>Netzwerk-Konnektivität:</b>       | Bluetooth 5.0                              |
| <b>Betriebstemperatur:</b>           | -10 °C bis 45 °C (14 °F bis 113 °F)        |
| <b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:</b> | 10 % bis 90 % RH                           |

## Haftungsausschluss

Dieses Produkt dient nur zur Kontrolle der Türverriegelung und kann keinen Diebstahl verhindern. Sollte es bei der Verwendung unseres Produktes zu Einbrüchen oder ähnlichen Straftaten kommen, übernimmt unser Unternehmen keine Verantwortung oder Haftung für entstandene Verluste oder Schäden.

## Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

**Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

# EU-Konformitätserklärung

## **Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:**

Lieferant: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

## **Gegenstand der Erklärung:**

Titel: Lock

Modell/Typ: Switchbot Lock

**Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):**

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 02.01. 2023



## WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

