

# Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D T-35X


## Upozornění:

Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, jakmile dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

## Obsah balení:


Reproduktory 2ks, Dálkový ovladač 1ks, Návod na obsluhu 1ks, 3,5mm – RCA stereo kabel 1ks, RCA – RCA kabel 1ks, spojovací kabel 1ks.

## Zapojení zařízení:

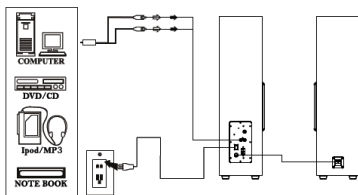


1. Připojte kabely satelitních reproduktorů do výstupu pro subwoofer, respektujte barevné označení.
2. Připojte signální kabel (do RCA zdířky) k subwooferu. Druhý konec připojte ke zdroji audio/video signálu, respektujte barevné označení.

- 1.FM anténa, 2. vstup na mikrofon, 3. audio vstup, 4. audio výstup, 5. napájecí kabel, 6. tlačítko napájení, 7. optický vstup

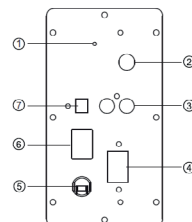


## Přední panel a funkce tlačítek:

1. Tlačítko Standby (Pohotovostní režim) - zapnutí/ vypnutí zařízení.
2. Tlačítko Source (Zdroj) - přepínání mezi BT, AUX, USB a FM režimem
3. Tlačítko Snížení hlasitosti/ Předchozí/ Předchozí kanál
  - a. USB režim – krátké stisknutí snížení hlasitosti, dlouhé výběr předchozí skladby
  - b. FM režim – krátké stisknutí snížení hlasitosti, dlouhé výběr předchozí naladěné stanice
  - c. Bluetooth režim – krátké stisknutí snížení hlasitosti, dlouhé výběr předchozí skladby
4. Tlačítko Přehrávání/ Pozastavení/ FM aut. vyhledávání
  - a. USB režim – krátké stisknutí pro přehrávání/pozastavení skladby
  - b. FM režim – krátké stisknutí pro spuštění automatického vyhledávání, budou se automaticky ukládat nalezené frekvence (kanály)
  - c. Bluetooth režim – krátké stisknutí pro přehrávání/pozastavení skladby
  - d. dlouhé stisknutí pro vstup do režimu párování, displej začne rychle blikat
5. Tlačítko Zvýšení hlasitosti/ Následující/ Následující kanál
  - a. USB režim – krátké stisknutí zvýšení hlasitosti, dlouhé výběr následující skladby
  - b. FM režim – krátké stisknutí zvýšení hlasitosti, dlouhé výběr následující naladěné stanice
  - c. Bluetooth režim – krátké stisknutí zvýšení hlasitosti, dlouhé výběr následující skladby

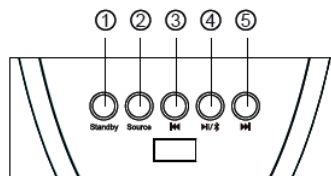

## Dálkový ovladač – Funkce jednotlivých tlačítek:

- A. Standby: zapnutí/ vypnutí zařízení.
- B. AUX, , USB (pro USB režim) a FM: krátkým stisknutím tlačítka se dostanete do příslušného režimu.
- C. : stisknutím vypnete nebo znovu zapnete zvuk.
- D. : zvýšení nebo snížení hlasitosti (VOLUME).
- E. Tune +/-: FM režim: Doladění: krátce stiskněte pro zvýšení nebo snížení jednoho kroku (100Khz), Manuální ladění: dlouze stiskněte pro manuální ladění.
- F. MEM: krátce stiskněte pro uložení naladěné stanice.
- G. Scan: FM režim: krátce stiskněte pro spuštění automatického ladění, nalezené frekvence (stanice) se automaticky uloží.
- H. Enter: potvrzení výběru a návrat do základní nabídky.
- I. Tlačítka s čísly 0 – 9: 1. USB/SD zdroj: pokud znáte číslo skladby v adresáři, přímo stiskněte toto číslo a vyberte vaši oblíbenou skladbu. Systém automaticky přehraje poslední skladbu adresáře, pokud zvolíte vyšší číslo, než je počet skladeb v adresáři. 2. FM zdroj: přímo stiskněte číslo vaší oblíbené stanice, pokud jej znáte (1– 100). Nebo stiskněte 3 až 4 číslice frekvence stanice, například 1026 pro stanici 102.6MHz.
- J. Play/ Pause: USB/ SD a Bluetooth zdroj, stiskněte krátce pro Play nebo Pause.
- K. Prev: USB/ SD a Bluetooth zdroj, stiskněte krátce pro výběr předchozí skladby.
- L. Next: USB/ SD a Bluetooth zdroj, stiskněte krátce pro výběr následující skladby.
- M. Bluetooth: krátký stisk pro BT mód, dlouhý pro vstup do párovacího režimu.
- N. Reset: krátkým stisknutím se dostanete do počátečního nastavení.
- O. TRE+: zvyšuje výšky P. TRE-: snižuje výšky
- Q. BASS+: zvyšuje basy R. BASS-: snižuje basy
- S. ECHO +/-: krátký stisk ke snížení / zvýšení
- T. MIC +/-: krátký stisk ke snížení / zvýšení

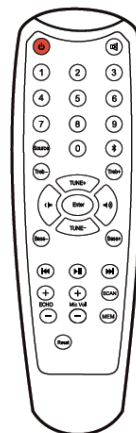

## Bluetooth párování:


Po přepnutí do BT módu, začne zařízení automaticky vyhledávat BT zařízení na spárování. Jakmile bylo zařízení spárováno v minulosti, připojí se automaticky. Jestliže nenajde žádné spárované zařízení, přejde zařízení do režimu párování – LED bliká rychle. Na připojeném zařízení zvolte zařízení „Fenda T-35X“. Jestli budete požádáni o zadání PIN kódu zadejte „0000“. Po správném spárování LED přestane blikat a bude nepřerušovaně svítit.

## Kompatibilita:

Je kompatibilní se smartphony a tablety podporující Bluetooth (A2DP) protokol.

#### USB vstup:

Zapojte USB médium. Čtečka karet podporuje max. 32 GB stejně jako MP3/WMA duální dekodovací formáty. Přehrávejte hudbu (viz. funkce na dálkovém ovládní).




#### AUX vstup:

Krátkým stisknutím tlačítka Source (Zdroj) se přepnete do režimu AUX. Připojte reproduktor signálním kabelem k výstupnímu rozhraní, jako je např. TV, počítač, mobilní telefon atd. Při poslouchní hudby upravte hlasitost.

#### Optický vstup:

Krátkým stisknutím tlačítka Source (Zdroj) se přepnete do Optického nebo koaxiálního režimu. Připojte reproduktor optickým signálním kabelem. Při poslouchní hudby upravte hlasitost. Ujistěte se, že na svém přehrávacím zařízení jako je Blu-ray DVD, TV, video přehrávač atd. máte nastaven výstup „PCM mode (režim)“. Viz. obrázek vpravo.

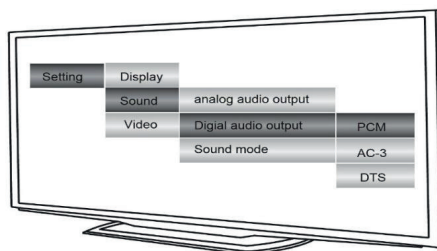

#### Specifikace:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Výstupný výkon (RMS): | 80 W (2x 40 W)         |
| Frekvenční rozsah:    | 20 Hz-20 kHz           |
| Napájení:             | 100-240 V – 50/60Hz 1A |
| Rozměry:              | 170 x 265 x 612 mm     |

#### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

| Stav                            | Možný problém                         | Možné řešení                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Systém se nedá zapnout          | Není připojený napájecí kabel         | Zkontrolujte připojení do sítě                                             |
| Nízká hlasitost reprodukce      | Nastavení hlasitosti na nízkou úroveň | Zvyšte hlasitost repro nebo vstupního zařízení                             |
| Nefunguje dálkový ovládač       | Vybité baterie                        | Vyměňte baterie v dálkovém ovládači. Pozor na správnou polaritu při výměně |
| Žádný zvuk                      | Audio zařízení nedává signál          | Zkontrolujte připojený zdroj signálu                                       |
| Žádný zvuk                      | Nesprávně připojený/poškozený kabel   | Zkontrolujte připojení / vyměňte kabel                                     |
| Žádný zvuk                      | Velká vzdálenost pro BT               | Uložte zařízení blíže k reproduktorům                                      |
| Žádný zvuk                      | Nespárované BT zařízení               | Restartujte reproduktory a vykonjte opětovné spárování                     |
| Nedá se připojit PC/NBK přes BT | Nesprávný BT driver / software        | Pokuste se nainstalovat správný software ve Vašem PC                       |