

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D F3800X

Upozornění:


Neinstalujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, jakmile dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

Obsah balení:

Basový reproduktor	1ks
Satelitní reproduktory	5ks
Dálkový ovladač	1ks
Návod na obsluhu	1ks
3,5mm – RCA stereo kabel	1ks
RCA – RCA stereo kabely	3ks




Zapojení zařízení:

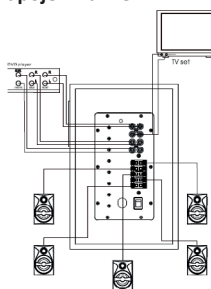


Zadní panel:

1. AUX L/R vstup
2. DVD F.R/F.L přední vstup
3. DVD S.R/S.L zadní vstup
4. DVD SW/Centrální vstup
5. Připojení přední pravý reproduktor
6. Připojení přední levý reproduktor
7. Připojení centrální reproduktor
8. Připojení zadní pravý reproduktor
9. Připojení zadní levý reproduktor
10. Síťový vypínač
11. FM anténa
12. Napájecí kabel

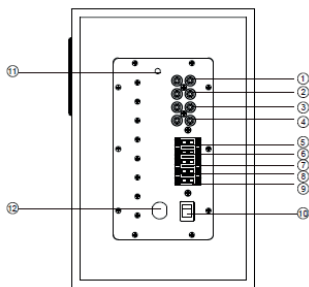

Tlačítka na předním panelu

1. Pohotovostní režim
2. Zvukové efekty
3. Snížení hlasitosti
4. Posun zpět
5. Přehrávání/Pauza/Vyhledávání rádio stanic / Bluetooth párování
6. Výběr Audio vstupu
7. Zvýšení hlasitosti
8. Posun vpřed

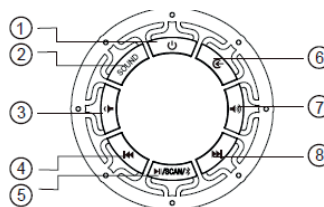

Funkce tlačítek

1. Zapnutí a vypnutí přístroje
2. Sound: Stlačením zapnete/vypnete zvukový efekt Prologic sound
- 3-7. Snížení / zvýšení hlasitosti
4. a. USB mód: krátké stlačení je pro posun na předcházející skladbu, stlačení a přidržení je pro přechod na předcházející adresář
b. FM mód: krátké stlačte pro posun na předcházející FM stanici
c. BT mód: krátké stlačte pro posun na předcházející skladbu
5. a. USB mód: krátké stlačte pro spuštění přehrávání, dočasné zastavení přehrávání
b. FM mód: Krátké stlačte pro spuštění automatického vyhledávání FM stanic
c. BT mód: krátké stlačte pro spuštění přehrávání, dočasné zastavení přehrávání, dlouhým stlačením přejdete do módu BT párování – modrá LED dioda bude rychle blikat
6. Přepínání mezi BT, AUX, USB/SD a FM rádiem
8. a. USB mód: krátké stlačte pro posun na následující skladbu, stlačte a přidržte pro přechod na následující adresář

b. FM mód: krátce stlačte pro posun na následující FM stanici

c. BT mód: krátce stlačte pro posun na následující skladbu

Dálkový ovládač – Funkce jednotlivých tlačítek

1. Zapnutí/vypnutí zařízení

2. SOURCE: krátkým stlačením přepnete vstupy (AUX, BT, USB, FM, DVD)

3. : krátké stlačení přechod do BT módu, dlouhé stlačení přechod do párování BT – modrá LED dioda bude rychle blikat

4/6. **Tune +/-**: FM mode: Jemné ladění – krátce stlačte pro krok (100KHz)

Manuální ladění – stlačte a přidržte pro manuální

5/18. zvýšení/snížení hlasitosti

7. **Scan**: FM mód, Krátce stlačte na spuštění automatického ladění, nalezené stanice se uloží automaticky

8. **Play/Pause**: USB/BT: stlačte pro spuštění přehrávání/dočasného přerušení

9. **Prev**: USB/BT: předcházející skladba

FM: předcházející uložená stanice

10/13. **Center +/-**: Nastavení hlasitosti centrálního reproduktoru

11/12. **Front +/-**: Nastavení hlasitosti předních satelitů

14/23. **SW+/-**: Nastavení hlasitosti basového reproduktoru

15. stlačte pro úplné vypnutí zvuku / zrušení vypnutí zvuku

16. **Sound**: Zapnutí/vypnutí Prologic sound efektu

17. **Light/Reset**: krátké stlačení – zapnutí / vypnutí podsvícení. Dlouhým stlačením se dostanete do počátečního nastavení

19. **MEM**: krátce stlačte pro uložení naladěné stanice. FM LED jedenkrát blikne pro potvrzení uložení

20. **Next**: USB/BT: následující skladba

FM: následující uložená stanice

21/22. **Rear +/-**: Nastavení hlasitosti zadních satelitů

24. **čísla 0 až 9**:

1. USB mód: přímá volba skladby v rámci adresáře. Jestli je zadané číslo vyšší než je počet skladeb, spustí se přehrávání poslední skladby v adresáři.

2. FM mód: přímá volba uložené FM stanice (1 až 100). Při stlačení tlačítek 3 a 4 přímé zadání frekvence např.: 1026 pro 102,6 FM .

25. **ENTER**: potvrzení výběru a návrat do základní nabídky

Technické parametry

Výstupný výkon (RMS):	30W bass +10W x 5 satelitů
Repro / frekvenční rozsah:	5,25" Bass/40Hz-125Hz + 5x3" repro 120Hz-20kHz
Napájení:	220-240 V – 50/60Hz 0,32A
Odstup signál / šum:	70dB
Rozměry:	Bass 193x282x298 mm, satelity 115x104x176 mm
Hmotnost:	4kg

Bluetooth párování

Po přepnutí do BT módu, začne zařízení automaticky vyhledávat BT zařízení na spárování. Jakmile bylo zařízení spárováno v minulosti, připojí se automaticky. Jestliže nenajde žádné spárované zařízení, přejde zařízení do režimu párování – LED bliká rychle. Na připojeném zařízení zvolte zařízení „F3800X“. Jestli budete požádání o zadání PIN kódu zadejte „0000“. Po správném spárování LED přestane blikat a bude nepřerušovaně svítit.

Upozornění: Pro spárování s PC nebo notebookem přes BT je potřebný správně nainstalovaný BT driver ve Vašem PC/notebooku.

Kompatibilita: smartphony, tablety a zařízení, které používají protokol BT (A2DP)

Funkce Prologic

A. Stlačte SOUND tlačítko na konverzi 5.1 kanálů na 5.0kanálový Prologic efekt přes AUX vstup.

B. Jestliže chcete dosáhnout reálný 5.1 efekt, připojte 5.1CH výstup Vašeho DVD přehrávače do vstupů F3800X a zvolte „PROLOGIC! přes SOUND tlačítko na dálkovém ovládači.

Upozornění: Zařízení obsahuje baterii a po skončení své životnosti se stává elektroodpadem. Nevyhazujte ho do komunálního odpadu. Likvidujte podle zákonů platných ve vaší zemi.

