

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D A180X

Upozornění:


Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, jakmile dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

Obsah balení:

Basový reproduktor (1ks), Satelitní reproduktory (2ks), Dálkový ovladač (1ks), Návod na obsluhu (1ks), 3,5mm – RCA stereo kabel (1ks)


Zapojení zařízení (viz. obrázek vpravo):

1. Připojte kabely satelitních reproduktorů do konektoru na basovém reproduktoru. Respektujte barevné označení.
2. Zapojte signální kabel (do RCA zdířky) k basovému reproduktoru. Druhý konec připojte ke zdroji audio/video signálu (PC/notebook, CD/DVD přehrávač, MP3 přehrávač apod.). Respektujte barevné označení.

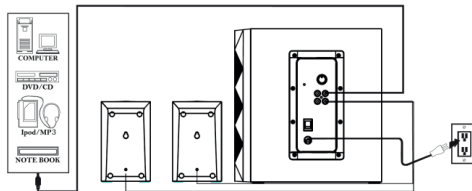

Ovládání:

1. Tlačítko Standby (Pohotovostní režim)
2. Tlačítko Source (Zdroj)
3. Tlačítko Play/ Pause/ Vyhledávání FM rádio stanic/ Bluetooth
4. Tlačítko Previous (Předchozí) a Snížení hlasitosti
5. Tlačítko Next (Následující) a Zvýšení hlasitosti




FUNKCE TLAČÍTEK

- A. Zapnutí/ Vypnutí zařízení.
- B. Přepínání mezi BT, AUX, USB a FM režimem.
- C. **FM/SCAN**
 - 1) USB režim: krátké stisknutí pro Play/ Pause skladby.
 - 2) FM režim: krátké stisknutí pro spuštění automatického vyhledávání, automaticky bude ukládat nalezžené frekvence (kanály).
 - 3) Bluetooth režim: dlouhé stisknutí pro režim párování, displej začne rychle blikat. Krátké stisknutí pro Play/ Pause skladby.
- D.
 - 1) USB režim: krátké stisknutí pro snížení hlasitosti a dlouhé stisknutí pro výběr předchozí skladby.
 - 2) FM režim: krátké stisknutí pro výběr předchozí uložené stanice.
 - 3) Bluetooth režim: krátké stisknutí pro snížení hlasitosti a dlouhé stisknutí pro výběr předchozí skladby.
- E.
 - 1) USB režim: krátké stisknutí pro zvýšení hlasitosti a dlouhé stisknutí pro výběr následující skladby.
 - 2) FM režim: krátké stisknutí pro výběr následující uložené stanice.
 - 3) Bluetooth režim: krátké stisknutí pro zvýšení hlasitosti a dlouhé stisknutí pro výběr následující skladby.

Dálkový ovladač – Funkce jednotlivých tlačítek

- A. Zapnutí/vypnutí zařízení
- B. AUX, Bluetooth , USB and FM tlačítko: krátkým stlačením přepnete vstupy
- C. stlačte pro úplné vypnutí zvuku / zrušení vypnutí zvuku
- D. zvýšení/snížení hlasitosti
- E. Tune+/- v FM módu. Jemné ladění – krátké stisknutí pro zvýšení/ snížení o jeden krok (100Khz), FM LED zabliká. LED zabliká, pokud se dostanete na minimální nebo maximální frekvenci. Ruční ladění – dlouhé stisknutí pro vyhledání následující frekvence.
- F. MEM: Krátké stisknutí ukládá nalaďenou stanici při jemném nebo manuálním ladění. FM LED jednou zabliká po uložení.
- G. CH+/-: výběr uložené stanice v FM módu.
- H. Scan: FM mód: Krátké stisknutí pro automatické ladění Auto Search. Nalaďené frekvence budou uloženy automaticky.
- I. Enter: Potvrzení nastavení a návrat do hlavního menu.
- J. Tlačítka 0-9:
 1. USB zdroj: přímá volba skladby v rámci adresáře. Jestli je zadane číslo vyšší než je počet skladeb, spustí se přehrávání poslední skladby.
 2. FM zdroj: přímá volba uložené FM stanice (1 až 100). Při stlačení tří nebo čtyř tlačítek přímé zadání frekvence např.: 102,6 FM
- K. **FM/SCAN** USB a BT mód: Krátké stisknutí k přehrávání/pozastavení
- L. USB a BT mód: Krátké stisknutí k výběru předchozí skladby
- M. USB a BT mód: Krátké stisknutí k výběru následující skladby
- N. Folder: USB mód – krátké stisknutí k výběru následující/předcházející skladby
- O. Krátké stisknutí k přepnutí do Bluetooth módu, dlouhé stisknutí k zahájení párování. LED bude blikat modře v průběhu párování.
- P. Reset: Krátké stisknutí k resetování současného módu, dlouhé stisknutí k návratu do továrního nastavení.



Bluetooth párování

Po přepnutí do BT módu, začne zařízení automaticky vyhledávat BT zařízení na párování. Jakmile bylo zařízení spárováno v minulosti, připojí se automaticky. Jestliže nenajde žádné spárované zařízení, přejde zařízení do režimu párování – LED bliká rychle. Na připojení zařízení zvolte zařízení „Fenda A180X“. Jestli budete požádáni o zadání PIN kódu zadejte „0000“. Po správném spárování LED přestane blikat a bude nepřerušovaně svítit.

Upozornění: Pro spárování s PC nebo notebookem přes BT je potřebný správně nainstalovaný BT driver ve Vašem PC/notebooku.

Kompatibilita: smartphony, tablety a zařízení, které používají protokol BT (A2DP)