

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 38.2023 - Minutky - 3 časy



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!


Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální minutka se třemi časy TRIPLE TIME XL, typ 38.2023

Funkce

- 3 časovače s možností současného spuštění
- Čas
- Stopky s 1/100 sekundy
- Zobrazení hodin/minut/sekund
- Maximálně 19 hodin, 59 minut a 59 sekund
- Paměť
- S magnetem, výklopným stojánkem i otvorem pro zavěšení

Popis

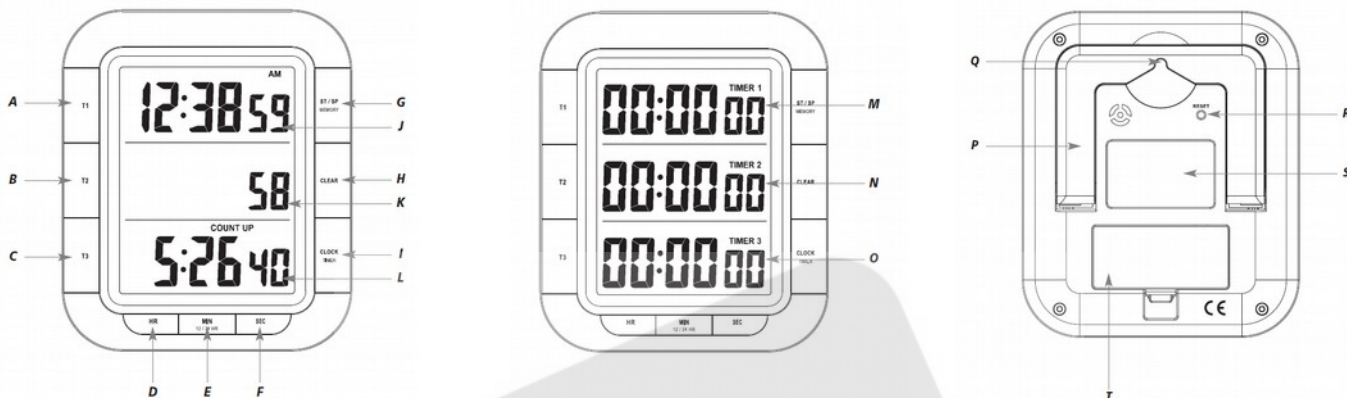

Tlačítka

A: tlačítko T1
B: tlačítko T2
C: tlačítko T3

D: tlačítko HR
E: tlačítko MIN/12/24 HR
F: tlačítko SEC

G: tlačítko ST/SP/MEMORY
H: tlačítko CLEAR
I: tlačítko CLOCK/TIMER

Displej

Režim času/stopek

J: horní část displeje: čas
K: prostřední část displeje: 1/100 sekund (stopky)
L: spodní část displeje: hodiny/minuty/sekundy (stopky)

Režim časovače

M: horní část displeje: časovač 1
N: prostřední část displeje: časovač 2
O: spodní část displeje: časovač 3

Zadní část přístroje

P: výklopný stojánek
Q: otvor pro zavěšení na zeď
R: tlačítko RESET

S: magnet
T: bateriový prostor

Zprovoznění

- Otevřete bateriový prostor a odstraňte ochranný proužek.
- Ozve se krátký zvukový signál a na displeji se na cca 2 sekundy zobrazí všechny segmenty. Přístroj bude v režimu zobrazení času/stopek, čas poběží od 0:00.
- Jednotka je nyní připravena k použití.

Obsluha

- Stisknutím tlačítka CLOCK/TIMER můžete přepínat mezi zobrazením režimu času/stopek a časovače.
- Stisknutím a držením tlačítka HR, MIN/12/24 HR nebo SEC při nastavování požadované hodnoty se budou hodnoty načítat rychleji.

Čas

- Stiskněte a držte tlačítko CLOCK/TIMER v režimu času cca 3 sekundy.
- Čas v horní části displeje bude blikat.
- Tlačítkem HR nastavíte hodinu, tlačítkem MIN/12/24 HR minuty a tlačítkem SEC sekundy.
- Nastavení potvrdíte tlačítkem CLOCK/TIMER.
- Stisknutím tlačítka MIN/12/24 HR můžete volit mezi 12 a 24hodinovým formátem zobrazení času (při výběru 12hodinového formátu bude na displeji zobrazeno AM nebo PM).

Stopky

- Stiskněte tlačítko ST/SP/MEMORY v režimu času/stopek.
- V prostřední části displeje se budou načítat setiny sekund.
- Hodiny, minuty a sekundy se budou načítat ve spodní části displeje.
- Pomocí tlačítka ST/SP/MEMORY vypnete/zapnete stopky.
- Stisknutím tlačítka CLEAR stopky vynulujete.

Vytvoření tohoto dokumentu zajišťuje společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozeč), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozeče. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastností produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Časovač

- V režimu časovače se v jednotlivých částech displeje objeví časovač 1 (TIMER 1), časovač 2 (TIMER 2) a časovač 3 (TIMER 3).
- Stisknutím a držením tlačítka T1, T2 nebo T3 vyberete požadovaný časovač.
- Ozve se krátký zvukový signál a vybraný časovač bude blikat.
- Tlačítkem HR nastavíte hodinu, tlačítkem MIN/12/24 HR minuty a tlačítkem SEC sekundy.
- Stisknutím příslušného tlačítka T1, T2 nebo T3 (dle vybraného časovače) potvrdíte nastavení.
- Dalším stisknutím tlačítka T1, T2 nebo T3 spustíte odpočítávání.
- Stisknutím tlačítka T1, T2 nebo T3 (podle toho, který časovač je spuštěný) odpočítávání vypnete a stejně tak znovu spustíte.
- Pokud chcete mít spuštěné všechny časovače, na každém z nich dle návodu výše nastavte požadovaný čas.
- Stisknutím tlačítka ST/SP/MEMORY můžete vypnout nebo zapnout všechny časovače zároveň.
- Jakmile vyprší nastavený čas, po dobu 1 minuty bude znít zvukový signál a na displeji se objeví nápis TIME'S UP.
- Poté se na příslušném časovači začne načítat čas do té doby, než jej pomocí příslušného tlačítka T1, T2 nebo T3 nevypnete.
- Pro vynulování časovačů stiskněte tlačítko CLEAR.
- Během odpočítávání se můžete pomocí tlačítka CLOCK/TIMER vrátit do režimu času/stopek. Signalizace běžícího časovače bude blikat na displeji v příslušné části (nápis TIMER 1 nahoře, TIMER 2 uprostřed a TIMER3 dole). Jakmile nastavený čas vyprší, ozve se zvukový signál a v příslušné části displeje se objeví nápis TIME'S UP.

Paměť

- Přístroj si pamatuje poslední nastavení časovače.
- Stiskněte tlačítko ST/SP/MEMORY.
- Na displeji se objeví nápis MEMORY a poslední nastavený čas.
- Stisknutím příslušného tlačítka (T1, T2, T3) časovač a nápis MEMORY zmizí.

Umístění

- Díky výklopnému stojánku lze přístroj postavit na rovnou podložku.
- Pomocí magnetu můžete minutku upevnit na kovový povrch.
- Pomocí otvoru v zadní části lze minutku pověsit na zeď.

Výměna baterií

- Vyměňte baterie, jakmile se údaje na displeji začnou zobrazovat špatně.
- Otevřete bateriový prostor a vložte dvě nové 1,5V AAA baterie s ohledem na správnou polaritu.
- Používejte pouze alkalické baterie. Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.

Péče a údržba

- Uchovávejte přístroj na suchém místě.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.
- Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyhněte se umístění v blízkosti zdrojů rušení, jako jsou např. počítače nebo televizory.) Pokud jednotka nepracuje správně, za pomoci špendlíku stiskněte tlačítko RESET, nebo vyměňte baterie.

Bezpečnostní pokyny

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Technická specifikace může být změněna bez předchozího varování.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány a znamenají ztrátu záruky.

Specifikace

- Napájení: 2x 1,5V AAA baterie (součást balení)
- Rozměry (š x h x v): 103 x 20 (61) x 121 (103) mm
- Hmotnost: 142 g