



NÁVOD NA POUŽITIE

Čistička vzduchu Levoit Core® Mini

Model: LAP-C161-WEU

SK



Máte nejaké otázky alebo obavy?

Kontaktujte nás na emailovej adrese info@tygotec.eu

Obsah

Obsah balenia	3
Technické parametre	3
Bezpečnostné informácie	4
Zoznámte sa so svojou čističkou vzduchu	5
Začíname	6
Použitie čističky vzduchu	7
Starostlivosť a údržba	8
Odstraňovanie problémov	10
Informácie o záruke	12
Zákaznícka podpora	12

Obsah balenia

- 1 x Čistička vzduchu
- 1 x 3-stupňový filter (predinštalovaný)
- 1 x Aróma podložka (predinštalovaná)
- 1 x AC napájací adaptér
- 1 x Návod na použitie

Technické parametre

Zdroj napájania	12V-1A
Menovitý výkon	7W
Ideálna veľkosť miestnosti	17 m ² Poznámka: - Čistička je účinná aj vo väčších miestnostiach, len bude čistenie vzduchu trvať dlhšie. - Ideálna veľkosť miestnosti vychádza z 2 výmen vzduchu za hodinu (ACH).
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10-40°C
	Vlhkosť: < 85% RH
Úroveň hluku	25-44dB
Rozmery čističky vzduchu	16.4 x 16.4 x 26.4 cm
Hmotnosť čističky vzduchu	1.0 kg
Napájací adaptér	Vstup: 100-240V~ 50/60Hz
	Výstup: 12V-1A

PREČÍTAJTE SI A USCHOVAJTE TIETO POKYNY BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia, dodržujte všetky inštrukcie a bezpečnostné pokyny.

Všeobecná bezpečnosť

- Čističku vzduchu používajte **iba** tak, ako je popísané v tomto návode.
- **Nepoužívajte** bez odstránenia plastového obalu z filtra. Čistička vzduchu nebude filtrovať vzduch a môže sa prehriať, čo môže spôsobiť požiar.
- **Nepoužívajte** čističku vzduchu vonku.
- Udržujte čističku vzduchu mimo dosahu vody a mokrych alebo vlhkých priestorov. **Nikdy** ju neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- **Nepoužívajte** v nadmerne vlhkých priestoroch.
- Udržujte čističku vzduchu mimo zdroja tepla.
- Nepoužívajte tam, kde sa vyskytuje horľavé plyny, pary, kovový prach, aerosólové (sprejové) produkty alebo výpary z priemyselných olejov.
- Udržujte vzdialenosť aspoň 1,5 m od miesta, kde je podávaný kyslík.
- Dohladiajte na deti, keď sú v blízkosti čističky vzduchu. **Nedovoľte** deťom, aby sa hrali s čističkou vzduchu.
- **Nevkladajte** nič do žiadneho otvoru v čističke vzduchu.
- Na čističku vzduchu nekladte žiadne ťažké predmety.
- Udržujte vnútro čističky vzduchu suché. Aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti, neumiestňujte ju do miestností s veľkými zmenami teploty alebo pod klimatizačnú jednotku.
- Pred vykonávaním servisu (ako je výmena filtra) čističku vzduchu **vždy** odpojte zo zásuvky.
- Do filtra neprikladajte éterické oleje. Filter sa olejom poškodí a nakoniec uvoľní nepríjemný zápach. Esenciálne oleje (nie sú súčasťou balenia) pridávajúte iba do aróma boxu v hornej časti čističky vzduchu.
- Čističku vzduchu nepoužívajte, ak je poškodená alebo nepracuje správne, alebo ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Čističku vzduchu neopravujte sami. V prípade potreby servisu kontaktujte zákazníčku podporu (viď strana 12).

VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, **nepoužívajte** túto čističku vzduchu so žiadnymi polovodičovými ovládačmi rýchlosti (ako je stmievač).

Deti by nemali čistiť alebo vykonávať údržbu čističky vzduchu bez dozoru.

Túto čističku vzduchu môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní čističky vzduchu a pochopili súvisiace nebezpečenstvo.

Táto čistička vzduchu nie je na komerčné použitie. **Len** na použitie v domácnosti.

Napájací adaptér a kábel

Udržujte čističku vzduchu blízko zásuvky, do ktorej je zapojená.

Nikdy neumiestňujte kábel do blízkosti zdroja tepla.

Nezakrývajte kábel kobercom alebo inou pokrývkou.

Neumiestňujte kábel pod nábytok alebo domáce spotrebiče.

Udržujte kábel mimo miesta, kde ľudia často chodia.

Umiestnite kábel tak, aby oň nikto nezakopol.

Ak je kábel napájacieho adaptéra poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovast Corporation alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Kontaktujte prosím **zákazníčku podporu** (strana 12).

Elektromagnetické polia (EMF)

Vaša čistička vzduchu Levoit spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Pri správnom zaobchádzaní a v súlade s pokynmi v tejto užívateľskej príručke je používanie spotrebiča na základe dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné.




Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad a mal by byť odovzdaný do príslušného zberného miesta na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, služby pre likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste tento produkt zakúpili.

Tento produkt je v súlade s RoHS.

Tento produkt je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ a jej dodatkami. o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

ZOZNÁMTE SA SO SVOJOU ČISTIČKOU VZDUCHU

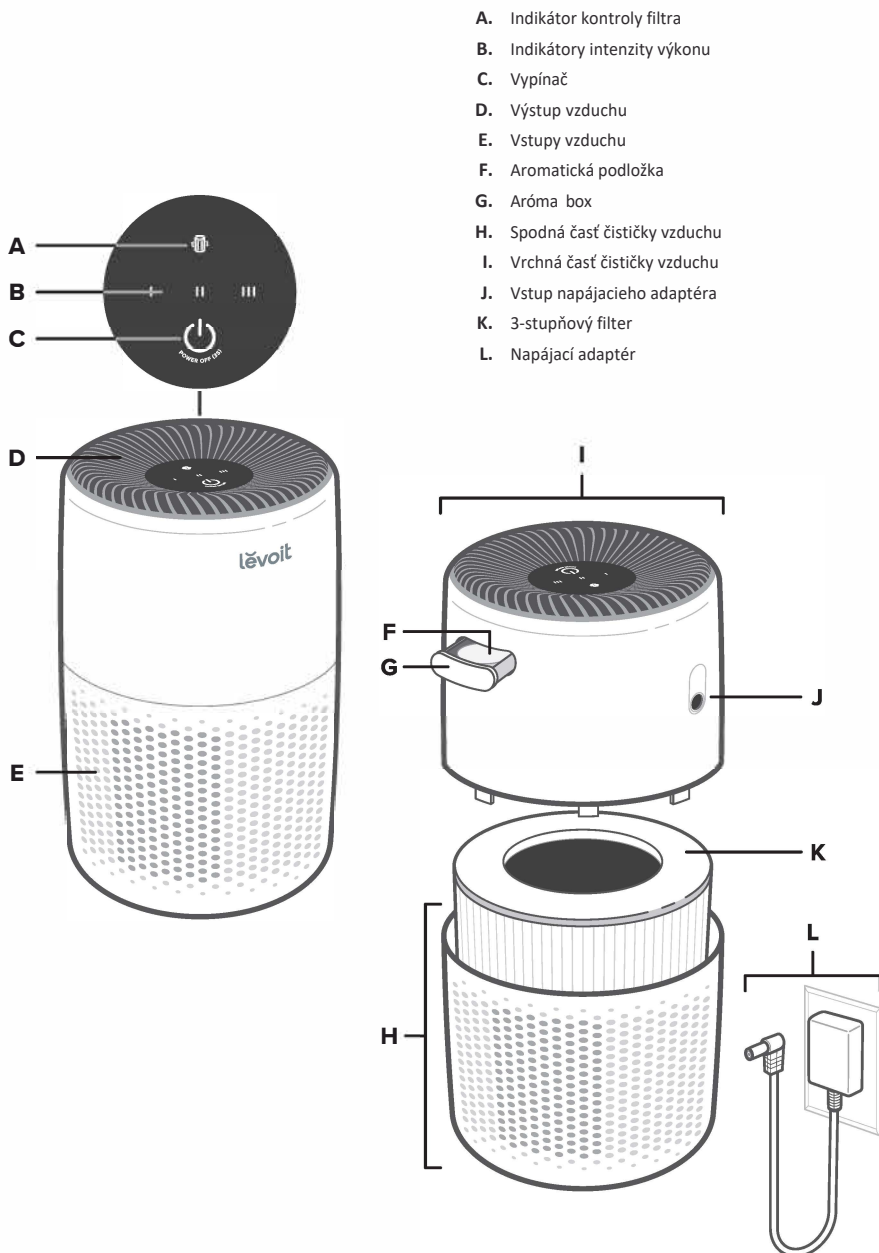


ZAČÍNAME


DÔLEŽITÉ:

- Sieťový adaptér je uložený vo vnútri čističky vzduchu.
- Pred použitím musíte z filtra odstrániť plast.

1. Odstráňte všetok obal, vrátane prípadnej pásky na krabičke s aróma boxom.
2. Otočte hornou polovicou čističky vzduchu proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju zo spodnej polovice. **[Obrázok 1.1]**
3. Vyberte filter a napájací adaptér zvnútra čističky vzduchu. Odstráňte z filtra všetky plastové obaly. Umiestnite filter späť do čističky vzduchu. **[Obrázok 1.2]**

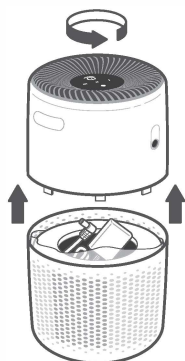


Obrázok 1.1

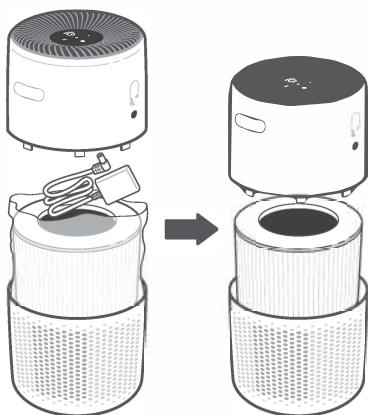


Obrázok 1.2

4. Umiestnite hornú polovicu čističky vzduchu späť na spodnú polovicu čističky vzduchu. Otočením v smere hodinových ručičiek zaistíte obe polovice na mieste. **[Obrázok 1.3]**

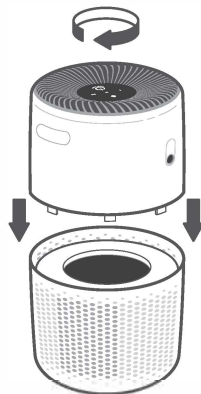

Obrázok 1.3

5. Pripojte napájací adaptér k čističke vzduchu. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky.
6. Aby vzduch mohol voľne cirkulovať dovnútra a von z čističky vzduchu, malo by byť na všetkých stranách čističky vzduchu ideálne aspoň 38 cm voľného priestoru. **[Obrázok 1.4]**

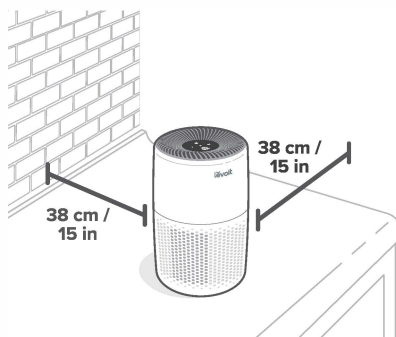

Obrázok 1.4

POUŽITIE ČISTIČKY VZDUCHU

VAROVANIE: Uistite sa, že výstup vzduchu a vstupy vzduchu nie sú blokované. To môže spôsobiť prehriatie čističky vzduchu a mohla by prestať fungovať.

1. Kliknutím na vypínač zapnete čističku vzduchu.
2. Prípadne môžete opakovaným kliknutím na vypínač meniť intenzitu výkonu medzi stupňami I, II a III.

Poznámka: Osvetlenie displeja sa automaticky vypne po 60 sekundách nečinnosti.

3. Stlačením a podržaním vypínača po dobu 3 sekúnd čističku vzduchu vypnete.

Esenciálne oleje

Do filtra alebo ventilátora nepridávajte esenciálne oleje. Filter sa olejom poškodí a nakoniec uvoľní nepríjemný zápach. Esenciálne oleje pridávajte iba do aromatickej podložky, ktorá sa nachádza v aróma boxe blízko hornej časti čističky vzduchu.

Poznámka: Esenciálne oleje nie sú súčasťou balenia.

Pridávanie esenciálnych olejov

1. Zatlačte na aróma box a vytiahnite ho.
2. Do aromatickej podložky pridajte 5-7 kvapiek esenciálneho oleja.
3. Vložte arómu box späť do čističky vzduchu.

Poznámka: Nemiešajte zmesi esenciálnych olejov. Pred použitím novej zmesi esenciálnych olejov vyčistite aromatickú podložku (viď sekcia Čistenie aromatickej podložky, strana 9).


Vlhkosť vzduchu

Vlhkosť môže poškodiť filter. Táto čistička vzduchu by mala byť používaná v oblasti s úrovňou vlhkosti nižšou ako 85 % RH. Pokiaľ používate čističku vzduchu v nadmerne vlhkých oblastiach, povrch filtra môže splесnivieť.

Poznámka: Voda alebo vlhkosť umožní rast plesní. Ak chcete vyriešiť problém s plesňou, zbadte sa zdroja vlhkosti a vyčistite plesneň. Čističky vzduchu nemôžu vyriešiť existujúci problém s plesňami, ale môžu iba odstrániť spóry plesní vo vzduchu a znížiť zápach.

O filtroch

Čistička vzduchu používa na čistenie vzduchu 3-stupňový filtračný systém.

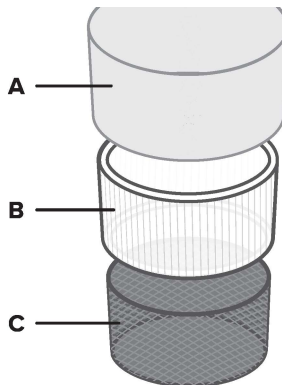

A. Vonkajší filter

Zachytáva najhrubšie častice, ako je prach, žmolký, vlákna, vlasy a zvieracie chlpy. Predlžuje životnosť HEPA filtra.

B. HEPA filter

Odstraňuje 99,97% častíc vo vzduchu s priemerom až 0,3 mikrometra (μm). Filtruje malé častice, ako sú spóry plesní, drobné prachové častice, dymové častice a alergény, ako je peľ, roztoče alebo zvieracia srsť.


C. Karbónový filter

Absorbuje nežiaduce pachy, výpary a dym.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie čističky vzduchu

- 1. Pred čistením vypojte čističku vzduchu zo zásuvky. **Poznámka:** Nečistite abrazívnymi chemikáliami alebo horľavými čistiacimi prostriedkami.
- 2. Utrite vonkajšiu časť čističky vzduchu mäkkou suchou handričkou. V prípade potreby utrite vlhkou handričkou a potom ihneď osušte.
- 3. Vysajte vnútro čističky vzduchu pomocou vákuovej hadice so štrbinovým nástavcom. **[Obrázok 2.1]**

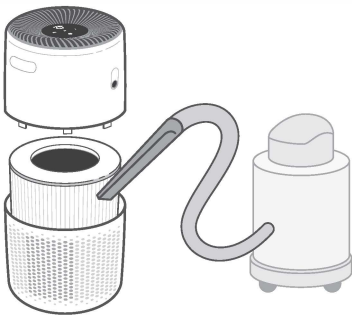

Obrázok 2.1

Indikátor kontroly filtra

sa rozsvieti ako upozornenie na kontrolu filtra. V závislosti na tom, ako často čističku vzduchu používate, by sa mal indikátor rozsvietiť približne po 4-6 mesiacoch. Možno ešte nebudete musieť meniť filter, ale mali by ste ho skontrolovať, ak sa indikátor rozsvieti.

Resetovanie indikátora kontroly filtra

Keď sa rozsvieti na červeno alebo ak chcete vymeniť filter pred rozsvietením , vykonajte nasledujúce kroky pre resetovanie indikátora kontroly filtra:

- 1. Vymeňte filter (viď strana 9).
- 2. Keď je čistička vzduchu zapojená do zásuvky a intenzita výkonu zapnutá, vypnite čističku stlačením a podržaním vypínača po dobu 3 sekúnd.
- 3. Keď je čistička vzduchu vypnutá, stlačte a podržte vypínač po dobu 3 sekúnd.
- 4. 3-krát zabliká a po úspešnom resetovaní indikátor zhasne.

Čistenie filtra

Vonkajší predfilter by sa mal čistiť každé 2-4 týždne, aby sa zvýšila účinnosť a predĺžila životnosť HEPA filtra. Vyčistite predfilter pomocou mäkkej kefy alebo vysávača, aby ste odstránili vlasy, prach a veľké častice. **Nečistite** filter vodou ani inými kvapalinami.

Filter	When to Clean	How to Clean	When to Replace
Pre-Filter	Every 2–4 weeks	Use a soft brush or vacuum hose <i>[Figure 2.1]</i>	4–6 months
HEPA filter a karbonový filter	Tieto filtre nečistite		

ΥΣΣЫ ΨήΨ ΦЫΨ\$ΩΩΩ ÛΠÚ\$ο?

[illegible]

α ÛΒΩÛ öŸŚŚÚŚ ΨŸσΩś ΦΨΣΩώ ÛΠÚSo †Ξ σΩ ΦΩΨΩŚÚŚ:

- Zvýšený hluk, keď je čistička vzduchu zapnutá
- Znížený prietok vzduchu
- Nezvyčajný zápach
- Viditeľne upchatý filter

Poznámka:

- Ak chcete zachovať výkon vašej čističky vzduchu, používajte **iba** oficiálne filtre Levoit. Ak chcete zakúpiť náhradné filtre, prejdite na Amazon a vyhľadajte kód **B09FKSPN4H**.
- Nezabudnite resetovať indikátor  po výmene filtra (viď strana 8).

Výměna filtra

1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky. Oddelte obe polovice čističky vzduchu od seba (viď sekcia **Začínáme**, strana 6).
2. Vyberte staré filtre.
3. Vyčistite všetok zvyšný prach alebo vlasy vo vnútri čističky vzduchu pomocou vákuovej hadice.

Poznámka: Pokiaľ odstránite a odložíte hornú polovicu čističky vzduchu, môžete spodnú polovicu čističky vzduchu vyčistiť vodou. Na čistenie hornej polovice čističky vzduchu nepoužívajte vodu ani iné tekutiny. [Obrázok 2.2]

4. Rozbalte nový filter a vložte ho do spodnej polovice čističky vzduchu (viď sekcia **Začínáme**, strana 6).
5. Dajte obe polovice čističky vzduchu bezpečne späť k sebe. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky.
6. Resetujte indikátor kontroly filtra (viď strana 8).

Čistenie aromatickej podložky

Pre účinnú aromaterapiu by mala byť aróma podložka vždy pred použitím novej zmesi esenciálnych olejov vyčistená. **Nemiešajte** zmesi esenciálnych olejov.

Ako vyčistiť podložku:

1. Vyberte aróma box tak, že na zatlačíte a potom ho vytiahnete.
2. Vyberte aróma podložku a opláchnite ju pod teplou tečúcou vodou.
3. Osušte podložku istou utierkou a vložte ju späť do aróma boxu.
4. Vložte aróma box späť do čističky vzduchu.

Poznámka: Nelejte tekuté čistiace prostriedky alebo saponáty do aromatickej podložky alebo do gróma boxu.


Výmena aromatickej podložky

Pokiaľ sa aromatická podložka po opakovanom praní zdeformuje alebo poškodí, môže byť nutné ju vymeniť.

Ak chcete zachovať výkon vašej čističky vzduchu, používajte iba oficiálne aromatické podložky Levoit. Pre viac informácií kontaktujte **základníčku podporu** (viď strana 12).

Skladovanie

Pokiaľ čističku vzduchu dlhšiu dobu nepoužívate, zabaľte ju aj s filtrom do plastového obalu a uložte na suchom mieste, aby nedošlo k poškodeniu vlhkosťou.

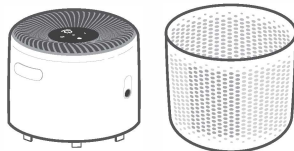

Obrázok 2.2

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Čistička vzduchu sa nezapne ani nereaguje na tlačidlá.	Zapojte čističku vzduchu do zásuvky.
	Odpojte napájací adaptér od čističky vzduchu a znovu ho pripojte.
	Skontrolujte, či nie je poškodený napájací adaptér. Ak áno, prestaňte čističku vzduchu používať a kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 12).
	Zapojte čističku vzduchu do inej zásuvky.
	Čistička vzduchu môže mať poruchu. Kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 12).
Proudění vzduchu je výrazně sníženo.	Uistite sa, že je filter vybratý z obalu a správne umiestnený na svojom mieste (viď sekcia Začínáme , strana 6).
	Stlačením vypínača zvýšite intenzitu výkonu.
	Na všetkých stranách čističky vzduchu ponechajte aspoň 38 cm voľného priestoru.
	Predfilter môže byť upchatý veľkými časticami, ako sú vlasy alebo vlákna, ktoré blokujú prúdenie vzduchu. Vyčistite predfilter (viď strana 8).
	Vymeňte filter (viď sekcia Výmena filtra , strana 9).
Čistička vzduchu vydáva neobvyklý zvuk, keď je ventilátor zapnutý.	Uistite sa, že je filter vybratý z obalu a správne umiestnený na svojom mieste (viď sekcia Začínáme , strana 6).
	Uistite sa, že je čistička vzduchu umiestnená na tvrdom, rovnom povrchu.
	Vymeňte filter (viď sekcia Výmena filtra , strana 9).
	Čistička vzduchu môže byť poškodená alebo vo vnútri môže byť cudzí predmet. Prestaňte používať čističku vzduchu a kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 12). Nepokúšajte sa opraviť čističku vzduchu sami.
Zlá kvalita čistenia vzduchu.	Stlačením vypínača zvýšite intenzitu výkonu.
	Uistite sa, že žiadne predmety neblokujú bočnú alebo hornú stranu čističky vzduchu (vstupy alebo výstupy vzduchu).
	Uistite sa, že je filter vybratý z obalu a správne umiestnený na svojom mieste (viď sekcia Začínáme , strana 6).
	Pri používaní čističky vzduchu zatvorte dvere a okná.
	Pokiaľ je miestnosť väčšia ako 17 m ² , bude čistenie vzduchu trvať dlhšie.
	Vymeňte filter (viď sekcia Výmena filtra , strana 9).

Problém	Možné riešenie
Z čističky vzduchu vychádza divný zápach.	Vyčistite filter a arómu podložku alebo ich v prípade potreby vymeňte.
	Kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 12).
	Vyhňte sa používaniu čističky vzduchu v oblasti s vysokou vlhkosťou.
Po výmene filtrov stále svieti indikátor kontroly filtra.	Resetujte indikátor kontroly filtra (viď strana 8).
 sa nezapol po 4-6 mesiacoch.	 je upomienkou na to, aby ste skontrolovali filter a rozsvieti sa podľa toho, koľkokrát ste čističku vzduchu používali (viď strana 8). Ak čističku vzduchu nepoužívate často, indikátor  sa rozsvieti neskôr.
 sa zapol skôr ako po 4 mesiacoch.	 je upomienkou na to, aby ste skontrolovali filter a rozsvieti sa podľa toho, koľkokrát ste čističku vzduchu používali (viď strana 8). Ak používate čističku vzduchu často, indikátor  sa rozsvieti skôr.

Ak nie je váš problém uvedený v tabuľke vyššie, kontaktujte **zákaznícku podporu** (viď strana 12).

INFORMÁCIE O ZÁRUKU

Názov produktu: Čistička vzduchu Levoit Core Mini
Model: LAP-C161-WEU
<i>Pre vašu vlastnú potrebu dôrazne odporúčame zaznamenať si číslo objednávky a dátum nákupu.</i>
Dátum nákupu:
Číslo objednávky:

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa vášho nového produktu, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu.

Email: info@tygotec.eu

*Než budete kontaktovať zákaznícku podporu, pripravte si číslo objednávky alebo faktúry.

support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com

*Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.