



## Obsluha produktu

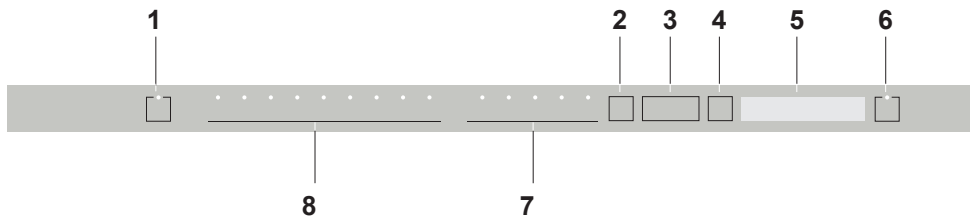

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Menu
3. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
4. Tlačítka Volba / Potvrzení
5. Displej
6. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
7. Tlačítko Volba funkce  
F1 Hygiene Intense funkce  
F2 SteamGloss Funkce  
F3 AqualIntenseFunkce  
F4 Fast+ Funkce
8. Tlačítka Volba programu

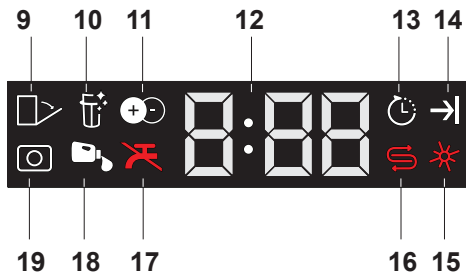

9. Ukazatel automatického otevření dveří (závisí na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (záleží na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel Konec programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel dávkování tekutého čisticího prostředku (záleží na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (záleží na modelu)

| Tabulka údajů o programu a hodnoty průměrné spotřeby |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo programu                                       | 1                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                              | 5                                                               | 6                                                                     | 7                                                                                | 8                                                                                                                                    |
| Jméno programu                                       | Automatické                                                                                                                    | AquaFlex                                                                                                                                                                              | Intenzivní                                       | Eco *                                                                                                                                                                                          | Jemné                                                           | Quick&Shine (#)                                                       | Mini (#)                                                                         | Předmytý                                                                                                                             |
| Teplota mytí                                         | 40-65 °C                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                     | 70 °C                                            | 50 °C                                                                                                                                                                                          | 40 °C                                                           | 60 °C                                                                 | 35 °C                                                                            | -                                                                                                                                    |
| Stupeň znečištění                                    | Stanoví míru znečištění nádobí na čas teplotu a množství vody i čas pro myš zcelu automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí. | Je to nejvhodnější mycí program pro každodenní mycí nádobí včetně plastů a předmětů. Zajišťuje jemné skleněné předměty se mytím horní části, pánev a talíře lze mít i v části spodní. | Vhodné pro silné znečištění nádobí hnce a pánev. | Vhodní na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění, je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu. | Speciální program pro jemné čišťení křehkého skleněného nádobí. | Program denního mytí pro běžné znečištění nádobí s nejvyšším režimem. | Vhodné pro lehou znečištění každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmylé. | Vhodné pro ošití znečištění zbytků špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dnů a tedy zabírá místo vzhledu nepříjemného zápachu. |
|                                                      | Středně vysoká                                                                                                                 | Středně                                                                                                                                                                               | Vysoká                                           | Středně                                                                                                                                                                                        | Málo                                                            | Středně                                                               | Málo                                                                             | -                                                                                                                                    |
|                                                      | +                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                     | +                                                | +                                                                                                                                                                                              | +                                                               | -                                                                     | -                                                                                | +                                                                                                                                    |
|                                                      | +                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                     | +                                                | +                                                                                                                                                                                              | +                                                               | +                                                                     | +                                                                                | -                                                                                                                                    |
|                                                      | +                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                     | +                                                | +                                                                                                                                                                                              | +                                                               | +                                                                     | -                                                                                | -                                                                                                                                    |
| Délka (min.)                                         | 110-178                                                                                                                        | 203                                                                                                                                                                                   | 170                                              | 245                                                                                                                                                                                            | 100                                                             | 58                                                                    | 30                                                                               | 15                                                                                                                                   |
| Voda (l)                                             | 9,4-12,4                                                                                                                       | 19,0                                                                                                                                                                                  | 16,8                                             | 9,5                                                                                                                                                                                            | 14,4                                                            | 10,6                                                                  | 10,8                                                                             | 4                                                                                                                                    |
| Energie (kWh)                                        | 0,90-1,45                                                                                                                      | 1,53                                                                                                                                                                                  | 1,51                                             | 0,965                                                                                                                                                                                          | 0,92                                                            | 1,18                                                                  | 0,8                                                                              | -                                                                                                                                    |

**Kapacita: 15**

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. \* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

# Rychlý průvodce

## Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.

**i** U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).

3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti.


Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

### Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

| Úroveň tvrdosti | Anglická tvrdost vody °dE | Německá tvrdost vody °dH | Francouzská tvrdost vody °dF | Kontrolka úrovně tvrdosti vody                                         |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň 0<br>    | 0 – 5                     | 0 – 4                    | 0 – 8                        | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1) |
| Úroveň 1<br>    | 6 – 9                     | 5 – 7                    | 9 – 13                       |                                                                        |
| Úroveň 2<br>    | 10 – 15                   | 8 – 12                   | 14 – 22                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2) |
| Úroveň 3<br>    | 16 – 19                   | 13 – 15                  | 23 – 27                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3) |
| Úroveň 4<br>    | 20 – 24                   | 16 – 19                  | 28 – 34                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4) |
| Úroveň 5<br>    | 25 – 62                   | 20 – 50                  | 35 – 90                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5) |

Proved'te stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovení. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovení také na 3.
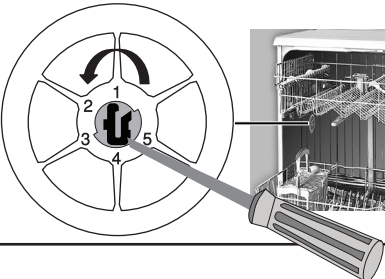
| Spínač nastavení obnovení                                                        |  | Úroveň 0 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                  |  | 1        | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        |
|                                                                                  |  |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                  |  |          |          |          |          |          |          |


- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čistící zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotežbuje a kontrolka se nerozsvítí.

**i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.


# Stručný návod

## Obsluha produktu

 Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

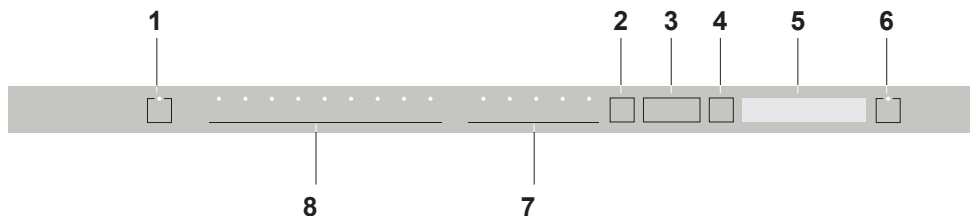

1. Tlačidlo Zap./Vyp.
2. Tlačidlo ponuka
3. Tlačidlá výber časového oneskorenia /výber smerovania ponuky
4. Tlačidlo výber/potvrdenie
5. Displej
6. Tlačidlo Štart/pauza/zrušiť
7. Tlačidlá pre voľbu funkcie  
F1 Hygiene Intense funkcia  
F2 SteamGloss Function  
F3 AqualIntense Funkcia  
F4 Fast+ Funkcia
8. Tlačidlá voľby programu

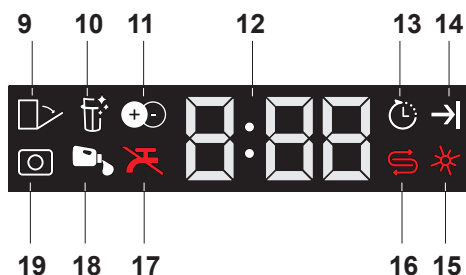

9. Kontrolka automatického otvorenia dverí (závisí od modelu)
10. Kontrolka funkcie čistenia filtra (závisí od modelu)
11. Kontrolka funkcie IonGuard(závisí od modelu)
12. Kontrolka časového oneskorenia/času programu
13. Kontrolka odloženého štartu
14. Kontrolka konca programu
15. Kontrolka oplachovacieho prostriedku
16. Kontrolka soli
17. Kontrolka odpojenej vody
18. Kontrolka dávkovania kvapalného čistiaceho prostriedku (závisí od modelu)
19. Kontrolka tablety čistiaceho prostriedku (závisí od modelu)



# Stručný návod

## Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiací výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavíte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbaľte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň 0 |  |
| Úroveň 1 |  |
| Úroveň 2 |  |
| Úroveň 3 |  |
| Úroveň 4 |  |
| Úroveň 5 |  |

### Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí prístroja stlačte a podržte tlačidlo Ponuka na 3 sekundu.

**i** Pri niektorých modeloch sa iba jedným stlačením tlačidla Ponuka umožní vstup do ponuky Nastavenia.

2. Pomocou tlačidiel <- a > pokračujete, kým sa kontrolka nastavenia tvrdosti vody nedostane na (zobrazí sa poloha „r“).


3. Pomocou tlačidla Výber nastavíte úroveň tvrdosti vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v „tabuľke nastavenia úrovne tvrdosti vody“.

4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

### Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

| Úroveň tvrdosti                                                                                | Anglická tvrdosť vody °dE | Nemecká tvrdosť vody °dH | Francúzska* tvrdosť vody °dF | Kontrolka úrovne tvrdosti vody                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň 0<br> | 0 – 5                     | 0 – 4                    | 0 – 8                        | Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu. |
| Úroveň 1<br> | 6 – 9                     | 5 – 7                    | 9 – 13                       |                                                                             |
| Úroveň 2<br> | 10 – 15                   | 8 – 12                   | 14 – 22                      | Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu. |
| Úroveň 3<br> | 16 – 19                   | 13 – 15                  | 23 – 27                      | Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu. |
| Úroveň 4<br> | 20 – 24                   | 16 – 19                  | 28 – 34                      | Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu. |
| Úroveň 5<br> | 25 – 62                   | 20 – 50                  | 35 – 90                      | Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu. |

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

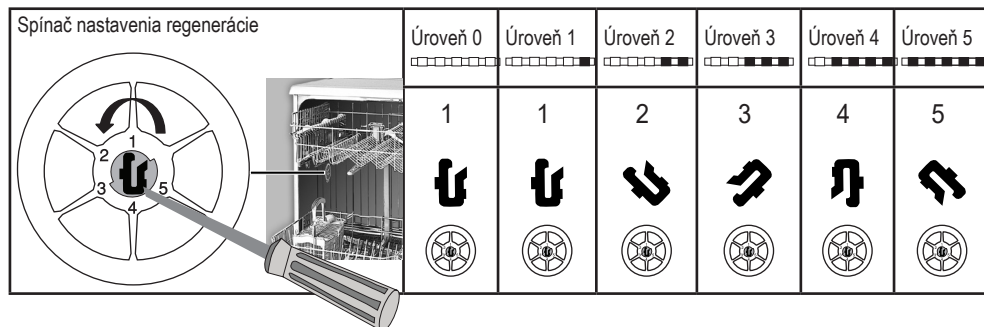

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtračné a čistiace zariadenie.
- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
- Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

**i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.