

Gigaset

A116

A legfrissebb felhasználói kézikönyv a
következő címen érhető el
www.gigaset.com/manuals



Tartalomjegyzék

A készülék áttekintése	3
A felhasználói útmutató ábrái	5
Biztonsági előírások	6
Első lépések	7
A csomag tartalma	7
Bázisállomás beállítása	7
Bázisállomás csatlakoztatása	7
A készülék beállítása a használathoz	8
Hívásindítás	9
Hívásindítás	9
Hívás fogadása	10
Információ a hívóról	10
Telefonkönyv és listák	10
Telefonkönyv	10
Újrahívási lista	11
Üzenetlisták	12
További funkciók	13
Hálózati postaláda	13
Ébresztőóra	13
ECO DECT	14
Telefonbeállítások	14
Hangok és jelzések	14
A kijelző nyelvének módosítása	15
A készülék alaphelyzetbe állítása	15
Rendszer PIN-kódjának módosítása	15
Bázisállomás alaphelyzetbe állítása	15
Haladó beállítások	16
Függelék	17
Ügyfélszolgálat és támogatás	17
Márkaszervíz és műszaki segítség	18
A gyártó tanácsa	21
Licenz	21
Adatvédelem	21
Környezetvédelem	22
Ápolás	22
Érintkezés folyadékkal	22
Műszaki adatok	23
Karaktertáblázatok	25
Menü áttekintése	26



A felhasználói útmutatóban leírt funkciók nem mindegyike érhető el minden országban vagy minden szolgáltatónál.

A készülék áttekintése



1 Az akkumulátorok töltöttségi állapota

- Ürestől a teljesen feltöltött
 Villog: Az akkumulátorok csaknem lemerültek
 Villog: Töltési folyamat

2 Kijelzőgombok és funkciók (→ 4. oldal)

Különbféle funkciók az üzemi állapottól függően

3 Hívás gomb

Hívás fogadása; kiválasztott szám megjelenítése
Újrahívó lista megnyitása

Kezdjen tárcsázni

- ▶ **Röviden**
nyomja meg
- ▶ Nyomja meg és
tartsa
lenyomva

4 Hívás befejezése gomb és Be/Ki gomb

Hívás befejezése; funkció megszakítása

Vissza egy menüsíntet

Vissza a készenléti állapotba

A készülék be- és kikapcsolása (készenléti állapotban)

- ▶ **Röviden**
nyomja meg
- ▶ Nyomja meg és
tartsa
lenyomva
- ▶ Nyomja meg és
tartsa
lenyomva

5 Vezérlőgomb

Navigálás a menük és beviteli mezők között;
Funkciók elérése (a helyzettől függően)

Telefonkönyv megnyitása

Hívás hangerejének beállítása

- ▶ A vezérlőgombon
nyomja meg a
lefelé irányt
- ▶ A vezérlőgombon
nyomja meg a
felfelé irányt

6 1. gomb

Hálózati postaláda hívása

- ▶ Nyomja meg és
tartsa
lenyomva

7 0 gomb/Visszahívás gomb

Konzultációs hívás (villog)

- ▶ Nyomja meg és
tartsa
lenyomva

8 Kettőskereszt gomb/Zár gomb

Billentyűzet zárolása és feloldása (készenléti állapotban) ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

Váltás a nagy/kisbetűk és a számok között (szövegbevitelkor) ▶ **Röviden** nyomja meg

Tárcsázási szünet beszúrása ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

9 Csillag gomb

Csengőhangok be/kikapcsolása ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

Speciális karakterek beírása ▶ **Röviden** nyomja meg

Váltás az impulzustárcsázás és a hangkódos tárcsázás között (meglévő kapcsolatnál) ▶ **Röviden** nyomja meg

10 Mikrofon




Új üzenetek a híváslistán/hálózati postaládában (→ 12. oldal) üzenetenként jelennek meg a kijelzőn **Új üzenetek**.

Kijelzőgombok és funkciók

▶ Nyomja meg a ... kijelzőgombot. Ezzel meghívhatja a gomb felett, a kijelzőn látható funkciót.

Kijelző	Lenyomásakor ez történik
INT	Nincs funkciója a Gigaset A116 készüléken
MENU	Főmenü/almenü megnyitása (→ Menü áttekintése, 26. oldal)
OK	Menüfunkció megerősítése vagy bevitel mentése
↶	Vissza egy menüsintet
↶	Törlés balra karakterenként

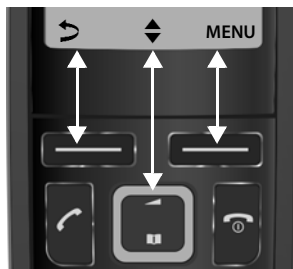

Az vezérlőgombbal elérhető kijelzőfunkciók

Kijelző	Lenyomásakor ez történik
↕	A [↕] segítségével görgessen fel/le a hangerő beállításához
↔	Kurzor jobbra és balra mozgatása [↔]

A felhasználói útmutató ábrái

	Figyelmeztetések, amelyek figyelmen kívül hagyása a készülékek károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
	Fontos tudnivalók a működésről és a megfelelő kezelésről, vagy olyan funkciókról, amelyek költséggel járhatnak.
	További hasznos tudnivalók.

Eljárások

Példa: Automatikus válasz be/kikapcsolása:

- **MENU** ►  **Beállítások** ► **OK** ►  **Kézibeszélo** ► **OK** ►  **Aut. fogad.** ► **OK** (✓ = engedélyezve)

Lépés	Kövesse ezt az eljárást
► MENU	Nyomja meg a MENU kijelzőgombot.
►  Beállítások ► OK	A  vezérlőgombbal lépjen a Beállítások pontra. A megerősítéshez nyomja meg a OK gombot. Megnyílik a Beállítások almenü.
►  Kézibeszélo ► OK	A  vezérlőgombbal válassza a Kézibeszélo pontot. A megerősítéshez nyomja meg a OK gombot. Megnyílik a Kézibeszélo almenü.
►  Aut. fogad. ► OK	A  vezérlőgombbal válassza a Aut. fogad. pontot. A OK gombbal engedélyezze vagy tiltsa le. A funkció engedélyezve van ✓.

Biztonsági előírások

	Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
	A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni áramszünet esetén. A segélyhívószámokat akkor sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!
	Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (tekintse meg az engedélyezett akkumulátorok listáját → www.gigaset.com/service). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.
	A készüléket nem szabad működtetni nyitott akkumulátorfedéllel. Győződjön meg arról, hogy az elemeket ne zárja rövidre semmilyen, az elemtartóban lévő tárgy!
	Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).
	A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azt párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.
	Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően. Töltés közben a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
	A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezetékek nélküli szolgáltatásokat.
	Ne használja a készüléket, ha a kijelző káros vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.
	Ne tartsa a füléhez a kézbeszélő hátlapját amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet. A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot hallhat), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.
	Tartsa távol a gyermekektől a lenyelhető kis elemeket és akkumulátorokat. A lenyelés égési sérülést, a lágy szövetek átlukadását okozhatja és halálhoz vezethet. A súlyos égések 2 órával a lenyelés után fordulhatnak elő. Elem vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
	A telefon használata zavarhatja a közelben lévő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat. Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmuszabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).

Első lépések

A csomag tartalma

Egy bázisállomás, egy hálózati adapter, egy készülék, egy telefonkábel, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél és az üzemeltetési útmutató.

Bázisállomás beállítása



Helyezze a bázisállomást egy egyenes, jól tapadó felületre a lakás vagy a ház központi részén. A bázisállomás falra is szerelhető.

A bázisállomás hatósugara kültérben 300 méter, beltérben 50 méter.

A bázisállomást beltéri, száraz helyiségben történő használatra tervezték, +5 °C és +45 °C közötti hőmérséklettartományhoz.

Az eszköz lábai általában semmilyen nyomot nem hagynak a felületeken. Mindazonáltal, a bútorokon használt különféle lakkok és bevonatok sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy az érintkezési felületen nyomok maradnak.

Soha ne tegye ki a telefont hőforrásoknak, például közvetlen napsugárzásnak, vagy más villamos készülékekből származó hőnek.

Védje a telefont a nedvességtől, korróziót okozó folyadékoktól és gőzöktől.

Bázisállomás csatlakoztatása

- ▶ **Előbb** csatlakoztassa a hálózati adaptert **1**.
- ▶ **Ezután** csatlakoztassa a telefondu-gaszt **2** és illessze a kábeleket a kábelcsatornába.



A hálózati adapternek **állandóan csatlakoztatva kell lennie**, mivel a telefon energia-ellátás nélkül nem működik.

Kizárólag a **mellékelt** hálózati adaptert és telefonkábelt használja. A telefonkábelek tűskecsatlakozásai eltérők lehetnek.

A készülék beállítása a használatához

Az akkumulátorok behelyezése




Csak újratölthető akkumulátorokat használjon, mivel más esetben fennáll a jelentős egészségkárosodás és személyi sérülés kockázata. Például az elemek külső burkolata megsemmisülhet vagy az elemek felrobbanhatnak. Az eszköz az ajánlottól eltérő típusú akkumulátorok használata esetén is hibásan működhet vagy sérülhet.

- ▶ A behelyezésnél figyeljen arra, hogy akkumulátorok polaritásának iránya a megfelelő legyen. Figyelje meg az elemtartón feltüntetett polaritást.



- ▶ Előbb illessze be az akkumulátorfedél felső részét **1**.
- ▶ Ezután nyomja meg az akkumulátorfedelelet **2**, amíg az a helyére pattan.
- ▶ Az ismételt kinyitáshoz illessze a körmet az akkumulátorfedél alatt lévő vágatba, és húzza felfelé az akkumulátor fedelét.

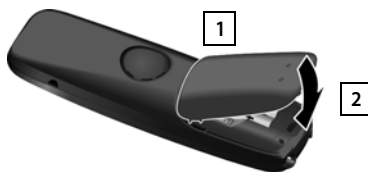

Az akkumulátorok töltése

- ▶ Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátorokat a bázisállomásban.



A töltés során az akkumulátorok felforrósodhatnak. Ez nem jelent veszélyt.

Egy idő elteltével az akkumulátorok kapacitása műszaki okoknak tulajdoníthatóan csökkenni fog.

A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző nyelve módosítható, amennyiben a telefon egy Ön által nem értett nyelvre van beállítva.

- ▶ **MENU** ▶ Nyomja meg a    gombokat **lassan**, egymás után. Megjelenik ... a beállított nyelv (pl. **English**)
- ▶ Más nyelv kiválasztása: ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot , amíg a kívánt nyelv kijelölten jelenik meg, pl. **Francais** ▶ **OK** (✓ = kiválasztva)

Visszatérés a készenléti állapotba: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése  gombot

Idő és dátum beállítása

Az időt és a dátumot helyesen kell beállítani, hogy a bejövő hívásokhoz helyesen lehessen hozzárendelni, és hogy a riasztást használni lehessen.

- ▶ **MENU** ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum és idő** ▶ **OK** ▶  Adja meg a dátumot 6 számjegyes formátumban (nap, hónap és év) ▶ **OK** ▶  Adja meg az időt 4 számjegyes formátumban (óra és perc) ▶ **OK** (Kijelző: **Mentve**)

A beviteli pozíció jobbra/balra mozgatása: A vezérlőgombon ▶ nyomja meg a fel vagy le irányt 

Visszatérés a készenléti állapotba: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése  gombot

A készülék be- és kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

Amikor a kikapcsolt készüléket a bázisállomásra helyezi, körülbelül 30 másodperc múlva automatikusan bekapcsol.

Hívásindítás

Hívásindítás

- ▶  Adja meg a telefonszámot ▶ Nyomja meg a Hívás gombot  ... A telefon tárcsázza a számot

vagy

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ... A tárcsahang hallatszik ▶  Adja meg a számot

A készülék hangerejének beállítása egy hívás során: ▶  ▶ A  gombbal állítsa be a hangerőt
Hívás befejezése / tárcsázás megszakítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot. 

Hívás fogadása

- Nyomja meg a Hívás gombot 

A **Aut. fogad.** funkció engedélyezve van: ► Egyszerűen vegye ki a készüléket a töltőből

Funkció engedélyezése **Aut. fogad.**:

- MENU ►  Beállítások ► OK ►  Kézbeszélo ► OK ►  Aut. fogad. ► OK (✓ = engedélyezve)

Információ a hívóról

Bejövő hívás esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél száma vagy - ha a telefonkönyvben el van tárolva - a hívó neve.

Előfeltételek:

- Felhatalmazta a hálózati szolgáltatót, hogy megjelenítse a hívó fél számát (CLIP) a kijelzőn.
- A hívó fél felhatalmazta a hálózati szolgáltatót, hogy átadja a telefonszámot (CLI)

Kijelző:

Külső hívás: Nem igényelt hívószám-megjelenítést

Nem elérhető: A hívóvonal azonosítását a hívó fél letiltotta vagy nem igényelte

Telefonkönyv és listák

Telefonkönyv

Legfeljebb 50 telefonszám (maximum 22 számjegy) és a hozzá társított nevek (maximálisan 14 karakter) tárolhatók.

Telefonkönyv megnyitása: ► A vezérlőgombon nyomja meg a fel vagy le irányt 

Szám mentése a telefonkönyvbe

Betűk/karakterek bevitele ➔ 25. oldal.

Első bejegyzés:

-  ► Új bejegyzés? ► OK ►  Adja meg a számot ► OK ►  Adja meg a nevet ► OK

További számok:

-  ► MENU ► Új bejegyzés ► OK ►  Adja meg a számot ► OK ►  Adja meg a nevet ► OK

A telefonkönyv-bejegyzés kiválasztása

► Telefonkönyv megnyitása: 

► A  segítségével görgessen a bejegyzésig, amíg a kívánt net kijelöli.

vagy: ► Adja meg a név első karakterét és a  segítségével görgessen a bejegyzésig

Tárcsázás telefonkönyvből

►  ►  Válasszon bejegyzést ► 

Más funkciók használata

►  ►  Bejegyzés kiválasztása ► MENU ►  Funkció kiválasztása ► OK

Lehetséges funkciók: Új bejegyzés | Szám kijelzése | Név megjelen. | Bejegy. szerk. | Szám haszn. | Bejegy. törl. | Lista törlése | Gyorsgomb

Gyorstárcsázó gombok használata (Gyorsgomb)

A telefonkönyvből bejegyzéseket rendelhet a 2-9 gombokhoz.

►  ►  Válasszon bejegyzést ► MENU ►  Gyorsgomb ► OK

►  Válasszon gombot ► OK (✓ = kiválasztva)

vagy: ►  Nyomja meg azt a gombot, amelyhez a bejegyzést menteni kívánja

Szám tárcsázása: ► Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a gyorstárcsázó gombot

Újrahívási lista

Ez a lista az utoljára hívott 10 számot tartalmazza.

Tárcsázás az újrahívó listából

►  nyomja meg röviden ►  Válasszon bejegyzést ► 

Az újrahívó lista bejegyzéseinek kezelése

►  nyomja meg röviden ►  Válasszon bejegyzést ► MENU ►  Válasszon funkciót ► OK

Lehetséges funkciók: Szám haszn. | Telefonkönyvbe | Bejegy. törl. | Lista törlése

Üzenetlisták

A telefon elmenti a bejövő és nem fogadott hívásokról szóló üzeneteket, valamint a hálózati postaládában lévő hívásokat.

Listaválasztás megnyitása: ► **MENU** ► **Üzenetek** ► **OK** ► **Hívásl.:** | **Hál.rögz.**

Ha új üzenetek állnak rendelkezésre, csak az új üzeneteket tartalmazó listák jelennek meg.

Görgetsen végig az elérhető listákon: 



Egy tájékoztató hangjelzés hangzik fel, amint egy **új bejegyzés** jelenik meg a listán / hálózati postaládán. A kijelzőn a következő jelenik meg: **Új üzenetek**.

Ha a hívásokat hálózati postaládában tárolják, az üzenetet akkor kapja meg, ha a beállítás konfigurálva van (a hálózati postaládától függően).

Híváslista

Előfeltételek: CLIP ➔ 10. oldal

A beállított lista típusától függően a legutóbbi bejövő hívások számai (**Összes**) vagy csak a nem fogadott hívások (**Nem fog. h.**) jelennek meg.

Lista típusának beállítása

► **MENU** ►  **Beállítások** ► **OK** ►  **Bázisállomás** ► **OK** ►  **Lista típusa** ► **OK** ► **Nem fog. h. | Összes** ► **OK**

Híváslista megnyitása

► **MENU** ► **Üzenetek** ► **OK** ►  **Hívásl.:**

Információk a megjelenített híváslistáról:

Hívásl.: Új bejegyzések száma + a régi, elolvasott bejegyzések száma

Hívásl.: 01+02

A lista megnyitása: ► Nyomja meg a kijelzőgombot **OK** ... Megjelenik a legutóbbi bejövő hívás

► Szükség esetén válasszon egy másik bejegyzést: 

Más funkciók használata

►  Válasszon egy bejegyzést ► **MENU** ►  Válasszon funkciót ► **OK**

Lehetséges funkciók: **Bejegy. törl.** | **Telefonkönyvbe** | **Dátum és idő** | **Állapot** | **Lista törlése**

Egy hívó fél visszahívása a híváslistáról

► **MENU** ► **Üzenetek** ► **OK** ►  **Hívásl.:** 01+02 ► **OK** ►  Válasszon bejegyzést ► 

Hálózati postaláda lista

A hálózati postaláda listáját használhatja a hálózati postaládán lévő üzenetek (➔ 13. oldal) meghallgatásához.

További funkciók

Hálózati postaláda

A hálózati postaláda a szolgáltató telefonhálózatának üzenetrögzítője. További tudnivalóként forduljon a szolgáltatóhoz. A hálózati postafiókot csak akkor használhatja, ha azt a szolgáltatójától igényelte.

A hálózati postaláda számának megadása a telefonon

▶ MENU ▶  Hangposta ▶ OK ▶  Hál. p.fiók ▶  Adja meg a számot ▶ OK

A hálózati postaládában lévő üzenetek meghallgatása

A menüből: ▶ MENU ▶  Hangposta ▶ OK ▶  Üzenetek lej.

1-es gomb: ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 

Az üzenetek listájából: ▶ MENU ▶ Üzenetek ▶ OK ▶  Hál.rögz. ▶ OK

Ébresztőóra

A készülék ébresztőórájának be- és kikapcsolása

▶ MENU ▶  Ébresztőóra ▶ OK ▶ Aktiválás ▶ OK (✓ = bekapcsolva)

Ha még nem adott meg ébresztési időt: ▶  Adja meg az ébresztési időt 4 számjegyes formátumban ▶ OK

Ha az ébresztőóra engedélyezve van, az ébresztőóra ikonja  és az ébresztési idő jelenik meg a dátum helyett.

Amikor a riasztás felhangzik, bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja 24 órára.

Ébresztési idő beállítása

▶ MENU ▶  Ébresztőóra ▶ OK ▶  Ébresztési idő ▶ OK ▶  Adja meg az ébresztési idő óráját és percét ▶ OK

ECO DECT

Hívás közben a vezeték nélküli teljesítmény automatikusan igazodik a készülék és a bázisállomás közötti távolsághoz. Minél kisebb a távolság, annál alacsonyabb a vezeték nélküli teljesítmény (sugárzás).

Amikor a telefon készenléti állapotban van, a készülék vezeték nélküli sugárzása kikapcsolódik. A bázisállomás csak alacsony teljesítményű vezeték nélküli jelekkel tartja a kapcsolatot a készülékkel.

Ezek a vezeték nélküli jelek szintén kikapcsolódnak a **Nem sugároz** beállítással.

▶ **MENU** ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Bázisállomás** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Nem sugároz** ▶ **OK** (✓ = sugárzás kikapcsolva, **E⁺** ikon a kijelző bal felső részén)



A bejövő hívások gyors kiépítése érdekében a készülék rövid időkre „fogadásra kész” állapotba vált. Ez megnöveli az energiafogyasztást és ezzel csökkenti a készenléti és beszélgetési időt.

Telefonbeállítások

Hangok és jelzések

Hívás hangerejének módosítása

A készülék hangerejét 5 eltérő szintre lehet beállítani.

▶ **MENU** ▶  **Hangbeállítás** ▶ **OK** ▶  **Kézib. hanger.** ▶ **OK** ▶  **Hangerő kiválasztása** (✓ = kiválasztva)

Csengetés hangerejének módosítása

Állítsa be a csengőhang hangerejét az 5 szint egyikére, vagy válassza az **Emelkedo** hangot.

▶ **MENU** ▶  **Hangbeállítás** ▶ **OK** ▶  **Csengohangero** ▶ **OK** ▶  **Hangerő kiválasztása** vagy **Emelkedo** (✓ = kiválasztva)

Csengőhang dallamának módosítása

Állítson be csengőhang-dallamot a külső hívásokhoz és/vagy az ébresztőórához.

▶ **MENU** ▶  **Hangbeállítás** ▶ **OK** ▶  **Csengodallam** ▶ **OK** ▶  **Válassza: Külső hívások** vagy **Ébresztőóra** ▶ **OK** ▶  **Válassza ki a kívánt csengőhang-dallamot** (✓ = kiválasztva)

Tájékoztató hangjelzések, akkumulátor hang és csengőhang be/kikapcsolása

Különböző események esetén, például új üzenet érkezésekor egy tájékoztató hangjelzés szólal meg. Az akkumulátor hangjelzés akkor szólal meg, ha az akkumulátor töltöttségi szintje hívás közben egy bizonyos érték alá csökken. A tájékoztató hangjelzések, az akkumulátor hangjelzés és a bejövő hívások csengőhangja külön-külön engedélyezhető/letiltható.

- ▶ **MENU** ▶ **Hangbeállítás** ▶ **OK** ▶ **Figy. hangok | Gyenge akku | Csengőhang** ▶ **OK**
(✓ = engedélyezve)

A kijelző nyelvének módosítása

- ▶ **MENU** ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélo** ▶ **OK** ▶ **Nyelv** ▶ **OK** ▶ **Válasszon nyelvet** ▶ **OK** (✓ = kiválasztva)

Ha véletlenül olyan nyelvet választ, amit nem ért:

- ▶ **MENU** ▶ Nyomja meg a gombokat egymás után ▶ **Válassza ki a nyelvet** ▶ **OK**

A készülék alaphelyzetbe állítása

Az egyedi beállításokat alaphelyzetbe állíthatja. A telefonkönyv és a híváslista bejegyzései, valamint a készülék bázisállomásra történő regisztrációja megmarad.

- ▶ **MENU** ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélo** ▶ **OK** ▶ **Kézib. alaph.** ▶ **OK** ▶ **Visszaállítja?** ▶ **OK**

A visszaállítás törlése: ▶

Rendszer PIN-kódjának módosítása

- ▶ **MENU** ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisállomás** ▶ **OK** ▶ **Rendszer-PIN** ▶ **OK** ▶ **Adja meg a rendszer aktuális négyjegyű PIN-kódját (alapértelmezett: 0000)** ▶ **OK** ▶ **Adja meg a rendszer új, négyjegyű PIN-kódját** ▶ **OK**

Bázisállomás alaphelyzetbe állítása

A visszaállítás letiltja a **Nem sugároz** üzemmódot, törli az összes listát és alaphelyzetbe állítja az egyedi beállításokat.

A dátum és idő értékeit ez nem érinti. A rendszer PIN-kódja **nem** áll vissza alaphelyzetbe.

- ▶ **MENU** ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisállomás** ▶ **OK** ▶ **Bázis visszaá.** ▶ **OK** ▶ **Visszaállítja?** ▶ **OK**

Haladó beállítások

Működtetés útválasztóval

Amikor a berendezést egy útválasztó analóg csatlakozásán keresztül működtetik, az esetlegesen fellépő **visszhangok** a **Echo mód** engedélyezésével csökkenthetők. Amennyiben a visszhangok nem jelentenek problémát, ezt a funkciót ajánlatos kikapcsolni.

- ▶ **MENU** ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisállomás** ▶ **OK** ▶ **Egyéb** ▶ **OK** ▶ **Echo mód** ▶ **OK** (✓ = engedélyezve)

Működtetés PABX-szel

A következő beállítások csak akkor szükségesek, ha a PABX igényli azokat; tekintse meg a PABX felhasználói útmutatóját. Adja meg **lassan** a számjegyeket, egyiket a másik után.

Tárcsázási mód módosítása

- ▶ **MENU** ▶ ▶ A beállított tárcsázási mód számjegye villog:
0 = Hangkódos tárcsázás (DTMF); 1 = Impulzustárcsázás (PD) ▶ Számjegy megadása ▶ **OK**

Villogási idő beállítása

- ▶ **MENU** ▶ ▶ Az aktuális villogási időnek megfelelő számjegy villog:
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms ▶ Adja meg a számjegyet ▶ **OK**

Szünet módosítása a vonalfoglalást követően

Módosíthatja a Hívás gomb lenyomása és a hívószám elküldése között eltelő szünet hosszát.

- ▶ **MENU** ▶ ▶ Az aktuális szünet hosszának megfelelő számjegy villog:
1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s ▶ Adja meg a számjegyet ▶ **OK**

Visszahívás gomb utáni szünet módosítása

- ▶ **MENU** ▶ ▶ Az aktuális szünet hosszának megfelelő számjegy villog:
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Adja meg a számjegyet ▶ **OK**

Függelék

Ügyfélszolgálat és támogatás

Probléma	Ok	Megoldás
Semmi nem látható a kijelzőn.	A készülék nincs bekapcsolva.	Körülbelül 5 másodpercen át tartsa nyomva a Hívás vége  gombot, vagy helyezze a készüléket a bázisállomásra.
	Az akkumulátorok lemerültek.	Töltse fel vagy cserélje az akkumulátorokat.
Nincs vezeték nélküli kapcsolat a bázisállomással, a kijelzőn a Bázisállomás jel villog.	A készülék kívül van a bázisállomás hatósugarán.	Helyezze közelebb a készüléket a bázisállomáshoz.
	A bázisállomás nincs bekapcsolva.	Ellenőrizze a tápcsatlakozó kapcsolatát a bázisállomáson ➔ 7. oldal.
Nem hallható a vezetékes hálózat csengetése vagy tárcsahangja.	Lehetséges, hogy nem a mellékelt kábelt használta, vagy egy új kábelre cserélte le, amelynek a csatlakozásai nem megfelelők.	Kérjük, használja a mellékelt telefonkábel, vagy amennyiben a kábelt egy kiskereskedőtől vásárolta, ellenőrizze a kábel csatlakozásainak megfelelőségét.: telefonkábelek 3hozzárendelése / EURO CTR37.

Ha bármilyen további kérdése van, a telefon kiskereskedője szívesen segít Önnek.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre
www.gigaset.com/service.



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat

Itt többek között a következőket találja:

- Kérdések és válaszok
- Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... online:

az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül

... telefonon:

06(1)267-2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz, illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cserére vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát.

DSL és VoIP hozzáféréssel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban, kérjük forduljon az illetékes szolgáltatóhoz. Jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jóttállási jeyen eszközt bármennyű javítás, törles vagy átvás, amelyen nem a jóttállási kötelezettség, illetve az erre jogosult szerv végző, a jóttállási jey érvénytelenségét és a forgalmazó jóttállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jóttállási jeyet átvésztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék számozásának egyértelmű bizonyítás esetén, éj ellenében pótolja.

A tartós használatra rendelt termék jelentős része alatt a vezetékek nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerpanel (RF panel), míg a bázis esetén a központi egység rendszerpanel kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jóttállási igényt az eredeti jóttállási jey bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jóttállási jogokat a forgalmazási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy forgalmazónak minősül.

A jóttállás keretében történő javítás igénybevétel és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, jóttállási jeyen, illetve az eladó által között egyéb szervizpontokon és átvérvéhelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizpont, illetve az átvérvéhelyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvérvé helyre kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvérvéhely közli a forgalmazóval.

A készüléket a forgalmazónak kell beszállítani a szervize a jóttállási jeyen vagy annak mellékletében felüntetett legközelebbi szervizponthoz, ahhoz a helyhez, ahová a termék átvérvé helyre kerül, ahhoz a kereskedőhöz, ahová a terméket eredetileg vásárolta.

A forgalmazó a jóttállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásból eredő károk tekintetében a felelősséget a forgalmazó viseli.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapban belüli jóttállás keretében történt javítást és annak körülményait a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jóttállási jeyen.

*forgasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső félből szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gigaset Márkából és Márkszerviz Tele-Signal Kft.

1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.

Telefon:

+36(20)973-0765

+36(1)267-2109

Email: info@tele-signal.com

www.tele-signal.com

Jóttállás javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jóttállási szárvényen: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a javításra várható időpontját, a hibajelenséget, a javítás módját, a jóttállás esetlegesen meghosszabbított új határidjét, a munkalap számát, a fodorabok cseréjét és az arra vonatkozó jóttállási új határidjét.

Javítás esetén a jóttállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik. A forgasztó a jóttállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetén az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavított vagy kicseréltést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a forgasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

c) Ha a váliált javításra vagy cserére nincs lehetőség, a forgasztó választása szerint a termék visszaszállításával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a forgasztó megfelelő árértékű terméket kénthet.

A forgasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jóttállási felelősség kizárása

A jóttállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törlés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költségét a forgasztó terhelte. Külön felhívjuk figyelmét a forgasztóknak figyelmét a használati utasításban foglaltak maradásként betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkező meghibásodást a forgalmazó felelősséget nem vállal.

1. Általános jóttállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jóttállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékok (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jóttállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jóttállást ad. Az akkumulátorra 12 hónapos jóttállást ad.

A forgasztó* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jóttállás a forgalmazásról a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jóttállás a Magyarországon területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jóttállási jey pontos kitöltsége az eladó kötelezése. Az eladó által kitöltött jóttállási jeynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jóállás új határideje:
Munkalapszám:
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
új azonosítószám:

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jóállás új határideje:
Munkalapszám:
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
új azonosítószám

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jóállás új határideje:
Munkalapszám:
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
új azonosítószám

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jóállás új határideje:
Munkalapszám:
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
új azonosítószám

Cserére jogosító igazolás

Kijelentjük, hogy a gyártmányú..... gyári számú termék nem javítható.
Dátum Ügyfél aláírása:
A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője:

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Felelősség kizárása

A készülék kijelzője pixelekből áll. Minden pixel három alpixelből áll (vörös, zöld, kék).

Lehetséges, hogy egy alpixel hiányzik, vagy torzult a színe.

A jótállási igény csak akkor érvényes, ha a hibás pixelek száma meghaladja a megengedett legnagyobb számot.

Leírás	A pixelhibák megengedett legnagyobb száma
Színes, megvilágított alpixelek	1
Sötét alpixelek	1
Színes és sötét alpixelek teljes száma	1



A kijelzőn és a házon megjelenő kopási jelek nem tartoznak a jótállás körébe.

A gyártó tanácsa

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy az alábbi rádióberendezés-típusok megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek:

Gigaset A116

Az európai megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelési nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelési nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Adatvédelem

A Gigaset-nél nagyon komolyan vesszük ügyfeleink adatainak védelmét. Éppen ezért gondoskodunk arról, hogy minden termékünk alapként is „beépített adatvédelmet” tartalmazzon. Minden begyűjtött információt arra használunk fel, hogy termékeinket a lehető legjobbra tegyük. A folyamat során biztosítjuk, az Ön adatainak védelmét, és csak arra használjuk fel azokat, hogy elérhetővé tehessek Önnek a terméket vagy a szolgáltatást. Tudjuk, hogy az Ön adatai milyen útvonalon keresztül jutnak el a vállalathoz, és biztosítjuk, hogy ez az adatvédelmi előírásoknak megfelelően és védett módon történjen.

Az adatvédelmi irányelvek teljes szövege a következő címen érhető el: www.gigaset.com/privacy-policy

Környezetvédelem

Környezetközpontú irányítási rendszer

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ:
www.gigaset.com.



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törölkendőt.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 **Húzzon ki minden kábelt a készülékből.**
- 2 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 3 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 4 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 óra keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
- 5 **Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Technológia:	2 x AAA NIMH
Feszültség:	1.2 V
Kapacitás:	300 - 1000 mAh

A készülék üzemideje/töltési ideje

A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátor kapacitásától, a korától és a felhasználási módtól függ (minden időérték a lehető leghosszabb időt jelöli).

Készenléti idő (óra)	130 / 90 *
Beszélgetési idő (óra)	12
Üzemidő 1,5 órányi beszélgetéssel naponta (óra)	80 / 55 *
Töltési idő a bázisállomásban (óra)	5

* Nem sugároz be-/kikapcsolva, kijelző háttérvilágítás nélkül, üresjáratú állapotban

Általános műszaki adatok

DECT szabvány	Támogatott
GAP szabvány	Támogatott
Csatornák száma	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880-1900 MHz
Duplex üzemmód	Időosztásos multiplexelés, 10 ms-os kerethossz
Átviteli impulzus ismétlési gyakorisága	100 Hz
Az átviteli impulzus időtartama	370 µs
Csatornahálózat	1728 kHz
Bitráta	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Nyelvkód	32 kbit/s
Adó teljesítménye	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény
Hatósugár	Maximum 50 m beltérben, maximálisan 300 m szabadban
Bázisállomás áramellátása	230 V ~/50 Hz
Környezeti üzemelési feltételek	+5 °C – +45 °C; 20% – 75% relatív páratartalom
Tárcsázási mód	DTMF (hangkódos)/PD (impulzustárcsázás)

Tápegység a kézibeszélőhöz

Gyártó	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzhen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modell azonosító	C705
Bemeneti feszültség	230 V
Bemeneti AC frekvencia	50 Hz
Kimeneti feszültség	4 V
Kimeneti áramerősség	0,15 A
Kimeneti teljesítmény	0,6 W
Átlagos aktív hatékonyság	> 46 %
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	Nem releváns – csak 10 W-nál nagyobb kimeneti teljesítmény esetén
Terhelés nélküli energiafogyasztás	< 0,10 W

Tápegység a bázisállomáshoz

Gyártó	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzhen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modell azonosító	C707/C769
Bemeneti feszültség	230 V
Bemeneti AC frekvencia	50 Hz
Kimeneti feszültség	6,5 V
Kimeneti áramerősség	0,3 A
Kimeneti teljesítmény	1,95 W
Átlagos aktív hatékonyság	> 71,5 %
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	Nem releváns – csak 10 W-nál nagyobb kimeneti teljesítmény esetén
Terhelés nélküli energiafogyasztás	< 0,10 W

Karaktertáblázatok

Szabványos karakterek

- Nyomja meg a megfelelő gombot annyszor, ahányszor jelezve van.
- Nyomja meg röviden a Hash billentyűt  az "Abc" üzemmódról a "123"-ra, a "123"-ról az "abc"-re és az "abc"-ről az "Abc"-re történő váltáshoz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	§	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	7	ß										
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
	 ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	*	/	(	)	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Szóköz

Menü áttekintése

A telefonon számos funkció van, ezek a menükből érhetők el.

Válasszon funkciót:

- Amikor a telefon **készenléti állapotban** van, nyomja meg: **MENU** ► A vezérlőgombbal  görgessen a kívánt funkcióhoz ► Erősítse meg: **OK**

Visszatérés a készenléti állapotba: ►Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 

Üzenetek	Hívásl.:			→ 12. oldal
	Hál.rögz.			→ 13. oldal
Ébresztoóra	Aktiválás			→ 13. oldal
	Ébresztési idő			→ 13. oldal
Hangbeállítás	Kézib. hanger.			→ 14. oldal
	Csengohangero			→ 14. oldal
	Csengodallam	Külso hívások		→ 14. oldal
		Belso hívások	*)	
		Ébresztoóra		→ 14. oldal
	Figy. hangok			→ 15. oldal
	Gyenge akku			→ 15. oldal
	Csengohang			→ 15. oldal
Hangposta	Üzenetek lej.			→ 13. oldal
	Hál. p.fiók			→ 13. oldal
Beállítások	Dátum és idő			→ 9. oldal
	Kézibeszéző	Nyelv		→ 9. oldal
		Aut. fogad.		→ 10. oldal
		Kézib. alaph.		→ 15. oldal
	Bázisállomás	Lista típusa	Nem fog. h.	→ 12. oldal
			Összes	→ 12. oldal
		Rendszer-PIN		→ 15. oldal
		Bázis visszaá.		→ 15. oldal
		Egyéb	Echo mód	→ 16. oldal
		ECO DECT	Nem sugároz	→ 14. oldal
		Behallgatás	*)	

*) Nincs funkciója a Gigaset A116 készüléken



A felhasználói útmutatóban leírt funkcióknak nem mindegyike érhető el minden országban.

Index

A		
A csomag tartalma	7	
A dátum beállítása	9	
A hálózati postaládában lévő üzenet meghallgatása	13	
A készülék ébresztőórájának be- és kikapcsolása	13	
A készülék hangerejének módosítása hívás közben	9	
A készülék töltési ideje	23	
A készülék üzemideje	23	
A kézibeszélő hangerejének módosítása	9	
A kijelző nyelvének módosítása	9, 15	
Adatvédelem	21	
Akkumulátor behelyezés	8	
Akkumulátor figyelmeztető hangjelzéseinek aktiválása/kikapcsolása	15	
Akkumulátorok töltés	8	
töltöttségi állapot	3	
Alaphelyzetbe állítás bázisállomás	15	
készülék	15	
Az idő beállítása	9	
B		
Bázisállomás alaphelyzetbe állítás	15	
csatlakoztatás	7	
első lépések	7	
Be/ki gomb	3	
Beállítások	14	
Billentyűzet zárolása/feloldása	4	
Biztonsági előírások	6	
Biztonsági óvintézkedések	4	
C		
Csengetés hangerejének módosítása	14	
Csengőhang dallamának módosítása	14	
Csengőhang engedélyezése/letiltása	15	
Csengőhang hangereje	14	
Csengőhangok be/kikapcsolása	4	
Csillag gomb	4	
E		
Ébresztési idő beállítása	13	
Echo üzemmód	16	
ECO DECT	14	
F		
Felelősség kizárása	21	
Folyadék	22	
folyadék	22	
Folyadékkal érintkezés	22	
G		
Gombok csillag gomb	4	
hívás befejezése gomb	3	
Hívás gomb	3	
kettőskereszt gomb	4	
vezérlőgomb	3	
visszahívás gomb	3	
Gyorstárcsázó gombok	11	
H		
Hallókészülékek	6	
Hálózati adapter	7	
Hálózati postaláda szám megadása	13	
tárcsázás	3	
üzenet meghallgatása	13	
Hálózati postaláda lista	12	
Hálózati tápegység	6	
Hangok és jelzések	14	
Hívás befejezése gomb	3	
Hívás fogadása	10	
Hívás gomb	3	
Hívás hangerejének módosítása	14	
Hívásindítás	9	
Híváslista	12	
Hívó nevének megjelenítése	10	
J		
Jótállás	18	
Jótállási tanúsítvány	18	
K		
Karaktertáblázatok	25	
Készülék áttekintés	3	
be/kikapcsolás	9	
beállítás	8	
visszaállítás	15	
Kettőskereszt gomb	4	
Kijelző törött	6	
Kijelző funkciók	4	

Kijelzőgombok	4
funkciók	3, 4
Környezetvédelem	22
L	
Licensz	21
Lista típusa	12
M	
Márkaszerviz és műszaki segítség	18
Menü áttekintése	26
Mikrofon	4
Műszaki adatok	23
N	
Nagy/kisbetűk és számok	4
Nyelv beállítása	9, 15
O	
Orvostechnikai berendezések	6
P	
PABX	
működtetés	16
R	
Rendszer PIN-kódjának módosítása	15
S	
Segélykérő számok	
hívása nem lehetséges	6
Selejtezés	22
Speciális karakterek beírása	4
Szám	
bevitel	9
megjelenítés	10
tárcsázás telefonkönyvből	11
Szünet módosítása a vonalfoglalást követően	16

T

Tájékoztató hangjelzések aktiválása/kikapcsolása	15
Tápegység	24
Tápegység a bázisállomáshoz	24
Tápegység a kézibeszélőhöz	24
Tárcsázási mód módosítása	16
Tárcsázási szünet beszúrása	4
Telefonbeállítások	14
Telefondugasz	7
Telefonkönyv	
bejegyzés	10
funkciók	11
megnyitás	10
Törött kijelző	6

U

Újrahívási lista	11
Útválasztó	
együttműködés	16
Üzenetlisták	12

V

Válasz	10
Váltás az impulzustárcsázás és a hangkódos	
tárcsázás között	4
Vezérlőgomb	3
kijelzőfunkciók elérése	4
Villogási idő beállítása	16
Visszahívás gomb	3
szünet módosítása	16
Visszahívás gomb utáni szünet módosítása	16

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com