



Mosógép
Felhasználói kézikönyv



WUE 7726 XWST

1911861924/ HU/ / 2022.08.31. 10:02



Tartalomjegyzék

1 Biztonsági utasítások.....	4
1.1 Rendeltetészerű használat.....	4
1.2 Gyermekek, személyek és háziállatok biztonsága.....	4
1.3 Elektromos biztonság.....	5
1.4 Kezelési biztonság.....	5
1.5 Telepítés biztonság.....	6
1.6 Működési biztonság.....	7
1.7 Karbantartás és takarítás biztonság..	8
2 Fontos utasítások a környezetre.....	9
2.1 Megfelelés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek	9
2.2 Csomagolási információk.....	9
3 Műszaki specifikációk.....	10
4 Telepítés.....	11
4.1 Megfelelő telepítési hely.....	11
4.2 Az alsó panel összeszerelése.....	11
4.3 Szállító csavarok.....	12
4.4 Vízellátáshoz való csatlakozás.....	12
4.5 A lefolyótömlő csatlakoztatása.....	13
4.6 Az állványok beállítása.....	13
4.7 Elektromos csatlakozás.....	13
4.8 Indítás.....	14
5 Előkészítés.....	14
5.1 A szennyes rendezése.....	14
5.2 A szennyes előkészítése mosásra..	14
5.3 Típek az energia- és víztakarékossághoz.....	15
5.4 A szennyes berakása.....	15
5.5 Helyes terhelhetőség.....	15
5.6 Mosószer és lágyító használata.....	15
5.7 Típek a hatékony mosáshoz.....	17
5.8 Megjelenített program időtartama..	18
6 A termék üzemeltetése.....	18
6.1 Vezérlőpult.....	19
6.2 Szimbólumok a kijelzőn.....	20
6.3 Program és fogyasztás táblázat.....	21
6.4 Program kiválasztása.....	23
6.5 Programok.....	23
6.6 Hőmérséklet kiválasztása.....	26
6.7 Pörgési sebesség kiválasztása.....	26

6.8 Kiegészítő funkció kiválasztása.....	27
6.8.1 Segédfunkciók.....	27
6.8.2 Funkciók/Programok kiválasztás..... a funkciógomb 3mp megnyomásával	28
6.9 Végidő.....	29
6.10 A program elindítása.....	30
6.11 Ajtó zár.....	30
6.12 A kiválasztások módosítása miután a program elindult.....	31
6.13 A program törlése.....	32
6.14 A program vége.....	32
6.15 HomeWhiz funkció és távirányító vezérlő funkció.....	32
6.15.1 HomeWhiz beállítás.....	33
6.15.2 Mosógép beállítása Valaki más számlájához csatlakozva.....	34
6.15.3 Távirányító funkció és Használat.....	35
6.15.4 Hibaelhárítás.....	35
7 Karbantartás és tisztítás.....	36
7.1 A mosószeres fiók tisztítása.....	36
7.2 A rakodóajtó és a dob tisztítása.....	36
7.3 A test és a vezérlőpanel tisztítása	37
7.4 A vízbeszívó szűrők tisztítása.....	37
7.5 A maradék víz leengedése és A szivattyúszűrő tisztítása.....	37
8 Hibaelhárítás.....	38
9 NYILATKOZAT / FIGYELMEZTETÉS.....	42

Kérjük, először olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet!

Kedves Ügyfél,







Köszönjük, hogy Beko terméket választott. Reméljük, hogy a legjobb eredményeket kapja a termékétől, amelyet kiváló minőségben és a legmodernebb technológiával gyártottak. Ezért kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a teljes használati útmutatót és az összes többi kísérő dokumentumot.

Kövesse a használati útmutatóban található összes figyelmeztetést és információt. Így megvédi magát és a terméket a lehetséges veszélyektől.

Tartsa meg a használati útmutatót. Ha átadja a terméket másnak, adja át a használati útmutatót is. A termék garanciális feltételei, használata és hibaelhárítási módszerei a felhasználói kézikönyvben találhatóak.

Szimbólumok és meghatározások

A felhasználói útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk:

	Veszély, amely halálhoz vagy sérüléshez vezethet.
	Fontos információk vagy hasznos tanácsok a használathoz.
	Olvassa el a használati útmutatót.
	Újrahasznosítható anyagok.
 	Figyelmeztetés a forró felületre.
FIGYELMEZ TETÉS	Veszély, amely a termékben vagy a környezetében keletkező anyagi károkat okozhat.



1 Biztonsági utasítások

Ez a szakasz tartalmazza a biztonsági a személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatának megelőzéséhez szükséges utasításokat.

Cégünk nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek ezen utasítások be nem tartása esetén keletkezhetnek.

- A beszerelési és javítási műveleteket mindig a hivatalos szerviznek kell elvégeznie.
- Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Ne javítsa vagy cserélje ki a termék egyetlen alkatrészét sem, hacsak a használati utasításban nem szerepel egyértelműen.
- Ne módosítsa a terméket.



1.1 Rendeltetésszerű használat

- A termék élettartama 10 év. Ezen időszak alatt a készülék megfelelő üzemeltetéséhez eredeti pótalkatrészek állnak rendelkezésre.
- Ez a termék háztartási használatra lett jelölve. Nem kereskedelmi célokra készült, illetve nem szabad rendeltetésén kívül használni.
- A terméket csak a megfelelően megjelölt ruhák mosására és öblítésére szabad használni.


- Ez a készülék arra szolgál, hogy háztartási és hasonló alkalmazásokban használható. Például; - Üzletek személyzeti konyhái,
 - irodák és egyéb munkahelyi környezetek,
 - Ranchok,
 - A szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei által,
 - Panziók, hostel-szerű környezetek,
 - Lakóházak vagy mosodák közös helyiségei.

1.2 Gyermekek



Kiszolgáltatók személyek és háziállatok biztonsága

- Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint fejletlen fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek híján lévő személyek akkor használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára és a vele járó veszélyekre vonatkozóan.
- A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha folyamatosan felügyelik őket.

-  Az elektromos termékek veszélyesek a gyermekekre és a háziállatokra. Gyermekek vagy háziállatok nem játszhatnak a termékkel, nem mászhatnak rá vagy a termék belsejébe. Használat előtt ellenőrizze a termék belsejét.
- Használjon gyermekzárat, hogy megakadályozza a gyermekek beavatkozását a termékbe.
- Ne felejtse el bezárni a rakodóajtót, ha elhagyja a helyiséget, ahol a termék található. Gyermekek és háziállatok bezáródhatnak és megfulladhatnak.
- Gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem végezhetnek tisztítási és karbantartási munkálatokat.
- A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől. Sérülés és fulladás veszélye.
- A termékhez használt valamennyi tisztítószer és adalékanyagot tartsa távol a gyermekektől.
- A gyermekek biztonsága érdekében vágja el a tápkábelt, valamint törje le és hatástalanítsa a rakodóajtó zárszerkezetét, mielőtt a terméket kidobja.

1.3 Elektromos biztonság

- A terméket a telepítés, karbantartás, tisztítás és javítás során ki kell húzni a hálózathoz.
- Ha a tápkábel megsérül, azt az esetleges kockázatok elkerülése érdekében a szakszerviznek ki kell cserélnie.
- A tápkábelt ne dugja a termék alá és mögé. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ne hajlítsa túl, ne nyomja össze és ne érintse a tápkábelt hőforrásokhoz.
- Ne használjon hosszabbítót, többszörös csatlakozót vagy adaptert a termék működtetéséhez.
- A dugónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ha ez nem lehetséges, akkor az elektromos berendezésen rendelkezésre kell állnia egy, az elektromos jogszabályoknak megfelelő, az összes csatlakozót a hálózatról leválasztó mechanizmusnak (biztosíték, kapcsoló, főkapcsoló stb.).
- Ne érintse meg a dugót nedves kézzel.
- A készülék kihúzásakor ne a tápkábelt, hanem a dugót

fogja meg.

- Győződjön meg róla, hogy a kilógó nem nedves, piszkos vagy poros.

1.4 Kezelési biztonság

- Költözés előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, távolítsa el a vízkifolyó és a vízvezeték-csatlakozókat. Engedje le a termékben maradt vizet.
- A termék nehéz, ne mozgassa egyedül. A termék emeléséhez és mozgatásához ne fogja meg a kilógó részeket, mint például az indítószáraz rakodóajtót. A felső tálcát a mozgatáshoz szorosan rögzíteni kell.
- Az Ön terméke nehéz; két embernek óvatosan kell cipelnie, ha lépcsőházban van. Sérüléseket okozhat, ha a termék Önre esik. Ne üsse meg és ne ejtse le a terméket hordozás közben.
- A terméket függőleges helyzetben hordozza.
- Ügyeljen arra, hogy a tömlők és a tápkábel ne legyenek behajtvva, becsípve vagy összenyomva, miután a termék a telepítés vagy a tisztítási eljárások után a helyére került.



1.5 Telepítés biztonsága

- Ellenőrizze a kézikönyvben és a telepítési útmutatóban található információkat a termék telepítésének előkészítéséhez, és győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat, a tiszta vízvezeték és a vízkivezetés megfelelő. Ha nem, akkor hívjon fel egy szakképzett villanyszerelőt és vízvezeték-szerelőt, hogy elvégezzék a szükséges előkészületeket. Ezek a műveletek az ügyfél felelőssége.
- Ellenőrizze, hogy a terméken nincsenek-e sérülések, mielőtt beszerelné. Ne telepítse a terméket, ha az sérült.
- Sérülések keletkezhetnek, ha a kezek a fedetlen nyílásokba kerülnek. Zárja le a szállítási biztonsági csavarok furatait műanyag dugókkal.
- Ne telepítse vagy hagyja a terméket olyan helyen, ahol az ki lehet téve külső környezeti hatásoknak.
- Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol a hőmérséklet 0 °C alá csökken.
- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy hasonló felületre. Tűzveszélyt okozna,

mivel nem kaphat levegőt alulról.

- Helyezze a terméket egy vízszintes és kemény felületre, és egyensúlyozzon az állítható lábakkal.
- Csatlakoztassa a terméket egy földelő dugaszhoz, amelyet a típus táblán feltüntetett áramértékeknek megfelelő biztosíték véd. Győződjön meg róla, hogy a földelést villanyszerelő szakember végzi. Ne használja a terméket a helyi/nemzeti előírásoknak megfelelő földelés nélkül.
- Csatlakoztassa a terméket olyan konnektorba, amelynek feszültség- és frekvenciaértékei megfelelnek a típus táblán feltüntetett értékeknek.
- Ne csatlakoztassa a terméket laza, törött, piszkos, zsíros, vagy a foglalatukból kiszakadt aljzathoz, illetve olyan aljzathoz, amelynél fennáll a vízbefolyás veszélye.
- Használja a termékhez mellékelt új tömlőkészletet. Ne használja újra a régi tömlőkészleteket. Ne végezzen módosításokat a tömlőkön.
- Csatlakoztassa a vízbevezető

tömlőt közvetlenül a vízcsaphoz. A csapból érkező nyomásnak legalább 0,1 MPa (1 bar) és legfeljebb 1MPa (10 bar) nyomásnak kell lennie. Egy perc alatt 10-80 liter víznek kell kifolynia a csapból ahhoz, hogy a termék megfelelően működjön. Ha a víznyomás 1 MPa (10 bar) felett van, nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni. A maximálisan megengedett hőmérséklet 25°C.

- Illessze a vízleeresztő tömlő végét a szennyezett víz lefolyójához, a mosogatóhoz vagy a fürdőkádhhoz.
- Helyezze a tápkábelt és a házakat olyan helyekre, ahol nem áll fenn a botlásveszély.
- Ne szerelje a terméket ajtó, tolóajtó mögé vagy más olyan helyre, amely megakadályozza az ajtó teljes kinyílását.
- Ha szárítót kell a termékre helyezni, akkor azt egy, a hivatalos szerviztől kapott megfelelő csatlakozóberendezéssel rögzítse.
- A tálcák eltávolításakor fennáll az elektromos alkatrészekkel való érintkezés veszélye. Ne szerelje le a termék felső tálcáját.

- A terméket legalább 1 cm távolságra helyezze el a bútorok széleitől.



1.6 Működési biztonság

- A készülékek használatakor csak olyan mosószereket, lágyítószerket és kiegészítőket használjon, amelyek alkalmasak a mosógépben mosásra.
- Ne használjon kémiai oldószerket a terméken. Ezek az anyagok robbanásveszélyesek.
- Ne működtesse a hibás vagy sérült termékeket. Húzza ki a terméket a hálózathoz (vagy kapcsolja ki a hozzá csatlakoztatott biztosítékot), zárja el a vízcsapot, és hívjon szerződött szervizt.
- Ne helyezzen gyújtóforrásokat (égő gyertya, cigaretta stb.) vagy hőforrásokat (vasaló, kemence, sütő stb.) a termék tetejére vagy közelébe. Ne helyezzen gyúlékony / robbanásveszélyes anyagokat a termék közelébe.
- Húzza ki a készüléket a hálózathoz és zárja el a csapot, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
- A mosószer/karbantartó

anyagok kifröccsenhetnek a mosószerfiókból, ha a gép működése közben kinyitják azt. A mosószer bőrrel és szemmel való érintkezése veszélyes.

- Ügyeljen arra, hogy a háziállatok ne másszanak be a termék belsejébe. Használat előtt ellenőrizze a termék belsejét.
- Ne nyissa ki erőszakkal a zárt rakodóajtót. Az ajtó kinyílik, amint a mosás befejeződött. Ha az ajtó nem nyílik ki, használja a Hibaelhárítás fejezetben a "betöltőajtó nem nyílik" hiba megoldásait.
- Ne mossa le benzinnel, kerozinnal, benzollal, oldószerral, alkohollal vagy más gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokkal és ipari vegyi anyagokkal a szennyezett részeket.
- Ne használjon közvetlenül vegytisztító mosószert, és ne mossa, öblítse vagy centrifugálja a vegytisztítószerral szennyezett ruhákat.
- Ne tegye a kezét a forgó dobba. Várjon, amíg a dob már nem forog.
- Ne tegye a kezét vagy fémtárgyat a mosógép alá.
- Magas hőmérsékleten történő mosás esetén a kiömlő

mosóvíz megégetheti a bőrét, ha a bőrével érintkezik, például amikor a töltőtömlő a csaphoz van csatlakoztatva. Ne érintse meg a töltővizet.

- A biofilm és a rossz szagok kialakulásának megelőzése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:
 - Gondoskodjon arról, hogy a helyiség, ahol a mosógépet elhelyezi, jól szellőztethető legyen.
 - A program végén száraz és tiszta ruhával törölje át az ajtó-tömítést és a betöltőajtó üvegét.
- A rakodóajtó üvege magas hőmérsékleten történő mosáskor felmelegszik. Ezért mosás közben ne érintse meg a betöltőajtó üvegét, különösen a gyermekek ne.

hígítót, alkoholt, lakkot stb.

- Az oldószereket tartalmazó tisztítószeres mérgező füstöt bocsáthatnak ki (pl. tisztító oldószer). Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket.
- A mosószerfiókban mosószer-maradványok lehetnek, amikor kinyitja azt tisztításhoz.
- Ne szerelje ki a leeresztőszivattyú szűrőjét a termék működése közben.
- A hőmérséklet a gépben akár 90°C-ra is emelkedhet. Az égési sérülések elkerülése érdekében tisztítsa meg a szűrőt, miután a gépben lévő víz lehűlt.



1.7 Karbantartás és takarítás biztonság

- Ne mossa a terméket magasnyomású mosóval, gőzzel, vízzel vagy vízzel történő permetezéssel.
- A termék tisztításához ne használjon éles vagy csiszoló eszközöket. A tisztítás során ne használjon háztartási tisztítószereket, szappant, mosószert, gázt, benzint,

2 Fontos utasítások a környezetre vonatkozóan

2.1 Megfelelés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek



Ez a termék megfelel az EU WEEE-irányelvnek (2012/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) osztályozási szimbólumával van ellátva.

Ez a termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, amelyek újrafelhasználhatók és újrahasznosításra alkalmasak. Ne dobja ki a hulladék terméket a normál háztartási és egyéb hulladékokkal együtt az élettartam végén. Vigye el a gyűjtőközpontba, ahol az elektromos és elektronikus berendezéseket gyűjtik. A helyi hatóságoktól tájékozódjon ezekről a gyűjtőközpontokról.

Megfelel a RoHS-irányelvnek:

Az Ön által megvásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvnek (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

2.2 Csomagolási információk

A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készülnek a nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne dobja ki a csomagolóanyagokat a háztartási vagy egyéb hulladékkal együtt. Vigye azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtőhelyekre.

3 Műszaki specifikációk

Szállító neve vagy kereskedelmi márkanéve	Beko
Modell neve	WUE 7726 XWST
	7001540044
Névleges kapacitás (kg)	7
Maximális centrifugálási sebesség (ciklus/perc)	1400
Beépített	Nem
Magasság (cm)	84
Szélesség (cm)	60
Mélység (cm)	49
Egyszeres vízvezetés / Dupla vízvezetés	+ / -
Elektromos bemenet (V/Hz)	230 V / 50 Hz
Teljes áram (A)	10
Teljes teljesítmény (W)	2200
Fő modellkód	1317



ENERGY




SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A










































A

A termékdatabázban tárolt modellinformációkat a következő weboldalra belépve és az energiacímkén található modellazonosító (*) keresésével érheti el.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

 A fogyasztási értékek akkor érvényesek, ha a vezeték nélküli hálózati kapcsolat ki van kapcsolva.

Symbols Table

											
Prewash	Fast	Fast+	Extra Rinse	Extra Water	Anti Crease	Pet Hair Removal	Steam	Night Mode	Soaking	Rinse Hold	Steeping
											
AutoDose	Liquid Detergent Selection	Softener Selection	Rinse	Spin+Drain	Drain	Temperature	Spin	No Spin	Tap Water (Cold)	No Water	Time Delay
											
Door Lock	Child Lock	On/Off	Start / Pause	Soil Level	Add Garment	Downloaded Program	Wash	Ok (End)	Cancel	AntiCrease+	Drying
											
Extra Dry	Cupboard Dry	Iron Dry	Timed Drying	Clean&Wear							

4 Telepítés



Kérjük, először olvassa el a "Biztonsági utasítások" című részt!



A mosógép a program kiválasztásakor automatikusan érzékeli a behelyezett szennyes mennyiségét.

A termék telepítése során, az első használat előtt kalibrálást kell végezni, hogy a mosás mennyisége a legpontosabban érzékelhető legyen.

Ehhez válassza ki a Dobtisztítás* programot, és törölje a centrifugálási funkciót. Indítsa el a programot mosás nélkül. Várja meg a program befejezését, ami körülbelül 15 percet vesz igénybe.

*A program neve változhat a modelltől függően. A megfelelő program kiválasztásához tekintse át a programleírások részt.


- A készülék telepítése érdekében forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez.
- Győződjön meg arról, hogy a termék telepítését és elektromos csatlakoztatását a hivatalos szerviz szakember végzi. A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen személyek által végzett műveletek által okozott károkért.
- A helyszín előkészítése, valamint az elektromos, vezetékes víz- és szennyvízvezeték-szerelés a telepítés helyén a megrendelő felelőssége.
- Ügyeljen arra, hogy a vízbevezető és a töltőtömlő, valamint a tápkábel ne legyen behajtvva, becsípve vagy összenyomva, amikor a terméket a helyére tolja a telepítés vagy a tisztítási eljárások után.
- A beszerelés előtt vizuálisan ellenőrizze, hogy a terméken nincsenek-e hibák. Ne szereltesse be a terméket, ha az sérült. A sérült termékek veszélyeztetik az Ön biztonságát.

4.1 Megfelelő telepítési hely

- Helyezze a terméket kemény és sík padlóra. Ne helyezze magas bolyhos szőnyegre vagy más hasonló felületre. A nem megfelelő padló zaj- és rezgésproblémákat okozhat.
- A mosógép és a szárítógép összsúlya - teljes töltettel - egymásra helyezve kb. 180 kilogramm. Helyezze a terméket szilárd és sík padlóra, amely kellő teherbírással rendelkezik.
- Ne helyezze a terméket a tápkábelre.
- Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol a hőmérséklet 0 °C alá csökkenhet. A fagyás károsíthatja a terméket.
- A termék és a bútorok között legalább 1 cm távolságot hagyjon.
- Ha a terméket lépcsős felületre szereli fel, soha ne helyezze azt a perem közelébe.
- Ne helyezze a terméket semmilyen platformra.
- Ne helyezzen hőforrásokat, például tűzhelyet, vasalót, sütőt, fűtőtestet stb. a készülékre, és ne használja azokat a terméken.

4.3 A szállítási biztonsági csavarok eltávolítása

1. Lazítsa meg az összes szállítási biztonsági csavart egy megfelelő csavarkulccsal, amíg azok szabadon elfordulnak.
2. Hajlítsa meg a belső részt a fogási pontoknál megnyomva, és húzza ki az alkatrészt.
3. Illessze be a használati utasítás táskájában mellékelt műanyag borításokat a hátlapon lévő lyukakba.

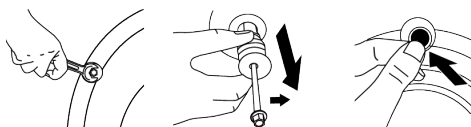

MEGJEGYZÉS

A termék üzemeltetése előtt távolítsa el a szállítási biztonsági csavarokat. Ellenkező esetben a termék megsérül.




MEGJEGYZÉS

Tartsa a szállítási biztonsági csavarokat biztonságos helyen, hogy újra felhasználhassa, ha a terméket a jövőben ismét mozgatni kell.
Szerelje fel a szállítási biztonsági csavarokat a szétszerelési eljárás fordított sorrendjében.
Soha ne mozgassa a terméket a szállítási biztonsági csavarok megfelelő rögzítése nélkül.

4.4 Vízellátáshoz való csatlakozás

1. Kézzel húzza meg az összes tömlőanyát. Soha ne használjon szerszámot az anyák meghúzásakor.
2. A tömlőcsatlakozás után teljesen nyissa ki a csapokat, hogy ellenőrizze, nem szivárog-e víz a csatlakozási pontokon. Szivárgás esetén zárja el a csapot, és távolítsa el az anyát. Ellenőrizze a tömitést, és óvatosan húzza meg újra az anyát. A vízszivárgás és az ebből eredő károk megelőzése érdekében tartsa zárva a csapokat, amikor nem használja a terméket.

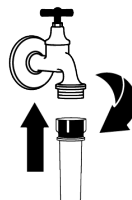

MEGJEGYZÉS

Az egy vízbevezetéssel rendelkező modelleket nem szabad a melegvízcsaphoz csatlakoztatni. Ebben az esetben a szennyes megsérül, vagy a termék védelmi üzemmódba kapcsol és nem működik.
Ne használjon régi vagy használt vízbevezető tömlőket új termékhez. Ez vízszivárgást okozhat a gépből, és elszínezheti a szennyest.


4.5 A lefolyótömlő csatlakoztatása a lefolyóhoz

1. Csatlakoztassa a lefolyótömlő végét közvetlenül a szennyvízlefolyóhoz, mosdókagylóhoz vagy fürdőkádhoz.



Házát elárasztja a víz, ha a vízvezető tömlő vízvezetés közben elmozdul. A magas mosási hőmérséklet miatt fennáll az égés veszélye is. Az ilyen helyzetek megelőzése érdekében, valamint annak érdekében, hogy a termék gond nélkül végezze a vízfelvételi és vízleeresztési folyamatokat, rögzítse biztonságosan a vízleeresztő tömlőt.

2. Csatlakoztassa a lefolyótömlőt legalább 40 cm és legfeljebb 100 cm magasságig.
3. Ha a vízvezető tömlőt a talajsintre vagy a padló közelébe (40 cm-re a padló alá) szereli, majd megemeli, az megnehezíti a víz elvezetését, és a szennyes rendkívül vizes lehet. Ezért kövesse az ábrán megadott magasságokat.

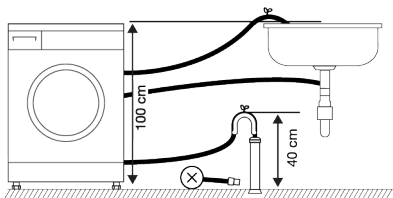

4. Annak érdekében, hogy a szennyvíz ne kerüljön vissza a termékbe, és a könnyű lefolyás érdekében ne merítse a tömlő végét a szennyvízbe, illetve ne dugja be 15 cm-nél hosszabbra a lefolyóba. Ha túl hosszú, vágja rövidre.
5. A tömlő vége nem hajlítható meg, nem léphet rá, és a tömlő nem szorulhat be a lefolyó és a termék közé. Ellenkező esetben vízvezetési problémák léphetnek fel.
6. Ha a tömlő hossza túl rövid, használja egy eredeti hosszabbító tömlő hozzáadásával.

A vízszivárgás elkerülése érdekében mindig rögzítse a hosszabbítótömlő és a termék leeresztőtömlője közötti csatlakozást egy megfelelő bilincssel, hogy az ne tudjon leválni és szivárgást okozni.

4.6 Az állványok beállítása




MEGJEGYZÉS

Annak érdekében, hogy a termék csendesebben és rezgésmentesen működjön, vízszintesen és kiegyensúlyozottan kell állnia a lábain. A lábak beállításával biztosítsa a termék kiegyensúlyozottságát. Ellenkező esetben a termék elmozdulhat a helyéről, és zúzóadási, zaj- és rezgési problémákat okozhat. A rögzítőanyák sérülésének elkerülése érdekében ne

Kézzel lazítsa meg a lábakon lévő rögzítőanyákat.

1. Állítsa be a lábkat, amíg a termék vízszintesen és kiegyensúlyozottan nem áll.
2. Húzza meg újra kézzel az összes reteszelőanyát.



4.7 Elektromos csatlakozás

Csatlakoztassa a terméket egy 16 A biztosítékkal védett, földelt konnektorhoz. Cégünk nem vállal felelősséget a terméknek a helyi előírásoknak megfelelő földelés nélküli használata miatt keletkező károkért.

- A csatlakozásnak meg kell felelnie a nemzeti előírásoknak.
- A termék elektromos csatlakozókábel-infrastruktúrájának megfelelőnek és a termék igényeinek megfelelőnek kell lennie. Ajánlott a maradékáramú készülék használata.
- A tápkábel dugójának a telepítés után könnyen elérhető helyen kell lennie.

- Ha a házban lévő biztosíték vagy megszakító áramellátása kevesebb, mint 16 amper, akkor egy szakképzett villanszerelővel szereltesse be a 16 amperes áramellátást.
- A "Műszaki adatok" részben megadott feszültségnek meg kell egyeznie az Ön hálózati feszültségével.
- Ne csatlakoztasson hosszabbítókábeleken vagy többdugós csatlakozókon keresztül. A csatlakozókábel miatt túlmelegedés és égés léphet fel.



A sérült tápkábeleket az esetleges veszélyek elkerülése érdekében az arra felhatalmazott szerviznek kell kicserélnie.

4.8 Indítás

A termék használatának megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a "Környezeti utasítások" és a "Környezetvédelmi utasítások" című fejezetben leírt előkészületek megtörténtek.

5 Előkészítés




Kérjük, először olvassa el a "Biztonsági utasítások" című részt.

5.1 A szennyes rendezése

- Válogassa a szennyest a szövet típusa, színe, szennyezettségi foka és a megengedett vízhőmérséklet szerint.
- Mindig tartsa be a ruhadarabok ápolási címkéjén szereplő utasításokat.

5.2 A szennyes előkészítése mosásra

- A fémbetétes ruhaneműk, mint például az alulvezetékek, övcsatok vagy fémgombok károsítják a terméket. Távolítsa el a fémdarabokat, vagy az ilyen ruhákat mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa ki.
- Vegye ki a zsebekből az összes anyagot, például érmeket, tollakat és

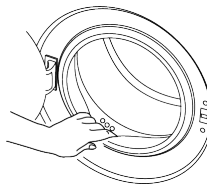

A gyártás során alkalmazott minőségellenőrzési eljárások miatt némi víz maradt a termékben. Ez nem káros a termékre.

- Tegye a kis méretű ruhákat, például a csecsemő zoknikat és nejlonharisnyákat egy szennyesstartó zsákba vagy párnahuzatba.
- Helyezze be a függönyöket anélkül, hogy összenyomná őket. Távolítsa el a függöny rögzítőelemeket. A függöny rögzítőelemek húzódást és szakadást okozhatnak a függönyön.
- Cippzárak rögzítése, meglazult gombok varrása, szakadások javítása.
- A "Gépben mosható" vagy "Kézzel mosható" címkével ellátott termékeket csak megfelelő programmal mossa.
- Ne mosson együtt színes és fehér ruhát. Az új, sötét színű pamutok sok festéket bocsátanak ki. Külön mossa őket.
- A kemény foltokat mosás előtt megfelelően kell kezelni.
- A nadrágokat és a kényes szennyeset kifordítva mossa.
- Az olyan anyagokkal, mint a liszt, mézpor, tejpor stb. intenzíven érintkező szennyeset a termékbe helyezés előtt ki kell rázni. Az ilyen porok és a mosóporok idővel felhalmozódhatnak a termék belső részein, és károsodást okozhatnak.

5.3 Típek az energia- és víztakarékossághoz

Az alábbi információk segítenek a termék környezetbarát és energia-/vízhatékony használatában.

- A terméket a kiválasztott programhoz megengedett legnagyobb terhelhetőséggel működtesse, de ne terhelje túl. Lásd "Program és fogyasztási táblázat"
- Tartsa be a mosószer csomagolásán található hőmérsékleti utasításokat.
- Az enyhén szennyezett szennyes ruhákat alacsony hőmérsékleten mossa.
- Gyorsabb programokat használjon kis mennyiségű, enyhén szennyezett szennyes ruhákhoz.
- Ne használjon előmosást és magas hőmérsékletet a nem erősen

szennyezett vagy foltos szennyes ruhákhoz.

- Ha szárítógépben kívánja szárítani a szennyesét, válassza a mosási folyamat során ajánlott legmagasabb centrifugálási sebességet.
- Ne használjon több mosószert, mint a mosószer csomagolásán ajánlott mennyiség.

5.4 A szennyes berakása

1. Nyissa ki a rakodóajtót.
2. Tegye a mosnivalókat lazán a termékbe.
3. Nyomja a betöltőajtót a záráshoz, amíg záróhangot nem hall. Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne akadjon be az ajtóba. A betöltőajtó program közben zárva van. A program befejezése után az ajtózár kinyílik. Ezután kinyithatja a betöltőajtót. Ha az ajtó nem nyílik, alkalmazza a "A betöltőajtó nem nyitható" hiba esetén a Hibaelhárítás szakaszban megadott megoldásokat.

5.5 Helyes terhelhetőség

A maximális terhelhetőség a szennyes ruhák típusától, a szennyeződés mértékétől és a kívánt mosási programtól függ.

A termék automatikusan beállítja a mosott ruha mennyiségét a beletett szennyes súlyának megfelelően.

5.6 Mosószer és lágyító használata

A mosószeres fiók három rekeszből áll:

- (1) előmosáshoz,
 - (2) főmosáshoz,
 - (3) a lágyítóhoz,
- (☼) egy szifondarab a vízlágyítóban,
(☒) a főmosórekeszben folyékony mosószer használatára szolgáló folyékony mosószer-készülék található.




Kövesse a "Programm és fogyasztási táblázat" utasításait. Ha a készüléket túlterhelik, a termék mosási teljesítménye csökken. Ezenkívül zaj- és rezgésproblémák léphetnek fel.



FIGYELMEZTETÉS

A mosószeres, vízlágyítók, keményítők, fehérítő- és színtelenítőszeres, vízkőoldók használata során olvassa el a gyártó utasításait a csomagoláson, és kövesse a megadott adagolási információkat. Használjon

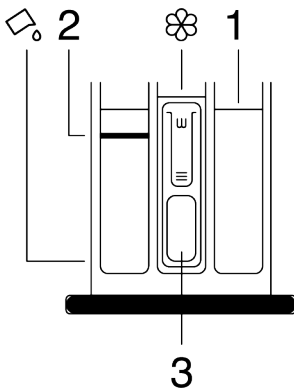

Mosószer, lágyítószer és egyéb tisztítószer

- Adja hozzá a mosószert és a lágyítószert a mosási program megkezdése előtt.
- Ne hagyja nyitva a mosószeres fiókot, amikor a mosóprogram be van kapcsolva.
- Ha előmosás nélküli programot használ, ne tegyen mosószert az előmosó rekeszbe (1. számú rekesz).
- Ha előmosást tartalmazó programot használ, indítsa el a gépet, miután por állagú mosószert adagolt az előmosó és a főmosó rekeszbe (1. és 2. rekesz).
- Ne válasszon előmosást tartalmazó programot, ha mosószertartályt vagy adagológolyót használ. Helyezze a mosószerkapszulát vagy az adagológolyót közvetlenül a termékben lévő szennyes közé.
- Ha folyékony mosószert használ, kövesse a "Folyékony mosószert használata" című fejezetben leírtakat, és ne felejtse el a folyékony mosószeres készüléket a megfelelő pozícióba állítani.

A mosószertípusának kiválasztása

A mosószertípusa a mosási programtól, a textil típusától és színétől függ.

- Használjon különböző mosószereket a színes és a fehér szennyeshez.
- Kényes ruháit csak speciális mosószerekkel (folyékony mosószert, gyapjú sampon stb.) mossa, amelyeket kizárólag kényes ruhákhoz használnak, és csak a javasolt adagokban.
- Sötét színű ruhák és paplanok mosásakor ajánlott folyékony mosószert használni.
- A gyapjúsöveteket a javasolt programmal, speciális, kifejezetten gyapjúsövetekhez készült mosószerttel mossa.
- Kérjük, tekintse át a programleírások részt a különböző textilíkokhoz javasolt programokkal kapcsolatban.
- A mosószerekre vonatkozó összes ajánlás a programok választható hőmérséklettartományára érvényes.



Csak a mosógépek mosására alkalmas mosószereket, lágyítószereket és adalékanyagokat szabad használni.

A mosószert mennyiségének beállítása

A mosószert mennyisége a szennyezett ruhák mennyiségétől, szennyezettségétől és a víz keménységétől függ.

- Ne lépje túl a mosószert csomagolásán ajánlott adagolási értékeket a túlzott habzás és a rossz öblítési problémák kiküszöbölése, a pénzmegtakarítás és a környezetvédelem érdekében.
- Kevesebb mosószert használjon kevesebb vagy kevésbé szennyezett szennyes ruhához.

Lágyítók használata

Tegye a lágyítót a mosószertfiók lágyítórekeszébe.

- Ne lépje túl a (>max<) szintjelzést a vízlágyító rekeszben.
- Ha a vízlágyító nem folyékony, hígítsa fel vízzel, mielőtt a vízlágyító kamrába helyezi.




FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon folyékony mosószereket vagy más tisztítószer-tartalmú anyagokat, kivéve, ha azokat mosógépben való használatra szánják a mosott ruhák lágyítására.

Folyékony mosószerek használata

Ha a termék folyékony mosószerttel rendelkezik

- Nyomja meg és forgassa el a készüléket a kijelzett helyen, ha folyékony mosószert szeretne használni. Az alulra eső rész a folyékony mosószert gátjaként szolgál.
- Tisztítsa meg vízzel a helyén, vagy ha szükséges, távolítsa el a helyéről. Ne felejtse el a készüléket a tisztítás után a fő mosórekeszbe ("2" számú kom- paktum) helyezni.
- A készüléknek fel kell állnia, ha por állagú mosószert használ. A ventilátor, amelyet ebben a helyzetben láthat, összekeveri a por alakú mosószert, és segít feloldódni.

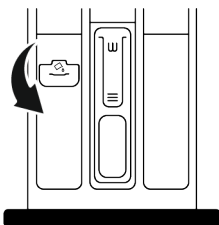

Gél- és tablettás mosószerek használata

- Ha a mosószert folyékony, és nincs liquid mosószerekesz a termékben, akkor a gél mosószert a fő mosószerekeszbe helyezze az első vízfelvételben. Ha az Ön termékében van liquid mosószerekesz, akkor a program indítása előtt töltsen fel a rekeszt mosószerral.
- Ha a gél mosószert nem folyékony vagy kapszulás folyékony tablettát, mosás előtt közvetlenül a dobba helyezze.
- Mosás előtt tegye a tablettás mosószert a fő mosórekeszbe (2. számú rekesz) vagy közvetlenül a dobba.

Keményítő használata

- Tegye a folyékony keményítőt, a por alakú keményítőt vagy a textilfestéket a lágyítószerekeszbe.
- Ne használjon lágyítót és keményítőt egyidejűleg ugyanabban a mosási programban.
- A keményítő használata után nedves és tiszta ruhával törölje át a termék belsejét.

A vízköoldó használata

- Szükség esetén csak mosógépekhez gyártott vízköoldót használjon.

Fehérítő és színtelenítőszer használata

- Válassza ki az előmosási programot, és az előmosás kezdetén adjon hozzá fehérítőt. Ne tegyen mosószert az előmosási rekeszbe. Alternatív alkalmazásként válasszon kiegészítő öblítéssel rendelkező programot, és adja hozzá a fehérítőt, miközben a termék az első öblítési lépésben vizet kap a mosószerekeszbe.
- Ne keverje össze és ne használja együtt a fehérítőt és a mosószert.
- Mivel a fehérítőszer bőrirritációt okozhat, csak kis mennyiséget használjon (1/2 teáscsésze - kb. 50 ml), és öblítse ki jól a szennyest.
- Ne öntsön fehérítőt közvetlenül a szennyesre.
- Ne használjon fehérítőt színes ruhákhoz.
- Válasszon alacsony hőmérsékletű mosási programot, miközben oxigénalapú színtelenítőszeret használ.
- Az oxigénalapú színtelenítőszer mosószerekkel együtt használható. Ha azonban nem ugyanolyan viszkozitású, mint a mosószert, akkor először a mosószert helyezze a sz. "2" mosószertiókba, és várja meg, amíg a termék a vízfelvétel során leöblíti a mosószert. Adja hozzá a színtelenítőszeret ugyanabba a kamrába, miközben a gép folytatja a vízfelvételt.

5.7 Tippek a hatékony mosáshoz

	Ruhák			
	Világos színes és Fehérek	Színek	Fekete/sötét színű	Finomruha/gyapjú /Selyem
	(Ajánlott hőmérsékleti tartomány: 40-90 °C)	(Ajánlott hőmérsékleti tartomány: hideg -40 °C)	(Ajánlott hőmérsékleti tartomány: hideg - 40 °C)	(Ajánlott hőmérsékleti tartomány: hideg -30 °C)

Szennyezettségi szint	<p>Erősen szennyezett</p> <p>(nehéz foltok, például fű, kávé, gyümölcsök és vér.)</p>	<p>Szükség lehet a foltok előkezelésére vagy előmosásra.</p> <p>A fehér ruhákhoz ajánlott por és folyékony mosószerek az erősen szennyezett ruhákhoz ajánlott adagokban használhatók. Az agyag- és földfoltok, valamint a fehérítőszerekre érzékeny foltok tisztítására por állagú mosószereket ajánlott használni.</p>	<p>A színeshez ajánlott por és folyékony tisztítószer az erősen szennyezett ruhákhoz ajánlott adagokban használhatók. Az agyag- és földfoltok, valamint a fehérítőszerekre érzékeny foltok tisztítására por állagú mosószereket ajánlott használni. Színtelenítőt nem tartalmazó mosószereket kell használni.</p>	<p>A színes és fekete/sötét színű ruhákhoz alkalmas folyékony mosószerek az erősen szennyezett ruhákhoz ajánlott adagokban használhatók.</p>	<p>A kényes ruhákhoz gyártott folyékony mosószereket részesítsük előnyben. A gyapjú- és selyemruhákat speciális gyapjúlen mosószerekkel kell mosni.</p>
	<p>Normálisan szennyezett</p> <p>(Például a test által okozott foltok a gallérokon és a mandzsettákon.)</p>	<p>A fehér ruhákhoz ajánlott por és folyékony mosószerek a normál szennyezett ruhákhoz ajánlott adagokban használhatók.</p>	<p>A színeshez ajánlott por- és folyékony tisztítószer a normálisan szennyezett ruhákhoz ajánlott adagokban használhatók. Olyan mosószereket kell használni, amelyek nem tartalmaznak fehérítő anyagot.</p>	<p>A színes és fekete/sötét színű ruhákhoz alkalmas folyékony mosószerek a mérsékelt szennyezett ruhákhoz ajánlott adagokban használhatók.</p>	<p>A kényes ruhákhoz gyártott folyékony mosószereket részesítsük előnyben. A gyapjú- és selyemruhákat speciális gyapjúlen mosószerekkel kell mosni.</p>
	<p>Enyhén szennyezett</p> <p>(Nincsenek látható foltok.)</p>	<p>A fehér ruhákhoz ajánlott por és folyékony mosószerek az enyhén szennyezett ruhákhoz ajánlott adagokban használhatók.</p>	<p>A színeshez ajánlott por és folyékony tisztítószer az enyhén szennyezett ruhákhoz ajánlott adagokban használhatók. Olyan mosószereket kell használni, amelyek nem tartalmaznak színtelenítőt.</p>	<p>A színes és fekete/sötét színű ruhákhoz alkalmas folyékony mosószerek az enyhén szennyezett ruhákhoz ajánlott adagokban használhatók.</p>	<p>A kényes ruhákhoz gyártott folyékony mosószereket részesítsük előnyben. A gyapjú- és selyemruhákat speciális gyapjúlen mosószerekkel kell mosni.</p>

5.8 Megjelenített program időtartama

A program időtartamát a gép kijelzőjén láthatja, miközben kiválaszt egy programot. A gépbe töltött szenny mennyiségétől, a habzástól, a kiegyensúlyozatlan töltési körülményektől, az áramellátás ingadozásaitól, a víznyomástól és a programbeállításoktól függően a program időtartama automatikusan módosul a program futása közben.

6 A termék üzemeltetése

KÜLÖNLEGES ESET: A Cottons és a Cotton Eco programok program indításakor a kijelző a fél töltés időtartamát mutatja. Ez a leggyakoribb felhasználási eset. A program indítása után 20-25 perc múlva a tényleges terhelést a gép lemeríti. Ha az észlelt töltés nagyobb, mint a fél töltés, a mosási program ennek megfelelően módosul, és a program időtartama automatikusan megnő. Ezt a változást a kijelzőn követheti nyomon.




Kérjük, először olvassa el a "Biztonsági utasítások" című részt!




Az ebben a szakaszban a gép leírásához használt ábrák sematikusak, és előfordulhat, hogy nem felelnek meg pontosan az Ön gépének jellemzőinek.

6.1 Vezérlőpult

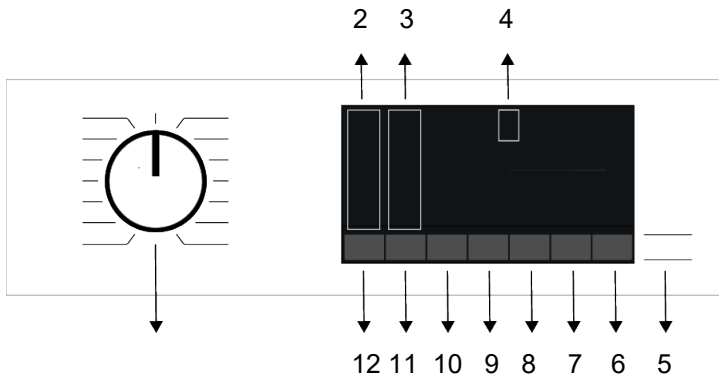

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Programválasztó | 2 Hőmérsékletszint fények |
| 3 Pörgésszint-jelző | 4 Kijelző gomb |
| 5 Start/szünet | 6 Távirányító gomb |
| 7 Végidő beállítása | 8 Kiegészítő funkció gomb 3 |
| 9 Kiegészítő funkciógomb | 10 Kiegészítő funkciógomb 1 |
| 11 Centrifugálási sebesség beállítása | 12 Hőmérséklet beállítása gomb |

6.2 Szimbólumok a kijelzőn

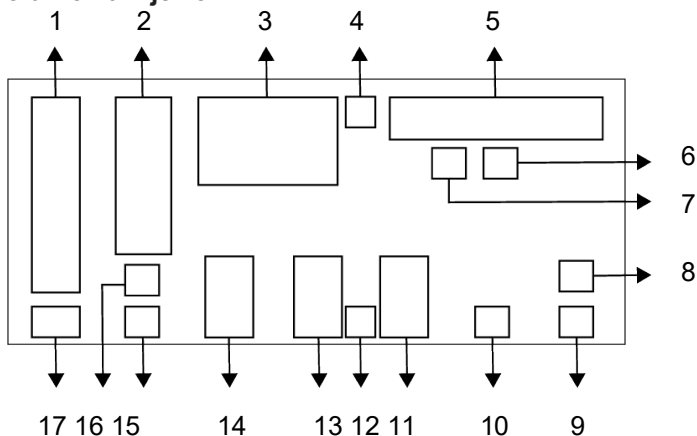

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Hőmérsékletjelző | 2 Centrifugálási sebességjelző |
| 3 Időtartam információ | 4 Ajtózár bekapcsolva szimbólum |
| 5 Program nyomon követési mutató | 6 Nincs Víz mutató |
| 7 Ruházat hozzáadásának kijelzője | 8 Bluetooth kapcsolat kijelzője |
| 9 Távirányító kijelzője | 10 Késleltetett indítás engedélyezve jelző |
| 11 Kiegészítő funkciók jelzői | 12 Gyermekezár engedélyezve szimbólum |
| 13 Segédfunkció-jelzők | 14 Segédfunkció-jelzők 1 |
| 15 Nincs centrifugálás jelző | 16 Öblítés tartás jelző |
| 17 Hideg víz kijelző | |

6.3 Program és fogyasztási táblázat

ba						Segédfunkciók					
Program	Hőmérséklet °C	Max. Terhelés (kg)	Vízfogy-asztás (l)	Energia-fogyasztás (kWh)	Max. Sebesség	Gőz	Gyors mosás	Előmosás	Extra öblítés	Anti-Crease+	Hőmérséklet °C
Pamut	90	7	94	2,30	1400	-	-	-	-	-	Hideg - 90
	60	7	94	1,70	1400	-	-	-	-	-	Hideg - 90
	40	7	92	0,95	1400	-	-	-	-	-	Hideg - 90
Eco 40-60	40***	7	53	0,710	1400						40-60
	40***	3,5	38	0,460	1400						40-60
	40***	2	28	0,289	1400						40-60
Szintetikus anyagok	60	3	65	1,20	1200	-	-	-	-	-	Hideg - 60
	40	3	63	0,85	1200	-	-	-	-	-	Hideg - 60
Xpress / Super Xpress	90	7	66	2,15	1400	-	-	-	-	-	Hideg - 90
	60	7	66	1,15	1400	-	-	-	-	-	Hideg - 90
	30	7	66	0,20	1400	-	-	-	-	-	Hideg - 90
Xpress / Super Xpress	30	2	39	0,15	1400	-	-	-	-	-	Hideg - 90
Gyapjú / Kézi mosás	40	1,5	53	0,50	1200			-			Hideg - 40
GentleCare	40	3	53	0,70	800			-			Hideg - 40
Sötét ápolás / farmer	40	3	75	0,80	1200	-	-	-	*	-	Hideg - 40
Kültéri / Sport	40	3	51	0,45	1200			-			Hideg - 40
StainExpert	60	3,5	75	1,55	1400		-	-			30-60
Higiénia+	90	7	120	2,80	1400	*			*		20-90
Down Wear	60	1,5	75	1,20	800	-		-			Hideg - 60
Íngék	60	3	57	1,20	800	-	-	-	-	-	Hideg - 60
Dob Clean	90	-	73	2,60	600	*					90
Letöltött program *****											
Mix	40	3	68	0,75	800	-	-	-		-	Hideg - 40
Függöny	40	2	86	0,65	800			-	*		Hideg - 40
Fehérnemű	30	1	70	0,30	600				*		Hideg - 30
Puha játékok	40	1	53	0,50	600				*		Hideg - 40
Törölköző	60	2	75	1,20	800	-			*		Hideg - 60

• : Választható.

* : Automatikusan kiválasztva, nem választható.

*** : Az Eco 40-60 program a 40 °C-os hőmérséklet-választás, az EU EU / 2019/2014 rendelet és az EN 60456: 2016 / A11: 2020 szabvány szerinti tesztprogram.

***** : Ezek a programok a HomeWhiz alkalmazással együtt használhatók. A csatlakoztatás miatt megnövekedhet az energiafogyasztás.

- : A maximális terhelhetőséget lásd a program leírásában.



Kérjük, az első használat előtt olvassa el a kézikönyv Telepítés című részét.

A táblázatban szereplő segédfunkciók a gép modelljétől függően változhatnak.

A víz- és energiafogyasztás változhat a víznyomás, a vízkeménység és a vízhőmérséklet, a környezeti hőmérséklet, a mosnivaló típusa és mennyisége, a segédfunkciók és a centrifugálási sebesség kiválasztása, valamint az elektromos feszültség változása függvényében.

A kiegészítő funkciók kiválasztási mintáit a gyártó cég megváltoztathatja. Új kiválasztási mintákat lehet hozzáadni vagy áthelyezni.

A gép centrifugálási sebessége a programtól függően változhat; ez a centrifugálási sebesség nem haladhatja meg a gép maximális centrifugálási sebességét.

A zaj és a nedvesség mennyisége a centrifugálási sebességtől függően változik; ha a magasabb centrifugálási sebességet választja a centrifugálási fázisban, a szennyes kevesebb nedvességet tartalmaz, de a program végén nagyobb zaj keletkezik.



A mosás időtartamát a gép kijelzőjén láthatja, miközben kiválasztja a programot. A gépbe töltött szennyes mennyiségétől függően 1-1,5 óra eltérés lehet a kijelzőn megjelenő időtartam és a mosási ciklus tényleges időtartama között. Az időtartam automatikusan frissül a mosás megkezdése után nem sokkal. Mindig a legalacsonyabb megfelelő hőmérsékletet válassza. Az energiafogyasztás szempontjából általában azok a programok a leghatékonyabbak, amelyek hosszú ideig alacsony hőmérsékleten mosnak.

Fogyasztási értékek (EN)

	Hőmérséklet kiválasztása °C	Centrifugálási sebesség (ciklus/perc)	Kapacitás (kg)	Program időtartama (h:perc)	Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	Vízfogyasztás (liter/ciklus)	Szennyes hőmérséklet (°C)	Maradék nedvesség százalék (%)
Eco 40-60	40	1400	7,0	03:27	0,710	53,0	37	53,0
	40	1400	3,5	02:41	0,460	38,0	33	53,0
	40	1400	2	02:41	0,289	28,0	25	55,9
Pamut	20	1400	7	03:15	0,700	92,0	20	53,9
Pamut	60	1400	7	03:15	1,700	94,0	60	53,9
Szintetikus anyagok	40	1200	3	02:10	0,850	63,0	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	7	00:28	0,200	66,0	23	62

Az Eco 40-60 programtól eltérő programokra megadott fogyasztási értékek csak tájékoztató jellegűek.


6.4 Program kiválasztása

1. Határozza meg a szennyes ruhanemű típusának, mennyiségének és szennyezettségi szintjének megfelelő programot a "Program- és fogyasztási táblázat" szerint.



A programok az adott anyag típusnak megfelelő sebességgel vannak korlátozva. A program kiválasztásakor vegye figyelembe a szövet típusát, a színt, a szennyeződés mértékét és a lehetséges vízhőmérsékletet.

2. Válassza ki a kívánt programot a programválasztó gombbal.

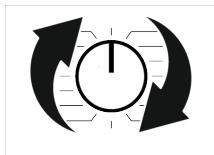

6.5 Programok

• Eco 40-60

Az Eco 40-60 programban a 40 °C-on vagy 60 °C-on együtt mosható, normál szennyezettségű pamutruhákat moshat. Ez a program az EU környezetbarát tervezésre és energiacímkezésre vonatkozó előírásai szerinti standard tesztprogram.

Bár ez a program hosszabb ideig mos, mint a többi mosási program, energia- és vízfogyasztás szempontjából hatékonyabb. A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott mosási hőmérséklettől. Ha kevesebb szennnyessel tölti be a gépet (pl. ½ vagy annál kisebb kapacitással), a programfázisok időtartama automatikusan lerövidülhet. Így az energia- és vízfogyasztás sokkal kisebb lesz.

• Pamut

Ebben a programban moshatja tartós pamutruháit (lepedők, ágyneműk, törölközők, fürdőköpenyek, alsóruházat stb.). Amikor a

gyorsmosás funkció gomb megnyomásával a program időtartama jelentősen lerövidül, de a hatékony mosási teljesítmény intenzív mosási mozdulatokkal biztosított. Ha a gyorsmosás funkció nincs kiválasztva, akkor az erősen szennyezett szennyes ruhák esetében hatékony mosási és öblítési teljesítmény biztosított.

• Szintetikus anyagok

Ebben a programban moshatja a szennyes ruháit (például ingeket, blúzokat, szintetikus/pamut keverékszöveteket stb.). A gyorsmosás funkció gomb megnyomásakor a program időtartama jelentősen lerövidül, és hatékony mosási teljesítményt biztosít a nem túl szennyezett szennyes ruhák számára. Ha a gyorsmosás funkciót nem kapcsolja be, akkor az erősen szennyezett szennyes ruhák esetében hatékony mosási és öblítési teljesítményt biztosít.

• Gyapjú / Kézi mosás

Gyapjú/finom ruhák mosásához használja. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a ruhák címkéjének megfelelően. A mosógép nagyon kíméletes mosási művelettel mossa a ruhákat, hogy azok ne sérüljenek meg.

• Higiénia+

Ha a program elején gőzölést alkalmazunk, a szennyeződések könnyen felpuhulnak.

Ezt a programot olyan szennyes ruhákhoz (babaruhák, ágyneműk, fehéreneműk stb. pamutárúk) használja, amelyek antiallergiás és higiénikus mosást igényelnek magas hőmérsékleten, intenzív és hosszú mosási ciklusban. A magas szintű higiénia a program előtti gőzölés, a hosszú melegítési időtartam és a kiegészítő öblítési lépés biztosítja.

- A programot a "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) tesztelte a 60°C-os hőmérsékleti opcióval, és tanúsította, hogy a baktériumokon és penészgombákon kívül az allergéneket is hatékonyan eltávolítja.



Az Allergy UK a Brit Allergia Szövetség márkája. Az Approval pecsétet azért hozták létre, hogy útmutatást adjon azoknak az embereknek, akiknek ajánlásra van szükségük egy termékkel kapcsolatban, hogy a kapcsolódó termék korlátozza / csökkenti / megszünteti az allergéneket vagy jelentősen csökkenti az allergén tartalmát abban a környezetben, ahol allergiás betegek vannak. Célja, hogy biztosítékot nyújtson arra, hogy a termékeket tudományosan tesztelték vagy olyan módon vizsgálták, hogy mérhető eredményeket adjanak.

• **Down Wear**

Ezt a programot a "mosógépben mosható" felirattal ellátott, tollat tartalmazó kabátok, mellények, dzsekik stb. mosásához használja. A speciális fonási profiloknak köszönhetően biztosított, hogy a víz a tollak közötti légrésekbe is eljusson.

• **Spin+Drain**

Ezzel a programmal eltávolíthatja a ruhán/gép belsejében lévő vizet.

• **Öblítés**

Akkor használja, ha külön akarja öblíteni vagy keményíteni.

• **Függöny**

Ezt a programot használhatja tüll és függönyök mosására. Mivel hálós textúrájuk túlzott habzást okoz, kevés mosószert tegyen a fő mosórekeszbe. A program speciális centrifugálási profiljának köszönhetően a tüllök és a függönyök kevésbé gyűrődnek. Ne töltsen be a függönyöket a megadott kapacitás felett, hogy ne sérüljenek meg.



Javasoljuk, hogy ebben a programban a por mosószerekeszben lévő speciális, függönyökhöz gyártott mosószereket használjon.

• **Ingek**

Ez a program a pamut, szintetikus és szintetikus keverékszövetekből készült ingek mosására szolgál. Csökkenti a gyűrődést. A gőz a mosás végén kerül alkalmazásra a ráncatlanító funkcióként. A speciális centrifugálási profil és a program végén alkalmazott gőz csökkenti az ingek gyűrődéseit. A gyorsmosás funkció kiválasztásakor az előkezelési algoritmus végrehajtásra kerül.

- Vigye fel az előkezelő vegyszert közvetlenül a ruhadarabokra, vagy adja hozzá a mosószerrel együtt a mosóporos mosószerekeszben. Így sokkal rövidebb idő alatt érheti el ugyanazt a teljesítményt, mint a normál mosásnál. Ne használjon előmosószert, ha a gép késleltetési funkcióját kívánja használni. Az előmosó mosószert kiömlölhet a ruháira és foltokat okozhat.

** Ajánlott, hogy a ciklus legfeljebb 6 inggel működjön, hogy az ingek gyűrődései a lehető legkisebbek legyenek.

6-nál több ing mosása esetén a ciklus végén az ingek gyűrődési szintje és páratartalma eltérhet.

• **Xpress / Super Xpress**

Használja ezt a programot az enyhén szennyezett vagy foltmentes pamutruhák rövid idő alatt történő mosásához, de törölközőkhöz vagy nehéz ágyneműkhöz nem. A program időtartama 14 percre csökkenthető, ha a gyorsmosás funkciót választja. A gyorsmosás funkció kiválasztásakor legfeljebb 2 (két) kg szennyest kell kimosni.

• **Sötét ápolás / farmer**

Ezzel a programmal megóvhatja sötét színű ruhadarabjai vagy farmernadrágjai színét. Nagy teljesítményű mosást végez speciális dobmozgással még akkor is, ha a hőmérséklet alacsony. Sötét színű ruhákhoz ajánlott liquid mosószert vagy gyapjú sampont használni. Ne mossa gyapjú- vagy stb. tartalmú kényes ruháit.

• Mix

Használja a pamut és szintetikus ruhák együtt történő mosásához, válogatás nélkül.

• GentleCare

Ebben a programban kimoshatja kényes ruháit, például pamut/szintetikus keverék kötött ruhákat vagy ruhaneműt. Kíméletesebb mosási művelettel mos. Azokat a ruhákat, amelyek színét meg akarja őrizni, vagy 20 fokon, vagy a hideg mosás opciót választva mossa.

• Fehérnemű

Ezt a programot kézi mosásra alkalmas finom ruhadarabok és kényes női fehérneműk mosására használhatja.

Kis mennyiségű ruhadarabot mosóhálóban kell mosni. A horgokat, gombokat stb. ki kell kötni, a cipzáradakat pedig fel kell húzni.

• Kültéri / Sport

Ezt a programot olyan sport- és outdoor ruhadarabok mosására használhatja, amelyek pamut és szintetikus anyagok keverékét és vízlepergető anyagokat, például gore-texet stb. tartalmaznak. A speciális forgó mozgásoknak köszönhetően gondoskodik arról, hogy ruhadarabjai kíméletesen mosódjanak.

• StainExpert

A gép speciális foltkezelési programmal rendelkezik, amely lehetővé teszi a különböző típusú foltok leghatékonyabb eltávolítását.

Ezt a programot csak tartós színtartó pamutruhákhoz használja. Ne mossa ebben a programban a finom és pigmentáló ruhákat és szennyeseket. Mosás előtt feltétlenül ellenőrizze a ruhadarabok címkéit (ajánlott pamut ingek, nadrágok, rövidnadrágok, pólók, babaruhák, pizsamák, kötények, asztali ruhák, ágyneműk, paplanhuzatok, párnahuzatok, fürdő- strandtörülközők, törülközők, zoknik, pamut alsóneműk esetében, amelyek magas hőmérsékleten és hosszú ideig moshatók). Az automatikus foltmosó programban 24 foltfajtát moshat ki három különböző csoportba osztva a "Gyorsmosás" funkció kiválasztása szerint. Láthatja a "Gyorsmosás" gombbal kiválasztható foltcsoportokat. A kiválasztott foltcsoporttól függően egy

speciális mosási program, amelynél az öblítés tartási időtartama, a mosási művelet, a mosás és az öblítés időtartama módosul.

Az alábbiakban a "Gyorsmosás" beállítási gombbal kiválasztható csoportokat találja:

Ha a "Gyorsmosás" nincs kiválasztva;

Izzadság, gallér szennyeződés, étel, majonéz, salátaöntet, smink, gépolaj, bébiétel.

A "Gyorsmosás" gomb egyszeri megnyomásakor;

Vér, csokoládé, puding, fű, sár, tojás, vaj, curry.

A "Gyorsmosás" gomb kétszeri megnyomásakor;

Tea, kávé, gyümölcslé, ketchup, vörösbors, kóla, lekvár, szén

1. Válassza ki a programot.
2. Válassza ki a tisztítani kívánt foltot úgy, hogy megkeresi azt a fenti csoportokban, és a gyors segédfunkció gombjával kiválasztja a kapcsolódó csoportot.
3. Figyelmesen olvassa el a ruhadarab címkéjét, és győződjön meg arról, hogy a megfelelő hőmérséklet és a megfelelő centrifugálási sebesség van-e kiválasztva.

• Letöltött program

Ez egy speciális program, amely lehetővé teszi, hogy különböző programokat töltsön le, amikor csak akar. Az induláskor egy olyan programot láthatsz, amelynél alapértelmezett a Home-Whiz alkalmazás. A HomeWhiz alkalmazással azonban az előre beállított programkészletből lekérdezhet egy programot, majd megváltoztathatja és használhatja azt.



Ha a HomeWhiz funkciót és a Távvezérlés funkciót szeretné használni, akkor a Letöltött program lehetőséget kell választania. Részletes információkat a HomeWhiz funkció és a Távvezérlő funkció című fejezetben talál.

• Puha játékok

A plüssjátékokat kényes anyaguk, valamint a bennük található szálak és kiegészítők miatt kímélő programmal kell mosni. A finom mosómozgásoknak és a centrifugálási profilnak köszönhetően a puha játékok program megóvjá a játékokat a mosás során. Folyékony mosószer használata ajánlott.



A törékeny, kemény felületű játékokat semmilyen körülmények között nem szabad mosni. A játékokat nem szabad a ruhadarabokkal együtt mosni, mivel károsíthatják a szennyeszt.




Ha a hideg mosási opcióra görget, és ismét megnyomja a Hőmérséklet beállítása gombot, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott programhoz ajánlott maximális hőmérséklet. A hőmérséklet csökkentéséhez nyomja meg újra a Hőmérsékletbeállítás gombot.

• Törölköző

Használja ezt a programot tartós gyermekruhák, például törölközők mosására. Töltse be a törölközőket a gépbe, ügyelve arra, hogy úgy helyezze el őket, hogy ne érintsék az ajtótomítést vagy az üveget.

6.6 Hőmérséklet kiválasztása

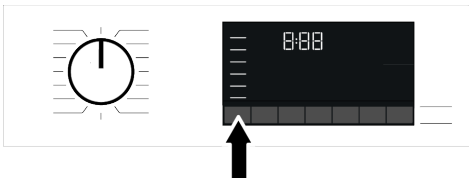

Új program kiválasztásakor a program ajánlott hőmérséklete megjelenik a hőmérséklet-jelzőn. Előfordulhat, hogy az ajánlott hőmérsékleti érték nem az aktuális programhoz kiválasztható maximális hőmérséklet.

Nyomja meg a Hőmérséklet beállítása gombot a hőmérséklet módosításához. A hőmérséklet fokozatosan csökken.




Nem lehet változtatni azokban a programokban, ahol a hőmérséklet-szabályozás nem megengedett.

A mosás megkezdése után is módosíthatja a hőmérsékletet. Ez a módosítás csak akkor végezhető el, ha a mosási lépések ezt lehetővé teszik.

6.7 Pörgési sebesség kiválasztása

Új program kiválasztásakor a kiválasztott program ajánlott centrifugálási sebessége megjelenik a Centrifugálási sebesség kijelzőn. Lehetséges, hogy az újra ajánlott centrifugálási sebesség értéke nem az aktuális programhoz választható maximális centrifugálási sebesség.

A centrifugálási sebesség beállítása gomb megnyomásával módosíthatja a centrifugálási sebességet. A centrifugálási sebesség fokozatosan csökken.

Ezután a termék modelljétől függően a kijelzőn megjelenik az "Öblítés tartása" 


" és a "Nincs centrifugálás"  " opció.

Ha a program befejezése után nem akarja azonnal kirakni a szennyest, akkor használhatja az öblítés tartása funkciót, hogy megakadályozza a szennyes gyűrődését, amikor nincs víz a gépben.

Ez a funkció tartja a szennyest a végső öblítévízben. Ha az Öblítés tartása funkció után szeretné a szennyest szárazra centrifugálni:

1. Állítsa be a pörgetési sebességet.
2. Nyomja meg a Start / Szünet gombot.
A program folytatódik. A gép leereszti a vizet és átpörgeti a szennyest.

Ha a program végén a víz lefolyását pörgetés nélkül szeretné elvégezni, használja a No Spin (Nincs pörgetés) funkciót.

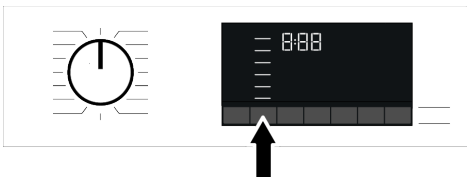

A mosás megkezdése után módosíthatja a centrifugálási sebességet, ha a mosási lépések ezt lehetővé teszik. Ha a lépések ezt nem teszik lehetővé, akkor nem lehet változtatni.

Áztatás


Ha a program befejezése után nem kívánja azonnal kipakolni a ruhákat, akkor az öblítés tartás funkcióval a ruhákat a végső öblítévízben tarthatja, hogy megakadályozza a ruhák gyűrődését, amikor a gépben már nincs víz. Nyomja meg a Start/Pause gombot a folyamat után, ha a vizet a szennyes kiöblítése nélkül szeretné leengedni. A program a víz leengedése után folytatódik és befejeződik.

Ha a várakozásban tartott szennyest szeretné átcsévélni, állítsa be a Spin Speed (Csévélési sebesség) értéket, és nyomja meg a Start/szünet gombot. A program folytatódik. A víz lefolyik, a szennyes megpördül, és a program befejeződik.



Nem lehet változtatni azokban a programokban, ahol a pörgési sebesség beállítása nem engedélyezett.

6.8 Kiegészítő funkció kiválasztása

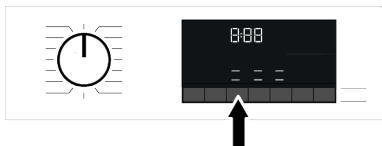

Válassza ki a kívánt kiegészítő funkciókat a program indítása előtt. Valahányszor egy program kiválasztásra kerül, a hozzá kiválasztott kiegészítő funkció szimbólum ikonjai világítanak.

i Ha egy olyan kiegészítő funkciógombot nyom meg, amely nem választható ki az aktuális programmal, a mosógép figyelmeztető hangot ad ki. Egyes funkciók nem választhatók ki együtt. Ha a gép indítása előtt egy második, az elsővel ütköző kiegészítő funkciót választ ki, az elsőként kiválasztott funkció törlődik, és a második kiválasztott kiegészítő funkció újra aktív lesz. Ha például a Kiegészítő víz kiválasztása után a Gyorsmosás funkciót kívánja kiválasztani, a Kiegészítő víz funkció törlődik, a Gyorsmosás funkció pedig aktív marad. A programmal nem kompatibilis kiegészítő funkció nem választható ki. (Lásd "Program és fogyasztási táblázat") Egyes programokhoz olyan segédfunkciók tartoznak, amelyeket egyidejűleg kell működtetni. Ezek a funkciók nem törölhetők. A kiegészítő funkció kerete nem világít, csak a belső terület világít.

6.8.1 Segédfunkciók

• Előmosás

Az előmosás csak erősen szennyezett szennyes ruhák esetében érdemes. Ha nem használja az előmosást, energiát, vizet, mosószert és időt takarít meg.

• Gyors mosás

A program kiválasztása után a program időtartamának lerövidítéséhez megnyomhatja a Gyorsmosás beállítása gombot. Egyes programok esetében az időtartam több mint 50%-kal lerövidülhet. Ennek ellenére a megváltozott algoritmusnak köszönhetően jó mosási teljesítmény érhető el.

Bár ez programonként eltérő, de ha egyszer megnyomja a Gyorsmosás gombot, a program időtartama egy bizonyos szintre csökken. Ha másodszor is megnyomja ugyanazt a gombot, a minimális időtartamra csökken. A jobb mosási teljesítmény érdekében ne használja a Gyorsmosás beállítási gombot erősen szennyezett szennyes mosáskor.

Használja a Gyorsmosás gombot az Enyhén szennyezett szennyes ruhákhoz, és rövidítse le a program időtartamát.

• Gőz

Ez a funkció segít csökkenteni a pamut, szintetikus és vegyes ruhák gyűrődéseit, lerövidíti a vasalási időt, és a szennyeződésekkel lágyítással eltávolítja.

* Olyan körülmények között, amikor a gőzfunkciót a program végén alkalmazzuk, a mosás végén a szennyes melegebb lehet. Ez a program működési feltételein belül várható.

i A gőzfunkció aktiválásakor ne használjon folyékony mosószert, ha nincs folyadéktartály vagy folyékony mosószer adagoló funkció. Fennáll a ruhák elszíneződésének veszélye.

6.8.2 Funkciók/programok kiválasztása a funkcióbilleentyűk 3 másodpercig tartó lenyomásával

• Dob tisztítása

A program kiválasztásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a kapcsolódó segédfunkció gombot.

• Távirányító

Ezt a kiegészítő funkciógombot használhatja a termék intelligens eszközökhöz való csatlakoztatására. Részletes információkért lásd a HomeWhiz funkció és a távirányító funkció című fejezetet.

• Testreszabott program

Ez a kiegészítő funkció csak a HomeWhiz alkalmazással együtt használható a Cotton és Synthetic programokhoz. Ha ez a kiegészítő funkció aktiválva van, akkor a programhoz legfeljebb 5 kiegészítő öblítési lépést adhat hozzá. Néhány kiegészítő funkciót akkor is kiválaszthat és használhat, ha azok nem találhatók meg a terméken. A pamut és szintetikus programok idejét egy biztonságos tartományon belül növelheti és csökkentheti.



A Speciális program kiegészítő funkció kiválasztásakor a mosási teljesítmény és az energiafogyasztás eltér a megadott értéktől.

Rendszeresen (1-2 havonta egyszer) tisztítsa meg a dobot a szükséges higiénia biztosítása érdekében. Akkor kapcsolja be a programot, amikor a gép teljesen kiürült. A jobb eredmény érdekében használjon mosógépekhez alkalmas por alakú vízkő elleni (dobtisztító szereket), ha a por mosószer funkciót bekapcsolja. A program befejezése után hagyja félig zárva a betöltőajtót, hogy a gép belseje megszáradjon.



Ez nem egy mosóprogram. Ez egy karbantartó program. Ne kapcsolja be ezt a programot, ha valami van a gépben. Amikor megpróbálja működtetni, a gép automatikusan érzékeli, hogy van benne töltet, és a gép modelljének megfelelően leállíthatja vagy folytathatja a programot. A hatékony tisztítás nem érhető el, ha a program újra folytatódik.

• Anti-Crease+

Ez a funkció akkor kerül kiválasztásra, ha a megfelelő segédfunkció gombot 3 másodpercig lenyomva tartja, és a megfelelő lépéshez tartozó programjelző lámpa kigyullad. A funkció kiválasztásakor a dob legfeljebb 8 órán át forog, hogy a program végén a szennyes ne gyűrődjön össze. A 8 órás időtartam alatt bármikor megszakíthatja a programot és kiveheti a szennyeset. A funkció törléséhez nyomja meg a funkcióválasztó gombot vagy a gép be-/kikapcsoló gombját. A programkövető lámpa addig világít, amíg a funkciót ki nem kapcsolja törölték, vagy a lépés befejeződött. Ha a funkciót nem törli, akkor a következő mosási ciklusokban is aktív lesz..

• Extra öblítés

Ezt a funkciót úgy lehet kiválasztani, hogy 3 másodpercig nyomva tartja a kapcsolódó kiegészítő funkciógombot.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a termék a főmosás után elvégzett öblítésen kívül további öblítést is végezzen. Így csökkenthető az érzékeny bőrrűek (csecsemők, allergiás bőrrűek stb.) veszélye, hogy a mosószer maradványai minimális mértékben maradnak a szennyes ruhán.

• Gyermezkár

Használja a gyermezkár funkciót, hogy megakadályozza, hogy a gyermekek megbabrálják a gépet. Így elkerülheti a futó programban történő változtatásokat.



A gépet a Be / Ki gombbal lehet be- és kikapcsolni, ha a gyermezkár aktív. Ha újra bekapcsolja a gépet, a program onnan folytatódik, ahol megállt.

Ha a gyermezkár be van kapcsolva, a gombok megnyomása esetén hangjelzés hallható. A hangjelzés megszűnik, ha a gombokat ötször egymás után megnyomja.

A gyermezkár aktiválása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a megfelelő kiegészítő funkciógombot. Miután a kijelzőn megjelenő "3-2-1"-ként történő visszaszámlálás véget ér, a kijelzőn megjelenik a gyermezkár szimbólum. Amikor ez a figyelmeztetés megjelenik, akkor engedje el a 3. segédfunkciógombot.

A gyermezkár kikapcsolása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a megfelelő kiegészítő funkciógombot. Miután a kijelzőn megjelenő "3-2-1" visszaszámlálás véget ér,

• Bluetooth

A Bluetooth-kapcsolat funkcióval párosíthatja a készüléket az okoseszközzel. Így az intelligens eszközzel információkat kaphat a gépről és vezérelheti azt.

Bluetooth-kapcsolat aktiválása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító funkciógombját 3 másodpercig. Megjelenik a "3-2-1" visszaszámlálás, majd a Bluetooth ikon jelenik meg a kijelzőn. Engedje el a távirányító funkciógombját. A Bluetooth ikon villogni fog, amíg a termék párosításba kerül az intelligens eszközzel. Ha a kapcsolat sikeres, az ikon továbbra is világítani fog.

Bluetooth-kapcsolat kikapcsolása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító funkciógombját 3 másodpercig. Visszaszámlálás "3-2-1" jelenik meg, majd a Bluetooth ikon eltűnik a kijelzőn.



A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához először a HomeWhiz alkalmazás beállítását kell elvégezni. A beállítás után a remote control funkciógomb megnyomásával, miközben a gomb a Download Pro-gramme/Remote Control pozícióban van, automatikusan aktiválódik a bluetooth kapcsolat.

a gyermezkár szimbólum eltűnik.

6.9 Végidő


Idő kijelző

Ha a végidő funkciót választja, a program indulásáig hátralévő idő órákban jelenik meg, például 1 óra, 2 óra, és a program indítása után a program befejezéséig hátralévő idő órákban és percekben, mint a 01:30-as példában.




A program időtartama a víznyomás, a vízkeménység és a víz hőmérséklet, a környezeti hőmérséklet, a mosott ruha mennyisége és típusa, a kiválasztott kiegészítő funkciók és a hálózati feszültség változásai függvényében eltérhet a "Program és fogyasztási táblázat" című részben szereplő értékektől.

A Végidő funkcióval a program végideje 24 órán belül beállítható. Az End Time gomb megnyomása után a program becsült befejezési ideje megjelenik. Ha a végidő be van állítva, a végidő kijelző világít.

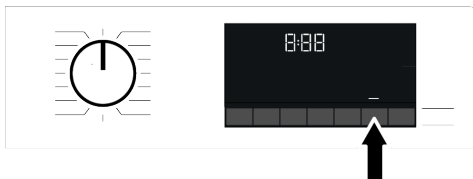

Ahhoz, hogy az End Time funkció aktiválódjon és a program a megadott idő végén befejeződjön, az idő beállítása után meg kell nyomnia a Start/Pause gombot.

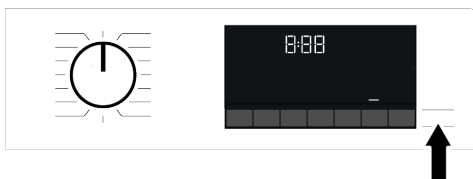

Ha meg akarja szüntetni az End Time funkciót, nyomja meg a Be/Ki gombot a gép ki- és bekapcsolásához.



Ha aktiválta a Végidő funkciót, ne adjon folyékony mosószert a 2. számú poros mosószerrekeszbe. Fennáll a ruhák elszíneződésének veszélye.

1. Nyissa ki a rakodóajtót, helyezze el a szennyest, tegye bele a mosószert stb.
2. Válassza ki a mosási programot, a hőmérsékletet, a centrifugálási sebességet és szükség esetén a kiegészítő funkciókat.


3. Állítsa be a kívánt befejezési időt a Befejezési idő gomb megnyomásával. A Végidő kijelző világít.
4. Nyomja meg a Start / Szünet gombot. Az idő visszaszámlálása elindul.




A végidő visszaszámlálása alatt további szennyest lehet a gépbe helyezni. A visszaszámlálás végén a Végidő kijelző kialszik, a mosási ciklus elindul, és a kiválasztott program ideje megjelenik a kijelzőn.

6.10 A program elindítása

1. Nyomja meg a Start / Pause gombot a program indításához.
2. A Start / Pause gomb fénye, amely korábban kialudt, most folyamatosan világítani kezd, jelezve, hogy a program elindult.

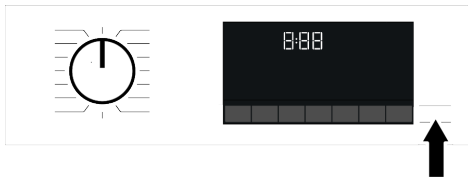

3. A rakodóajtó zárva van. A rakodóajtó lezárása után a kijelzőn megjelenik az ajtózár szimbólum.

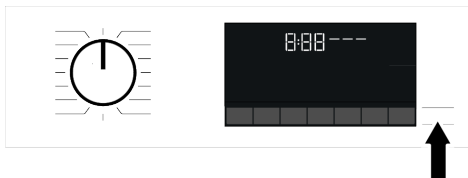

4. A programkövetés jelzőfényei a kijelzőn az aktuális programlépést mutatják.

6.11 Rakodóajtó zár

A gép rakodóajtóján van egy zárrendszer, amely megakadályozza a rakodóajtó kinyitását abban az esetben, ha a vízszint nem megfelelő. Ajtó zárva" szimbólum jelenik meg a kijelzőn, ha a betöltőajtó zárva van.



Ha a távirányító funkciót választja, az ajtó zárva lesz. Az ajtó kinyitásához a Távirányító funkciót deaktiválni kell a Távirányító gomb megnyomásával vagy a programhelyzet megváltoztatásával.

A rakodójajtó kinyitása áramkimaradás esetén:




Áramkimaradás esetén a szivattyú szűrőfedele alatt található vészfogantyúval manuálisan is kinyithatja a betöltőajtót.




A víz túlfolyásának elkerülése érdekében a betöltőajtó kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy nincs víz a gépben.

1. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.
2. Nyissa ki a szivattyú szűrőfedelét.

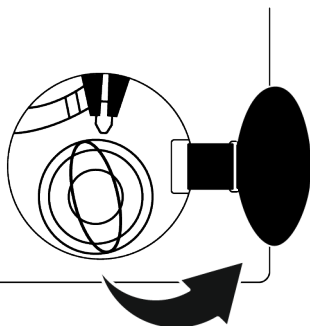

3. Húzza le a rakodójajtó vészfogantyúját egy szerszámmal, és engedje ki. Ezután nyissa ki a rakodójajtót.
4. Ha a rakodójajtó nem nyílik ki, ismételje meg az előző lépést.

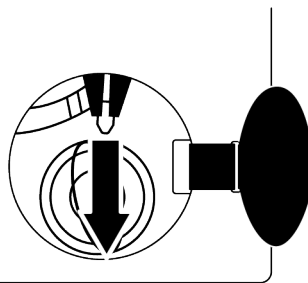

6.12 A kiválasztások módosítása a program indítása után

A program elindulása után a szennyes hozzáadása

Ha a gépben a vízszint megfelelő, amikor megnyomja a Start/Pause gombot, az ajtózár kikapcsol, és az ajtó kinyílik, lehetővé téve a ruhaneműk hozzáadását. Az ajtózár szimbólum a kijelzőn kialszik, amikor az ajtózár ki van kapcsolva. A ruhaneműk hozzáadása után zárja be az ajtót, és a mosási ciklus folytatásához nyomja meg ismét a Start/Pause gombot.




Ha a gépben lévő vízszint nem megfelelő a Start/Pause gomb megnyomásakor, az ajtózár nem kapcsolható ki, és a kijelzőn az ajtózár szimbólum újra bekapcsol.



Ha a gépen belüli víz hőmérséklete 50 °C felett van, akkor biztonsági okokból nem lehet kikapcsolni az ajtózárat, még akkor sem, ha a vízszint megfelelő.

A gép szünet üzemmódba kapcsolása:

Nyomja meg a Start/Pause gombot a gép szünet üzemmódba kapcsolásához. A kijelzőn villogni fog a szünet szimbólum.

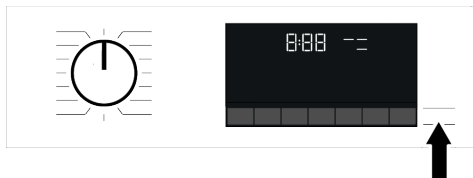

A programválasztás megváltoztatása a program indítása után:

A programváltás nem engedélyezett, ha az aktuális program fut. Az új programot az aktuális program szünet üzemmódba kapcsolása után választhatja ki.



A kiválasztott program újrakezdődik.

A segédfunkció, a sebesség és a hőmérséklet megváltoztatása:

Attól függően, hogy a program milyen lépcsőfokot ért el, a kiegészítő funkciókat törölheti vagy aktiválhatja. Lásd "A segédfunkciók bekapcsolása".

A sebesség és a hőmérséklet beállításait is módosíthatja. Lásd "A centrifugálási sebesség kiválasztása" és a "Hőmérséklet kiválasztása".



A betöltőajtó nem nyílik ki, ha a gépben a víz hőmérséklete magas, vagy a vízszint a betöltőajtó alaponala felett van.

6.13 A program törlése

A program törlődik, ha a programválasztó gombot egy másik programra fordítja, vagy ha a gépet a programválasztó gombbal ki- és bekapcsolja.



Ha elfordítja a programválasztó gombot, amikor a gyermekzár be van kapcsolva, a program nem törlődik. Először a gyermekzárát kell megszüntetni.

Ha a program megszakítása után ki szeretné nyitni a betöltőajtót, de a betöltőajtót nem lehet kinyitni, mivel a gépben lévő vízszint a betöltőajtó alaponala fölött van, akkor a programválasztó gombot a Pump+Spin programra fordítja, és a gépben lévő vizet leengedheti.

6.14 A program vége

A program befejezésekor a kijelzőn megjelenik a Vége szimbólum.

Ha 10 percig nem nyomja meg egyik gombot sem, a gép kikapcsolt üzemmódba kapcsol. A kijelző és az összes kijelző kikapcsol.

A befejezett programlépések a Be/Ki gomb megnyomásával megszűnnek.

6.15 HomeWhiz funkció és Remote Control funkció

A HomeWhiz lehetővé teszi, hogy a mosógépet az intelligens készülék segítségével vezérelje, és tájékoztatást kapjon a gép állapotáról. A HomeWhiz alkalmazással az intelligens készülék segítségével különböző műveleteket végezhet a gépen. Továbbá bizonyos funkciókat csak a HomeWhiz funkcióval használhat.

A készülék Bluetooth funkciójának használatához le kell töltenie a HomeWhiz alkalmazást az intelligens készülék alkalmazásboltjából.

Az alkalmazás telepítéséhez győződjön meg arról, hogy az intelligens készülék csatlakozik az internethez. Ha először használja az alkalmazást, kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a felhasználói fiók regisztrációjának befejezéséhez. Miután a regisztrációs eljárás

befejeződött, a HomeWhiz funkcióval rendelkező összes terméket használhatja a házában ezen a számlán.

A HomeWhiz alkalmazásban megérintheti a "Készülékek" lapot, hogy megtekinthesse a fiókjával párosított készülékeket. Az alkalmazás beüzemelését követően a HomeWhiz funkció lehetővé teszi, hogy a mosógép azonnali értesítéseket küldjön Önnek az intelligens készüléken keresztül.



A HomeWhiz funkció használatához az alkalmazásnak telepítve kell lennie az intelligens készüléken, és a mosógépet Bluetooth-on keresztül párosítani kell az intelligens készülékkel. Ha a mosógép nincs párosítva az intelligens készülékkel, akkor olyan készülékként működik, amely nem rendelkezik HomeWhiz funkcióval. A termék bluetooth-on keresztül az intelligens eszközzel párosítva fog működni. Az alkalmazással végzett vezérlések ezen a párosításon keresztül lesznek engedélyezve. Ezért a készülék és az okoseszköz közötti bluetooth jelerősségnek megfelelőnek kell lennie. A HomeWhiz alkalmazás által támogatott Android és iOS verziók megtekintéséhez látogasson el a www.homewhiz.com weboldalra.




Az "**ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ**"-ban leírt összes biztonsági intézkedés... A felhasználói kézikönyv "**TÁMOGATÁSOK**" szakasza a HomeWhiz funkcióval történő távoli működtetésre is vonatkozik.


6.15.1 HomeWhiz beállítás

Az alkalmazás futtatásához kapcsolatot kell létesíteni az alkalmazás és a HomeWhiz alkalmazás között. A kapcsolat létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket a készülék és a HomeWhiz alkalmazás beállításához.

1. Ha először ad hozzá eszközt, érintse meg a HomeWhiz alkalmazás "Appliances" fülét. Válassza ki a "ADD APPLIANCE" (új készülék beállításához érintse meg itt) gombot a jobb felső sarokban. Végezze el a beállítást az alábbi és a HomeWhiz alkalmazásban található lépéseket követve.
2. A beállítás megkezdéséhez győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a Hőmérséklet gombot és a távirányító Funkció gombját, hogy a gépet HomeWhiz beállítási üzemmódba kapcsolja.

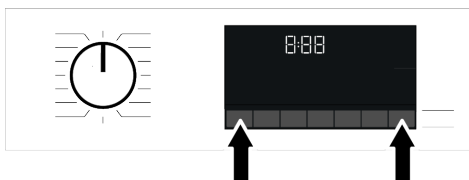

3. Amikor a készülék HomeWhiz beállítási módban van, a kijelzőn egy animáció jelenik meg, és a bluetooth ikon villogni fog, amíg a készülék nem párosodik az intelligens eszközzel. Ebben az üzemmódban csak a programgomb lesz aktív. A többi gomb inaktív lesz.

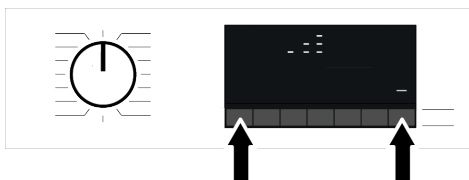

4. Kövesse a HomeWhiz alkalmazás kijelzőjén megjelenő utasításokat.
5. Várjon, amíg a telepítés befejeződik. A telepítés befejezése után adjon nevet a mosógépnek. Most már megérintheti és láthatja a HomeWhiz alkalmazásban a hozzáadott terméket.




Ha 5 percen belül nem tudja sikeresen elvégezni a beállítást, a mosógép automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben újra kell kezdenie a beállítási eljárást. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hivatalos szervizhez.


A mosógépet több intelligens alkalmazással is használhatja. Ehhez töltsse le a HomeWhiz alkalmazást a másik intelligens készülékre. Az alkalmazás indításakor be kell jelentkeznie a korábban létrehozott és a mosógéppel párosított fiókjába. Ellenkező esetben olvassa el a "Másik fiókkal összekapcsolt mosógép beállítása" című részt.



A HomeWhiz beállításának folytatásához internetkapcsolatra van szüksége az intelligens eszközén. Ellenkező esetben a HomeWhiz alkalmazás nem fogja hagyni, hogy sikeresen befejezze a telepítési eljárást. Kérjük, forduljon internetszolgáltatójához, ha problémái vannak az internetkapcsolattal.

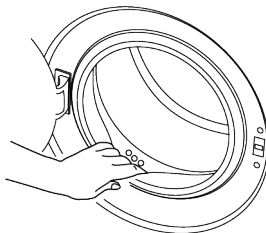

A HomeWhiz alkalmazás megkövetelheti, hogy beírja a termék címkéjén feltüntetett termékszámot. A termékcímkét a készülék ajtajának belső oldalán találja. A termékszám ezen a

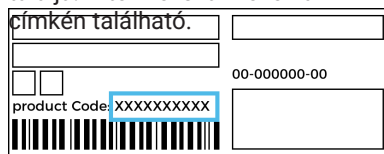

6.15.2 Valaki más számlájához kapcsolódó mosógép beállítása

Ha a használni kívánt mosógépet korábban valaki más fiókjával regisztrálták a rendszerbe, akkor új kapcsolatot kell létrehoznia a HomeWhiz App és az alkalmazás között.

1. Töltsse le a HomeWhiz alkalmazást a használni kívánt új intelligens eszközre.
2. Hozzon létre egy új fiókot, és jelentkezzen be ebbe a fiókba a HomeWhiz alkalmazásban.
3. Kövesse a Home-Whiz Setup (HomeWhiz Setup) című fejezetben leírt lépéseket, és folytassa a beállítási eljárást.



Mivel a készülék HomeWhiz funkciója és a távvezérlő funkciója Bluetooth technológiával történő párosítással működik, egyszerre csak egy Homewhiz alkalmazás működtetheti azt.

6.15.3 Távirányító funkció és használata

A Bluetooth a HomeWhiz beállítása után automatikusan bekapcsol. A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához vagy kikapcsolásához lásd a Bluetooth 3" című fejezetet.

Ha ki- és bekapcsolja a készüléket, miközben a bluetooth aktív, a készülék automatikusan újra csatlakozik. Olyan esetekben, amikor a párosított eszköz kikerül a hatótávolságból, a bluetooth automatikusan kikapcsol. Emiatt újra be kell kapcsolnia a bluetooth-t, ha használni szeretné a távirányító funkciót.

A kijelzőn látható bluetooth szimbólummal nyomon követheti a kapcsolat állapotát. Ha a szimbólum folyamatosan világít, akkor van bluetooth-kapcsolat. Ha a szimbólum villog, a termék megpróbál kapcsolódni. Ha a szimbólum kialszik, az azt jelenti, hogy nincs kapcsolat.



Ha a Bluetooth-kapcsolat be van kapcsolva a terméken, akkor a Távvezérlő funkciót is ki lehet választani.

Ha a távirányító funkció nem választható ki, ellenőrizze a kapcsolat állapotát. Ha a kapcsolat nem jön létre, ismételje meg a készülék kezdeti beállításait.

FIGYELMEZTETÉS: Biztonsági okokból a termék ajtaja zárva marad, amíg a távirányító funkció aktiválva van, függetlenül a működési módtól. Ha ki akarja nyitni a termék ajtaját, el kell forgatnia a programválasztó gombot, vagy meg kell nyomnia a távirányító gombot a távirányító funkció kikapcsolásához.

Ha távolról szeretné vezérelni a mosógépet, akkor a mosógép vezérlőpanelén lévő Távvezérlés funkciót úgy kell aktiválnia, hogy az elülső ajtó bezárása után megnyomja a Távvezérlés gombot, miközben a programgomb a

Program letöltése/Távvezérlés állásban lévő gombra áll. Amint a termékhez való hozzáférés létrejön, megjelenik egy képernyő az alábbi képhez hasonló képernyő jelenik meg.



Ha a távirányító be van kapcsolva, a mosógépen keresztül csak a kezelési, kikapcsolási és állapotkövetési műveleteket tudja elvégezni. A gyermekzár kivételével pedig minden funkciót az alkalmazáson keresztül lehet kezelni.

A gombon lévő funkciójelzőn ellenőrizheti, hogy a Távirányító funkció be van-e kapcsolva vagy sem.

Ha a Távvezérlés funkció ki van kapcsolva, minden művelet a gépen keresztül történik, csak az állapotkövetés végrehajtása engedélyezett az alkalmazáson keresztül.

Ha a Remote Start funkció nem kapcsolható be, a gomb megnyomásakor figyelmeztető hangjelzés hallható. Ez akkor fordulhat elő, ha a készülék be van kapcsolva, és nincs Bluetooth-szal párosított készülék. Példaként ezekre az esetekre; a Bluetooth beállítás ki van kapcsolva, vagy a termék fedele nyitva van. Ha aktiválja ezt a funkciót a mosógépben, ez a funkció bizonyos körülmények kivételével aktív marad, és lehetővé teszi, hogy a mosógépet Bluetooth-on keresztül távolról vezérelje.

Bizonyos körülmények között biztonsági okokból automatikusan kikapcsol:

- Amikor a gép áramellátása megszűnik.
- Ha a programgombot elfordítja, és egy másik programot választ ki, vagy az alkalmazást kikapcsolja.

6.15.4 Hibaelhárítás

Ha problémái vannak a vezérléssel vagy a csatlakozással, akkor a következő lépésekkel járjon el. Figyelje meg, hogy a probléma az elvégzett művelet után is fennáll-e vagy sem.

1. Ellenőrizze, hogy az intelligens eszköz csatlakozik-e a megfelelő otthoni hálózathoz.
2. Indítsa újra a termékalkalmazást.
3. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a bluetooth-t a felhasználói vezérlőpanelen keresztül.

4. Ha a fenti eljárásokkal nem sikerül létrehozni a kapcsolatot, ismételje meg a mosógépen a kezdeti beállításokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hivatalos szervizhez.

7 Karbantartás és tisztítás




Kérjük, először olvassa el a "Biztonsági utasítások" című részt!

A termék élettartama meghosszabbodik, és a gyakran előforduló problémák csökkennek, ha rendszeres időközönként tisztítják.

7.1 A mosószeres fiók tisztítása

A mosószerfiókat rendszeres időközönként (4-5 mosásonként egyszer) tisztítsa meg az alábbiak szerint, hogy megakadályozza a mosópór felhalmozódását.

Tisztítsa meg a szifont, ha a lágyítótartályban felesleges mennyiségű víz és lágyítószer keveréke marad.

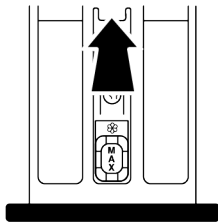

1. Nyomja meg a szifon megjelölt részét a vízlágyító rekeszben, majd húzza maga felé a fiókot, hogy kivegye.
2. Emelje fel és vegye ki a szifont hátról a képen látható módon.
3. Öblítse ki a fiókot és a szifont a mosogatóban bő meleg vízzel. Használjon kesztyűt vagy megfelelő keféket, hogy a fiókban lévő maradványok ne érintkezzenek a bőrével.
4. A tisztítás után szilárdan illeszze vissza a szifont és a fiókot.


7.2 A betöltőajtó és a dob tisztítása

A dobtisztító programmal rendelkező termékekről lásd a Termék üzemeltetése című fejezetet.



Ismételje meg a dob tisztítási folyamatot 2 havonta.

FIGYELMEZTETÉS: Használjon a mosógépekhez alkalmas vízkőoldót.

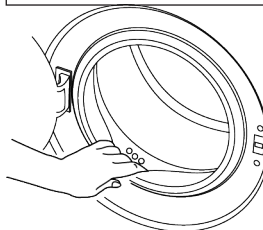

Minden mosás után győződjön meg arról, hogy a termékben nem maradt idegen anyag. Ha az ábrán látható ajtó-tömítésen lévő lyukak eltömődnek, nyissa ki a lyukakat egy fogpiszkálóval.

Az idegen fémanyagok rozsdafoltokat okoznak a dobon. A dob felületén lévő foltokat rozsdamentes acélra való tisztítószerrel tisztítsa meg.

Soha ne használjon acélgyapotot vagy drótgyapotot. Ezek károsítják a festett, krómozott és műanyag felületeket.

Javasoljuk, hogy a program végén száraz és tiszta ruhával törölje át az ajtó-tömítést. Ez eltávolítja a gép ajtó-tömítésén lévő maradványokat, és megakadályozza a rossz szagok kialakulását.


7.3 A test és a kezelőpanel tisztítása

Szükség szerint törölje át a termék testét szappanos tiszttal vagy nem korrozív, enyhé gél állagú tisztítószerrel, majd puha ruhával törölje szárazra.

A kezelőpanel tisztításához csak puha és nedves ruhát használjon. Ne használjon fehérítőt tartalmazó tisztítószereket

7.4 A vízbeszívó szűrők tisztítása

A termék hátsó részén található minden egyes vízbevezető szelep végén, valamint a csaphoz csatlakoztatott vízbevezető tömlők végén is van egy szűrő. Ezek a szűrők megakadályozzák, hogy a vízben lévő idegen anyagok és szennyeződések a termékbe kerüljenek. A szűrőket ki kell tisztítani, ha szennyezettek.

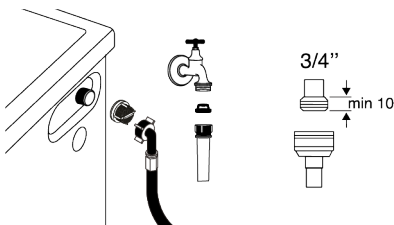

1. Zárja el a csapokat.
2. Távolítsa el a vízbeszívó tömlők anyáit, hogy hozzáférjen a vízbeszívó szelepeken lévő szűrőkhöz, és tisztítsa meg őket egy megfelelő kefével. Ha a szűrők túlságosan szennyezettek, vegye ki őket a helyükről egy fogóval, és így tisztítsa meg őket.
3. Vegye ki a vízbeszívó tömlők lapos végein lévő szűrőket a tömítésekkel együtt, és folyóvíz alatt alaposan tisztítsa meg.
4. Óvatosan cserélje vissza a tömítéseket és a szűrőket, és kézzel húzza meg az anyákat.

7.5 A maradék víz leengedése és a szivattyúszűrő tisztítása

A termékben lévő szűrőrendszer megakadályozza, hogy a szilárd tárgyak,

például gombok, érmék és szövetszálak eltömítsék a szivattyú járókerékét a szivattyúzás során. a mosóvíz lefolyásakor. Így a víz gond nélkül lefolyik, és a szivattyú élettartama meghosszabbodik.

Ha a termék nem engedi le a benne lévő vizet, akkor a szivattyú szűrője eltömődött. A szűrőt minden alkalommal, amikor eltömődik, vagy 3 havonta meg kell tisztítani. A szivattyúszűrő tisztításához először le kell engedni a vizet.

Ezenkívül a termék szállítása előtt (pl. másik házba költözéskor) a vizet teljesen le kell engedni.



MEGJEGYZÉS:

A szivattyú szűrőjében maradt idegen anyagok károsíthatják a terméket, vagy zajproblémát okozhatnak.

Azokban a régiókban, ahol fagyás lehetséges, a csapot el kell zárni, a rendszer tömlőjét ki kell venni, és a termékben lévő vizet le kell engedni, ha a terméket nem használják.

Minden használat után zárja el a csapot, amelyhez a hálózati tömlő csatlakozik.


A szennyezett szűrő tisztítása és a víz leeresztése érdekében:

1. Húzza ki a terméket a tápellátás kikapcsolásához.




A termékben lévő víz hőmérséklete akár 90 °C-ra is emelkedhet. A leforrázás veszélyének elkerülése érdekében tisztítsa meg a szűrőt, miután a termékben lévő víz lehűlt.

2. Nyissa ki a szűrőfedelelet.

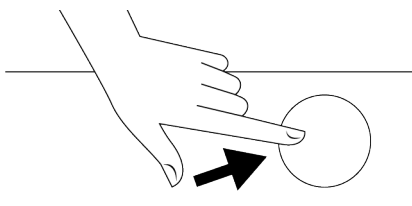

3. A víz leeresztéséhez kövesse az alábbi eljárásokat.

Ha a termék nem rendelkezik vészhelyzeti vízelvezető tömlővel, a víz elvezetése érdekében:

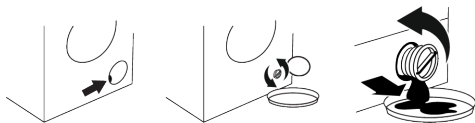

- Helyezzen egy nagy edényt a tömlő végére, hogy összegyűjtse a szűrőből származó vizet.
- Amikor a szivattyú szűrője elkezdi vizet szivárogtatni, lazítsa meg (az óramutató járásával ellentétes irányban). Töltse a folyóvizet a szűrő elé helyezett tartályba. Tartson készenlétben egy rongyot, az esetlegesen kifolyt víznek.

8 Hibaelhárítás



Kérjük, először olvassa el a "Biztonsági utasítások" című részt!

A programok nem indulnak el a betöltőajtó bezárása után.

- A Start / Pause / Cancel gomb nincs megnyomva. >>> Nyomja meg a Start / Pause / Cancel gombot.
- Túlterhelés esetén nehéz lehet bezárni a rakodóajtót. >>> Csökkentse a szennyes mennyiségét, és győződjön meg róla, hogy a rakodóajtó megfelelően zárva van.

A programot nem lehet elindítani vagy kiválasztani.

- A termék egy hálózati probléma (hálózati feszültség, víznyomás stb.) miatt önvédelmi üzemmódba váltott. >>> A termékmodelltől függően válasszon ki egy másik programot a Program Se-lection gomb elforgatásával, vagy tartsa lenyomva a On/Off gombot 3 másodpercig a program kiválasztásához. Az előző program törlődik. Lásd: A program törlése [► 32].

Víz a termék belsejében.

- A gyártás során végzett minőségellenőrzési folyamatok miatt némi víz marad a termékben. >>> Ez nem hiba; a víz nem káros a termékre.

- Teljesen fordítsa el és távolítsa el a szivattyúsűrőt, ha a termékben lévő víz kiszivárog.

1. Tisztítsa meg a szűrő belsejében lévő maradványokat, valamint a szivattyú járókerék környéki szálakat, ha vannak ilyenek.
2. Cserélje ki a szűrőt.
3. Ha a szűrősapka két darabból áll, zárja le a szűrősapkát a fül megnyomásával. Ha egy darabból áll, először az alsó rész fülét ültesse a helyükre, majd a felső részt nyomja meg a záráshoz.

A termék nem veszi fel a vizet.

- A csapok ki vannak kapcsolva. >>> Kapcsolja be a csapokat.
- A vízbevezető tömlő meghajlott. >>> Lapítsa ki a tömlőt.
- A vízbeömlő szűrő eltömődött. >>> Tisztítsa meg a szűrőt.
- A rakodóajtó nincs bezárva. >>> Zárja be az ajtót.

A termék nem víztelenít.

- A vízleeresztő tömlő eltömődött vagy elcsavarodott. >>> Tisztítsa meg vagy lapítsa ki a tömlőt.
- A szivattyú szűrője eltömődött. >>> Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.

A termék rezeg vagy zajt csap.

- A termék kiegyensúlyozatlanul áll. >>> Állítsa be a lábakat, hogy kiegyensúlyozza a terméket.
- Kemény anyag került a szivattyú szűrőjébe. >>> Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.
- A szállítási biztonsági csavarokat nem távolították el. >>> Távolítsa el a szállítási biztonsági csavarokat.
- A termékben lévő szennyes mennyisége túl kevés. >>> Adjon több szennyeszt a gépbe.
- Túl sok szennyes van a termékben. >>> Vegye ki a szennyes egy részét a termékből, vagy kézzel ossza el a rakományt, hogy homogén módon kiegyenlítse azt a termékben.

- A termék egy merev elemre támaszkodik >>> Győződjön meg róla, hogy a termék nem támaszkodik semmire.

A termék aljáról víz szivárog.

- A vízleeresztő tömlő eltömődött vagy elcsavarodott. >>> Tisztítsa meg vagy lapítsa ki a tömlőt.
- A szivattyú szűrője eltömődött. >>> Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.

A termék röviddel a program kezdete után leállt.

- A gép alacsony feszültség miatt ideiglenesen leállt. >>> A termék újraindul, ha a feszültség visszaáll a normál szintre.

A termék közvetlenül elvezeti a bevitt vizet.

- A leeresztő tömlő nincs megfelelő magasságban. >>> Csatlakoztassa a vízleeresztő tömlőt a használati útmutatóban leírtak szerint.

Mosás közben nem látszik víz a termékben.

- A víz a termék láthatatlan részén belül van. >>> Ez nem hiba.

A rakodóajtó nem nyitható.

- A betöltőajtó zárja a termékben lévő vízszint miatt aktiválódott. >>> A víz leeresztése a Szivattyú vagy a Spin program futtatásával.
- A termék felmelegíti a vizet, vagy a fonási ciklusban van. >>> Várjon, amíg a program befejeződik.
- A rakodóajtó a rá nehezedő nyomás miatt beragadhat. >>> Fogja meg a fogantyút, és nyomja és húzza a rakodóajtót, hogy kioldódjon és kinyíljon.
- Ha nincs áram, a termék betöltő ajtaja nem nyílik ki. >>> A betöltő ajtó kinyitásához nyissa ki a szivattyú szűrőfedelét, és húzza le a vészfogantyút, amely az említett fedél hátsó oldalán található. Lásd: Rakodóajtó zár [▶ 30]

A mosás tovább tart, mint a használati útmutatóban szerepel. (*)

- Alacsony a víznyomás. >>> A termék megvárja, amíg megfelelő mennyiségű vizet vesz fel, hogy megakadályozza a csökkent vízmennyiség miatti rossz mosási minőséget. Ezáltal a mosási idő meghosszabbodik.
- Alacsony a feszültség. >>> A mosási idő meghosszabbodik, hogy elkerülhető legyen a rossz mosási eredmény, ha a tápfeszültség alacsony.
- A víz bemeneti hőmérséklete alacsony. >>> A víz felmelegítéséhez szükséges idő hideg évszakokban általában kevés. A mosási idő is meghosszabbítható a rossz mosási eredmények elkerülése érdekében.
- Az öblítések száma és/vagy az öblítővíz mennyisége megnövekedett. >>> A termék növeli az öblítővíz mennyiségét, ha jó öblítésre van szükség, és szükség esetén egy további öblítési lépést ad hozzá.
- Túl sok mosószer használata miatt túlzott hab keletkezett és az automatikus habfelszívó rendszer aktiválódott. >>> Használja az ajánlott mennyiségű mosószert.

A program időtartama nem számol vissza. (Kijelzővel ellátott modellek esetén) (*)

- Az időzítő megállhat vízfelvétel közben. >>> Az időzítő kijelzője nem számol vissza, amíg a termék megfelelő mennyiségű vizet nem vesz fel. A termék megvárja, amíg elegendő vízmennyiség érkezik, hogy elkerülje a vízhiány miatti rossz mosási eredményt. Az időzítő kijelzője ezt követően folytatja a visszaszámlálást.
- Az időzítő megállhat a fűtési lépés közben. >>> Az időzítő kijelzője nem számol vissza, amíg a termék el nem éri a kiválasztott hőmérsékletet.
- Az időzítő leállhat a fonási lépés közben. >>> Az automatikus kiegyensúlyozatlan terhelést érzékelő rendszer a szennyes kiegyensúlyozatlan eloszlása miatt aktiválódik.

A program időtartama nem számol vissza. (*)

- A termékben kiegyensúlyozatlan terhelés van.
>>> Az automatikus kiegyensúlyozatlan terhelést érzékelő rendszer a mosnivaló kiegyensúlyozatlan eloszlása miatt aktiválódik a termékben.

A termék nem kapcsol át csavartatásra. (*)

- A termékben kiegyensúlyozatlan terhelés van.
>>> Az automatikus kiegyensúlyozatlan terhelést érzékelő rendszer a mosnivaló kiegyensúlyozatlan eloszlása miatt aktiválódik a termékben.
- A termék nem pörög, ha a víz nem ürül ki teljesen. >>> Ellenőrizze a szűrőt és a leeresztő tömlőt.
- Túl sok mosószer használata miatt túlzott hab keletkezett és az automatikus habfelszívó rendszer aktiválódott. >>> Használja az ajánlott mennyiségű mosószert.

A mosási teljesítmény gyenge: ()**

- Hosszú időn keresztül nem használtak elegendő mennyiségű mosószert. >>> Használja a vízkeménységnek és a szennynek megfelelő, ajánlott mosószer-mennyiséget.
- A mosás hosszú ideig alacsony hőmérsékleten történt. >>> Válassza ki a mosandó ruhaneműnek megfelelő hőmérsékletet.
- Kemény vízzel nem megfelelő mennyiségű mosószert használ. >>> A nem megfelelő mennyiségű mosószer és kemény víz használata miatt a szennyeződés a ruhán megtapad, és ez idővel szürkévé változtatja a ruhát. A szürkéséget nehéz megszüntetni, ha egyszer már megtörtént. Használja a víz keménységének és a szennynek megfelelő, ajánlott mennyiségű mosószert.
- Túl sok mosószert használnak. >>> Használja a vízkeménységnek és a szennynek megfelelő mennyiségű

mosószert.

A mosási teljesítmény gyenge: A foltok megmaradnak, vagy a szennyes nem fehéredik ki. ()**

- Nem elegendő mennyiségű mosószert használtak.
>>> Használja a vízkeménységnek és a szennynek megfelelő mennyiségű mosószert.
- Túl sok szennyest töltöttek be. >>> Ne töltse be a terméket túlságosan. Töltse be a "Programm és fogyasztási táblázatban" ajánlott mennyiségekkel.
- Rossz program és hőmérséklet lett kiválasztva. >>> Válassza ki a megfelelő programot és hőmérsékletet a mosandó ruhaneműhöz.
- Nem megfelelő típusú mosószert használ. >>> Használjon a terméknek megfelelő eredeti mosószert.
- Túl sok mosószert használnak. >>> Tegye a mosószert a megfelelő részbe. Ne keverje össze a fehéritőszert és a mosószert egymással.

A mosási teljesítmény gyenge: ()**

- A dob rendszeres tisztítása nem alkalmazható. >>> A dobot rendszeresen tisztítsa. Ezt az eljárást lásd a Betöltőajtó és a dob tisztítása [▶ 36]

A mosási teljesítmény gyenge: A ruhák kellemetlen szagúak. ()**

- Az alacsonyabb hőmérsékleten és/vagy rövid programokkal történő folyamatos mosás következtében szagok és baktériumrétegek képződnek a dobon. >>> Minden mosás után hagyja nyitva a mosószeres fiókot, valamint a termék betöltő ajtaját. Így a gépben nem alakulhat ki a baktériumok számára kedvező páras környezet.

A ruhák színe kifakult. ()**

- Túl sok szennyest töltöttek be. >>> Ne töltse be a terméket túlságosan.
- A használatban lévő mosószer nedves. >>> A mosószereket zárt, páramentes környezetben tartsa, és ne tegye ki túlzott hőmérsékletnek.

- Magasabb hőmérséklet lett kiválasztva. >>> Válassza ki a megfelelő programot és hőmérsékletet a szennyezés típusának és szennyezettségi fokának megfelelően.

A mosógép nem öblít jól.

- A mosószer mennyisége, márkája és tárolási feltételei nem megfelelőek. >>> A mosógépnek és a ruhának megfelelő mosószert használjon. A mosószereket zárt, páramentes környezetben tartsa, és ne tegye ki őket túlzott hőmérsékletnek.
- A mosószert rossz rekeszbe tették >>> Ha mosószert tesznek a mosás előtti rekeszbe, bár az előmosási ciklus nincs kiválasztva, a termék az öblítés vagy a lágyító lépés során felveheti ezt a mosószert. Tegye a mosószert a megfelelő rekeszbe.
- A szivattyú szűrője eltömődött. >>> Ellenőrizze a szűrőt.
- A leeresztő tömlő megdőlt. >>> Ellenőrizze a leeresztő tömlőt.

A szennyes mosás után merev. ()**

- Nem elegendő mennyiségű mosószert használtak. >>> A vízkeménységhez nem megfelelő mennyiségű mosószer használata idővel merevvé teheti a szennyeset. Használjon a víz keménységének megfelelő mennyiségű mosószert.
- A mosószert rossz rekeszbe tették >>> Ha mosószert tesznek a mosás előtti rekeszbe, bár az előmosási ciklus nincs kiválasztva, a termék az öblítés vagy a lágyító lépés során felveheti ezt a mosószert. Tegye a mosószert a megfelelő rekeszbe.
- A mosószert összekeverték a lágyítószerrel. >>> Ne keverje a lágyítót mosószerral. A fiókot forró vízzel mossa és tisztítsa ki.

A szennyesnek nincs olyan szaga, mint a lágyítónak. ()**

- A mosószert rossz rekeszbe tették. >>> Ha a mosás előtti rekeszbe mosószert tesznek, bár az előmosási ciklus nincs

kiválasztva, a termék az öblítés vagy a lágyító lépés során felveheti ezt a mosószert. Mossa és tisztítsa a fiókot forró vízzel. Tegye a mosószert a megfelelő rekeszbe.

- A mosószert összekeverték a lágyítószerrel. >>> Ne keverje a lágyítót mosószerral. A fiókot forró vízzel mossa és tisztítsa ki.

Mosószer maradványok a mosószeres fiókban. ()**

- A mosószer nedves fiókba került. >>> Szárítsa meg a mosószeres fiókot, mielőtt a mosószert beletenné.
- A mosószer átnedvesedett. >>> Tartsa a mosószereket zárt, páramentes környezetben, és ne tegye ki őket túlzott hőmérsékletnek.
- Alacsony a víznyomás >>> Ellenőrizze a víznyomást.
- A mosószer a főmosórekeszben az előmosóvíz felvétele közben elázott. A mosószerrekesz nyílásai eltömődtek. >>> Ellenőrizze a nyílásokat, és tisztítsa ki, ha eltömődtek.
- Probléma van a mosószervek szelepeivel. >>> Hívja a hivatalos szervizt.
- A mosószert összekeverték a lágyítószerrel. >>> Ne keverje a lágyítót mosószerral. A fiókot forró vízzel mossa és tisztítsa ki.
- A dob rendszeres tisztítása nem alkalmazható. >>> A dobot rendszeresen tisztítsa. Ezt az eljárást lásd a Betöltőajtó és a dob tisztítása [▶ 36]

Túl sok hab képződik a termék belsejében. ()**

- A mosógéphez nem megfelelő mosószereket használnak. >>> Használjon a mosógéphez megfelelő mosószereket.
- Túl sok mosószert használnak. >>> Csak elegendő mennyiségű mosószert használjon.
- A mosószert nem megfelelő körülmények között tárolták. >>> A mosószert zárt és száraz helyen tárolja. Ne tárolja túlságosan meleg helyen.

- Néhány hálós szennyes, mint például a tüll, textúrájuk miatt túlságosan habosodhat.
>>> Használjon kisebb mennyiségű mosószeret az ilyen típusú termékekhez.
- A mosószer rossz rekeszbe került >>> Győződjön meg róla, hogy a mosószeret a megfelelő rekeszbe helyezte.
- A lágyítót a termék korán elszívja. >>> Probléma lehet a szelepekben vagy a mosószerfiókban. Hívja a hivatalos szervizt.

A mosószeres fiókból hab ömlik ki.

- Túl sok mosószeret használtak. >>> Keverjen össze 1 evőkanányi lágyítót és ½ l vizet, és öntse a mosószeres fiók főmosórekeszébe. >>> Tegyen mosószeret a "Program és fogyasztási táblázatban" megadott adagoknak és maximális terheléseknek megfelelő termékbe. Ha további vegyszereket használ (folteltávolítók, fehérítőszeres stb.), csökkentse a mosószer mennyiségét.

A program végén a szennyes nedves marad. (*)

- Túl sok mosószer használata miatt túlzott hab keletkezett és az automatikus habfelszívó rendszer aktiválódott. >>> Használja az ajánlott mennyiségű mosószeret.

(*) A termék nem kapcsol át a fonási fokozatra, ha a szennyes nem egyenletesen oszlik el a dobban, hogy megelőzze a termék és környezete károsodását. A szennyeset át kell rendezni és újra kell forgatni.

(**) Rendszeres dobtisztítást nem alkalmaznak. Rendszeresen tisztítsa meg a dobot. Lásd: A betöltőajtó és a dob tisztítása [► 36]



Ha az ebben a szakaszban leírtak betartása ellenére sem tudja elhárítani a problémát, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos szervizhez. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a nem működő terméket.



A megfelelő hibaelhárítási információért tekintse meg a HomeWhiz szakaszt.

9 NYILATKOZAT / FIGYELMEZTETÉS

Egyes (egyszerű) meghibásodásokat a végfelhasználó megfelelően kezelhet anélkül, hogy biztonsági probléma vagy nem biztonságos használat merülne fel, feltéve, hogy a korlátozásokon belül és az alábbi utasításoknak megfelelően végzi el azokat (lásd az "Önjavítás" című részt). Ezért, hacsak az alábbi "Saját javítás" szakasz másként nem engedélyezi, a javításokat a biztonsági problémák elkerülése érdekében regisztrált szakszervezeteknek kell elvégezniük. A regisztrált szakszerviz olyan szakszerviz, amely a gyártó által a 2009/125/EK irányelv szerinti jogszabályokban leírt módszerekkel összhangban hozzáférést kapott a termék használati utasításához és alkatrészjegyzékéhez.

A garanciális feltételek szerinti szervizelést azonban csak az a szervizügynök (azaz a hivatalos szakszerviz) végezheti, akit a használati utasításban/garanciakártyán megadott telefonszámon vagy a hivatalos kereskedőn keresztül érhet el. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a (Beko által nem felhatalmazott) szakszervezetek által végzett javítások esetén a garancia érvényét veszti.

Önjavítás

A végfelhasználó a következő pótalkatrészek tekintetében végezhet önjavítást: ajtó, ajtópánt és tömítések, egyéb tömítések, ajtózár-szerelvény és műanyag perifériák, mint például mosószeradagolók (a 2021. március 1-jei állapotú, naprakész lista szintén elérhető a support.beko.com oldalon) Továbbá, a termék biztonsága és a súlyos sérülések kockázatának megelőzése érdekében az említett önjavítást a felhasználói kézikönyvben található, vagy a support.beko.com oldalon elérhető

önjavítási utasítások szerint kell elvégezni. Az Ön biztonsága érdekében húzza ki a készüléket a hálózathoz, mielőtt bármilyen önjavítást megkísérelne.

A végfelhasználók által az ilyen listán nem szereplő alkatrészekkel végzett javítási és javítási kísérletek és/vagy az önjavításhoz szükséges felhasználói kézikönyvben szereplő vagy a support.beko.com oldalon elérhető utasítások be nem tartása olyan biztonsági problémákat vethet fel, amelyek nem a support.beko.com oldalnak tulajdoníthatók, és a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti.

Ezért erősen ajánlott, hogy a végfelhasználók tartózkodjanak az említett alkatrészlistán kívül eső javítások elvégzésének kísérletétől, és ilyen esetekben vegyék fel a kapcsolatot az engedélyezett szakszervezet vagy regisztrált szakszervezetekkel. Ellenben a végfelhasználók ilyen kísérletei biztonsági problémákat okozhatnak és károsíthatják a terméket, ami később tüzet, áramütést és súlyos személyi sérüléseket okozhat.

Példaként, de nem kizárólagosan, a következő javításokat kell autorizált szakszervezeteknek vagy regisztrált szakszervezeteknek címezni: motor, szivattyúszerelvény, főpanel, motorpanel, kijelzőpanel, fűtőtestek stb.

A gyártó/eladó nem vonható felelősségre abban az esetben, ha a végfelhasználók nem tartják be a fenti előírásokat.

Az Ön által vásárolt mosógép vagy mosó-szárítógép pótalkatrész-ellátási ideje 10 év. Ez alatt az időszak alatt a mosógép vagy mosó-szárítógép megfelelő üzemeltetéséhez eredeti pótalkatrészek állnak rendelkezésre.

A készülék kikapcsolásakor az 1 és 2 segédfunkciós gombok hosszú ideig történő megnyomásakor 3-2-1 visszaszámítás és a készüléken elvégzett összes mosási ciklus megjelenik.

A teljes mosási ciklus megjelenítése után megjelennek a hibakódok, ha vannak ilyenek. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő információkat az alábbi táblázat segítségével.

Képernyőn megjelenő információk	Ok	Megoldás
Err	Biztonsági algoritmus fut a készüléken.	Várja meg, amíg az írás elmúlik. Az 1-es és 2-es segédfunkciós gombok megnyomása után ellenőrizze a képernyőn megjelenő információkat.
SC	A panasz nem oldódik meg az ellenőrzés során.	Hívja fel a hivatalos szervizügynököt.
E5	A szivattyú szűrője eltömődhet.	Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét. Lásd "A maradék víz leengedése és a szivattyúszűrő tisztítása" című részt. Próbálja meg a centrifugálási ciklusban. Ha a probléma nem oldódik meg, hívja a szervizt.
E8	Előfordulhat, hogy a gép nem szívja be a vizet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja be a csapokat. • Győződjön meg róla, hogy nincs vízkimaradás. • Ellenőrizze a vízbevezető tömlő csatlakozóját, ha a tömlőn bármilyen hajlat van, egyenesítse ki. • Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét. Lásd a "Maradék víz leengedése és a szivattyúszűrő tisztítása" című szakaszt. • Csuksja be a gép elülső fedelét. Győződjön meg róla, hogy a fedél zárva van. Indítsa el a gépet még egyszer. Ha a probléma nem oldódik meg, hívja a a szolgáltatás.
E29	A termék önvédelmi üzemmódba váltott egy ellátási probléma (hálózati feszültség, víznymomás stb.) miatt.	A program törléséhez forgassa el a programválasztó gombot egy másik program kiválasztásához. Az előző program törlődik. Lásd a "Program törlése" című részt. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a szervizt.
E17	A befejezett ciklus után a gépben felesleges hab van.	<ul style="list-style-type: none"> • A mosószert zárt és száraz helyen tárolja. Ne tárolja túl meleg helyen. • Használjon kisebb mennyiségű mosószert az olyan porózus ruhákhoz, mint a tül. • Használjon a szennyes mennyiségének és a foltok szintjének megfelelő mennyiségű mosószert. • Csak elegendő mennyiségű mosószert használjon. • Ügyeljen arra, hogy a mosószert a megfelelő rekeszbe helyezze. • Futtassa le a dob tisztító programot üres géppel. Lásd "Dob tisztítás" program Ha az Ön gépében nincs dob tisztító program, használhatja a Cotton 90C programot. <ul style="list-style-type: none"> • A mosószert nélküli rövid program lefuttatása után ellenőrizze a gép. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a szervizt.
E18	A gép kiegyensúlyozatlansága miatt nem indul el a centrifugálási ciklus.	Ellenőrizze a gépben lévő szennyest. Előfordulhat, hogy a szennyes mennyisége nem elegendő. Próbálja meg növelni a szennyes mennyiségét. A szennyes okozhat egyensúlyhiányt; válogassa szét a szennyest kézzel, és egyenletesen ossza el a készülékben. Újrapróbálkozás a centrifugálási ciklusban.
E12	Lehet, hogy víz van a gép belsejében.	Húzza ki a gépet. Lehet, hogy víz van a gép alatt. Tisztítsa meg a gép alatti vizet. Ismét csatlakoztassa a készüléket. Próbáljon meg lefuttatni egy rövid ciklust. Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy ha víz szivárog az egyik a tömlőből, zárja el a szelepeket, és hívja a szervizt.
E27	Ellenőrizze a gép vízvezetését.	Lásd "A lefolyótömlő csatlakoztatása a lefolyóhoz" című részt.
E84	A BLE-kapcsolat nem hozható létre.	Ellenőrizze, próbálja meg csatlakoztatni. Lásd a "HomeWhiz funkció és távirányító funkció" című részt. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a szervizt.