

TOSHIBA

TY-ASC402

Vezeték nélküli hangrendszer

Használati utasítás

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a világítással ellátott party hangszórót.

A termék biztonságos használata érdekében kérjük, használat előtt alaposan olvassa el és értse meg ezt a kézikönyvet. Miután elolvasta ezt a kézikönyvet, őrizze meg egy biztonságos helyen, hogy szükség esetén hivatkozhasson rá.

Bluetooth®

Biztonsági intézkedések

Az alábbiakban ismertetjük azokat az információkat, amelyekre a felhasználók és mások veszélyeztetésének, valamint a vagyoni károk megelőzéséhez van szükség. A "jelölésleírások" a nem megfelelő kezelés miatt bekövetkező veszély vagy kár mértékének különböző kategóriáit mutatják. A "Szimbólumleírás" a szimbólumok jelentését mutatja be.

Fontos megjegyzések

- Ez a könyv csak egy felhasználói kézikönyv, nem pedig konfigurációs kritérium.
- Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.

	Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyíl szimbólummal ellátott villám szimbólum arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termék burkolatában szigetetlenül "veszélyes feszültség" van, amely elég nagy lehet ahhoz, hogy a személyekre veszélyt jelentsen.
	Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasítások találhatók a készülékhez mellékelrt szakirodalomban.
CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne távolítsa el a fedelet (vagy a hátlapot). A belsejében NINCS felhasználó által javítható alkatrész. Bizza meg a KOCKÁZATOS szervizelést szakképzett szervizszemélyzettel.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék kettős szigetelést tartalmaz a veszélyes hálózati feszültség és a felhasználó által hozzáférhető részek között.

■ FIGYELMEZTETÉS

- Legalább 5 cm hely a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.

- A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások eltakarásával, például újságokkal, terítőkkal, függönyökkel stb.

- A berendezésen nem szabad nyílt lángforrást, például égő gyertyát elhelyezni.

A jelek leírása

	Azt jelzi, hogy fennáll a halál vagy súlyos sérülés veszélye.
	Jelzi, hogy fennáll a kisebb sérülés vagy anyagi kár veszélye.

Képekkel és szöveggel jelzi a "Tilos" vagy "Nem szabad" jelzést.

Képekkel és szöveggel jelzi a "Kötelező intézkedés" vagy a "Végezze el a jelzett módon"

Mi a teendő rendellenesség esetén

WARNING

- Rendellenesség vagy meghibásodás esetén azonnal hagyja abba a berendezés használatát.
 - Amint víz vagy idegen tárgy kerül a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a dugót a konnektorból.
- Tűz vagy áramütés lehet a következménye. Azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és kérje meg szakkereskedőjét a javításra.

Tápkábel és csatlakozó

WARNING

- Ha por van a hálózati dugó csapján vagy a csap szerelési felületén, húzza ki a dugót, és távolítsa el a port.
- A hálózati dugót leválasztószervezetként használják, a leválasztószervezetnek könnyen használhatónak kell maradnia.
- A tápkábel kezelésénél tartsa be a következőket:
 - Ne tegyen kárt benne. -Ne módosítsa (pl. ne tágtítsa). -Ne melegítse fel. -Ne húzza ki.
 - Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. -Ne csipje meg. - Ne hajlítsa meg erővel. -Ne csavarja meg.

- Ne helyezze be vagy vegye ki a dugót nedves kézzel.
- Tűz vagy áramütés lehet a következménye.

	- Tartsa a dugót, amikor kihúzza a konnektorból. - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból. Tűz vagy áramütés lehet a következménye.
	- Az alábbiakon a készülékhez mellékelrt kábeltől eltérő tápkábelt. - A készülékhez mellékelrt tápkábelt más termékhez. Tűz vagy áramütés lehet a következménye.
	- Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa a berendezést. - Ne helyezzen be semmilyen idegen tárgyat. - Ne érintse meg az antennát vagy a tápkábelt, amikor a villámcsapás beindul. Tűz vagy áramütés lehet a következménye. - A berendezés használata mérsékelt éghajlaton.

CAUTION

- Húzza ki az antennát, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, mielőtt a készüléket hordozná.
- Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat
- Ne másszon fel a készülék tetejére.
 - Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
 - Ne takarja le a szellőzőnyílást.
 - Ha a készülékcsatlakozót leválasztószervezetként használják, a készülékcsatlakozónak könnyen használhatónak kell maradnia.
 - Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa nagy hangerőn hosszú ideig.
- Sérülés vagy tűz keletkezhet.

Telepítés

WARNING

- A készüléket a közvetlen napfénytől vagy túlzott hőforrástól távol, sík felületre helyezze.
 - Ne telepítse a készüléket zárt vagy beépített térben, például könyvespolcon vagy hasonló helyen, és tartsa jól szellőztetett helyen. A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások eltakarásával, például újságokkal, terítőkkal, függönyökkel stb.
 - Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek, csöpögő vagy fröccsenő víznek.
 - Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat a készülékre.
 - Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék felső panelére.
 - Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
 - Ne hagyja, hogy a gyerekek felmásszanak a készülékre.
 - Legyen óvatos, ha csecsemők vagy gyermekek vannak a közelben.
- Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.

- A hálózati csatlakozót leválasztószervezetként használják, a leválasztószervezetnek könnyen használhatónak kell maradnia.
- Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.

Megjegyzések Ha a közeli televízióban színeltolódás tapasztalható, vagy a készülék rádiója a televízió zaját veszí, helyezze a készüléket távolabb a tévétől.
Felelősségi nyilatkozat - A Toshiba nem vállal felelősséget a földrengés, vihar, árvíz, tűz, amelyért a Toshiba nem felelős, harmadik fél fellépése, egyéb baleset vagy a felhasználó szándékos cselekedete vagy gondatlansága, helytelen használata vagy rendellenes körülmények közötti használata által okozott károkért. - A Toshiba nem vállal felelősséget a kezelési útmutatóban leírtak be nem tartása miatt keletkezett károkért.
Eltávolítás A berendezés ártalmatlanításakor tartsa be a helyi törvényeket, rendeleteket és szabályokat.

A Bluetooth® használatáról

Ezt a készüléket olyan Bluetooth® vezeték nélküli eszközökkel való használatra tervezték, amelyek kompatibilisek az A2DP és AVRCP audio streaming profilokkal. Arról, hogy a Bluetooth® eszköz támogatja-e ezeket a profilokat, a Bluetooth® eszköz használati útmutatójában vagy a műszaki támogatásban talál információt. Ezt a készüléket olyan Bluetooth® vezeték nélküli eszközökkel való használatra tervezték, amelyek kompatibilisek az A2DP és AVRCP streaming audio profilokkal. Annak megállapításához, hogy a Bluetooth® készülék támogatja-e ezeket a profilokat, tekintse meg a Bluetooth® készülék felhasználói kézikönyvét vagy a műszaki támogatást.

■ Használt frekvenciasáv

Ez a készülék a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használja. Azonban más vezeték nélküli eszközök is használhatják a 2,4 GHz-es frekvenciasávot, és zavarhatják egymást. Az interferencia elkerülése érdekében ne használja a készüléket egyidejűleg más vezeték nélküli eszközökkel.

■ A készülék tanúsítása

Ez a készülék megfelel a frekvenciakorlátozásoknak, és a frekvenciatörvények szerint tanúsított, így vezeték nélküli engedélyre nincs szükség.

Egyes országokban azonban a következő cselekmények büntetendők:

- A készülék szétszerelése/beállítása.

■ Felhasználási korlátozások

• A vezeték nélküli átvitel és/vagy az összes Bluetooth®-felszereltségű eszközzel való használat nem garantált.

• A Bluetooth®-képes eszköznek meg kell felelnie a Bluetooth SIG által meghatározott Bluetooth®-szabványnak, és hitelesítettnek kell lennie. Még ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fent felsorolt Bluetooth®szabványnak, előfordulhat, hogy egyes eszközök nem csatlakoznak vagy nem működnek megfelelően, az eszköz funkcióitól vagy specifikációtól függően.


■ Felhasználási terület

A készüléket 10 m-es korlátlan hatótávolságon belül használja. A használati tartomány vagy a hatótávolság lerövidülhet az akadályok, az interferenciát okozó eszközök, a helyiségben tartózkodó más személyek vagy az épület felépítése miatt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti hatótávolság nem garantált.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és licenc alapján kerülnek felhasználásra.

Az alkatrészek neve

- 3,5 mm-es AUX INPUT csatlakozó
- 6,3 mm-es MIC 2 csatlakozó
- 6,3 mm-es MIC 1 csatlakozó
- ECHO VOL. gomb
- MIC. VOL. gomb
- VOLUME gomb
- MIC PRIORITY gomb
- KARAOKE gomb
- VOICE CHANGE gomb
- BASS BOOST gomb
- LIGHT gomb
- DISPLAY
- USB-port
- USB CHARGE port
- TREBLE gomb
- BASS gomb
- || / / MAPPA / +/- 10 / REPEAT/RANDOM gomb
- gomb
- gomb
- MUTE gomb
- / FUNCTION
- Vezetékes mikrofon
- Ventilátornyílások
- AC tápkábel
- Szállítógörgők

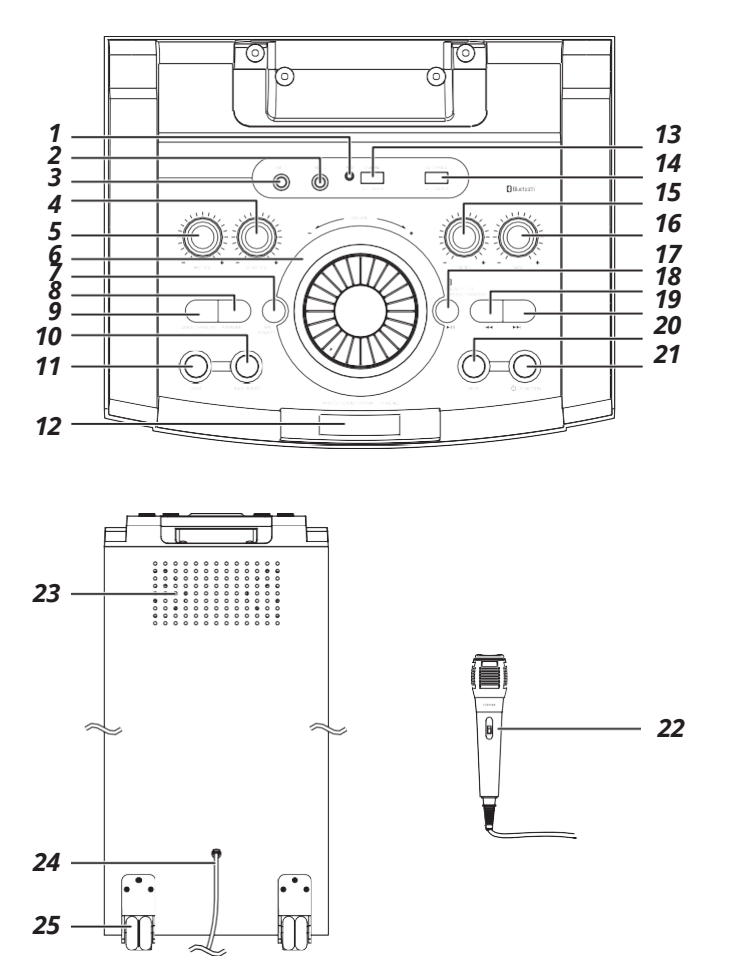

Alapvető funkciók

■ Be-/kikapcsolás

1 Nyomja meg a **/FUNCTION** gombot a készülék bekapcsolásához.

Lezárás:

Tartsa lenyomva a **/FUNCTION** gombot 3 másodpercig, amíg ki nem kapcsol.

Megjegyzések Ha az USB/Bluetooth®/AUX módban 15 percig nem végez semmilyen műveletet, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba lép. A működés folytatásához nyomja meg a /FUNCTION gombot.

■ Funkcionális üzemmód beállításai

1 A funkció megváltoztatásához nyomja meg a **FUNCTION** gombot, és válassza ki a funkciót.
USB/Bluetooth®/AUX.

■ Hangerő beállítások

1 A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa el a **VOLUME-T.** A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerőszint.

■ Világítási mód

1 Nyomja meg többször a **LIGHT** gombot a hangszórón lévő **LED-kijelző** különböző világítási módjának kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik **LED1-től LED7-ig** és **LED0 (világítás KI)**.

"LED1" Lassú mozgás és lassú színváltás
"LED2" Gyors mozgó szinkronizálás zenével és lassú színváltás
"LED3" Szívárványszínű szinkronizálás zenével
"LED4" Körfény lélegzik és színváltás szinkronizál a zenével Villogó szín
"LED5" RGB körfény szinkronizál a zenével
"LED6" Egyszínű villogó zene és színváltás mellett.
"LED7" Fehér színű villogó
A "LED0" kijelző kialszik

■ Magasság beállítása

1 Forgassa el a **TREBLE** tárcsát a magasság beállításához.

■ Basszus beállítások

1 Forgassa el a **BASS** gombot a basszus beállításához.

■ Bass boost funkció

1 Nyomja meg a Bass boost gombot a basszuserősítés üzemmód be/ki

kapcsolásához.
Ha a basszuserősítés be van kapcsolva, a kijelzőn a "H-ON" felirat jelenik meg, ha pedig ki van kapcsolva "H-OFF" jelenik meg a kijelzőn.

■ Mikrofon visszhang

1 Forgassa el az **ECHO VOL** tárcsát a visszhang beállításához.

■ MIKROFON PRIORITÁS

1 Nyomja meg a MIC Priority gombot a MIC Priority mód be- és

kikapcsolásához.
" P-ON" jelenik meg a kijelzőn, ha a MIC prioritás be van kapcsolva, és "P-OFF", ha ki van kapcsolva.
Ha a mikrofonhoz beszél, amikor a MIC prioritás be van kapcsolva, a lejátszott zene hangja lecsökken.

■ KARAOKE

1 Nyomja meg a KARAOKE gombot a KARAOKE üzemmód be- és

kikapcsolásához.
Ha a KARAOKE üzemmód be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik az "ACON", ha pedig ki van kapcsolva "ACOF" jelenik meg a kijelzőn.
Ha a KARAOKE üzemmód be van kapcsolva, a dal középső énekhangja törlődik, vagy csökken és kisebbé válik.

■ HANGVÁLTOZÓ

1 Nyomja meg a **VOICE CHANGE** gombot a hanghatások 4 típusának

megváltoztatásához.
A kijelzőn EFE 1-től EFE 4-ig és EFE0 (VOICE CHANGE OFF) látható.
EFE1 női, EFE 2 rajzfílm, EFE 3 férfi, EFE 4 transzformátor.

Mute funkció

1 Nyomja meg a **MUTE** gombot a hang elnémításához.
Bekapcsoláskor a kijelzőn az **"U-00"** felirat jelenik meg.
Nyomja meg újra a hang visszaállításához.

USB működés

■ USB-eszközök meghallgatása

Ez az egység tartalmaz USB portot a zene lejátszásához.

1 Csatlakoztasson egy USB flash meghajtót, vagy nyomja meg a **funkciógombot**.

Csatlakoztassa az USB Memory Stick-et az USB lejátszóporthoz. Ha már csatlakoztatott egy memóriasticket a porthoz, nyomja meg többször a funkcióbillentyű **gombot** az USB funkció kiválasztásához.

2 A kijelzőn **2 másodpercig** megjelenik a mappák száma, majd **2 másodpercig** megjelenik a lejátszható dalok száma, és az **USB-eszközről** automatikusan elindul az **1. dal** lejátszása. A kijelzőn megjelenik az eltelt idő.

3 A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a **►||** gombot. A kijelzőn a "PAUS" felirat jelenik meg.

4 A lejátszás folytatásához nyomja meg a **►||** gombot. A kijelzőn megjelenik az eltelt idő.

5 A kívánt dal kiválasztásához nyomja meg a **►||**vagy **◀◀** lejátszás vagy a szünet alatt, amíg a kijelzőn a kívánt dal meg nem jelenik. A készülék automatikusan elindítja a lejátszást.

6 Ha lejátszás közben egy adott részletet szeretne keresni, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a gyors- és visszatekeréshez, amíg el nem éri a kívánt pontot (részletet), majd engedje fel a gombot a normál lejátszáshoz. A lejátszás ettől a ponttól kezdődik újra.

7 USB FOLDER, +/-10/ÚJRAJátszás/RANDOM üzemmód.
Az USB lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a "FOLDER,+/- 10 / ISMÉTLÉS / VÉLETLENSZERŰ".
Az üzemmód a következő sorrendben változik.
• FOLDER üzemmódban a kijelzőn a "Fold" felirat jelenik meg.
■ - +/-10 sávós ugrás üzemmódban a kijelzőn az "ud:10" jelenik meg.
• Egysávós ismétlési módban a kijelzőn "ONE" jelenik meg.
• Mappa ismétlési üzemmódban a kijelzőn a "FO-r" jelenik meg.
• Ismétlés üzemmódban az összes dalra, a kijelzőn megjelenik az "ALL".
• Véletlenszerű lejátszás üzemmódban a kijelzőn az "rAnd" felirat jelenik meg.
- Normál lejátszási módban a kijelzőn "ordE" jelenik meg.

■ **F ro mód kiválasztása +/- FOLDER**
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva többször a "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM" gombot, amíg a "Fold" felirat meg nem jelenik a FOLDER üzemmód kiválasztásához.

2 Nyomja a ◀◀/▶▶ gombokat a mappa kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik a mappa száma, és a készülék automatikusan elkezd **lejátszani a kiválasztott mappa első dalát.**
Néhány másodperc múlva a kijelző az eltelt időre vált, a mappamód megszűnik, és a készülék normál üzemmódba lép.

■ **F ro ugrás +/- 10 lábra**
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a "FOLDER" gombot többször, +/- 10, / REPEAT/ RANDOM", amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "ud:10" az ugrási mód +/-10 kiválasztásához.
2 Nyomja a / gombok megnyomásával +/-10 sávra ugorhat. A kijelzőn megjelenik a sávszám, és a készülék automatikusan elkezdi lejátszani a kiválasztott sávot.
Néhány másodperc múlva a kijelző az eltelt időre vált, a +/-10 sávós ugrás üzemmód megszűnik, és a készülék normál üzemmódba kerül.

■ **F ro egy pálya ismétlése**
1 Lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM", amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "ONE", az egysávós ismétlési mód kiválasztásához.
A kijelzőn megjelenik az "ONE", majd az eltelt idő.
Az aktuális dal ismételten lejátszásra kerül.
2 Az ismétlődő lejátszás megszüntetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a "FOLDER, +/- 10, / REPEAT" gombot.
■ **/ RANDOM" gombot többször lejátszás közben, amíg a kijelzőn az "ordE" felirat meg nem jelenik a normál lejátszási mód kiválasztásához.**

■ **o Ismételje meg a mappát**
1 A mappaismétlési mód kiválasztásához a lejátszás közben többször nyomja meg és tartsa lenyomva a "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM" gombot, amíg a kijelzőn a "FO-r" nem jelenik meg.
A kijelzőn megjelenik a "FO-r", majd az aktuális szám eltelt ideje.
- Az aktuális mappa folyamatosan ismétlődik.
2 Az ismétlődő lejátszás megszüntetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a "FOLDER, +/- 10, / REPEAT" gombot.
- **/ RANDOM" gombot többször lejátszás közben, amíg a kijelzőn az "ordE" felirat meg nem jelenik a normál lejátszási mód kiválasztásához.**

■ **o Ismételje meg az összes pályát**
1 A lejátszás közben többször nyomja meg és tartsa lenyomva a "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM" gombot, amíg a kijelzőn az "ALL" nem jelenik meg, hogy az összes sáv ismétlési módot válassza.
A kijelzőn megjelenik az "ALL", majd az aktuális szám eltelt ideje. Az USB-eszközön lévő összes zeneszám ismételten lejátszásra kerül.
2 Az ismétlődő lejátszás megszüntetéséhez a lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM" gombot ismételten, amíg a kijelzőn megjelenik az "ordE" felirat, hogy kiválassza a **normál lejátszási mód**.

■ **Véletlenszerű játék**
1 Lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM", amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "rAnd" a véletlenszerű lejátszási mód kiválasztásához.
A kijelzőn megjelenik az "rAnd", majd az aktuális dal eltelt ideje.
- A véletlenszerű lejátszás automatikusan a következő számtól kezdődik.

2 A véletlenszerű lejátszás megszüntetéséhez a lejátszás közben többször nyomja meg és tartsa lenyomva a "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM" gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "ordE" felirat a normál **lejátszási** mód kiválasztásához.

Normál lejátszási mód
1 Lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM", amíg a normál lejátszási mód kiválasztásához a kijelzőn meg nem jelenik az "ordE".
A kijelzőn megjelenik az "ordE", majd az aktuális dal eltelt ideje.
- A készülék normál lejátszási módba kerül.

Az USB CHARGE portra csatlakoztatott eszköz töltése
A készülék USB CHARGE portjához csatlakoztatott eszközöket tölthet.
1 Csatlakoztassa a készüléket a készülék tetején található USB CHARGE porthoz.
- A csatlakoztatott eszköz töltése megkezdődik.
Megjegyzések
• Még ha USB memóriakártyát is helyez be az USB CHARGE portba, a készülék nem játszik le zenét.

1 Nyomja meg a FUNCTION gombot a Bluetooth® üzemmód kiválasztásához.
A kijelzőn "kék" jelenik meg, és villogni kezd.
2 Kövesse a készülék felhasználati kézikönyvében található utasításokat a Bluetooth® aktiválásához a készüléken, keresse meg a "TY-ASC402" egységet és csatlakoztassa. Ha szükséges, adja meg a "0000" jelszót.
- A kijelzőn a "KÉK" fel fog világítani.
3 Nyomja meg a lejátszás gombot a készüléken vagy a gombot a lejátszás elindításához.
4 Forgassa el a VOLUME tárcsát, vagy állítsa be a hangerőt a készüléken, hogy szükség szerint növelje vagy csökkentse a hangerőt.

Megjegyzések
• Tartsa lenyomva a/ gombot a Bluetooth®-kapcsolat megszüntetéséhez.
• Nyomja meg a gombot a lejátszáshoz és a szünethez/nyomja meg a gombot.
• A kívánt zeneszámot a vagy gomb megnyomásával.
• A Bluetooth® 10 méteren belül működik a legjobban.
▶||⏏
▶▶||◀◀

1 Nyomja meg a FUNCTION gombot az "AUX" üzemmód kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik a "LINE" felirat.
2 Csatlakoztassa audieszközét a készülék AUX bemeneti csatlakozójához **egy audiókábel segítségével.**
3 A lejátszás elindításához vezérelje a lejátszást a készülékével.
4 Fordítsa el a VOLUME tárcsát, vagy állítsa be a hangerőt a **eszközökkel szükség szerint növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.**

MIC-csatlakozó működése

A mikrofonbemenet minden funkcióban rendelkezésre áll.
1 Csatlakoztassa a mikrofont a **készülék 6,3 mm-es MIC 1** vagy MIC 2 csatlakozójához.
2 A MIC VOL. gombot elforgatva növelheti vagy csökkentheti a hangot.

Karbantartás
■ **A főegység karbantartása**
A foltokat puha ruhával enyhén törölje át. Ha a folt erős, semleges mosószerezdattal nedvesített ruhával törölje át, majd csavarja ki, és száraz ruhával alaposan szárítsa meg.
•Ne használjon benzolt vagy hígítót stb. Ne permetezzen a szekrényre illékony vegyszereket, például rovarirtót.
Ha meghibásodásra gyanakszik

Jelenség	Ok	javaslat
Közös egység		

Nincs hang.	• A dugó ki van húzva. • Az akkumulátor lemerült. • A hangerőszint alacsony. • A forrás nincs megfelelően kiválasztva.	• Helyezze be teljesen a dugót. • Töltse fel az akkumulátort. • Állítsa be a hangerőt. • Kapcsolja a készüléket a megfelelő forrásra.
USB memória részleg		
A lejátszás nem indul el.	• Az MP3-fájl nem játszható le.	• Győződjön meg róla, hogy az MP3 fájl lejátszható.
A készülék nem érzékelhető.	• A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva.	• Csatlakoztassa helyesen a készüléket.

Megjegyzések
• Ha a készülék nem működik vagy nem jelenik meg megfelelően USB-eszközzől történő lejátszás közben, nyomja meg és tartsa lenyomva a /FUNCTION gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz, majd húzza ki a tápkábelt és csatlakoztassa újra. Ezután állítsa vissza a készüléket USB üzemmódba, és indítsa el a lejátszást az USB-eszközzől.
• A készülékház egyes részein enyhén felmelegszik, ha a készüléket

Műszaki adatok

USB memória részleg	
Lejátszási formátum	MP3
Memória	32 MB-tól 32 GB-ig
Támogatott memória	USB 1.1 vagy USB 2.0
Lejátszható USB memória	USB-IF tanúsított termék
Bluetooth® szakasz	
Bluetooth® specifikációk	Ver. 5.0
A vezeték nélküli eszközök osztályozása	2. osztály
Támogatott profil	A2DP, AVRCP
Frekvencia	2,402-2,480 GHz (2,4 GHz ISM szegmens)
Szolgáltatási távolság	10 m-ig
Terminál	
Bemenet Kimenet	✓ ϕ 3,5 mm-es AUX bemeneti csatlakozó, 6,3 mm-es mikrofon bemeneti csatlakozó × 2

Általános	
Energiaforrás	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás	170 W
Maximális kimeneti teljesítmény	200W (50W x 2 + 50W x 2)
USB port DC kimenet	5 V, 100 mA
USB CHARGE port	5 V, 1000 mA
Méretek	Kb. 330 (szélesség) x 290 (mélység) x 1030 (magasság) mm
Súly	Kb. 15,8 kg
Tartozékok	AC kábel, vezeték nélküli mikrofon

A specifikációk és a megjelenés előzetes értesítés nélkül változhatnak.

■ A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítja újra.az anyagi erőforrások felhasználása érdekében. A használt berendezések visszaküldéséhez használja a visszavételi rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ők elvihetik a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA A JELEN GARANCIA FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁT JELENTI. KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A GARANCIÁT. NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, HACSAK NEM ÉRT EGYET A JELEN GARANCIA FELTÉTELEIVEL, ÉS A NEM HASZNÁLT KÉSZÜLÉKET ADJA VISSZA A KERESKEDŐNEK, VISSZATÉRÍTÉSÉRT.

Ez a garancia a Készülék megvásárlásától számított 2 (két) évig érvényes. Ez a garancia kiegészíti és semmilyen módon nem korlátozza a fogyasztók alkotmányos jogait. A Készülék garanciális szervizelése kizárólag a Készülékhez mellékelt dokumentációban meghatározott üzemeltetési előírások és biztonsági követelmények szigorú betartása mellett végezhető. Amennyiben a jótállási idő alatt a Berendezésen gyári hibát találnak, azt ingyenesen kijavítják.

A garanciális szerviz igénybevétele előtt olvassa el a https://service.uniondistribution.eu oldalon található hibaelhárítási tippeket. Ha a hibaelhárítási tippek nem oldották meg a problémát, kövesse az online eljárást a https://service.uniondistribution.eu weboldalon, vagy hívja az ügyfélszolgálatot az Ön országának ügyfélszolgálati számán a https: //service.uniondistribution. eu címen.

Ha a jótállási időszak alatt a Társaság megállapítja, hogy a berendezés nem a használati utasításnak megfelelően, normál használati körülmények között működött, a Társaság megjavítja vagy kicseréli a berendezést, vagy visszatéríti a vételárat, feltéve, hogy a helyi törvények, amelyek szerint Önre is vonatkoznak, hacsak másképp nincs meghatározva. A javítás során új vagy felújított alkatrészek is felhasználhatók. A berendezéseket új vagy felújított berendezésekre lehet cserélni. Minden kicserélt berendezés és/vagy alkatrész vagy tartozék a Társaság tulajdonát képezi. A javítás vagy csere magában foglalhatja a legújabb rendszer vagy firmware telepítését. A kicserélt alkatrészre vagy készülékre három (3) hónap vagy az eredeti jótállási időszak hátralévő részére vállalunk garanciát.

A jótállás korlátozása

Ez a garancia nem érvényes, ha:

- A Készülék módosított, törölt vagy olvashatatlan sorozatszáma.

Ez a garancia érvényét veszti, ha a berendezés a következők miatt sérül meg:

- mechanikai sérülés, folyadék vagy más idegen tárgyak (beleértve a rovarokat is) bejutása a termékekbe;
- villámcsapás, tűz, árvíz, nem megfelelő szellőzés és egyéb, a gyártó által nem befolyásolható okok;
- a termékeknek a használati utasítással ellentétes használata;
- a Berendezés javítását vagy módosítását a felhatalmazott szervizpartnereken kívül más személy vagy szervezet által.
- ha a károk (hiányosságok) a távközlési, kábel- és energiahálózatok szabványának való meg nem feleléssel, a rádiójelek teljesítményével kapcsolatosak, akár a terepviszonyok és egyéb külső tényezők miatt, a hálózat lefedettségi területének határán vagy azon kívül, más hibás vagy nem megfelelő berendezéshez való csatlakozással.
- A Készülék szoftverének módosítása: a Készülék belső firmware-ének módosítása, nem ajánlott szoftverek telepítése, problémák a Készülék programkódjának bevitelével, problémák harmadik fél szoftverének használatával, beleértve például a műszaki korlátozások, a Készülék biztonsági vagy szerzői jogvédelmi jogainak leküzdésére tett kísérleteket, stb. vagy a nem engedélyezett programokkal, fertőzésekkel és/vagy vírusokkal való együttes használatot.

Ez a garancia nem terjed ki, és nem vállal felelősséget a termék által közvetlenül vagy közvetve embereknek, vagyontárgyaknak vagy állatoknak okozott károkért, ha azt a kezelési szabályok be nem tartása, szándékos vagy a vevő vagy harmadik személy gondatlan magatartása. Hasonlóképpen nem vállalunk felelősséget a készülék által közvetlenül vagy közvetve okozott esetleges károkért, amelyek a felhasználói adatok vagy információk elvesztéséből, sérüléséből vagy megváltoztatásából erednek. Ha a készülék paraméterei nem felelnek meg a helyi jogszabályoknak, a felhasználó nem használhatja a készüléket. Ez a garancia a személyes és non-profit felhasználásra vásárolt Eszközökre vonatkozik.

Garancia és szerviz információk



https://service.uniondistribution.eu

Ez a berendezés megfelel a 2014/53EU irányelv szerinti rádióberendezésekre vonatkozó műszaki előírásoknak; a megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a weboldalon:
<https://www.uniondistribution.eu/downloads/>

1-1-8, Sotokanda, Chiyoda-ku Tokió 101-0021, Japán

TOSHIBA LIFESTYLE ELECTRONICS TRADING CO.,LTD.