

Használati utasítás

VIOLA 2 S

Portables DAB+/UKW-Radio



TechniSat

Tartalomjegyzék


1	Elöl nézet	7
1.1	Hátsó nézet	9
2	Bevezető	10
2.1	A kézikönyv célközönsége	10
2.1.1	Megfelelő használat	10
2.2	Fontos utasítások	10
2.2.1	Biztonság	12
2.2.2	Likvidálás	19
2.2.3	Jogi iránymutatások	23
2.2.4	Szolgáltatási utasítások	25
3	A rádió elhelyezése	27
4	A VIOLA 2S leírása	30
4.1	Szállítási terjedelem	30
4.2	A VIOLA 2 S különleges jellemzői	30

4.3	VIOLA 2 S - üzembe helyezés előkészítése	31
4.3.1	Az elemek behelyezése	31
4.3.2	A hálózati tápegység csatlakoztatása	32
4.3.3	A teleszkópos antenna beállítása	33
4.3.4	Fejhallgató használata	34
4.4	A műszer általános funkciói	35
4.4.1	A készülék bekapcsolása	35
4.4.2	A készülék kikapcsolása	36
4.4.3	Hangerő beállítások	36
4.4.4	A kijelző előhívása	37
4.4.5	DAB+ és FM üzemmódváltás	38
5	Menü működése	38
6	DAB+ (digitális rádió) - jellemzők	40
6.1	Mi a DAB+	40
6.1.1	Adattömörítés	40
6.1.2	Audio stream	41
6.2	DAB+ (digitális rádió) - vétel	42
6.2.1	Teljes keresés végrehajtása	42
6.2.2	Adókészülék kiválasztása	43
6.2.3	A DAB+ adó mentése a memóriahelyre	43
6.2.4	DAB+ adó visszahívása a memóriahelyről	44
6.2.5	Program memóriahely mentés felülírása/törlése	45

6.2.6	Jelintenzitás	45
6.2.7	Manuel beállítások	46
6.2.8	Hangerő beállítása (DRC)	47
6.2.9	Inaktív adók törlése	47
7	FM (VHF) - működés	48
7.1	A VHF rádióüzemeltetés beindítása	48
7.2	Automatikus adókeresés	49
7.3	Kézi adókeresés	50
7.4	Keresési beállítások	51
7.5	Hangbeállítások	52
7.6	Tárolja a VHF-jeladót a memóriahelyen	52
7.7	VHF adó visszahívása a memóriahelyről	53
7.8	Program memóriahely mentés felülírása/törlése	54
8	Külső hangbemenet AUX	54
9	Rendszerbeállítások	55
9.1	Alvás időzítő	55
9.2	Equalizer	56
9.2.1	Az EQ-m	56
9.3	Óránkénti idő- és dátumbeállítások	57
9.3.1	Óránkénti idő- és dátumbeállítások	57
9.3.2	Időbeli frissítés	58


9.3.3	Az idő formátumának beállítása	59
9.3.4	Adatformátum beállítások	60
9.4	A kijelző fényereje	61
9.5	Beszéd	62
9.6	Gyári beállítások	62
9.7	Szoftver verzió	63
10	Ébresztőóra	63
10.1	A riasztás beállítása	64
10.2	A riasztás kikapcsolása riasztás után	66
10.3	Szundi funkció	66
11	Tisztítás	67
12	Hibaelhárítás	68
13	Műszaki adatok / Gyártói utasítások	70
14	Megjegyzések	71

1 Elöl nézet

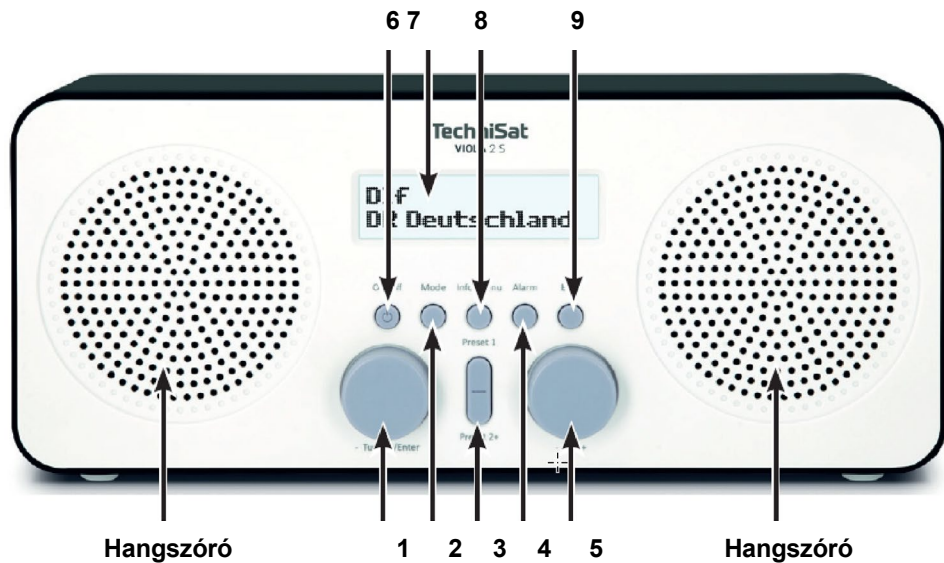

- 1 **Tune +/- /Enter Forgógomb** (forgassa: Tune +/-, funkciók / opciók kiválasztásához / adók kereséséhez) (nyomja meg: Enter, a funkciók / opciók megerősítéséhez / mentéséhez).
- 2 **Mód** gomb a DAB+, FM, AUX üzemmód váltásához.
- 3 **Preset 1 és Preset 2+** a Kedvencek mentéséhez/felhívásához.
- 4 **Riasztás a** riasztás konfigurálásához, a riasztás be/ki kapcsolásához.
- 5 **Vol +/-** Volume magasabb, alacsonyabb.
- 6 **Be / Ki A** készülék be / kikapcsolása.
- 7 **Megjelenítés.**
- 8 Nyomja meg röviden az **Info/Menu gombot a** kijelzőn megjelenő információk váltásához, tartsa lenyomva a főmenü megjelenítéséhez.
- 9 **Vissza** Megszakítás (vége) beállítás, a menüben egy lépést vissza / előző menü,

1.1 Hátsó nézet

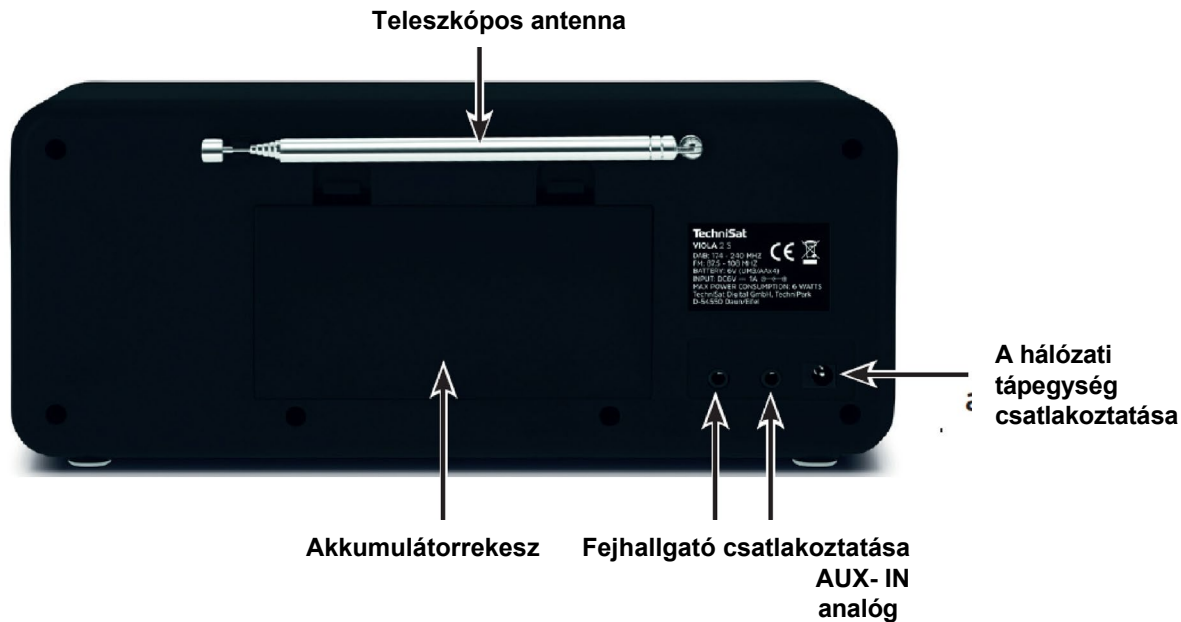

2 Bevezető

Ez a felhasználói kézikönyv segítséget nyújt Önnek a rádióvevő, a továbbiakban VIOLA vagy műszer ésszerű és biztonságos használatához.

2.1 A felhasználói kézikönyv célközönsége

A használati utasítás minden olyan személynek szól, aki a készüléket telepíti, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja.

2.1.1 Alkalmas a rendeltetésszerű használatra

A készüléket DAB+ és VHF rádióadások vételére fejlesztették ki. A készüléket magánhasználatra tervezték, kereskedelmi célokra nem alkalmas.

Olvassa el figyelmesen az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg a kézikönyvet a későbbi hivatkozásokhoz és kérdésekhez. Tartsa be a jelen használati útmutatóban, valamint a készülék hátoldalán található összes figyelmeztetést és utasítást.

2.2 Fontos utasítások

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat a biztonsági kockázatok elkerülése, a termék károsodásának elkerülése és a környezetvédelemhez való hozzájárulás érdekében.



Vigyázat - Olyan fontos utasítást jelez, amelyet feltétlenül be kell tartania a készülék hibáinak, az adatok elvesztésének vagy helytelen használatának, illetve a nem kívánt működésnek a megelőzése érdekében.



Tanács - A leírt funkcióra, valamint egy kapcsolódó és esetleg figyelemre méltó egyéb funkcióra vonatkozó utasítást jelöl, a kézikönyv megfelelő szakaszára való hivatkozással.

2.2.1 Biztonság

Az Ön védelme érdekében a VIOLA 2S vevőegység üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen kezelésből és a biztonsági óvintézkedések be nem tartásából eredő károkért.



Soha ne nyissa ki a készüléket!
A feszültség alatt álló alkatrészekkel való érintkezés életveszélyes!



Minden szükséges beavatkozást csak képzett személyek végezhetnek.



A készüléket csak mérsékelt éghajlaton szabad üzemeltetni.






Hosszabb ideig tartó hideg helyiségben történő szállítás, majd melegebb helyiségbe való átvitel után ne kapcsolja be azonnal a készüléket, hanem várja meg, amíg a hőmérséklet kiegyenlítődik.



Ne tegye ki a készüléket csöpögő vagy fröccsenő víznek. Ha víz került a készülékbe, azonnal húzza ki a hálózati dugót, és értesítse a szervizt.



Ne tegye ki a készüléket olyan hőforrásoknak, amelyek a normál működésen túl további hőt okoznak.

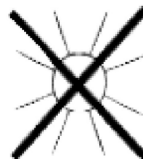

Vihar idején ki kell húzni a készüléket a hálózati aljzatból. A túlfeszültség károsíthatja a készüléket.



A műszeren észlelhető hiba, szag- vagy füstképződés, súlyos üzemzavarok, a készülékház sérülése, valamint a műszerbe jutott folyadék esetén a műszert ki kell kapcsolni, és értesíteni kell a szervizt.



A készüléket csak a hálózati résszel szabad üzemeltetni, és csak a hálózati tápegységen megjelölt feszültségre szabad csatlakoztatni.



Soha ne próbálja meg a készüléket más feszültségen üzemeltetni.



A hálózati tápegységet csak a készülék telepítésének megfelelő befejezése után szabad csatlakoztatni.



Ha a hálózati tápegység hibás, vagy a készülék egyéb sérülést mutat, nem szabad üzembe helyezni.



Amikor kihúzzák a tápkábelt a konnektorból, a dugót húzzák ki, nem a kábelt.



Ne üzemeltesse a készüléket fürdőkádak, úszómedencék vagy fröccsenő víz közelében.



Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a meghibásodott készüléket. Mindig forduljon szervizünk egyik munkatársához.



Idegen tárgyak, pl. tűk, érmék stb. nem kerülhetnek a készülék belsejébe. Ne érintse a csatlakozó érintkezőket fémtárgyakkal vagy ujjakkal. Ennek következtében rövidzárlatok keletkezhetnek.



A készülékre nem szabad nyílt lángforrást, például égő gyertyát helyezni.



Soha ne hagyja, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják a készüléket,



A készülék kikapcsolt állapotban (Standby) is csatlakozik a hálózathoz. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Húzza ki a dugót, ne a kábelt, és vegye ki az elemeket.



Ne hallgasson zenét vagy rádiót nagy hangerőn. Ez maradandó halláskárosodáshoz vezethet.



Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal, és/vagy ismeretek hiányában, kivéve, ha biztonságuk érdekében hozzáértő személy felügyeli őket, vagy ha egy ilyen személy oktatta ki őket a készülék használatára.



A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.



Tilos a készülék átépítését elvégezni.



Sérült műszerek vagy sérült tartozékok nem használhatók tovább.

Az akkumulátor kezelése



Tartsa az elemeket gyermekek kezétől távol. A gyermekek az elemeket a szájukba vehetik és lenyelhetik. Ez nagyon súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. Ebben az esetben azonnal forduljon orvoshoz. Tartsa az elemeket gyermekek számára elérhetetlen helyen.



A készülék csak a készülékhez jóváhagyott elemekkel üzemeltethető.



A normál akkumulátorokat nem szabad feltölteni. Az akkumulátorokat más módon nem szabad újraaktiválni, szétszerelni, felmelegíteni vagy nyílt lángba dobni (robbanásveszély).



A behelyezés előtt tisztítsa meg az akkumulátort és a műszer érintkezőit.



Ha az akkumulátort helytelenül helyezik be, robbanásveszély áll fenn!



Az elemeket csak a megfelelő típusú és modellszámú elemekkel cserélje ki.



Figyelem! Ne tegye ki az akkumulátorokat szélsőséges körülményeknek.



Ne tegye fűtőelemekre, ne tegye ki közvetlen napfénynek.



A kiömlött vagy sérült elemek égési sérüléseket okozhatnak, ha bőrrel érintkeznek. Ebben az esetben viseljen megfelelő védőkesztyűt. Tisztítsa meg az elemtartót száraz ruhával.



Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

2.2.2 Likvidálás

A készülék csomagolása kizárólag újrahasznosítható anyagokból áll. Kérjük, ezeket megfelelően szelektálva a szelektív hulladékgyűjtő rendszerben helyezze el. Ezt a terméket élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékba dobni, hanem elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőhelyére kell vinni.



Ezt a műszeren, a felhasználói kézikönyvben és a csomagoláson látható áthúzott kuka szimbólum jelzi. A nyersanyagok a megnevezésüknek megfelelően hasznosíthatók. Az újrafelhasználással, az anyagok visszanyerésével vagy a régi berendezések más módon történő hasznosításával Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságnál a megfelelő gyűjtőhelyről.



Felhívjuk figyelmét, hogy a lemerült elemek és akkumulátorok, valamint az elektronikai hulladék nem kerülhetnek a háztartási hulladékba, hanem azokat megfelelően kell ártalmatlanítani (kereskedői visszavétel, veszélyes hulladék).



Az elemek és akkumulátorok olyan mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsítják az egészséget és a környezetet. Az elemek a 2006/66/EK európai irányelv hatálya alá tartoznak. Nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal együtt.



Eltávolítási utasítások:

A csomagolás ártalmatlanítása:

Az Ön új készülékét a csomagolás védte az Önhöz vezető úton. Minden felhasznált csomagolóanyag környezetbarát és újrafelhasználható. Kérjük, segítsen nekünk abban, hogy a csomagolást a környezetet tiszteletben tartva ártalmatlanítsuk.

Az aktuális ártalmatlanítási módszerekről érdeklődjön a kereskedőnél vagy a települési hulladékkezelőnél.



Fulladásveszély! Ne adja oda a csomagot és annak részeit gyermekeknek. Fulladásveszély a fóliától vagy más csomagolóanyagoktól.

A készülék ártalmatlanítása:

A régi készülékek nem értéktelen hulladékok. A környezetbarát ártalmatlanítással értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. A környezet- és anyagkímélő ártalmatlanítási lehetőségekről tájékozódjon városánál vagy önkormányzatánál. A készülék ártalmatlanítása előtt a benne lévő elemeket és akkumulátorokat el kell távolítani.



Ez a készülék a 2012/19/EU elektromos és elektronikai hulladékokról szóló irányelv (WEEE) szerinti címkével van ellátva.



Ezt a terméket élettartama végén nem szabad a normál kommunális hulladékba dobni, hanem elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőhelyére kell vinni. Ezt a terméket, a használati utasításban vagy a csomagoláson található szimbólum jelzi. Az anyagok a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A régi készülékek újrahasználatával, anyagában történő hasznosításával vagy más módon történő hasznosításával Ön fontos hozzájárulást nyújt környezetünk védelméhez.



Fontos megjegyzés az elemek és akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozóan: Az elemek és akkumulátorok mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsítják a környezetet. Ezért az elemeket és akkumulátorokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az elemeket és akkumulátorokat soha ne dobja a normál háztartási hulladékba. Az elemeket és akkumulátorokat a szakkereskedőnél vagy a speciális ártalmatlanító helyeken ingyenesen lehet ártalmatlanítani.

2.2.3 Jogi iránymutatások



A TechniSat ezúton kijelenti, hogy a VIOLA 2S rádióműszer megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat az alábbi webcímen található:

<http://konf.tsat.de/?ID=22303>



A TechniSat nem vállal felelősséget a termék külső behatások, kopás vagy ésszerűtlen használat, illetéktelen javítások, módosítások vagy balesetek miatt bekövetkező károkért.



A változtatások és a nyomtatási hibák változhatnak. Állapot 02/19.
Másolat és sokszorosítás csak a kiadó engedélyével. A kézikönyv mindig a legfrissebb változatát kapja meg PDF formátumban a honlap letöltési részlegében a www.technisat.de oldalon.



A VIOLA 2S és a TechniSat a vállalat védjegyei:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de



2.2.4 Szolgáltatási utasítások



Ez a termék bevizsgált minőségű, és az eladástól számított 24 hónapos törvényes jótállási idővel rendelkezik. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot. Kérjük, reklamációhoz forduljon a termék eladójához.



Figyelem!

Ha bármilyen probléma merülne fel ezzel a készülékkel kapcsolatban, kérjük, először lépjen kapcsolatba műszaki forródrótunkkal.

H - P 8 :00 - 20:00

Elérhető a 03925/9220

1800-as telefonszámon.

Ha a készüléket el kell küldenie, kérjük, csak a következő címet használja:

TechniSat Digital GmbH

Szervizközpont

Nordstr. 4a

39418 Staßfurt

A megnevezett vállalatok nevei a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

3 A készülék elhelyezése

- > Helyezze a készüléket szilárd, biztonságos, vízszintes felületre. Biztosítsa a jó szellőzést.



Figyelem!

- > Ne helyezze a készüléket puha felületekre, például szőnyegekre, takarókra vagy függönyök és drapériák közelébe. A szellőzőnyílások elzáródhatnak. A szükséges légkeringés ezáltal megszakad. Ez a készülék kigyulladásához vezethet.
- > Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőelemek közelébe. Kerülje a közvetlen napfényt és a rendkívül poros területeket.
- > Az elhelyezést nem szabad magas páratartalmú helyiségekben, például konyhában vagy szaunában választani, mivel a kondenzvíz kicsapódása károsíthatja a készüléket. A készüléket száraz környezetben, enyhe éghajlatú területen kell használni, és nem szabad csepegő vagy fröccsenő víznek kitenni.
- > Vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között a készülék lábai színes foltokat hagyhatnak bizonyos bútorfelületeken. Használjon védőbetétet a készülék és a bútor között.
- > Tartsa a VIOLA 2 S rádiót távol olyan tárgyaktól, amelyek erős mágneses mezőt generálnak.
- > Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- > Ha a készüléket hideg környezetből meleg környezetbe helyezi át, a készülék belsejében nedvesség csapódhat ki. Ebben az esetben várjon körülbelül egy órát, mielőtt a készüléket üzembe helyezné.

- > A tápkábelt úgy helyezze el, hogy senki ne botolhasson bele.
- > Győződjön meg róla, hogy a tápkábel és a hálózati adapter könnyen hozzáférhető, így gyorsan le tudja választani a készüléket a tápegységről.
- > Az aljzatot a lehető legközelebb kell elhelyezni a készülékhez.
- > A hálózati csatlakoztatáskor a hálózati dugót teljesen dugja be a konnektorba.
- > Használjon megfelelő, könnyen hozzáférhető hálózati kapcsolatot, kerülje a több aljzat használatát.
- > Ne fogja meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel, áramütés veszélye!
- > Meghibásodás vagy a készüléktestből származó füst- vagy szagképződés esetén azonnal húzza ki a hálózati dugót a konnektorból!
- > Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, például egy hosszabb utazás előtt, húzza ki a dugót.
- > Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

4 Leírás VIOLA 2 S

4.1 Szállítási terjedelem

Kérjük, üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelem teljes-e:

- 1x VIOLA 2 S
- 1x hálózati tápegység
- 1x felhasználói kézikönyv

4.2 A VIOLA 2 S különleges jellemzői

A VIOLA 2 S egy DAB+ és VHF vevőegységből áll, amely a következő funkciókkal rendelkezik:

- A rádió a VHF 87,5 MHz - 108 MHz (analóg) és a DAB+ 174,9 MHz - 239,2 MHz (digitális) frekvenciákon fogható.
- A készülék megjeleníti az időt és a dátumot.
- Analóg audio bemenet.
- Sztereó reprodukció.
- Ébresztő funkció 2 ébresztési idővel.

4.3 VIOLA 2 S - üzembe helyezés előkészítése

4.3.1 Az elemek behelyezése

- > Nyissa ki a készülék hátoldalán lévő elemtartót az elemtartó fedelén lévő kapcsok nyílak irányába történő megnyomásával. Ezután vegye le a fedelet.
- > Helyezzen be 4x C-cellás elemet a polaritás betartásával. Az elemek polaritása az elemtartó alján van jelölve.
- > Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és zárja be, amíg az hallhatóan kattán.



Időben cserélje ki a lemerült elemeket.

4.3.2 A hálózati tápegység csatlakoztatása

- > Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adapter dugóját a VIOLA 2 S hátlapján leírt **DC 6V-os** aljzathoz.



Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápegység üzemi feszültsége megegyezik a hálózati feszültséggel, mielőtt bedugja azt a fali aljzatba.

4.3.3 A teleszkópos antenna beállítása

A fogadott adók száma és minősége a helyszínen uralkodó vételi körülményektől függ. Az antennával kiváló vétel érhető el.

> Állítsa be az antennát, és hosszabbítsa meg.



Az antenna pontos irányítása fontos, különösen a perifériás DAB+ vételi területeken. A legközelebbi adótornyok elhelyezkedése gyorsan megtalálható az interneten a www.dabplus.de oldalon.



Kezdje az első keresést az ablaknál az adó torony irányába. Rossz időjárás esetén a DAB+ vétel korlátozott lehet.



Ne érintse meg az antennát az adó reprodukálásakor. Ez kedvezőtlen vételhez és hangkimaradáshoz vezethet.

4.3.4 Fejhallgató használata



FIGYELEM!

Halláskárosodás!

Ne hallgasson nagy hangerővel rádiót fejhallgatón keresztül. Ez maradandó halláskárosodáshoz vezethet. A fejhallgató használata előtt állítsa a készülék hangerejét a minimális hangerőre.



Csak 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező fejhallgatót használjon.

- > Csatlakoztassa a fejhallgató-csatlakozót a készülék hátoldalán lévő **fejhallgató-csatlakozóhoz**. **A** hangvisszaadás mostantól kizárólag a fejhallgatón keresztül történik, a hangszóró elnémul.
- > Ha újra meg akarja hallgatni a hangszóróból érkező hangot, húzza ki a fejhallgató-csatlakozót a készülék fejhallgató-csatlakozójából.

4.4 A műszer általános funkciói

4.4.1 A készülék bekapcsolása

- > A jó DAB+ és FM (VHF) vétel biztosítása érdekében kérjük, irányítsa a készülék hátulján található antennát. Kérjük, olvassa el a 4.3.3. szakaszt is.
- > Először a 4.3.1. és 4.3.2. pontban leírtak szerint készítse elő a VIOLA 2 S-t a működésre.
- > A VIOLA 2 S bekapcsolásához nyomja meg a készülék előlapján lévő **On/Off** gombot.



Az első bekapcsolás után a készülék automatikusan teljes keresést végez DAB üzemmódban. A keresés során a kijelzőn megjelennek az információk, a keresés előrehaladása, valamint a megtalált digitális rádióállomások száma. Amikor az adókeresés befejeződött, az első DAB+ műsor lejátszása kezdődik.

4.4.2 A készülék leállítása

Hálózati áramellátás működés közben

- > Nyomja meg röviden a **Be/Ki** gombot a vevőegység készenléti üzemmódba kapcsolásához. A kijelzőn rövid időre megjelenik a **[Standby]** üzenet. A kijelzőn megjelenik a dátum és az idő. Készenléti üzemmódban a kijelző fényerejét a 9.4. szakaszban leírtak szerint módosíthatja.

Akkumulátoros üzemben

- > Akkumulátoros működés esetén a készülék mindig teljesen kikapcsol, amikor megnyomja a **Be/Ki** gombot. A kijelzőn nem jelenik meg a tea és a dátum.

4.4.3 A hangerő beállítása

- > Állítsa be a hangerőt a **Vol +/-** gombbal. A beállított hangerő a kijelzőn oszlopdiagram formájában jelenik meg. A csatlakoztatott fejhallgatóval való működésről lásd még a 4.3.4. szakaszt. A hangerő növeléséhez forgassa a gombot jobbra, a csökkentéshez pedig balra.

4.4.4 A kijelző előhívása

- > Nyomja meg többször az **Info/Menü** gombot a rendelkezésre álló kijelzők közötti váltáshoz:

DAB+ működés közben:

[Futó szöveg] (folyamatos szöveg az adók által adott esetben megadott kiegészítő információkkal), **[Jelerősség]**, **[Programtípus]**, **[Ensemble]**, **[Frekvencia]**, **[Jelminőség]**, **[Bitsebesség és kodek]**, **[Idő]** és **[Dátum]**.

FM/VHF működés közben (a kiválasztott funkciót "*" jelöli):

[Rádiószöveg] (ha sugárzott), **[Programtípus]** (PTY), **[Ps]** (Programszolgáltatás neve vagy adó neve vagy frekvencia), **[Hanginformáció]**, **[Idő]** és **[Dátum]**.

- > Nyomja meg újra az **Info/Menu** gombot a beállítások elhagyásához és a lejátszási módba való visszatéréshez.

4.4.5 Váltás a DAB+ és az FM üzemmód között

- > **A Mode** gombbal válthat a **DAB+** (digitális rádió), az **FM (VHF)** és az **AUX** források között. (analóg bemenet).

5 Szolgáltatás menü

A menü segítségével a VIOLA 2 S összes funkciójához és beállításához hozzáférhet.

Info/Menü, Tune +/- /Enter.

A menü almenükre van osztva, és a menü típusától (DAB+, FM vagy AUX) függően különböző menüpontokat vagy aktiválható funkciókat tartalmaz. A menü megnyitásához egyszerűen tartsa rövid ideig lenyomva az **Info/Menü** gombot. Egy almenübe való átváltáshoz először a **Tune +/- /Enter forgatógombot** elforgatva válassza ki a kívánt almenüt, majd végül nyomja meg a gombot az adott almenü előhívásához. A csillag (*) jelzi az aktuális kiválasztást.



A menü bezárása: Nyomja meg többször az **Info/Menü** gombot (attól függően, hogy melyik almenüben van), amíg az aktuális rádióműsor ismét megjelenik.

A beállítások csak a **Tune +/-/Enter forgatógomb** megnyomása után kerülnek elmentésre. Ha ehelyett az **Info/Menu** vagy a **Back** gombot nyomja meg, a beállítások nem kerülnek átvételre és mentésre.



A funkciók és a megnyomandó gombok ebben a kézikönyvben **félkövér betűvel**, a kijelzőn a **[szögletes zárójelben]**.



Egyes szöveges megjelenítések (pl. menübejegyzések, adóinformációk) túl hosszúak lehetnek a kijelzőn. Ezek ilyenkor rövid idő után futószöveggént jelennek meg.

6 DAB+ (digitális rádió) - jellemzők

6.1 Mi a DAB+

A DAB+ egy új digitális formátum, amely kristálytiszt, zajmentes hangzást tesz lehetővé. A hagyományos analóg adókkal ellentétben a DAB több adót is magában foglal, amelyek ugyanazon a frekvencián sugároznak. Ezeket ensemble-nek vagy multiplexnek nevezik. Az ensemble a rádióállomásokból, valamint számos szolgáltatási komponensből vagy adatszolgáltatásból áll, amelyeket a rádióállomások mellett külön-külön is sugároznak. Információért lásd például a www.digitalradio.de vagy a www.digitalradio.ch weboldalakat.

6.1.1 Adatok tömörítése

A digitális rádiózás kihasználja az emberi hallás tulajdonságainak határait. Az emberi fül nem igazán érzékeli azokat a hangokat, amelyek egy bizonyos minimális hangerőszint alatt vannak. Az úgynevezett hallhatósági nyugalmi küszöb alatt lévő adatok kiszűrhetők. Ezt az teszi lehetővé, hogy a digitális adatfolyamban az egyes információs egységekben a más változókhoz viszonyított hangerő is tárolásra kerül. Ezenkívül a hangjelben egy bizonyos küszöbértéknél a legcsendesebb részeket elfedik a hangosabbak. Így a zenei fájlban lévő minden olyan hanginformáció, amely az úgynevezett aktuális hallhatósági küszöbérték alá esik azt kiszűrték az átvitt jelből. Ez az átvitt adatfolyam adatcsökkentéséhez vezet anélkül, hogy a hallgató számára érzékelhető hangzásbeli különbség lenne (HE AAQC v.2 - eljárás a DAB+ kiegészítő kódolási eljárásaként).

6.1.2 Stream audio

A digitális rádiózásban a hangfolyam folyamatos adatfolyam, amely MPEG 1 Audio Layer 2 kereteket tartalmaz, és így akusztikus információt reprezentál. Ily módon a hagyományos rádióműsorok továbbíthatók és hallgathatók a vevőoldalon. A digitális rádiózás nemcsak kiváló hangminőségű rádiózást, hanem további információkat is kínál. Ezek kapcsolódhatnak a futó műsorhoz (DLS pl. cím, előadó) vagy lehetnek attól függetlenek (pl. hírek, időjárás, közlekedés, tippek).

6.2 DAB+ (digitális rádió) - vétel

> Nyomja meg a **Mode** gombot annyiszor, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **[DAB]**.



A DAB+ első indításakor teljes adókeresés történik. Ha a keresés befejeződött, az első adó ábécésorrendben kerül lejátszásra.

6.2.1 Teljes keresés végrehajtása



Automatikus keresés, **Teljes keresés a** III-as sávban az összes DAB+ csatornát átvizsgálja, hogy megtalálja a vételi területen sugárzó összes adót.



Amikor a keresés befejeződik, az első adót játssza le, ábécé sorrendben.

> A teljes keresés elvégzéséhez nyissa meg a menüt az **Info/Menu** gomb megnyomásával, és válassza ki a **[Auto Scan]** menüpontot a **Tune +/-** és **Enter** forgatógombokkal.

> A kijelzőn megjelenik a **[Keresés...]**.



A keresés során a kijelzőn megjelenik a haladási sáv és a megtalált adók száma.



Ha nem talál állomást, ellenőrizze a teleszkópentennát, és szükség esetén helyezze át a vevőt (4.3.4./ 2.2.1. szakasz).

6.2.2 Adókészülék kiválasztása

> A **DAB+** adók egyikének kiválasztásához forgassa el a **Tune +/-** tárcsát, majd nyomja meg az **Enter** gombot az adó kiválasztásának megerősítéséhez.

6.2.3 A DAB+ adó mentése egy memóiahelyre



A kedvencek memóriája legfeljebb 20 DAB+ állomás tárolására alkalmas.

- > Először válassza ki a kívánt adót (lásd a 6.2.2. szakaszt).
- > A mentéshez tartsa lenyomva a gombot lejátszás közben, hogy elmentse az egyik memóiahelyre **Előbeállítás 2+**. Végül válasszon ki egy adómemóriát (1...20) a Tune +/- forgatógombbal. Nyomja meg az **Enter** a mentéshez.
- > Ismételje meg ezt az eljárást további adók tárolásához.
- > **Az Előbeállítás 1** gomb lenyomva tartásával az adó közvetlenül ide menthető.

6.2.4 DAB+ adó visszahívása egy memóiahelyről

- > Egy korábban a Kedvencek memóriában tárolt adó előhívásához nyomja meg **röviden az Előbeállítás 2** gombot, és a **Tune +/-** forgatógombbal válasszon ki egy adómemóriát (1...20). Nyomja meg az **Enter** gombot az adók lejátszásának elindításához.



Ha a programhelyen nincs tárolt adó, a kijelzőn **[(üres)]** jelenik meg.

- > Nyomja meg röviden a **Preset 1** gombot a tárolt adó reprodukálásához.

6.2.5 A memóriahely tárolásának felülírása / törlése

- > Egyszerűen a leírtak szerint mentse az új adót a megfelelő Kedvencek memóriahelyre.



A gyári visszaállítás elvégzése után az összes memória törlődik.

6.2.6 A jel intenzitása

- > Nyomja meg többször röviden az **Info/Menu** gombot, amíg a kijelzőn a jelerősséget oszlopdiagram formájában megjeleníti.



Aktuális jelerősség

Minimális jelerősség



Azok az adók, amelyek jelerőssége a minimális jelerősség érték alatt van, nem sugároznak elegendő jelet. Irányítsa a teleszkópantennát, vagy járjon el a 4.3.3. pontban leírtak szerint.

6.2.7 Kézi beállítások

Ez a menüpont a fogadott csatornák ellenőrzésére szolgál, és az antenna irányítására is használható.

- > Tartsa lenyomva az **Info/Menü** gombot, és a **Tune +/-** tárcsával válasszon ki egy menüpontot. **[Kézi beállítás]**, és nyomja meg az **Enter** gombot.
- > Válassza ki az egyik csatornát (5A-13F) a **Tune +/-** és **Enter** forgatógombokkal. A kijelzőn most megjelenik a jelerősség. Ha a csatornán egy DAB+ adó fogható, akkor ennek az adónak az ensemble neve jelenik meg.



Azok a jeladók, amelyek jelszintje az előírt minimális szint alatt van, nem küldenek elegendő jelet.

6.2.8 Hangerő beállítása (DRC)

A **Hangerőbeállítás** menüpont a tömörítési arányt állítja be a dinamikai ingadozások és így a bejövő hangerő ingadozásainak kompenzálása érdekében.

- > Tartsa lenyomva az **Info/Menü** gombot, és a **Tune +/-** tárcsával válasszon ki egy menüpontot. **[Hangerő beállítása]**, és nyomja meg az **Enter** gombot.
- > Válassza ki a tömörítési arányt a **Tune +/-** tárcsával:

DRC High-	Magas tömörítés
DRC alacsony...	Alacsonyabb tömörítés
DRC off.-	Tömörítés ki
- > Erősítse meg az **Enter** gomb megnyomásával.

6.2.9 Inaktív adók törlése

Ez a menüpont a régi és már nem fogható adók eltávolítására szolgál az adók listájából.

- > Tartsa lenyomva az **Info/Menü** gombot, és a **Tune +/-** tárcsával válasszon ki egy menüpontot. **[Inaktív adók törlése]**.
- > Nyomja meg az **Enter** gombot.

Ezt követi egy **[Clear]** kérdés, amely megkérdezi, hogy az inaktív adókat törölni kell-e.

- > Válassza ki a **Tune +/-** tárcsával a **[YES]** lehetőséget, majd nyomja meg az **Enter** gombot a megerősítéshez.

7 FM (VHF) - működés

7.1 A VHF-rádió működésének megkezdése

> Nyomja meg a **Mode** gombot az FM üzemmódba való belépéshez.

> A kijelzőn **[FM]** jelenik meg.



A készülék első bekapcsolásakor a frekvencia 87,5 MHz-re van beállítva.



Ha már beállított vagy elmentett egy adót, a rádió az utoljára beállított adót játssza le.



Az RDS-adók esetében az adó neve jelenik meg.



A vétel javítása érdekében szükség esetén irányítsa át az antennát (4.3.3. szakasz).

VHF vétel RDS információval

Az RDS egy olyan eljárás, amely további információkat továbbít a VHF-adóknak. Az RDS-sel rendelkező műsorszolgáltatók például az adójuk nevét vagy a műsor típusát sugározzák. Ez megjelenik a kijelzőn. A készülék a következő típusú RDS-információkat tudja megjeleníteni: **RT** (Radiotext), **PS** (adó neve), **PTY** (programtípus).

7.2 Adók automatikus keresése

- > Tartsa lenyomva a **Tune +/-Enter** gombot hosszabb ideig (2-3 másodpercig), hogy egy másik, megfelelő jelet adó adót találjon.
-  Ha egy elég erős jelet adó VHF-adó található, a keresés leáll, és az adó reprodukálásra kerül. Ha RDS-adó vételére kerül sor, megjelenik a neve és esetleg a rádió szövege.
-  A gyengébb adók beállításához használja a manuális adókeresést.

7.3 Manuel kereső adók

- > **A Tune +/-** tárcsát elforgatva állítsa be a kívánt adót vagy frekvenciát.
-  A kijelzőn a frekvencia 0,05 MHz-es lépésekben jelenik meg.

7.4 Keresés beállítása

A keresési érzékenység ebben a menüpontban állítható be.

> Tartsa lenyomva az **Info/Menü** gombot, és a **Tune +/-** tárcsával válasszon ki egy menüpontot. **[Keresési beállítások]**. Nyomja meg az **Enter** gombot.

> Válassza ki, hogy a keresés csak az erős adókra **[Csak erős adók]** vagy az összes adóra (a gyenge adókra is) **[Minden adónál]** álljon le.



Az Összes adó beállítása leállítja az automatikus keresést minden egyes elérhető adóra. Ez azt eredményezheti, hogy a gyenge adók zajjal reprodukálódnak. Az első üzembe helyezés és a gyári beállítás elvégzése után a menüpont előre be van állítva. **[Csak erős adók]**.

> A beállítások mentéséhez nyomja meg az **Enter** gombot.

7.5 A hang beállítása

- > Tartsa lenyomva az **Info/Menü** gombot, és a **Tune +/-** tárcsával válasszon ki egy menüpontot. **[Hangbeállítások]**.
- > Nyomja meg az **Enter** gombot.
- > Válassza ki a **[Stereo Possible]** vagy a **[Mono Only] (Csak mono) lehetőséget a Tune +/-** gombokkal, hogy csak sztereóban vagy csak monóban játsszon, ha gyenge az FM vétel.
- > Erősítse meg az **Enter** gomb megnyomásával.

7.6 A VHF adó mentése egy memóriahelyre



A Kedvencek programmemóriában legfeljebb 20 állomás tárolható a VHF-tartományból.

- > Először válassza ki a kívánt jeladót (lásd a 7.2., 7.3. szakaszt).
- > A mentéshez **tartsa** lenyomva a **a** gombot lejátszás közben, hogy elmentse az egyik memóriahelyre **Előbeállítás 2**. Végül válasszon ki egy adómemóriát (1...10) a **Tune +/-** vezérlő elforgatásával. A beállítás mentéséhez nyomja meg az **Enter** gombot.
- > Ismételje meg ezt az eljárást további adók tárolásához.
- > **Az Előbeállítás 1** gomb lenyomva tartásával az adó közvetlenül ide menthető.

7.7 VHF-adó visszahívása egy memóriahelyről

- > Egy korábban a Kedvencek memóriában tárolt adó előhívásához nyomja meg **röviden az Előbeállítás 2** gombot, és a **Tune +/-** forgatógombbal válasszon ki egy adómemóriát (1...20). Nyomja meg az **Enter** gombot az adók lejátszásának elindításához.



Ha a programhelyen nincs tárolt adó, a kijelzőn **[(üres)]** jelenik meg.

- > Nyomja meg röviden a **Preset 1** gombot a tárolt adó reprodukálásához.

7.8 A memóriahely tárolásának felülírása / törlése

- > Egyszerűen a leírtak szerint mentse az új adót a megfelelő Kedvencek memóriahelyre.



A gyári visszaállítás elvégzése után az összes memória törlődik.

8 Külső hangbemenet - AUX

Ha egy külső audioeszköz, pl. egy okostelefon hangját szeretné lejátszani a VIOLA 2 S vevőegységen, csatlakoztassa azt egy kereskedelembe kapható pin-to-pin, jack-to-jack (3,5 mm) kábellel a VIOLA 2 S AUX-IN aljzatához.

- > Nyomja meg annyiszor a **MODE** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az **[AUX]**. Ezután a külső eszközön történő hanglejátszást vezérli.

9 Rendszerbeállítások

Az ebben a szakaszban ismertetett beállítások egyaránt vonatkoznak a DAB+ és a VHF, valamint az AUX működésre.

A rendszerbeállítások előhívásához nyissa meg a menüt az **Info/Menü** gomb lenyomva tartásával, majd a **Tune +/-** gombot elforgatva válassza ki a **[System] lehetőséget**. Nyomja meg az **Enter** gombot a Rendszerbeállítások menü megnyitásához.

Az ebben a fejezetben említett összes beállításhoz először a **Rendszer** almenübe kell váltania.

9.1 Alvás időzítő (Sleep)

Az alvásidőzítővel lehetővé teheti, hogy a VIOLA 2 S egy meghatározott idő után automatikusan készenléti állapotba kapcsoljon.

- > Válassza ki a **[Sleep] lehetőséget** a Rendszer almenüben a **Tune +/-** elforgatásával, majd nyomja meg az **Entert**.
- > **A Tune +/-** segítségével beállíthatja azt az időt, amely után a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol bármilyen típusú üzemmódban, a következő lépésekben: **Off, 15, 30, 30, 45, 60, 90** perc.



Hívja fel újra a menüpontot az Alvás funkció aktiválásával, ekkor végre láthatja a készülék átkapcsolásáig hátralévő időt.

- > Válassza a **Menü > Rendszer > Alvás > Ki** az alvásidőzítő újbóli kikapcsolásához.

9.2 Equalizer

A VIOLA 2 S hangzásának testreszabásához a következő beállítások állnak rendelkezésre: **Normál**, **Klasszikus**, **Rock**, **Pop**, **Beszéd**, **Jazz** és **My EQ**.

- > Ezeket az equalizer-beállításokat a **Menü > Rendszer > Equalizer** menüponton keresztül hívhatja elő.
- > Válassza ki a kívánt equalizer-beállítást a **Tune +/-** gombokkal, majd

nyomja meg az **Entert**.  A * jelzi az aktuális opciót/beállítást.

9.2.1 Az EQ-m

Válassza ki a **My EQ lehetőséget** a basszus és a magas hangok beállításához.

- > Módosítsa az értéket a **Tune +/-** gombokkal. Végül nyomja meg az **Entert** a mentéshez.

9.3 Óránkénti idő- és dátumbeállítások

9.3.1 Az óránkénti idő és dátum kézi beállítása

Az időfrissítési beállításoknak megfelelően (9.3.2. szakasz) az időt és a dátumot kézzel kell beállítani.

- > Válassza ki a **[Hourly Time] (Órás idő)** lehetőséget a **Tune +/-** gombokkal, majd nyomja meg az **Entert**.
- > Válassza ki a **[Set time/date] (Idő/nap beállítása)** lehetőséget a **Tune +/-** gombokkal, majd nyomja meg az **Entert**.
- > A dátum első számjegyei villognak, és a **Tune +/-** funkcióval módosíthatók. A jobbra fordítás növeli, a balra fordítás csökkenti az értéket.
- > Nyomja meg az **Entert** a beállítások átvételéhez.
- > A következő számjegyek villognak, és szintén a korábban leírtak szerint változhatnak.
- > Minden egyes beállítás után nyomja meg az **Enter** billentyűt a következő beállításhoz való ugráshoz.
- > Az összes beállítás elvégzése és az **Enter** gomb utolsó megnyomása után a kijelzőn megjelenik a **[Clock time saved] (Óraidő elmentve)**.

9.3.2 Frissítési idő

Itt adhatja meg, hogy az idő automatikusan frissüljön-e a DAB+ vagy az FM (VHF) csatornán keresztül, vagy manuálisan adja meg az adatokat (9.3.1. szakasz).

- > Válassza ki a **[Hourly Time] (Óra idő)** lehetőséget a **Tune +/-** gombokkal, majd nyomja meg az **Entert**.
- > Válassza ki a **[Auto Update]** lehetőséget a **Tune +/-** gombokkal, majd nyomja meg az **Entert**.
- > Válassza ki a következő beállításokat a **Tune +/-** és az **Enter** billentyűkkel:

[Frissítés mindenről]	(frissítés DAB+ és FM segítségével)
[Frissítés DAB-ról]	(frissítés csak DAB+ segítségével)
[Frissítés FM-ről]	(frissítés csak VHF segítségével)
[Nincs frissítés]	(az időt manuálisan kell megadni, lásd a 9.3.1. szakaszt)

9.3.3 Az idő formátumának beállítása

A 12 vagy 24 órás időformátumot a **12/24 órás beállítások** almenüben aktiválhatja.

> Válassza a **[12/24 óra beállítása]** lehetőséget a **Rendszer > Óraidő** almenüben.

> Nyomja meg az **Enter** gombot.

> Válassza ki a **Tune +/-** és a következő lehetőségek egyikét:

[Állítsa be a 24 órát]

[Állítsa be a 12 órát]

> Nyomja meg az **Entert** az átvételhez.

9.3.4 Az adatformátum beállítása

A Dátumformátum beállításai almenüben megadhatja a dátum megjelenítésének formátumát.

> Válassza a **[Dátumformátum beállítása]** lehetőséget a **Rendszer > Óraidő** almenüben.

> Nyomja meg az **Enter** gombot.

> Válassza ki a **Tune +/-** és a következő lehetőségek egyikét:

[DD-MM-YYYY] (nap, hónap, év)

[MM-TT-YYYY] (hónap, nap, év)

> Nyomja meg az **Entert** az átvételhez.

9.4 A kijelző fényereje

Lehetősége van a kijelző fényerejének beállítására mind a működési, mind a készenléti üzemmódban.

> Válassza ki a **[Világítás]** lehetőséget a **Tune +/-** gombokkal, majd nyomja meg az **Entert**.

> Válassza ki az alábbi funkciók egyikét a **Tune +/-** gombokkal, majd nyomja meg az **Entert**:

[Művelet] A fényerő szabályozása normál, bekapcsolt állapotban.
Választhat a **[Magas]**, **[Közepes]** és **[Alacsony]** fényerőszintek közül.
Válasszon ki egy fényerőszintet a **Tune +/-** gombokkal, majd nyomja meg az **Entert** a mentéshez.

[Készenléti állapot] A fényerő szabályozása készenléti állapotban (csak hálózati áramról való működés esetén).

Választhat a **[Magas]**, **[Közepes]** és **[Alacsony]** fényerőszintek között is.
Válasszon ki egy fényerőszintet a **Tune +/-** gombokkal, majd nyomja meg az **Entert** a mentéshez.

[Auto-Dimm] Automatikusan alacsonyabb fényerőre sötétíti a kijelzőt egy előre beállított idő után, felügyelet nélküli működés közben.

9.5 Nyelv

- > **A Rendszer > Nyelv** almenüben nyomja meg az **Entert**.
- > Válassza ki a rendelkezésre álló nyelvek egyikét a **Tune +/-** gombokkal, majd a mentéshez nyomja meg az **Entert**.

9.6 Gyári beállítások

Ha megváltoztatja a vevőkészülék helyét, például költözés után, előfordulhat, hogy a tárolt adók már nem fogadhatók. Ebben az esetben az összes elmentett adót törölheti a **Gyári beállítások** visszaállítása funkcióval, hogy aztán új keresési futtatást indíthasson.

- > **A Rendszer > Gyári beállítások** almenüben nyomja meg az **Enter** gombot.
- > A gyári beállítás elvégzéséhez válassza az **[Igen] lehetőséget a Tune +/-** billentyűkkel, majd nyomja meg az **Entert**.
Minden korábban elmentett adók és beállítások törlődnek. A műszer most abban az állapotban van, amelyben a szállításkor volt.
- > A kijelzőn megjelenik a **[Új indítás...]**. A készülék ezután automatikusan teljes keresést végez DAB+ üzemmódban. A keresés során a kijelzőn megjelenő információk a haladást, valamint a megtalált digitális rádióállomások számát mutatják. Ha a keresés befejeződött, az első DAB+ műsor lejátszásra kerül.

9.7 Verzió szoftver

A szoftver verziója alatt lekérdezheti a szoftver aktuálisan telepített verzióját.

> **A Rendszer > Szoftververziók** almenüben nyomja meg az **Entert**.

> A szoftver aktuális verzióját fogja látni.

10 Ébresztőóra

A VIOLA 2 S fel van szerelve ébresztési funkcióval, két konfigurálható ébresztési idővel. Vegye figyelembe, hogy az ébresztés csak akkor aktív és konfigurálható, ha a VIOLA 2 S a hálózatra van csatlakoztatva. Az ébresztési funkció akkumulátoros üzemmódban nem működik.

10.1 A riasztás beállítása

Példaként most az 1. riasztáson alapuló riasztás beállítását ismertetjük.

> Csatlakoztassa a VIOLA 2 S vevőt a hálózati tápegységhez és a tápellátó hálózathoz, és kapcsolja be.

> Nyomja meg a **Riasztás** gombot. A kijelzőn megjelenik a **[Riasztás beállítás 1]**.



Nyomja meg kétszer az **Enter** gombot az Ébresztőóra 2 beállításához.

> Nyomja meg az **Enter** gombot.

> **Az ébresztési idő** most villog. Állítsa be az ébresztési időt a **Tune +/-** gombokkal. Minden beállított érték után nyomja meg az **Entert** az átvételhez. Ezután a következő beállításra lép.

> Válassza ki az Ébresztési idő utáni **időtartamot**, és nyomja meg az **Entert**.

> Most válassza ki az ébresztőhang forrását. Választhat a DAB, az FM és a hangjelzés között.



Ha a DAB vagy az FM csatornát választotta, a következő lépésben kiválaszthat egy adót a Kedvencek listából, vagy az utoljára hallgatott adót. Nyomja meg az **Enter** gombot a beállítások elfogadásához.



Ha az **[Egyszer] lehetőséget** választotta, akkor beállíthatja azt a dátumot, amikor a riasztás egyszer legyen aktív.

> Most válassza ki az **ébresztőhang hangerejét** a **Vol+/-** forgókapcsolóval, majd nyomja meg az **Entert** a beállítás elmentéséhez.

> Végül kapcsolja be a riasztást **[On]**, és nyomja meg az **Entert** a mentéshez.



A riasztás azután válik aktívvá, hogy az utolsó konfigurációs lépésben a riasztást **[Be]** értékre állította. Készenléti üzemmódban a kijelzőn megjelenik a csengő szimbólum. A **kikapcsolt** állapotában. A riasztás a beállított idő alatt nem lesz aktív, és kikapcsol.



Készenléti üzemmódban nyomja meg többször a **Riasztás** gombot a különböző riasztási kombinációk be- vagy kikapcsolásához.

10.2 A riasztás kikapcsolása riasztás után

> A riasztás kikapcsolásához nyomja meg az **ON/OFF** gombot vagy a **Riasztás** gombot.



A kijelzőn a **[Riasztás ki]** jelenik meg, és a riasztás szimbólum továbbra is megjelenik, ha a riasztás napi, hétvégi vagy hétköznapi ismétlésre lett beállítva.

10.3 Funkciók szunyókálás



Nyomja meg az Enter gombot, miközben az ébresztőhang aktív, a szundi funkció aktiválásához.

A szundi idő meghosszabbítható a megfelelő gomb ismételt megnyomásával.

11 Tisztítás



Az áramütés elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket nedves ruhával vagy folyó víz alatt. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót és kapcsolja ki a készüléket!



Ne használjon csiszolószivacsokat, csiszolóporokat és oldószereket, például alkoholt és benzint.



Ne használja a következők egyikét sem: sós víz, rovarirtó szerek, klórtartalmú oldószerek vagy savak (salmiak).



Tisztítsa meg a készülék burkolatát vízzel nedvesített puha ruhával. Ne használjon alkoholt, hígítót stb. mert ezek károsíthatják a készülék felületét.



A kijelzőt csak puha pamutkendővel tisztítsa. Szükség esetén nedvesítse meg a pamutkendőt kis mennyiségű hígított, lúgmentes vízzel vagy a l k o h o s szappanoldattal.



Óvatosan törölje át a felületet egy pamutkendővel.

12 Hibaelhárítás

Ha a készülék nem a várt módon működik, tesztelje azt az alábbi táblázat alapján.

Tünet	Lehetséges ok - Segítség
A készülék nem kapcsolható be.	A készülék nincs bekapcsolva. Csatlakoztassa a készüléket megfelelően a hálózati aljzathoz. Használjon új elemeket, figyeljen a polarizációra.
Nincs hang.	Tekerje fel a hangerőt.
A kijelző nem kapcsol be.	Húzza le a készüléket a hálózatról, és rövid időre vegye ki az elemeket, majd kapcsolja be újra a készüléket.
A DAB+/FM vétel nem jó	Húzza ki teljesen az antennát. Az antenna vagy a VIOLA 2 S helyzetének megváltoztatása.
A készülék nem működtethető.	Húzza le a készüléket a hálózatról, és rövid időre vegye ki az elemeket, majd kapcsolja be újra a készüléket.
A kijelző villog.	Az akkumulátor feszültsége túl alacsony. Cserélje ki az elemeket, vagy csatlakoztassa a hálózati tápegységen keresztül.

Ha a hibát a tesztelés után sem tudja kijavítani, lépjen kapcsolatba műszaki forródrótunkkal.

13 Műszaki adatok / utasítások gyártója

A technikai változások és hibák függvényében.

Jövedelemszerzési lehetőségek	DAB/DAB+, FM
Teljesítmény	AC bemenet: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A max. DC kimenet 6 V, 1 A Elem: 4x AA 1,5 V (nem tartozék)
Munkahőmérséklet	0 - 45° C
Frekvenciák	UKW: 87,5 - 108 MHz DAB/DAB+: III. sáv 174 - 240 MHz
Hangkimenet	2 x 2 W RMS
Tömeg (kg)	656 g (elemek nélkül)
Méretek (szélesség x magasság x magasság)	250 mm x 71 mm x 105 mm

14 Megjegyzések

NEU

DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG BEQUEM DIGITAL AUF IHREM TABLET ODER SMARTPHONE LESEN UND ARCHIVIEREN

Jetzt mit der neuen InfoDesk App von TechniSat







Jetzt kostenfrei
hier herunterladen


(einfach QR-Code scannen
und herunterladen)



Betriebsanleitungen



Kataloge/
Prospekte

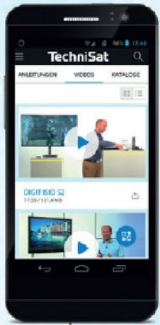

Informative
Videos

63305

29022019ORV1