

choetech

B661

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz


Package Contents

1 x Choetech Power Bank; 1 x User Manual

Specifications

Capacity	69600mAh / 3.7V / 257.52Wh
Input	DC: 18-24V $\equiv$ 4A USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3A (60W Max)
Output	USB-C1: DC 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3A (60W Max) USB-C2: DC 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 2.25A (27W Max) USB-A: 5V $\equiv$ 4.5A, 4.5V $\equiv$ 5A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A (22.5W Max) DC: 12V $\equiv$ 5A, 16.5V $\equiv$ 4A, 20V $\equiv$ 3.5A, 24V $\equiv$ 2A (70W Max) PPS: 3.3-11V $\equiv$ 3A Cigarette Lighter: 12V $\equiv$ 15A
Wireless Output	10W (Max)

Product Diagram

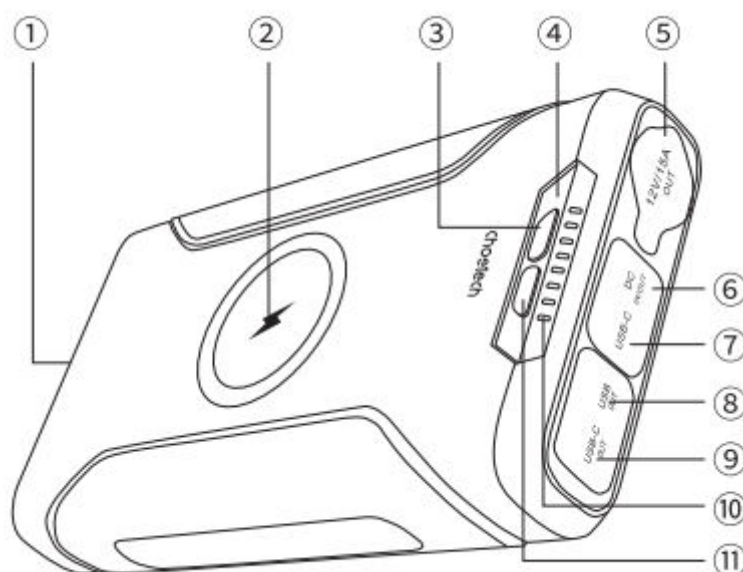


1. LED Light, Emergency Warning Light
2. Wireless Charging Area
3. Laptop Voltage Button
4. Laptop Voltage Indicators
5. Cigar Lighter Output
6. DC Laptop Output
7. USB-C1 Output
8. USB-A Output
9. USB-C2 Output
10. Battery Level Indicator
11. Power Button

How to Use

Charging LED Display




Charging Power Bank

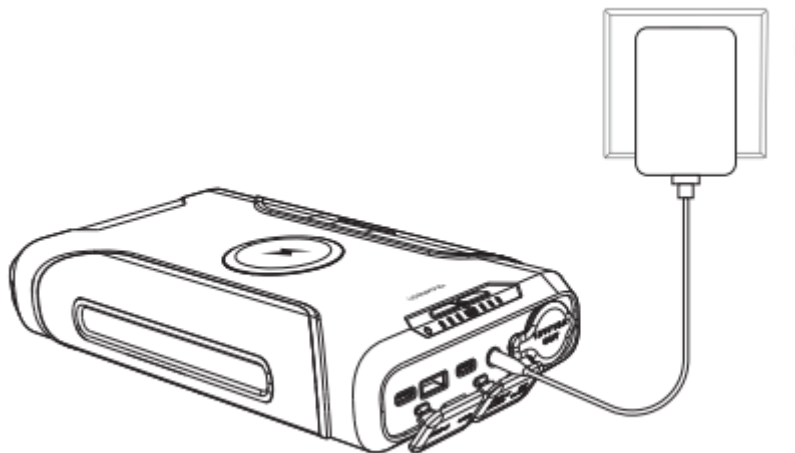

Two Charging Ways

1. Connect the correct Interface to charge phones, laptops, and other devices
2. Charging your phone wirelessly

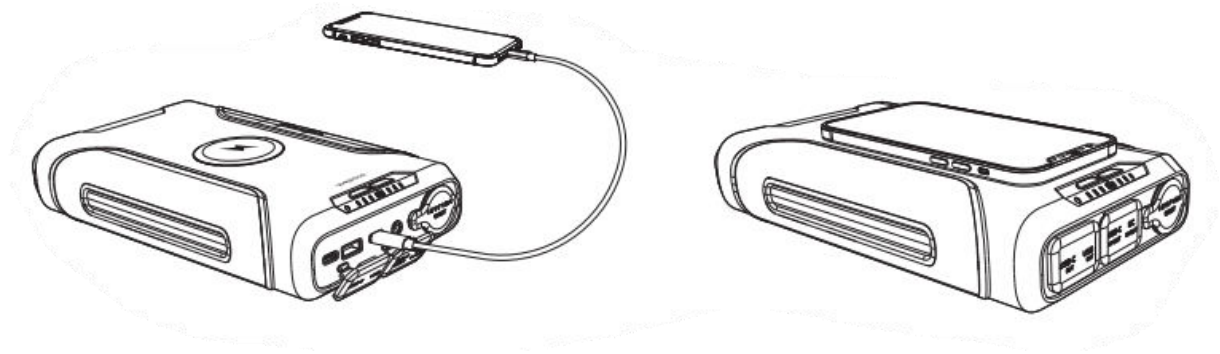

LED Light, Emergency Warning Light

1. Long press to turn on/off the Warning Light
2. Double-click to turn on/off the LED light

Instructions

1. When DC and USB-C1 ports share one circuit, they can't work at the same time.
2. Charging the laptop: Long press the Laptop Voltage Button for 3 seconds, and the red light flash, then press this Button in turn according to the voltage of the laptop: 12V 16.5V 20V 24V, and connect the appropriate connector.
3. The fast charging feature will automatically change to standard charging once USB-A and USB-C2 are output at the same time.
4. When using the wireless charging feature, please make sure your device is compatible with wireless charging, Qi-enabled or installed with Qi receiver kit when charging your phone wirelessly.
5. If possible, please remove the protective case while charging.
6. Please press the Power button before wireless charging.
7. To achieve fast charging input, it is recommended to use the original adapter.
8. Please do not pass-through charge your device, as it will shorten product lifespan.
9. Before initial use, please fully charge the power bank to 100% battery.
10. When connecting to the device, please use original or certified cables only.

Attention

Please follow the manufacturer's instructions.

Due to the internal battery may pose the risk of fire and burns, please do not disassemble, crush, incinerate or heat above 60°C/140°F

Important Safety Instructions

Warning – When using this product, should always behave as the following:

- Please read all the instructions before using this product.
- Please do not insert the fingers or hands into this product.
- Please be sure to switch off the power bank when not in use.
- Please do not expose the power bank to water (ex. rain) or cold temperature (snow).
- To reduce the risk of injury, close caution is necessary when the product is used nearby children.
- Please do not use power adapters not recommended or sold by the power bank manufacturer. Otherwise may pose a risk of fire or injury.
- To ensure product safety, please have the product services by a qualified repaired person using the original manufacturer's replacement parts.
- Please do not use the power bank over its output rating. Otherwise overload outputs above rating may result in a risk of injury to persons.
- Please do not expose a power bank to fire or excessive temperature. Exposed to fire or temperature above 100°C (212°F) may cause an explosion.
- Please do not use the power bank if damaged or altered. Otherwise it may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- Please do not disassemble the power bank, and seek only authorized service providers when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of injury to persons.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Obsah balení

1 x Choetech Power Bank; 1 x uživatelská příručka

Specifikace

Kapacita	69600 mAh / 3,7 V / 257,52 Wh
Vstup	DC: 18-24 V $\overline{\text{---}}$ 4 A USB-C1: 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 15 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 20 V $\overline{\text{---}}$ 3 A (max. 60 W)
Výstup	USB-C1: DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 15 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 20 V $\overline{\text{---}}$ 3 A (max. 60 W) USB-C2: DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 2,25 A (max. 27 W) USB-A: 5 V $\overline{\text{---}}$ 4,5 A, 4,5 V $\overline{\text{---}}$ 5 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A (max. 22,5 W) DC: 12 V $\overline{\text{---}}$ 5 A, 16,5 V $\overline{\text{---}}$ 4 A, 20 V $\overline{\text{---}}$ 3,5 A, 24 V $\overline{\text{---}}$ 2 A (max. 70 W) PPS: 3,3-11 V $\overline{\text{---}}$ 3 A zapalovač cigaret: 12 V $\overline{\text{---}}$ 15 A
Bezdrátový výstup	10 W (max.)

Schéma produktu

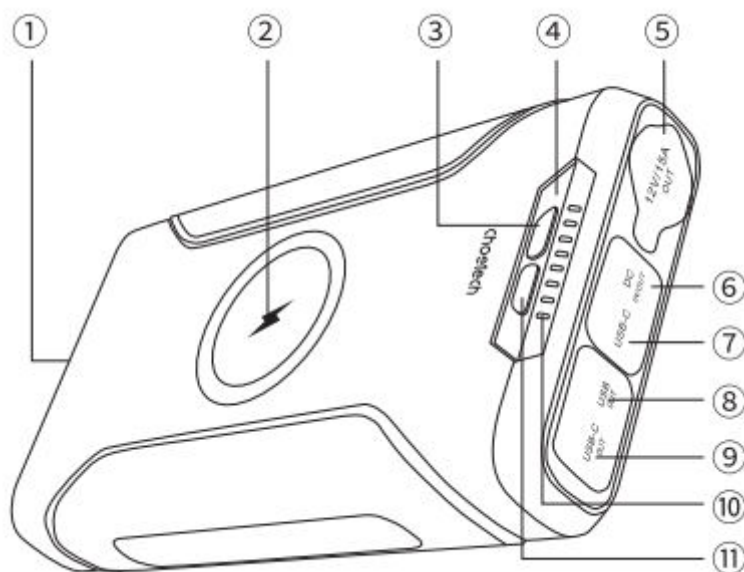


1. LED světlo, nouzové výstražné světlo
2. Oblast bezdrátového nabíjení
3. Tlačítko napětí notebooku
4. Indikátory napětí notebooku
5. Výstup zapalovače doutníků
6. Výstup stejnosměrného proudu pro notebooky
7. Výstup USB-C1
8. Výstup USB-A
9. Výstup USB-C2
10. Indikátor stavu nabití baterie
11. Tlačítko napájení

Jak používat

Nabíjecí LED displej




Nabíjení Power Banky

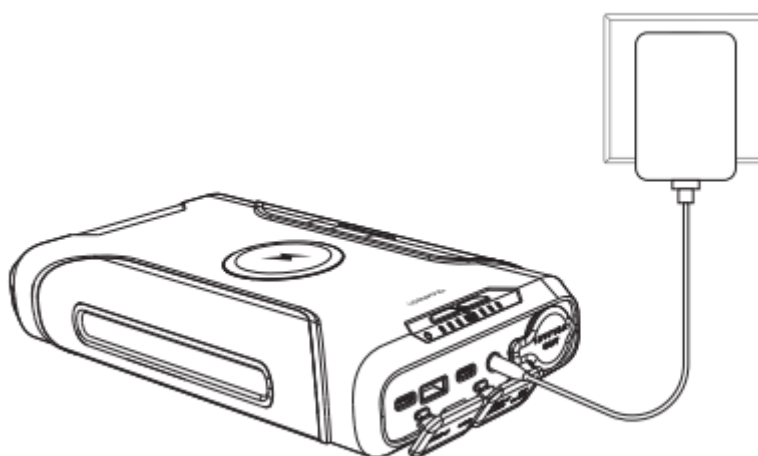

Dva způsoby nabíjení

1. Připojení správného rozhraní pro nabíjení telefonů, notebooků a dalších zařízení
2. Bezdrátové nabíjení telefonu

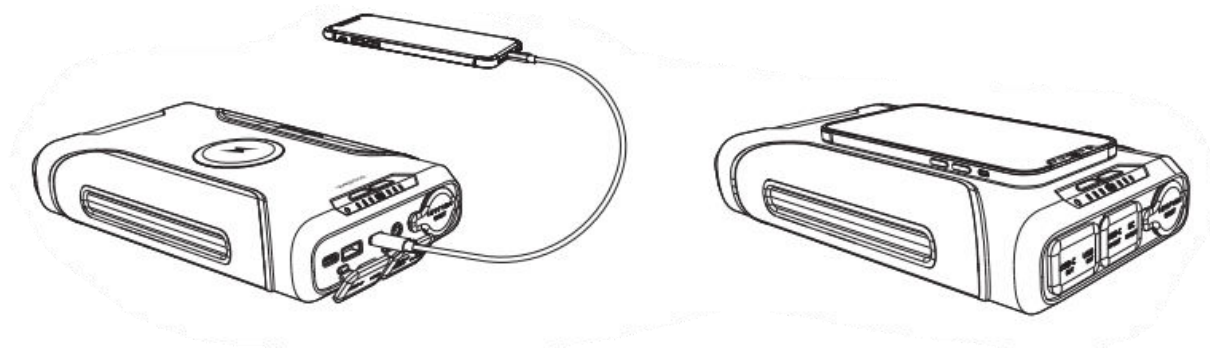

LED světlo, nouzové výstražné světlo

1. Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete výstražné světlo
2. Dvojitým kliknutím zapnete/vypnete kontrolku LED.

Pokyny

1. Pokud porty DC a USB-C1 sdílejí jeden obvod, nemohou pracovat současně.
2. Nabíjení notebooku: Dlouze stiskněte tlačítko Napětí notebooku na 3 sekundy a červené světlo začne blikat, poté toto tlačítko postupně stiskněte podle napětí notebooku: a připojte příslušný konektor.
3. Funkce rychlého nabíjení se automaticky změní na standardní nabíjení, jakmile jsou na výstupu současně USB-A a USB-C2.
4. Při používání funkce bezdrátového nabíjení se ujistěte, že je vaše zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením, podporuje technologii Qi nebo je nainstalována sada přijímače Qi pro bezdrátové nabíjení telefonu.
5. Pokud je to možné, odstraňte při nabíjení ochranné pouzdro.
6. Před bezdrátovým nabíjením stiskněte tlačítko napájení.
7. Pro dosažení rychlého nabíjení se doporučuje používat originální adaptér.
8. Nenabíjejte zároveň power banku a jiné zařízení, protože se tím zkracuje životnost výrobku.
9. Před prvním použitím powerbanku plně nabijte na 100 %.
10. Při připojování k zařízení používejte pouze originální nebo certifikované kabely.

Pozor

Postupujte podle pokynů výrobce.

Vzhledem k tomu, že vnitřní baterie může představovat riziko požáru a popálení, nerozebírejte ji, nedrtěte, nespalujte a nezahřívejte nad 60 °C/140 °F.

Důležité bezpečnostní pokyny

Upozornění – Při používání tohoto výrobku je třeba se vždy chovat následujícím způsobem:

- Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny.
- Nevkládejte do tohoto výrobku prsty ani ruce.
- Pokud powerbanku nepoužíváte, nezapomeňte ji vypnout.
- Nevystavujte powerbanku vodě (např. dešti) ani nízkým teplotám (sníh).
- Aby se snížilo riziko poranění, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při používání výrobku v blízkosti dětí.
- Nepoužívejte napájecí adaptéry, které nejsou doporučené nebo prodávané výrobcem powerbanky. V opačném případě může hrozit nebezpečí požáru nebo zranění.
- Aby byla zajištěna bezpečnost výrobku, svěřte servis výrobku kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi s použitím originálních náhradních dílů výrobce.
- Nepoužívejte powerbanku nad její jmenovitý výkon. V opačném případě může dojít k přetížení výstupů nad jmenovitou hodnotu, což může mít za následek zranění osob.
- Nevystavujte powerbanku ohni ani nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 100 °C může způsobit výbuch.
- Poškozenou nebo upravenou powerbanku nepoužívejte. V opačném případě by mohla vykazovat nepředvídatelné chování, které by mohlo vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- Powerbanku nerozebírejte a v případě potřeby servisu nebo opravy vyhledejte pouze autorizovaný servis. Nesprávná zpětná montáž může mít za následek zranění osob.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Obsah balenia

1× Choetech Power Bank; 1× návod na použitie

Špecifikácia

Kapacita	69600mAh / 3,7V / 257,52Wh
Vstup	DC: 18-24V $\overline{=}$ 4A USB-C1: 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A, 12V $\overline{=}$ 3A, 15V $\overline{=}$ 3A, 20V $\overline{=}$ 3A (max. 60W)
Výstup	USB-C1: DC 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A, 12V $\overline{=}$ 3A, 15V $\overline{=}$ 3A, 20V $\overline{=}$ 3A (max. 60W) USB-C2: DC 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 2A, 12V $\overline{=}$ 2,25A (max. 27W) USB-A: 5V $\overline{=}$ 4,5A, 4,5V $\overline{=}$ 5A, 9V $\overline{=}$ 2A, 12V $\overline{=}$ 1,5A (max. 22,5W) DC: 12V $\overline{=}$ 5A, 16,5V $\overline{=}$ 4A, 20V $\overline{=}$ 3,5A, 24V $\overline{=}$ 2A (max. 70W) PPS: 3,3-11V $\overline{=}$ 3A Zapaľovač cigariet: 12V $\overline{=}$ 15A
Bezdrôtový výstup	10 W (max.)

Schéma produktu

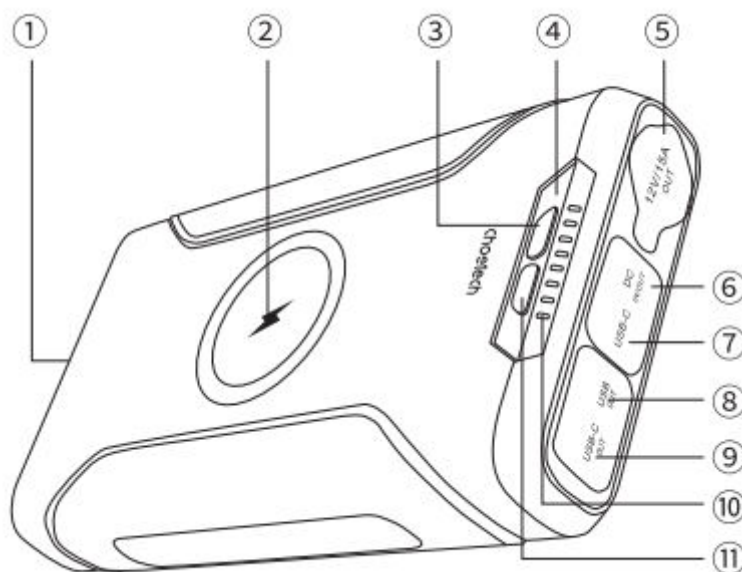


1. LED svetlo, núdzové výstražné svetlo
2. Oblasť bezdrôtového nabíjania
3. Tlačidlo napätia notebooku
4. Indikátory napätia notebooku
5. Výstup zapaľovača cigariet
6. Výstup DC pre notebooky
7. Výstup USB-C1
8. Výstup USB-A
9. Výstup USB-C2
10. Indikátor úrovne nabitia batérie
11. Tlačidlo napájania

Ako používať

Nabíjací LED displej




Nabíjanie Power Bank

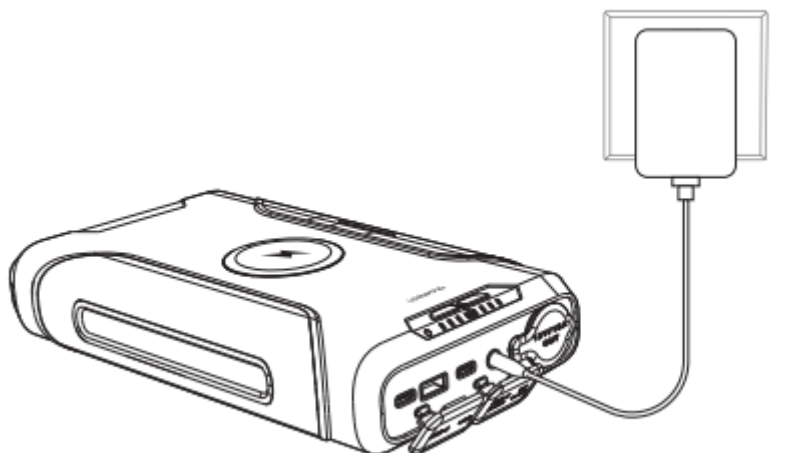

Dva spôsoby nabíjania

1. Pripojte správne rozhranie na nabíjanie telefónov, notebookov a iných zariadení
2. Bezdrôtové nabíjanie telefónu

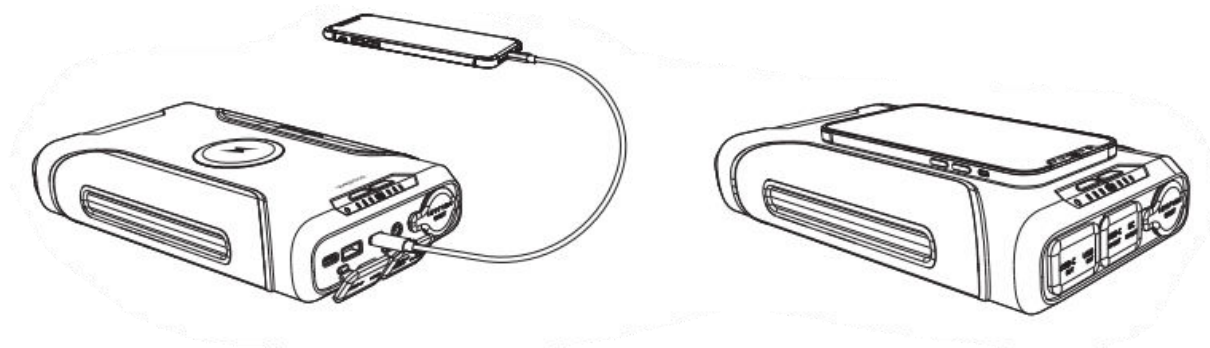

LED svetlo, núdzové výstražné svetlo

1. Dlhým stlačením zapnete/vypnete výstražné svetlo
2. Dvojitým kliknutím zapnete/vypnete svetlo LED

Pokyny

1. Keď porty DC a USB-C1 zdieľajú jeden obvod, nemôžu pracovať súčasne.
2. Nabíjanie notebooku: Stlačte tlačidlo napätia notebooku na 3 sekundy a červené svetlo začne blikať, potom postupne stláčajte toto tlačidlo podľa napätia notebooku: Pripojte príslušný konektor: 12 V 16,5 V 20 V 24 V a pripojte príslušný konektor.
3. Funkcia rýchleho nabíjania sa automaticky zmení na štandardné nabíjanie, keď sú výstupy USB-A a USB-C2 súčasne.
4. Pri používaní funkcie bezdrôtového nabíjania sa uistite, že vaše zariadenie je kompatibilné s bezdrôtovým nabíjaním, podporuje technológiu Qi alebo je nainštalovaná súprava prijímača Qi pri bezdrôtovom nabíjaní telefónu.
5. Ak je to možné, počas nabíjania odstráňte ochranné puzdro.
6. Pred bezdrôtovým nabíjaním stlačte tlačidlo napájania.
7. Na dosiahnutie rýchleho nabíjania sa odporúča používať originálny adaptér.
8. Nenabíjajte zariadenie priebežne, pretože sa tým skracuje životnosť výrobku.
9. Pred prvým použitím power banku úplne nabite na 100 %.
10. Pri pripájaní k zariadeniu používajte len originálne alebo certifikované káble.

Pozor

Postupujte podľa pokynov výrobcu.

Vzhľadom na to, že vnútorná batéria môže predstavovať riziko požiaru a popálenín, nerozoberajte ju, nedrhte, nespáľujte ani nezahrievajte na teplotu vyššiu ako 60 °C/140 °F

Dôležité bezpečnostné pokyny

Upozornenie - Pri používaní tohto výrobku by ste sa mali vždy správať nasledovne:

- Pred použitím tohto výrobku si prečítajte všetky pokyny.
- Do tohto výrobku nevkladajte prsty ani ruky.
- Ak powerbanku nepoužívate, nezabudnite ju vypnúť.
- Nevystavujte powerbanku vode (napr. dažďu) ani nízkym teplotám (sneh).
- Aby sa znížilo riziko poranenia, je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, keď sa výrobok používa v blízkosti detí.
- Nepoužívajte napájacie adaptéry, ktoré neodporúča alebo nepredáva výrobca powerbanky. V opačnom prípade môže vzniknúť riziko požiaru alebo zranenia.
- Aby ste zaistili bezpečnosť výrobku, nechajte výrobok servisovať kvalifikovanou opravárenskou osobou s použitím originálnych náhradných dielov výrobcu.
- Nepoužívajte powerbanku nad jej menovitý výkon. V opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu výstupov nad menovitú hodnotu, čo môže mať za následok riziko zranenia osôb.
- Nevystavujte powerbanku ohňu ani nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teploty nad 100 °C môže spôsobiť výbuch.
- Nepoužívajte powerbanku, ak je poškodená alebo zmenená. V opačnom prípade môže vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- Nerozoberajte powerbanku a v prípade potreby servisu alebo opravy vyhľadajte iba autorizovaný servis. Nesprávna opätovná montáž môže mať za následok riziko zranenia osôb.

EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


A csomag tartalma

1 x Choetech Power Bank; 1 x Felhasználói kézikönyv

Műszaki adatok

Kapacitás	69600mAh / 3.7V / 257.52Wh
Bemenet	EGYENÁRAM: 18-24V $\overline{=}$ 4A USB-C1: 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A, 12V $\overline{=}$ 3A, 15V $\overline{=}$ 3A, 20V $\overline{=}$ 3A (60W Max.)
Kimenet	USB-C1: DC 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A, 12V $\overline{=}$ 3A, 15V $\overline{=}$ 3A, 20V $\overline{=}$ 3A (60W Max) USB-C2: DC 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 2A, 12V $\overline{=}$ 2,25A (27W Max) USB-A: 5V $\overline{=}$ 4,5A, 4,5V $\overline{=}$ 5A, 9V $\overline{=}$ 2A, 12V $\overline{=}$ 1,5A (22,5W Max) DC: 12V $\overline{=}$ 5A, 16,5V $\overline{=}$ 4A, 20V $\overline{=}$ 3,5A, 24V $\overline{=}$ 2A (70W Max) PPS: 3,3-11V $\overline{=}$ 3A Szivargyújtó: 12V $\overline{=}$ 15A
Vezeték nélküli kimenet	10W (Max)

Termék diagram

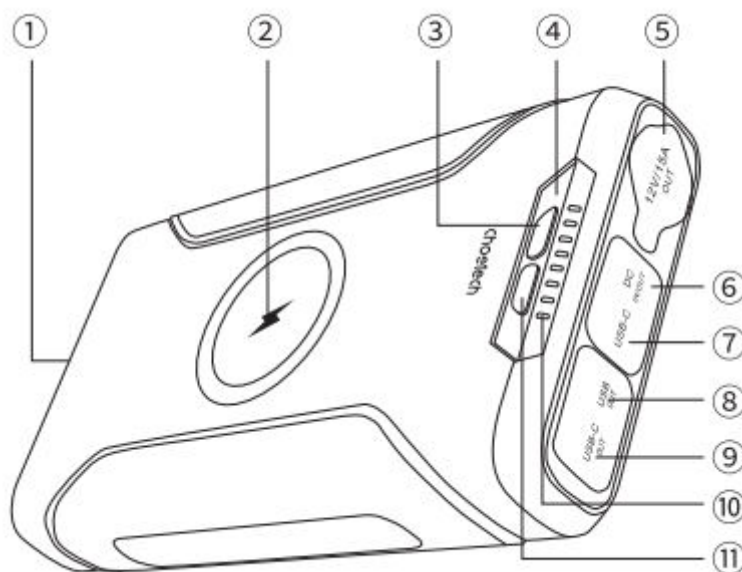


1. LED fény, vészjelző lámpa
2. Vezeték nélküli töltőterület
3. Laptop feszültség gomb
4. Laptop feszültségjelzők
5. Szivargyújtó kimenet
6. DC laptop kimenet
7. USB-C1 kimenet
8. USB-A kimenet
9. USB-C2 kimenet
10. Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
11. Bekapcsoló gomb

Hogyan kell használni

Töltés LED kijelző




Töltő Power Bank

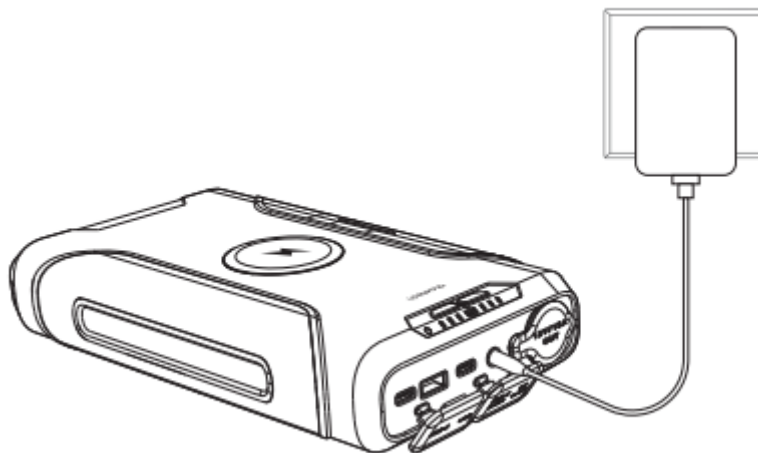

Két töltési mód

1. Csatlakoztassa a megfelelő interfészt a telefonok, laptopok és egyéb eszközök töltéséhez.
2. A telefon vezeték nélküli töltése

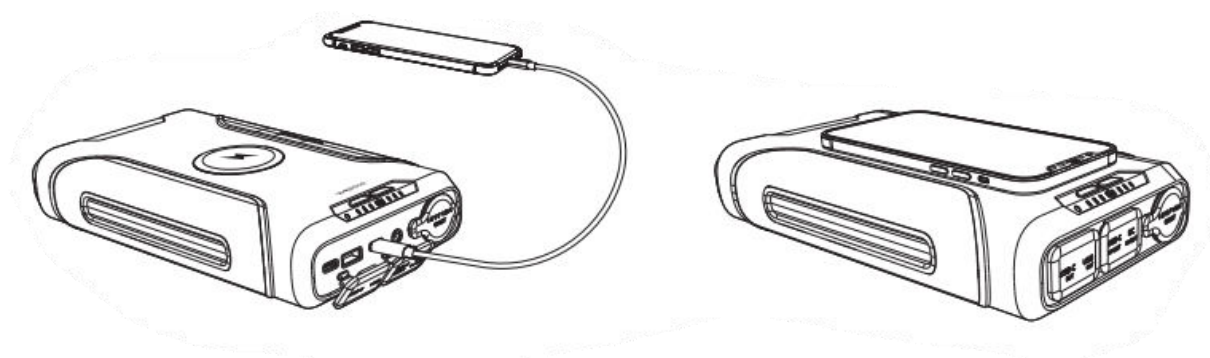

LED fény, vészjelző lámpa

1. Hosszan nyomja meg a figyelmeztető lámpa be/ki kapcsolásához.
2. Dupla kattintással kapcsolja be/ki a LED fényt

Utasítások

1. Ha a DC és az USB-C1 portok egy áramkörön osztoznak, nem működhetnek egyszerre.
2. A laptop töltése: Nyomja meg hosszan a Laptop feszültség gombot 3 másodpercig, és a piros fény villog, majd nyomja meg ezt a gombot sorban a laptop feszültségének megfelelően: 16,5V 20V 24V, és csatlakoztassa a megfelelő csatlakozót.
3. A gyorsöltési funkció automatikusan normál töltésre vált, ha az USB-A és az USB-C2 egyidejűleg kimenetre kerül.
4. A vezeték nélküli töltés funkció használatakor győződjön meg arról, hogy készüléke kompatibilis a vezeték nélküli töltéssel, Qi-kompatibilis vagy Qi-vevő készlettel van felszerelve, amikor vezeték nélkül tölti a telefonját.
5. Ha lehetséges, kérjük, vegye le a védőburkolatot töltés közben.
6. A vezeték nélküli töltés előtt nyomja meg a bekapcsológombot.
7. A gyorsöltési bemenet eléréséhez ajánlott az eredeti adapter használata.
8. Kérjük, ne töltse túl a készüléket, mivel ez lerövidíti a termék élettartamát.
9. A kezdeti használat előtt kérjük, töltse fel teljesen a power bankot 100%-os töltöttségi szintre.
10. A készülékhez való csatlakozáskor csak eredeti vagy hitelesített kábeleket használjon.

Figyelem

Kérjük, kövesse a gyártó utasításait. Mivel a belső akkumulátor tűz- és égési sérülésveszélyt jelenthet, kérjük, ne szedje szét, ne törje össze, ne égesse el, és ne melegítse 60°C/140°F fölé.

Fontos biztonsági utasítások

Figyelmeztetés - A termék használata során mindig a következők szerint kell viselkednie:

- Kérjük, a termék használata előtt olvassa el az összes használati utasítást.
- Kérjük, ne helyezze az ujjait vagy a kezét ebbe a termékbe.
- Kérjük, mindenképpen kapcsolja ki a tápegységet, ha nem használja.
- Kérjük, ne tegye ki a tápegységet víznek (pl. eső) vagy hideg hőmérsékletnek (hó).
- A sérülésveszély csökkentése érdekében fokozott óvatosságra van szükség, ha a terméket gyermekek közelében használják.
- Kérjük, ne használjon olyan hálózati adaptereket, amelyeket nem a powerbank gyártója ajánl vagy forgalmaz. Ellenkező esetben fennállhat a tűz vagy sérülés veszélye.
- A termék biztonsága érdekében kérjük, hogy a terméket szakképzett javító szakemberrel, a gyártó eredeti cserealkatrészeinek felhasználásával szervizeltesse.
- Kérjük, ne használja a tápegységet a kimeneti teljesítménye felett. Ellenkező esetben a névleges érték feletti túlterheléses kimenetek személyi sérülés veszélyét eredményezhetik.
- Kérjük, ne tegye ki a power bankot tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. Tűznek vagy 100°C (212°F) feletti hőmérsékletnek kitéve robbanást okozhat.
- Kérjük, ne használja a tápegységet, ha sérült vagy megváltoztatott. Ellenkező esetben kiszámíthatatlanul viselkedhet, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- Kérjük, ne szedje szét a power bankot, és szervizelés vagy javítás esetén csak hivatalos szervizszolgáltatót keressen fel. A helytelen összeszerelés személyi sérülésveszélyt okozhat.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Inhalt des Pakets

1 x Choetech Power Bank; 1 x Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Kapazität	69600mAh / 3,7V / 257,52Wh
Eingang	DC: 18-24V $\overline{=}$ 4A USB-C1: 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A, 12V $\overline{=}$ 3A, 15V $\overline{=}$ 3A, 20V $\overline{=}$ 3A (60W Max)
Ausgang	USB-C1: DC 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 3A, 12V $\overline{=}$ 3A, 15V $\overline{=}$ 3A, 20V $\overline{=}$ 3A (60W Max) USB-C2: DC 5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 2A, 12V $\overline{=}$ 2.25A (27W Max) USB-A: 5V $\overline{=}$ 4.5A, 4.5V $\overline{=}$ 5A, 9V $\overline{=}$ 2A, 12V $\overline{=}$ 1.5A (22.5W Max) DC: 12V $\overline{=}$ 5A, 16.5V $\overline{=}$ 4A, 20V $\overline{=}$ 3.5A, 24V $\overline{=}$ 2A (70W Max) PPS: 3.3-11V $\overline{=}$ 3A Cigarette Lighter: 12V $\overline{=}$ 15A
Drahtloser Ausgang	10W (Max)

Produkt-Diagramm

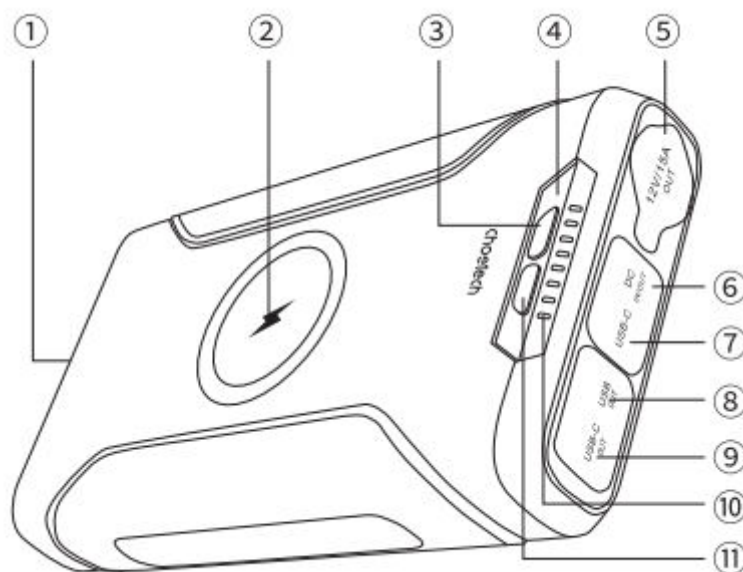


1. LED-Leuchte, Notfall-Warnleuchte
2. Bereich für kabelloses Aufladen
3. Laptop-Spannungstaste
4. Laptop-Spannungsanzeiger
5. Zigarettenanzünder-Ausgang
6. DC-Laptop-Ausgang
7. USB-C1-Ausgang
8. USB-A-Ausgang
9. USB-C2-Ausgang
10. Anzeige des Batteriestands
11. Einschalttaste

Wie zu verwenden

LED-Ladeanzeige




Aufladen der Powerbank

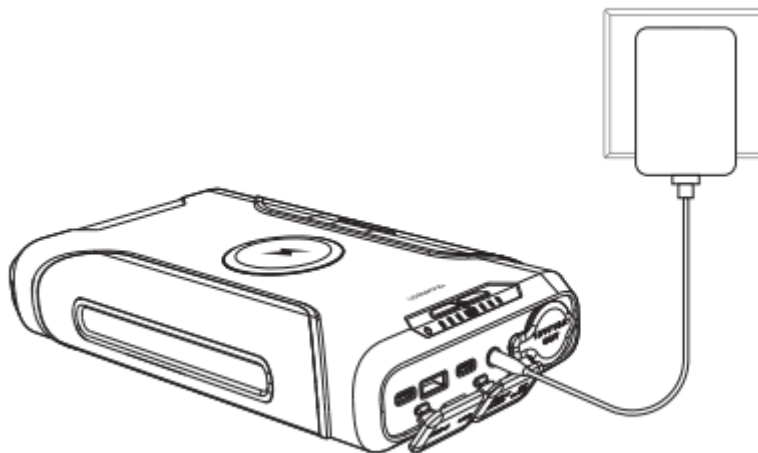

Zwei Aufladewege

1. Schließen Sie die richtige Schnittstelle an, um Telefone, Laptops und andere Geräte aufzuladen.
2. Kabelloses Aufladen Ihres Telefons

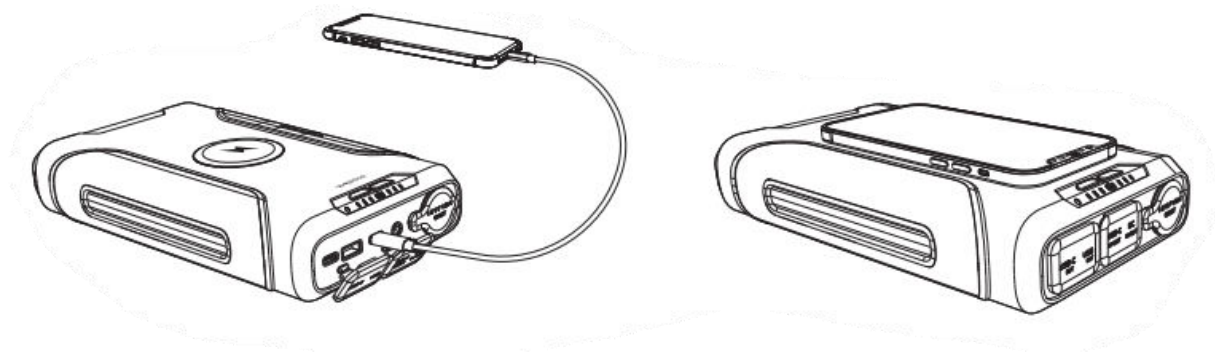

LED-Leuchte, Notfall-Warnleuchte

1. Langes Drücken schaltet die Warnleuchte ein/aus
2. Doppelklicken Sie, um das LED-Licht ein-/auszuschalten.

Anweisungen

1. Wenn sich DC- und USB-C1-Anschlüsse einen Stromkreis teilen, können sie nicht gleichzeitig arbeiten.
2. Aufladen des Laptops: Drücken Sie die Taste für die Laptop-Spannung 3 Sekunden lang, und das rote Licht blinkt, dann drücken Sie diese Taste entsprechend der Spannung des Laptops: 12V 16,5V 20V 24V, und schließen Sie den entsprechenden Stecker an.
3. Die Schnellladefunktion wechselt automatisch zum Standardladen, wenn USB-A und USB-C2 gleichzeitig ausgegeben werden.
4. Wenn Sie die kabellose Ladefunktion verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Gerät mit dem kabellosen Laden kompatibel ist, Qi-fähig ist oder mit einem Qi-Empfänger-Kit installiert ist, wenn Sie Ihr Telefon kabellos aufladen.
5. Wenn möglich, entfernen Sie bitte die Schutzhülle während des Ladevorgangs.
6. Bitte drücken Sie vor dem kabellosen Laden die Einschalttaste.
7. Um eine schnelle Aufladung zu erreichen, wird empfohlen, den Originaladapter zu verwenden.
8. Bitte laden Sie Ihr Gerät nicht durch, da dies die Lebensdauer des Produkts verkürzt.
9. Bitte laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch zu 100 % auf.
10. Bitte verwenden Sie für den Anschluss an das Gerät nur Original- oder zertifizierte Kabel.

Achtung

Bitte beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.

Aufgrund des internen Akkus besteht Brand- und Verbrennungsgefahr. Bitte nicht zerlegen, zerdrücken, verbrennen oder über 60°C/140°F erhitzen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung - Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie sich immer wie folgt verhalten:

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Bitte stecken Sie nicht Ihre Finger oder Hände in dieses Produkt.
- Bitte schalten Sie die Powerbank aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Bitte setzen Sie die Powerbank keinem Wasser (z.B. Regen) oder kalten Temperaturen (Schnee) aus.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist besondere Vorsicht geboten, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Bitte verwenden Sie keine Netzadapter, die nicht vom Hersteller der Powerbank empfohlen oder verkauft werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder einer Verletzung.
- Um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten, lassen Sie es bitte von einer qualifizierten Fachkraft unter Verwendung von Originalersatzteilen des Herstellers warten.
- Bitte verwenden Sie die Powerbank nicht über ihre Nennleistung hinaus. Andernfalls kann es bei Überlastung zu Verletzungen von Personen kommen.
- Bitte setzen Sie die Powerbank keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Wenn sie Feuer oder Temperaturen über 100°C (212°F) ausgesetzt wird, kann es zu einer Explosion kommen.
- Bitte verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder verändert wurde. Andernfalls kann es zu unvorhersehbarem Verhalten kommen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Bitte zerlegen Sie die Powerbank nicht und wenden Sie sich im Falle einer Wartung oder Reparatur nur an einen autorisierten Serviceanbieter. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu einer Verletzungsgefahr für Personen führen.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.

