


HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV HU

IO-WMS-1990
(09.2020/1)

PPF 61002 EW

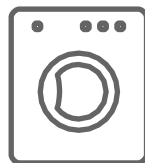

OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
MIELŐTT BEINDÍTJA A KÉSZÜLÉKET

WIGS

TARTALOM

KÖRNYEZETVÉDELEM A GYAKORLATBAN	3
ALAPINFORMÁCIÓK	5
BIZTONSÁG ÉS SZIMBÓLUMOK A RUHÁZATI CÍMKÉKEN	6
BERENDEZÉSEK TELEPÍTÉSE	17
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI	20
HIBAELHÁRÍTÁS A HASZNÁLAT SORÁN	25
GYAKORLATI MOSÁSI TANÁCSOK ÉS TIPPEK	30



Ez a berendezés a **2012/19/EU** európai uniós irányelvnek és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló PR-törvénynek megfelelően van felcímkézve, és a megfelelő, áthúzott hulladéktárolót ábrázoló szimbólummal van jelölve.

Ez a szimbólum arról tájékoztatja Önt, hogy ezt a berendezést elhasználódásakor nem szabad a kommunális hulladékba dobni, hanem a helyi előírásoknak megfelelően ki kell dobni vagy gyűjtőhelyre kell vinni. A felhasználó köteles a készüléket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhelyre vinni. Az elhasználódott berendezések kezelésével foglalkozó szervezetek, azaz a helyi gyűjtőpontok, üzletek vagy kormányzati egységek megfelelő rendszert hoznak létre annak érdekében, hogy bárki átadhassa az ilyen berendezéseket. Az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezések megfelelő kezelése megakadályozza az ilyen berendezésekben található, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok felszabadulását, ami az ilyen berendezések nem megfelelő tárolása és kezelése esetén előfordulhat.

KÖRNYEZETVÉDELEM A GYAKORLATBAN

Az Amica hosszú évek óta következetesen környezetbarát politikát folytat. A környezetvédelem ugyanolyan fontos számunkra, mint a modern technológia használata.

A technológia fejlődésének köszönhetően üzemünk környezetbarátabbak is - a termeléshez kevesebb vizet és villamos energiát használunk fel, és kevesebb szennyvíz és hulladék keletkezik.

Nagy hangsúlyt fektetünk a termékeink gyártása során felhasznált anyagokra és nyersanyagokra is. Arra törekszünk, hogy csak olyan anyagokat és nyersanyagokat válasszunk, amelyek nem tartalmaznak káros anyagokat, és amelyek lehetővé teszik, hogy termékeink a használat után könnyen ártalmatlaníthatók és a lehető legnagyobb mértékben újrahasznosíthatók legyenek.



Kedves Ügyfél

Köszönjük, hogy egy Amica terméket választott. Cégünk hosszú évek óta gyárt és szállít kiváló minőségű háztartási gépeket, amelyek igazán élvezetessé teszik a házimunkát. Minden készüléket alaposan ellenőriznek a biztonság és a funkcionalitás szempontjából, mielőtt elhagyja a gyárat. Mindent megteszünk annak érdekében is, hogy a modern technológia amelyet az Amica termékekben használnak, mindig is "el volt rejtve" a kivételes formatervezésű termékekben.

Kérjük, a készülék beüzemelése előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. A kézikönyvben megadott utasítások és ajánlások betartása megakadályozza a helytelen használatot és garantálja a berendezés hosszú és problémamentes működését. A berendezés használatának biztonsági elveinek ismerete lehetővé teszi a balesetek és meghibásodások elkerülését.

Tartsa meg a kézikönyvet, és tegye el úgy, hogy szükség esetén hozzáférhető legyen. Minden olyan információt tartalmaz, amelyre szüksége van ahhoz, hogy az Amica működtetése és használata egyszerű és élvezetes legyen. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a teljes termékpalettánkkal.

Kellemes használatot kívánunk,

Amica

ALAPINFORMÁCIÓK



A mosógépet kizárólag háztartási használatra szánják, és olyan textíliák, ruhák és ágyneműk mosására tervezték, amelyek mosókádban mechanikusan moshatók.

Mielőtt a mosógépet csatlakoztatná az el. hálózatra, távolítsa el a szállítási biztosítékot, és állítsa vízszintbe a mosógépet. A gyártó fenntartja a jogot a készülék működését nem befolyásoló változtatásokra.

HASZNÁLAT

- Csak akkor használja a mosógépet, ha elolvasta ezeket az utasításokat.
- Soha ne használja a mosógépet a szabadban vagy olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet fagypont alatt lehet.
- Gyermekek és olyan személyek, akik nem olvasták el a használati utasítást, nem használhatják a mosógépet.



A mosógép 0 °C alatti hőmérsékleten károsodhat! Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolja vagy szállítja, akkor csak akkor kezdheti el használni a mosógépet, ha 8 órán keresztül egy plusz hőmérsékletű helyiségben akklimatizálódott.

A GYÁRTÓ NYILATKOZATA

A gyártó ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alábbiakban felsorolt európai irányelvek alapvető követelményeinek:

2014/35/EU kisfeszültségű irányelv, **2014/30/EU** elektromágneses összeférhetőségi irányelv,
2009/125/EU környezetbarát tervezési irányelv,
2011/65/EU RoHS-irányelv,

ezért a terméket a következő szimbólummal jelölték és a megfelelőségi nyilatkozatot kiállították, amely a piacot szabályozó és felügyelő illetékes hatóságok rendelkezésére áll.

Halál veszélye!	A készüléket nem használhatják: 8 év alatti gyermekek, korlátozott fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, olyan személyek, akik nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és tudással az ilyen típusú berendezések használatában. Az ilyen személyek akkor használhatják a berendezést, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő képzésben részesültek a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak az ezzel járó kockázatokkal. Biztosítani kell, hogy a gyermekek ne játsszanak a berendezéssel, és ne végezzenek semmilyen üzemeltetési vagy karbantartási tevékenységet a berendezésen. Biztosítani kell, hogy 3 év alatti gyermekek ne férjenek hozzá az eszközhöz, kivéve, ha állandóan felnőtt felügyelete alatt állnak. A gyermekek belegabalyodhatnak a berendezésbe, ami életveszélyes helyzetet jelent.
Fulladásveszély!	Ne engedje, hogy a gyermekek a fóliával vagy a csomagolás részeivel játsszanak, különben beburkolózhatnak ezekbe a tárgyakba, vagy a fejükre húzhatják azokat, és megfulladhatnak. Tartsa a csomagolást/fóliát a gyermekektől biztonságos távolságban.
Mérgezésveszély!	A textilipari mosószeres és készítmények lenyelése esetén mérgezést okozhat. Véletlen lenyelés esetén forduljon orvoshoz. A mosószereseket és textilkészítményeket gyermekek elől elzárva kell tartani.

BIZTONSÁG ÉS SZIMBÓLUMOK A RUHÁZATI CÍMKÉKEN

Égési sérülések veszélye!	A magas hőfokon történő mosás során a készülék ajtajának üvege forró. Kerülje el, hogy a gyermekek megérintsék a készülék fűtött ajtaját.
Szem-/bőrirritáció!	A mosószerekkel és textilpuhítókkal való érintkezés szem- vagy bőrirritációt okozhat. Ha a mosószer dokkoló vagy textilpuhító szembe/bőrbe kerül, alaposan öblítse ki az érintett szemet/bőrt. A mosószereket és a textilápolószereket tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.
Áramütés veszélye/tűzveszély/ anyagi kár veszélye/berendezés károsodásának veszélye!	Ha a berendezés nem megfelelően van felszerelve, veszélyes helyzet alakulhat ki. Győződjön meg róla: A használt el. aljzat feszültsége megfelel az el. az aljzat feszültségparamétereinek, amelyek a készüléken vannak feltüntetve (gyártási címke). A terhelési szintek és a szükséges áramköri védelem a berendezés névtábláján szerepel. A készülék csak és kizárólag elektromos áramhoz van csatlakoztatva. A készülék csak és kizárólag a váltakozó áramú áramkörhöz van csatlakoztatva egy szabványos, földelt konnektoron keresztül.

Áramütés veszélye/tűzveszély/anyagi kár veszélye/berendezés károsodásának veszélye!	A készülék tápkábele és az el. földelő aljzat kompatibilisek egymással, és a földelés helyesen van felszerelve.
	A vezetékek keresztmetszete elegendő.
	El. aljzat mindig elérhető.
	Helyhez kötött túlfeszültségvédő használata esetén csak a következő szimbólumokkal jelölt védőket használja:  Ez a jelölés a terméken az egyetlen garancia arra, hogy minden szükséges követelmény teljesült.
Áramütés veszélye/tűzveszély/anyagi kár veszélye/berendezés károsodásának veszélye!	Ha a tápkábelt bármilyen módon módosították vagy megsérült, túlmelegedés miatt áramütés, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. A tápkábel nincs megcsavarva, összenyomva vagy módosítva, és nem érintkezik semmilyen hőforrással.

Tűzveszély/anyagi kárveszély/ berendezéskárosodás veszélye!	Ne használjon hosszabbítót vagy tápkábelt, mivel ezek az eszközök túlmelegedhetnek vagy rövidzárlatot okozhatnak. Csatlakoztassa a készüléket közvetlenül egy megfelelően felszerelt elektromos földelt konnektorba. Ne használjon hosszabbító kábeleket, konnektorcsíkokat vagy több konnektoros szalagokat.
Egészségügyi kockázat/az anyagi kár/berendezés károsodásának kockázata!	A berendezés használat közben rezeghet vagy mozoghat, ami sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Helyezze a készüléket egy tiszta, sima és kemény felületre, és vízmértékkel szintezze ki.
	A készülék hordozásakor soha ne fogja meg a készülék kiálló részeit (pl. az ajtót), különben az alkatrész letörhet (vagy megsérülhet) és sérülést okozhat. A készülék mozgatásakor soha ne fogja meg a készülék kiálló részeit.
Sérülésveszély!	A berendezés nagyon nehéz. A készülék felemelésekor sérülés történhet. A berendezést nem szabad egy személynek felemelnie.

Sérülésveszély!	A készülék éles élekkel rendelkezik, amelyek károsíthatják, megsérülhetnek a tenyerben. Ne fogja a készüléket az éles széleknél fogva. Csak megfelelő kesztyűt viseljen.
	Ha a tömlőket és az elektromos kábeleket nem megfelelően vezetik el, fennáll a botlás és az azt követő sérülés veszélye. A tömlőket és kábeleket úgy vezesse el, hogy azok ne jelentsenek botlásveszélyt.
Figyelem! Anyagi kár/berendezés- károsodás veszély!	Ha a vízszint túl magas vagy túl alacsony, a berendezés nem működik megfelelően, ami anyagi károkat vagy a berendezés károsodását eredményezheti. Győződjön meg arról, hogy a bekötővíz megfelelő nyomású, azaz min. 100 kPa (1 bar) és max. 1000 kPa (10 bar).
	Ha a tápcsöveket módosították vagy megsérültek, akkor előfordulhat anyagi kár vagy a berendezés károsodása. A tápcsöveket nem szabad megcsavarni, semmilyen módon módosítani vagy megsérteni.
	Más márkájú csövek használata anyagi károkat vagy a berendezés károsodását okozhatja.

Figyelem! Anyagi kár/berendezéskárosodás veszély!	Csak a berendezéshez mellékelt tömlőket vagy az ilyen típusú berendezéshez tervezett eredeti tömlőket használja. A berendezés a szállítás idejére záróbetétekkel van rögzítve. Első használat előtt távolítson el minden betétet a készülékből, különben a készülék megsérülhet. A készülék első használata előtt távolítsa el az összes szállítási záróbetétet. Tartsa meg az eltávolított szállítási záróbetéteket. Ha a készüléket a jövőben ismét szállítják, használja a szállítási zárat, hogy megakadályozza a készülék sérülését.
Robbanásveszély/ tűzveszély!	Olyan ruhák mosása esetén, amelyekre oldószertartalmú termékeket, pl. rozsdaeltávolítót, tisztítószereket alkalmaztak, robbanás következhet be a dobban. A ruhákat alaposan öblítse vízzel, mielőtt elkezdené mosni őket a gépben.

Mérgezésveszély!	Az oldószereket tartalmazó tisztítószeremből, pl. tisztító oldószerekből mérgező füstök szabadulhatnak fel. Ne használjon oldószereket tartalmazó tisztítószereket.
Sérülésveszély!	Ne támaszkodjon/üljön rá a készülék nyitott ajtajára, különben a készülék felborulhat, és baleset történhet. Ne támaszkodjon a nyitott ajtóra. Ne mászon fel a berendezésre, mert a felső burkolat eltörhet és sérülést okozhat. Ne lépjen be a létesítménybe. Ne tegye a kezét a dob belsejébe, amikor az még forog, mert megsérülhet. Mindig várja meg, amíg a dob teljesen megáll.
Égési sérülések veszélye!	A magas hőfokon történő mosás során a forró vízzel és a mosószeroldattal való érintkezés miatt égési sérülések keletkezhetnek (pl. a forró oldat mosogatóba történő kiürítésekor). Ne tegye a kezét forró vízbe és mosószeroldatba.

Szem-/bőrirritáció!	A mosószeres fiókot mosás közben zárja be, különben a mosószeres fiók kifröccsenhet. Abban az esetben, ha a mosószer vagy a lágyítószer a szembe/bőrre kerül, alaposan öblítse el az érintett részt. Véletlen lenyelés esetén forduljon orvoshoz.
Figyelem! Anyagi kár/berendezéskárosodás	Ne töltsön a gép maximális kapacitásánál többet a dobba, különben a gép nem működik megfelelően, anyagi kár keletkezhet, vagy a gép megsérülhet. Ne lépje túl a maximális dobkapacitást. Tartsa be az egyes mosási programok mosási mennyiségi határértékeit. A mosáshoz megfelelő mennyiségű mosószert használjon, ellenkező esetben anyagi kár keletkezhet, vagy a berendezés károsodhat. A mosószeres fiókot és a textilpuhítószereket a gyártó utasításai szerint használja.

Halálos kockázat!	A készülék csatlakozik az el. feszültséghez. A feszültség alatt álló elemekkel való érintkezés áramütésveszélyt jelent. Ezért ne felejts el:
	Kapcsolja ki a készüléket. Válassza le a készüléket a tápegységről a tápegységet (a dugót kihúzva).
	Soha ne érintse meg a dugót nedves kézzel.
	Húzza ki a tápkábel dugóját a tápegységből. Ne húzza meg a kábelt, mert ez károsíthatja a kábelt.
	Ne módosítsa a készüléket vagy annak bármely részét semmilyen (műszaki) módon.
	A berendezéssel kapcsolatos javításokat vagy egyéb munkálatokat csak hivatalos szerviz vagy tanúsított technikus végezhet. Ugyanez a tápkábel cseréjére is vonatkozik (ha szükséges).
	Az elektromos pótkábelek megrendelhetők szervizpontunkon.

Mérgezésveszély!	Az oldószereket tartalmazó tisztítószeremből, pl. tisztító oldószerekből mérgező füstök szabadulhatnak fel. Ne használjon oldószereket tartalmazó tisztítószeret.
Áramütés veszélye/ anyagi kár veszélye/ készülékkárosodás veszélye!	Ha nedvesség kerül a készülékbe, rövidzárlat léphet fel. Soha ne mossa nyomás alatt vagy gőzzel a készüléket.
Egészségügyi kockázat/az anyagi kár/berendezés károsodásának kockázata!	Más márkájú pótalkatrészek vagy tartozékok használata veszélyes, mivel sérülést, anyagi kárt vagy a berendezés károsodását okozhatja. Biztonsági okokból csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
Figyelem! Anyagi kár/berendezéskárosodás	Tisztítószer és impregnálószer alkalmazása textilanyagokhoz (pl. folteltávolítók, előspray-k stb.) károsíthatják a berendezést, ha érintkeznek a berendezés felületével. Ezért ne felejtse el:

Figyelem! Anyagi kár/berendezéskárosodás	Kerülje az ilyen készítmények érintkezését a berendezés felületeivel.
	A készüléket csak vízzel és nedves ruhával tisztítsa.

A SZIMBÓLUMOK JELÖLÉSE A RUHÁZATI CÍMKÉKEN

Mosás				
	Hőmérséklet 90 °	Normál hőmérséklet 60° C	Normál hőmérséklet 40° C	Ne mossa!
	Kímélő mosás		Kézi	
Vegyszeres tisztítás				
	minden oldószer	minden, kivéve TRI	csak benzin	NEM szabad vegyszeresen mosni!
Dobszáritó				
	normál	Alacsony	magas	Ne szárítsa dobban!
Vasalás				
	110 C°	150 C°	200 C°	Ne vasalja!





BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE

1

A szállítási biztosítékok lebontása

(őrizze meg a biztosítékokat későbbi használatra, pl. költözkéskor).

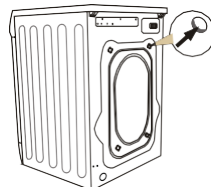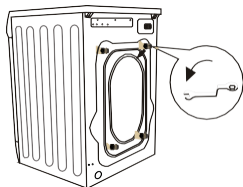

- Csavarja ki a 4 rögzítőcsavart egy villáskulccsal,
- húzza ki a gumi-műanyagokat a lyukakból a szállítási merevítőket alátétekkel és csavarokkal együtt,





Ne felejtse el: a mosógép indítása előtt feltétlenül távolítsa el minden biztosítékot!

- Helyezze a tartozéktáskában található dugókat a lyukakba.

2

A mosógép elhelyezése és beállítása


- Helyezze a mosógépet egy kemény, sík felületre,
- lazítsa meg a záróanyát (2) egy csavarkulccsal,
- a lábak (1) elforgatásával, hogy vízszintesen igazodjanak egymáshoz,
- Húzza meg a záróanyát (2).

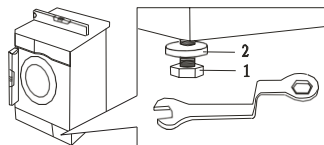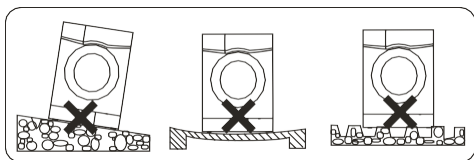

Miután a mosógépet felállította és vízszintbe állította, ellenőrizze a mosógép minden egyes sarkának megnyomásával, hogy stabilan áll-e fel, és ellenőrizze, hogy a mosógép nem mozog-e!

Vízcsatlakozás

- Csak a géphez mellékelt új, teljes tömlőket használja. A használt tömlőket nem szabad újra felhasználni.

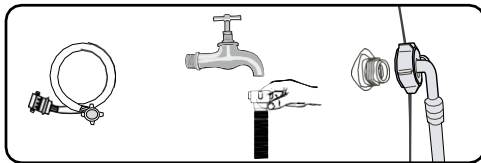


- A tápcső a tömítéssel együtt a mosógép dobjában található. Víznyomás min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).
- 1) a csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy a tömlő nem csavarodott-e el,
 - 2) ellenőrizze a tömlő és a szelep csatlakoztatása után a szivárgást,
 - 3) Rendszeresen ellenőrizze a tápcső állapotát.




Csatlakoztassa a mosógépet hideg vízhez.

Vízkiáramlás


- A lefolyócső a mosógép hátulján található. Ügyeljen arra, hogy mosás közben ne mozogjon. Szükség esetén használja a könyökcsővet (1). Ne feledje, hogy a tömlőt ne dugja túl mélyen a lefolyócsőbe.

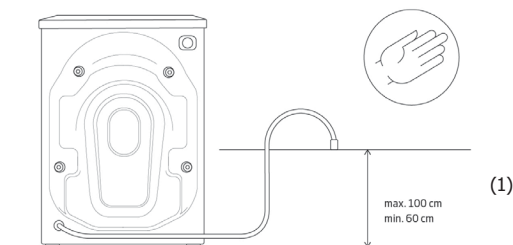


Bal oldali csatlakozás

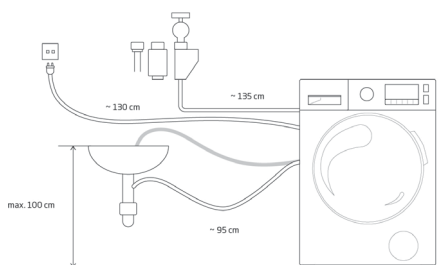

Jobb oldali csatlakozás

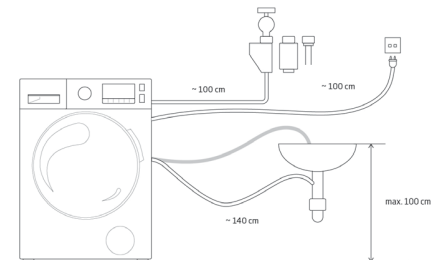

Elektromos hálózatra való csatlakozás:

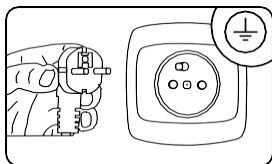


- Az elektromos aljzatnak, amelyhez a mosógépet csatlakoztatja, látható és hozzáférhető helyen kell lennie.
- A mosógépet csak olyan, megfelelően felszerelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa, amely rendelkezik földelőcsappal,
- ne csatlakoztassa hosszabbító kábel segítségével,
- ha a tápkábel megsérül, azt csak hivatalos szervizközpontban lehet kicserélni,
- Az elektromos áramkört, amelyhez a mosógépet csatlakoztatja, 10 A-s megszakítóval/biztosítékkal kell védeni.

Előkészítés a mosáshoz:

- Apró tárgyak, például érmék, gemkapcsok, tűk stb. Ezek károsíthatják a szennyeszt vagy a mosógép alkatrészeit, ezért mindenképpen tartson be néhány nagyon fontos irányelvet:
 - 1) kiüríteni minden zsebet
 - 2) távolítsa el minden fém elemet
 - 3) a kényes ruhákat, például a melltartókat vagy harisnyákat speciális mosható (védő) zsákokban mossa ki
 - 4) minden cipzárat és gombot zárjon be
 - 5) idegen tárgyak eltávolítása a berendezésből

JELLEMZŐK LÉTESÍTMÉNYEK

A MOSÁS LEÍRÁSA

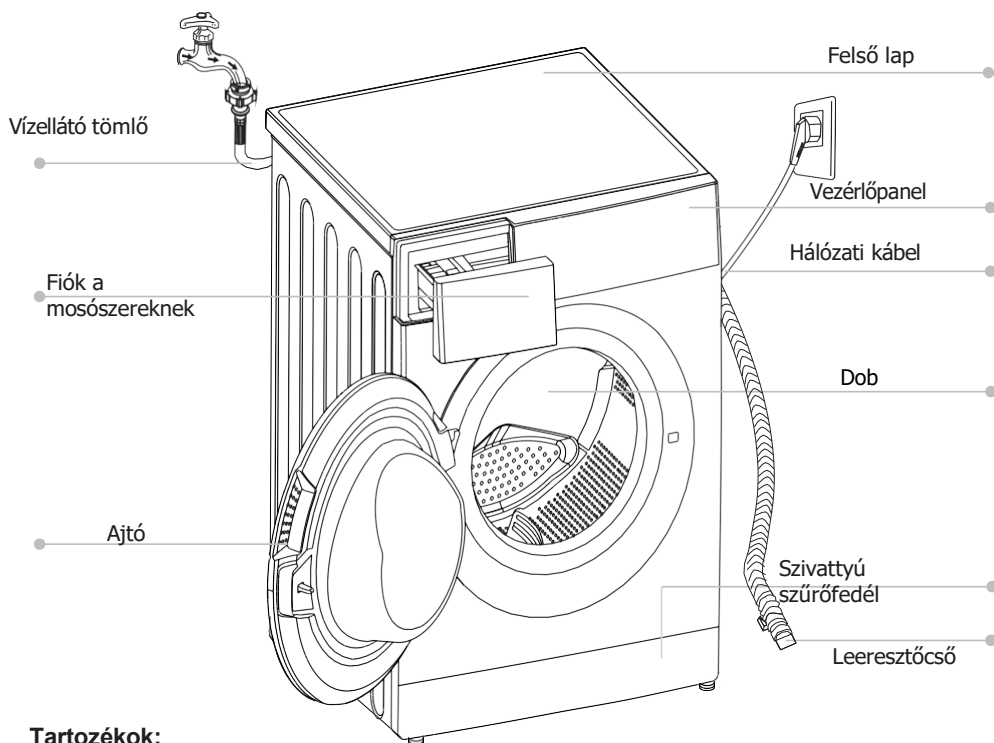

Tartozékok:



Dugók


Beáramló tömlő

Beáramló tömlő
meleg vízhez
(opcionális)

Könyök

Kézikönyv

A KEZELŐPANEL ÉS A KIJELEZŐ LEÍRÁSA

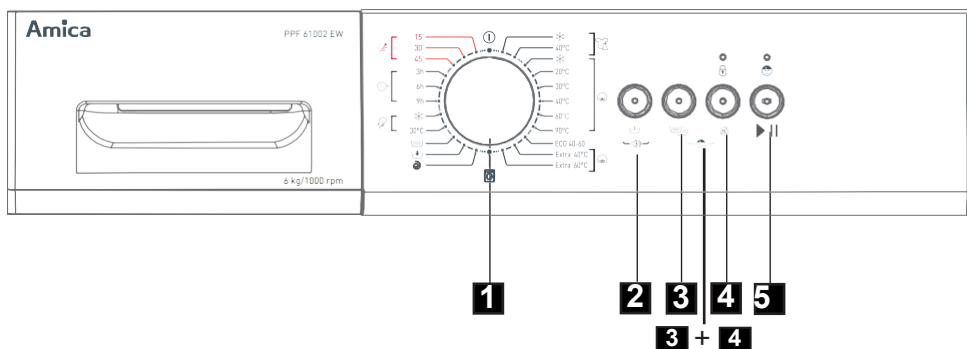

1. Off

A készülék ki van kapcsolva.

2. Start / Szünet

Nyomja meg a gombot a mosási ciklus indításához vagy leállításához.

3. Választás (opció)

Lehetővé teszi egy további funkció kiválasztását; világít, ha az opciót kiválasztották.

4. Programok

A mosás típusától függően állítható.

A KEZELŐPANEL ÉS A KIJELEZŐ LEÍRÁSA

☐ Opciók

1. Előmosás



Az előmosás funkció egy további mosási ciklust ad hozzá a főmosás előtt. Nagyon piszkos ruhák mosására alkalmas. Ha ezt a funkciót választja, adjon mosószert a mosószertiókba (I).

2. További öblítés



A funkció egy további öblítést ad a mosási ciklushoz.

3. A centrifugálás kikapcsolása



A funkció kiválasztásakor nem történik centrifugálás.

☐ Többi funkciók



A hangjelzés kikapcsolása



Kapcsolja be a készüléket



Indítsa el



A hangjelzés kikapcsolása
Nyomja meg a [Wash input]
gombot 3 másodpercig.


A hangjelzés funkció visszafordításához nyomja meg újra a gombot 3 másodpercig. A beállítás a visszaállítáig megmarad.

Figyelem!

☐ A hangjelzés funkció kikapcsolása után, a jelzések az újraaktiválásig nem lesznek aktívak.

□ Biztonságos indítás

A gyermekek általi illetéktelen használat elleni védelemre szolgál.

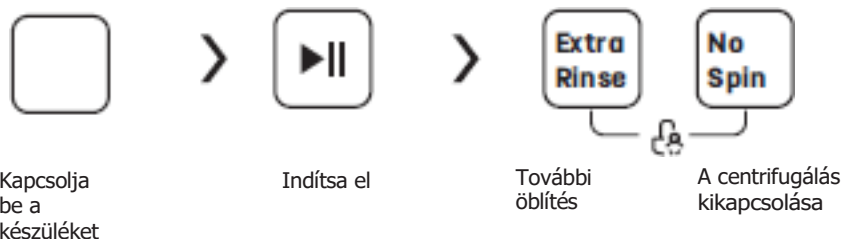

Nyomja meg a [További öblítés] és a [Forgatás] gombot 3 másodpercig, amíg a hangjelzés el nem hangzik.

Figyelem!

A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra ezt a két azonos gombot 3 másodpercig. Ha a "Start Lock" funkció be van kapcsolva, a [OFF] kivételével minden gomb zárolva lesz. Ha a tápellátás megszakad, az indítózár is feloldódik.

Ha programváltásra van szükség a bekapcsolt indítózár mellett, először oldja fel a mosógépet, majd fordítsa a vezérlőtárcsát OFF állásba. Ezután válassza ki a megfelelő programot.

Lassúság:

Lehetséges hőmérsékleti beállítások: hideg víz, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

Pörgési sebesség:

Lehetséges pörgési sebességek: 0-400-600-800-1000

Figyelem!

A pörgetési sebesség nem változtatható, ez egy alapértelmezett érték.

A FELHASZNÁLÁS LEÍRÁSA

1

Program kiválasztása

- Töltse be a ruhákat, és öntse bele a mosószeret.
- Állítsa be a vezérlőkereket a programtáblázat szerint.
- Forgassa el a vezérlőkereket (jobbra és balra) a kívánt mosási program kiválasztásához.
- Testre szabhatja a programot az igényeinek megfelelően - megváltoztathatja a centrifugálási sebességet vagy bekapcsolhat további funkciókat.
- Nyomja meg a Start/Pause gombot.

3

A mosás befejezése

- A mosás végét hangjelzés jelzi, a START/PAUSE kijelző villog.
- Zárja el a vízellátást (szelep).
- Kapcsolja ki a mosógépet a főkapcsolóval.
- Húzza ki a mosógépet az elektromos hálózathoz. Kapcsolja ki a mosógépet.
- Nyissa ki a mosógép ajtaját, és pakolja ki a mosnivalót.

4

Megszakítás és programváltozás

- Ha meg akarja szakítani a programot, nyomja meg és tartsa lenyomva a START/PAUSE gombot kb. 3 másodpercig. Ezután válassza ki újra a kívánt mosási programot.

HIBAELHÁRÍTÁS HASZNÁLAT KÖZBEN

Leírás	Ok	Megoldás
Nem lehet elindítani a mosógépet	Az ajtók nem záródnak megfelelően.	Az ajtó bezárása után indítsa újra a mosógépet. Ellenőrizze, hogy a ruhák nem zárják-e el az ajtót.
Nem lehet kinyitni az ajtót	A készülék biztonsági funkciója aktív.	Kapcsolja ki és vissza az elektromos csatlakozást Indítsa el.
Víz kifolyás	A vízellátó tömlő vagy a vízleeresztő tömlő és a csap vagy a mosó közötti csatlakozás nem megfelelő.	Ellenőrizze és csatlakoztassa a tömlőket. Tisztítsa meg a leeresztő tömlőt.
Mosószer maradványok a fiókban	A mosószer nedves	Tisztítsa és törölje ki a mosószeres fiókot.
A kijelző nem világít	Hiányzik az áramköri laphoz való csatlakozás, vagy a vezetékek nincsenek megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a tápegység nincs-e kikapcsolva, és hogy a tápkábel dugója megfelelően van-e behelyezve az aljzatba.
Helytelen zaj		Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarokat eltávolították-e. Ellenőrizze, hogy a készülék stabil és vízszintes padlóra van-e telepítve.

Leírás						Ok	Megoldás
  Szünet/Indítás A centrifugálás kikapcsolása További öblítés Előnyomtatás	 Off Off Off Off Off	 Off Off Off Off Off	 Off Off Off Off Off	 Off Off Off Off Off	 Off Off Off Off Off	Az ajtók nem záródnak megfelelően.	Az ajtó bezárása után indítsa újra a mosógépet. Ellenőrizze, hogy a ruházat nem zárja-e el az ajtót.
						Probléma a vízzel mosás közben	Ellenőrizze, hogy a víznyomás nem túl alacsony-e Igazítsa a vízbevezető tömlőt. Ellenőrizze, hogy a bemeneti szűrő nincs-e eltömődve.
						Túl hosszú vízszivattyúzási idő	Ellenőrizze, hogy a lefolyócső nincs-e eltömődve.
						Víz kifolyás	Indítsa újra a mosógépet.
						Egyéb	Ellenőrizze újra, és ha a problémák továbbra is előfordulnak, hívja a szakszervízt.
Figyelem! Az ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. Ha a probléma ismét jelentkezik, forduljon a szervizhez.							

Figyelem!

- Kapcsolja ki a készüléket, és zárja el a vízcsapot, mielőtt megkezdene a karbantartási tevékenységeket.

A burkolat tisztítása

A mosógép megfelelő karbantartása lehetővé teszi az élettartam meghosszabbítását. Szükség esetén hígított, semleges, nem súroló hatású mosószerekkel tisztítsa meg a felületet. Ha vízfoltok keletkeznek, törölje le nedves portörölővel. Ne használjon éles szerszámokat.



Figyelem!

- Ne használjon hangyasavat és annak híg oldatait vagy olyan hasonló hatású készítményeket, mint az alkohol, oldószerek és vegyszerek.

A dob tisztítása

A fémtárgyak jelenléte miatt a dob belsejében keletkezett rozsdát azonnal tisztítsa meg klórmentes tisztítószerrel. Soha ne használjon drótkéfé.

Figyelem!

- A dobtisztítási program alatt ne töltsse be a mosógépet.

Ablaküveg és ajtó-tömítések tisztítása

Minden mosás után törölje át az üveget és a tömítést, hogy eltávolítsa a szőszöket és a foltokat. A szősz felhalmozódása szivárgást okozhat.

Minden mosás után távolítsa el az érméket, gombokat és egyéb tárgyakat a tömítésből.



A vízbeömlő szűrő tisztítása

Figyelem!

- Ha a víznyomás csökkent, tisztítsa meg a vízbeömlő szűrőt.

A szelepen található szűrő mosása.

1. Zárja be a szelepet.
2. Távolítsa el a vízellátó tömlőt a szelepről.
3. Tisztítsa meg a szűrőt.

4. Csatlakoztassa újra a tápcsövet.

A mosógépben található szűrő mosása:

1. Csavarja ki a készülék hátulján lévő csavart a vízellátó csővel
2. Húzza ki a szűrőt a csipesszel, és mosás után tegye vissza.
3. Mossa ki a szűrőt egy kefével.
4. Csatlakoztassa újra a tápcsövet.




Figyelem!

- Lehetőség van a szűrő kihúzására és külön mosására;
- Csatlakoztassa és csavarja ki a szelepet.

A mosószeres fiók tisztítása


1. Nyomja le a lágyítószerrekesz fedelén található nyilat a fiók belsejében.
2. Emelje fel a fedelet, és vegye le a lágyítószerrekesz fedelét. Mossa ki az összes hornyot vízzel.
3. Helyezze vissza a fedelet, és tolja vissza a fiókot a helyére.

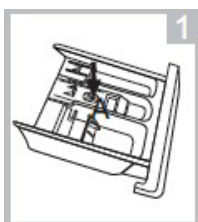


Húzza ki a mosószeres fiókot



Tisztítsa meg az aljzatot folyó víz alatt

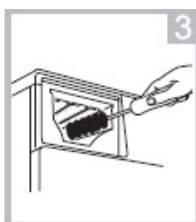

Beillesztett aljzat mosószerek esetében

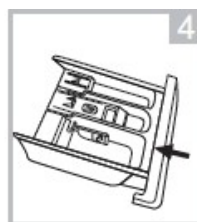

Beillesztett aljzat mosószerek esetében


Figyelem!

Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy vegyszereket a készülék tisztításához.

A leeresztőszivattyú szűrőjének tisztítása

Figyelem!

- Óvatosan a forró vízzel!
- Hagyja a mosószeroldatot kihűlni.
- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a készüléket a konnektorból.
- A szivattyú leeresztő szűrője a szálak és apró idegen tárgyak kiszűrésére szolgál.
- A mosógép normál működésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt.

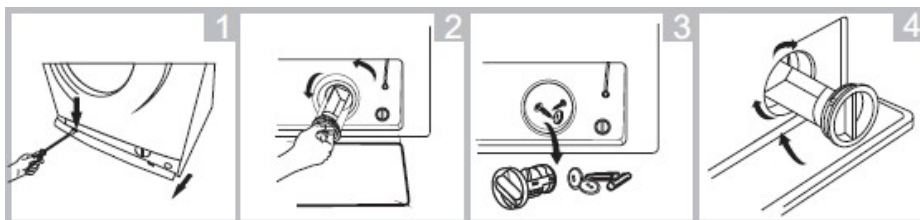

A szűrő
megnyitása
balra forgatva

A
szennyező
dés
eltávolítása

Csukja be a fedelet

Figyelem!

- Győződjön meg arról, hogy a szelep fogantyúja és a vészleeresztő tömlő megfelelően van-e felszerelve. A rögzítőlemezeket pontosan illessze be a lyukakkal ellátott lemezekbe, fordított esetben szivárgás léphet fel;
- Egyes készülékek nem rendelkeznek vészleeresztő tömlővel. Csavarja el a közvetlen alsó fedelet, hogy a víz lefolyhasson a tartályba.
- A készülék működése közben és a kiválasztott programtól függően a szivattyúban forró víz lehet. Soha ne vegye le a szivattyú fedelét a mosási ciklus alatt. Mindig várja meg, amíg a készülék befejezi a ciklust és kiürül. A fedél felhelyezése során ügyeljen arra, hogy az szilárdan a helyén legyen.

GYAKORLATI MOSÁSI UTASÍTÁSOK

MOSOSZEREK ES ADALEKANYAGOK



Általános tisztítószeres használatát javasoljuk (por vagy folyadék) a teljes hőmérséklet-tartományban, a mosószer gyártójának a csomagoláson található utasításai szerint.

1

Mosószeres

- Öntse a mosószeres a **II** szimbólummal jelölt kamrába.
- Öntse az előmosószeres a **I** szimbólummal jelölt kamrába.

2

Folyékony mosószeres


- Helyezze be a lemezt (rekesz) a kamrába. **II**
- Öntse a folyékony mosószeres az adagoló kamrájába, amely a **II** szimbólummal van jelölve

3

Öblítő

- Öntse a textillágyítót a középső kamrába, amely a **III** szimbólummal van jelölve

- Ne lépje túl a kamrában megjelölt maximális szintet. A készítmény az utolsó öblítés során kerül felhasználásra.

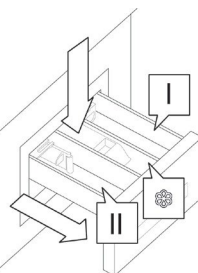

Fehér ruhák mosásához szilárd mosószeres, például mosóport ajánlunk. A folyékony mosószeres nem tartalmaznak fehérítőt. Fehér ruhák mosásakor ne használjon lágyítószeres, mert az a kimosott fehér ruhák sárgulását okozhatja.

ELSŐ MOSÁS

- Az első mosás előtt futtasson le egy ciklust magas hőmérsékleten, ruhák nélkül, az alábbi eljárás szerint:
 - 1) csatlakoztassa a mosógépet az elektromos hálózathoz.
 - 2) nyissa ki a vízbevezető szelepet,
 - 3) a vezérlőkerékkel válassza ki a magas hőmérsékletű mosási programot, adja hozzá a megfelelő mosószeret, és nyomja meg a Start/Pause gombot.

SZENNYEZŐDÉS

1

Nehéz eltávolítani a foltokat

- mosás előtt a termék utasításai szerint további folteltávolítót alkalmazzon a ruhákra.

2

Erős szennyeződés

- a jobb hatás érdekében mosson kisebb mennyiségű ruhát egy mosással, több
- mosószeret adjon hozzá,
- erősen szennyezett ruhák (pl. munkaruhák) vagy a ruhák melyekből szálak hullanak ki, mosása után öblítse ki a mosógépet. Ha ezt szeretné megtenni, indítsa el a mosóprogramot 60 °C-on, úgy, hogy nem tesz bele ruhákat, pl. pamut vagy Szintetikus program.

3

Kisebb szennyeződések

- lásd "Megtakarítások".

MEGTAKARÍTÁS

Az energia- és vízfogyasztás korlátozása

- Kis mennyiségű, enyhén szennyezett ruhát a megfelelő mosási programmal, pl. Rövid mosás.
- Ezenkívül a mosógép a legtöbb programban érzékeli a betöltött ruhák mennyiségét. A Pamut programban, amikor kisebb mennyiségű ruhát mos, a mosógép automatikusan csökkenti a víz- és energiafogyasztást, és a mosás kevesebb időt vesz igénybe.
- Az energia- és vízfogyasztás szempontjából általában azok a programok a leghatékonyabbak, amelyek alacsonyabb hőmérsékletet használnak és hosszabb ideig tart a mosás.
- Az energia- és vízfogyasztás megtakarítása érdekében töltsen be a ruhákat a háztartási mosógépbe teljes kapacitásig, a gyártó utasításainak megfelelően.

VÍZKŐ

- A kemény víz vízkőlerakódást okoz. A vízkeménységgel kapcsolatos információkért forduljon a vízszolgáltatóhoz. Javasoljuk, hogy minden mosásnál használjon vízlágyítót.

FESZÜLTÉG MEGSZŪNÉSE (PROGRAM MEMÓRIA)

- A mosógép leválasztása a hálózatról. Ha a mosógépről leválasztják az áramot, vagy áramkimaradás esetén a program nem törlődik. A gép memóriájában tárolt, futó program az áramellátás visszaállításakor elindul (visszaáll). Áramkimaradás esetén az áramellátás visszaáll. Feszültségkimaradás esetén ne nyissa ki a mosógép ajtaját.

TÖLTET

- A dob maximális kapacitása 6 kg.
- A ruhák és a szennyes betöltések a dobba, kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:
 - 1) pamut, farmer, gyermekruhák - max. teli dob (ne nyomja a ruhákat a dobba, mert a túl sok ruha a dobban rontja a mosás minőségét!).
 - 2) szintetikus szövetek - max. 1/2 dob,
 - 3) finom szövetek - max. a dob kb. 1/3-a.



Ne tegyen az ajánlottnál több ruhát a mosógépbe. A túl sok ruha, szennyes a dobban, károsíthatja a mosott ruhákat. Ha a dob túl van töltve (túl sok ruha van a dobban), az OVL üzenet jelenik meg a kijelzőn - távolítsa el a felesleges ruhákat a doból, és indítsa újra a programot. A maximálisan mosható ruhamennyiség programonként eltérő, lásd a programtáblázatot.

A RUHÁZAT ELRENDEZÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

- A mosógép elektronikus vezérlője egyensúly-szabályozó rendszerrel van felszerelve. A rendszer a centrifugálás előtt ellenőrzi a ruhák elhelyezését a mosógép dobjában. Ha a rendszer azt észleli, hogy a ruhák nem egyenletesen vannak elosztva, többször megpróbálja megváltoztatni a ruhák eloszlását a dobban. Előfordul, hogy a végrehajtott intézkedések ellenére a ruhák nem egyenletesen oszlanak el. Nehézséget okozhatnak például a más típusú ruhákkal együtt mosott frottír köpenyek, más mosott ruhák köré csavarodott lepedők stb.
- A rendszer ezután kétféleképpen reagálhat:
 - 1) elfogadja a ruhák egyenetlen eloszlását, és csökkentse a centrifugálási sebességet,
 - 2). nem engedélyezi a centrifugálást.

Mindkét esetben nyissa ki a mosógép ajtaját, amikor befejezte a mosást, kézzel egyenletesen oszlassa el a mosnivalót a dobban, zárja be az ajtót, és indítsa el bármelyik programot.

AJTÓ ZÁRÁS

- A mosógép zárral van felszerelve, amely megakadályozza, hogy a mosógép ajtaját mosás közben kinyissák. A mosási program befejezésekor az ajtó automatikusan kinyílik.



Ha a dobban víz van, vagy a hőmérséklet túl magas, az ajtó nem nyitható. A mosás egyes fázisaiban az ajtó nem nyitható.

FINOM ANYAGOK

1

Program kiválasztása

- Válassza ki a megfelelő mosási programot Szintetikus, Kímélő.

2

Töltet

- Ne viseljen a programhoz ajánlottnál több ruhát. Ez különösen a kényes szövetekre vonatkozik, amelyeknél legfeljebb 2,5 kg-ot szabad a dobba tölteni. Lásd a "Betöltés" című részt

MOSÓSZEREK ADAGOLÁSA

1

Túl kevés mosószer

- a ruhák kifakulnak, zsírcsomók képződnek, vízkő képződik.

2

Túl sok mosószer

- Túl sok hab képződik a mosás során, rossz mosási hatékonyság, nem elégséges mosószer kiöblítés a szövetekből.

Egy adott termékkel kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel az EPREL termékadatbázist, amely a <https://eprel.ec.europa.eu> címen érhető el. Információkat kaphat az energiacímkén található QR-kód beolvasásával vagy az energiacímkén található termékmodell beírásával az EPREL keresőjében, a <https://eprel.ec.europa.eu/> oldalon.

GARANCIA, ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS

Garancia

A garancia a jótállási jegyen feltüntetett feltételek szerint történik. A gyártó, nem, vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezelése és használata által okozott károkért.


Szolgáltatás

- A berendezés gyártója azt ajánlja, hogy a termék minden javítását és beállítását mindig a gyári szerviz vagy az arra felhatalmazott szerviz végezze el. Biztonsági okokból ne javítsa a készüléket saját maga.
- Az előírt képesítéssel nem rendelkező személyek által végzett javítások komoly veszélyt jelenthetnek a berendezés használójára.
- Az a minimális időszak, amely alatt a javítandó berendezésekhez pótalkatrészek rendelkezésre állnak, a pótalkatrész típusától és rendeltetésétől függően 7 vagy 10 év, összhangban a 2019/2023/EU bizottsági rendelettel.
- A pótalkatrészek listája és a rendelési eljárás a gyártó, az importőr vagy a hivatalos kereskedő honlapján található.
- A gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által kínált berendezésekre vonatkozó garancia minimális érvényességi idejét a garanciális papíron határozzák meg.
- A berendezésre vonatkozó jótállás megszűnik a berendezés átalakítása, megváltoztatása, a tömítések vagy a berendezés vagy részei egyéb védelmének és biztosítékainak sérülése, vagy a berendezésen a használati útmutatót megsértve végzett egyéb jogosulatlan beavatkozás következtében.

Javítások bejelentése és segítségnyújtás meghibásodás esetén

Ha a készüléket meg kell javítani, forduljon hivatalos szervizközpontjához. A szervizközpont elérhetőségei, beleértve a kapcsolattartási telefonszámot is, a jótállási jegyben találhatók. A szervizzel való kapcsolatfelvétel előtt tartsa készenlétben a berendezés sorozatszámát, amely a nevtáblán szerepel. A könnyebb áttekinthetőség érdekében írja át ide:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

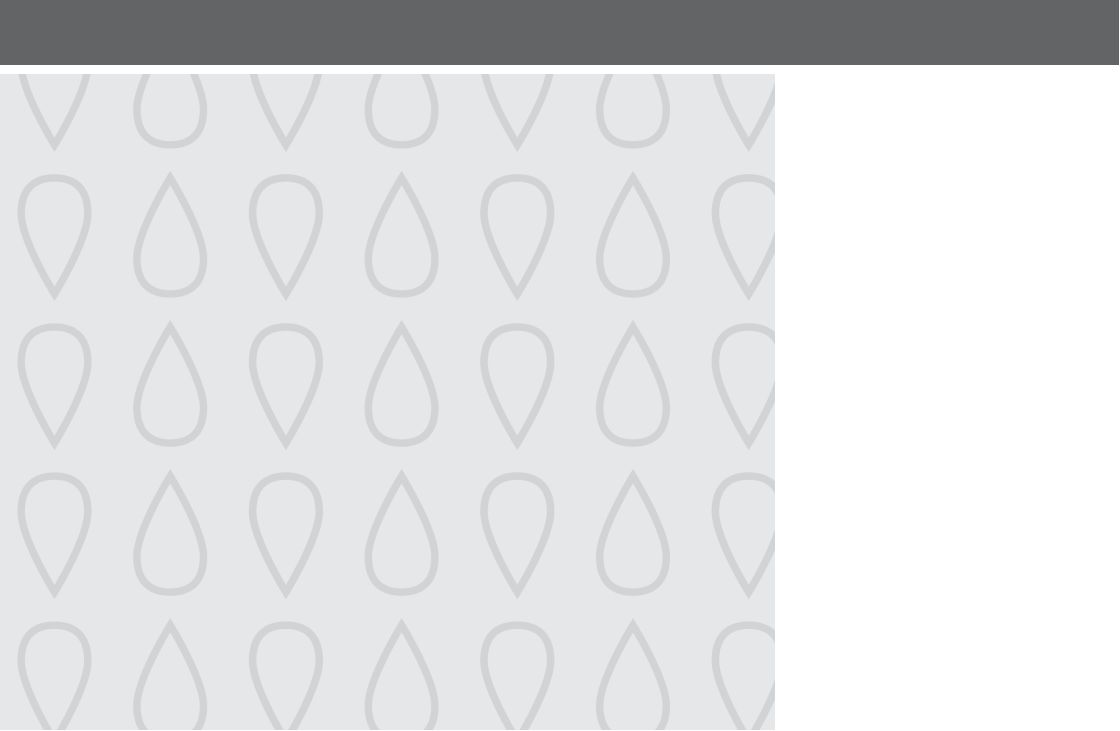

Az Amica készülékek garanciális és garancián túli szervizelését a csehországi Martykan servis és a szlovákiai Fastplus, valamint szervizközpontjaik végzik.

Martykan szolgáltatás

3. kastély
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
E-mail:
servis@martykanservis.cz
www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Pántokon 18
831 06 Pozsony - Rača
Tel: **2 4910 5853-54**
www.fastplus.sk