




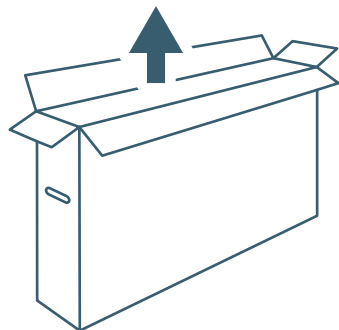


1

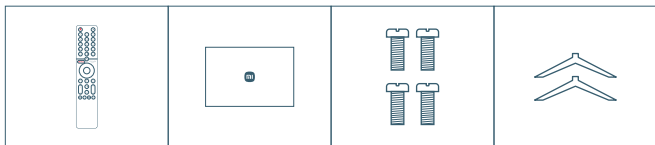


2

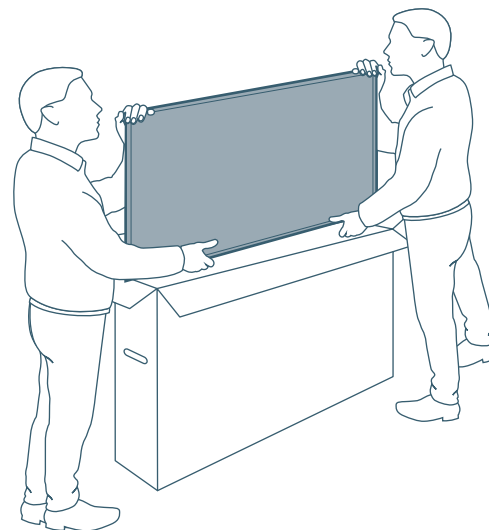


3

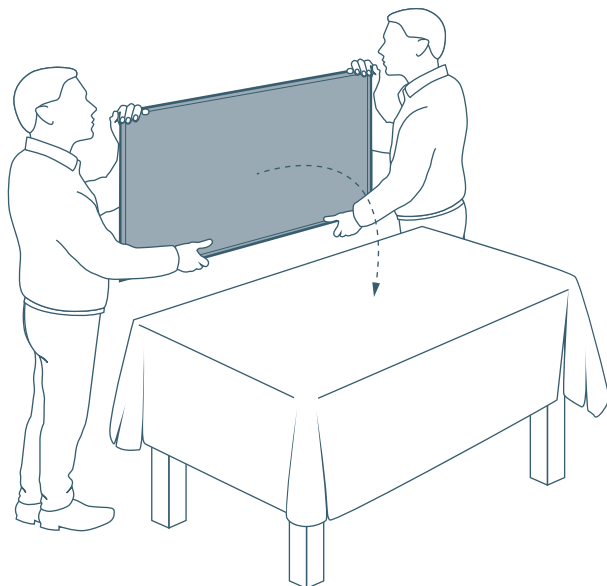


4

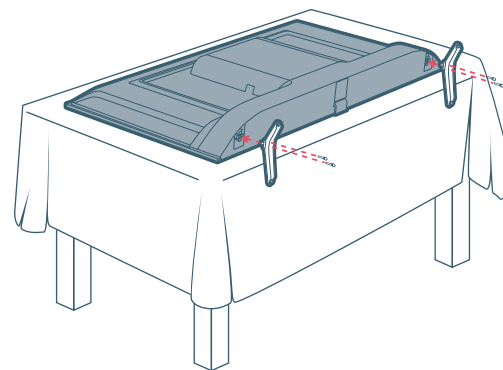

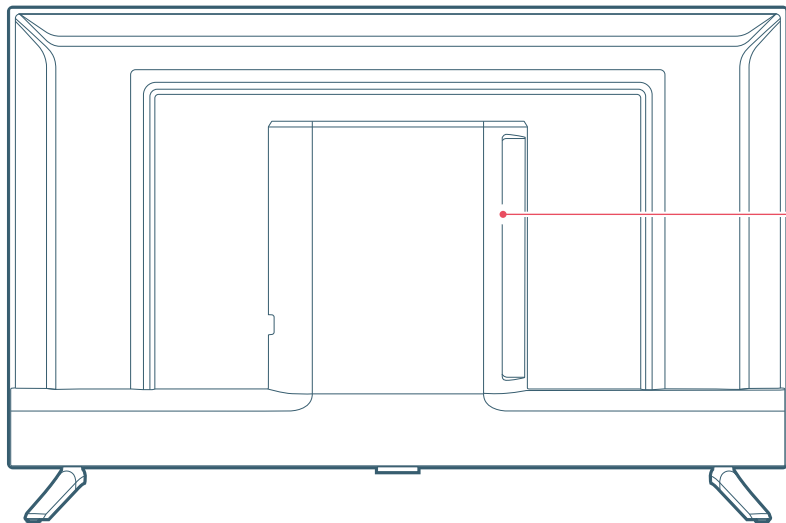

Specifikace	32"
Model	Android TV
Spotřeba energie	L32M7-EAEU
Spotřeba energie	55 W
Rozměry obrazovky	80 cm
Rozlišení obrazovky	1 366 × 768
Napětí	200-240V~ 50/60Hz
Obnovovací frekvence	60 Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	1,5 GB
Úložiště Flash	8 GB eMMC
Grafický procesor	Mali G31MP2
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz
Bluetooth	BT 5.0
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X,DTS Virtual X;
Formáty videa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

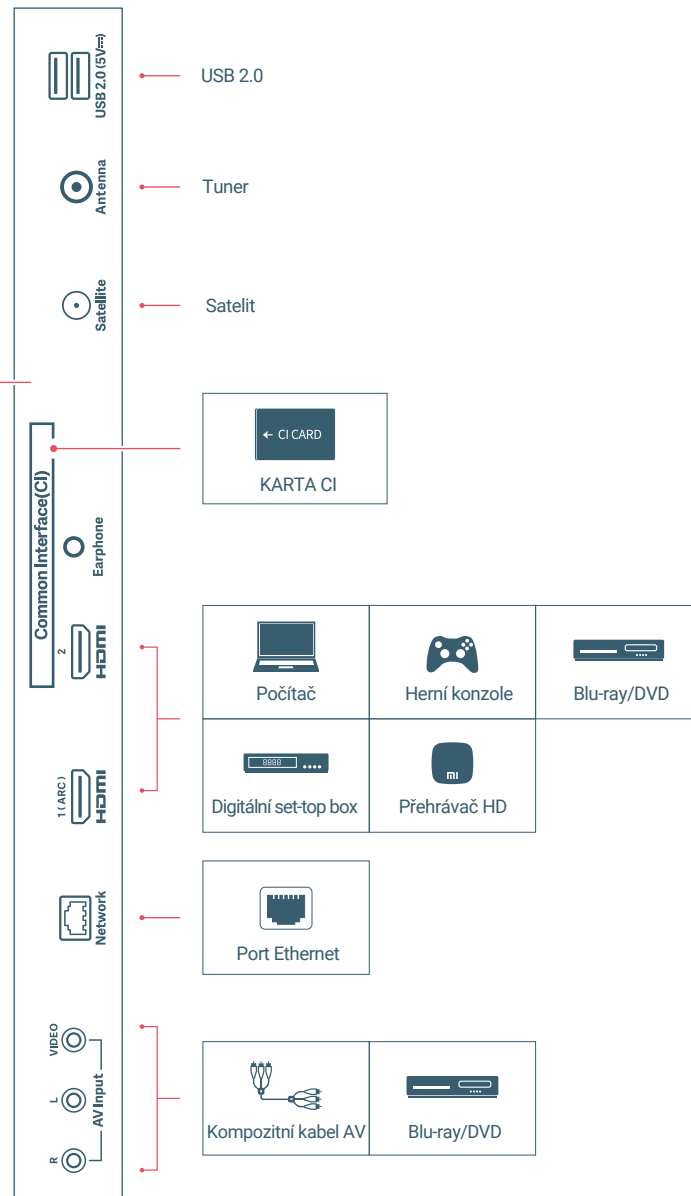

• Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Umístěte televizor na hladkou, rovnou plochu, aby neupadl a nezpůsobil zranění nebo se nepoškodil.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu držáku televizoru pro montáž na zeď. Nebudou-li použity správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Přesun

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED. S televizorem netešte ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originální krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevkládejte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neupnežte televizor naplocho, zvhřou nohama nebo opačně, ani jej nemountujte z boku.
- Neumisťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například novinami).

AC napájecí kabel

Použijte napájecí kabel pro střídavý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby:

- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
- Televizor používejte s AC napájením 200-240 V.
- Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídavý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dávejte pozor na to, abyste nezakopli o kabely.
- Než budete provádět práce na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro střídavý proud z elektrické zásuvky.
- Udržujte napájecí kabel na střídavý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
- Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
- Zabraňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
- Nepokládávejte žádné předměty na AC napájecí kabel.
- Když AC napájecí kabel vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
- Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Nedovolte dětem ležet na televizor.
- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolkly.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkreslení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů

- Poškozený AC napájecí kabel.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Pokud se do krytu televizoru otvorem dostane jakákoli kapalina nebo předmět.
- Ihned vypněte televizor, odpojte síťový kabel a obraťte se na kvalifikovaný servis Xiaomi, aby jej zkontroloval.

Omezení použití

Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.

- Místa:

Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo na místě vystaveném dešti, vlhkosti či s možností vzniku plísni. Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázní, může dojít k jeho poškození vlivem sloučenin síry ve vzduchu.

- Prostředí:

Horká, vlhká nebo prашná místa; místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu; v blízkosti hořlavých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapající nebo náplně vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vázy). Neumisťujte televizor na vlhké nebo prашné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevařte vodu, nezatápějte, nevařte těstoviny ani nepoužívejte spirály proti komárům v blízkosti televizoru.

- Podmínky:

Nesahejte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídavý proud a od elektrické zásuvky. Neinstalujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osob nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasažen nějakými předměty.

- Poškození obrazovky televizoru Mi TV

Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbít obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídavý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Provozní podmínky:

Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sledujte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.

- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekódování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru Mi TV

Před čištěním televizoru LED se ujistěte, že je AC napájecí kabel odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržujte následující preventivní opatření.

- Otřete povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňujte veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestříkejte vodu ani čisticím prostředkem přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houbičky, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, drsný čisticí prášek ani prchavé kapaliny, například alkohol, prchavé oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s pryžovými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Splnění požadavků směrnice RoHS – Evropská

Unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Mi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Toto zařízení podporuje tato frekvenční pásma pouze v oblastech EU a uvedeným maximálním výkonem:

- Bluetooth 2402MHz-2480 MHz<10dBm
- Wi-Fi 2412MHz-2472 MHz<20dBm
- Wi-Fi 5180MHz-5320 MHz <20dBm
- Wi-Fi 5500MHz-5700MHz<20dBm
- Wi-Fi 5745MHz-5825 MHz<14dBm

Toto zařízení je v následujících zemích omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorách, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5 150 až 5 350 MHz:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK	

V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejméně v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.



Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předáte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená, že nemáte vyhazovat elektronický odpad do sběrných nádob na komunální odpad. Je to proto, že tyto odpady jsou nebezpečné a musí být recyklovány zvláštním způsobem.

Jak likvidovat tento výrobek

Odnesťe jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska společnosti Xiaomi. Pokyny pro zacházení s výrobkem během jeho používání a po něm a pokyny " Co dělat " a " Co nedělat " při manipulaci s výrobkem:

Co dělat:

- a. Vždy hledejte informace o manipulaci se zllížením s ukončenou životností v katalogu k vašemu výrobku.
- b. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- c. Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnost autorizované k recyklaci elektronického odpadu.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství vždy na konci životnosti odevzdejte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- e. Kdykoli je to možné nebo pokud to uvádějí pokyny, oddělte balící materiály v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a roztríte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektronické výrobky sami nerozebírejte.
 - b. Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
 - c. Nevyhazujte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiní soukromí zpracovatelé.
- Chromecast built-in Vyslejte své oblíbené zábavné aplikace - filmy a televizní pořady, hudbu, hry, sportovní přenosy a další - ze zařízení se systémem Android nebo iOS, počítače Mac nebo Windows nebo Chromebooku na Mi TV. Aplikace podporující Chromecast najdete na webových stránkách g.co/castapps.

Dolby AUDIO VISION Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné nezneužíváné práce. Copyright © 1992-2021 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

DTS Patenty společnosti DTS naleznete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence společnosti DTS, Inc. (pro společnosti se sídlem v USA/Japonsku/Taiwanu) nebo na základě licence společnosti DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti). DTS, DTS-HD a logo DTS-HD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a dalších zemích. © 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

HDMI Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Zplnomocněný zástupce výrobce pro EU
Název: Xiaomi Technologies Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands



Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berkyo.cz