

SCREWBALL SCRAMBLE



Návod ke hře / Návod na hru

Ref: T7070

- CZ** Bláznivé kuličky
- SK** Bláznivé guľôčky



**Hodiny tikají! Za jak dlouho
zvládnete provést kuličku
bludištěm?**

**Hodiny tikajú! Za ako dlho zvládnete prejsť
guľôčkou cez bludisko?**

5+



1-4

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Ušchovejte tento návod pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ!

Všechny materiály o výrobku ušchovejte pro budoucí použití.

Barva a obsah se mohou lišit.

DŮLEŽITÉ: Předtím, než dovolíte dětem si s výrobkem hrát, odstraňte

veškeré plastové příchytky a obalové materiály.

Nepoužívejte hru na leštění, lakování nebo jiném povrchu nábytkem k poškřábání. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Odporůvává požadavkům mezinárodní bezpečnostní normy ASTM F963.

SESTAVENÍ HRY

Sestavte všechny součásti bludiště podle nákresu níže. Stojánek s obručí zasuněte do otvoru.

Stopky vložte do slotu v horní části základny.

OBSAH BALENÍ:

Bláznivé bludiště • 1 Stopky • 2 Bláznivé kuličky • 1 Obruč.

CÍL HRY

Cílem hry je provést Bláznivou kuličku bludištěm, aniž by spadla. Pokud vám kulička spadne, začněte znovu od začátku, ale čas vám stále běží bez přerušení.

JDEME HRÁT!

Před začátkem hry se ujistěte, rozvírací tyče jsou v poloze u sebe.

- Umístěte kuličku do startovní pozice na pravé straně herní plochy, jak je znázorněno na obrázku. Otočte ukazatel stopek nahoru a stiskněte tlačítko START na stopkách.

- Stisknutím tlačítka č. 1 povedete kuličku přes naklápací chodník. Na konci chodníku znovu lehce stiskněte tlačítko, abyste kuličku dostali na koncovou plošinku.

- Jemně otočte ovládačem č. 2 a pomocí otočného ramene přeneste kuličku na rozvírací tyče.
- Posunujte páčku č. 3 nahoru a dolů a postupným rozvíráním tyčí dovedte kuličku na druhou stranu.
- Kruhový pohyb páčkou č. 4 ovládáte naklápací bludiště a provedete kuličku až na koncovou rampu.
- Opakováním stisknutím tlačítka č. 1 doskákejte s kuličkou až do slepého bludiště.
- Kruhový pohyb páčkou č. 6 provedete kuličku skrz slepé bludiště.
- Jemně otočte ovládačem č. 2 a přeneste kuličku do katapultu.
- Prudce stiskněte tlačítko č. 7 a katapultujte kuličku na zvonek, kterým ukončíte hru. Jakmile zazní zvonek, vypněte stopky a zaznamenejte si čas.
- Můžete hrát hrát sami se sebou a postupně si zlepšovat svůj nejlepší čas, nebo pozvěte kamarády a uvidíte, kdo zvládne trasu v nejrychlejší době.

SK NÁVOD NA POUŽITIE

Ušchovejte tento návod pre budúce použitie.

VAROVANIE!

Všetky materiály o výrobku si odložte pre budúce použitie.

Farba a obsah sa môžu líšiť.

DŮLEŽITÉ: Prv než dovolíte deťom hrať sa s výrobkom, odstráňte všetky plastové

příchytky a obalové materiály.

Nepoužíвайте hru na leštenom, lakovanom alebo inom povrchu nábytkom na

poškriabanie. Povrch by sa mohol poškodiť.

Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej bezpečnostnej normy ASTM F963.

ZOSTAVENIE HRY

Zostavte všetky súčasti bludiska podľa nákresu nižšie. Stojan s obručou zasunite do otvoru.

Stopky vložte do slotu v hornej časti základne.

OBSAH BALENIA:

Bláznivé bludisko • 1 Stopky • 2 Bláznivé guľôčky • 1 Obruč.

CIEĽ HRY

Cieľom hry je prejsť Bláznivou guľôčkou cez bludisko bez toho, aby spadla. Ak vám guľôčka spadne, začnite znova od začiatku, ale čas vám stále beží bez prerušenia.

IDEME HRÁŤ!

Pred začiatkom hry sa ubezpečte, že rozvíracie tyče sú v polohe pri sebe.

- Guľôčku umiestnite do štartovacej pozície na pravej strane hernej plochy, ako je znázornené na obrázku. Ukazovateľ stopiek otočte nahor a stlačte tlačidlo START na stopkách.

- Stlačením tlačidla č. 1 prejdete guľôčkou cez naklápací chodník. Na konci chodníka znovu zľahka stlačte tlačidlo, aby ste guľôčku dostali na koncovú plošinku.

- Jemne otočte ovládačom č. 2 a pomocou otočného ramena preneste guľôčku na rozvíracie tyče.
- Posúvajte páčku č. 3 hore a dole a postupným rozvíraním tyčí dovedte guľôčku na druhú stranu.
- Kruhový pohyb páčkou č. 4 ovládajte naklápacie bludisko a prejdite guľôčkou až na koncovú rampu.
- Opakováním stlačením tlačidla č. 1 doskáckajte s guľôčkou až do slepého bludiska.
- Kruhový pohyb páčkou č. 6 prejdite guľôčku cez slepé bludisko.
- Jemne otočte ovládačom č. 2 a guľôčku preneste do katapultu.
- Prudko stlačte tlačidlo č. 7 a guľôčku katapultujte na zvonek, ktorým ukončíte hru. Keď zvonek zazvoní, vypnite stopky a poznamenajte si čas.
- Můžete hrať sami a postupne si zlepšovať svoj najlepší čas, alebo pozvte kamarátov a uvidíte, kto zvládne trasu najrychlejšie.



Vyrobeno v Indonézi. / Vyrobené v Indonézi.

CZ VAROVÁNÍ! RIZIKO ZADUŠENÍ – Obsahuje malé části a malé kuličky. Není vhodné pro děti do 3 let.

SK VAROVANIE! RIZIKO ZADUŠENIA – Obsahuje malé časti a malé guľôčky. Nie je vhodné pre deti do 3 rokov.

Výhradní zastoupení pro ČR a SR / Výhradné zastúpenie pre ČR a SR:

Quido Bergmann, spol. s r.o.,
Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 732 800 709, email: info@learningtoys.cz
www.learningtoys.cz



www.tomy.com

TOMY Europe

Hembury House, Exeter, EX2 5AZ, UK

(TOMY Europe is the trading name of TOMY UK Co., Ltd/
TOMY Europe est le nom commercial de TOMY UK Co., Ltd.)

TOMY France

CS70358, Archamps, France

TOMY International


OAK BROOK, ILLINOIS 60523, USA

US and Canadian customer care/Assistance

clientèle pour les USA et le Canada

Tel: 1-800-704-8697

SCREWBALL SCRAMBLE

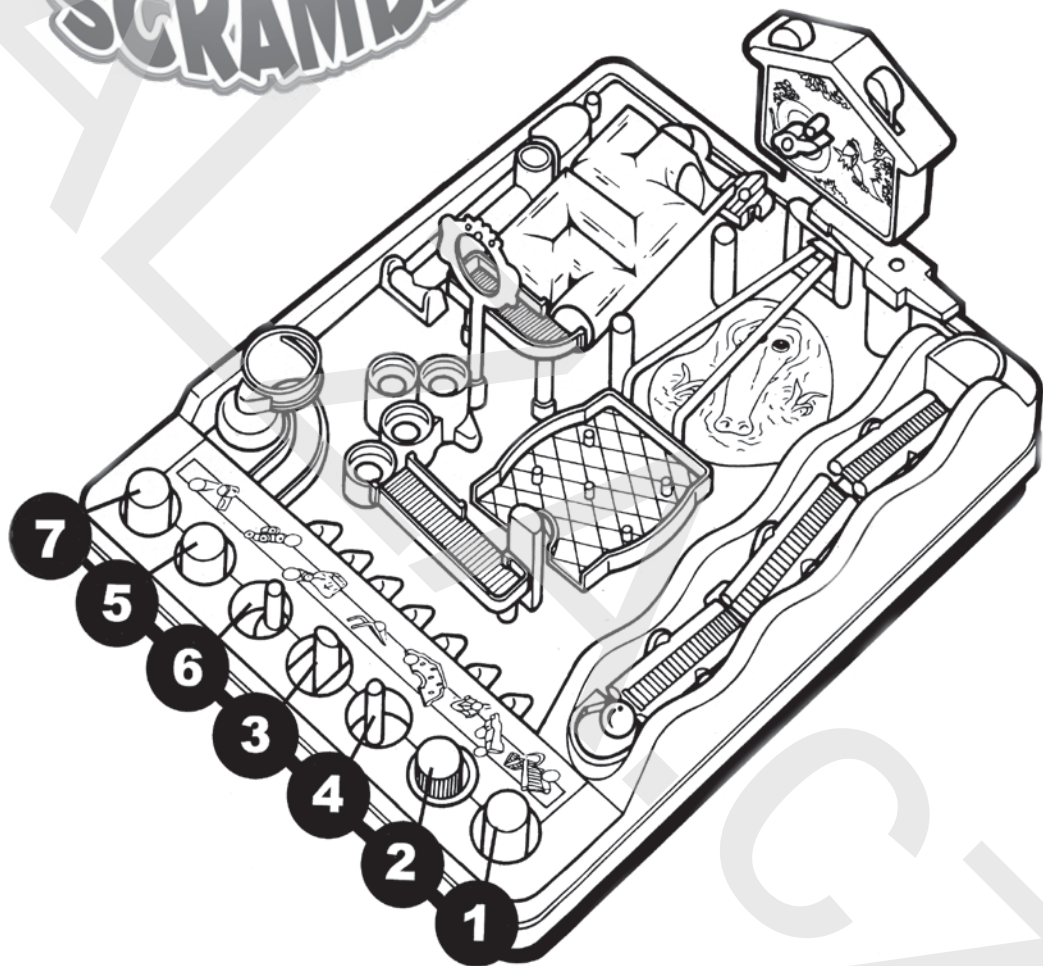

VAROVÁNÍ:

RIZIKO ZADUŠENÍ—Obsahuje malé části a malé kuličky. Není vhodné pro děti do 3 let.



VAROVANIE:

RIZIKO ZADUSENIA—Obsahuje malé části a malé guľôčky. Nie je vhodné pre deti do 3 rokov.