

TELESIN

Selfie Stick Tripod with Remote Control

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 37

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Product Overview

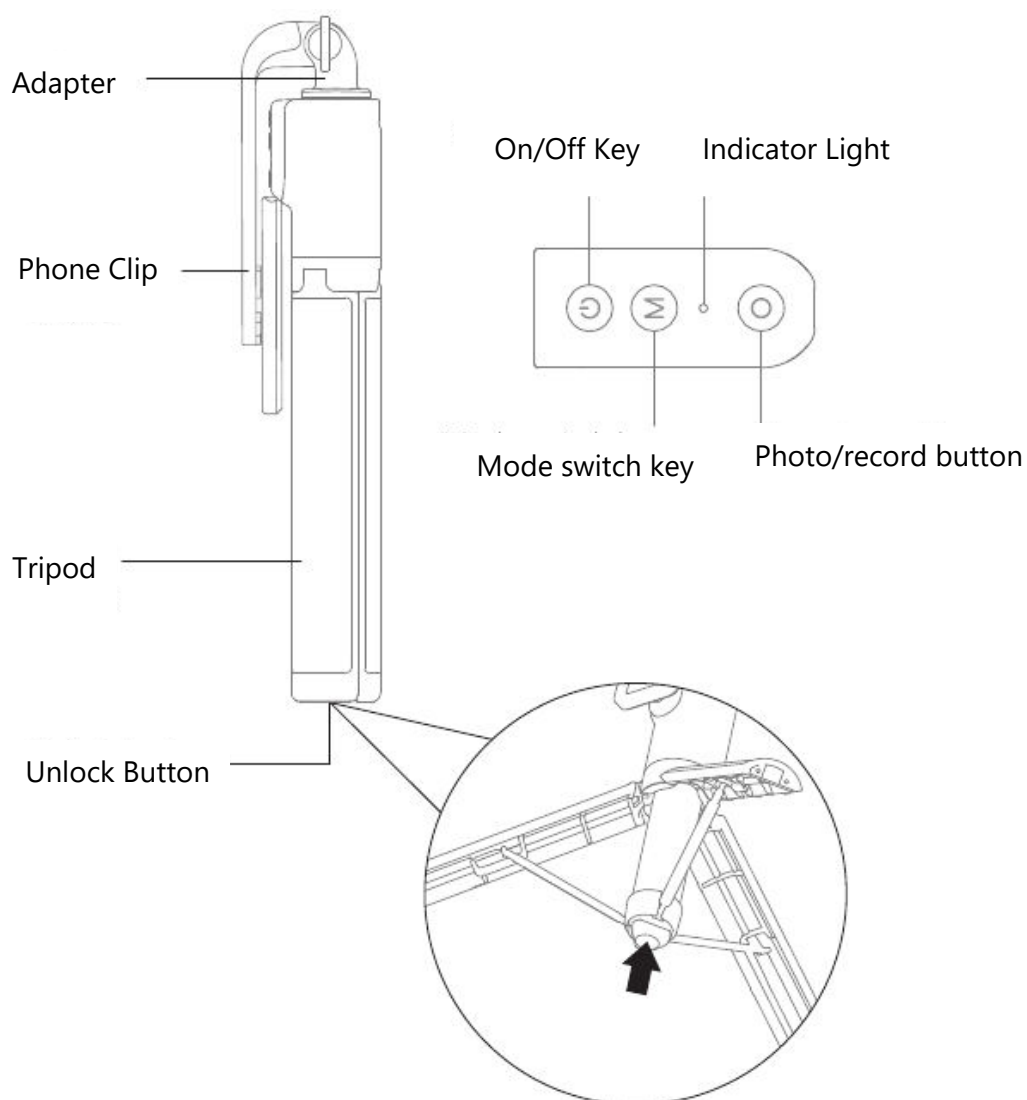

How to use

Remote Switch On/Off

Long press the on/off button for 3s, the remote switches on/off.

* When the GoPro is paired and connected, the GoPro will be switched on and off when the remote control is switched on and off.

Connection

Select Pairing mode

If it is GoPro pairing mode, the indicator light will turn green and flash; if it is phone pairing mode, the indicator light will turn red and flash.

Long press the mode key for 3s to switch the pairing mode.

Pairing connection

To remotely control the GoPro, open the remote in the GoPro camera, and the pairing will be successful automatically, at which time the indicator light will change from fast flashing to slow flashing.

To remotely control a smart phone, open the phone Bluetooth, search for TC-RCSS, click on the pairing connection, and the pairing will be successful, at which time the indicator will change from fast flashing to slow flashing.

* If the remote control is not paired with any device within three minutes, the remote control will automatically shut down.

Photo/Recording

In Gopro pairing mode, click the photo button to start recording/photography; click the photo button again to end recording/photography again. Click the mode switch key, the camera mode switches among the photo/time lapse/video.

In the phone pairing mode, click the photo key to take pictures; click the photo key again to take pictures again; long press the photo key for 2s to start recording; long press the photo key again for 2s to end recording.

Charging status is displayed

When charging is in progress, the indicator shows a red light; when charging is complete, the indicator shows a green light.

Product Parameters

Model: TE-RCSS-003

Brand: TELESIN

Size: 48x32x245mm

Weight: 320g

Packing list: 1.3m selfie stick, remote control, phone clip, long screw, data cable

Remote control

Voltage: 3.7 V/40 mAh 0.148 Wh

Input: USB-C: 5 V=100 mA,0.5 W Max

Operating temperature: 0~45 °C

Use time: approximately 5 h

Charging time: about 1 h

Disclaimer

Please read this statement carefully and by using this product you will be deemed to have acknowledged and accepted it in full. Please check the product carefully before each use and do not use it if damaged or deformed. By using this product, you acknowledge and agree that you are fully responsible for your actions and the possible consequences of using this product. You undertake to use this product only for legitimate and lawful purposes. You understand and agree that ("Telesin") shall not be liable for any misuse, adverse effects, damages, injuries, penalties, or other legal consequences arising directly or indirectly from the use of this product. The user should follow the precautions including but not limited to those mentioned herein. To the extent Telesin reserves the right to interpret and modify this commitment within the limits of national laws and regulations.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Selfie Stick Tripod with Remote Control

Model / Type: TE-RCSS-003

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 7.2.2023



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Přehled produktů

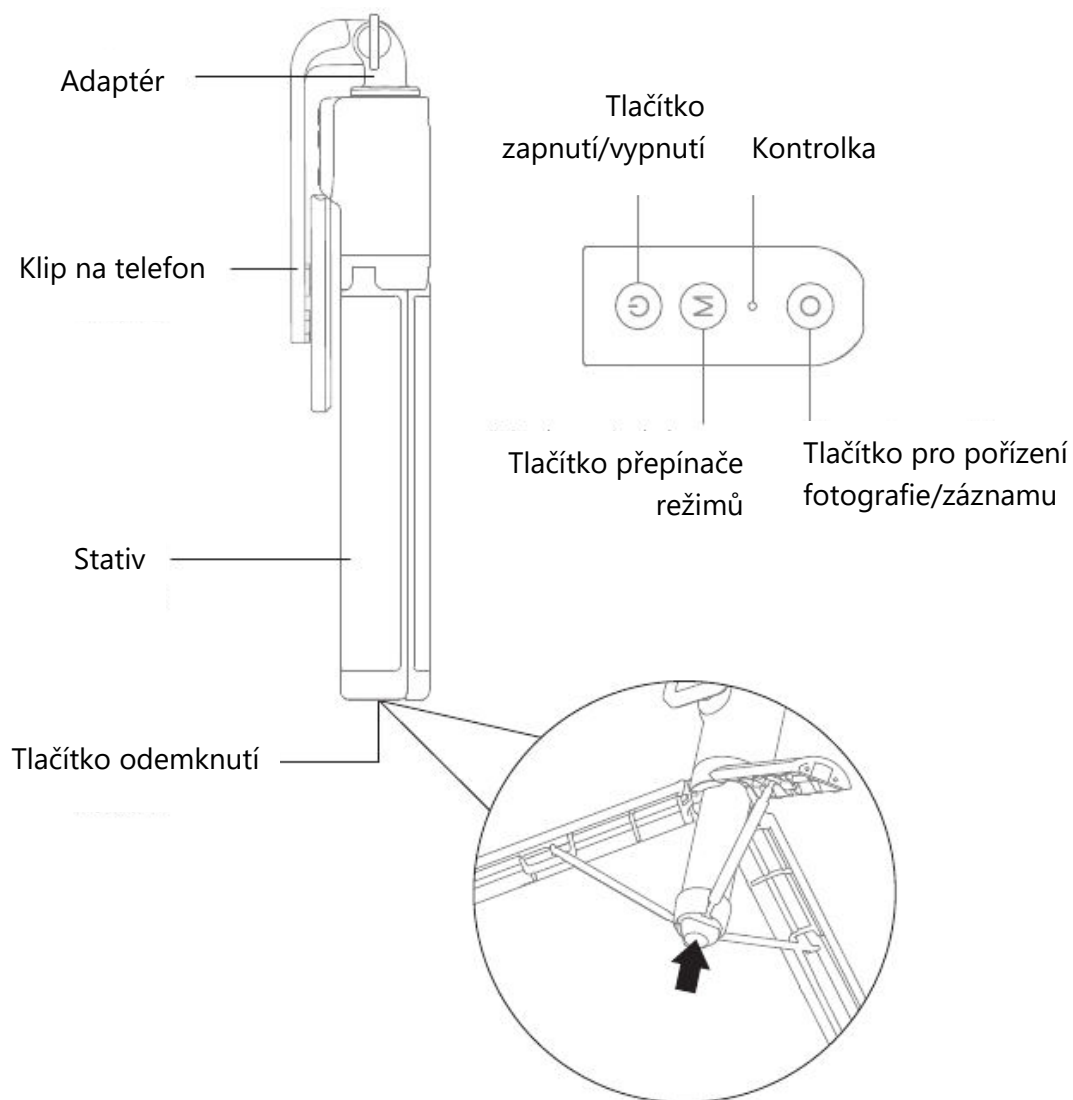

Jak používat

Dálkový spínač zapnutí/vypnutí

Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 s, dálkový ovladač se zapne/vypne.

* Po spárování a připojení kamery GoPro se kamera GoPro zapne a vypne při zapnutí a vypnutí dálkového ovládání.

Připojení

Výběr režimu párování

Pokud se jedná o režim párování GoPro, kontrolka se rozsvítí zeleně a bliká; pokud se jedná o režim párování telefonu, kontrolka se rozsvítí červeně a bliká.

Dlouhým stisknutím tlačítka režimu na 3 s přepnete do režimu párování.

Párování připojení

Chcete-li GoPro ovládat na dálku, otevřete dálkový ovladač v kameře GoPro a spárování proběhne automaticky, přičemž se kontrolka změní z rychle blikající na pomalu blikající.

Chcete-li vzdáleně ovládat chytrý telefon, otevřete v telefonu Bluetooth, vyhledejte TC-RCSS, klikněte na párovací spojení a párování proběhne úspěšně, načež se indikátor změní z rychle blikajícího na pomalu blikající.

* Pokud není dálkový ovladač do tří minut spárován s žádným zařízením, automaticky se vypne.

Fotografie / nahrávání

V režimu párování Gopro kliknutím na tlačítko fotografie spustíte nahrávání/fotografování; opětovným kliknutím na tlačítko fotografie nahrávání/fotografování ukončíte. Klikněte na tlačítko přepínání režimů, režim kamery se přepíná mezi fotografováním/časosběrným snímáním/videem.

V režimu párování telefonu kliknutím na tlačítko fotografie pořídíte snímky; dalším kliknutím na tlačítko fotografie opět pořídíte snímky; dlouhým stisknutím tlačítka fotografie na 2 s spustíte nahrávání; dalším dlouhým stisknutím tlačítka fotografie na 2 s ukončíte nahrávání.

Zobrazí se stav nabíjení

Když nabíjení probíhá, indikátor svítí červeně; když je nabíjení dokončeno, indikátor svítí zeleně.

Parametry produktu

Model: TE-RCSS-003

Značka: TELESIN

Velikost: 48x32x245 mm

Hmotnost: 320 g

Balící seznam: 1,3 m selfie tyč, dálkové ovládání, klip na telefon, dlouhý šroub, datový kabel

Dálkové ovládání

Napětí: 3,7 V/40 mAh 0,148 Wh

Vstupní údaje: USB-C: 5 V=100 mA, max. 0,5 W

Provozní teplota: 0~45 °C

Doba použití: přibližně 5 hodin

Doba nabíjení: přibližně 1 h

Odmítnutí odpovědnosti

Pečlivě si přečtěte toto prohlášení a bude se mít za to, že jeho používáním jste jej vzali na vědomí a v plném rozsahu s ním souhlasíte. Před každým použitím výrobek pečlivě zkontrolujte a nepoužívejte jej, pokud je poškozený nebo deformovaný. Používáním tohoto výrobku berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovědnost za své jednání a možné následky používání tohoto výrobku. Zavazujete se, že tento výrobek budete používat pouze k legitimním a zákonným účelům. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ("Telesin") nenese odpovědnost za jakékoli nesprávné použití, nežádoucí účinky, škody, zranění, sankce nebo jiné právní důsledky vyplývající přímo či nepřímo z používání tohoto výrobku. Uživatel by měl dodržovat bezpečnostní opatření, mimo jiné včetně opatření uvedených v tomto dokumentu. Společnost Telesin si vyhrazuje právo vykládat a upravovat tento závazek v mezích vnitrostátních zákonů a předpisů.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Stativ pro selfie s dálkovým ovládáním

Model / typ: TE-RCSS-003

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 7.2.2023



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Prehľad produktov

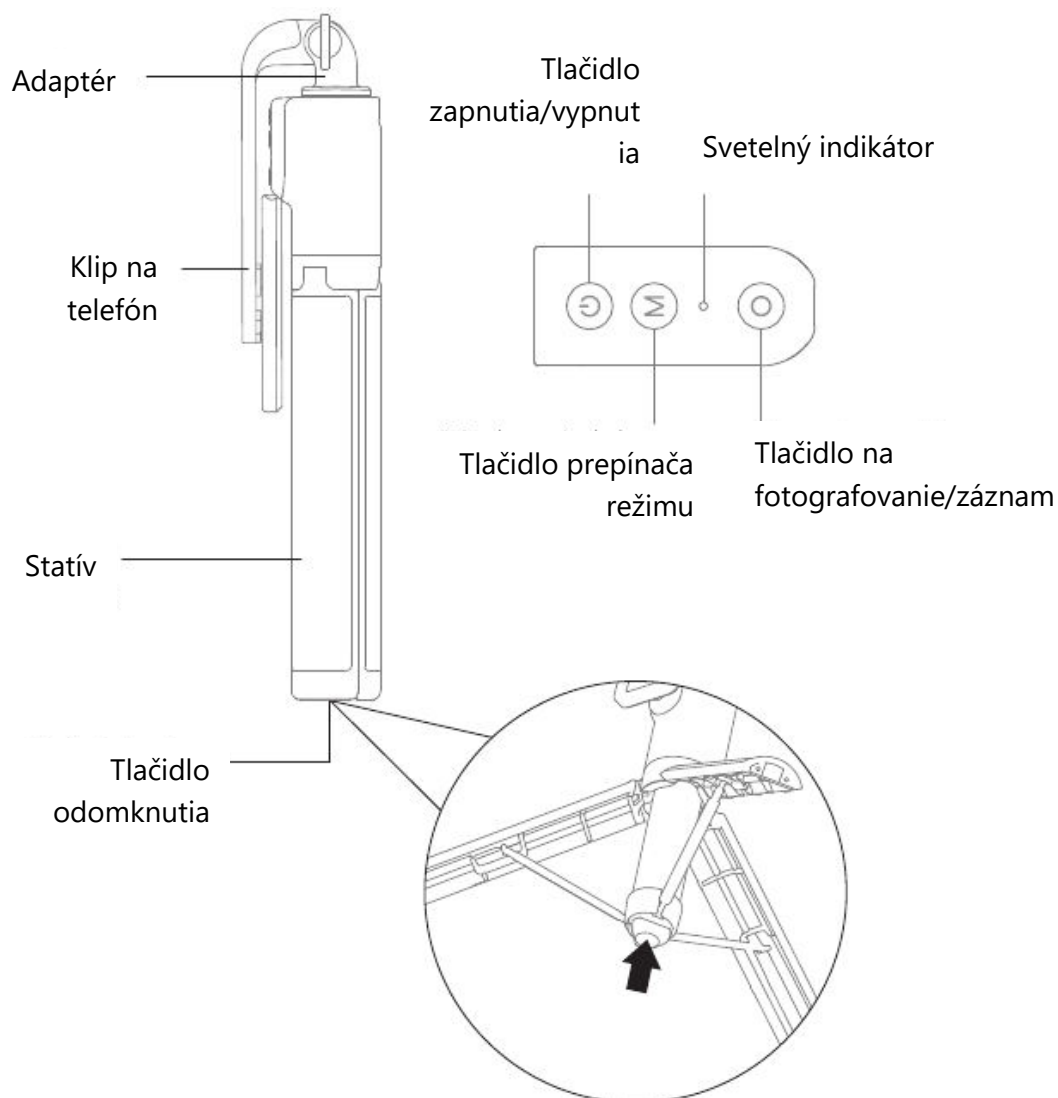

Ako používať

Zapnutie/vypnutie diaľkového spínača

Dlhým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na 3 s sa diaľkový ovládač zapne/vypne.

* Po spárovaní a pripojení kamery GoPro sa kamera GoPro zapne a vypne pri zapnutí a vypnutí diaľkového ovládania.

Pripojenie

Vyberte režim párovania

Ak ide o režim párovania GoPro, indikátor sa rozsvieti na zeleno a bliká; ak ide o režim párovania telefónu, indikátor sa rozsvieti na červeno a bliká.

Dlhým stlačením tlačidla režimu na 3 s prepnete režim párovania.

Párové pripojenie

Ak chcete diaľkovo ovládať kameru GoPro, otvorte diaľkové ovládanie v kamere GoPro a spárovanie sa automaticky úspešne vykoná, pričom sa kontrolka zmení z rýchlo blikajúcej na pomaly blikajúcu.

Ak chcete diaľkovo ovládať smartfón, otvorte Bluetooth telefónu, vyhľadajte TC-RCSS, kliknite na párovacie spojenie a párovanie bude úspešné, pričom sa indikátor zmení z rýchlo blikajúceho na pomaly blikajúci.

* Ak sa diaľkový ovládač nespáruje so žiadnym zariadením do troch minút, diaľkový ovládač sa automaticky vypne.

Fotografovanie/nahrávanie

V režime párovania Gopro kliknite na tlačidlo fotografovania, čím spustíte nahrávanie/fotografovanie; opätovným kliknutím na tlačidlo fotografovania nahrávanie/fotografovanie ukončíte. Kliknutím na tlačidlo prepínania režimov sa režim kamery prepína medzi fotografovaním/časozberným snímaním/videom.

V režime párovania telefónu kliknite na tlačidlo fotografie, aby ste nasníмали fotografie; opätovným kliknutím na tlačidlo fotografie opäť nasnímate fotografie; dlhým stlačením tlačidla fotografie na 2 s spustíte nahrávanie; opätovným dlhým stlačením tlačidla fotografie na 2 s ukončíte nahrávanie.

Zobrazí sa stav nabíjania

Keď prebieha nabíjanie, indikátor svieti červeno; keď je nabíjanie ukončené, indikátor svieti zeleno.

Parametre produktu

Model: TE-RCSS-003

Značka: TELESIN

Veľkosť: 48x32x245 mm

Hmotnosť: 320 g

Zoznam balenia: 1,3 m selfie tyč, diaľkové ovládanie, klip na telefón, dlhá skrutka, dátový kábel

Diaľkové ovládanie

Napätie: 3,7 V/40 mAh 0,148 Wh

Vstupné údaje: USB-C: 5 V=100 mA, max. 0,5 W

Prevádzková teplota: 0~45 °C

Čas používania: približne 5 h

Čas nabíjania: približne 1 h

Zrieknutie sa zodpovednosti

Pozorne si prečítajte toto vyhlásenie a používaním tohto výrobku ho v plnom rozsahu beriete na vedomie a akceptujete. Pred každým použitím výrobok starostlivo skontrolujte a nepoužívajte ho, ak je poškodený alebo deformovaný. Používaním tohto výrobku beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste plne zodpovední za svoje konanie a možné dôsledky používania tohto výrobku. Zaväzujete sa, že tento výrobok budete používať len na legitímne a zákonné účely. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ("Telesin") nenesie zodpovednosť za akékoľvek nesprávne použitie, nepriaznivé účinky, škody, zranenia, sankcie alebo iné právne dôsledky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tohto výrobku. Používateľ by mal dodržiavať bezpečnostné opatrenia vrátane, ale nielen, tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Spoločnosť Telesin si vyhradzuje právo interpretovať a upravovať tento záväzok v rámci vnútroštátnych zákonov a predpisov.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Selfie tyč statív s diaľkovým ovládaním

Model / typ: TE-RCSS-003

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 7.2.2023



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Termék áttekintés

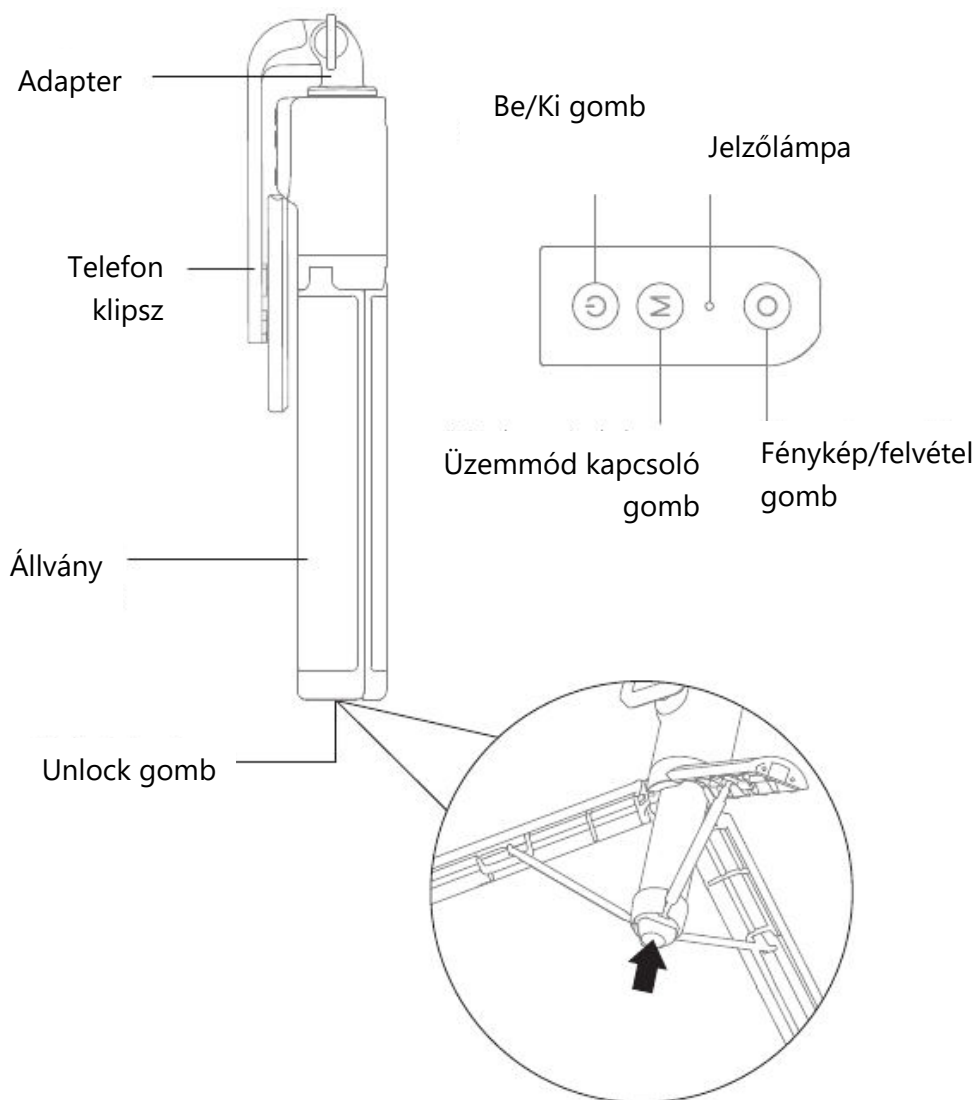

Hogyan kell használni

Távvezérlő be/ki

Nyomja meg hosszan a be/ki gombot 3 másodpercig, a távvezérlő be/ki kapcsol.

* Ha a GoPro párosítva és csatlakoztatva van, a GoPro be- és kikapcsol, amikor a távirányítót be- és kikapcsolja.

Kapcsolat

Párosítási mód kiválasztása

Ha GoPro párosítási módban van, a jelzőfény zöldre vált és villog; ha telefon párosítási módban van, a jelzőfény pirosra vált és villog.

A párosítási mód váltásához nyomja meg hosszan az üzemmód gombot 3 másodpercig.

Párosítási kapcsolat

A GoPro távvezérléséhez nyissa ki a távvezérlőt a GoPro kamerában, és a párosítás automatikusan sikeres lesz, ekkor a jelzőfény gyors villogásról lassú villogásra változik.

Egy okostelefon távvezérléséhez nyissa meg a telefon Bluetooth-ját, keresse meg a TC-RCSS-t, kattintson a párosítási kapcsolatra, és a párosítás sikeres lesz, ekkor a kijelző gyors villogásról lassú villogásra változik.

* Ha a távirányítót három percen belül nem párosítják semmilyen eszközzel, a távirányító automatikusan kikapcsol.

Fényképezés/felvétel

A Gopro párosítási módban kattintson a fotó gombra a felvétel/fényképezés megkezdéséhez; kattintson ismét a fotó gombra a felvétel/fényképezés befejezéséhez. Kattintson az üzemmódváltó gombra, a kamera üzemmódja a fotó/időzítés/video között vált.

A telefon párosítási módjában kattintson a fotóbillentyűre a fényképezéshez; kattintson ismét a fotóbillentyűre a fényképezéshez; nyomja meg hosszan a fotóbillentyűt 2 másodpercig a felvétel elindításához; nyomja meg ismét hosszan a fotóbillentyűt 2 másodpercig a felvétel befejezéséhez.

A töltés állapota megjelenik

Ha a töltés folyamatban van, a kijelző piros fényt mutat; ha a töltés befejeződött, a kijelző zöld fényt mutat.

Termék paraméterek

Modell: TE-RCSS-003

Márka: TELESIN

Méret: 48x32x245mm

Súly: 320g

Csomagolási lista: 1.3m selfie bot, távirányító, telefoncsipesz, hosszú csavar, adatkábel

Távirányító

Feszültség: 3,7 V/40 mAh 0,148 Wh

Bemenet: max. 0,5 W

Üzemi hőmérséklet: 0~45 °C

Használati idő: kb. 5 óra

Töltési idő: kb. 1 óra

Felelősségi nyilatkozat

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a nyilatkozatot, és a termék használatával úgy tekintjük, hogy Ön tudomásul vette és teljes mértékben elfogadta azt. Kérjük, minden használat előtt gondosan ellenőrizze a terméket, és ne használja, ha sérült vagy deformálódott. A termék használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes felelősséggel tartozik tetteiért és a termék használatának lehetséges következményeiért. Ön vállalja, hogy ezt a terméket kizárólag törvényes és jogszerű célokra használja. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ("Telesin") nem vállal felelősséget a termék használatából közvetlenül vagy közvetve eredő visszaélésekért, káros hatásokért, károkért, sérülésekért, büntetésekért vagy egyéb jogi következményekért. A felhasználónak be kell tartania az óvintézkedéseket, beleértve, de nem kizárólagosan az itt említetteket. A Telesin fenntartja a jogot, hogy a nemzeti törvények és előírások keretein belül értelmezze és módosítsa ezt a kötelezettségvállalást.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészecskék természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Selfie Stick állvány távirányítóval

Modell / típus: TE-RCSS-003

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.

Prága, 2023.2.7.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44




www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Produktübersicht

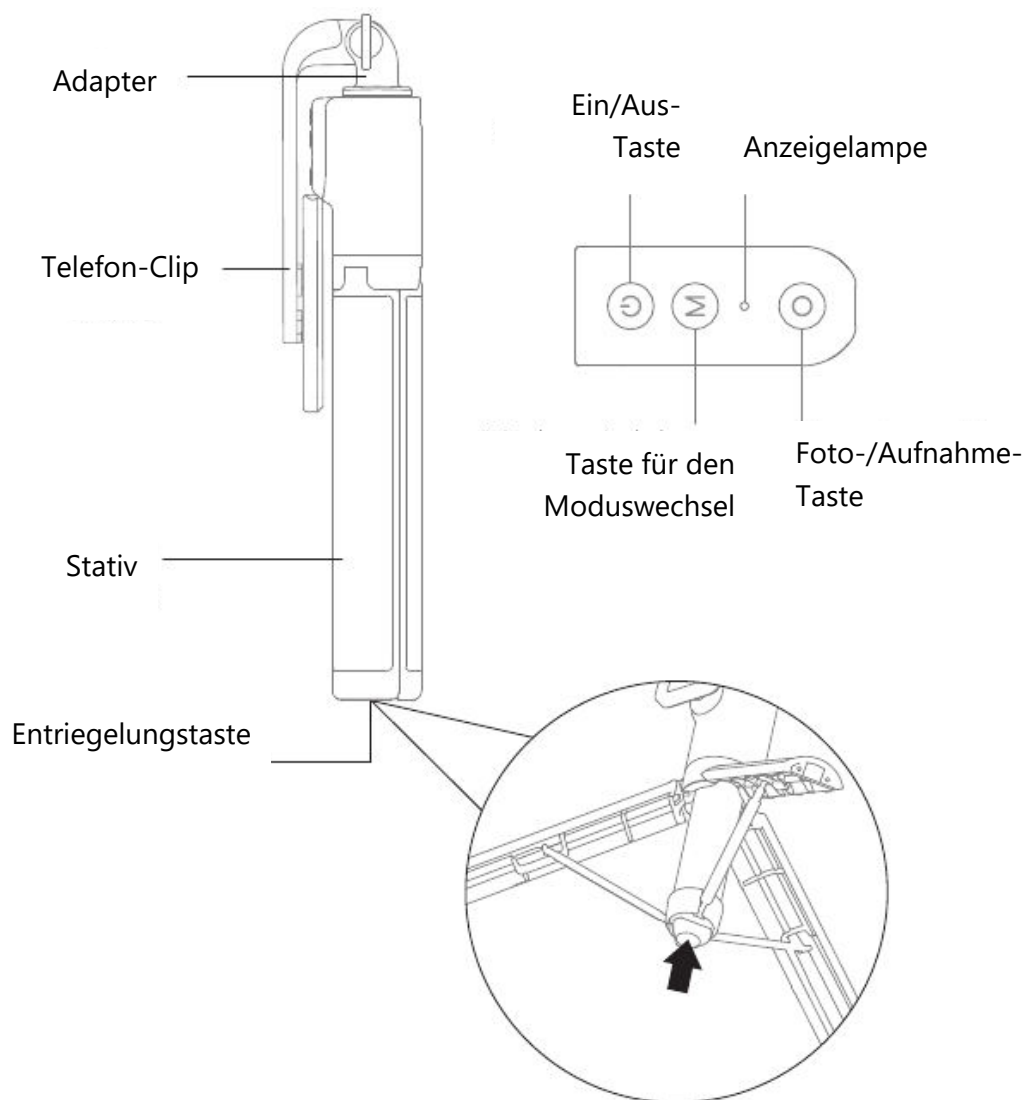

Verwendung

Fernschalter ein/aus

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang, um die Fernbedienung ein- und auszuschalten.

* Wenn die GoPro gekoppelt und verbunden ist, wird die GoPro ein- und ausgeschaltet, wenn die Fernbedienung ein- und ausgeschaltet wird.

Verbindung

Pairing-Modus auswählen

Wenn es sich um den GoPro-Kopplungsmodus handelt, leuchtet die Anzeige grün und blinkt; wenn es sich um den Telefon-Kopplungsmodus handelt, leuchtet die Anzeige rot und blinkt.

Drücken Sie die Modustaste 3 Sekunden lang, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

Pairing-Verbindung

Um die GoPro fernzusteuern, öffnen Sie die Fernbedienung in der GoPro-Kamera. Die Kopplung wird automatisch erfolgreich sein, und die Anzeige wechselt von schnellem Blinken zu langsamem Blinken.

Um ein Smartphone fernzusteuern, öffnen Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons, suchen Sie nach TC-RCSS, klicken Sie auf die Pairing-Verbindung, und das Pairing wird erfolgreich sein; zu diesem Zeitpunkt wechselt die Anzeige von schnellem zu langsamem Blinken.

* Wenn die Fernbedienung nicht innerhalb von drei Minuten mit einem Gerät gekoppelt wird, schaltet sie sich automatisch ab.

Foto/Aufnahme

Klicken Sie im Gopro-Kopplungsmodus auf die Fototaste, um die Aufnahme/Fotografie zu starten; klicken Sie erneut auf die Fototaste, um die Aufnahme/Fotografie wieder zu beenden. Klicken Sie auf die Modusumschalttaste, der Kameramodus wechselt zwischen Foto/Zeitraffer/Video.

Klicken Sie im Telefon-Kopplungsmodus auf die Fototaste, um Bilder aufzunehmen; klicken Sie erneut auf die Fototaste, um erneut Bilder aufzunehmen; drücken Sie die Fototaste 2 Sekunden lang, um die Aufnahme zu starten; drücken Sie die Fototaste erneut 2 Sekunden lang, um die Aufnahme zu beenden.

Der Ladestatus wird angezeigt

Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot, nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet sie grün.

Produkt-Parameter

Modell: TE-RCSS-003

Marke: TELESIN

Größe: 48x32x245mm

Gewicht: 320g

Packliste: 1,3m Selfie-Stick, Fernbedienung, Telefonclip, lange Schraube, Datenkabel

Fernsteuerung

Spannung: 3,7 V/40 mAh 0,148 Wh

Eingang: USB-C: 5 V=100 mA,0.5 W Max

Betriebstemperatur: 0~45 °C

Gebrauchsdauer: etwa 5 Stunden

Aufladezeit: etwa 1 Stunde

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie diese Erklärung sorgfältig durch. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wird davon ausgegangen, dass Sie sie in vollem Umfang zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben. Bitte überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch sorgfältig und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt oder verformt ist. Mit der Verwendung dieses Produkts erkennen Sie an, dass Sie die volle Verantwortung für Ihr Handeln und die möglichen Folgen der Verwendung dieses Produkts tragen. Sie verpflichten sich, dieses Produkt nur für legitime und rechtmäßige Zwecke zu verwenden. Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass ("Telesin") nicht für Missbrauch, nachteilige Auswirkungen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Konsequenzen haftet, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Der Benutzer sollte die Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die hier genannten, befolgen. Telesin behält sich das Recht vor, diese Verpflichtung im Rahmen der nationalen Gesetze und Vorschriften auszulegen und zu ändern.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Selfie Stick Stativ mit Fernbedienung

Modell / Typ: TE-RCSS-003

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 7.2.2023



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

