


Gigaset

DL580

Áttekintés

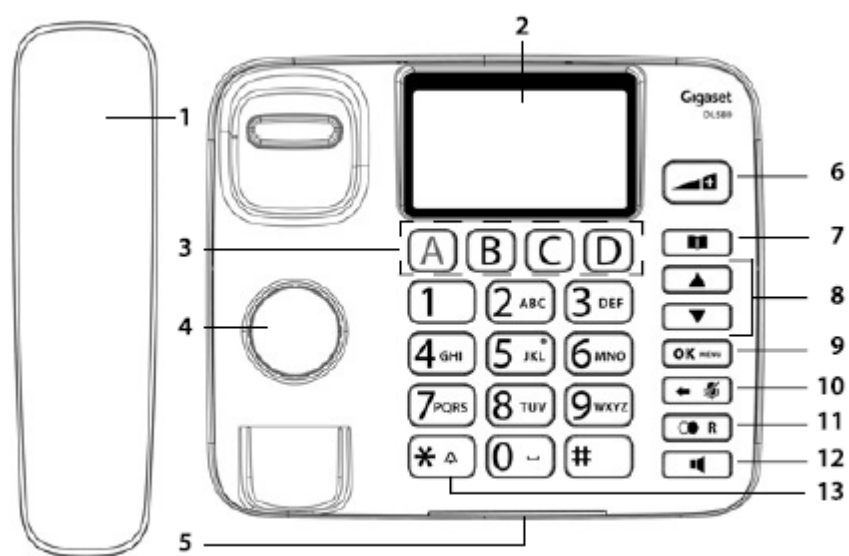

1. Fülhallgató

2. Kijelző

Megjeleníti az aktuális dátumot és időt, valamint a helyzettől függően egyéb információkat.

3. A- D gyorstárcsázó gombok

Speciális telefonszámok tárcsázásához

4. Hangszóró

5. Bejövő hívás jelző

6. Hangerő-növelő gomb

Hívás közben: a kézibeszélő/hangszóró hangerejének növelése.
Menüben: visszatérés készenléti üzemmódba

7. Cím tár gomb

Címjegyzék megjelenítése: rövid megnyomás
Feketelista kijelző: hosszú nyomásra

8. Fel/le gombok

Menükben és listákban: görgetés felfelé/lefelé
Készenléti üzemmódban: a bejövő hívások listájának megjelenítése
Beviteli mezőkben: a kurzor görgetése lefelé/jobbra
Bejövő hívás: a csengőhang hangerejének beállítása

9. OK/menü gomb

Készenléti üzemmódban: menü megjelenítése
A menüben: a kiválasztás megerősítése

10. Vissza/elnémítása gomb

Hívás közben: a mikrofon elnémítása
Bejövő hívás: a csengőhang elnémítása
Menüben: visszatérés az előző menüszintre
Beviteli mezőkben: karakterek eltávolítása

11. Visszahívás/hívásátadás gomb

Készenléti üzemmódban: a kimenő hívások listájának megjelenítése

12. Kihangosító gomb

Bejövő hívás: hívásfogadás kihangosítva
Hívás közben: kihangosítás

Biztonsági figyelmeztetések



Használat előtt olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket és a használati útmutatót.

A készülék áramkimaradás esetén nem használható. Sőt, **segélyhívásokat sem** lehet kezdeményezni.



Ne használja a berendezést robbanás veszélyes környezetben (pl. festőműhelyek).



A készülékek nem fröccsenésbiztosak. Ezért ne helyezze őket nedves környezetben, például fürdőszobában vagy zuhanyzóban.



Csak a készüléken feltüntetett hálózati adaptert használja.



Vonja ki a meghibásodott berendezést a forgalomból, vagy javíttassa meg egy műhelyben.



Ha a kijelző megrepedt vagy törött, ne használja a készüléket. Törött üveg vagy a műanyag miatt megsérülhet a keze vagy az arca. Küldje el a készüléket javításra egy szervizközpontba.



Hangerő gomb

Ez a beállítás károsíthatja a normál hallású emberek egészségét, és csak halláskárosodással vagy halláscsökkenéssel rendelkező emberek számára készült.

A telefonvonalon a zavaró zajok növekedhetnek.

Kezdő lépések



A készüléket zárt és száraz helyiségekben való használatra tervezték, +5 °C és +45 °C közötti hőmérséklet-tartományban.

A készülék lábai általában nem hagynak nyomot a felületen.

A bútorokon használt sokféle lakk miatt azonban nem zárható ki teljesen a felületen lévő nyomok kialakulásának veszélye.

Ne tegye ki a telefont hőforrásoknak, közvetlen napfénynek vagy elektromos berendezéseknek.

Védje telefonját a nedvességtől, portól, agresszív folyadékoktól és füsttől.


A telefon csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a mellékelt telefonkábel egyik végét a csatlakozóhoz 1 a telefon alján, és csatlakoztassa a másik végét a kagylóhoz 2.



- ▶ Csatlakoztassa a mellékelt telefonkábel egyik végét a készülék hátoldalán lévő csatlakozóhoz 3, és csatlakoztassa a másik végét a telefoncsatlakozóba 4.

- ▶ Tápkábelt a tápellátáshoz csatlakoztassa a készülék hátulján található csatlakozóba 5, és csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorba 6.

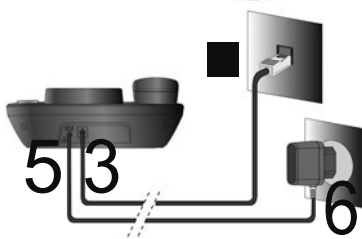

Hívások kezdeményezése

Hívások

Tárcsázás

- ▶ Készenléti üzemmódban  írja be a számot ▶ vegye fel a kagylót  vagy nyomja meg a  ... a számot tárcsázni fogja

Gyors választás

Ha a telefonszám az egyik gombhoz van hozzárendelve  

- ▶ Nyomja meg a megfelelő gombot ... a kijelölt szám azonnal tárcsázásra kerül.

Ha a telefonszám az egyik gombhoz van hozzárendelve  

- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a számgombot ... a hozzárendelt szám azonnal tárcsázásra kerül.

A hívás a hangszórón keresztül történik. Szükség esetén emelje fel a kagylót 

-  A gyorstárcsázó gombok beállítása a telefonkönyv konfigurálásakor történik.

Tárcsázás a híváslistából

- ▶ Nyomja meg a  (bejövő hívások) gombot vagy a  (kimenő-hívások) gombot ... a híváslista megjelenik ▶ használja a  gombokat a kívánt szám kiválasztására ▶ emelje fel a kagylót  vagy nyomja meg a  gombot.

Tárcsázás a telefonkönyvből

- ▶ Nyomja meg a  gombot, megjelenik a telefonkönyv ▶ használja a  gombokat a tárcsázni kívánt szám kiválasztásához ▶ emelje fel a kagylót  vagy nyomja meg a  gombot.

▶

▶

Bejövő hívások

A telefon a bejövő hívást csengőhanggal, kijelzővel és villogó hívásjelzővel jelzi. Ha a hívó fél telefonszáma elérhető, akkor az megjelenik. Ha a hívó fél száma a telefonkönyvben van tárolva, akkor a hívó fél neve jelenik meg.



A nem fogadott új bejövő hívások száma a kijelző jobb felső sarkában, a szimbólum mellett jelenik meg.

Hívás fogadása

▶ Emelje fel a kagylót, vagy nyomja meg a gombot

A csengőhang hangerejének módosítása

▶ gombokkal beállíthatja a csengőhang hangerejét bejövő hívás közben.

A csengőhang elnémítása

Ha nem szeretné, hogy zavarják a bejövő hívások, elnémíthatja a csengőhangot.

▶ Nyomja meg a gombot

Ne zavarjon funkció

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a telefon nem csörög, amikor hívás érkezik.

▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva gombot..., a szimbólum megjelenik a kijelzőn.

A csengőhang óvatos aktiválásához: ▶ nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a gombot.



A funkciót a **NEZAVARJ** menü segítségével idővezérléssel lehet aktiválni/deaktiválni.

Hívás közben

Kihangosító üzemmódra váltás

▶ Nyomja meg a ▶ gombot, tegye le a kagylót

A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása

▶ A  gombok használata a fülhallgató hangerejének beállításához hívás közben

A fülhallgató/hangszóró hangerejének növelése

Ha a hangerő nem elég magas egy hívás során, akkor átmenetileg megnövelheti azt. Ez a beállítás a hívás befejezéséig marad érvényben.

▶ Hívás közben nyomja meg a  gombot

Mikrofon némítás

Ha a mikrofon ki van kapcsolva, a hívók nem hallják Önt.

▶ Hívás közben nyomja meg a  gombot

A mikrofon aktiválásához ▶ Nyomja meg újra a  gombot

Hívás befejezése

▶ Tegye le a kagylót 

Híváslisták

A telefon legfeljebb 99 bejövő és 15 kimenő hívást tárol a híváslistákban.

A híváslista megtekintése

Bejövő hívások listája: ▶ nyomja meg a gombot  vagy  gombot

Kimenő hívások listája: ▶ nyomja meg a gombot 

▶ Lapozzon a listában a  gombok segítségével

A hívó fél telefonszáma megjelenik. A listában éppen megjelenített bejegyzés száma a kijelző jobb felső sarkában a  szimbólum mellett jelenik meg.

Nem fogadott hívások

A nem fogadott hívások a bejövő hívások listájában is tárolódnak. Ha nem fogadott hívása van, a kijelző jobb felső sarkában villog a  szimbólum. Mellette az új nem fogadott hívások száma jelenik meg.

- ▶  A bejövő hívások listájának megtekintése ... az első helyen a megjeleníti az utoljára fogadott nem fogadott hívást, a hívó száma megjelenik
- ▶ Lapozzon a listában a  gombra kattintva

Ha nem fogadott hívást látott, a szimbólum a következőre változik 

Számok másolása a híváslistából a telefonkönyvbe

A híváslistában szereplő számokat elmentheti egy címjegyzékbe.

- ▶ Tekintse meg a listáját ▶ a  gombokkal válassza ki a kívánt számot ...
- ▶ Nyomja meg az  gombot
- ▶  válassza a COPY TO ADR opciót ▶  a  gombok használatával
- ▶  adjja meg a kívánt nevet ▶  , bejegyzés elmentve

Bejegyzés/lista törlése

Törölhet egy adott bejegyzést vagy a teljes híváslistát.

- ▶ Híváslista megnyitása

Bejegyzés törlése: ▶ a  gombok segítségével válassza ▶  ki a **szám törlése** opciót ▶ 

A lista törlése: ▶  válassza a **DELETE LIST (LISTA TÖRLÉSE)** lehetőséget ▶ 

Címtár

A telefonkönyvben legfeljebb 99 név és szám tárolható.

A címtár megtekintése

- ▶ Nyomja meg a  ▶ a  gombok segítségével lapozhat a bejegyzések között a

Új bejegyzés hozzáadása

- ▶ Nyomja meg a  gombot, válassza ki az **ÚJ FELVÉTEL** opciót ▶ 
- ▶ A  gombokkal szám beírása ▶  ▶ a  gombokkal név beírása ▶  a bejegyzés el lesz mentve

Bejegyzés szerkesztése

- ▶ Nyomja meg a  gombot, a  gombokkal válassza ki a bejegyzést ▶  ▶  válassza ki a **FELVÉTEL SZERKESZTÉSE** opciót ▶ 
- ▶ Nyomja meg a  gombot, törli barla a kurzortól,
- ▶ A gombokkal  szerkesztheti a bejegyzést.

Bejegyzés/lista törlése

Törölhet egy adott bejegyzést vagy egy teljes könyvtárat.

- ▶ Nyomja meg a  gombot

Bejegyzés törlése: ▶ A  gombok segítségével válasszon ki egy bejegyzést. ▶  ▶  válassza a **FELVÉTEL TÖRLÉSE** opciót ▶ 

Könyvtár törlése: ▶  ▶  válassza a **DELETE DIRECTOR** ▶ (könyvtár törlése) lehetőséget

Gyorstárcsázó gombok

Az egyik gomb  és  hozzárendelhet egy telefonszámot, és használhatja a gyors választás.  gomb piros színű, és egy vészhelyzetben használt számot kell hozzá rendelni. A gyorsárcsázó gomb megnyomásakor a hozzárendelt telefonszám azonnal tárcsázásra kerül.

Ezenkívül a  -  gombokhoz gyors hívószámok rendelhetők.

 A gyorsárcsázásra használni kívánt számot először el kell menteni a telefonkönyvbe.

Telefonszám hozzárendelése/törlése egy gyorshívógombhoz

- ▶ Nyomja meg a  gombot... ▶ Megjelenik a könyvtár a  gombok használatával válassza ki azt a bejegyzést, amelyet a gyorstárcsázó gombhoz kíván rendelni ▶ 

Hozzon létre egy bejegyzést:  **Rövidítés** ▶  ▶ válassza az A - D gombot vagy

O - 9 ▶  ... a szám hozzárendelésre kerül a gombhoz

Bejegyzés törlése: ▶  **Rövidítés** ▶  ▶ válassza az A - D gombot vagy

O - 9 ▶ Nyomja meg újra a  gombot ▶ 

Annak ellenőrzése, hogy milyen számok vannak hozzárendelve a   gombokhoz

- ▶  ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot
- ▶  ▶ Visszatérés készenléti üzemmódba: nyomja meg a  gombot.

Fekete lista

A feketelistán tárolt számok hívásai nem jelennek meg. A telefon nem csörög, és automatikusan leteszi a telefont. A feketelistán legfeljebb tíz bejegyzés tárolható.

-  A feketelistán tárolt számok hívásai nem fogadott hívásként kerülnek elmentésre a bejövő hívások listáján.

A feketelista megtekintése

- ▶ Tartsa lenyomva  gombot három másodpercig  gombokkal görgesse a listát ▶ A memória pozíciója a jobb felső sarokban jelenik meg.

Bejegyzés hozzáadása a feketelistához

- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, a  gombokkal válassza ki a memória helyet ▶  ▶ a  gombbal írja be a számot, nyomja meg a  gombot az elmentéshez.

Ha a memóriapozíció nem üres ▶ a  gombbal törölje ki a számokat balra a kurzortól.

Szám eltávolítása a feketelistáról

Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, a  gombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést  ...a  gombot tartsa lenyomva amíg az összes karakter el nem távolítja...erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával

Beállítások

 Minden beállítást készenléti üzemmódban kell elvégezni.

Általános

- Belépés a beállítási módba:  Nyomja meg a  gombot
- Egy bejegyzés kiválasztása a menüben vagy a beállításokban:  Nyomja meg a  vagy  gombot
- A választás megerősítése:  Nyomja meg a  gombot
- Visszatérés az előző menüszintre:  Nyomja meg a  gombot
- Mozgassa a kurzort lefelé/jobbra a szövegmezőben:  Nyomja meg a  vagy  gombot
- Visszatérés készenléti üzemmódba a beállítások mentése nélkül:  Nyomja meg a  gombot

Nyelv

- A megjelenített nyelvek közül választhat.
-  Nyomja meg az **OK gombot**... Válassza ki a **nyilakkal** a **NYELV** opciót... **OK gomb**
 -  A **nyilakkal** válassza ki a kívánt nyelvet... **OK gomb**.

Csörgés

Csörgés hangereje

A csengetés hangerejét hét fokozatban állíthatja be, vagy választhatja az **Emelkedő** opciót, ami azt jelenti, hogy a hangerő fokozatosan növekszik.

- ▶ Nyomja meg a  ▶  gombbal válassza ki a Hangerő opciót... ▶ 
- ▶ A  gombok használat a kívánt szint kiválasztásához... ▶ 

Csengőhang

Válasszon tíz különböző csengőhang-dallam közül.

- ▶ Nyomja meg a  ▶  gombbal válassza ki a **HÍVÓHANG** opciót ▶ 
- ▶ A gombok  használata a kívánt csengőhang kiválasztásához (1 - 10) ▶ 

Ne zavarjon funkció

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a telefon nem fog csörögni, amikor hívás érkezik.

- ▶ Nyomja meg a  ▶  gombbal válassza a **NEZAVARJ** opciót ▶ 
- ▶ A gombokkal  a funkciót **ON/OFF** üzemmódba állítja 

Időzítés:

- ▶ Nyomja meg a  ▶  gombok segítségével adja meg a kezdési időt. ▶ 
- ▶  ▶  **VÉG IDŐ** ▶  ▶ a  gombokkal adja meg a végidőt. **OK gomb** ▶ 

Kijelző kontraszt

A kijelző kontrasztját három fokozatban állíthatja be. Alapértelmezett beállítás: 3. szint

- ▶ Nyomja meg a  ▶  gombbal válassza ki a **KONTRASZT** opciót ▶ 
- ▶ A gombok  használata a kívánt szint kiválasztásához ▶ 

Dátum és idő

Kézi dátum- és időbeállítás

- ▶ Nyomja meg a  ▶  **DÁTUM + IDŐ** kiválasztása
- ▶ A gombokkal  a dátum és az idő beírása a kurzor pozíciójánál ▶  ▶ 

 A  gombokkal mozgathatja a kurzort balra/jobbra.

Hálózati óra

A dátum és az idő automatikusan beállítható a telefonhálózaton keresztül. Ha ez a funkció aktiválva van, a kézzel beállított dátum és idő felülíródik.

- ▶ Nyomja meg a  ▶  gombokkal válassza ki a **HÁLÓZAT ÓRÁK** opciót. ▶ 
- ▶ A gombokkal  kapcsolja **be** vagy **ki** az automatikus időbeállítás funkciót. ▶ 

Ébresztőóra

- ▶ Nyomja meg a  ▶  válassza az **ÉBRESZTŐ** opciót ▶ 
- ▶ A gombok  az ébresztőórát **ON/OFF-ra** állítja ▶ 
- ▶ A gombok  az ébresztési idő beírása a kurzornál ▶ 

A riasztó kikapcsolása: Nyomja meg a  gombot

 Ha éppen tárcsáz egy számot, vagy ha a telefon foglalt vagy csörög, a riasztás nem aktiválódik.

Szolgáltató/központ-specifikus beállítások

Vezérlőpanel hozzáférési kódja

Hozzáférési kód (pl. „0”) beállítása vezetékes vonalon keresztül történő tárcsázáshoz.

- ▶ Nyomja meg a  ▶  gombot, válassza ki a **PABX KOD** opciót ▶ 
- ▶ A gombok  segítségével adja meg a kódot ▶ 

Példa: a kód "0"-ra van állítva

Írja be az 123456 ▶ tárcsázás megkezdése ... A telefon a 0123456 számot tárcsázza

Impulzus időintervallum

Állítsa be a  gomb impulzus intervallumát (megszakítási idő) a PBX/telefonvonal igényeinek megfelelően. Lehetséges értékek: 90 ms/100 ms/120 ms/270 ms/300 ms/600 ms.

- ▶ Nyomja meg a  ▶  **Megszakítási idő** kiválasztása ▶ 
- ▶ A gombokkal  válassza ki a kívánt impulzusidőt ▶ 

Ügyfélszolgálat és segítségnyújtás

Hibaelhárítási eljárás a Gigaset ügyfélszolgálatral együttműködve www.gigaset.com/service.



Látogasson el az ügyfélszolgálati weboldalra

Megtalálja rajta:

- gyakran ismételt kérdések,
- ingyenes szoftver és felhasználói kézikönyv letöltés,
- kompatibilis eszközök listája.



Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálati munkatársakkal

Nem találta a megoldást a GYIK-ben (Gyakran Ismételt Kérdések)? Szívesen segítünk Önnek ...

... **online:**

az ügyfélszolgálati oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

... **telefonon:**

Műszaki támogatási szám:

0905 035 305

(A hívás díja a szolgáltató aktuális árlistája szerint kerül felszámításra.)

A hívás előtt készítse el a fizetési igazolást.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a Gigaset terméket nem hivatalos kereskedő forgalmazza, előfordulhat, hogy nem kompatibilis az Ön szolgáltatójával. A dobozon, a CE-jelölés mellett egyértelműen fel van tüntetve, hogy a termék melyik országba való. Ha a készüléket az ajánlással és a kézikönyvben található utasításokkal nem összeegyeztethető módon használja, az hatással lehet a garancia feltételeire vagy a javítás biztosítására (a termék javítása vagy cseréje). A garancia igénybevétele esetén a vásárló köteles a vásárlás dátumát (a garanciaidő kezdetének időpontja) és a vásárolt áru típusát igazoló bizonylatot bemutatni.

Garancia

Garancialevél

Kedves Ügyfél,

Köszönjük szépen a bizalmat, amelyet a Gigaset Communications GmbH-től vásárolt telefonnal tanúsított irántunk. Ön egy minőségi készüléket szerzett, amely megfelelő használat mellett hosszú ideig jó szolgálatot fog tenni Önnek.

Ha tanácsra vagy segítségre van szüksége, kérjük, forduljon a Gigaset információs vonalhoz. Szakembereink hétköznapokon a 0905 035 305 telefonszámon állnak rendelkezésére, és szívesen adnak tanácsot, vagy javasolják, hogy készülékét szállíttassa el szervizközpontunkba:

iQMobil
Černyševského
10 851 01
Bratislava

A készüléket elküldheti kereskedőjén keresztül, postai úton értékes küldeményként, vagy személyesen is elhozhatja.

Garanciális feltételek:

1. A garancia huszonnégy (24) hónapos *időtartamra* kiterjed a telefon és tartozékai hibamentes működésére. Az akkumulátor és a töltő a telefonhoz mellékelt alaptartozék. A jótállási időszak a telefon és a tartozékok vevő általi átvételének napján kezdődik. A dátumot a jótállási jegyen fel kell tüntetni.
 2. A garancia csak akkor fogadható el, ha a teljes körűen és megfelelően kitöltött garanciaigazoláshoz csatolják a kifizetés igazolását.
 3. A garancia érvényét veszti, ha a termék típus- vagy sorozatszámát megváltoztatták, eltávolították vagy olvashatatlan.
 4. Beépített tartozékok garanciális javítása esetén a garancia csak akkor kerül elismerésre, ha a vevő a beépítési jegyzőkönyvet is benyújtja.
 5. A garancia nem terjed ki az alábbiak által okozott hibákra:
 - a terméknek a használati utasítással ellentétes használata
 - mechanikai sérülés
 - a termék érintkezése vízzel vagy más folyadékkal, amely a belső térbe került
 - a nem hivatalos szerviz által végzett javítások a termék nem szakszerű, nem hivatalos telepítőközpontban történő beszerelése révén
 - nem megfelelő tárolás és a használati utasításban megadott hőtartományon kívüli használat.
 - a termék tárolása és használata nedves, poros, kémiaiilag vagy más módon agresszív környezetben – oxidálódás
 - statikus elektromosság és feszültségingadozás az elektromos hálózatban.
- A garancia nem terjed ki a következőkből eredő hibákra:
gépjárműbalesetek, erőszakos ütközések stb. esetén
természeti katasztrófák esetén
6. Az eladott dolog hibájának minősül az a tulajdonságaiban vagy megjelenési formáiban jelentkező hiba, amellyel az eladott dolognak - különösen a kereskedelmi adásvételi szerződés tartalmára vagy az eladó garantált tulajdonságokra vonatkozó nyilatkozatára, illetve a jogszabályok vagy műszaki szabványok rendelkezéseire tekintettel - rendelkeznie kell.

Ügyfélszolgálati segítségnyújtás

A dolog hibájának minősül a kereskedelmi forgalomban értékesített ilyen jellegű dolgoknál általában feltételezett tulajdonságok vagy megnyilvánulások hibája is. A garancia nem terjed ki a termék használatából eredő normál elhasználódásra, beleértve az akkumulátor kapacitásának normál elhasználódásból eredő csökkenését.

7. Ha a hiba kijavítható, a vevőnek joga van a hiba ingyenes kijavíttatására. A vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a dolog kicserélését, vagy ha a hiba csak a dolog egy részét érinti, akkor a rész kicserélését, de csak akkor, ha ez nem jár az eladó számára az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest aránytalan költséggel.
8. Nem számít bele a jótállási időbe az az időszak, amely a hibákért való felelősségi jog gyakorlásától addig az időpontig tart, amikor a vevő a javítás befejezését követően köteles volt átvenni a dolgot.

A készülékre a vevő általi átvételtől számított huszonnégy (24) hónapos garancia vonatkozik.

A garancia a kereskedőnél érvényesül.

Műszer típusa (a kereskedő tölti ki)

Az értékesítés időpontja (az eladónak kell kitöltenie)

Az eladó bélyegzője és aláírása:

A gyártó ajánlása

Jóváhagyás - a megfelelőségi nyilatkozat kivonata

Ezt a készüléket a magyar hálózathoz való analóg telefoncsatlakozáshoz tervezték (lásd a készülék címkéjét).

A célország sajátosságait figyelembe veszik.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/30/EU és a 2014/35/EU rendeletek alapvető követelményeinek és valamennyi vonatkozó rendelkezésének.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.gigaset.com/docs.

Ez a nyilatkozat nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok vagy európai megfelelőségi nyilatkozatok készletében is rendelkezésre állhat.

Ezért ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Hulladéktalmatlanítás

Környezetvédelmi irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabványok szerint tanúsított.

ISO 14001 (környezetvédelem): a tanúsítványt a TOV Si.id Management Service GmbH 2007 szeptemberében adta át a vállalatnak.

ISO 9001 (minőség): a tanúsítványt a TOV Si.id Management Service GmbH vizsgáló laboratórium 1994.02.17-én adta ki a vállalatnak.

Hulladékartalmatlanítás

Elektromos berendezések ártalmatlanítása - tájékoztató füzet

A nem működő, leselejtezett vagy elhasználódott (saját belátása szerint) elektronikus eszközöket a kijelölt helyeken kell leadni.



Az elektronikai berendezéseket külön kell választani a válogatás nélküli települési hulladéktól, és egyben kell leadni (beleértve az akkumulátort vagy a töltőt is). Ha a régi elektronikus berendezéseket nem a fenti pontoknak megfelelően ártalmatlanítják, az negatív hatással lehet a környezetre és az emberek egészségére is.

Ha azonban Ön a kijelölt helyeken leadja régi elektronikai berendezéseit, a feldolgozó maga garantálja azok (anyagi vagy egyéb) hasznosítását, hozzájárulva ezzel az elektronikai berendezések egyes alkatrészeinek gondos felhasználásához és újrahasznosításához.

A jelen tájékoztatóban szereplő összes információ az egyes elektromos berendezéseken feltüntetett szimbólumok alatt van összefoglalva.

Ez a grafikus szimbólum az e-hulladék gyűjtésére és szétválogatására szolgál. Ne dobja ki a kommunális hulladékba! A hulladékot a kijelölt helyeken lehet gyűjteni!

Karbantartás

Törölje át a készüléket **nedves** ruhával vagy antisztatikus ruhával. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas kendőket.

Soha ne használjon száraz ruhát; statikus elektromosságot hozhat létre.

Ritka *esetekben* a vegyi anyagokkal való érintkezés változásokat okozhat a berendezés megjelenésében. A piacon kapható vegyszerek nagy választéka miatt nem volt lehetséges az összes anyag hatásának vizsgálata.

A magasfényű felületeken lévő hibákat óvatosan eltávolíthatja a mobiltelefonok képernyőfényezőível.

Kiadta

Gigaset Communications **GmbH**

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018 A

rendelkezésre állás függvényében.

Minden jog fenntartva. A módosítási jogok fenntartva.

www.gigaset.com

A30350-M216-S501-2-7G43