


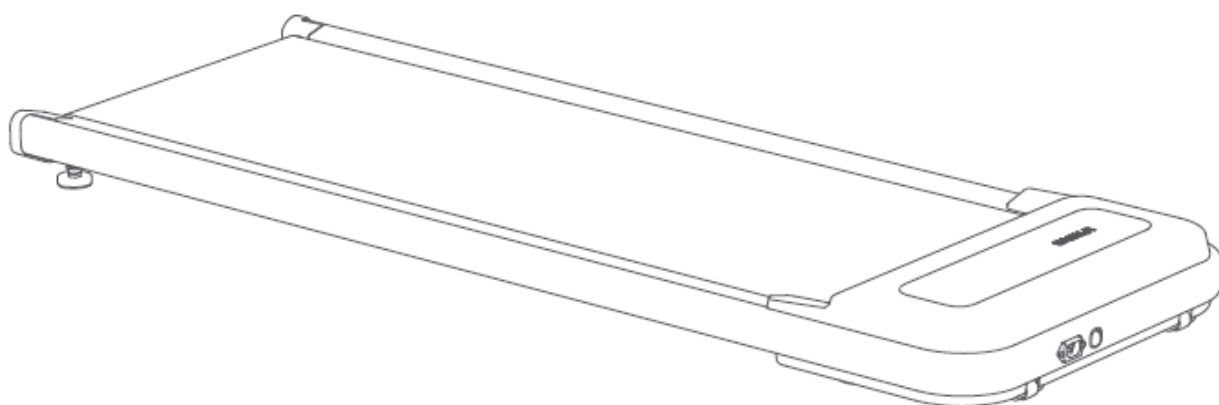

UREVO Strol U1

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás

English	3 – 16
Čeština	17 – 30
Slovenčina	31 – 44
Magyar	45 – 58

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its service agent.
2. The free area shall not be less than 0.6 metres greater than the training area in the directions from which the equipment is accessed.

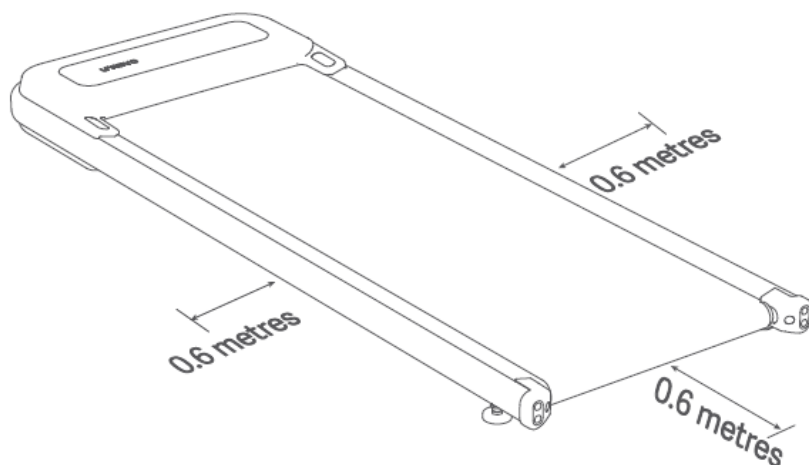

3. If any of the adjustment devices are left projecting, they could interfere with the user's movement.
4. Noise emission under load is higher than without load.
5. On airborne noise: $\leq 65\text{dB}$.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. The maximum weight capacity for this product is 264.5lbs/120kg. DO NOT EXCEED MAXIMUM WEIGHT CAPACITY.


SAFETY NOTICE

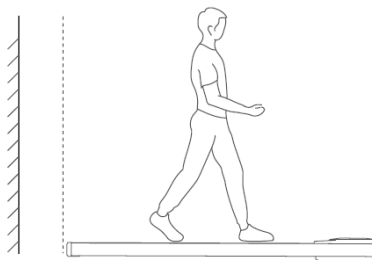


⚠ Please keep a rear distance of 100 cm or more.



⊗ Please do not stand up on the walking treadmill when it is under auto calibration situation (during 4s after starting)

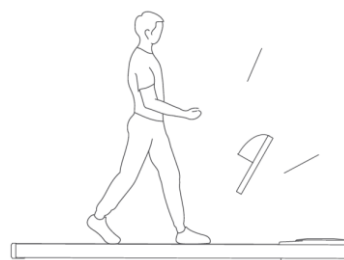


⚠ Please choose sneaker.

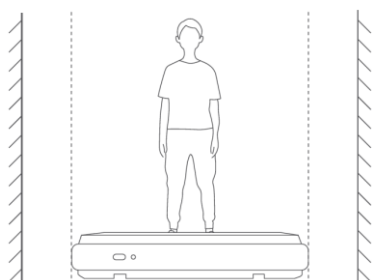


⚠ Please keep a distance of 0.6 meter or more for both sides.




⊗ Using on uneven ground is prohibited.

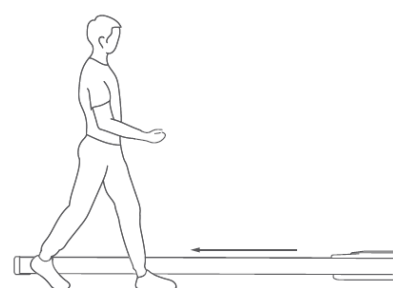


⊗ It is strictly forbidden to walk up and down the walking treadmill while walking.

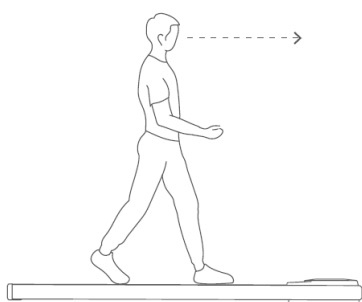


⚠ Please keep your sight horizontal to avoid dizziness.

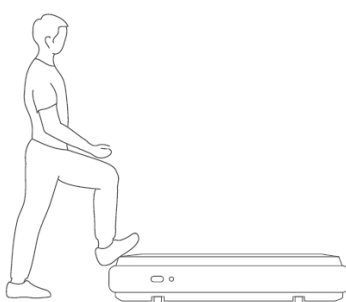


⊗ Trampling the treadmill lid is prohibited.

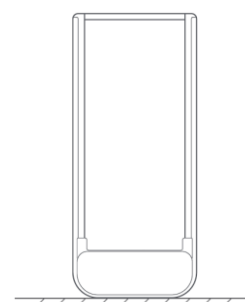

⊗ Do not storage as stand up.

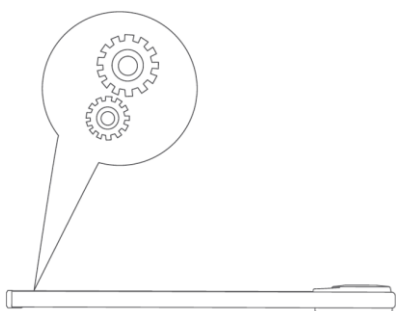


⚠ Take care clothing or others debris drawn into appliance when working.

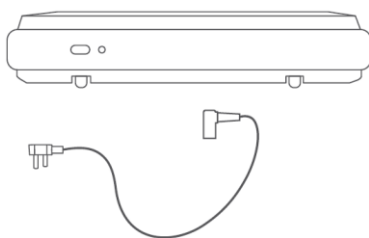


⚠ Please unplug power cord when not in use.




⊗ Do not storage as stand up.

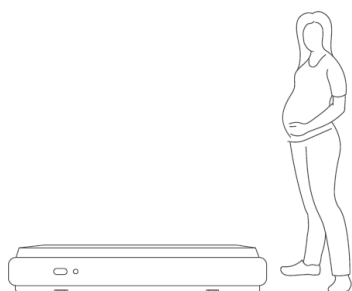


⊗ Be carefully of elderly and pregnant woman use.

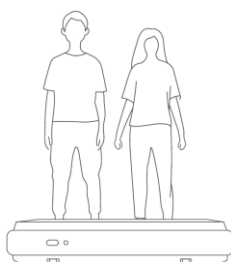

⊗ Single person walking only.

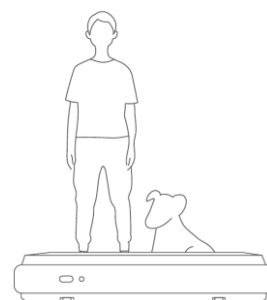


⊗ Do not walking with pets.

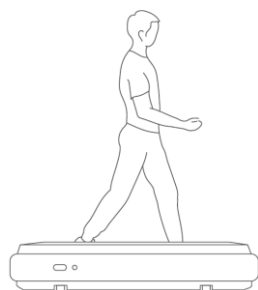

⊗ Do not transverse motion.



⚠ Children use MUST be under supervised.

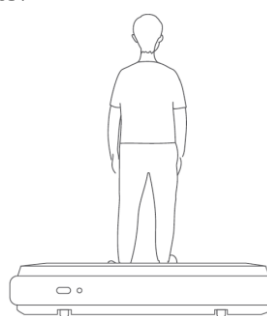

⊗ Do not backward motion.

SPECIFICATION

Product dimension	148.5 x 55.2 x 10.7 cm	Minimum speed	0.8 kmh
Walking Area	120 x 420 cm	Maximum speed	6 kmh
Gross weight	30 KG	Rate voltage	220~240V~
Net weight	25 KG	Screen size	10 x 5.5 cm
Maximum load	120 KG	Rated power	550W
		Suggested age	14-60 years old


PRODCUT AND ACCESSORIES

Please carefully check whether the contents of the package are complete and intact. If there is any missing and damage, please contact the seller.

Accessories



Remote Controller x 1

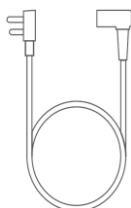

Power Cord x 1




Lubricating Oil x 1



Hex Tool x 1




User Manual x 1

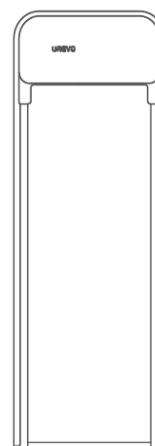


Walking treadmill x 1

PRODUCT INTRODUCTION

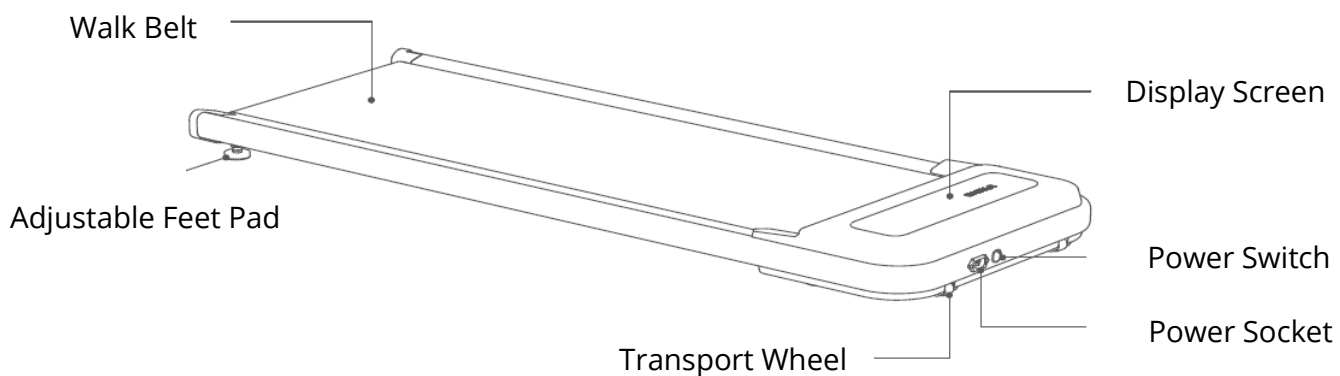


BEFORE START AND STORAGE


- Take out appliance from packages.

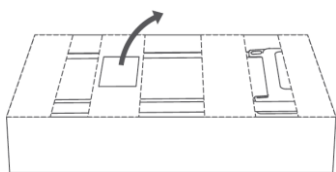

1. Unbox and take out accessory box.

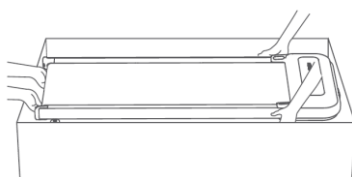


2. Lift out appliance and place at flat surface.
Attention: 2-3 people assist is necessary.

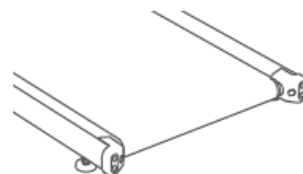


3, Its normal that visible welding marks residual on walk belt.

- Transportation

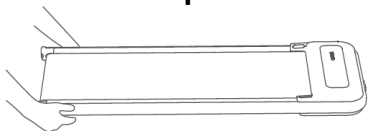


1. If transportation needs, unplug power cord and lifting the terminal of appliance.

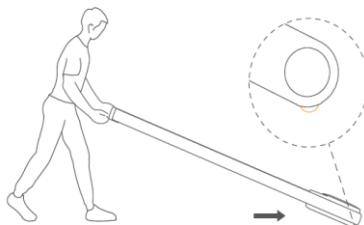


2. Easy to transport appliance with bottom transportation wheel assists, like as wheelbarrow.

- **Connect the power**

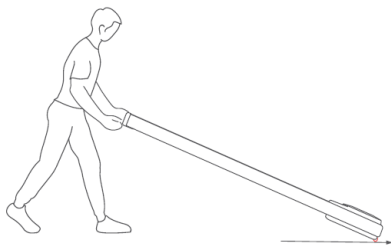


1. Choose flat ground to place the Walking Treadmill. Do not place it on thick and soft cushion.

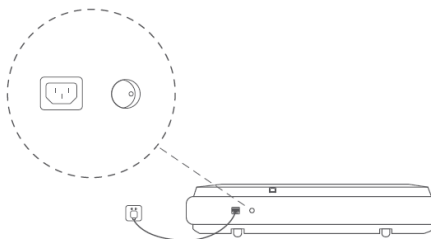

2. Plug in power cord and switch on power rock button, you can hear a Bi sound from buzzer, it means the circuit of appliance has connected with power electricity.

Warning: You MUST use power cord with comes of package.

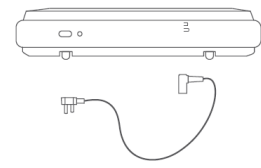

Power off appliance and unplug power cord before storage process.

Warning: Before starting to workout with this product, Please assess your physical condition and perform exercise properly and regularly. Incorrect or excessive training can be harmful to your health, If you feel unwell, stop exercising immediately and consult with your doctor.

FUNCTION MENU

2268
CAL

Display Calories
0.0-9999

12:38
TIME

Display Time
0-17:59

5896
STEP

Display Steps
0-9999

16.38
KM

Display Distance
0-99.99


2.3
KM/H

Display Speed
0.8-6 kmh

Tips: 1. : Standby mode indicator

2. The workout datas (Calorie; Time; Step; Distance; Speed) will be circularly displayed per 5s.

REMOTE CONTROLLER

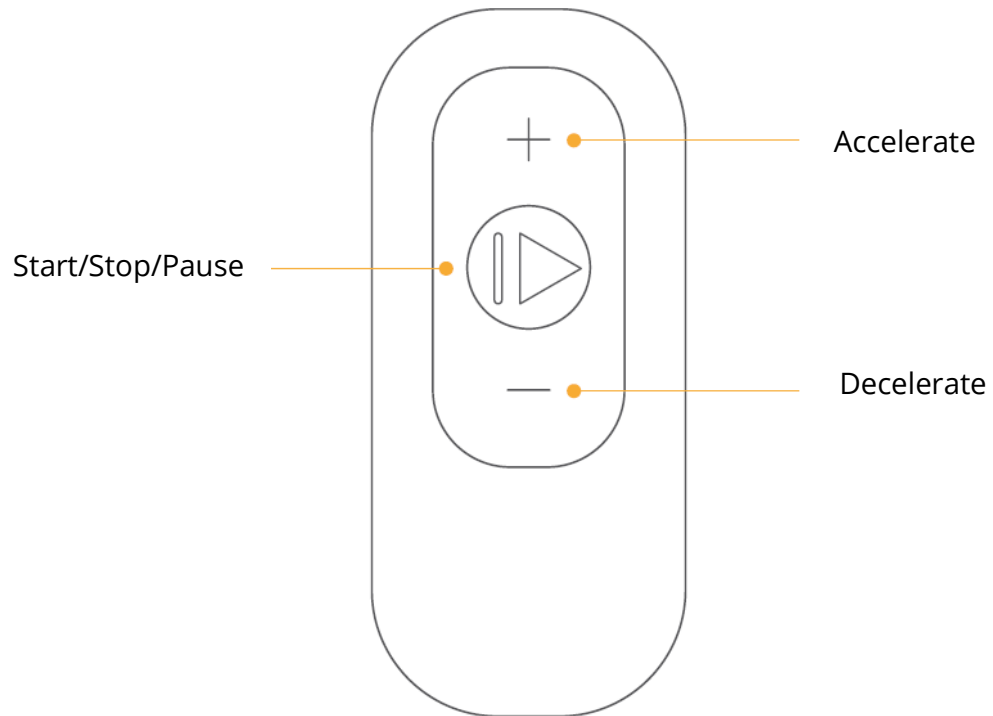

HOW TO USE

Note: Ensure that the walking treadmill is power on and the remote control is installed with batteries.

Operation of Remote Controller

Button	Functions	Operation	Note
+	Accelerate	Short press	Long press over 0.5 seconds, the speed will be increased continuously.
	Start	Short press	Start the walking treadmill
	Stop	Long press for 1.2"	When the walking treadmill stop (all data recover to 0), the screen will display "END", 10 minutes later, the system will switch to standby mode and show  only; Press any buttons to wake up the treadmill.
	Pause	Short press (in start mode)	The screen will display "PAU", previous workout metrics will be preserved automatically if pause time is not longer than 10 minutes, otherwise metrics data will be recovered to "0"; Press any buttons to wake up the treadmill. The treadmill will re-start at the minimum speed by re-pressing  .
-	Decelerate	Short press	Long press over 0.5 seconds, the speed will be decreased continuously.

Remote Control Pairing

A. Long press  and turn on the power switch of the walking treadmill at the same time. After 6 seconds, you can hear a beep sound as soon as pairing succeed.

B. When the remote control does not respond or a new remote control is used, follow symptom in terms of action is recommended.

Error Warning Indicator

When error occurs, error warning indicator will light up and display its error code

Error Code	Fault Analysis
E01/E13	Internal communication disconnected or error
E02	Motor dysfunction
E05	Over current protection
E06	Motor open-circuit
E08	Memory error
E10	Motor short circuit
E11	Voltage protection
E12	Over loading protection

Not only error code appeared but also built in buzzer alarm, Once error code and alarm happened, you MUST stop workout immediately. Please contact with after sale service if the problem CANNOT be solved after restart.

CARE AND MAINTENANCE

A. The belt is off-centred or slips.

Centring walk bet process as follow:

- Power off appliance and unplug the power cord.
- Manual centring process as follow:

If the walk belt has shifted to left, use the hex tool to turn the left idler roller screw clockwise $\frac{1}{4}$ of a turn (refer to figure 1).

If the walk belt has shifted to right, use the hex tool to turn the right idler roller screw clockwise $\frac{1}{4}$ of turn (refer to figure 2).




- Appliance MUST work 1-2 minutes. Repeat manual centring process until the walk belt is centred.

Belt slip correcting process as follow:

- Power off appliance before operation.
- Using the hex tool, turn both idler roller screws clockwise $\frac{1}{2}$ of turn (refer to figure 3).
- After corrected, please attempt to walk 1-2 minutes under 1kmh speed setting. Repeat until the walk belt is properly tightened.

Attentions

- To prevent any injury, don't place any debris around appliance before maintenance process.
- MUST use associated hex tool.
- Take care at maintenance process. Do not pinch fingers.

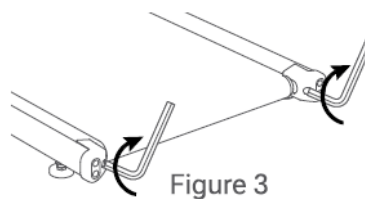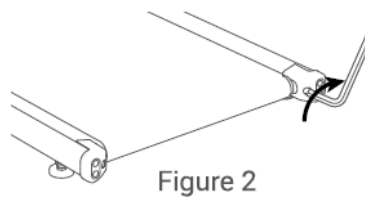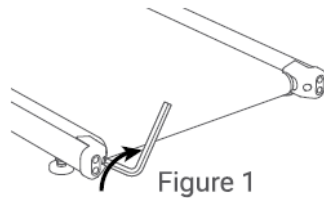

B. Belt lubrication process, follow instruction below to lubricate belt.

- Power off appliance and unplug cord.
- Using the hex tool, turn both idler roller screws counter clockwise till belt loosen and lifting easily.


Tips: please markdown hex tool rotating cycles when loosen belt, which use for adapting belt tension after lubrication process.

- Lifting edges of belt and spraying lubrication oil at centre of walk platform evenly. Not necessary to apply spray lubrication oil on entire walk platform.
- Lubrication oil volume per time of maintenance: 5-10ml.

Attention: it would cause of belt slip if sprayed too much.


- Using the hex tool, turn both idler screws clockwise as previous markdown number of turns until walk belt tighten properly.
- Power on appliance and workout for a few minutes, in order to spread lubrication oil to whole belt surface evenly.

Attention: please hold handrail when workout at 1kmh setting. Lubrication frequency: High recommend 200km per time.

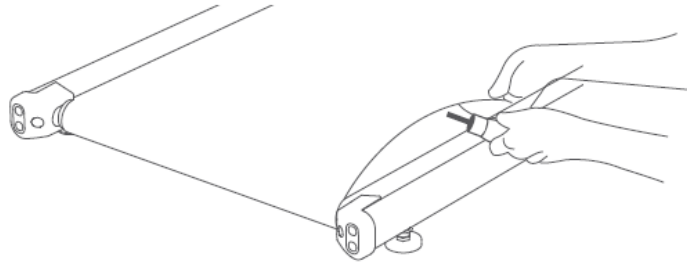

C: Appliance cleaning.

- Power off appliance and unplug power cord before cleaning.
- Wipe and clean with damp cloth, do not clean with acidic or caustic detergents.
- Do not clean opposite of walk belt.
- Its normal few black powders residual under appliance after long working.

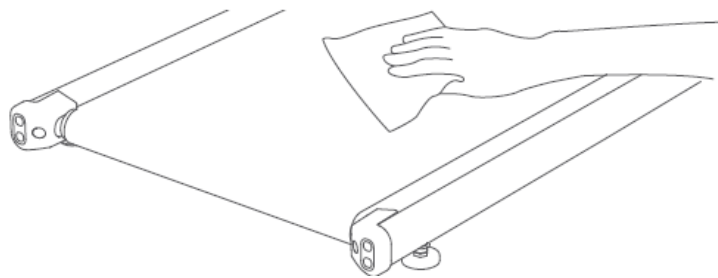

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2001/95/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU and Directive 2011/65/EU amended (EU) 2015/863.

Prague, 21.06 2023



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.


✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a. s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být nahrazen speciální sadou kabelů, která je k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
2. Volná plocha nesmí být ve směrech, ze kterých se k zařízení přistupuje, menší než 0,6 metru než tréninková plocha.

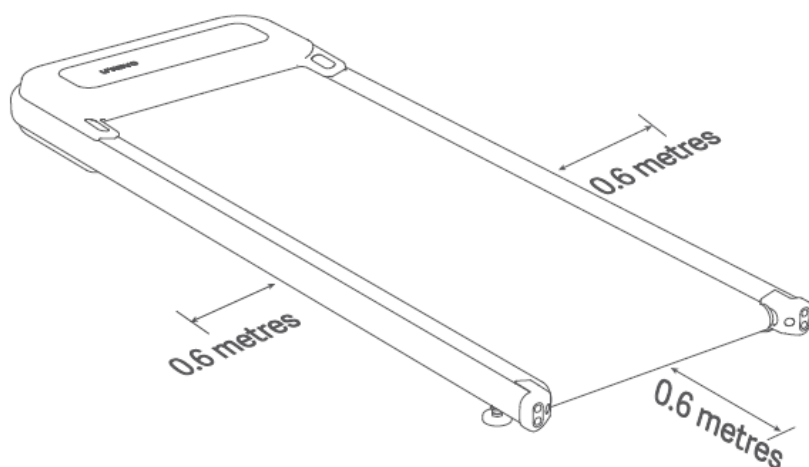

3. Pokud by některé z nastavovacích zařízení zůstalo vyčnívat, mohlo by bránit uživateli v pohybu.
4. Emise hluku při zatížení je vyšší než bez zatížení.
5. Hluk šířený vzduchem: ≤ 65 dB.
6. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
7. Maximální hmotnostní kapacita tohoto výrobku je 264,5 lbs/120 kg. **NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTNÍ KAPACITU.**


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

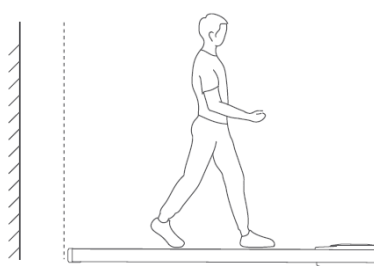


⚠ Dodržujte vzdálenost 100 cm nebo větší.



⊗ Když je běžecký pás v automatické kalibraci (během 4 s po spuštění), nestoupejte na něj.

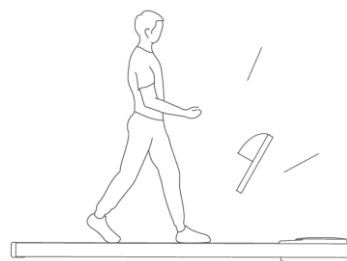


⚠ Obujte si prosím tenisky.

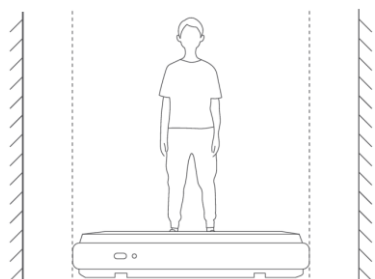


⚠ Dodržujte vzdálenost 0,6 metru nebo více na obě strany.




⊗ Použití na nerovném povrchu je zakázáno.

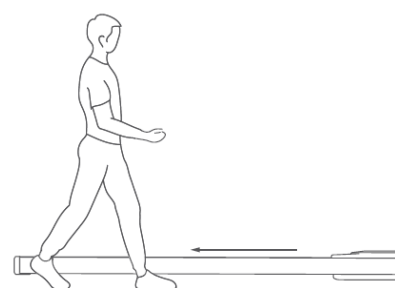


⊗ Během chůze je přísně zakázáno chodit nahoru a dolů po běžeckém pásu.

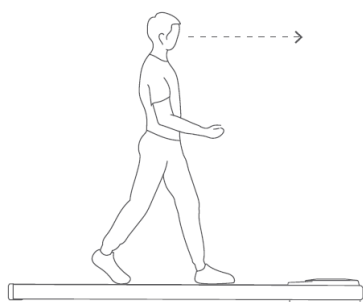


⚠ Abyste předešli závratím, udržujte zrak ve vodorovné poloze.

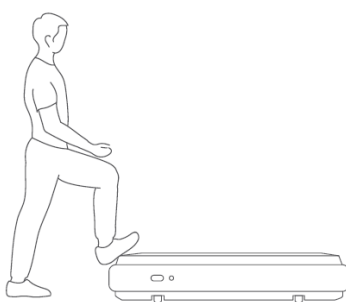


⊗ Šlapání po víku běžeckého pásu je zakázáno.

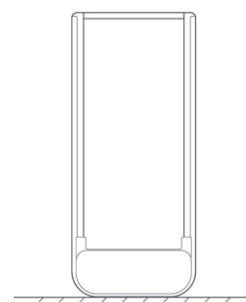

⊗ Neukládejte jako stojan.

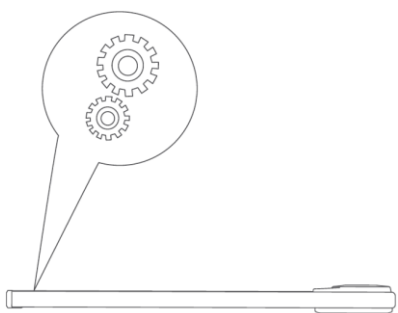


⚠ Při práci dávejte pozor na oblečení nebo jiné nečistoty vtažené do spotřebiče.

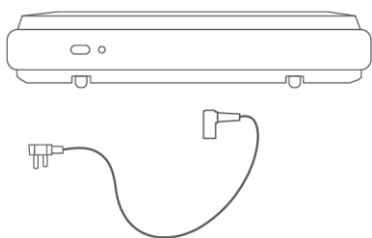


⚠ Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.




⊗ Neukládejte jako stojan.

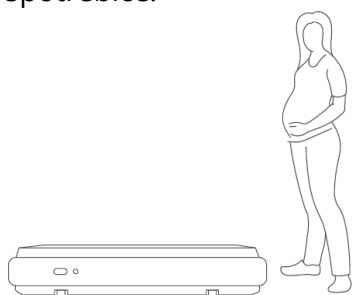


⊗ Dbejte na opatrnost při používání u starších osob a těhotných žen.

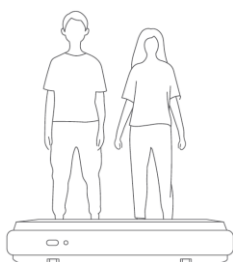


⊗ Pouze chůze pro jednu osobu.

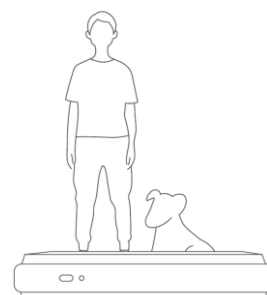


⊗ Nechodte s domácími zvířaty.

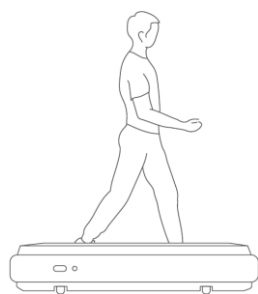

⊗ Neprovádějte příčný pohyb.

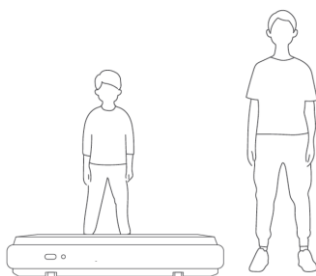

⚠ Děti musí být pod dohledem.

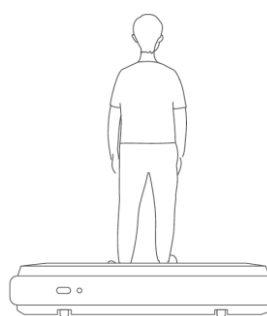

⊗ Nechodte pozpátku.

SPECIFIKACE

Rozměr výrobku	148,5 x 55,2 x 10,7 cm	Minimální rychlost	0,8 kmh
Pěší zóna	120 x 420 cm	Maximální rychlost	6 kmh
Hrubá hmotnost	30 kg	Sazba napětí	220~240 V~
Čistá hmotnost	25 kg	Velikost obrazovky	10 x 5,5 cm
Maximální zatížení	120 kg	Jmenovitý výkon	550 W
		Doporučený věk	14-60 let


ŘEZ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pečlivě zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní a neporušený. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím prodávajícího.

Příslušenství



Dálkový ovladač x 1

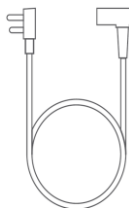

Napájecí kabel x 1




Mazací olej x 1



Šestihranný nástroj x 1



Uživatelská příručka x 1

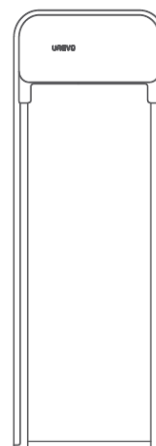


Pás pro chůzi x 1

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU




PŘED SPUŠTĚNÍM A USKLADNĚNÍM


- Vyjměte zařízení z obalů.

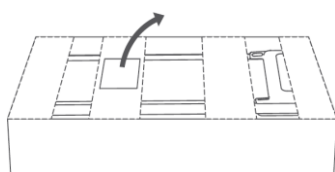

1. Rozbalte a vyjměte krabici s příslušenstvím.

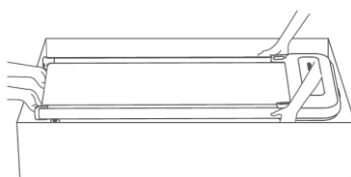


2. Vyjměte spotřebič a položte jej na rovný povrch.
Pozor: je nutná asistence 2-3 osob.

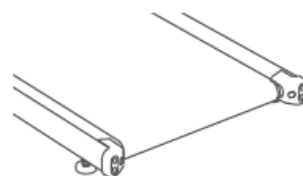


3. Je normální, že na pásu zůstávají viditelné stopy po svařování.

- Přeprava

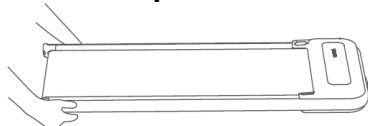


1. V případě potřeby přepravy odpojte napájecí kabel a zvedněte svorku spotřebiče.

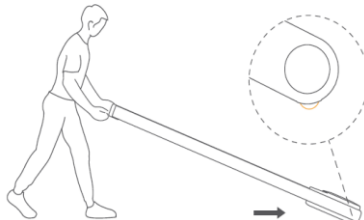


2. Snadná přeprava spotřebiče pomocí spodního přepravního kola, jako je trakař.

- **Připojte napájení**

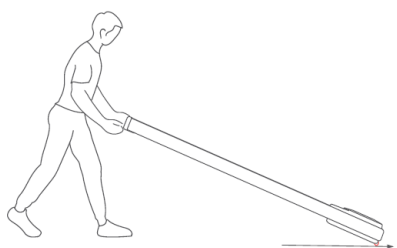


1. Pro umístění běžeckého pásu zvolte rovný terén. Neumísťujte jej na silný a měkký polštář.

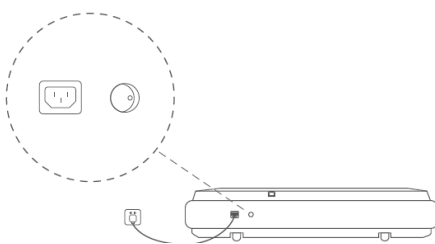

2. Zapojte napájecí kabel a zapněte tlačítko Power Rock, bzučák vydá zvuk, což znamená, že se obvod spotřebiče připojil k elektrické síti.

Varování: MUSÍTE použít napájecí kabel, který je součástí balení.

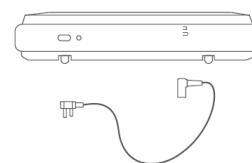

Před uskladněním spotřebič vypněte a odpojte napájecí kabel.

Varování: Před zahájením cvičení s tímto produktem zhodnoťte svou fyzickou kondici a provádějte cvičení řádně a pravidelně. Nesprávný nebo nadměrný trénink může být škodlivý pro vaše zdraví. Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte cvičit a poraďte se se svým lékařem.

MENU FUNKCÍ

2268
CAL

Zobrazení kalorií
0.0-9999

12:38
TIME

Čas zobrazení
0-17:59

5896
STEP

Kroky zobrazení
0-9999

16.38
KM

Vzdálenost zobrazení
0-99.99


2.3
KM/H

Zobrazení rychlosti
0,8-6 kmh

Tipy: 1. [ⓔ] : Indikátor pohotovostního režimu

2. Údaje o tréninku (kalorie; čas; krok; vzdálenost; rychlost) se zobrazí v kruhu po 5 vteřinách.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

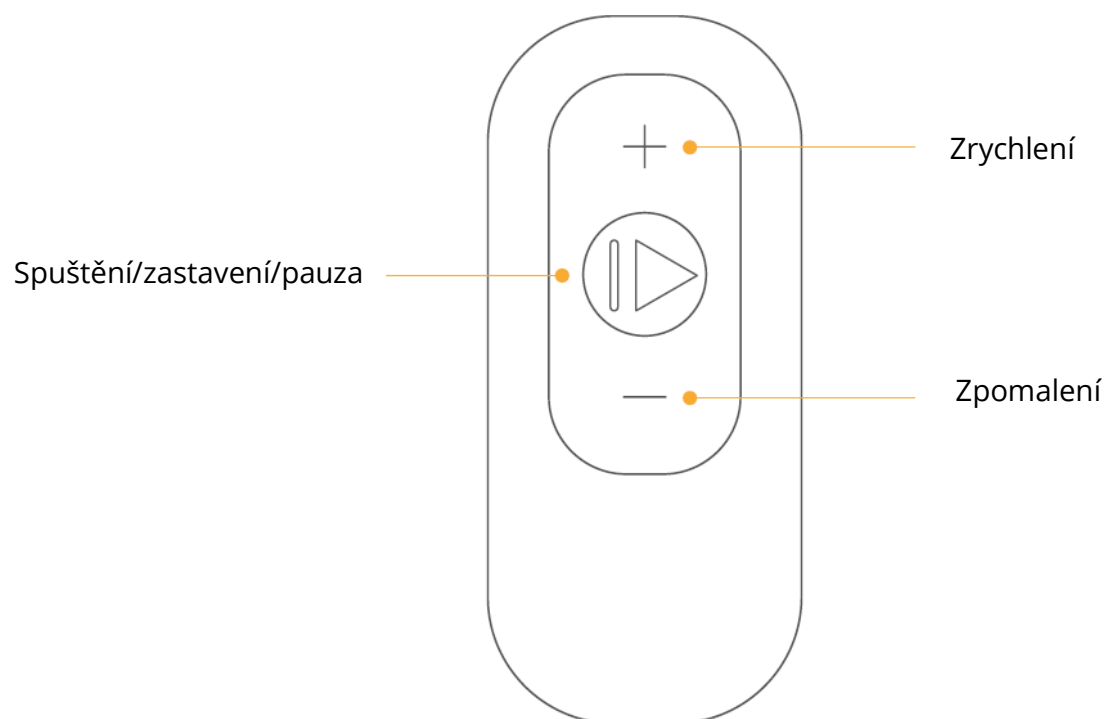

POUŽÍVÁNÍ

Poznámka: Ujistěte se, že je běžecký pás zapnutý a dálkový ovladač je vybaven bateriemi.

Ovládání dálkového ovladače

Tlačítko	Funkce	Operace	Poznámka
+	Zrychlení	Krátký tisk	Dlouhým stisknutím nad 0,5 sekundy se rychlost plynule zvýší.
	Start	Krátký tisk	Spuštění běžeckého pásu
	Zastavení	Dlouhý stisk pro 1,2"	Když se běžecký pás zastaví (všechny údaje se vrátí na 0), na obrazovce se zobrazí "END", o 10 minut později se systém přepne do pohotovostního režimu a zobrazí pouze ^E ; Stisknutím libovolného tlačítka běžecký pás probudíte.
	Pauza	Krátké stisknutí (v režimu spuštění)	Na obrazovce se zobrazí "PAU", předchozí tréninkové metriky se automaticky zachovají, pokud doba pauzy není delší než 10 minut, jinak se údaje metrik obnoví na "0"; Stisknutím libovolného tlačítka běžecký pás probudíte. Běžecký pás se znovu spustí na minimální rychlost opětovným stisknutím tlačítka  .
-	Zpomalení	Krátký tisk	Dlouhým stisknutím nad 0,5 sekundy se rychlost plynule sníží.

Párování dálkového ovládání

A. Dlouze stiskněte  a současně zapněte vypínač běžeckého pásu. Po 6 sekundách uslyšíte zvukový signál, jakmile se párování podaří.

B. Pokud dálkový ovladač nereaguje nebo je použit nový dálkový ovladač, doporučuje se postupovat podle následujících pokynů.

Indikátor varování před chybou

Když dojde k chybě, rozsvítí se varovný indikátor chyby a zobrazí se její kód.

Kód chyby	Analýza poruch
E01/E13	Interní komunikace odpojena nebo chyba
E02	Motorická dysfunkce
E05	Nadproudová ochrana
E06	Motor s otevřeným obvodem
E08	Chyba paměti
E10	Zkrat motoru
E11	Napěťová ochrana
E12	Ochrana proti nadměrnému zatížení

Nejenže se objevil chybový kód, ale také vestavěný bzučák, jakmile dojde k chybovému kódu a alarmu, **MUSÍTE** okamžitě přestat cvičit. Pokud se problém nepodaří vyřešit ani po restartu, obraťte se na poprodejní servis.

PÉČE A ÚDRŽBA

A. Řemen je mimo střed nebo prokluzuje.

Proces centrování procházky sázkou probíhá následovně:

- Vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel.
- Ruční centrování probíhá následovně:

Pokud se chodící pás posunul doleva, otočte šestihranným nástrojem šroub levého napínacího válce o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček (viz obrázek 1).

Pokud se chodící pás posunul doprava, otočte šestihranným nástrojem pravý šroub napínacího kolečka o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček (viz obrázek 2).




- Spotřebič **MUSÍ** pracovat 1-2 minuty. Ruční centrování opakujte, dokud nebude chodící pás vycentrován.

Postup opravy prokluzu řemene je následující:

- Před zahájením provozu spotřebič vypněte.
- Pomocí šestihranného nástroje otočte oba šrouby napínacích kladek o ½ otáčky ve směru hodinových ručiček (viz obrázek 3).
- Po opravě zkuste jít 1-2 minuty rychlostí 1 km/h. Opakujte to, dokud nebude pás pro chůzi správně utažen.

Pozornost

- Abyste předešli zranění, neumísťujte před údržbou kolem spotřebiče žádné předměty.
- MUSÍTE použít přidružený šestihranný nástroj.
- Dbejte na údržbu. Neskřípněte si prsty.

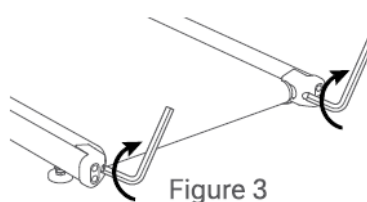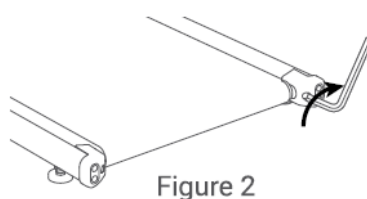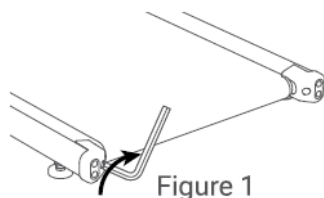

B. Postup mazání řemene: Při mazání řemene postupujte podle níže uvedených pokynů.

- Vypněte spotřebič a odpojte kabel.
- Pomocí šestihranného nástroje otáčejte oběma šrouby napínacích kladek proti směru hodinových ručiček, dokud se řemen neuvolní a snadno nezvedne.


Tipy: Při uvolňování řemene si prosím označte šestihranné rotační cykly, které se používají k úpravě napnutí řemene po mazání.

- Zvednutí okrajů pásu a rovnoměrné nastříkání mazacího oleje na střed pojezdové plošiny. Není nutné nanášet mazací olej na celou pochozí plošinu.
- Objem mazacího oleje za dobu údržby: 5-10 ml.

Pozor: při nadměrném postřiku by mohlo dojít k prokluzování řemene.


- Pomocí šestihranného nástroje otáčejte oběma volnoběžnými šrouby ve směru hodinových ručiček podle předchozího označení počtem otáček, dokud se řemen řádně neutáhne.
- Zapněte spotřebič a několik minut trénujte, aby se mazací olej rovnoměrně rozprostřel po celém povrchu řemene.

Pozor: při tréninku s rychlostí 1 km/h se držte madla. Frekvence mazání:
Doporučujeme každých 200 km.

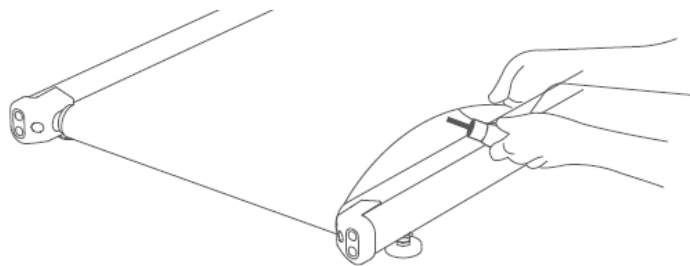

C: Čištění spotřebičů.

- Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte napájecí kabel.
- Otírejte a čistěte vlhkým hadříkem, nečistěte kyselými nebo žíravými čisticími prostředky.
- Nečistěte opačně než chodící pás.
- Je normální, že po dlouhé práci zůstane pod spotřebičem několik zbytků černého prášku.

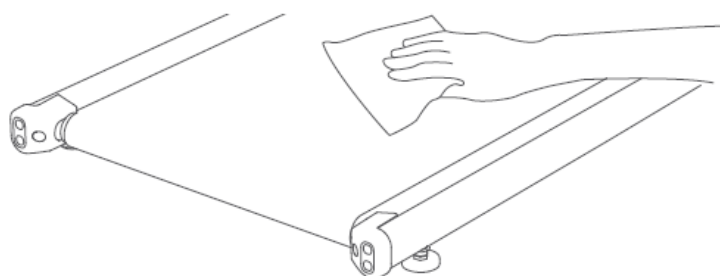

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2001/95/ES, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU a směrnice 2011/65/EU ve znění (EU) 2015/863.

Praha, 21.06 2023



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie na budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.


✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Ak je prírodný kábel poškodený, je potrebné ho nahradiť špeciálnou súpravou káblov, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
2. Voľná plocha nesmie byť o menej ako 0,6 metra väčšia ako tréningová plocha v smeroch, z ktorých sa k zariadeniu prístupuje.

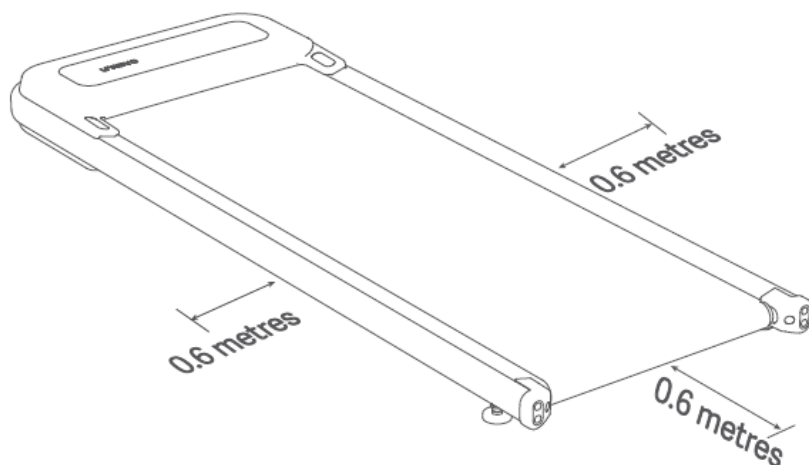

3. Ak by niektoré z nastavovacích zariadení zostalo vyčnievať, mohlo by brániť používateľovi v pohybe.
4. Emisie hluku pri zaťažení sú vyššie ako bez zaťaženia.
5. Hluk šíriaci sa vzduchom: ≤ 65 dB.
6. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
7. Maximálna nosnosť tohto výrobku je 264,5 libier/120 kg. NEPREKRAČUJTE MAXIMÁLNU HMOTNOSTNÚ KAPACITU.


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

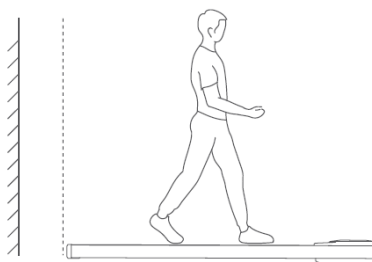


⚠ Dodržiavajte vzdialenosť 100 cm alebo viac.



⊗ Prosím, nestojte na bežeckom páse, keď je v stave automatickej kalibrácie (počas 4 s po spustení).

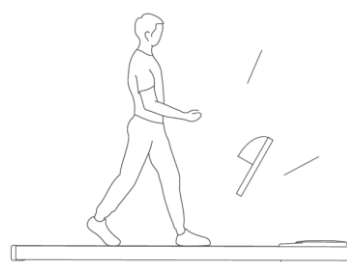


⚠ Vyberte si tenisky.

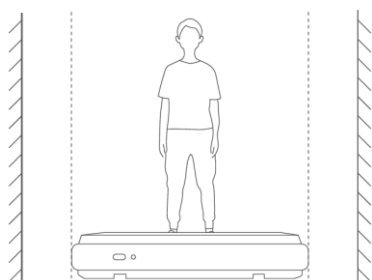


⚠ Dodržiavajte vzdialenosť 0,6 metra alebo viac na oboch stranách.




⊗ Používanie na nerovnom teréne je zakázané.

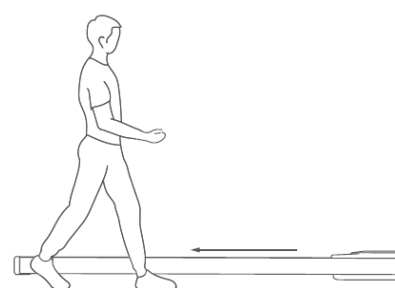


⊗ Počas chôdze je prísne zakázané chodiť hore a dole po bežiacom páse.

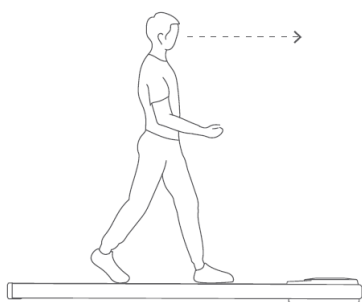


⚠ Aby ste predišli závratom, udržiajte zrak vo vodorovnej polohe.

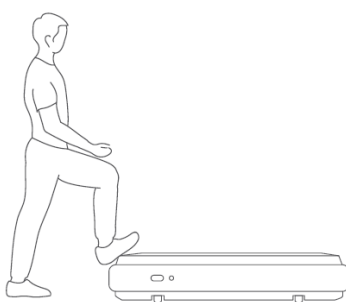


⊗ Šliapanie po veku bežeckého pásu je zakázané.

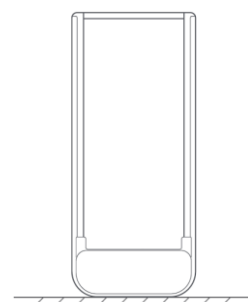

⊗ Neukladajte na stojato.

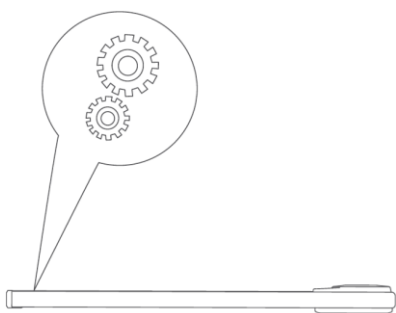

⚠ Pri práci dávajte pozor na oblečenie alebo iné nečistoty aby neboli vtiahnuté do spotrebiča.

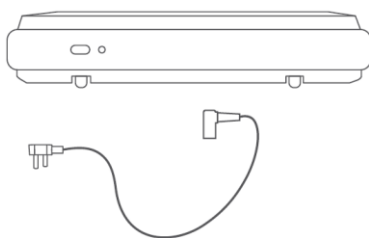


⚠ Ak sa zariadenie nepoužíva, odpojte napájací kábel zo zásuvky.




⊗ Neukladajte ako stojan.




⊗ Budte opatrní pri používaní staršími a tehotnými ženami.

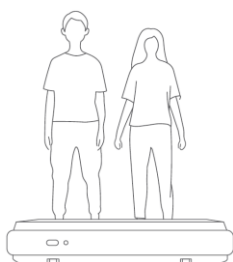


⊗ Iba pre jednu osobu.

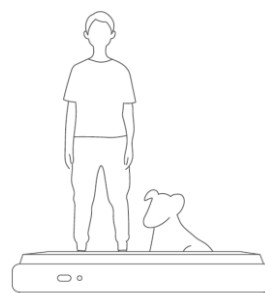


⊗ Nepoužívajte s domácimi zvieratami.

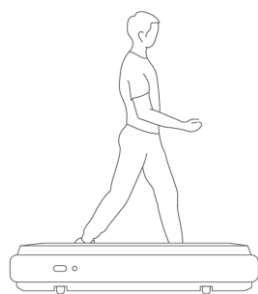

⊗ Nevykonávajte priečny pohyb.

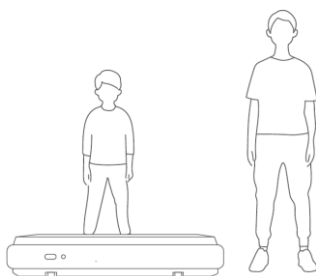

⚠ Deti musia byť pod dohľadom.

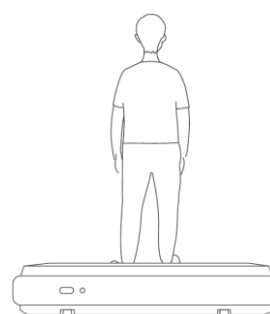

⊗ Nevykonávajte spätný pohyb.

ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery výrobku	148,5 × 55,2 × 10,7 cm	Minimálna rýchlosť	0,8 km/h
Zóna na pohyb	120 × 420 cm	Maximálna rýchlosť	6 km/h
Hrubá hmotnosť	30 KG	Napätie	220 ~ 240 V~
Čistá hmotnosť	25 KG	Veľkosť obrazovky	10 × 5,5 cm
Maximálne zaťaženie	120 KG	Menovitý výkon	550 W
		Odporúčaný vek	14 – 60 rokov

PREDAJ A PRÍSLUŠENSTVO

Dôkladne skontrolujte, či je obsah balenia kompletný a neporušený. Ak v ňom niečo chýba alebo je poškodené, kontaktujte predávajúceho.

Príslušenstvo



Diaľkový ovládač ×1



Napájací kábel ×1




Mazací olej ×1



Šesťhranný nástroj ×1




Používateľská príručka ×1

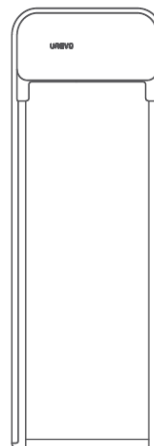


Pás na chodenie ×1

PREDSTAVENIE PRODUKTU

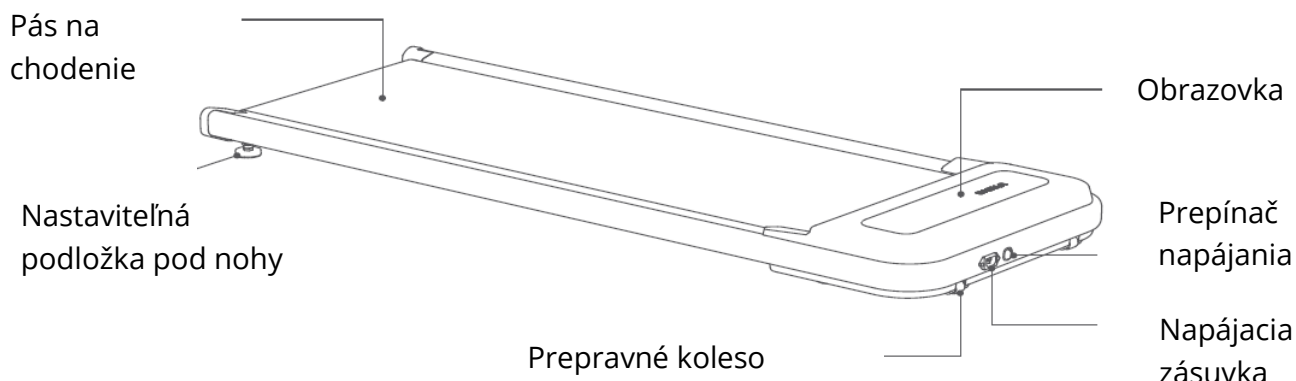


PRED SPUSTENÍM A USKLADNENÍM


- **Vyberte spotrebič z obalu.**

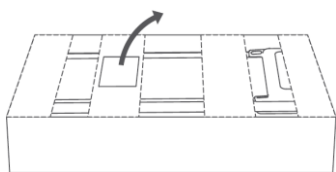

1. Rozbaľte a vyberte škatuľu s príslušenstvom.

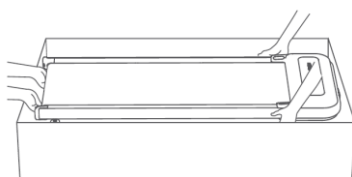


2. Zdvihnite spotrebič a položte ho na rovný povrch. Pozor: je potrebná asistencia 2 – 3 osôb.

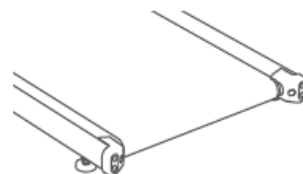


3, je normálne, že na pásovom podvozku zostávajú viditeľné stopy po zváraní.

- **Doprava**

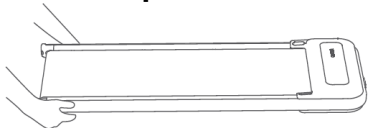


1. V prípade potreby prepravy odpojte napájací kábel a zdvihnite svorku spotrebiča.

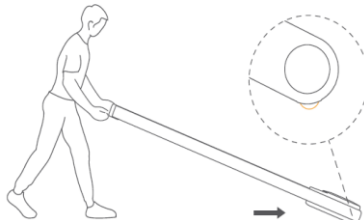


2. Jednoduchá preprava spotrebiča pomocou spodných prepravných koliesok.

- **Pripojte napájanie**

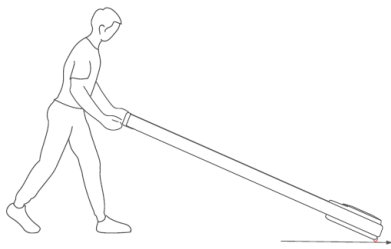


1. Na umiestnenie bežeckého pásu na chôdzu si vyberte rovný terén. Neumiestňujte ho na hrubú a mäkkú podložku.

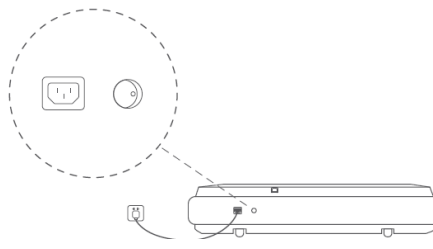

2. Zapojte napájací kábel a zapnite tlačidlo Power Rock, bzučiak vydá zvuk Bi, čo znamená, že obvod spotrebiča sa pripojil k elektrickej sieti.

Varovanie: MUSÍTE použiť napájací kábel, ktorý je súčasťou balenia.

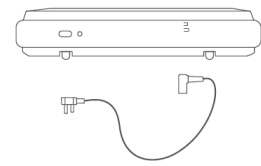

Pred uskladnením spotrebič vypnite a odpojte napájací kábel.

Varovanie: Pred začatím cvičenia s týmto produktom, prosím, zhodnoťte svoju fyzickú kondíciu a vykonávajte cvičenie správne a pravidelne. Nesprávny alebo nadmerný tréning môže byť škodlivý pre vaše zdravie, Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte cvičiť a poraďte sa so svojím lekárom.

FUNKCIE MENU

2268
CAL

Zobrazenie
kalórií
0.0 9999

12:38
TIME

Čas zobrazenia
0 – 17:59

5896
STEP

Zobrazenie
krokov
0 – 9999

16.38
KM

Zobrazenie
vzdialenosti
0 – 99.99


2.3
KM/H

Zobrazenie
rýchlosti 0,8 – 6
km/h

Tipy: 1. : Indikátor pohotovostného režimu

2. Údaje o tréningu (Kalórie; Čas; Krok; Vzďialenosť; Rýchlosť) sa zobrazia v kruhu za 5 s.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

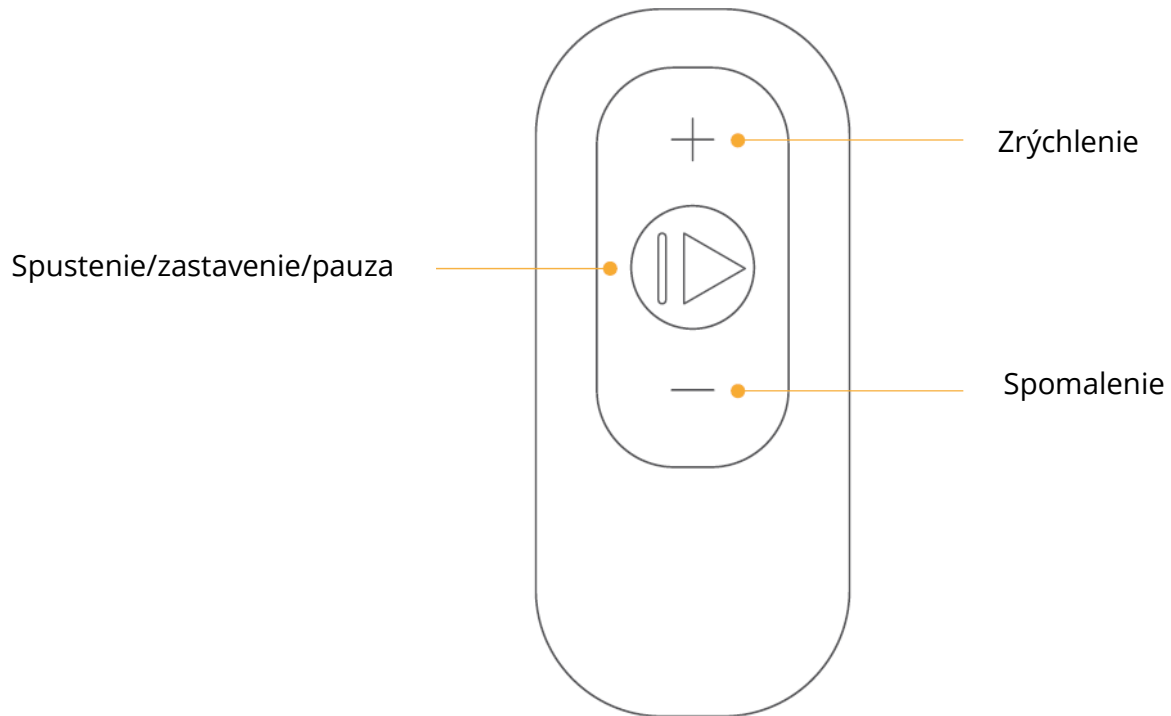

AKO POUŽÍVAŤ

Poznámka: ubezpečte sa, že je bežecký pás zapnutý a diaľkový ovládač je vybavený batériami.

Ovládanie diaľkového ovládača

Tlačidlo	Funkcia	Operácia	Poznámka
+	Zrýchlenie	Krátke stlačenie	Dlhým stlačením v priebehu 0,5 sekundy sa rýchlosť plynule zvýši.
	Štart	Krátke stlačenie	Spustíte bežecký pás
	Zastavte	Dlhé stlačenie na 1,2"	Keď sa bežecký pás zastaví (všetky údaje sa obnovia na 0), na obrazovke sa zobrazí „END“, o 10 minút neskôr sa systém prepne do pohotovostného režimu a zobrazí sa iba ^E ; Stlačením ľubovoľného tlačidla bežecký pás prebudíte.
	Pauza	Krátke stlačenie (v režime spustenia)	Na obrazovke sa zobrazí „PAU“, predchádzajúce merania tréningu sa automaticky zachovajú, ak čas pauzy nie je dlhší ako 10 minút, inak sa údaje meraní obnovia na „0“; Stlačením ľubovoľného tlačidla prebudíte bežecký pás. Bežecký pás sa opäťovne spustí pri minimálnej rýchlosti opätovným stlačením tlačidla  .
-	Spomalenie	Krátke stlačenie	Dlhým stlačením nad 0,5 sekundy sa rýchlosť plynule zníži.

Párovanie diaľkového ovládania

A. Dlho stlačte  a súčasne zapnite vypínač chôdze na bežeckom páse. Po 6 sekundách môžete počuť zvukový signál, hneď ako sa párovanie podarí.

B. Ak diaľkový ovládač nereaguje alebo sa použije nový diaľkový ovládač, odporúča sa postupovať podľa nasledujúceho príznaku.

Indikátor upozornenia na chybu

Pri výskyte chyby sa rozsvieti indikátor upozornenia na chybu a zobrazí sa jej kód.

Kód chyby	Analýza porúch
E01/E13	Interná komunikácia odpojená alebo chyba
E02	Motorická dysfunkcia
E05	Ochrana pred nadmerným prúdom
E06	Otvorený obvod motora
E08	Chyba pamäte
E10	Skrat motora
E11	Napäťová ochrana
E12	Ochrana proti nadmernému zaťaženiu

Objavil sa nielen chybový kód, ale sa ozval aj zabudovaný bzučiak. Keď sa objaví chybový kód a alarm, musíte okamžite zastaviť tréning. Ak sa problém po reštarte nepodarí vyriešiť, obráťte sa na popredajný servis.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

A. Pás nie je vycentrovaný alebo sa prešmykuje.

Proces centrovania pásu je nasledovný:

- Vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel.
- Manuálne centrovanie prebieha takto:

Ak sa chodiaci pás posunul doľava, pomocou šesťhranného nástroja otočte ľavú skrutku napínacieho valca o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok 1).

Ak sa chodiaci pás posunul doprava, pomocou šesťhranného nástroja otočte pravú skrutku napínacieho valca o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok 2).




- Spotrebič MUSÍ fungovať 1 – 2 minúty. Proces ručného centrovania opakujte, kým sa pás nevycentruje.

Postup opravy sklzu pásu je nasledovný:

- Pred nastavením spotrebič vypnite.
- Pomocou šesťhranného nástroja otočte obidve skrutky napínacieho valca o $\frac{1}{2}$ otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok 3).
- Po oprave sa pokúste ísť 1 – 2 minúty rýchlosťou 1 km/h. Opakujte to, kým nebude pás na chôdzu správne napnutý.

Pozornosť

- Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu, neumiestňujte pred údržbou okolo spotrebiča žiadne predmety.
- MUSÍTE použiť príslušný šesťhranný nástroj.
- Dbajte na správny postup údržby. Nepriškripnite si prsty.

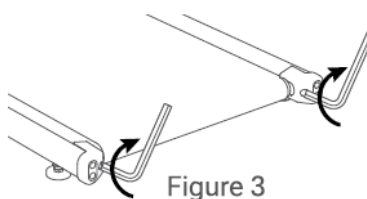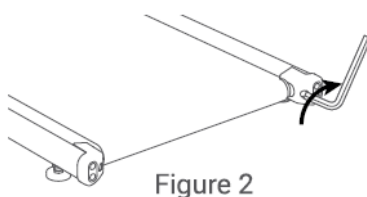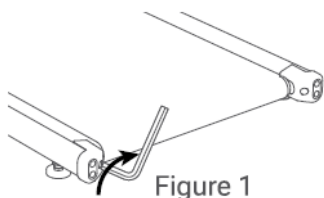

B. Pri mazaní remeňa postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- Vypnite spotrebič a odpojte kábel zo zásuvky.
- Pomocou šesťhranného nástroja otáčajte oboma skrutkami napínacieho valca proti smeru hodinových ručičiek, kým sa remeň neuvoľní a ľahko nezdvihne.


Tipy: pri uvoľňovaní remeňa označte šesťhranný nástroj, ktorý sa otáča v cykloch, ktoré sa používajú na prispôsobenie napnutia remeňa po procese mazania.

- Zdvihnutie okrajov pásu a rovnomerné nastriekanie mazacieho oleja do stredu plošiny na chôdzu. Nie je potrebné nanášať mazací olej na celú plošinu.
- Objem mazacieho oleja na čas údržby: 5 – 10 ml.

Pozor: pri nadmernom postriekaní by mohlo dôjsť k preklzu remeňa.


- Pomocou šesťhranného nástroja otáčajte obidvoma skrutkami voľnobežiek v smere hodinových ručičiek ako predchádzajúci počet otáčok, kým sa remeň riadne neutiahne.
- Zapnite spotrebič a niekoľko minút ho nechajte bežať, aby sa mazací olej rovnomerne rozotrel po celom povrchu remeňa.

Pozor: pri tréningu s rýchlosťou 1 km/h sa držte zábradlia. Frekvencia mazania:
Odporúčaná frekvencia mazania: po 200 km.

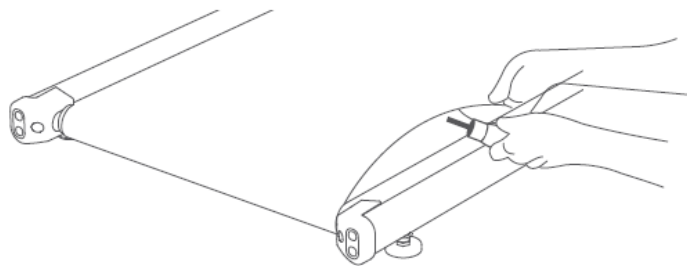

C: Čistenie spotrebiča.

- Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte napájací kábel.
- Utrite a vyčistite vlhkou handričkou, nečistite kyslými alebo žieravými čistiacimi prostriedkami.
- Nečistite proti smeru pohybu chodiaceho pásu.
- Je normálne, že po dlhej práci zostane pod spotrebičom trochu čierneho prachu.

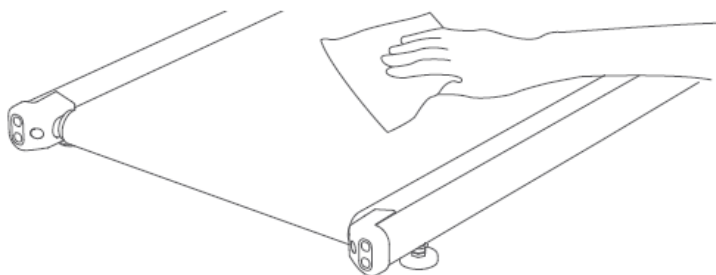

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2001/95/ES, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU a smernice 2011/65/EU zmenenej (EU) 2015/863.

Praha, 21.06 2023



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




06-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártótól vagy annak szervizétől beszerezhető speciális kábelkészletre kell cserélni.
2. A szabad terület nem lehet 0,6 méternél kisebb, mint a gyakorlótér azon irányokban, ahonnan a berendezéshez hozzáférnek.

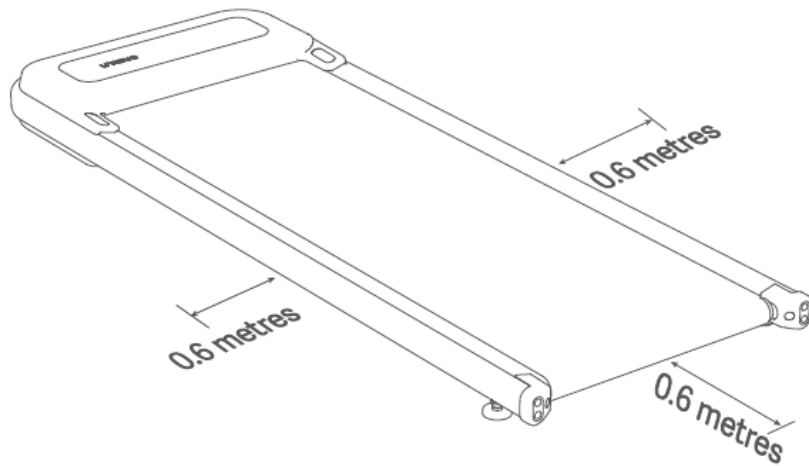

3. Ha bármelyik beállítási eszköz kiállva marad, az akadályozhatja a felhasználó mozgását.
4. A zajkibocsátás terhelés alatt magasabb, mint terhelés nélkül.
5. A levegőben terjedő zaj: $\leq 65\text{dB}$.
6. Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
7. A termék maximális teherbírása 264,5 font/120 kg. **NE LÉPJE TÚL A MAXIMÁLIS TEHERBÍRÁST.**


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

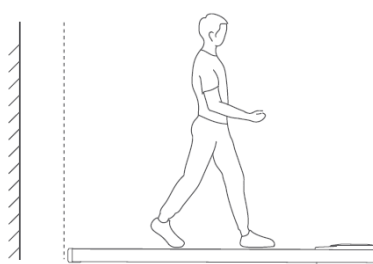


⚠ Kérjük, tartson legalább 100 cm-es hátsó távolságot.



⊗ Kérjük, ne álljon fel a futópadon, amikor automatikus kalibrációs helyzetben van (az indítás után 4 másodpercig).

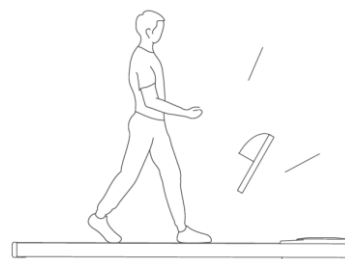


⚠ Kérjük, válasszon tornacipőt.

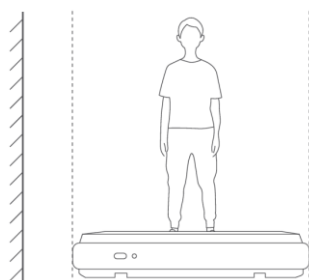


⚠ Kérjük, tartson legalább 0,6 méteres távolságot mindkét oldalon.




⊗ Az egyenetlen talajon való használat tilos.

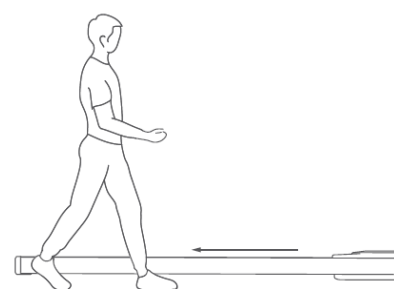


⊗ Szigorúan tilos fel-le járkálni a futópadon gyaloglás közben.

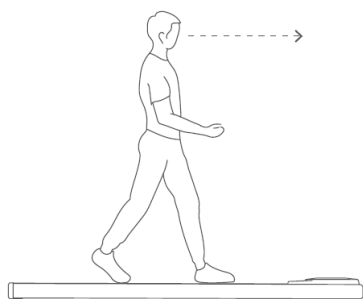


⚠ Kérjük, a szédülés elkerülése érdekében tartsa vízszintesen a tekintetét.

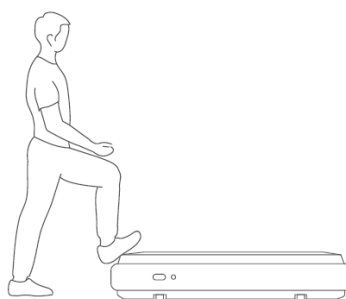


⊗ A futópad fedelének taposása tilos.

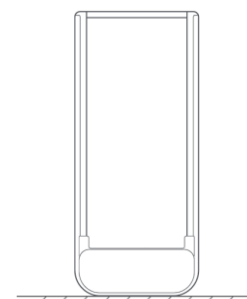

⊗ Ne tárolja felállítva.

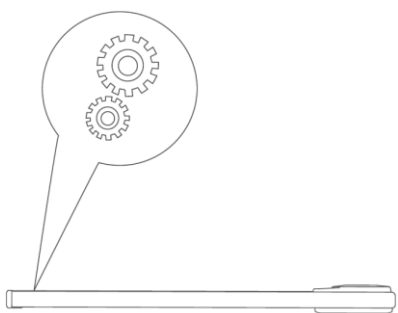


⚠ Vigyázzon, hogy munka közben ne kerüljön ruházat vagy egyéb törmelék a készülékbe.

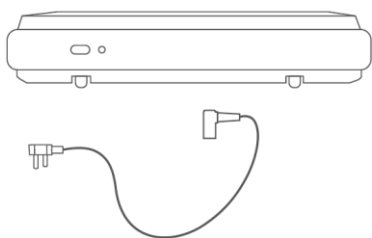


⚠ Kérjük, húzza ki a tápkábelt, ha nem használja.




⊗ Ne tárolja oldalra döntve.

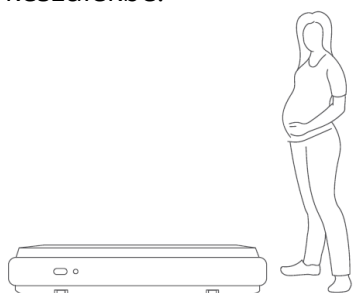


⊗ Legyen óvatos az idősök és terhes nők használatakor.

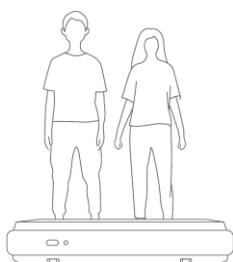


⊗ Csak egyszemélyes gyaloglás.

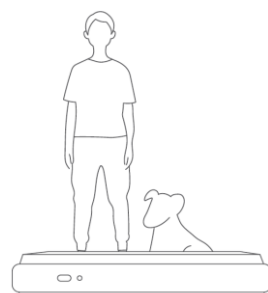


⊗ Ne sétáljon háziállatokkal.

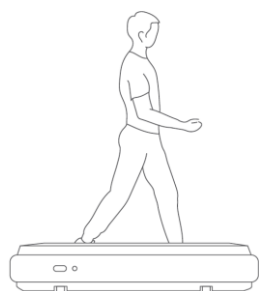

⊗ Ne legyen keresztirányú mozgás.

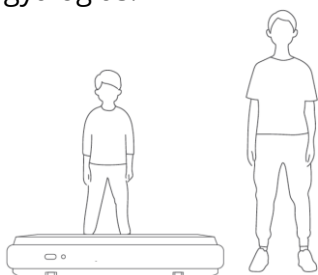

⚠ A gyermekeknek felügyelet alatt KELL lenniük.

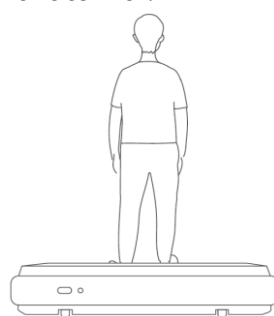

⊗ Ne visszafelé mozogjon.

MŰSZAKI ADATOK

Termék mérete	148,5 x 55,2 x 10,7 cm	Minimális sebesség	0,8 kmh
Sétáló terület	120 x 420 cm	Maximális sebesség	6 kmh
Bruttó tömeg	30 KG	Feszültség	220~240V~
Nettó súly	25 KG	Képernyő mérete	10 x 5,5 cm
Maximális terhelés	120 KG	Névleges teljesítmény	550W
		javasolt életkor	14-60 évesek


TERMÉKEK ÉS TARTOZÉKOK

Kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes és sértetlen. Ha bármi hiányzik vagy sérült, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval.

Tartozékok



Távírányító x 1

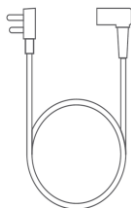

Tápkábel x 1




Kenőolaj x 1



Hex szerszám x 1




Felhasználói kézikönyv x 1

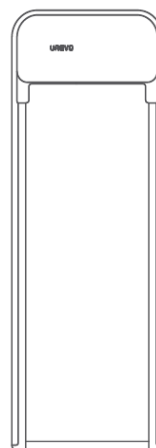


Gyalogló futópad x 1

TERMÉKBEVEZETÉS

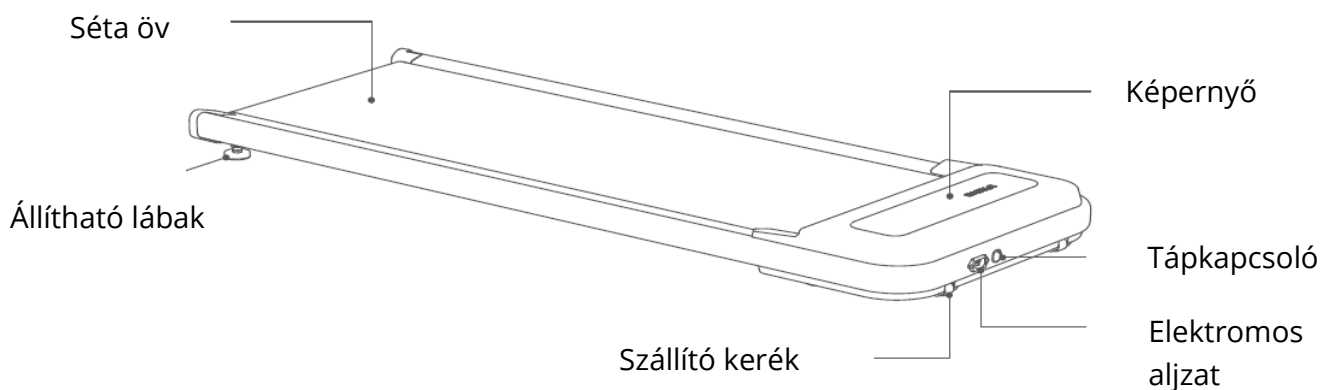


INDÍTÁS ÉS TÁROLÁS ELŐTT


- Vegye ki a készüléket a csomagokból.

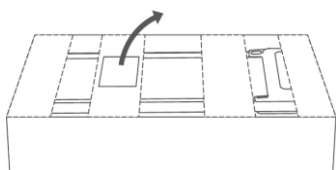

1. Vegye ki a dobozból a tartozékokat tartalmazó dobozt.

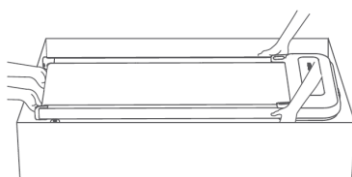


2. Emelje ki a készüléket, és helyezze sík felületre. Figyelem: 2-3 ember segítsége szükséges.

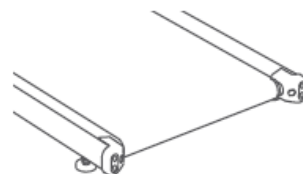


3. Ez normális, hogy látható hegesztési jelek maradnak a járókereten.

- Szállítás

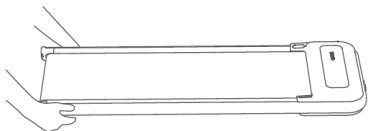


1. Ha szállításra van szükség, húzza ki a tápkábelt és emelje ki a készülék terminálját.

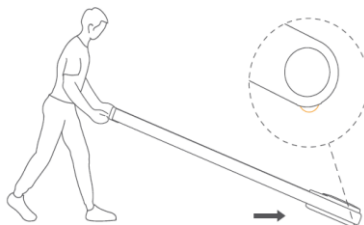


2. Könnyen szállítható készülék alsó szállítási kerékkel, mint egy talicska.

- **Csatlakoztassa a tápegységet**

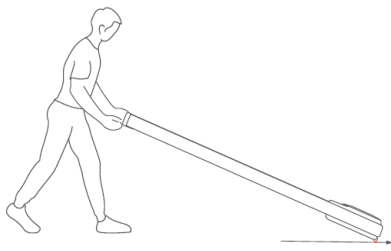


1. Válasszon sík terepet a futópád elhelyezéséhez. Ne tegye vastag és puha párnára.

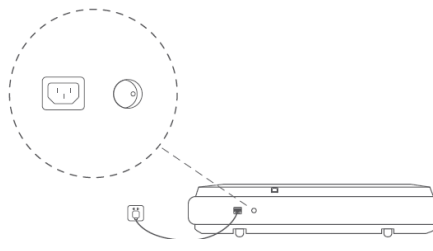

2. Csatlakoztassa a tápkábelt és kapcsolja be a bekapcsológombot, hallhatja a Bi hangot a hangszóróból, ez azt jelenti, hogy a készülék áramköre csatlakozott a hálózati áramhoz.

Figyelmeztetés: A csomagban található tápkábelt kell használnia.

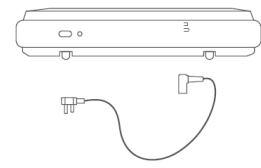

A tárolási folyamat előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.

Figyelmeztetés: Mielőtt elkezdené az edzést ezzel a termékkel, kérjük, mérje fel fizikai állapotát, és végezze az edzést megfelelően és rendszeresen. A helytelen vagy túlzott edzés káros lehet az egészségére, Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést és konzultáljon orvosával.

FUNKCIÓ MENÜ

2268
CAL

Kalóriák
megjelenítése
0.0-9999

12:38
TIME

Megjelenítési
idő
0-17:59

5896
STEP

Lépések
megjelenítése
0-9999

16.38
KM

Megjelenítési
távolság
0-99.99


2.3
KM/H

Sebesség kijelző
0,8-6 kmh

Típek: 1. : Készenléti üzemmód jelzője

2. Az edzési adatok (Kalória; Idő; Lépés; Távolság; Sebesség) 5 másodpercenként körkörösén jelennek meg.

TÁVIRÁNYÍTÓ

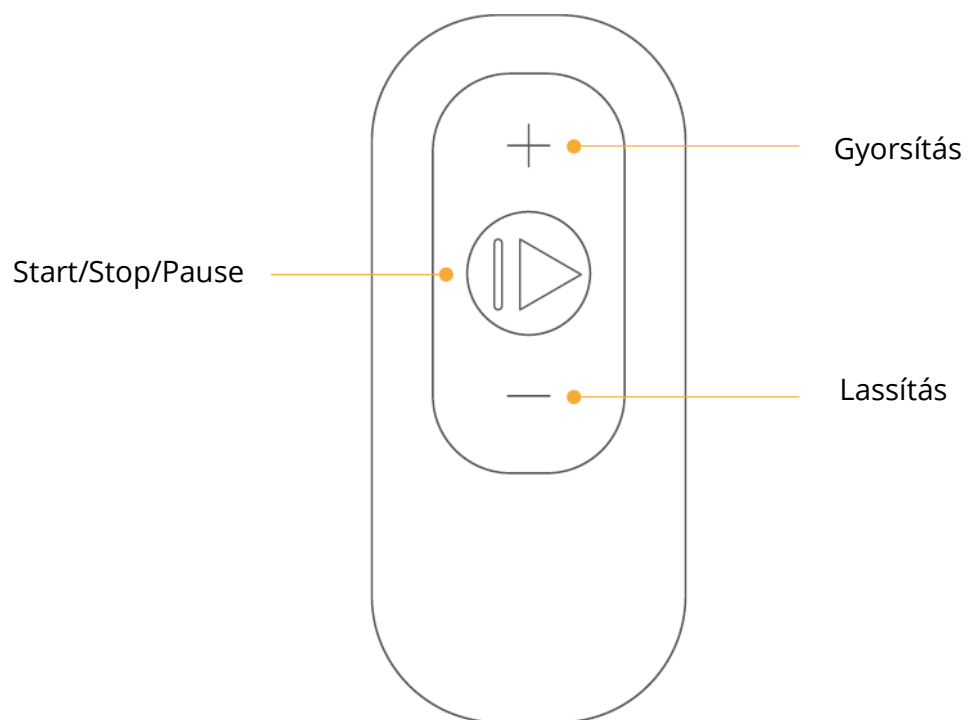

HOGYAN HASZNÁLJUK

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a futópad be van kapcsolva, és a távirányító elemekkel van felszerelve.

A távirányító működtetése

Gomb	Funkciók	Művelet	Megjegyzés:
+	Gyorsítás	Rövid nyomás	Ha 0,5 másodpercen keresztül hosszan nyomja meg, a sebesség folyamatosan növekszik.
	Indítás	Rövid nyomás	Indítsa el a futópadot
	Stop	Hosszan nyomja meg az 1,2"	Amikor a futópad megáll (minden adat 0-ra áll vissza), a képernyőn megjelenik a "END", 10 perccel később a rendszer készenléti üzemmódba vált, és csak a  oldalt mutatja; A futópad felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot.
	Szünet	Rövid megnyomás (indítási módban)	A képernyőn megjelenik a "PAU", a korábbi edzés mérőszámok automatikusan megmaradnak, ha a szünet ideje nem hosszabb 10 percnél, ellenkező esetben a mérőszámok adatai "0"-ra állnak vissza; Nyomja meg bármelyik gombot a futópad felébresztéséhez. A futópad újraindul a minimális sebességgel a  újbóli megnyomásával.
-	Lassítás	Rövid nyomás	Ha 0,5 másodpercen keresztül hosszan nyomja meg, a sebesség folyamatosan csökken.

Távirányító párosítása

A. Nyomja meg hosszan a  gombot, és kapcsolja be egyszerre a futópad bekapcsolóját. 6 másodperc múlva egy hangjelzést hallhat, amint a párosítás sikeres.

B. Ha a távirányító nem reagál, vagy új távirányítót használ, ajánlott a következő tünetet követni a cselekvés szempontjából.

Hiba figyelmeztető jelzés

Hiba esetén a hibajelző felgyullad, és megjeleníti a hibakódot.

Hibakód	Hibaelemzés
E01/E13	Belső kommunikáció megszakadt vagy hiba
E02	Motoros diszfunkció
E05	Túláramvédelem
E06	Motor üresjárat
E08	Memóriahiba
E10	Motor rövidzárlat
E11	Feszültségvédelem
E12	Túlterhelés elleni védelem

Nemcsak a hibakód jelent meg, hanem a beépített hangjelzés is, ha egyszer hibakód és riasztás történt, azonnal le kell állítani az edzést. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel, ha a probléma az újraindítás után nem oldható meg.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

A. A szíj nincs középen vagy csúszik.

Központosító folyamat a következők szerint:

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
- Kézi központosítási folyamat a következők szerint:

Ha a futószalag balra tolódott, használja a hatlapos szerszámot, hogy a bal oldali üresjáratú görgő csavarját az óramutató járásával megegyező irányba $\frac{1}{4}$ fordulatot elfordítsa (lásd az 1. ábrát).

Ha a futószalag jobbra tolódott, használja a hatlapos szerszámot, hogy a jobb oldali üresjáratú görgő csavarját az óramutató járásával megegyező irányba $\frac{1}{4}$ fordulatot elfordítsa (lásd a 2. ábrát).

- A készüléknek 1-2 percig kell működnie. Ismételje meg a kézi centrálózási folyamatot, amíg a járószalagot be nem centrálják.




Az övcsúszás korrekciós folyamata a következő:

- Működés előtt kapcsolja ki a készüléket.
- A hatlapos szerszámmal fordítsa el mindkét üresjáratú görgőcsavart az óramutató járásával megegyező irányba $\frac{1}{2}$ fordulatot (lásd a 3. ábrát).

- Miután kijavította, kérjük, próbáljon meg 1-2 percet sétálni 1kmh sebességbeállítás alatt. Ismétlje meg, amíg a sétálósíj megfelelően meg nem feszül.

Figyelem

- A sérülések elkerülése érdekében a karbantartási folyamat előtt ne helyezzen törmeléket a készülék köré.
- Használnia kell a hozzá tartozó hatszögletes szerszámot.
- Vigyázzon a karbantartási folyamatra. Ne csípje be az ujjakat.

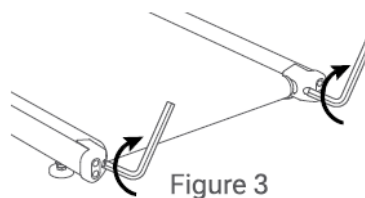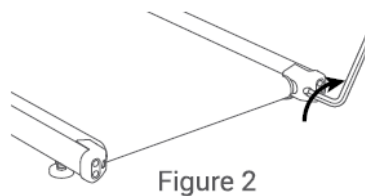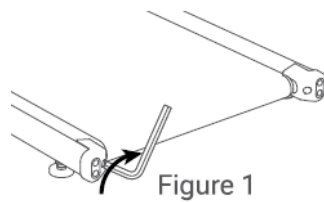

B. A síj kenési folyamata, kövesse az alábbi utasításokat a síj kenéséhez.

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a kábelt.
- A hatlapos szerszámmal fordítsa el mindkét üresjáró görgőcsavart az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a síj meglazul és könnyen felemelkedik.


Tippek: kérjük, jelölje le a hatlapos szerszám forgási ciklusait, amikor meglazítja a síjat, amelyet a kenési folyamat után a síj feszültség beállítására használ.

- Az öv éleinek felemelése és kenőolaj egyenletes permetezése a járófelület közepén. Nem szükséges a teljes járófelületre kenőolajat permetezni.
- A kenőolaj mennyisége karbantartási időnként: 5-10ml.

Figyelem: ha túl sokat permetezünk, az öv megcsúszását okozhatja.


- A hatlapos szerszám segítségével fordítsa el mindkét üresjáratú csavart az óramutató járásával megegyezően az előző jelölés szerinti fordulatszámmal, amíg a járókeret megfelelően meg nem húzódik.
- Kapcsolja be a készüléket, és néhány percre edzzen, hogy a kenőolaj egyenletesen eloszoljon a teljes szíjfelületen.

Figyelem: kérjük, tartsa a kapaszkodót, amikor 1kmh beállítással edz. Kenési gyakoriság: A kenési gyakoriság: Magasan ajánlott 200km per alkalom.

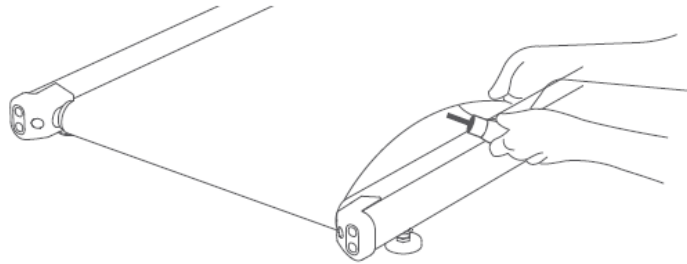

C: Készüléktisztítás.

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
- Nedves ruhával törölje le és tisztítsa meg, ne tisztítsa savas vagy maró tisztítószerrel.
- Ne tisztítsa meg a járókerettel szemben.
- Normális néhány fekete por maradvány a készülék alatt hosszú munka után.

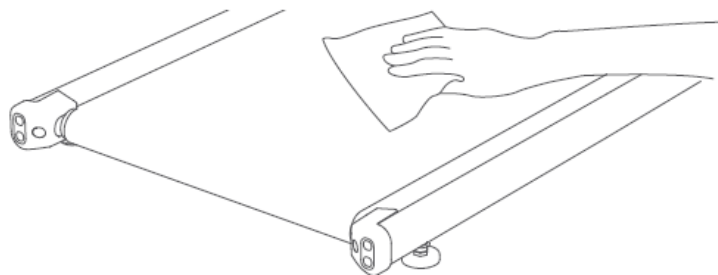

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2001/95/EK, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU és a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Prága, 2023.06.21.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

