


Arenti^o

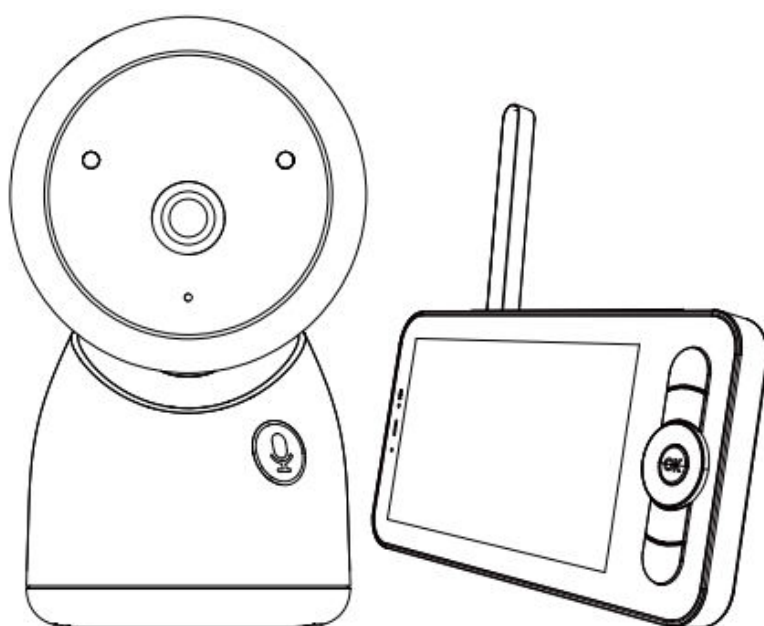

Smart baby monitor

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 - 15
Čeština	16 - 28
Slovenčina	29 - 41
Magyar	42 - 54
Deutsch	55 - 69

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Compatible with Amazon Alexa & Google Assistant

Quick start guide

1. Packing list
2. Product description
3. Installation
4. Connection of camera and App
5. Pairing of camera and monitor
6. Usage
7. FAQ

Packing list



Camera x 1



Power adaptor x 2



USB cable x 2



Reset pin x 1



Monitor x 1



Bracket x 1



Headgear x 1



Quick guide x 1




Warning sticker x 2



Screws x 3

Product description

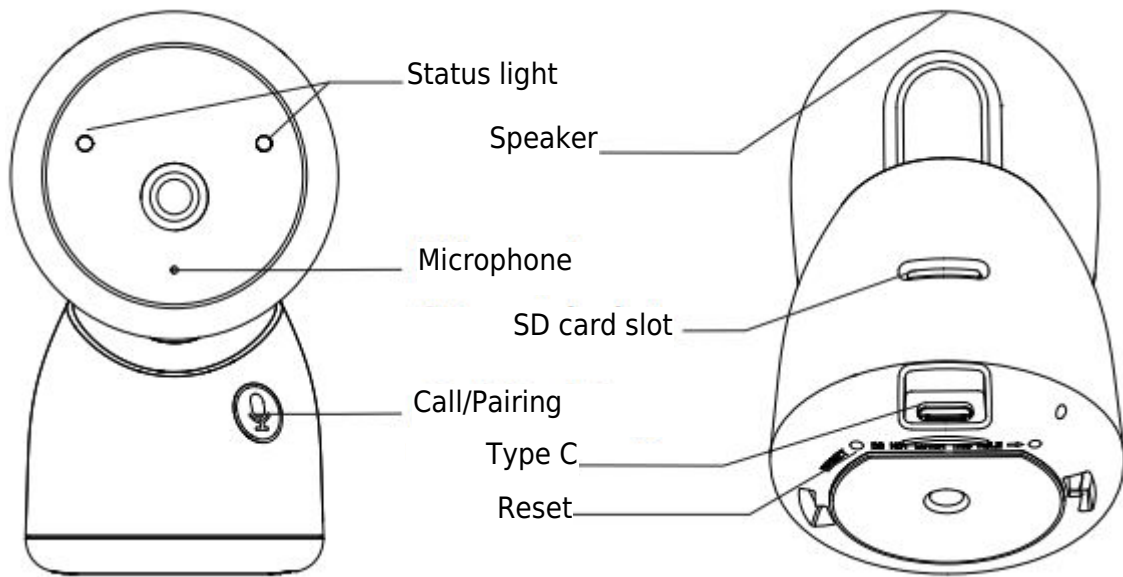

Status light


- Blinking red light: wait for network connection (slow), connecting the network (fast)
- Solid blue light on: camera is working correctly
- Solid red light on: camera is malfunctional


Call/Pairing

Press to make a call; long press to pair.

Reset

Press and hold for 5 seconds to reset the camera (if you have modified settings, they will return to factory defaults)

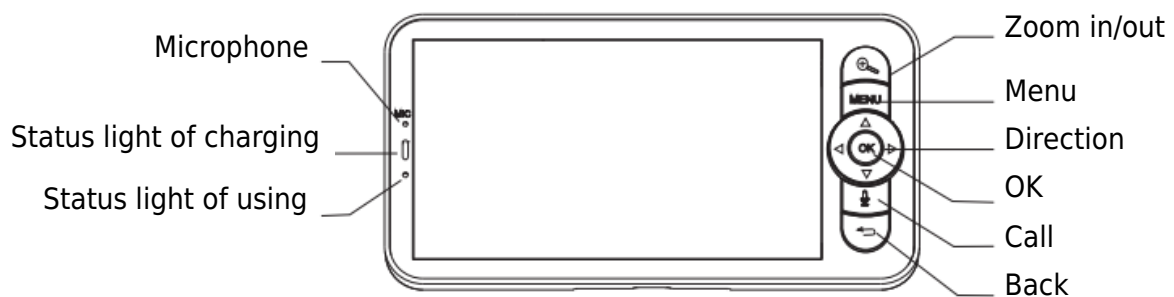


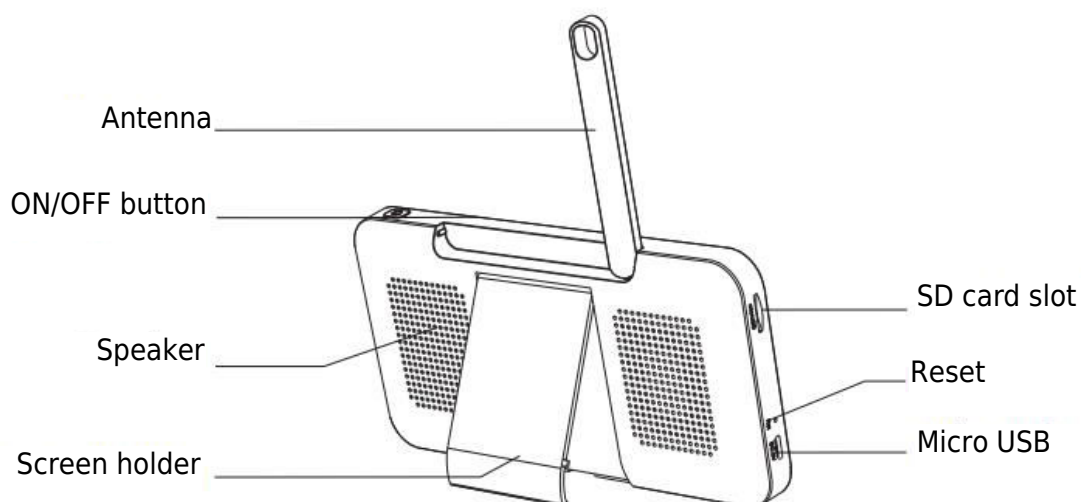


Staut light of charging	Orange light: Charging Green light: Fully charged
Status light of using	Yellow light: The monitor is on Not light: The monitor is off
Antenna	Adjust the angle to get better signals
ON/OFF button	Long press 5s to turn on and turn off the monitor
Zoom in/out	Zoom the image in 1x, 2x, or 4x
Menu	On homepage, press to enter the menu interface; On homepage, long press to enter the setting interface
Direction	Control the rotation directions; select the menu items
OK	Confirm
Call	Make a call after pressing the button
Back	Press to back up; On homepage, long press to stop playing music

Installation

1. Install the camera on a flat surface.

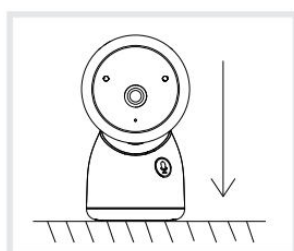

2. Use the included mounting bracket to fix the camera to a clean surface.

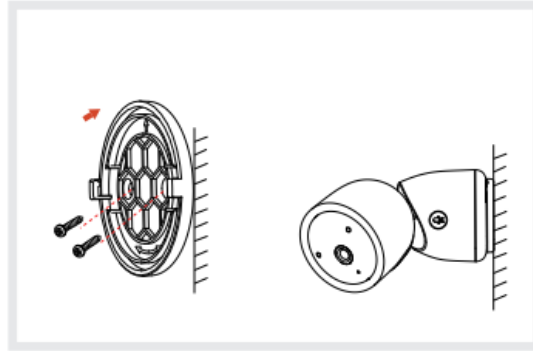

Connection of camera and App

Connect the camera to the App

The camera can be connected both to the monitor and the App. Generally, it is connected to the monitor by default.

Follow the steps below to connect the camera to the App:

1. Make sure the Wi-Fi network is a 2.4 GHz network, as the camera doesn't support 5 GHz Wi-Fi.
2. Download the corresponding App on your phone. Register a new account to log in or log in directly.
3. Reset the camera using a pin until the status light is red in fast blinking (You have to connect the camera to the App within 2 minutes; otherwise, you have to reset the camera again.)
(If you are using the monitor, the audio and video will be temporarily disconnected, and will automatically resume after the camera is successfully configured with the network. The maximum time is 2 minutes.)
4. Follow the step instructions on your smart phone to add the monitor and scan the QR code with your camera.

App Download


The App is available for both iOS and Android OS. Scan the QR code or search "Arenti" at App Store and Google Play. Download and install the App at your phone. You can select the App according to needs.

• Support



Set up router

The router supports the 2.4GHz Wi-Fi (doesn't support the 5GHz) and is connected to the Wi-Fi network. Please set the parameters of the router before connecting the Wi-Fi network and record the SSID and password of your Wi-Fi.

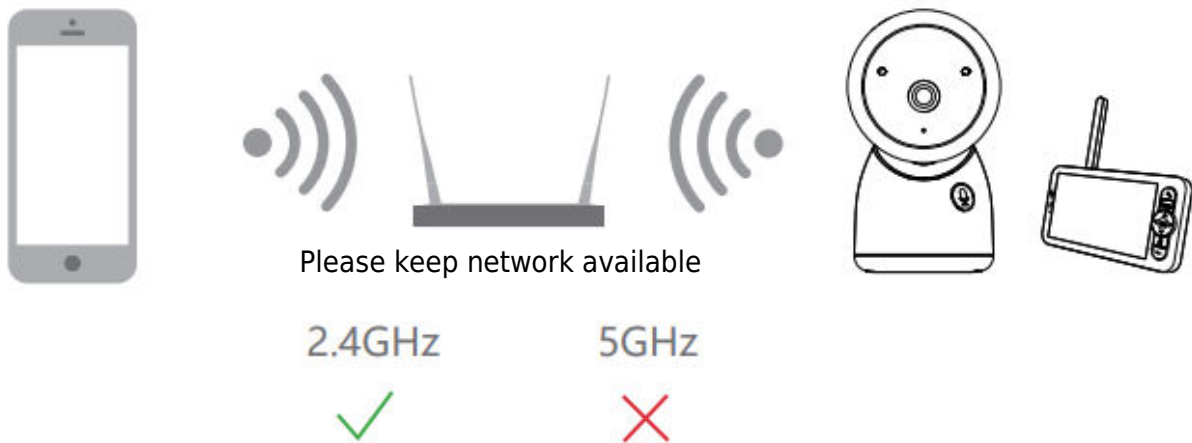

Pairing of camera and monitor



Power on the camera and the monitor, and they will automatically connect. If the connection fails, please follow the steps below to pair. The pairing is distance limited, so make the distance between the camera and the monitor is no more than 200m.

Unbind the monitor and camera:

1. Press Menu button on the monitor screen, and select > Camera
2. Select Camera 1 or Camera 2 which you need to unbind.
3. Long press OK button to release the binding.

Pair the monitor and camera:

1. Press Menu button on the monitor screen, and select > Camera
2. Select Camera 1 or Camera 2 which you need to pair.
3. Long press the camera pairing button until you hear the prompt tone.
4. Press OK button on the monitor screen to start pairing.
5. For 2 cameras, repeat step 2 ~ step 4.

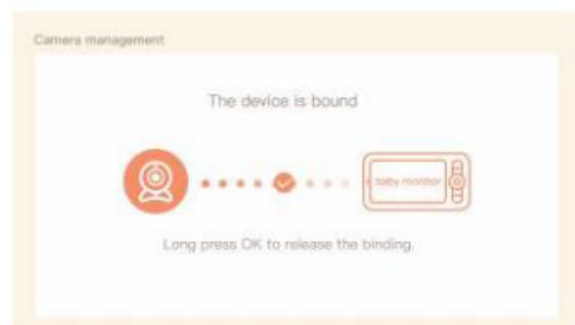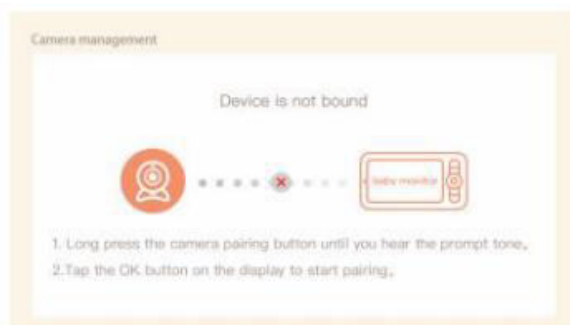


Usage

Note:

If you have added 2 cameras, the monitor screen will display 2 live views at the same time. If you want to set parameters or enable functions of one of the cameras, you need to select the camera first.

The method of camera selection is as follows:

Press the back key on the homepage to enter the switch camera mode and the camera icon will flash. Press the left and right buttons to switch the camera to be controlled.

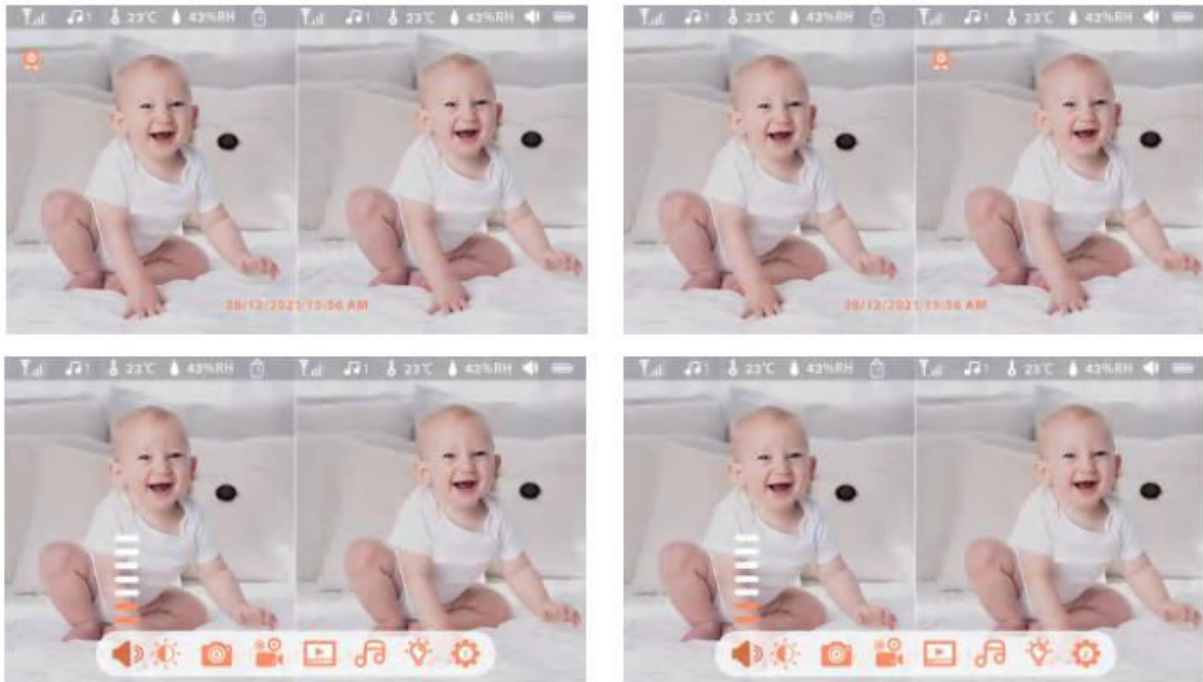

Rotate the camera

You can adjust the monitoring angle for a better vision.

The direction buttons on the monitor screen are available when the camera is powered on. Press direction buttons to rotate the camera horizontally and vertically, for a better vision.



Photo & Video

Take a photo:

You can take a photo when you want to capture an interesting scene of baby.

Press Menu button on the monitor screen, select  and press OK to take a photo.

Record a video:

You can record a video when you want to capture a meaningful time of baby.


Press Menu button on the monitor screen, select  and press OK to record a video.

View the taken photos and recorded videos:

1. Press Menu button on the monitor screen, select  and press OK to enter the interface.
2. Select the camera on date, select the photo or video you want to view, and press OK to enter preview mode.

For a video, press OK to play or pause in the preview mode.

Press backup button to quit preview or return to main menu.

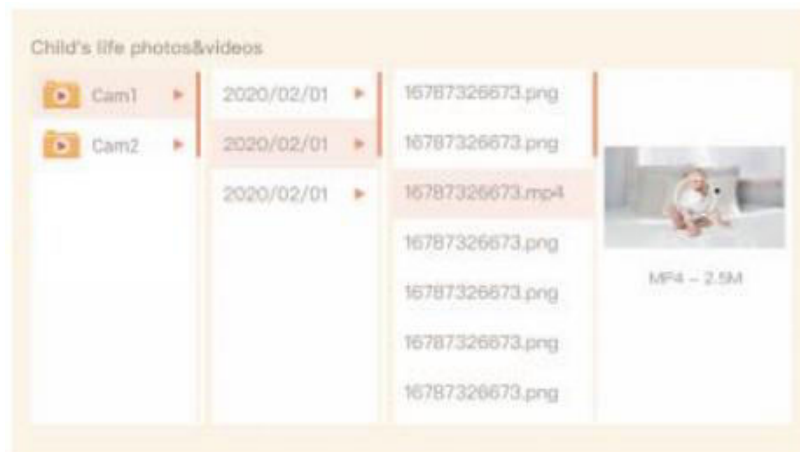


Play music

You can play music sooth your baby when baby is crying or sleeping. There is various soft music to select.

Press Menu button on the monitor screen, select  and press OK to enter music interface.

You can select different music, change the music cycle mode, or adjust the music volume.

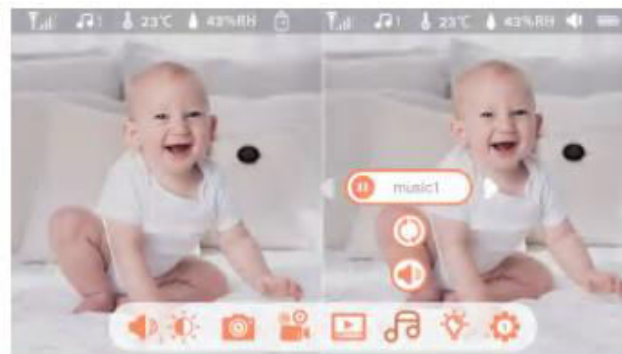

Feeding reminder

Remind you to feed your baby, when you are too busy, or when you want to give your baby a regular diet.

1. Press Menu button on the monitor screen and select  > Feeding Reminder.
2. Press UP and DOWN direction button to select between 4 time options and press OK to start time setting.
3. When start to set up one feeding time, press LEFT and RIGHT direction buttons to change options between hour, minute, second and on/off; and press UP and DOWN direction buttons to change values and select on or off.
4. Press OK to save settings.
5. Select on or off to open or close feeding reminders. You can set up to 4 feeding times one day. And when the set time is up, a feeding alarm will appear on the monitor screen.



Smart Care

You can turn on functions of motion detection, noise detection and cry detection, so that you can know the baby status immediately, no matter you are sleeping, working, cooking and so on.

1. Press Menu button on the monitor screen and select  > Smart Care.
2. Press UP and DOWN direction buttons to select options between motion detection, noise detection, cry detection and alarm volume, and press OK to save.
3. When start to set up one detection mode, press LEFT and RIGHT direction buttons to change options, and press UP and DOWN direction buttons to adjust sensitivity. You can select different sensitivity according to needs. Low is low sensitivity, and high is high sensitivity.
4. When set up the alarm volume, press LEFT and RIGHT direction buttons to adjust.
5. Press OK to save setting.
6. There will be a alarm when the set detection is triggered, press OK to stop alarm.

Temperature and humidity detection

You can real-time monitor the temperature and humidity of your baby room. When the temperature and humidity are out of range, you can get the alarms immediately, and then take measures.

1. Press Menu button on the monitor screen and select  > Temperature and humidity.
2. Press UP and DOWN direction buttons to select options between temperature range, humidity range and out of range reminder, and press OK to start setting.
3. Press LEFT and RIGHT direction buttons to change options and press UP and DOWN direction buttons to change values and units.
4. Press OK to save setting.
5. In Out of range reminder option, select to turn on or off the alarm when the temperature and humidity are out of range.



Safety Protection

You can turn on or turn off the Wi-Fi network channel so that others cannot live view the videos by App if the function is off. And you can also view the visited records as all visits through the App will be recorded.

Night light

You can turn on night light if needed, you can set lighting mode and light colour. Press Menu button on the monitor screen and select  >  Open . Or press Menu button and select  > Light > Night light to enter the setting interface.



Safety Protection



Night light

General setting

Set up brightness:

1. Press Menu button on the monitor screen, select  and press OK to enter the interface.
2. Press UP and DOWN direction buttons to adjust brightness.

Set up time:

1. Press Menu button on the monitor screen and select  > Time setting.
2. Press direction buttons to change date, time and time displaying mode.

Set up language:

1. Press Menu button on the monitor screen and select  > Language.
2. Select the language you need.

Set up sleep mode:

You can set up sleep mode to increase standby time.

1. Press Menu button on the monitor screen and select  > Sleep mode.
2. Select sleep mode as 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes or off.

Turn on and off status indicator:

If you turn on the status indicator, you can get the working stats of the camera. You can also turn off the status indicator, if you think it will affect your baby's sleep.

Press Menu button on the monitor screen and select  > . (Or Press Menu button, select  > Light > Status light).

SD card:

1. Press Menu button on the monitor screen and select  > SD card management. Then you can view the total capacity and remaining capacity of your SD card.
2. (Optional) You can format the SD card as you needed, but make sure that the important data is backed up.

Upgrade:

Make sure your camera is connected to a 2.4GHz Wi-Fi. You can upgrade your camera when the upgrade alarm appears. Or Press Menu button on the monitor screen, and select  > Device information to check whether there is a upgrade.

Low battery alarm:

When the camera is low on battery, the low battery alarm will appear on the monitor screen. Please charge the monitor as soon as possible.

FAQ

Q: The monitor cannot be previewed properly?

A: Check whether the monitor has connected to the camera. If not, pair the camera and the monitor firstly.

Q: Cannot find the pairing button?

A: The pairing button is the call button on the camera. Long press the button for 3 seconds and follow the step instructions of the monitor. (To enter the pairing interface of the monitor, press Menu button on the monitor screen, and select  > Camera Management).

Q: What if the monitor screen is stuck and it doesn't work while pressing any buttons?

A: Press the reset button of your monitor with the pin, and then long press the power button of your monitor to restart it.

Q: Why the camera of the monitor cannot identify the SD card?

A: Confirm whether the SD card is normal, and the format is FAT32.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App when I connect the camera to the monitor?

A: Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

Q: Why the monitor can't view video after the camera is connected to the App?

A: The monitor has a 2 minute interruption time when the camera is reset, and it will automatically resume after 2 minutes. If it doesn't recover, try to pair the monitor and camera again.

Warning

Strangulation Hazard: Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of reach of children (more than 1m (3ft) away). Never use extension cords with AC adapters. Only use the AC Adapters provided.

Caution

Any changed or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Arenti, declares that the radio equipment type 'AINANNY' is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full test of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.arenti.com.



WEEE

Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect or garbage proposed by your city.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Kompatibilní s Amazon Alexa & Google Assistant

Stručný průvodce

1. Balicí seznam
2. Popis produktu
3. Instalace
4. Připojení fotoaparátu a aplikace
5. Párování kamery a monitoru
6. Použití
7. ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Balicí seznam



Fotoaparát x 1



Napájecí adaptér x 2



Kabel USB x 2



Resetovací kolík x 1



Monitor x 1



Držák x 1



Pokrývka hlavy x 1



Rychlý průvodce x 1




Výstražná nálepka x 2



Šrouby x 3

Popis produktu

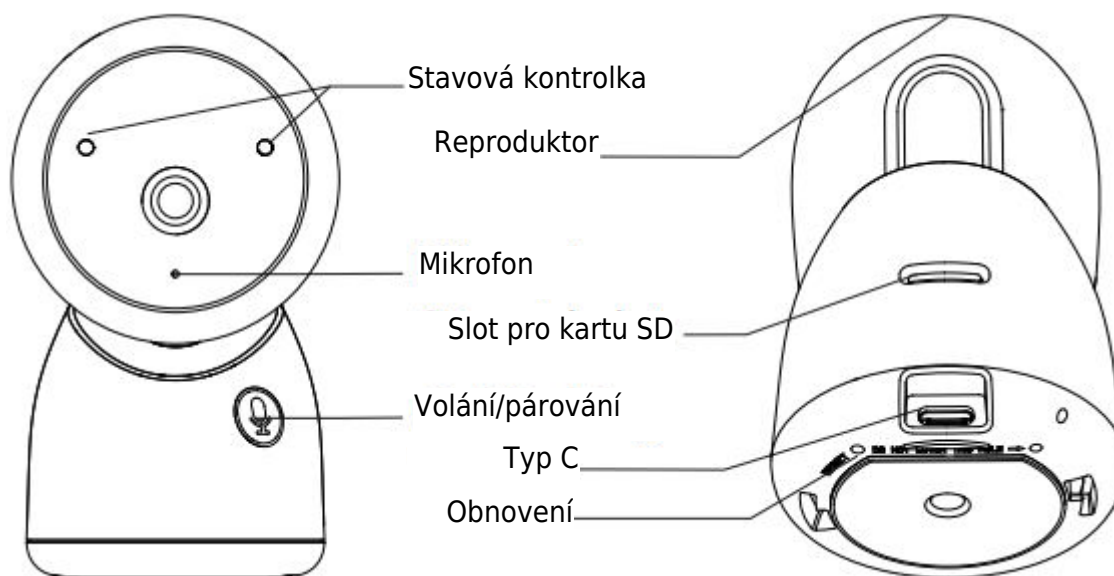

Stavová kontrolka


- Blikající červená kontrolka: čekání na připojení k síti (pomalé), připojení k síti (rychlé).
- Svítí modrá kontrolka: kamera pracuje správně
- Svítí červená kontrolka: kamera je nefunkční


Volání/párování

Stisknutím tlačítka uskutečníte hovor; dlouhým stisknutím tlačítka provedete párování.

Obnovení

Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund resetujete fotoaparát (pokud jste změnili nastavení, vrátí se tovární nastavení).

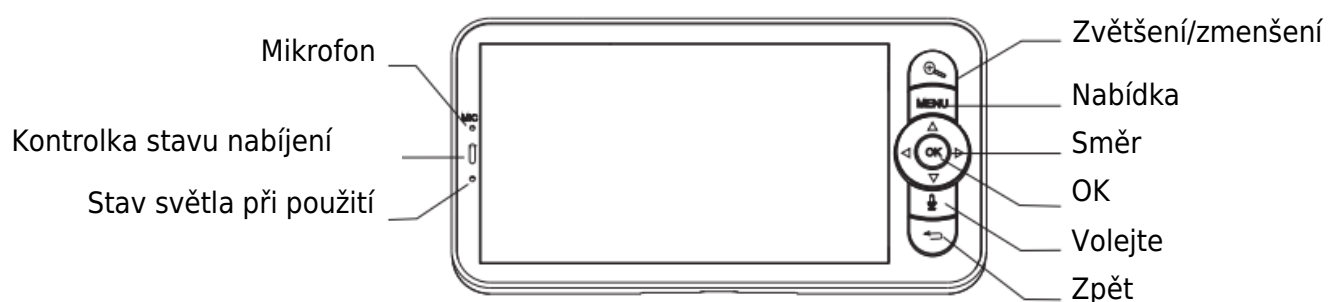


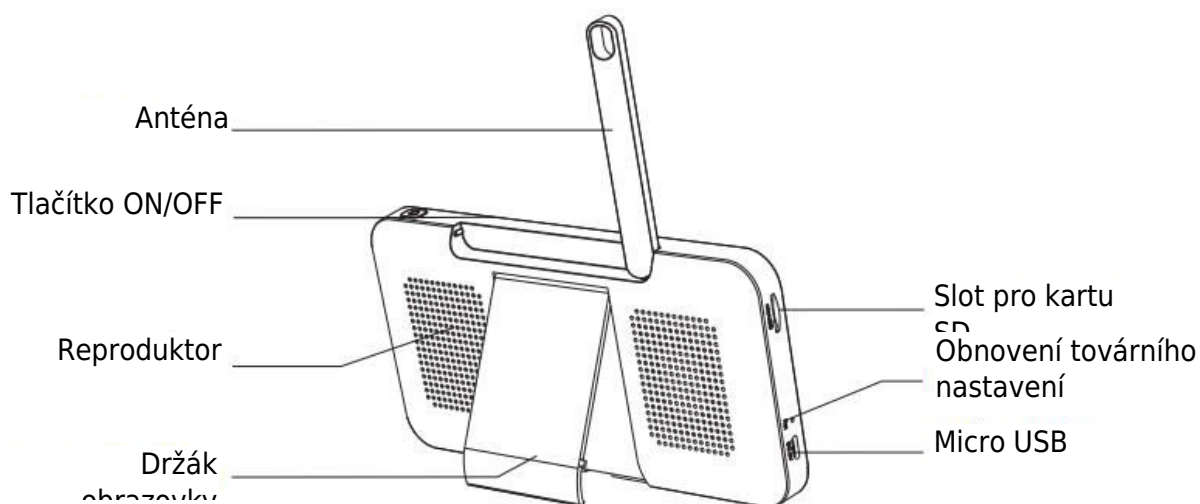


Stav světla při nabíjení	Oranžové světlo: Nabíjení Zelené světlo: Plně nabito
Stav světla při použití	Žluté světlo: Monitor je zapnutý Nesvítí: Monitor je vypnutý
Anténa	Nastavte úhel pro získání lepšího signálu
Tlačítko ON/OFF	Dlouhým stisknutím po dobu 5 vteřin zapnete a vypnete monitor
Přiblížení/oddálení	Přiblížení obrazu 1x, 2x nebo 4x
Nabídka	Stisknutím tlačítka na domovské stránce vstoupíte do rozhraní nabídky; dlouhým stisknutím tlačítka na domovské stránce vstoupíte do rozhraní nastavení.
Směr	Ovládání směrů otáčení; vyberte tlačítko
OK	Potvrdit
Volejte	Volání po stisknutí tlačítka
Zpět	Stisknutím tlačítka se vrátíte zpět; na domovské stránce dlouhým stisknutím zastavíte přehrávání hudby.

Instalace

1. Nainstalujte fotoaparát na rovný povrch.

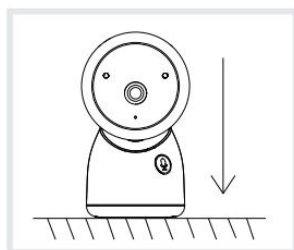

2. Pomocí přiloženého montážního držáku připevněte kameru na čistý povrch.

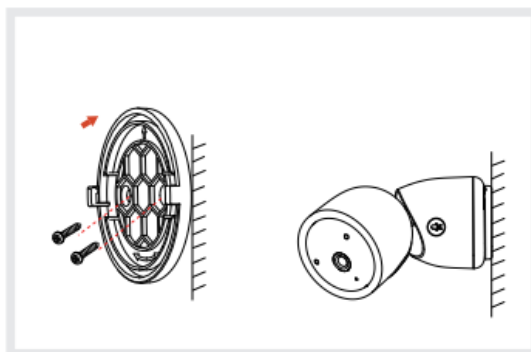

Připojení fotoaparátu a aplikace

Připojení fotoaparátu k aplikaci

Kameru lze připojit k monitoru a aplikaci. Obecně je ve výchozím nastavení připojena k monitoru.


Pro připojení kamery k aplikaci postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Ujistěte se, že síť Wi-Fi je síť 2,4 GHz, protože fotoaparát nepodporuje síť Wi-Fi 5 GHz.
2. Stáhněte si příslušnou aplikaci do telefonu. Zaregistrujte si nový účet pro přihlášení nebo se přihlaste přímo.
3. Resetujte fotoaparát pomocí kolíku, dokud stavová kontrolka rychle nebliká červeně (fotoaparát musíte připojit k aplikaci do 2 minut, jinak budete muset fotoaparát resetovat znovu.)
(Pokud používáte monitor, zvuk a obraz budou dočasně odpojeny a automaticky se obnoví po úspěšném nakonfigurování kamery se sítí. Maximální doba je 2 minuty.)
4. Podle pokynů v chytrém telefonu přidejte monitor a naskenujte kód QR pomocí fotoaparátu.

Stažení aplikace

Aplikace je k dispozici pro operační systém iOS i Android. Naskenujte QR kód nebo vyhledejte "Arenti" v App Store a Google Play. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do svého telefonu. Aplikaci si můžete vybrat podle svých potřeb.

• Podpora

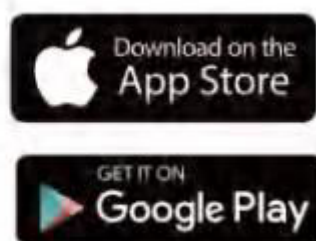

Nastavení směrovače

Směrovač podporuje 2,4 GHz Wi-Fi (nepodporuje 5 GHz) a lze připojit k síti Wi-Fi. Před připojením k síti Wi-Fi nastavte parametry směrovače a zaznamenejte SSID a heslo sítě Wi-Fi.



Párování kamery a monitoru


Zapněte kameru a monitor a automaticky se připojí. Pokud se připojení nezdaří, proveďte spárování podle následujících kroků. Párování je omezeno vzdáleností, proto dbejte na to, aby vzdálenost mezi kamerou a monitorem nebyla větší než 200 m.

Odpojte monitor a kameru:

1. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte možnost  > Camera.
2. Vyberte fotoaparát 1 nebo fotoaparát 2, který potřebujete odvázat.
3. Dlouhým stisknutím tlačítka OK vazbu uvolníte.

Spárujte monitor a kameru:

1. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte možnost  > Camera.
2. Vyberte fotoaparát 1 nebo fotoaparát 2, který potřebujete spárovat.
3. Dlouze stiskněte tlačítko párování fotoaparátu, dokud neuslyšíte vyzváněcí tón.
4. Stisknutím tlačítka OK na obrazovce monitoru zahájíte párování.
5. Pro 2 kamery opakujte krok 2 ~ krok 4.

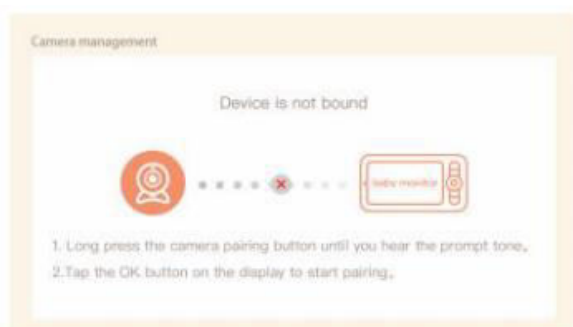


Použití

Poznámka:

Pokud jste přidali 2 kamery, zobrazí se na obrazovce monitoru 2 živá zobrazení současně. Pokud chcete nastavit parametry nebo povolit funkce jedné z kamer, musíte ji nejprve vybrat.

Způsob výběru fotoaparátu je následující:

Stisknutím tlačítka zpět na domovské stránce přejdete do režimu přepínání fotoaparátů a ikona fotoaparátu začne blikat. Stisknutím levého a pravého tlačítka přepnete ovládaný fotoaparát.

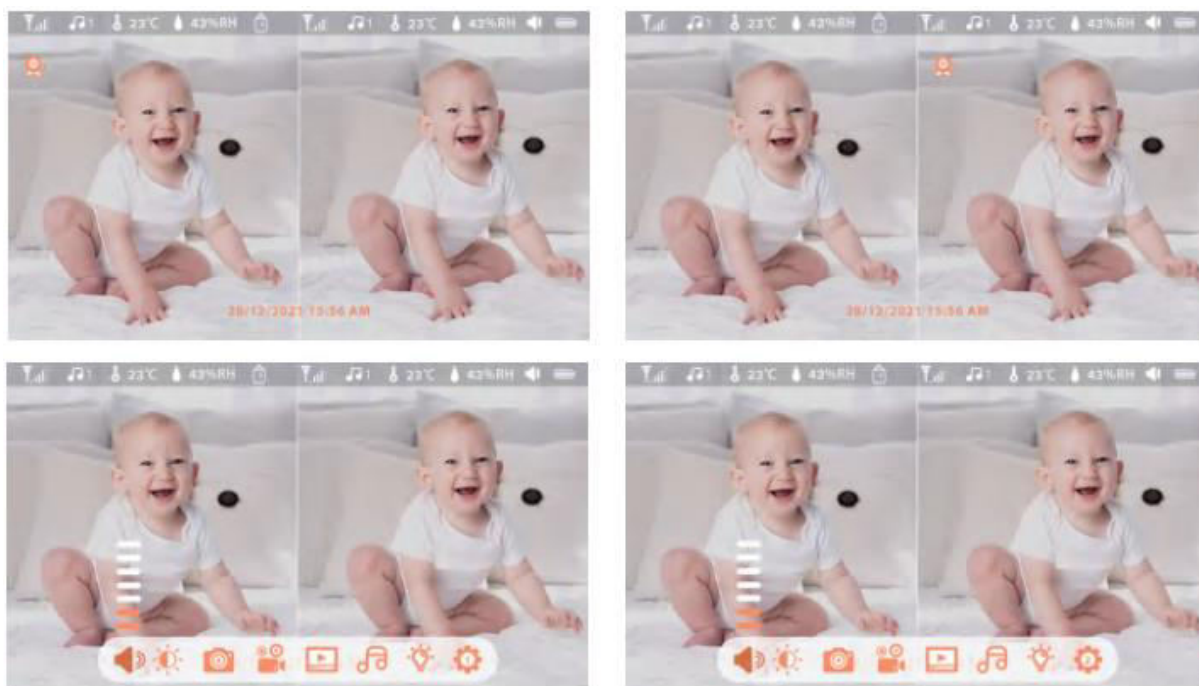

Otáčení kamery

Pro lepší viditelnost můžete nastavit úhel sledování.

Směrová tlačítka na obrazovce monitoru jsou k dispozici, když je kamera zapnutá.

Stisknutím směrových tlačítek můžete kameru otáčet ve vodorovném a svislém směru, abyste lépe viděli.



Foto a video

Fotka:

Když chcete zachytit zajímavou scénu dítěte, můžete fotit.

Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru, vyberte  a stisknutím tlačítka OK pořídíte fotografii.

Video:

Můžete nahrát video, když chcete zachytit významný okamžik dítěte.

Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru, vyberte  a stisknutím tlačítka OK nahrajte video.

Prohlédněte si pořízené fotografie a nahraná videa:

1. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru, vyberte  a stisknutím tlačítka OK vstupte do rozhraní.
2. Zvolte fotoaparát na datum, vyberte fotografii nebo video, které chcete zobrazit, a stisknutím tlačítka OK přejděte do režimu náhledu.


U videa stiskněte tlačítko OK pro přehrávání nebo pozastavení v režimu náhledu. Stisknutím tlačítka zálohování ukončíte náhled nebo se vrátíte do hlavní nabídky.



Přehrávání hudby

Když dítě pláče nebo spí, můžete mu pustit hudbu, která ho uklidní. Na výběr jsou různé druhy tiché hudby.

Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru, vyberte  a stisknutím tlačítka OK vstupte do hudebního rozhraní. Můžete vybrat různou hudbu, změnit režim hudebního cyklu nebo upravit hlasitost hudby.

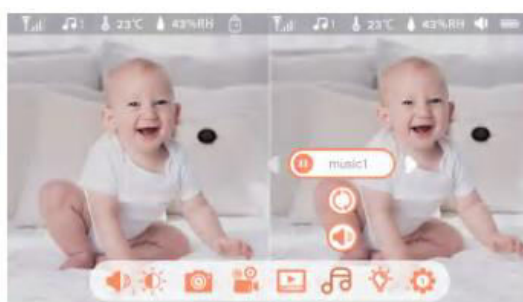

Připomenutí krmení

Připomíná vám, že máte dítě krmit, když jste příliš zaneprázdněni nebo když chcete dítěti poskytnout pravidelnou stravu.

1. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte  > Feeding Reminder (Připomenutí krmení).
2. Stisknutím směrových tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte jednu ze 4 možností času a stisknutím tlačítka OK spusťte nastavení času.
3. Když začnete nastavovat jeden čas krmení, stiskněte směrová tlačítka VLEVO a VPRAVO pro změnu možností mezi hodinami, minutami, sekundami a zapnuto/vypnuto; a stiskněte směrová tlačítka NAHORU a DOLŮ pro změnu hodnot a výběr zapnuto nebo vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka OK uložte nastavení.
5. Výběrem možnosti zapnuto nebo vypnuto otevřete nebo zavřete připomenutí krmení. V jednom dni můžete nastavit až 4 časy krmení. Po uplynutí nastaveného času se na obrazovce monitoru zobrazí upozornění na krmení.



Chytrá péče

Můžete zapnout funkce detekce pohybu, detekce hluku a detekce pláče, takže můžete okamžitě zjistit stav dítěte, ať už spíte, pracujete, vaříte apod.


1. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte  > Smart Care.
2. Stisknutím směrových tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte možnosti mezi detekcí pohybu, detekcí hluku, detekcí křiku a hlasitostí alarmu a stisknutím tlačítka OK je uložte.
3. Když začnete nastavovat jeden režim detekce, stisknutím směrových tlačítek VLEVO a VPRAVO změňte možnosti a stisknutím směrových tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte citlivost.
Podle potřeby můžete zvolit různou citlivost. Nízká je nízká citlivost a vysoká je vysoká citlivost.
4. Při nastavování hlasitosti budíku stiskněte směrová tlačítka VLEVO a VPRAVO.
5. Stisknutím tlačítka OK uložte nastavení.
6. Po spuštění nastavené detekce se spustí alarm, stisknutím tlačítka OK alarm zastavíte.

Detekce teploty a vlhkosti

V reálném čase můžete sledovat teplotu a vlhkost v dětském pokoji.

Pokud teplota a vlhkost vybočí z rozsahu, můžete okamžitě obdržet alarm a následně přijmout opatření.

1. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte  > Teplota a vlhkost.
2. Stisknutím směrových tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte možnosti mezi rozsahem teploty, rozsahem vlhkosti a upozorněním na překročení rozsahu a stisknutím tlačítka OK spusťte nastavení.
3. Směrová tlačítka VLEVO a VPRAVO slouží ke změně možností a směrová tlačítka NAHORU a DOLŮ slouží ke změně hodnot a jednotek.
4. Stisknutím tlačítka OK uložte nastavení.
5. V možnosti Připomenutí mimo rozsah vyberte, zda chcete zapnout nebo vypnout alarm, když teplota a vlhkost překročí rozsah.

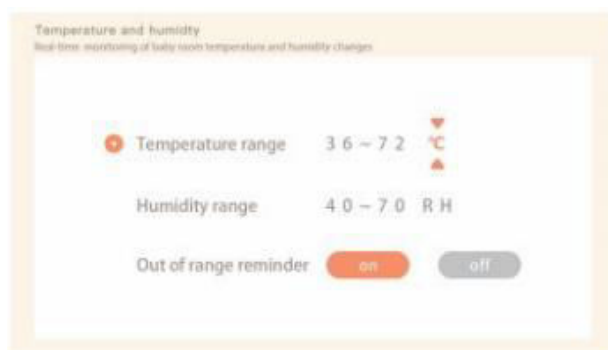

Bezpečnostní ochrana


Kanál sítě Wi-Fi můžete zapnout nebo vypnout, aby ostatní nemohli živě sledovat videa pomocí aplikace, pokud je funkce vypnutá. A můžete také zobrazit navštívené záznamy, protože všechny návštěvy prostřednictvím aplikace budou zaznamenány.

Noční světlo

V případě potřeby můžete zapnout noční světlo, nastavit režim osvětlení a barvu světla. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte možnost  >  Open . Nebo stiskněte tlačítko Menu a výběrem možnosti  > Light > Night light (Světlo > Noční osvětlení) vstupte do rozhraní nastavení.



Bezpečnostní ochrana

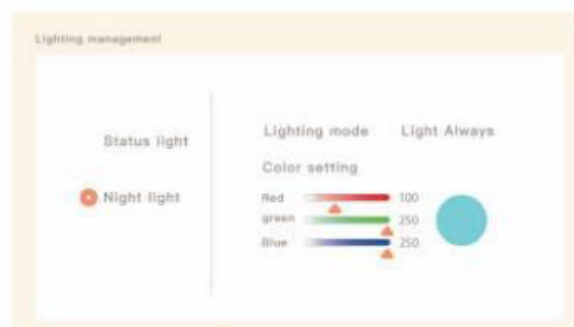

Noční světlo

Obecné nastavení

Nastavení jasu:

1. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru, vyberte  a stisknutím tlačítka OK vstupte do rozhraní.
2. Stisknutím směrových tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte jas.

Doba přípravy:

1. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte  > Nastavení času.
2. Stisknutím směrových tlačítek můžete změnit datum, čas a režim zobrazení času.

Nastavení jazyka:

1. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte možnost  > Language.
2. Vyberte požadovaný jazyk.

Nastavení režimu spánku:

Můžete nastavit režim spánku, abyste prodloužili pohotovostní dobu.

1. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte  > Režim spánku.
2. Režim spánku můžete zvolit jako 1 minutu, 5 minut, 10 minut, 30 minut, 60 minut nebo vypnout.

Zapnutí a vypnutí indikátoru stavu:

Pokud zapnete stavový indikátor, můžete zjistit pracovní statistiky fotoaparátu. Indikátor stavu můžete také vypnout, pokud si myslíte, že by ovlivnil spánek vašeho dítěte.

Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte  >  . (Nebo stiskněte tlačítko Menu, vyberte  > Light > Status light).

Karta SD:

1. Stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte možnost  > Správa karet SD. Poté můžete zobrazit celkovou kapacitu a zbývající kapacitu karty SD.
2. (Volitelné) Kartu SD můžete naformátovat podle potřeby, ale ujistěte se, že jsou důležitá data zálohována.

Upgrade:

Zkontrolujte, zda je fotoaparát připojen k 2,4 GHz Wi-Fi. Když se zobrazí upozornění na aktualizaci, můžete fotoaparát aktualizovat. Nebo stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte možnost  > Device information (Informace o zařízení), abyste zkontrolovali, zda došlo k aktualizaci.

Alarm vybití baterie:

Když je baterie ve fotoaparátu vybitá, na obrazovce monitoru se zobrazí alarm vybití baterie. Co nejdříve monitor nabijte.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Otázka: Monitor nelze správně zobrazit?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je monitor připojen k fotoaparátu. Pokud ne, nejprve fotoaparát a monitor spárujte.

Otázka: Nemůžete najít tlačítko pro párování?

Odpověď: Tlačítko párování je tlačítko volání na fotoaparátu. Dlouze stiskněte tlačítko na 3 sekundy a postupujte podle pokynů na monitoru. (Chcete-li vstoupit do rozhraní pro párování na monitoru, stiskněte tlačítko Menu na obrazovce monitoru a vyberte možnost  > Camera Management).

Otázka: Co když se obrazovka monitoru zasekne a nefunguje při stisknutí jakéhokoli tlačítka?

Odpověď: Stiskněte tlačítko resetování monitoru kolíkem a poté jej dlouhým stisknutím tlačítka napájení monitoru restartujte.

Otázka: Proč kamera monitoru nedokáže identifikovat kartu SD?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je karta SD normální a zda je formátována na FAT32.

Otázka: Proč se mi po připojení kamery k monitoru nezobrazují oznámení pomocí aplikace v mobilním telefonu?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v telefonu spuštěna aplikace a zda je otevřena příslušná funkce připomenutí; zda je v systému mobilního telefonu otevřeno oznámení o zprávě a potvrzení autority.

Otázka: Proč nelze na monitoru zobrazit video po připojení kamery k aplikaci?

Odpověď: Monitor má po resetování kamery 2 minutové přerušení a po 2 minutách se automaticky obnoví. Pokud se neobnoví, zkuste monitor a kameru znovu spárovat.

Varování

Nebezpečí úškrcení: Děti by se mohl uškrtit na šňůře. Udržujte tuto šňůru mimo dosah dětí (ve vzdálenosti větší než 1 m). Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůry se síťovými adaptéry. Používejte pouze dodané adaptéry střídavého proudu.

Upozornění

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

EU prohlášení o shodě

Společnost Arenti tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu "AINANNY" je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný test EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.arenti.com.



WEEE

Nevyhazujte baterie nebo nefunkční výrobky do domovního odpadu (popelnice).
Nebezpečné látky, které mohou obsahovat, mohou poškodit zdraví nebo životní prostředí.
Přimějte svého prodejce, aby tyto výrobky odebíral zpět, nebo využijte tříděný sběr či odpad, který navrhuje vaše město.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Kompatibilita s Amazon Alexa a Google Assistant

Stručná príručka

1. Zoznam balenia
2. Popis produktu
3. Inštalácia
4. Pripojenie fotoaparátu a aplikácie
5. Spárovanie kamery a monitora
6. Používanie
7. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Zoznam balenia



Fotoaparát x 1



Napájací adaptér x
2



Kábel USB x 2



Resetovací pin x 1



Monitor x 1



Držiak x 1



Pokrývka hlavy x 1



Rýchly sprievodca x
1




Výstražná nálepka x 2



Skrutky x 3

Popis produktu

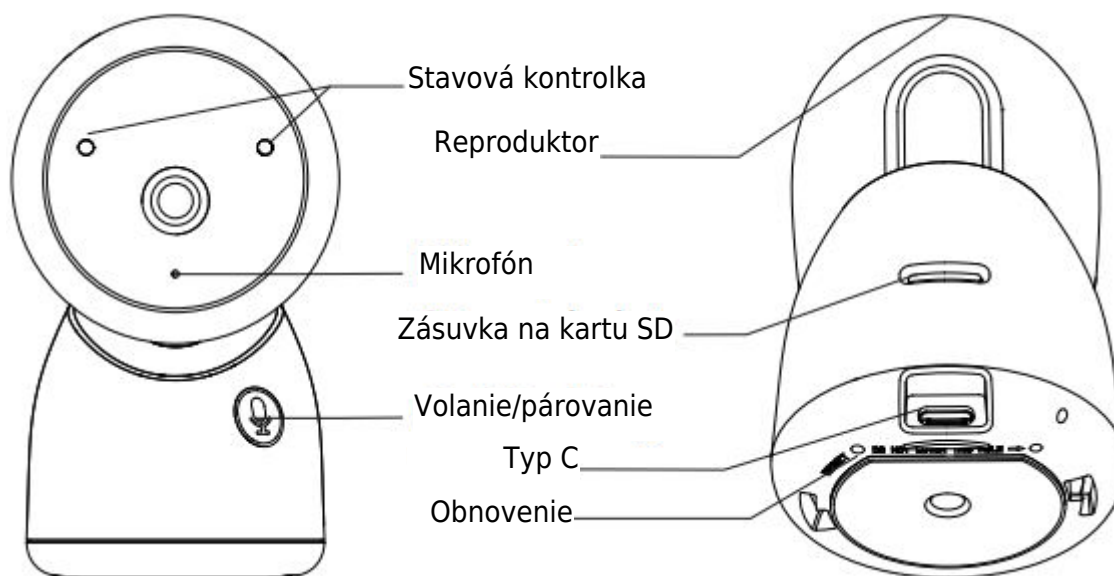

Stavová kontrolka


- Blikajúce červené svetlo: čakanie na pripojenie k sieti (pomalé), pripojenie k sieti (rýchle)
- Svieti trvalé modré svetlo: fotoaparát pracuje správne
- Svieti trvalé červené svetlo: fotoaparát je nefunkčný


Volanie/párovanie

Stlačením uskutočnite hovor; dlhým stlačením spárujete.

Obnovenie

Stlačením a podržaním na 5 sekúnd resetujete fotoaparát (ak ste zmenili nastavenia, vrátia sa na predvolené výrobné nastavenia)

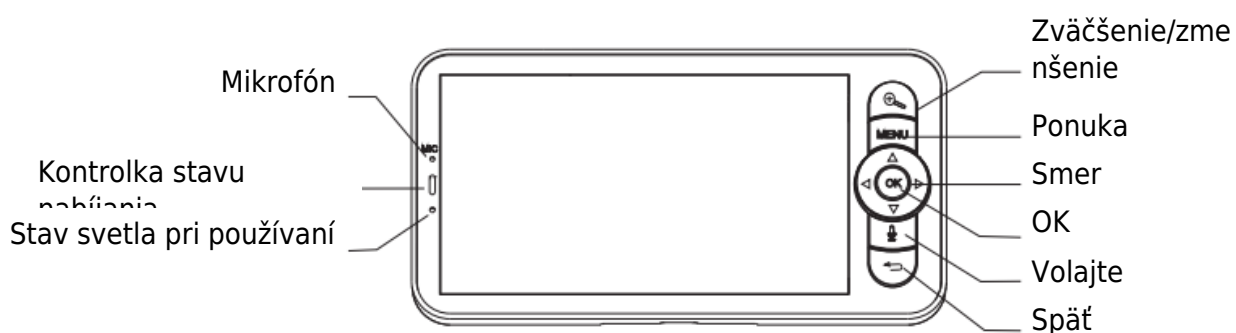


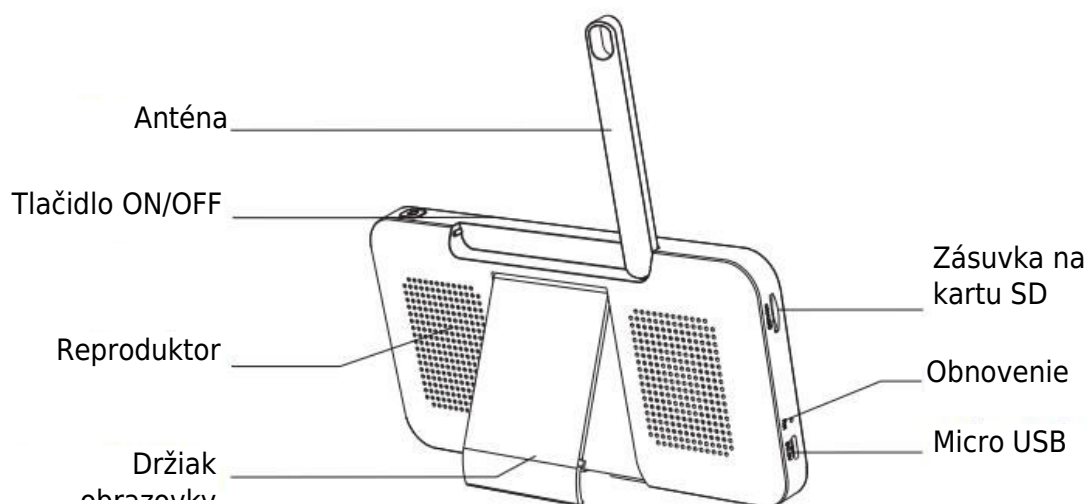


Staut light nabíjania	Oranžové svetlo: Zelené svetlo: Plne nabitá
Stav svetla pri používaní	Žlté svetlo: Monitor je zapnutý Nesvieti: Monitor je vypnutý
Anténa	Nastavenie uhla na získanie lepších signálov
Tlačidlo ON/OFF	Dlhým stlačením 5s zapnete a vypnete monitor
Priblíženie/oddialenie	Zväčšenie obrazu 1x, 2x alebo 4x
Ponuka	Na domovskej stránke stlačením vstúpíte do rozhrania ponuky; na domovskej stránke dlhým stlačením vstúpíte do rozhrania nastavenia
Smer	Ovládanie smerov otáčania; vyberte položky ponuky
OK	Potvrďte
Volajte	Uskutočnenie hovoru po stlačení tlačidla
Späť	Stlačením tlačidla sa vrátite späť; na domovskej stránke dlhým stlačením zastavíte prehrávanie hudby

Inštalácia

1. Nainštalujte fotoaparát na rovný povrch.

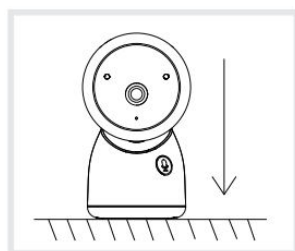

2. Na upevnenie kamery na čistý povrch použite dodaný montážny držiak.

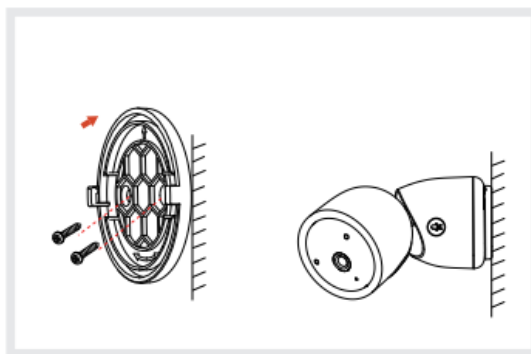

Pripojenie fotoaparátu a aplikácie

Pripojenie fotoaparátu k aplikácii

Kamera môže byť pripojená k monitoru a aplikácii. Vo všeobecnosti je predvolene pripojená k monitoru.


Pripojenie kamery k aplikácii vykonajte podľa nasledujúcich krokov:

1. Uistite sa, že sieť Wi-Fi je 2,4 GHz sieť, pretože fotoaparát nepodporuje 5 GHz Wi-Fi.
2. Stiahnite si príslušnú aplikáciu do telefónu. Zaregistrujte si nové konto a prihláste sa alebo sa prihláste priamo.
3. Resetujte fotoaparát pomocou kolíka, kým stavová kontrolka nebude rýchlo blikať červenou farbou (fotoaparát musíte pripojiť k aplikácii do 2 minút, inak budete musieť fotoaparát resetovať znova.)
(Ak používate monitor, zvuk a obraz budú dočasne odpojené a automaticky sa obnovia po úspešnej konfigurácii kamery so sieťou. Maximálny čas je 2 minúty.)
4. Pri pridávaní monitora postupujte podľa pokynov v smartfóne a naskenujte kód QR pomocou fotoaparátu.

Stiahnutie aplikácie

Aplikácia je k dispozícii pre operačný systém iOS aj Android. Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte "Arenti" v App Store a Google Play. Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte do svojho telefónu. Aplikáciu si môžete vybrať podľa potreby.

• Podpora

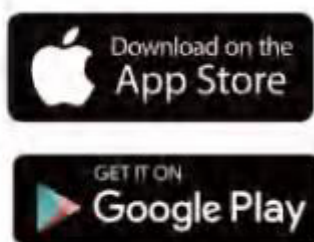

Nastavenie smerovača

Smerovač podporuje 2,4 GHz Wi-Fi (nepodporuje 5 GHz) a je pripojený k sieti Wi-Fi. Pred pripojením siete Wi-Fi nastavte parametre smerovača a zaznamenajte SSID a heslo siete Wi-Fi.



Spárovanie kamery a monitora


Zapnite fotoaparát a monitor a automaticky sa spoja. Ak sa pripojenie nepodarí, postupujte pri párovaní podľa nasledujúcich krokov. Párovanie je obmedzené vzdialenosťou, preto dbajte na to, aby vzdialenosť medzi kamerou a monitorom nebola väčšia ako 200 m.

Odpojte monitor a kameru:

1. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte > Camera
2. Vyberte fotoaparát 1 alebo fotoaparát 2, ktorého viazanie potrebujete zrušiť.
3. Dlhým stlačením tlačidla OK uvoľníte väzbu.

Spárujte monitor a kameru:

1. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte > Camera
2. Vyberte fotoaparát 1 alebo fotoaparát 2, ktorý potrebujete spárovať.
3. Dlhú stláčajte tlačidlo párovania fotoaparátu, kým nebudete počuť vyzývací tón.
4. Stlačením tlačidla OK na obrazovke monitora spustíte párovanie.
5. V prípade 2 kamier zopakujte krok 2 ~ krok 4.

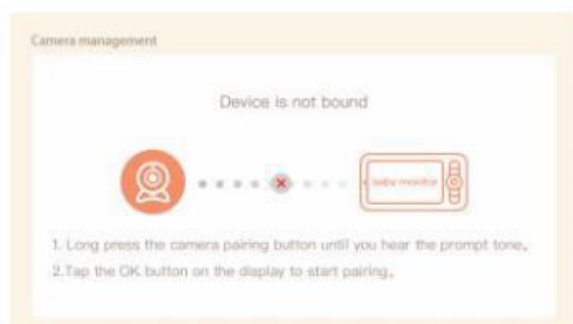

Použitie


Poznámka:

Ak ste pridali 2 kamery, na obrazovke monitora sa zobrazia 2 živé zobrazenia súčasne.

Ak chcete nastaviť parametre alebo povoliť funkcie jednej z kamier, musíte najprv vybrať kameru.

Spôsob výberu fotoaparátu je nasledovný:

Stlačením tlačidla späť na domovskej stránke vstúpíte do režimu prepínania fotoaparátu a ikona fotoaparátu začne blikať. Stlačením ľavého a pravého tlačidla prepnete ovládaný fotoaparát.

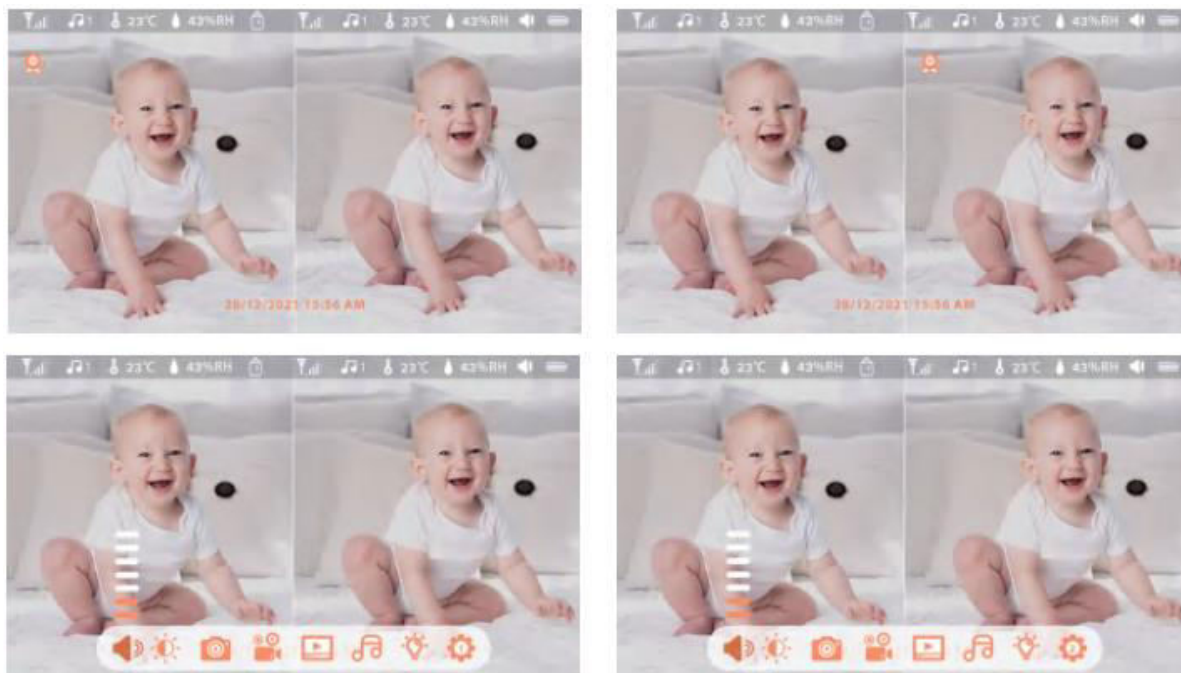

Otáčanie kamery

Uhol sledovania môžete nastaviť tak, aby ste lepšie videli.

Smerové tlačidlá na obrazovke monitora sú k dispozícii, keď je kamera zapnutá. Stláčaním smerových tlačidiel môžete kameru otáčať horizontálne a vertikálne, aby ste lepšie videli.



Foto a video

Vyfoťte sa:

Keď chcete zachytiť zaujímavú scénu dieťaťa, môžete ho odfotiť.

Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora, vyberte  a stlačením tlačidla OK nasnímajte fotografiu.

Nahrávanie videa:


Môžete nahráť video, keď chcete zachytiť významný okamih dieťaťa.

Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora, vyberte  a stlačením tlačidla OK nahrajte video.

Zobrazenie nasnímaných fotografií a nahraných videí:

1. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora, vyberte  a stlačením tlačidla OK vstúpte do rozhrania.
2. Vyberte dátum fotoaparátu, vyberte fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť, a stlačením tlačidla OK vstúpte do režimu náhľadu.


V prípade videa stlačte tlačidlo OK, aby ste ho prehrali alebo pozastavili v režime náhľadu. Stlačením tlačidla zálohovania ukončíte náhľad alebo sa vrátite do hlavnej ponuky.

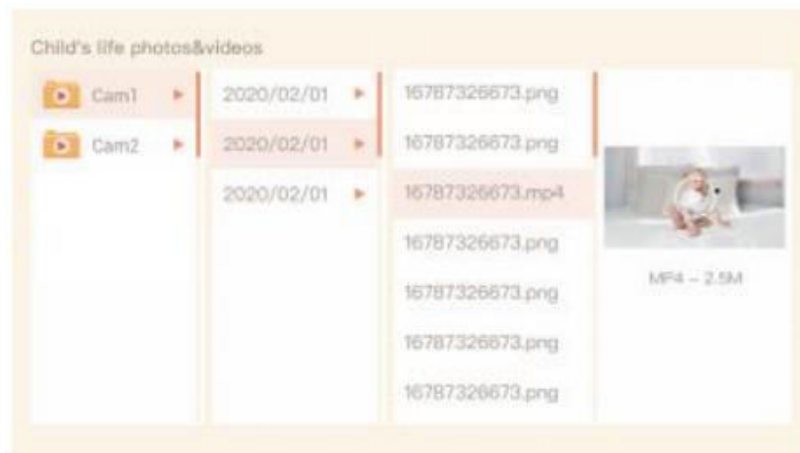

Prehrávanie hudby

Keď dieťa plače alebo spí, môžete si pustiť hudbu na upokojenie. Na výber sú rôzne druhy jemnej hudby.

Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora, vyberte  a stlačením tlačidla OK vstúpte do rozhrania hudby. Môžete vybrať rôznu hudbu, zmeniť režim hudobného cyklu alebo upraviť hlasitosť hudby.

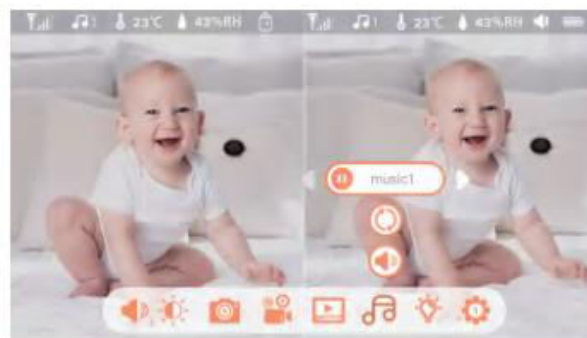

Pripomienka kŕmenia

Pripomeňte si kŕmenie dieťaťa, keď ste príliš zaneprázdnení alebo keď chcete dieťaťu poskytnúť pravidelnú stravu.

1. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte  > Feeding Reminder (Pripomienka kŕmenia).

2. Stláčaním smerových tlačidiel UP a DOWN vyberte jednu zo 4 možností času a stlačením tlačidla OK spustíte nastavenie času.
3. Keď začnete nastavovať jeden čas kŕmenia, stláčaním smerových tlačidiel VĽAVO a VPRAVO prepínajte možnosti medzi hodinou, minútou, sekundou a zapnuté/vypnuté; stláčaním smerových tlačidiel HORE a DOLEVA môžete meniť hodnoty a vybrať zapnuté alebo vypnuté.
4. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenia.
5. Výberom možnosti zapnuté alebo vypnuté otvoríte alebo zatvoríte pripomenutia kŕmenia. V jeden deň môžete nastaviť až 4 časy kŕmenia. A keď uplynie nastavený čas, na obrazovke monitora sa zobrazí upozornenie na kŕmenie.



Inteligentná starostlivosť

Môžete zapnúť funkcie detekcie pohybu, detekcie hluku a detekcie plaču, aby ste okamžite vedeli o stave dieťaťa, či už spí, pracujete, varíte atď.

1. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte  > Smart Care.
2. Stláčaním smerových tlačidiel HORE a DOLE vyberte možnosti medzi detekciou pohybu, detekciou hluku, detekciou kriku a hlasitosťou alarmu a stlačením tlačidla OK uložte.
3. Keď začnete nastavovať jeden režim detekcie, stláčaním smerových tlačidiel VĽAVO a VPRAVO môžete meniť možnosti a stláčaním smerových tlačidiel HORE a DOLE nastavovať citlivosť.
Podľa potreby môžete vybrať rôznu citlivosť. Nízka je nízka citlivosť a vysoká je vysoká citlivosť.
4. Pri nastavovaní hlasitosti budíka stláčajte smerové tlačidlá VĽAVO a VPRAVO.
5. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenie.
6. Po spustení nastavenej detekcie sa spustí alarm, stlačením tlačidla OK alarm zastavíte.

Detekcia teploty a vlhkosti

V reálnom čase môžete monitorovať teplotu a vlhkosť v detskej izbe.

Keď sa teplota a vlhkosť dostanú mimo rozsahu, môžete okamžite dostať upozornenie a následne prijať opatrenia.

1. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte  > Teplota a vlhkosť.
2. Stláčaním smerových tlačidiel HORE a DOLE vyberte možnosti medzi rozsahom teploty, rozsahom vlhkosti a upozornením na prekročenie rozsahu a stlačením tlačidla OK spustíte nastavenie.
3. Stláčaním smerových tlačidiel VĽAVO a VPRAVO môžete meniť možnosti a stláčaním smerových tlačidiel HORE a DOLEVA môžete meniť hodnoty a jednotky.
4. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenie.
5. V možnosti Pripomienka mimo rozsahu vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť alarm, keď sú teplota a vlhkosť mimo rozsahu.



Bezpečnostná ochrana

Kanál siete Wi-Fi môžete zapnúť alebo vypnúť, aby ostatní nemohli naživo sledovať videá pomocou aplikácie, ak je funkcia vypnutá. A môžete si tiež prezerať navštívené záznamy, pretože všetky návštevy prostredníctvom aplikácie budú zaznamenané.

Nočné svetlo

V prípade potreby môžete zapnúť nočné svetlo, nastaviť režim osvetlenia a farbu svetla. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte  >  . Alebo stlačte tlačidlo Menu a výberom položky  > Light (Svetlo) > Night light (Nočné svetlo) vstúpte do rozhrania nastavenia.



Bezpečnostná ochrana



Nočné svetlo

Všeobecné nastavenie

Nastavenie jasu:

1. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora, vyberte  a stlačením tlačidla OK vstúpte do rozhrania.
2. Stláčaním smerových tlačidiel NAHORU a DOLEVA nastavte jas.

Nastavenie času:

1. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte  > Nastavenie času.
2. Stláčaním smerových tlačidiel môžete meniť dátum, čas a režim zobrazovania času.

Nastavenie jazyka:

1. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte  > Language (Jazyk).
2. Vyberte požadovaný jazyk.

Nastavenie režimu spánku:

Môžete nastaviť režim spánku, aby ste predĺžili pohotovostný čas.

1. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte  > Režim spánku.
2. Režim spánku môžete zvoliť ako 1 minútu, 5 minút, 10 minút, 30 minút, 60 minút alebo vypnutý.

Zapnutie a vypnutie indikátora stavu:

Ak zapnete indikátor stavu, môžete získať informácie o pracovných štatistikách fotoaparátu. Indikátor stavu môžete tiež vypnúť, ak si myslíte, že ovplyvní spánok vášho dieťaťa.

Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte  >  . (Alebo stlačte tlačidlo Menu, vyberte  > Light > Status light).

Karta SD:

1. Stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte  > Správa kariet SD. Potom môžete zobrazíť celkovú kapacitu a zostávajúcu kapacitu karty SD.
2. (Voliteľné) Kartu SD môžete formátovať podľa potreby, ale uistite sa, že dôležité údaje sú zálohované.

Aktualizácia:

Uistite sa, že je fotoaparát pripojený k 2,4 GHz Wi-Fi. Fotoaparát môžete aktualizovať, keď sa zobrazí upozornenie na aktualizáciu. Alebo stlačte tlačidlo Menu na obrazovke monitora a vyberte položku  > Device information (Informácie o zariadení), aby ste skontrolovali, či je k dispozícii aktualizácia.

Alarm slabej batérie:

Keď je batéria vo fotoaparáte vybitá, na obrazovke monitora sa zobrazí alarm slabej batérie. Monitor čo najskôr nabite.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: Monitor sa nedá správne zobrazíť?

Odpoveď: Skontrolujte, či je monitor pripojený k fotoaparátu. Ak nie, najprv spárujte fotoaparát a monitor.

Otázka: Nemôžete nájsť tlačidlo párovania?

Odpoveď: Tlačidlo párovania je tlačidlo volania na fotoaparáte. Dlho stlačte tlačidlo na 3 sekundy a postupujte podľa pokynov na monitore. (Ak chcete vstúpiť do rozhrania párovania monitora, stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) na obrazovke monitora a vyberte položku  > Camera Management (Správa kamery)).

Otázka: Čo robiť, ak sa obrazovka monitora zasekne a nefunguje pri stlačení akéhokoľvek tlačidla?

Odpoveď: Stlačte tlačidlo resetovania monitora pomocou kolíka a potom dlhým stlačením tlačidla napájania monitora ho reštartujte.

Otázka: Prečo kamera monitora nedokáže identifikovať kartu SD?

Odpoveď: Skontrolujte, či je karta SD normálna a či je formát FAT32.

Otázka: Prečo nemôžem dostať upozornenia pomocou aplikácie v mobilnom telefóne, keď pripojím kameru k monitoru?

Odpoveď: Skontrolujte, či je v telefóne spustená aplikácia App a či je otvorená príslušná funkcia pripomenutia; či je v systéme mobilného telefónu otvorené upozornenie na správy a potvrdenie authority.

Otázka: Prečo monitor nemôže zobrazovať video po pripojení kamery k aplikácii?

Odpoveď: Pri resetovaní kamery má monitor 2 minúty prerušenia a po 2 minútach sa automaticky obnoví. Ak sa neobnoví, skúste monitor a kameru znova spárovať.

Varovanie

Nebezpečenstvo uškrtienia: Deti sa môžu zaškrtiť o šnúry. Udržujte tento kábel mimo dosahu detí (vo vzdialenosti väčšej ako 1 m). Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble s adaptérmí striedavého prúdu. Používajte iba dodané adaptéry striedavého prúdu.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

EÚ prehlásenie o zhode

Spoločnosť Arenti týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu "AINANNY" je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný test EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.arenti.com.



WEEE

Nevyhadzujte batérie alebo nefunkčné výrobky do domového odpadu (smetí). Nebezpečné látky, ktoré môžu obsahovať, môžu poškodiť zdravie alebo životné prostredie. Prinúťte svojho predajcu, aby tieto výrobky odoberal späť, alebo využite triedený zber odpadu navrhnutý vaším mestom.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Kompatibilis az Amazon Alexa és a Google Assistant rendszerrel

Gyorsindítási útmutató

1. Csomagolási lista
2. Termékleírás
3. Telepítés
4. A kamera és az alkalmazás csatlakoztatása
5. A kamera és a monitor párosítása
6. Használat
7. GYIK

Csomagolási lista



Kamera x 1



Tápegység x 2



USB kábel x 2



Reset tű x 1



Monitor x 1



Konzol x 1



Fejfedő x 1



Gyors útmutató x 1




Figyelmeztető matrica x 2



Csavarok x 3

Termékleírás

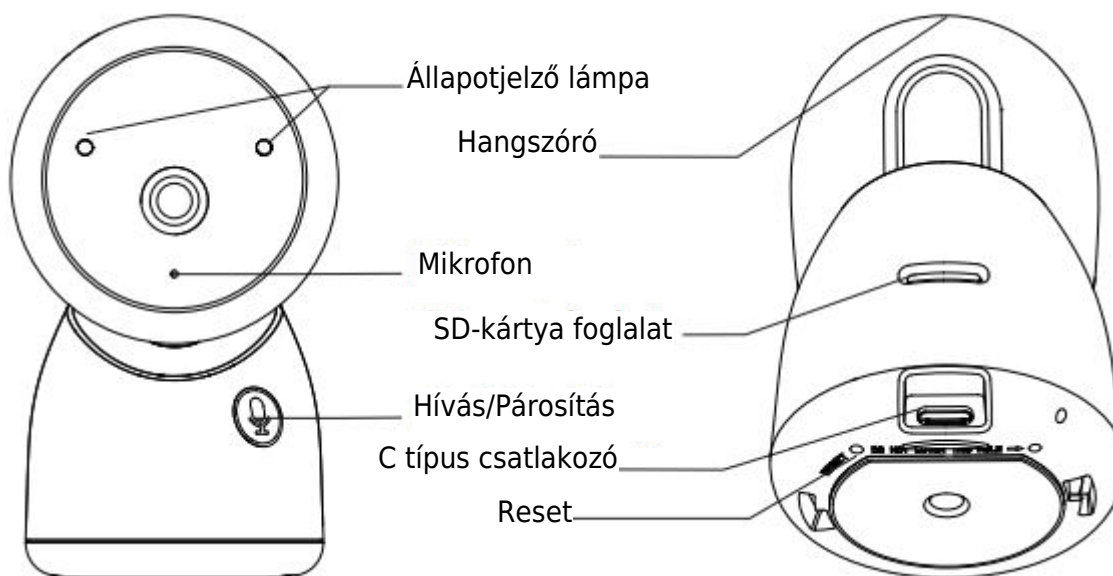

Állapotjelző lámpa


- Pirosan villogó fény: várakozás a hálózati kapcsolatra (lassú), csatlakozás a hálózathoz (gyors).
- Folyamatos kék fény: a kamera megfelelően működik
- Folyamatos piros fény világít: a kamera hibásan működik.


Hívás/Párosítás

Hívás indításához nyomja meg röviden; párosításhoz nyomja meg hosszan.

Reset

Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a kamera alaphelyzetbe állításához (ha módosította a beállításokat, azok visszatérnek a gyári alapbeállításokhoz).

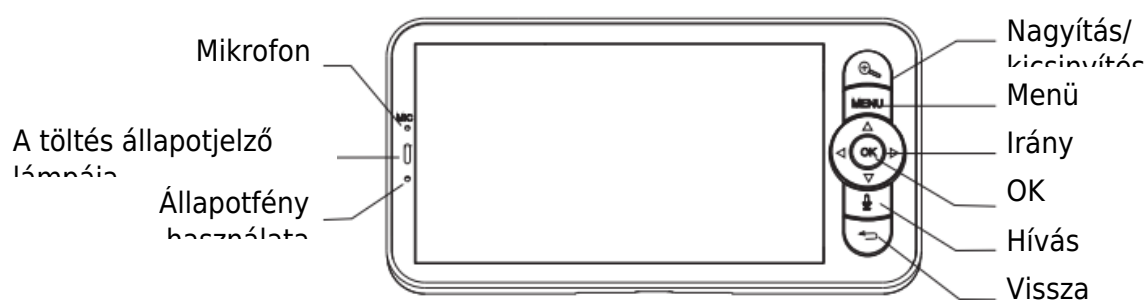


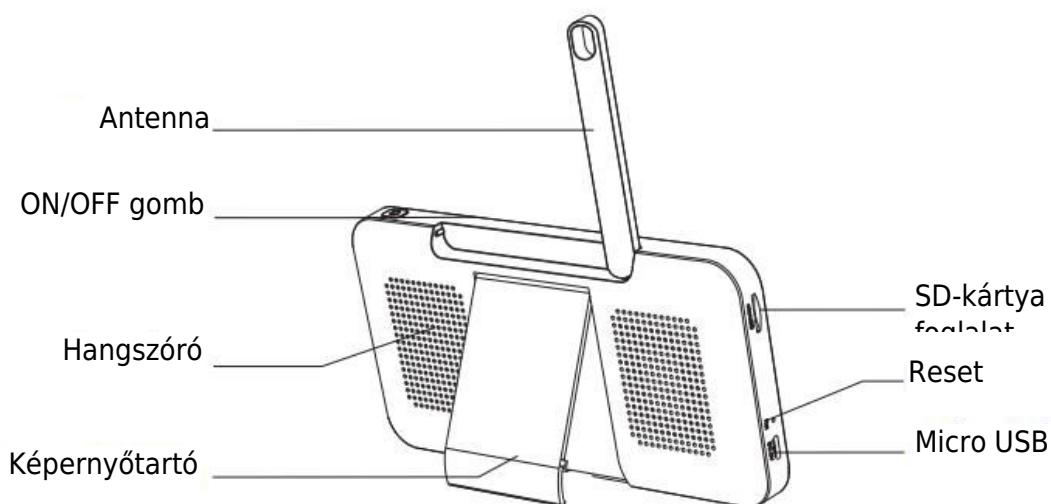


A töltés stabil fénye	Narancssárga fény: Töltés Zöld fény: Teljesen feltöltve
Állapotfény használata	Sárga fény: A monitor be van kapcsolva Nem világít: A monitor ki van kapcsolva
Antenna	Állítsa be a szöveget a jobb jelek eléréséhez
ON/OFF gomb	Hosszan nyomja meg az 5s gombot a monitor be- és kikapcsolásához.
Nagyítás/ kicsinyítés	A kép 1x, 2x vagy 4x nagyítása
Menü	A kezdőlapon a menüfelületre való belépéshez nyomja meg; A kezdőlapon a beállítási felületre való belépéshez nyomja meg hosszan.
Irány	A forgatási irányok vezérlése; a menüpontok kiválasztása
OK	Megerősítés
Hívás	Hívás kezdeményezése a gomb megnyomása után
Vissza	Nyomja meg a visszaállításhoz; A honlapon, hosszan nyomja meg a zenelejátszás leállításához.

Telepítés

1. Helyezze a kamerát sík felületre.

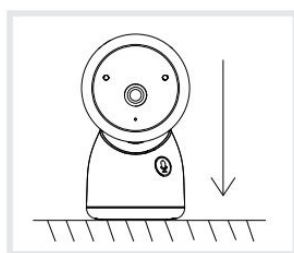

2. Használja a mellékelt rögzítőkonzolt a kamera tiszta felületre történő rögzítéséhez.

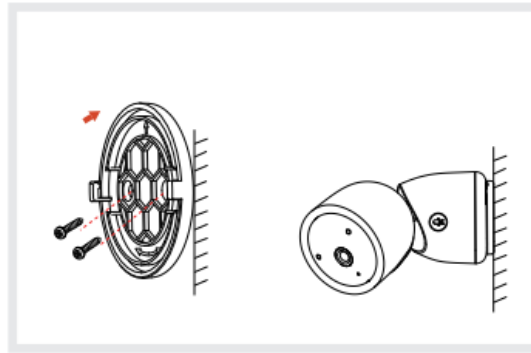

A kamera és az alkalmazás csatlakoztatása

Csatlakoztassa a kamerát az alkalmazáshoz

A kamera csatlakoztatható a monitorhoz és az alkalmazáshoz. Általában alapértelmezés szerint a monitorhoz van csatlakoztatva.

Kövesse az alábbi lépéseket a kamera és az alkalmazás összekapcsolásához:

1. Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat 2,4 GHz-es hálózat, mivel a kamera nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-t.
2. Töltse le a megfelelő alkalmazást a telefonjára. Regisztráljon új fiókot a bejelentkezéshez vagy jelentkezzen be közvetlenül.
3. Állítsa vissza a kamerát egy tű segítségével, amíg az állapotjelző lámpa gyorsan villogva pirosra nem vált (2 percen belül csatlakoztatnia kell a kamerát az alkalmazáshoz; ellenkező esetben újra vissza kell állítania a kamerát.).
(Ha a monitort használja, a hang és a videó átmenetileg megszakad, és automatikusan folytatódik, miután a kamera sikeresen konfigurálódott a hálózathoz. A maximális időtartam 2 perc).
4. Kövesse az okostelefonján található lépésutasításokat a monitor hozzáadásához, és olvassa be a QR-kódot a kamerával.

Alkalmazás letöltése

Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszerre is elérhető. Szkennelje be a QR-kódot, vagy keresse az "Arenti" szót az App Store-ban és a Google Play-ben. Töltse le és telepítse az alkalmazást a telefonjára. Az alkalmazást az igényeinek megfelelően választhatja ki.

• Támogatás



Router beállítása

Az útválasztó támogatja a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t (az 5GHz-et nem támogatja), és csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz. Kérjük, állítsa be az útválasztó paramétereit a Wi-Fi hálózat csatlakoztatása előtt, és rögzítse a Wi-Fi SSID-jét és jelszavát.



A kamera és a monitor párosítása


Kapcsolja be a kamerát és a monitort, és automatikusan csatlakozni fognak. Ha a kapcsolat nem sikerül, kövesse az alábbi lépéseket a párosításhoz. A párosítás távolságkorlátozott, ezért a kamera és a monitor közötti távolság ne haladja meg a 200 métert.

Oldja fel a monitor és a kamera csatlakoztatását:

1. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a > Kamera menüpontot.
2. Válassza ki az 1. vagy a 2. kamerát, amelyet fel kell oldania.
3. Nyomja meg hosszan az OK gombot a kötés feloldásához.

Párosítsa a monitort és a kamerát:

1. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a > Kamera menüpontot.
2. Válassza ki az 1. vagy a 2. kamerát, amelyet párosítani szeretne.
3. Nyomja meg hosszan a kamera párosító gombját, amíg meg nem hallja a felszólító hangot.
4. A párosítás megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot a monitor képernyőjén.
5. 2 kamera esetén ismétlje meg a 2 ~ 4. lépést.

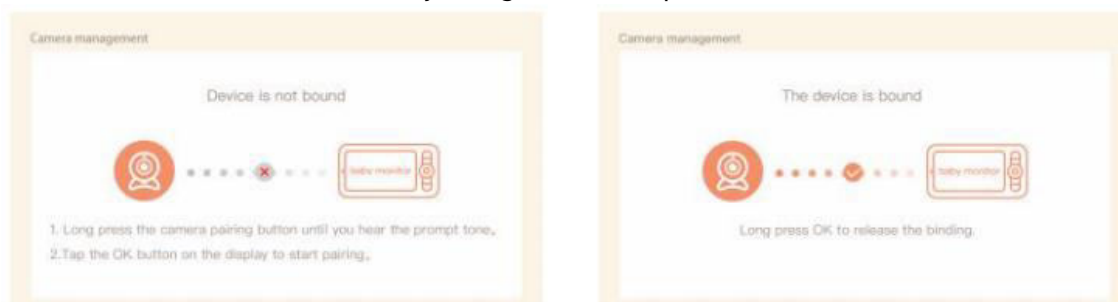


Használat

Megjegyzés: Ha 2 kamerát adott hozzá, a monitor képernyőjén egyszerre 2 élő nézet jelenik meg. Ha az egyik kamera paramétereit szeretné beállítani vagy funkcióit engedélyezni, először ki kell választania a kamerát.

A kamera kiválasztásának módszere a következő:

Nyomja meg a hátsó gombot a honlapon a kamera váltó üzemmódba való belépéshez, és a kamera ikon villogni fog. Nyomja meg a bal és a jobb gombot a vezérlendő kamera átkapcsolásához.

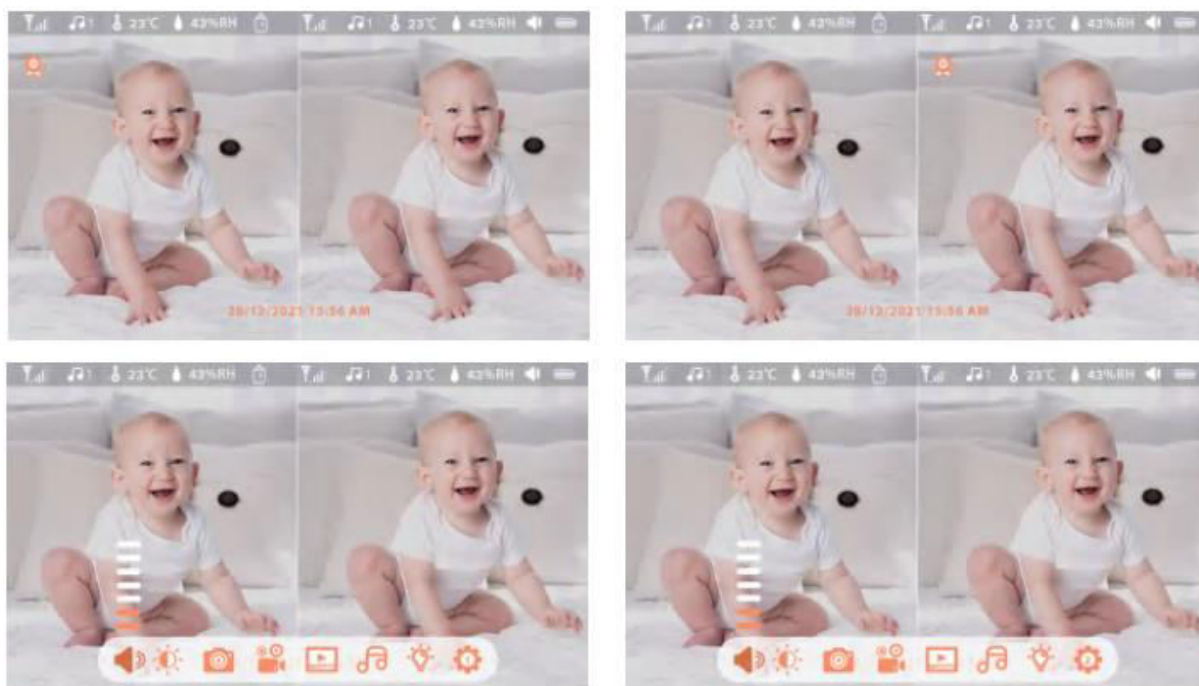

Forgassa el a kamerát

A jobb látás érdekében beállíthatja a megfigyelési szöveget.

A monitor képernyőjén lévő iránygombok a kamera bekapcsolt állapotában állnak rendelkezésre. Nyomja meg az iránygombokat a kamera vízszintes és függőleges elforgatásához a jobb látási viszonyok érdekében.



Fotó és videó

Készítsen egy fényképet:

Ha egy érdekes jelenetet szeretne megörökíteni a babáról, fényképet készíthet.

Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, válassza ki a  lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot a fénykép készítéséhez.

Vegyen fel egy videót:

Videót rögzíthet, ha meg akarja örökíteni a baba egy fontos pillanatát.

Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, válassza ki a  lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot a videó rögzítéséhez.

A készített fényképek és rögzített videók megtekintése:

1. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, válassza a  lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot a felületre való belépéshez.
2. Válassza ki a kamera dátumát, válassza ki a megtekintendő fényképet vagy videót, majd nyomja meg az OK gombot az előnézeti módba való belépéshez.


Videó esetén nyomja meg az OK gombot a lejátszáshoz vagy a szüneteltetéshez az előnézeti módban. Nyomja meg a mentés gombot az előnézet elhagyásához vagy a főmenübe való visszatéréshez.



Zene lejátszása

Zenét játszhat, hogy megnyugtassa a babát, amikor a baba sír vagy elaltatni. Különböző lágy zenék közül választhat.

Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, válassza ki a  lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot a zenei felületre való belépéshez. Kiválaszthat különböző zenéket, megváltoztathatja a zeneciklus módját, vagy beállíthatja a zene hangerejét.

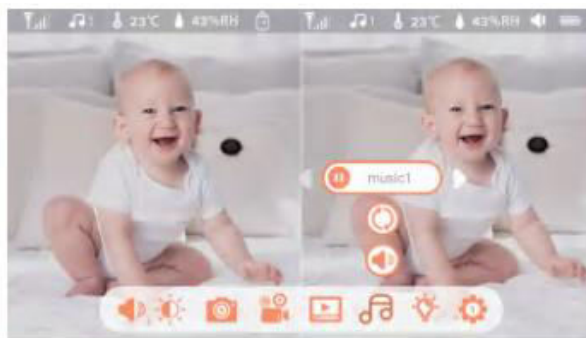

Etetési emlékeztető

Emlékezteti Önt, hogy etesse meg gyermekét, ha túl elfoglalt, vagy ha rendszeres táplálékot szeretne adni gyermekének.

1. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a  > Etetési emlékeztető menüpontot.
2. Nyomja meg a FEL és LENYÍL irányú gombot a 4 időbeállítás közötti választáshoz, majd nyomja meg az OK gombot az időbeállítás megkezdéséhez.
3. Amikor elkezd beállítani egy etetési időt, nyomja meg a bal és jobb irányú gombokat az óra, perc, másodperc és be/kikapcsolás közötti váltáshoz; és nyomja meg a FEL és LE irányú gombokat az értékek megváltoztatásához és a be vagy kikapcsolás kiválasztásához.
4. Nyomja meg az OK gombot a beállítások mentéséhez.

5. Válassza ki vagy be az etetési emlékeztetők megnyitásához vagy bezárásához. Egy nap legfeljebb 4 etetési időpontot állíthat be. Amikor pedig lejár a beállított idő, a monitor képernyőjén megjelenik az etetési riasztás.



Smart Care

Bekapcsolhatja a mozgásérzékelés, a zajérzékelés és a sírásérzékelés funkcióit, így azonnal megtudhatja a baba állapotát, függetlenül attól, hogy éppen alszik, dolgozik, főz, és így tovább.


1. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a  > Smart Care lehetőséget.
2. Nyomja meg a FEL és LENYÍL iránygombokat a mozgásérzékelés, zajérzékelés, sírásérzékelés és riasztási hangerő közötti lehetőségek kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a mentéshez.
3. Amikor elkezd beállítani egy érzékelési módot, nyomja meg a bal és jobb irányú gombokat az opciók megváltoztatásához, és nyomja meg a FEL és LE irányú gombokat az érzékenység beállításához.
Az igényeknek megfelelően különböző érzékenységet választhat. Az alacsony az alacsony érzékenységet, a magas pedig a magas érzékenységet jelenti.
4. Az ébresztési hangerő beállításakor nyomja meg a bal és jobb irányú gombokat a beállításhoz.
5. Nyomja meg az OK gombot a beállítás mentéséhez.
6. A beállított észlelés aktiválásakor riasztás történik, a riasztás leállításához nyomja meg az OK gombot.

Hőmérséklet és páratartalom érzékelés

Valós időben nyomon követheti a babaszoba hőmérsékletét és páratartalmát.

Ha a hőmérséklet és a páratartalom a tartományon kívül esik, azonnal riasztást kaphat, majd intézkedéseket tehet.

1. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a  > Hőmérséklet és páratartalom lehetőséget.
2. Nyomja meg az UP és DOWN iránygombokat a hőmérséklet-tartomány, a páratartalom-tartomány és a tartományon kívüli emlékeztető közötti lehetőségek kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a beállítás megkezdéséhez.
3. Nyomja meg a bal és jobb irányú gombokat az opciók megváltoztatásához, és nyomja meg a FEL és LE irányú gombokat az értékek és egységek megváltoztatásához.
4. Nyomja meg az OK gombot a beállítás mentéséhez.
5. A tartományon kívüli emlékeztető opcióban válassza ki, hogy be- vagy kikapcsolja-e a riasztást, ha a hőmérséklet és a páratartalom a tartományon kívülre esik.

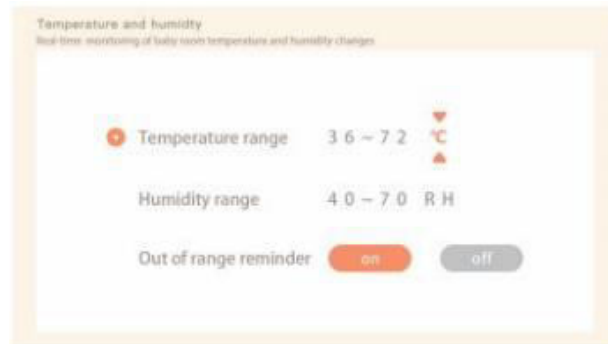

Biztonsági védelem

Be- vagy kikapcsolhatja a Wi-Fi hálózati csatornát, hogy mások ne tudják előben nézni a videókat az App segítségével, ha a funkció ki van kapcsolva. És megtekintheti a meglátogatott rekordokat is, mivel az App-on keresztül minden látogatás rögzítésre kerül.

Éjszakai fény

Szükség esetén bekapcsolhatja az éjszakai fényt, beállíthatja a világítási módot és a fény színét. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a > lehetőséget. Vagy nyomja meg a Menü gombot, és válassza a > Fény > Éjszakai világítás lehetőséget a beállítási felületre való belépéshez.



Biztonsági védelem



Éjszakai fény

Általános beállítás

Állítsa be a fényerőt:

1. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, válassza a lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot a felületre való belépéshez.
2. Nyomja meg a FEL és LENYÍL irányú gombokat a fényerő beállításához.

Idő beállítása:

1. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a > Idő beállítása lehetőséget.
2. Nyomja meg az iránygombokat a dátum, az idő és az időmegjelenítési mód megváltoztatásához.

Nyelv beállítása:

1. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a > Nyelv lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet.

Állítsa be az alvó üzemmódot:

A készenléti idő növelése érdekében beállíthatja az alvó üzemmódot.

1. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a  > Alvó üzemmód lehetőséget.
2. Válassza ki az alvó üzemmódot 1 perc, 5 perc, 10 perc, 30 perc, 60 perc vagy kikapcsolva.

Állapotjelző be- és kikapcsolása:

Ha bekapcsolja az állapotjelzőt, láthatja a kamera működési statisztikáit. Az állapotjelzőt ki is kapcsolhatja, ha úgy gondolja, hogy befolyásolja a baba alvását.

Nyomja meg a Menü gombot a monitor képernyőjén, és válassza a  >  . (Vagy nyomja meg a Menü gombot, és válassza a  > Fény > Állapotfény).

SD kártya:

1. Nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a  > SD-kártya kezelése lehetőséget. Ezután megtekintheti az SD-kártya teljes és fennmaradó kapacitását.
2. (Választható) Az SD-kártyát szükség szerint formázhatja, de gondoskodjon arról, hogy a fontos adatokról biztonsági másolat készüljön.

Frissítés:

Győződjön meg róla, hogy a kamera 2,4 GHz-es Wi-Fi-hoz van csatlakoztatva. A kamera frissítését akkor végezheti el, amikor megjelenik a frissítési riasztás. Vagy nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a  > Eszközinformációk lehetőséget, hogy ellenőrizze, van-e frissítés.

Alacsony töltöttségi szint riasztás:

Ha a kamera akkumulátora lemerül, a monitor képernyőjén megjelenik az alacsony akkumulátor-elfoglaltság riasztás. Kérjük, mielőbb töltsse fel a monitort.

GYIK

K: A monitor nem jeleníthető meg megfelelően az előnézetben?

V: Ellenőrizze, hogy a monitor csatlakoztatva van-e a kamerához. Ha nem, akkor először párosítsa a kamerát és a monitort.

K: Nem találom a párosítás gombot?

V: A párosító gomb a kamera hívógombja. Nyomja meg hosszan a gombot 3 másodpercig, és kövesse a monitor lépésutasításait. (A monitor párosítási felületére való belépéshez nyomja meg a monitor képernyőjén a Menü gombot, és válassza a  > Kamerakezelés menüpontot).

K: Mi történik, ha a monitor képernyője beragad, és nem működik, miközben megnyomja a gombokat?

V: Nyomja meg a monitor reset gombját a tűvel, majd nyomja meg hosszan a monitor bekapcsológombját az újraindításhoz.

K: Miért nem tudja a monitor kamerája azonosítani az SD-kártyát?

V: Ellenőrizze, hogy az SD-kártya normális-e, és a formátum FAT32-e.

K: Miért nem kapok értesítéseket a mobiltelefonom alkalmazásával, amikor a kamerát a monitorhoz csatlakoztatom?

V: Kérjük, ellenőrizze, hogy az App fut-e a telefonon, és megnyílt-e a megfelelő emlékeztető funkció; az üzenetértesítés és a hatósági megerősítés a mobiltelefon-rendszerben megnyílt.

K: Miért nem tudja a monitor megjeleníteni a videót, miután a kamera csatlakozik az alkalmazáshoz?

V: A monitor 2 perces megszakítási idővel rendelkezik, amikor a kamera visszaáll, és 2 perc után automatikusan folytatódik. Ha nem áll helyre, próbálja meg újra párosítani a monitort és a kamerát.

Figyelmeztetés

Fulladás veszélye: Gyermekek megfojtották a zsinórokat. Tartsa ezt a vezetékét gyermekek számára elérhetetlen helyen (több mint 1 m (3 láb) távolságban). Soha ne használjon hosszabbító kábeleket váltóáramú adapterekkel. Csak a mellékelt váltóáramú adaptereket használja.

Vigyázat

Bármilyen, a megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az Arenti ezennel kijelenti, hogy az "AINANNY" típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes tesztje a következő internetes címen érhető el: www.arenti.com.



WEEE

Ne dobja az elemeket vagy a lejárt szavatosságú termékeket a háztartási hulladékkal (szemét) együtt. A bennük valószínűleg található veszélyes anyagok károsíthatják az egészséget vagy a környezetet. Vedd rá a kiskereskedőt, hogy vegye vissza ezeket a termékeket, vagy használd a városod által javasolt szelektív gyűjtést vagy szemétygyűjtést.

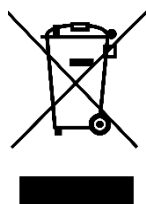

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

Schnellstart-Anleitung

1. Packliste
2. Beschreibung des Produkts
3. Einrichtung
4. Verbindung von Kamera und App
5. Kopplung von Kamera und Monitor
6. Verwendung
7. FAQ

Packliste



Kamera x 1



Netzadapter x 2



USB-Kabel x 2



Reset-Stift x 1



Monitor x 1



Halterung x 1



Kopfbedeckung x 1



Kurzanleitung x 1




Warnaufkleber x 2



Schrauben x 3

Beschreibung des Produkts

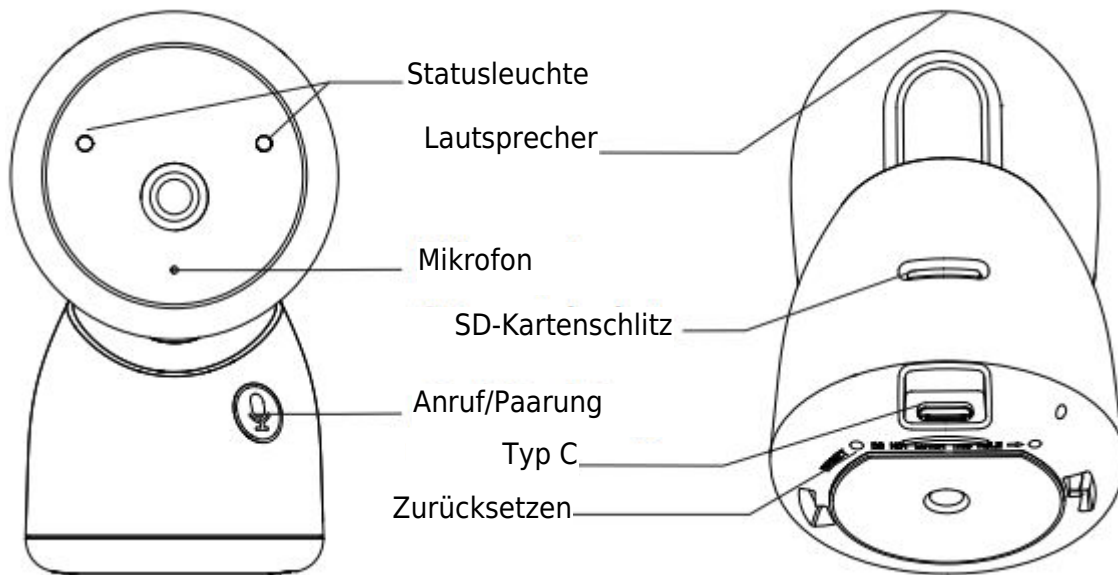

Statusleuchte


- Blinkendes rotes Licht: Warten auf Netzwerkverbindung (langsam), Verbindung mit dem Netzwerk (schnell)
- Blaues Dauerlicht leuchtet: Die Kamera funktioniert ordnungsgemäß.
- Rotes Dauerlicht leuchtet: Kamera ist nicht funktionsfähig


Anruf/Paarung

Drücken, um einen Anruf zu tätigen; langes Drücken, um zu koppeln.

Zurücksetzen

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen (wenn Sie Einstellungen geändert haben, werden diese auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt)

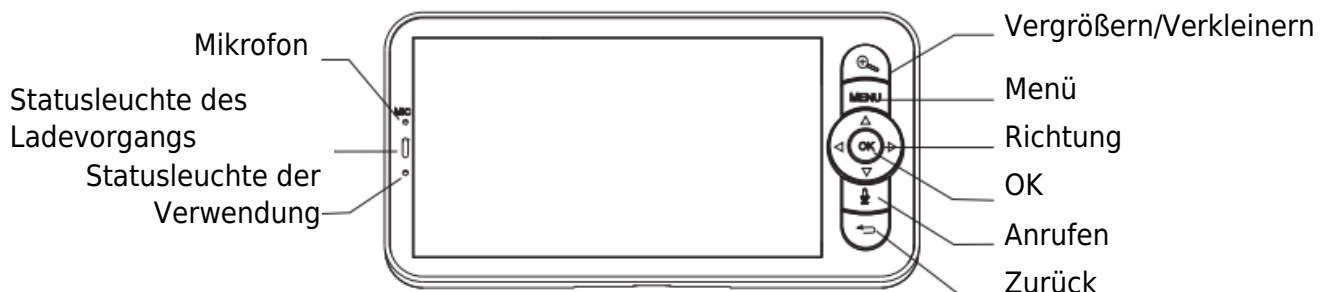


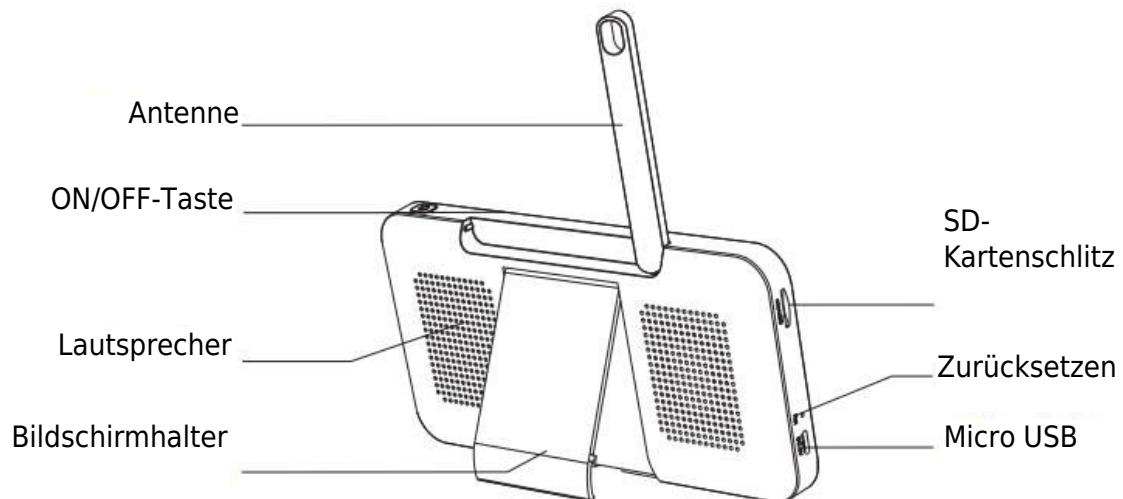


Statusanzeige der Aufladung	Orangefarbenes Licht: Aufladen Grünes Licht: Vollständig geladen
Statusleuchte der Verwendung	Gelbes Licht: Der Monitor ist eingeschaltet Kein Licht: Der Monitor ist ausgeschaltet
Antenne	Stellen Sie den Winkel ein, um bessere Signale zu erhalten
ON/OFF-Taste	Langes Drücken von 5s zum Ein- und Ausschalten des Monitors
Vergrößern/Verkleinern	Zoomen Sie das Bild auf 1x, 2x oder 4x
Menü	Auf der Startseite drücken, um das Menü aufzurufen; auf der Startseite lange drücken, um die Einstellungen aufzurufen
Richtung	Steuern Sie die Drehrichtungen; wählen Sie die Menüpunkte
OK	Bestätigen Sie
Anrufen.	Anrufen nach Drücken der Taste
Zurück	Drücken Sie die Taste, um zurückzuspringen; auf der Homepage können Sie durch langes Drücken die Musikwiedergabe beenden.

Einrichtung

1. Installieren Sie die Kamera auf einer ebenen Fläche.

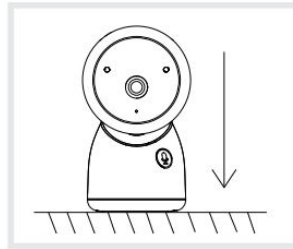

2. Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung, um die Kamera an einer sauberen Oberfläche zu befestigen.

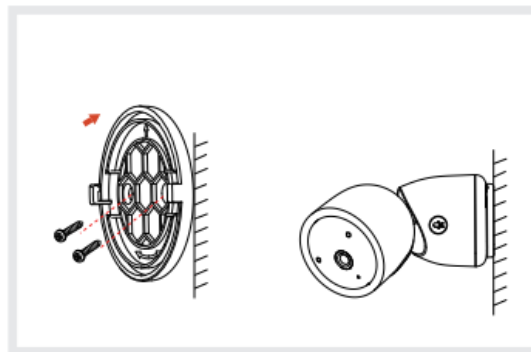

Verbindung von Kamera und App

Verbinden Sie die Kamera mit der App

Die Kamera kann sowohl mit dem Monitor als auch mit der App verbunden werden. In der Regel ist sie standardmäßig mit dem Monitor verbunden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kamera mit der App zu verbinden:

1. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Netzwerk ein 2,4-GHz-Netzwerk ist, da die Kamera kein 5-GHz-Wi-Fi unterstützt.
2. Laden Sie die entsprechende App auf Ihr Handy. Registrieren Sie ein neues Konto, um sich anzumelden oder melden Sie sich direkt an.
3. Setzen Sie die Kamera mit einem Stift zurück, bis die Statusleuchte schnell rot blinkt (Sie müssen die Kamera innerhalb von 2 Minuten mit der App verbinden, sonst müssen Sie die Kamera erneut zurücksetzen).
(Wenn Sie den Monitor verwenden, werden Audio und Video vorübergehend unterbrochen und automatisch wieder aufgenommen, nachdem die Kamera erfolgreich mit dem Netzwerk konfiguriert wurde. Die maximale Zeit beträgt 2 Minuten).
4. Befolgen Sie die Schrittanweisungen auf Ihrem Smartphone, um den Monitor hinzuzufügen und scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Kamera.

App herunterladen


Die App ist sowohl für iOS als auch für Android OS verfügbar. Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie "Arenti" im App Store und bei Google Play. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon. Sie können die App je nach Bedarf auswählen.

Unterstützung



Router einrichten

Der Router unterstützt das 2,4-GHz-Wi-Fi (unterstützt nicht das 5-GHz-Wi-Fi) und ist mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden. Bitte stellen Sie die Parameter des Routers ein, bevor Sie das Wi-Fi-Netzwerk anschließen, und notieren Sie die SSID und das Passwort Ihres Wi-Fi.

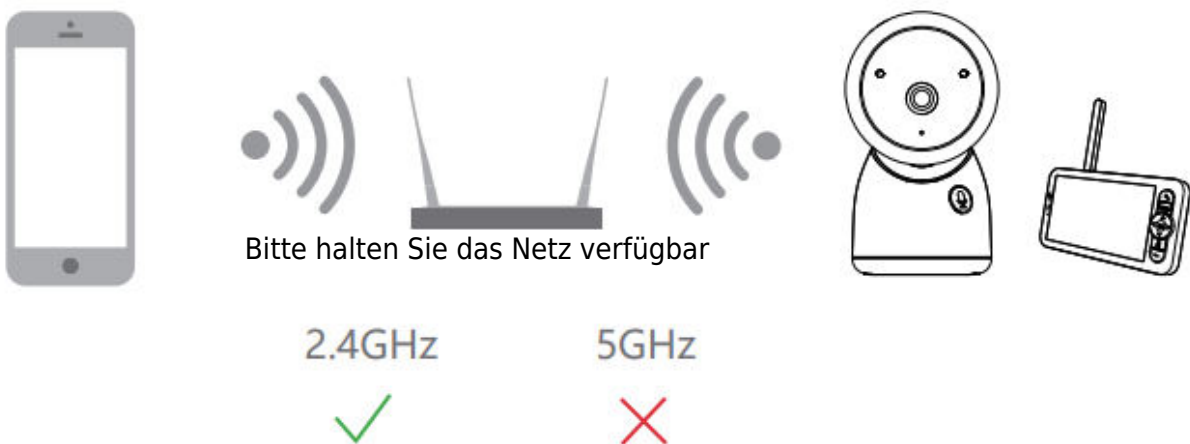

Kopplung von Kamera und Monitor


Schalten Sie die Kamera und den Monitor ein, und sie werden automatisch verbunden. Wenn die Verbindung fehlschlägt, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten zur Kopplung. Die Kopplung ist abstandsbeschränkt, daher sollte der Abstand zwischen der Kamera und dem Monitor nicht mehr als 200 m betragen.

Lösen Sie die Verbindung zwischen Monitor und Kamera:

1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm, und wählen Sie  > Kamera
2. Wählen Sie Kamera 1 oder Kamera 2 aus, deren Bindung Sie aufheben möchten.
3. Drücken Sie lange auf die OK-Taste, um die Bindung zu lösen.

Koppeln Sie den Monitor und die Kamera:

1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm, und wählen Sie  > Kamera
2. Wählen Sie Kamera 1 oder Kamera 2, die Sie koppeln möchten.
3. Drücken Sie die Kamerakopplungstaste so lange, bis Sie den Aufforderungston hören.
4. Drücken Sie die OK-Taste auf dem Bildschirm, um die Kopplung zu starten.
5. Für 2 Kameras wiederholen Sie Schritt 2 ~ Schritt 4.

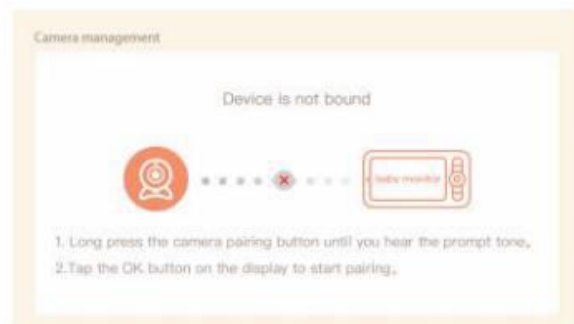


Verwendung

Hinweis:

Wenn Sie 2 Kameras hinzugefügt haben, werden auf dem Monitorbildschirm 2 Live-Ansichten gleichzeitig angezeigt. Wenn Sie Parameter einstellen oder Funktionen einer der Kameras aktivieren möchten, müssen Sie zuerst die Kamera auswählen.

Die Kamera wird wie folgt ausgewählt:

Drücken Sie die Zurück-Taste auf der Homepage, um in den Modus "Kamera wechseln" zu gelangen; das Kamerasymbol blinkt. Drücken Sie die linke und rechte Taste, um die zu steuernde Kamera zu wechseln.

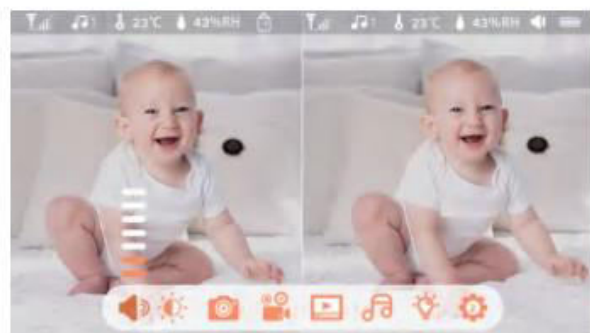

Drehen Sie die Kamera

Sie können den Überwachungswinkel einstellen, um eine bessere Sicht zu erhalten.

Die Richtungstasten auf dem Monitorbildschirm sind verfügbar, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Drücken Sie die Richtungstasten, um die Kamera horizontal und vertikal zu drehen, um eine bessere Sicht zu erhalten.



Foto und Video

Machen Sie ein Foto:

Sie können ein Foto aufnehmen, wenn Sie eine interessante Szene des Babys festhalten möchten.

Drücken Sie die Menütaste auf dem Monitorbildschirm, wählen Sie  und drücken Sie OK, um ein Foto aufzunehmen.

Nehmen Sie ein Video auf:

Sie können ein Video aufnehmen, wenn Sie eine wichtige Zeit des Babys festhalten möchten.

Drücken Sie die Menütaste auf dem Monitorbildschirm, wählen Sie  und drücken Sie OK, um ein Video aufzunehmen.

Betrachten Sie die aufgenommenen Fotos und Videos:

3. Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm, wählen Sie  und drücken Sie OK, um die Schnittstelle zu öffnen.
4. Wählen Sie die Kamera am Datum, wählen Sie das Foto oder Video, das Sie ansehen möchten, und drücken Sie OK, um den Vorschaumodus aufzurufen.

Drücken Sie bei einem Video auf OK, um es im Vorschaumodus abzuspielen oder anzuhalten.

Drücken Sie die Backup-Taste, um die Vorschau zu beenden oder zum Hauptmenü zurückzukehren.



Musik abspielen

Sie können Musik spielen, um Ihr Baby zu beruhigen, wenn es weint oder schläft. Es gibt verschiedene sanfte Musikstücke zur Auswahl.

Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm des Monitors, wählen Sie  und drücken Sie OK, um die Musikoberfläche zu öffnen. Sie können verschiedene Musik auswählen, den Musikzyklusmodus ändern oder die Musiklautstärke einstellen.



Fütterungserinnerung

Erinnert Sie daran, Ihr Baby zu füttern, wenn Sie zu viel zu tun haben oder wenn Sie Ihrem Baby eine regelmäßige Nahrung geben wollen.

1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > Fütterungserinnerung.
2. Drücken Sie die AUF- und AB-Richtungstasten, um zwischen 4 Zeitoptionen zu wählen und drücken Sie OK, um die Zeiteinstellung zu starten.
3. Wenn Sie mit der Einstellung einer Fütterungszeit beginnen, drücken Sie die Richtungstasten LINKS und RECHTS, um zwischen den Optionen Stunde, Minute, Sekunde und Ein/Aus zu wechseln; und drücken Sie die Richtungstasten AUF und AB, um die Werte zu ändern und Ein oder Aus zu wählen.
4. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern.
5. Wählen Sie Ein oder Aus, um die Fütterungserinnerungen zu öffnen oder zu schließen. Sie können bis zu 4 Fütterungszeiten pro Tag einstellen. Und wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint ein Fütterungsalarm auf dem Bildschirm.



Intelligente Pflege

Sie können die Funktionen der Bewegungserkennung, der Geräuscherkennung und der Schreierkennung einschalten, so dass Sie den Status Ihres Babys sofort erkennen können, egal ob Sie schlafen, arbeiten, kochen usw.

1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > Smart Care.
2. Drücken Sie die AUF- und AB-Richtungstasten, um zwischen den Optionen Bewegungserkennung, Geräuscherkennung, Schreierkennung und Alarmlautstärke zu wählen, und drücken Sie zum Speichern OK.

3. Wenn Sie mit der Einstellung eines Erkennungsmodus beginnen, drücken Sie die Richtungstasten LINKS und RECHTS, um die Optionen zu ändern, und die Richtungstasten AUF und AB, um die Empfindlichkeit einzustellen.
Sie können je nach Bedarf verschiedene Empfindlichkeiten auswählen. Niedrig ist eine niedrige Empfindlichkeit, und hoch ist eine hohe Empfindlichkeit.
4. Wenn Sie die Wecklautstärke einstellen, drücken Sie zum Einstellen die Richtungstasten LINKS und RECHTS.
5. Drücken Sie OK, um die Einstellung zu speichern.
6. Es wird ein Alarm ausgelöst, wenn die eingestellte Erkennung ausgelöst wird; drücken Sie OK, um den Alarm zu beenden.

Erkennung von Temperatur und Feuchtigkeit

Sie können die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Babyzimmer in Echtzeit überwachen.

Wenn die Temperatur und Luftfeuchtigkeit außerhalb des Bereichs sind, können Sie die Alarme sofort erhalten, und dann Maßnahmen ergreifen.

1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Monitorbildschirm und wählen Sie  > Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
2. Drücken Sie die AUF- und AB-Richtungstasten, um zwischen den Optionen Temperaturbereich, Luftfeuchtigkeitsbereich und Erinnerung an Bereichsüberschreitung zu wählen, und drücken Sie OK, um die Einstellung zu starten.
3. Drücken Sie die Richtungstasten LINKS und RECHTS, um die Optionen zu ändern, und die Richtungstasten AUF und AB, um die Werte und Einheiten zu ändern.
4. Drücken Sie OK, um die Einstellung zu speichern.
5. Wählen Sie in der Erinnerungsoption "Außerhalb des Bereichs", ob der Alarm ein- oder ausgeschaltet werden soll, wenn die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit außerhalb des Bereichs liegen.



Sicherheit Schutz

Sie können den Wi-Fi-Netzwerkkanal ein- oder ausschalten, damit andere Personen die Videos der App nicht live sehen können, wenn die Funktion ausgeschaltet ist. Und Sie können auch die besuchten Aufzeichnungen ansehen, da alle Besuche über die App aufgezeichnet werden.

Nachtlicht


Sie können bei Bedarf das Nachtlicht einschalten, den Beleuchtungsmodus und die Lichtfarbe einstellen.

Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  >  Open . Oder drücken

Sie die Menütaste und wählen Sie  > Licht > Nachtlicht, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen.



Sicherheit Schutz

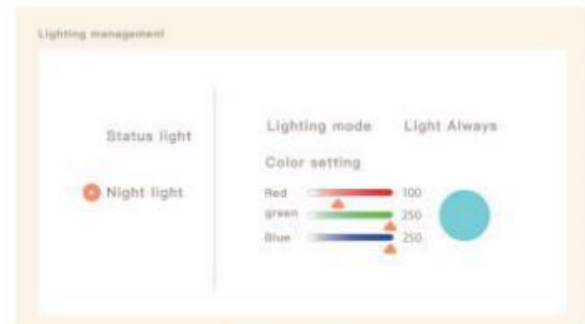

Nachtlicht

Allgemeine Einstellung

Stellen Sie die Helligkeit ein:

1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm, wählen Sie  und drücken Sie OK, um die Schnittstelle aufzurufen.
2. Drücken Sie die Richtungstasten AUF und AB, um die Helligkeit einzustellen.

Vorbereitungszeit:

1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > Zeiteinstellung.
2. Drücken Sie die Richtungstasten, um Datum, Uhrzeit und Zeitanzeigemodus zu ändern.

Sprache einrichten:

1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > Sprache.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Schlafmodus einrichten:

Sie können den Ruhemodus einrichten, um die Standby-Zeit zu verlängern.

1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > Ruhemodus.
2. Wählen Sie den Schlafmodus als 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten oder aus.

Schalten Sie die Statusanzeige ein und aus:

Wenn Sie die Statusanzeige einschalten, können Sie die Arbeitsstatistiken der Kamera einsehen. Sie können die Statusanzeige auch ausschalten, wenn Sie glauben, dass sie den Schlaf Ihres Babys beeinträchtigt.

Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  >  . (Oder drücken Sie die Menütaste und wählen Sie  > Licht > Statuslicht).

SD-Karte:

1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > SD-Kartenverwaltung. Dann können Sie die Gesamtkapazität und die verbleibende Kapazität Ihrer SD-Karte anzeigen.
2. (Optional) Sie können die SD-Karte nach Bedarf formatieren, aber stellen Sie sicher, dass die wichtigen Daten gesichert sind.

Aufrüsten:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi verbunden ist. Sie können Ihre Kamera aktualisieren, wenn der Aktualisierungsalarm erscheint. Oder drücken Sie die Menütaste auf dem Monitorbildschirm und wählen Sie  > Geräteinformationen, um zu prüfen, ob ein Upgrade vorhanden ist.

Alarm bei niedrigem Batteriestand:

Wenn die Kamera einen niedrigen Batteriestand aufweist, erscheint auf dem Monitorbildschirm der Alarm für niedrigen Batteriestand. Bitte laden Sie den Monitor so bald wie möglich auf.

FAQ

F: Der Monitor kann nicht richtig angezeigt werden?

A: Überprüfen Sie, ob der Monitor an die Kamera angeschlossen ist. Wenn nicht, koppeln Sie zunächst die Kamera und den Monitor.

F: Kann ich die Paarungstaste nicht finden?

A: Die Paarungstaste ist die Ruftaste an der Kamera. Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang und folgen Sie den Anweisungen auf dem Monitor. (Um die Kopplungsschnittstelle des Monitors aufzurufen, drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm des Monitors und wählen Sie  > Kameraverwaltung).

F: Was ist, wenn der Bildschirm des Monitors hängen bleibt und beim Drücken von Tasten nicht mehr funktioniert?

A: Drücken Sie die Reset-Taste Ihres Monitors mit dem Stift, und drücken Sie dann lange auf den Netzschalter Ihres Monitors, um ihn neu zu starten.

F: Warum kann die Kamera des Monitors die SD-Karte nicht erkennen?

A: Überprüfen Sie, ob die SD-Karte normal ist und das Format FAT32 ist.

F: Warum erhalte ich keine Benachrichtigungen über die App meines Mobiltelefons, wenn ich die Kamera an den Monitor anschließe?

A: Bitte vergewissern Sie sich, dass die App auf dem Telefon läuft und die entsprechende Erinnerungsfunktion geöffnet ist; die Benachrichtigung und die Autoritätsbestätigung im Mobiltelefonsystem sind geöffnet.

F: Warum kann der Monitor kein Video anzeigen, nachdem die Kamera mit der App verbunden wurde?

A: Der Monitor hat eine Unterbrechungszeit von 2 Minuten, wenn die Kamera zurückgesetzt wird, und wird nach 2 Minuten automatisch wieder aufgenommen. Wenn er sich nicht wiederherstellt, versuchen Sie, den Monitor und die Kamera erneut zu koppeln.

Warnung

Gefahr der Strangulierung: Kinder haben sich in den Kabeln verheddert. Bewahren Sie dieses Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (in einem Abstand von mehr als 1m (3ft)). Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel mit Netzadaptern. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Wechselstromadapter.

Vorsicht

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Arenti, dass die Funkanlage des Typs "AINANNY" mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Die vollständige Prüfung der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.arenti.com.



WEEE

Werfen Sie Batterien oder nicht mehr funktionstüchtige Produkte nicht in den Hausmüll. Die gefährlichen Stoffe, die sie enthalten können, können die Gesundheit oder die Umwelt schädigen. Bitten Sie Ihren Händler, diese Produkte zurückzunehmen, oder nutzen Sie die von Ihrer Stadt vorgeschlagene getrennte Sammlung oder den Hausmüll.

