

WOWME



Kids 4G Safe+

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 16
Čeština	17 – 30
Slovenčina	31 – 44
Magyar	45 – 58
Deutsch	59 – 73

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Getting Started

Preparation Before Putting Into Operation

Prepare the SIM card according to the following instructions.

- SIM card must be in the Nano size (see the image below).

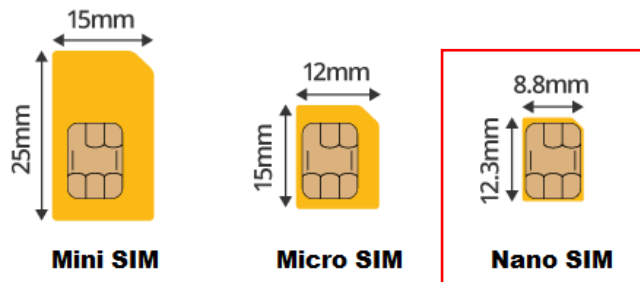

- PIN code must be deactivated. You can deactivate the PIN when you insert the SIM card into your mobile phone.
- For the correct function of the device, internet and call services must be activated on the SIM card.

Note: Average data consumption of the device is about 100 MB per month. Ensure that the SIM card is fully compatible with 4G network.

Warning: If there is no data plan active or enough money on your prepaid card, watch will rapidly discharge as it repeatedly tries to start the corresponding connection. Location and communication services are not available.

Fully charge your device using supplied USB cable plugged into a power adapter. Do not use the fast charger or laptop USB port for charging! After a few moments, screen will turn on automatically and you will see the charging indicator. **Before first use charge device for at least 2 hours.**

Inserting the SIM Card into Your Device

The device must be turned off before inserting the SIM card. You can turn it off by long pressing the side button. Use the adaptor that is part of your watch and insert adaptor with the SIM card in the direction as shown on the picture bellow. Use the supplied flat tool to push the SIM card into the device until it clicks.



Turn on the Device

After the device is fully charged and the SIM card is inside, you can turn on the device using turn on/turn off button. It takes approximately three minutes to load GSM or GPS signal. You can see the status icons in top-left corner of the screen. It is possible that the GPS signal will not load inside of the building. We recommend taking the device out before the first use.

GPS Setup

To ensure proper GPS functionality and accuracy, the first power-up must be done outdoors with good GPS signal coverage. Otherwise, an inaccurate location will be stored and the device will continue to display an inaccurate location.

Pairing

Download the WowME Tracker app

Full functionality and all settings of the device are available in the WowME Tracker app. Use the following QR code to download the app or search WowME Tracker on App Store or Play Store.




Language Setup

You can change the language of the application before logging into the application on the login page. If you are already logged in, you must log out to return to the login page.

Register Your Device

After registering in the app for the first time, you will be prompted to register your device. Scan the QR code with the registration code or enter the registration number. The registration number and QR code can be found on the slip that comes with the device. In case the slip is missing from the package, please visit our FAQ section on the website, where it shows how to proceed in such a case.

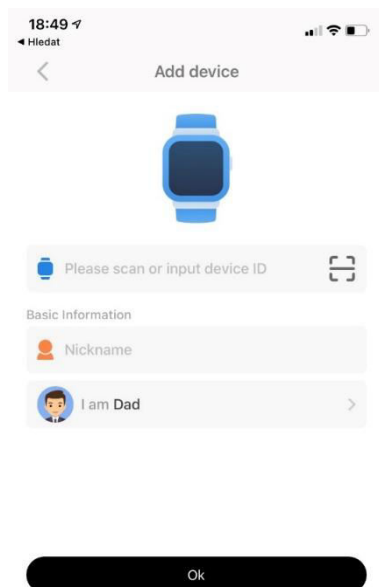

Scan the QR code from the tag with registration codes (included in the package) or type in the code shown below the QR code.

Device Functions


All settings are available in the WowME Tracker app or also directly in the menu of your device.

App Menu

All settings listed below, and others can be selected in the WowME Tracker app.

By clicking on your device name, you can choose from the list of devices in case you use more than one WowME GPS Tracking watch or SOS band.

Easily check the last update of location of the guarded device on the home screen.

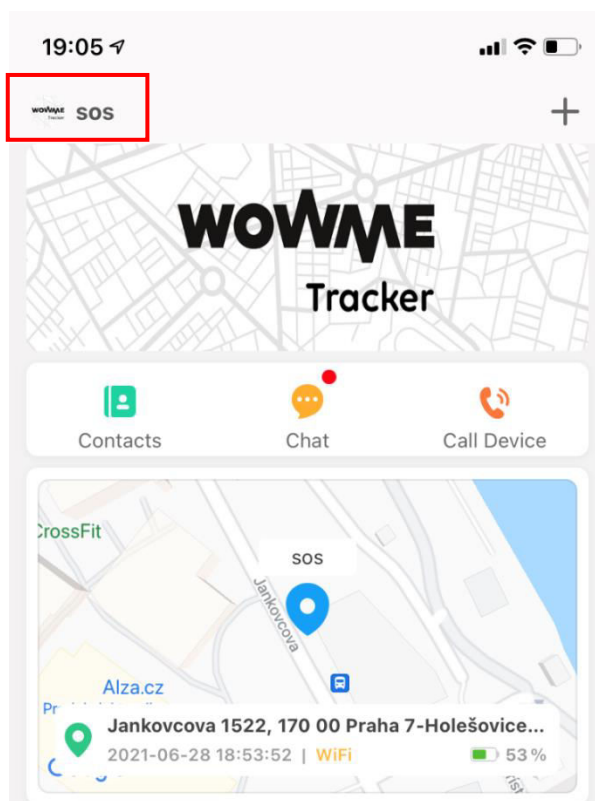

Quick access to Contacts, voice and text messages and direct dial the device.

Location Services

For first use of the GPS watch, we recommend testing the device outdoors to ensure correct synchronization with the GPS position from satellites and get correct local coordinates in the WowME Tracker. Device tracking will be more accurate when you later bring it back inside.

If you control more devices in the WowME Tracker app (maximum of 50 devices on one account), you need to log out and log in again. All settings will be automatically updated regarding possibilities of each device.


Device can track position in three modes:

- Normal mode (once every ten minutes)
- Saving mode (once an hour)
- Tracking mode (once a minute)

Chosen mode influences the battery consumption. For basic overview about the location of your loved one, we recommend using longer update frequencies to ensure longer service of your device without charging. In saving mode, battery life of the device is approximately two days, while in normal mode it lasts for about one day.

After clicking on map on the main screen of WowME Tracker app, you can see the position of your watch. You can check when this position was updated for the last time and what type of location service was used (GPS, WiFi or LBS).

By pressing manual location button (green mark, as seen on the screenshot below), you can manually refresh real-time location. Firstly, you will get quick update using GPS and after less than a minute you shall get more accurate GPS position when available. If your device isn't receiving GPS signal, only LBS location will be displayed.

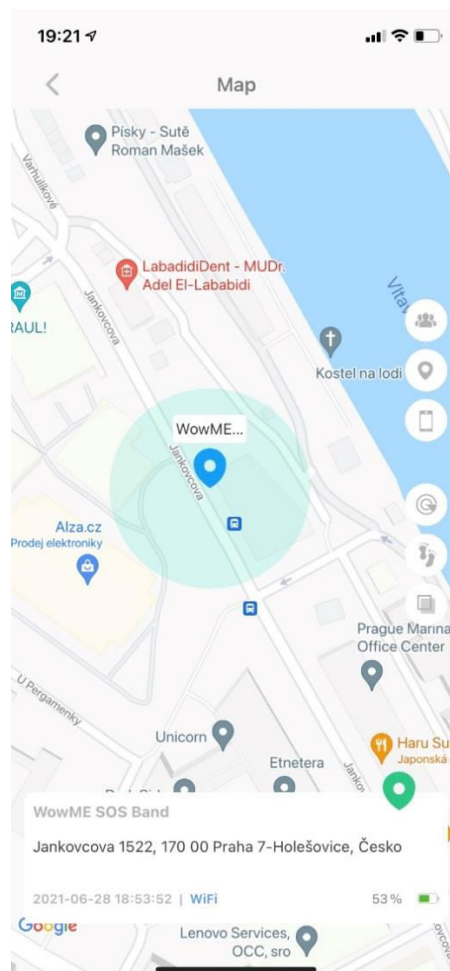

Detailed information about device location and battery status

List of devices
Location of selected device
Your location

Safety zone set-up
Device tracking history
Switch map type

Update location manually

Types of Location Services Used by the Device

This device uses GPS, Wi-Fi or LBS (localization using GSM network) for location service.


- GPS determines position with accuracy up to five meters. Accuracy depends on the GPS signal which can be weakened in an environment with high trees or buildings. GPS signal is usually not available when the device is indoors.
- Wi-Fi localization uses nearby Wi-Fi networks to determine its location which is based on the location listed in public list of Wi-Fi networks.
- LBS uses GSM network and depends on density of signal towers of your mobile provider in your location. It is usually very inaccurate and in some areas location displayed by WowME Tracker app can have difference varying between 200 and 500 meters.

Please see important information regarding using location services below:

- If you want to display only accurate location of your device, you can turn off LBS usage in the WowME Tracker app. Please note that watch will use only GPS which is not available indoors. It means that watch will track changes of position only outside.
- If device stops moving or shaking, location service automatically activates standby mode to save the battery. Device will automatically update location only when watch is on your hand, and you are moving.
- Location if Wi-Fi is dependent on data entered by administrator of the Wi-Fi network. It can be inaccurate if admin of the Wi-Fi network does not show correct information about their Wi-Fi location. This feature cannot be influenced by the device.

Pairing with Another Account

It is possible to connect one device with multiple accounts. The first account connected will be perceived as admin account, the other bound accounts will have to be confirmed by the admin account. First picture shown displays what the second account sees, while the second picture shows what the admin account has to authorize.

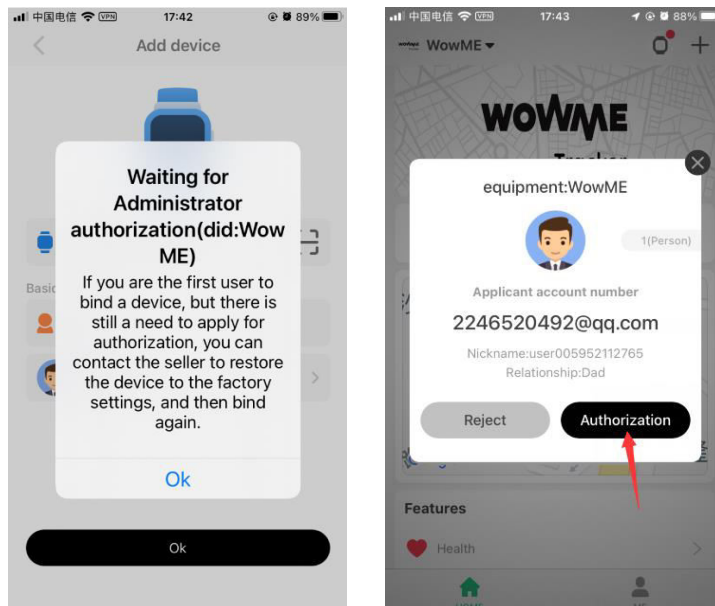

Safety Features

SOS Call

In WowME Tracker app you can set up to three different SOS numbers. After long pressing the red button, the device will automatically dial the numbers in selected order. If nobody answers the phone, the device will try again after 30 to 40 seconds. This way it can dial up to two times per number. You can also set SMS alert (see below) with information about SOS alert.

Note: When the battery of the device is low, all functions are disabled, and touch button doesn't work to save the remaining battery capacity for SOS Call. Functions of starting SOS Call with the side button is still active in the low power mode.

SMS Alert

After making SOS call, the device will automatically send a text message to chosen phone number with information about its location and time of the SOS alert. You can also set up SMS alert for situation when the battery is low (below 20%).

Reject Unknown Calls

To protect device user from scammers and unrequested calls, you can set up rejecting unknown calls. If an unknown number (meaning not saved in contact list of your watch) calls to your device, you will receive a notification to the WowME Tracker app.

With function "Retrieve watch SMS", you can also read in SMS received in your device in the WowME Tracker app. It is useful for receiving verification codes or other important SMS messages.

Safety Zone

You can set up safety zones on the map. Device will automatically notify you when user leaves selected safe zone.

- Open "Safety Zone" on the map.
- Click on "+" in the bottom part of the screen.
- Find the map place where you want to set safety zone and click on it.
- Type the name of the zone and set up the radius, then click on "OK".

Note: WowME Tracker enables three safety zones for each device. Ensure that safety zones don't overlap with each other.


Disable Functions

If you do not want device user to call other numbers than those saved in the Contact list, you can turn off access to the Dial Pad. You can also remotely turn off GPS to save the battery. Device uses only Wi-Fi network localization or inaccurate mobile network localization.

Remote Health Check

In "Health" tab of the WowME Tracker app you can remotely check health of device user. You can see the real-time information about physical activity (steps, calories burnt, and distance walked). Please note that this device does not substitute a medical device and all measured values are informative only.

Please take into account that Steps function needs to be activated in the WowME Tracker app first (click on "Health" → "Steps" → "Switch"). Without activating this function, you cannot access steps count in the app nor in your device. For current measuring of calories or distance, please set also other information in "Steps" menu including weight and average Step Length.

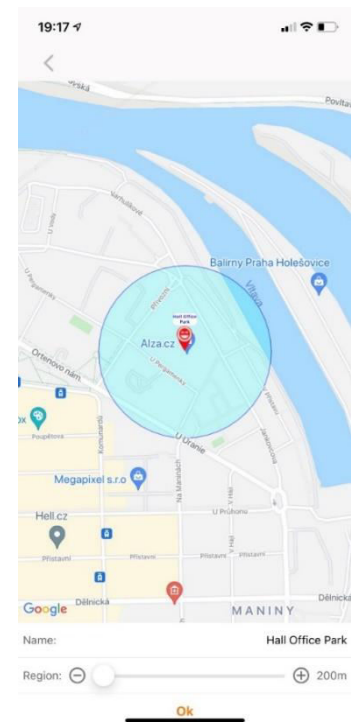

Watch Removal Detection

The device sends a notification after children take the watch off their wrists. The notification is automatically displayed on the smartphone in the WowME Tracker app. You can turn this feature off in the app menu.

Note: The watch automatically detects removal when the distance from the surface under the watch changes. If you place the watch on a table with the sensors facing up, it may repeatedly issue take-down alerts. If you are not using the watch, place it with the sensors facing down or turn this function off completely.

Other Functions

Night Power Saving

If you know that the device user doesn't wear watch while sleeping, you can set automatic power saving for night time period.

Wi-Fi settings

To save battery and data consumption, you can manually set up Wi-Fi connection for networks where the device user often spends time in the same ways as you would do on your smartphone. This device also automatically use all Wi-Fi networks to determine its location (uses all available Wi-Fi networks, not only those that you set up in the "Watch Wi-Fi Settings").

Do Not Disturb

You can set different periods of day when watch will automatically switch into the Do Not Disturb mode (e.g., during school hours). Watch will automatically switch to silent mode and stop incoming calls.

Activity Schedule

In WowME Tracker app, you can set up a timetable for school or other activities of your kids that can be displayed on the smartwatch if you want to remind it to your child.

Music

You can save music and other audio files to your WowME Kids 4G Safe+. To so do, connect the 4pin charging cable to your watch and the other end to your laptop or computer. On the watch, select "Media Device". Next, on your laptop or computer, access the watch as a memory device through file explorer, and copy the music files (AAC, AMR, WMA, MP3, MIDI and so on) into the "Music" folder. Once you're done, disconnect the cable and play the music from your watch.

FAQ

Battery consumption of the device is too high. How can I make device life-time longer?

Battery consumption is mostly determined by location services. If the battery of your device is out sooner than you want, try longer frequency of location update. We recommend longer periods to save battery as you can always manually check location in the WowME Tracker app and other services work without restriction (such as safety zones etc.). Battery consumption is also lowered by Wi-Fi usage when used instead of mobile data. Please set up Wi-Fi connection in the WowME Tracker app or directly in the menu of your watch.

The device is offline in the WowME Tracker app.

Missing connection between the device and WowME Tracker app can be caused by multiple problems. Please check that your device meets following criteria:

- The battery of the device is charged.
- PIN code of the SIM card is deactivated.
- SIM card has an active data plan or enough money for pay-as-you-go data.

Location services are very inaccurate.

Accuracy of your device's location services are depending on method that is currently used in operation. It is determined by the following factors.

When outside, the device is using primarily GPS that is affected by the surrounding environment. GPS has weaker signal close to high buildings, trees etc. If the GPS is not available or not loaded yet, the device will use LBS that determines location from the mobile network. This is dependent on density of signal towers network. You can turn off LBS localization in the WowME Tracker to keep more precise GPS localization only.

When indoors, GPS is not available. Device primarily uses LBS location that is very inaccurate. Location can be updated when the device connects to a nearby WiFi. If you want more accurate location service, please turn off LBS localization in the WowME Tracker. Device will show you WiFi location and in case that the WiFi is not available, it will show the last update of outdoor GPS position.

FAQ Website

Not sure how to set up your watch, need help with its functions or want to know more about it?

We have prepared a FAQ section for you on our website. You can visit it via the link here:
<https://www.alza.cz/faq-wowme>

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Smartwatch

Model / Type: Kids 4G Safe Plus

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 19.6.2023



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Začínáme

Příprava před uvedením do provozu

Kartu SIM připravte podle následujících pokynů.

- Karta SIM musí mít velikost Nano (viz obrázky níže).

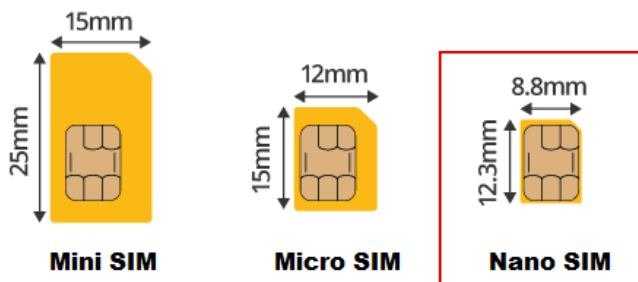

- Kód PIN musí být deaktivován. Kód PIN můžete deaktivovat při vložení karty SIM do mobilního telefonu.
- Pro správnou funkci zařízení musí být na kartě SIM aktivovány služby internetu a volání.


Poznámka: Průměrná spotřeba dat zařízení je přibližně 100 MB měsíčně. Zkontrolujte, zda je karta SIM plně kompatibilní se sítí 4G.

Varování: Pokud nemáte aktivní datový tarif nebo dostatek peněz na předplacené kartě, hodinky se při opakovaných pokusech o spuštění příslušného připojení rychle vybijí. Lokalizační a komunikační služby nejsou k dispozici.

Plně nabijte zařízení pomocí dodaného kabelu USB připojeného k napájecímu adaptéru. K nabíjení nepoužívejte rychlonabíječku ani USB port notebooku! Po několika okamžicích se obrazovka automaticky zapne a zobrazí se indikátor nabíjení. **Před prvním použitím nabíjejte zařízení alespoň 2 hodiny.**

Vložení karty SIM

Před vložením karty SIM musí být zařízení vypnuté. Vypnout jej můžete dlouhým stisknutím bočního tlačítka. Použijte adaptér, který je součástí hodinek, a vložte adaptér s kartou SIM ve směru, jak je znázorněno na obrázku níže. Pomocí dodaného nástroje zasuněte kartu SIM do zařízení, dokud nezacvakne.

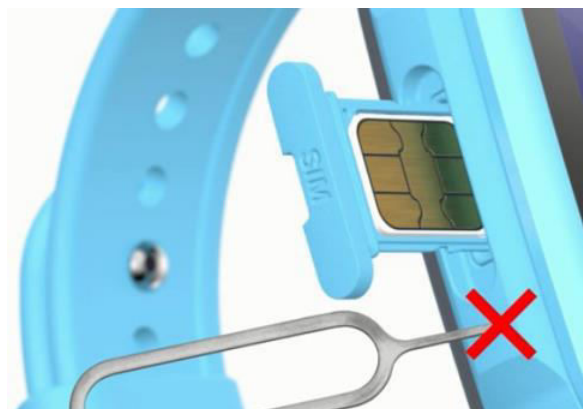

Zapnutí zařízení

Po úplném nabití zařízení a vložení karty SIM můžete zařízení zapnout pomocí tlačítka zapnout/vypnout. Načítání signálu GSM nebo GPS trvá přibližně tři minuty. Stavové ikony můžete vidět v levém horním rohu obrazovky. Je možné, že uvnitř budovy se signál GPS nenačte. Před prvním použitím doporučujeme zařízení zapnout ve venkovním prostředí.

Nastavení GPS

Aby byla zajištěna správná funkčnost a přesnost GPS, musí být první zapnutí provedeno venku s dobrým pokrytím signálem GPS. V opačném případě se uloží nepřesná poloha a zařízení bude nadále zobrazovat nepřesnou polohu.

Párování

Stáhněte si aplikaci WowME Tracker

Úplné funkce a veškerá nastavení zařízení jsou k dispozici v aplikaci WowME Tracker. Ke stažení aplikace použijte následující QR kód nebo vyhledejte aplikaci WowME Tracker v App Store nebo Play Store.




Nastavení jazyka

Jazyk aplikace můžete změnit před přihlášením do aplikace na přihlašovací stránce. Pokud jste již přihlášení, musíte se odhlásit, abyste se vrátili na přihlašovací stránku.

Registrace zařízení

Po první registraci v aplikaci budete vyzváni k registraci zařízení. Naskenujte QR kód s registračním kódem nebo zadejte registrační číslo. Registrační číslo a QR kód naleznete na lístečku, který je dodáván se zařízením. V případě, že tento lístek v balení chybí, navštivte naši sekci Často kladené otázky na webových stránkách, kde je uvedeno, jak v takovém případě postupovat.

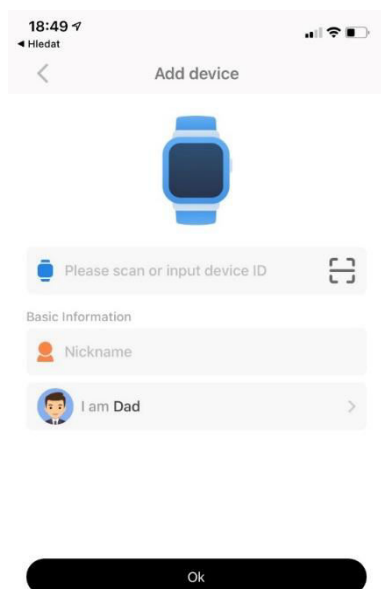

→ Naskenujte QR kód ze štítku s registračními kódy (je součástí balení) nebo zadejte kód uvedený pod QR kódem.

Funkce zařízení


Všechna nastavení jsou k dispozici v aplikaci WowME Tracker nebo také přímo v nabídce zařízení.

Nabídka aplikací

Všechna níže uvedená nastavení a další nastavení lze upravit v aplikaci WowME Tracker.

Kliknutím na název zařízení si můžete vybrat ze seznamu zařízení v případě, že používáte více než jedny hodinky WowME GPS Tracking nebo SOS náramek.

Snadno zkontrolujete poslední aktualizaci polohy střeženého zařízení na domovské obrazovce.

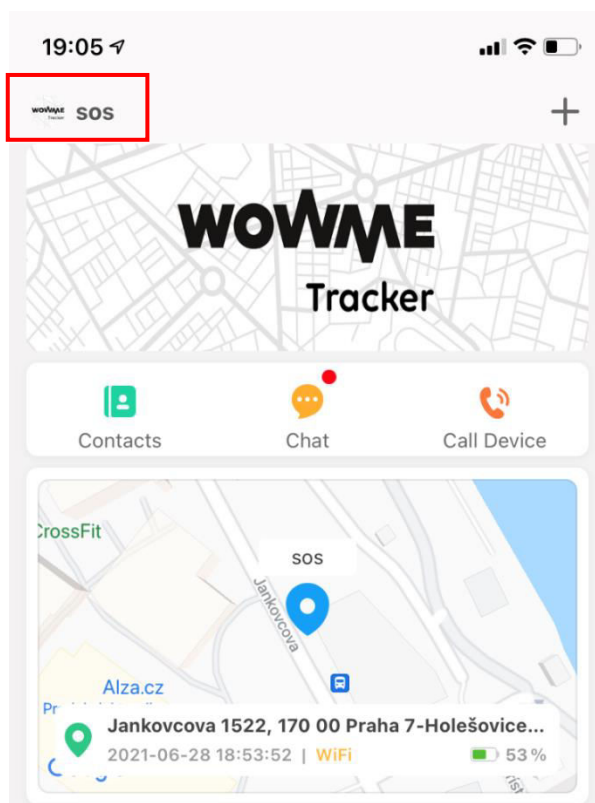

Rychlý přístup ke kontaktům, hlasovým a textovým zprávám a přímému vytáčení zařízení.

Lokalizační služby

Při prvním použití hodinek s GPS doporučujeme zařízení vyzkoušet venku, abyste zajistili správnou synchronizaci s polohou GPS ze satelitů a získali správné místní souřadnice v aplikaci WowME Tracker. Sledování zařízení bude přesnější, když jej později přenesete zpět dovnitř.

Pokud v aplikaci WowME Tracker ovládáte více zařízení (maximálně 50 zařízení na jednom účtu), musíte se odhlásit a znovu přihlásit. Všechna nastavení se automaticky aktualizují s ohledem na možnosti jednotlivých zařízení.


Zařízení může sledovat polohu ve třech režimech:

- Normální režim (jednou za deset minut)
- Úsporný režim (jednou za hodinu)
- Režim sledování (jednou za minutu)

Zvolený režim ovlivňuje spotřebu baterie. Pro základní přehled o poloze vaší blízké osoby doporučujeme používat delší frekvence aktualizací, které zajistí delší provoz zařízení bez nabíjení. V úsporném režimu je výdrž baterie zařízení přibližně dva dny, zatímco v normálním režimu vydrží přibližně jeden den.

Po kliknutí na mapu na hlavní obrazovce aplikace WowME Tracker uvidíte polohu sledovaných hodinek. Můžete zkontrolovat, kdy byla tato poloha naposledy aktualizována a jaký typ polohové služby byl použit (GPS, Wi-Fi nebo LBS).

Stisknutím tlačítka ručního určení polohy (zelená značka, jak je vidět na obrázku níže) můžete ručně obnovit polohu v reálném čase. Nejprve se provede rychlá aktualizace pomocí GPS a po necelé minutě se zobrazí přesnější poloha GPS, pokud je k dispozici. Pokud vaše zařízení nepřijímá signál GPS, zobrazí se pouze poloha LBS.

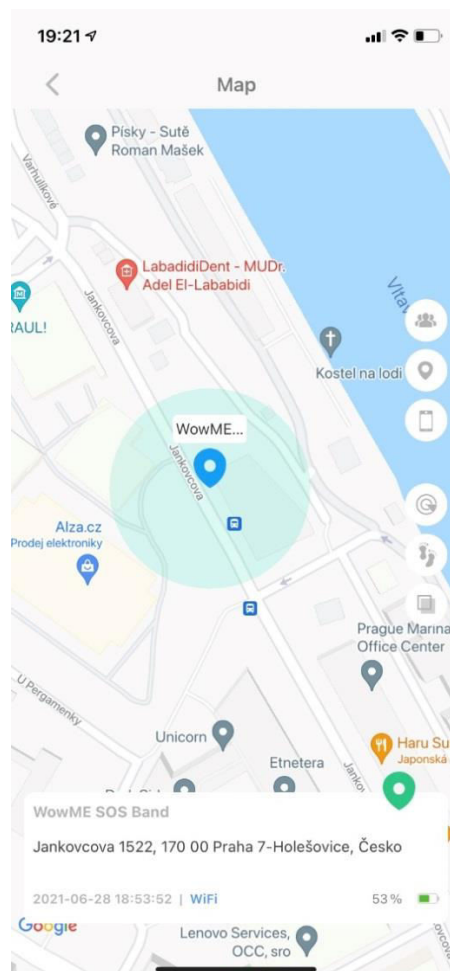

Seznam zařízení
Umístění vybraného zařízení
Vaše poloha

Nastavení bezpečnostní zóny
Historie sledování zařízení
Přepnutí typu mapy

Ruční aktualizace umístění

Podrobné informace o poloze
zařízení a stavu baterie

Typy polohových služeb používaných zařízením

Toto zařízení využívá ke službě určování polohy GPS, Wi-Fi nebo LBS (lokalizace pomocí sítě GSM).


- GPS určuje polohu s přesností až pět metrů. Přesnost závisí na signálu GPS, který může být v prostředí s vysokými stromy nebo budovami oslaben. Signál GPS obvykle není k dispozici, pokud je zařízení v interiéru.
- Lokalizace Wi-Fi využívá k určení polohy blízké sítě Wi-Fi, která je založena na poloze uvedené ve veřejném seznamu sítí Wi-Fi.
- LBS využívá síť GSM a závisí na hustotě signálních věží vašeho mobilního operátora ve vaší lokalitě. Obvykle je velmi nepřesná a v některých oblastech se může poloha zobrazená aplikací WowME Tracker lišit o 200 až 500 metrů.

Níže naleznete důležité informace týkající se používání služeb určování polohy:

- Pokud chcete zobrazovat pouze přesnou polohu zařízení, můžete v aplikaci WowME Tracker vypnout používání LBS. Vezměte prosím na vědomí, že hodinky budou používat pouze GPS, které není dostupné v interiéru. To znamená, že hodinky budou sledovat změny polohy pouze venku.
- Pokud se zařízení přestane pohybovat nebo se třese, služba určování polohy automaticky aktivuje pohotovostní režim, aby šetřila baterii. Zařízení bude automaticky aktualizovat polohu, pouze pokud máte hodinky na ruce a pohybujete se.
- Poloha v případě Wi-Fi závisí na údajích zadaných správcem sítě Wi-Fi. Může být nepřesná, pokud správce sítě Wi-Fi neuvede správné údaje o své poloze Wi-Fi. Tuto funkci nemůže zařízení ovlivnit.

Párování s jiným účtem

K jednomu zařízení je možné připojit více účtů. První připojený účet bude vnímán jako účet správce, ostatní připojené účty budou muset být potvrzeny účtem správce. První zobrazený obrázek zobrazuje to, co vidí druhý účet, zatímco druhý obrázek ukazuje, co musí schválit účet správce.

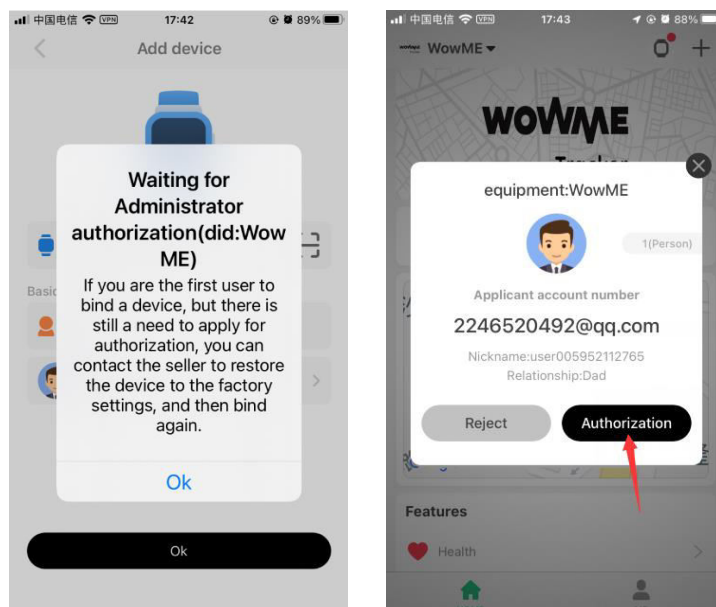

Bezpečnostní prvky

SOS volání

V aplikaci WowME Tracker můžete nastavit až tři různá SOS čísla. Po dlouhém stisknutí červeného tlačítka zařízení automaticky vytočí čísla ve zvoleném pořadí. Pokud telefon nikdo nezvedne, zařízení to po 30 až 40 sekundách zkusí znovu. Tímto způsobem může každé číslo vytočit až dvakrát. Můžete také nastavit upozornění SMS (viz níže) s informacemi o SOS poplachu.

Poznámka: Když je baterie zařízení vybitá, jsou všechny funkce vypnuté a dotykové tlačítko nefunguje, aby se ušetřila zbývající kapacita baterie pro SOS volání. Funkce spuštění SOS volání bočním tlačítkem je v režimu nízké spotřeby energie stále aktivní.

Upozornění SMS

Po uskutečnění SOS volání zařízení automaticky odešle na zvolené telefonní číslo textovou zprávu s informacemi o své poloze a čase SOS poplachu. Můžete také nastavit upozornění SMS pro situaci, kdy je baterie vybitá (pod 20 %).

Odmítnutí neznámých volání

Chcete-li uživatele zařízení chránit před podvodníky a nevyžádanými hovory, můžete nastavit odmítání neznámých hovorů. Pokud na vaše zařízení zavolá neznámé číslo (to znamená, že není uloženo v seznamu kontaktů hodinek), obdržíte oznámení do aplikace WowME Tracker.


Pomocí funkce "Retrieve watch SMS" si můžete v aplikaci WowME Tracker přechíst také SMS přijaté v zařízení. Je to užitečné pro příjem ověřovacích kódů nebo jiných důležitých SMS zpráv.

Bezpečnostní zóna

Na mapě můžete nastavit bezpečnostní zóny. Zařízení vás automaticky upozorní, když uživatel opustí vybranou bezpečnou zónu.

- Na mapě otevřete "Bezpečnostní zónu".
- Klikněte na tlačítko "+" ve spodní části obrazovky.
- Najděte na mapě místo, kde chcete nastavit bezpečnostní zónu, a klikněte na něj.
- Zadejte název zóny, nastavte poloměr a klikněte na tlačítko "OK".

Poznámka: WowME Tracker umožňuje pro každé zařízení tři bezpečnostní zóny. Dbejte na to, aby se bezpečnostní zóny vzájemně nepřekrývaly.

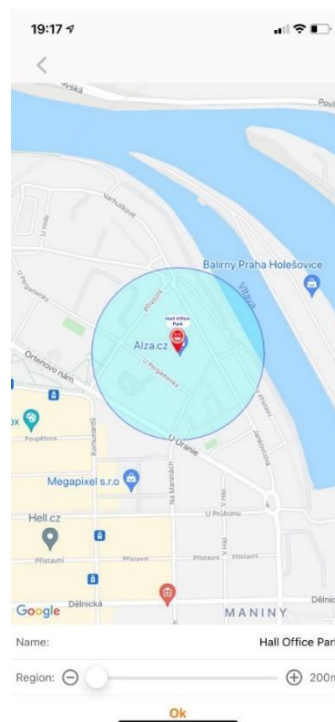

Zakázání funkcí

Pokud nechcete, aby uživatel zařízení volal na jiná čísla než ta, která jsou uložena v seznamu kontaktů, můžete vypnout přístup k číselníku. Můžete také na dálku vypnout GPS, abyste šetřili baterii. Zařízení používá pouze lokalizaci sítě Wi-Fi nebo nepřesnou lokalizaci mobilní sítě.

Vzdálená kontrola stavu

Na kartě "Zdraví" aplikace WowME Tracker můžete na dálku zkontrolovat zdravotní stav uživatele zařízení. V reálném čase si můžete zobrazit informace o fyzické aktivitě (kroky, spálené kalorie a ušlá vzdálenost). Upozorňujeme, že toto zařízení nenahrazuje lékařský přístroj a všechny naměřené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Vezměte prosím v úvahu, že funkci Kroky je třeba nejprve aktivovat v aplikaci WowME Tracker (klikněte na "Zdraví" → "Kroky" → "Přepnout"). Bez aktivace této funkce nemáte přístup k počítání kroků v aplikaci ani v zařízení. Pro aktuální měření kalorií nebo vzdálenosti nastavte v nabídce "Kroky" také další informace včetně hmotnosti a průměrné délky kroků.

Detekce sundání hodinek

Zařízení odešle oznámení poté, co si děti sundají hodinky ze zápěstí. Oznámení se automaticky zobrazí na chytrém telefonu v aplikaci WowME Tracker. Tuto funkci můžete vypnout v nabídce aplikace.

Poznámka: Hodinky automaticky detekují jejich sundání, když se změní vzdálenost od povrchu pod hodinkami. Pokud hodinky položíte na stůl se snímači směřujícími nahoru, mohou opakovaně vydávat upozornění na sejmutí. Pokud hodinky nepoužíváte, položte je snímači směrem dolů nebo tuto funkci zcela vypněte.

Další funkce

Noční úspora energie

Pokud víte, že uživatel zařízení nenosí hodinky během spánku, můžete nastavit automatickou úsporu energie na noční dobu.

Nastavení Wi-Fi

Chcete-li šetřit baterii a spotřebu dat, můžete ručně nastavit připojení Wi-Fi pro sítě, ve kterých uživatel zařízení často tráví čas, stejně jako na svém smartphonu. Toto zařízení také automaticky používá všechny sítě Wi-Fi k určení své polohy (používá všechny dostupné sítě Wi-Fi, nejen ty, které jste nastavili v "Nastavení Wi-Fi sledování").

Nerušit

Můžete nastavit různá denní období, kdy se hodinky automaticky přepnou do režimu Nerušit (např. v době školního vyučování). Hodinky se automaticky přepnou do tichého režimu a zastaví příchozí hovory.

Harmonogram aktivit

V aplikaci WowME Tracker můžete nastavit rozvrh školních nebo jiných aktivit svých dětí, který se může zobrazit na chytrých hodinkách, pokud ho chcete dítěti připomenout.

Hudba

Do zařízení WowME Kids 4G Safe+ můžete ukládat hudbu a další zvukové soubory. Za tímto účelem připojte 4pinový nabíjecí kabel k hodinkám a druhý konec k notebooku nebo počítači. Na hodinkách vyberte možnost "Media Device". Poté v notebooku nebo počítači přistupte k hodinkám jako k paměťovému zařízení prostřednictvím průzkumníka souborů a zkopírujte hudební soubory (AAC, AMR, WMA, MP3, MIDI atd.) do složky "Music". Jakmile budete hotovi, odpojte kabel a následně můžete přehrávat hudbu z hodinek.

Často kladené dotazy

Spotřeba baterie zařízení je příliš vysoká. Jak mohu prodloužit životnost zařízení?

Spotřebu baterie určují především služby určování polohy. Pokud se baterie vašeho zařízení vybíjí dříve, než byste chtěli, zkuste delší frekvenci aktualizace polohy. Doporučujeme delší intervaly pro úsporu baterie, protože polohu můžete vždy ručně zkontrolovat v aplikaci WowME Tracker a ostatní služby fungují bez omezení (například bezpečnostní zóny atd.). Spotřebu baterie snižuje také používání Wi-Fi, pokud se používá místo mobilních dat. Nastavte připojení Wi-Fi v aplikaci WowME Tracker nebo přímo v nabídce hodinek.

Zařízení je v aplikaci WowME Tracker offline.

Chybějící spojení mezi zařízením a aplikací WowME Tracker může být způsobeno několika problémy. Zkontrolujte, zda vaše zařízení splňuje následující kritéria:

- Baterie zařízení je nabitá.
- Kód PIN karty SIM je deaktivován.
- SIM karta má aktivní datový tarif nebo dostatek peněz na placená data.

Lokalizační služby jsou velmi nepřesné.

Přesnost lokalizačních služeb vašeho zařízení závisí na metodě, která je aktuálně používána v provozu. Je určena následujícími faktory.

Když je zařízení venku, používá především GPS, které je ovlivněno okolním prostředím. V blízkosti vysokých budov, stromů apod. má GPS slabší signál. Pokud GPS není k dispozici nebo ještě není načten, zařízení použije LBS, která určuje polohu z mobilní sítě. To je závislé na hustotě signálu věží sítě. Lokalizaci pomocí LBS můžete v zařízení WowME Tracker vypnout, abyste zachovali přesnější lokalizaci pouze pomocí GPS.

V interiéru není systém GPS k dispozici. Zařízení používá především polohu LBS, která je velmi nepřesná. Polohu lze aktualizovat, když se zařízení připojí k blízké síti Wi-Fi. Pokud chcete přesnější službu určování polohy, vypněte v aplikaci WowME Tracker lokalizaci LBS. Zařízení zobrazí polohu Wi-Fi a v případě, že Wi-Fi není k dispozici, zobrazí poslední aktualizaci venkovní polohy GPS.

Webové stránky s nejčastějšími dotazy

Nevíte, jak hodinky nastavit, potřebujete pomoci s jejich funkcemi nebo se o nich chcete dozvědět více?

Na našich webových stránkách jsme pro vás připravili sekci nejčastějších dotazů. Můžete ji navštívit prostřednictvím odkazu zde: <https://www.alza.cz/faq-wowme>

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytré hodinky

Model / typ: Kids 4G Safe+

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 19.6.2023



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, návod na použitie a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na linku zákazníckeho servisu.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Začíname

Príprava pred uvedením do prevádzky

Kartu SIM pripravte takto.

- Karta SIM musí mať veľkosť Nano (pozri obrázok nižšie).

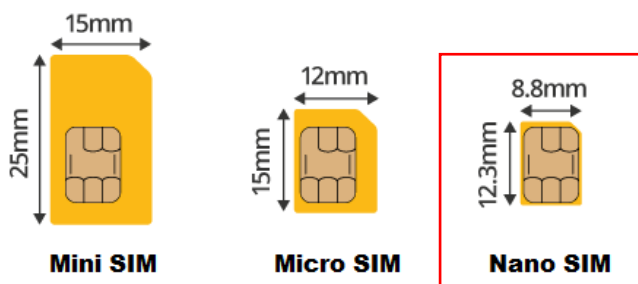

- Kód PIN musí byť deaktivovaný. PIN môžete deaktivovať pri vkladaní SIM karty do mobilného telefónu.
- Aby zariadenie správne fungovalo, musia byť na karte SIM aktivované služby internetu a volania.

Poznámka: Priemerná spotreba dát zariadenia je približne 100 MB mesačne. Skontrolujte, či je karta SIM plne kompatibilná so sieťou 4G.

Upozornenie: Ak nemáte aktívny dátový plán alebo dostatok peňazí na predplatenej karte, hodinky sa pri opakovaných pokusoch o spustenie pripojenia rýchlo vybijú. Lokalizačné a komunikačné služby nie sú k dispozícii.

Zariadenie úplne nabite pomocou dodaného kábla USB pripojeného k napájacímu adaptéru. Na nabíjanie nepoužívajte rýchlonabíjačku ani USB port notebooku! Po niekoľkých okamihoch sa obrazovka automaticky zapne a zobrazí sa indikátor nabíjania. **Pred prvým použitím zariadenia ho nabíjajte aspoň 2 hodiny.**

Vloženie karty SIM

Pred vložení karty SIM musí byť zariadenie vypnuté. Vypnúť ho môžete dlhým stlačením bočného tlačidla. Použite adaptér dodaný s hodinkami a vložte adaptér s kartou SIM v smere znázornenom na obrázku nižšie. Pomocou dodaného nástroja vložte kartu SIM do zariadenia, kým nezacvakne na miesto.



Zapnutie zariadenia

Po úplnom nabití zariadenia a vložení karty SIM môžete zariadenie zapnúť pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia. Načítanie signálu GSM alebo GPS trvá približne tri minúty. Stavové ikony môžete vidieť v ľavom hornom rohu obrazovky. Je možné, že sa signál GPS nenačíta vo vnútri budovy. Pred prvým použitím zariadenia odporúčame zapnúť ho vonku.

Nastavenia GPS

Aby sa zabezpečila správna funkčnosť a presnosť GPS, prvé zapnutie sa musí vykonať vonku s dobrým pokrytím signálom GPS. V opačnom prípade sa uloží nepresná poloha a zariadenie bude naďalej zobrazovať nepresnú polohu.

Párovanie

Stiahnite si aplikáciu WowME Tracker

Všetky funkcie a nastavenia zariadenia sú k dispozícii v aplikácii WowME Tracker. Na prevzatie aplikácie použite nasledujúci QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu WowME Tracker v obchode App Store alebo Play Store.




Nastavenia jazyka

Jazyk aplikácie môžete zmeniť pred prihlásením do aplikácie na prihlasovacej stránke. Ak ste už prihlásení, musíte sa odhlásiť, aby ste sa vrátili na prihlasovaciu stránku.

Registrácia zariadenia

Po prvej registrácii v aplikácii sa zobrazí výzva na registráciu zariadenia. Naskenujte QR kód s registračným kódom alebo zadajte registračné číslo. Registračné číslo a QR kód nájdete na lístku, ktorý sa dodáva so zariadením. Ak tento lístok v balení chýba, návod, ako v takomto prípade postupovať, nájdete v časti Často kladené otázky na našej webovej stránke.

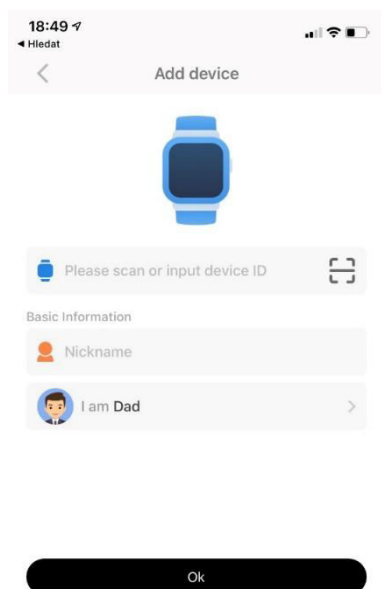

Naskenujte kód QR zo štítku s registračným kódom (je súčasťou balenia) alebo zadajte kód pod kódom QR.

Funkcie zariadenia


Všetky nastavenia sú k dispozícii v aplikácii WowME Tracker alebo priamo v ponuke zariadenia.

Ponuka aplikácií

Všetky nižšie uvedené a ďalšie nastavenia môžete upraviť v aplikácii WowME Tracker.

Ak používate viac ako jedny hodinky WowME GPS Tracking alebo SOS náramok, kliknite na názov zariadenia a vyberte zo zoznamu zariadení.

Jednoduchá kontrola poslednej aktualizácie polohy stráženého zariadenia na domovskej obrazovke.

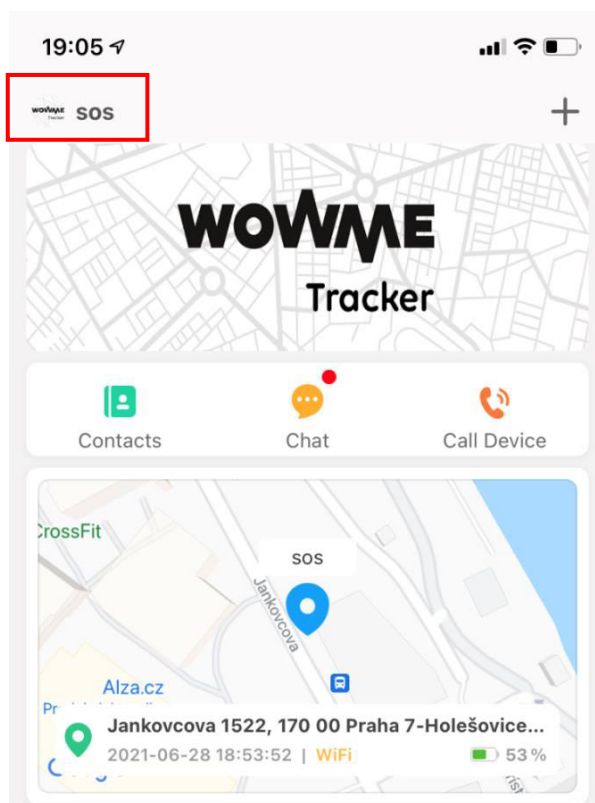

Rýchly prístup ku kontaktom, hlasovým a textovým správam a priamemu vytáčaniu.

Lokalizačné služby

Pri prvom použití hodinek s podporou GPS odporúčame otestovať zariadenie vonku, aby ste sa uistili, že sa správne synchronizuje s polohou GPS zo satelitov a že v aplikácii WowME Tracker získate správne miestne súradnice. Sledovanie zariadenia bude presnejšie, keď ho neskôr preniesiete späť do interiéru.

Ak v aplikácii WowME Tracker ovládáte viacero zariadení (maximálne 50 zariadení na jedno konto), musíte sa odhlásiť a znova prihlásiť. Všetky nastavenia sa automaticky aktualizujú tak, aby odrážali možnosti každého zariadenia.


Zariadenie dokáže sledovať vašu polohu v troch režimoch:

- Normálny režim (raz za desať minút)
- Úsporný režim (raz za hodinu)
- Režim sledovania (raz za minútu)

Zvolený režim ovplyvňuje spotrebu batérie. Pre základný prehľad o polohe vášho blízkeho odporúčame používať dlhšie frekvencie aktualizácie, aby zariadenie fungovalo dlhšie bez nabíjania. V úspornom režime je životnosť batérie zariadenia približne dva dni, zatiaľ čo v normálnom režime vydrží približne jeden deň.

Kliknutím na mapu na hlavnej obrazovke aplikácie WowME Tracker zobrazíte polohu sledovaných hodín. Môžete skontrolovať, kedy bola táto poloha naposledy aktualizovaná a aký typ lokalizačnej služby bol použitý (GPS, Wi-Fi alebo LBS).

Stlačením tlačidla manuálneho nastavenia polohy (zelená značka, ako je znázornené na obrázku nižšie) môžete manuálne nastaviť polohu v reálnom čase. Najprv sa vykoná rýchla aktualizácia GPS a po necelej minúte sa zobrazí presnejšia poloha GPS, ak je k dispozícii. Ak zariadenie neprijíma signál GPS, zobrazí sa len poloha LBS.

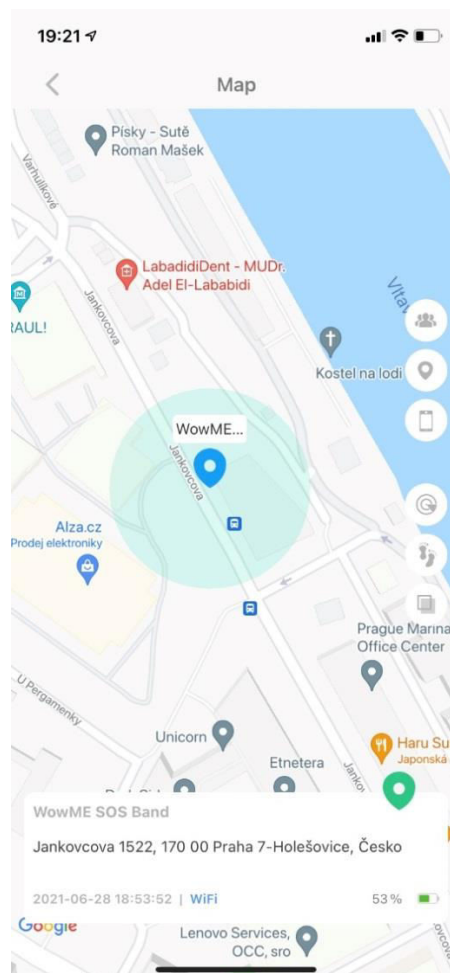

Zoznam zariadení
 Umiestnenie vybraného zariadenia
 Vaša poloha

Nastavenia bezpečnostnej zóny
 História sledovania zariadenia
 Typ mapy prepínača

Manuálna aktualizácia polohy

Podrobné informácie o polohe
 zariadenia a stave batérie

Typy lokalizačných služieb používaných zariadením

Toto zariadenie využíva na určovanie polohy služby GPS, Wi-Fi alebo LBS (lokalizácia prostredníctvom siete GSM).


- GPS určuje polohu s presnosťou do piatich metrov. Presnosť závisí od signálu GPS, ktorý môže byť oslabený v prostredí s vysokými stromami alebo budovami. Signál GPS zvyčajne nie je dostupný, keď je zariadenie v interiéri.
- Lokalizácia Wi-Fi využíva polohu blízkej siete Wi-Fi na určenie polohy na základe polohy uvedenej v zozname verejných sietí Wi-Fi.
- LBS využíva sieť GSM a závisí od hustoty signálnych veží mobilného operátora vo vašej oblasti. Zvyčajne je veľmi nepresná a v niektorých oblastiach sa poloha zobrazená zariadením WowME Tracker môže líšiť o 200 až 500 metrov.

Dôležité informácie o používaní služieb určovania polohy nájdete nižšie:

- Ak chcete zobraziť len presnú polohu zariadenia, môžete v aplikácii WowME Tracker zakázať používanie LBS. Upozorňujeme, že hodinky budú používať iba GPS, ktoré nie je k dispozícii vo vnútorných priestoroch. To znamená, že hodinky budú sledovať zmeny polohy len vonku.
- Ak sa zariadenie prestane hýbať alebo sa trasie, služba určovania polohy automaticky aktivuje pohotovostný režim, aby šetrila batériu. Zariadenie bude automaticky aktualizovať svoju polohu, len ak máte hodinky na ruke a pohybujete sa.
- V prípade siete Wi-Fi závisí umiestnenie od informácií poskytnutých správcom siete Wi-Fi. Môže byť nepresná, ak správca siete Wi-Fi neposkytne správne informácie o polohe siete Wi-Fi. Túto funkciu zariadenie nemôže ovplyvniť.

Spárovanie s iným účtom

K jednému zariadeniu môžete pripojiť viacero účtov. Prvý pripojený účet sa bude zobrazovať ako účet správcu, ďalšie pripojené účty bude musieť potvrdiť účet správcu. Prvý zobrazený obrázok ukazuje, čo vidí druhý účet, zatiaľ čo druhý obrázok ukazuje, čo musí schváliť účet správcu.

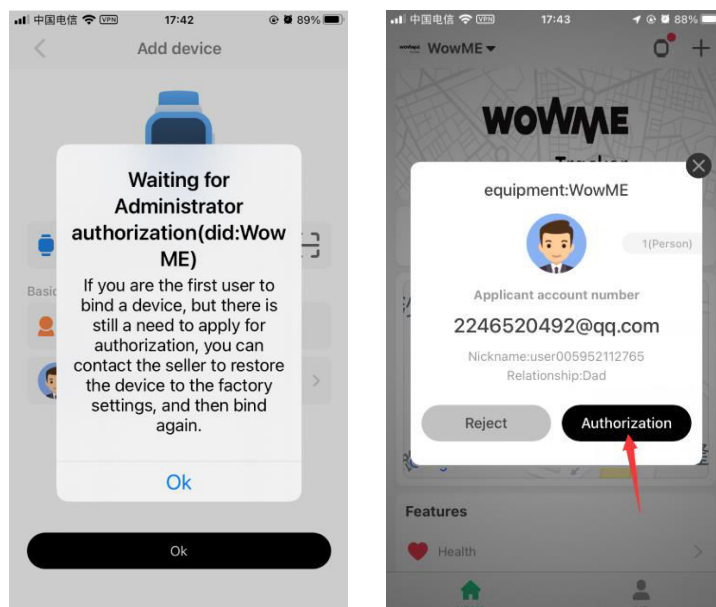

Bezpečnostné prvky

SOS volanie

V aplikácii WowME Tracker môžete nastaviť až tri rôzne čísla SOS. Po dlhom stlačení červeného tlačidla zariadenie automaticky vytočí čísla vo vami zvolenom poradí. Ak telefón nikto nezdvihne, zariadenie to po 30 až 40 sekundách skúsi znova. Týmto spôsobom môže každé číslo vytočiť až dvakrát. Môžete tiež nastaviť upozornenie SMS (pozri nižšie) s informáciami o SOS poplachu.

Poznámka: Keď je batéria zariadenia vybitá, všetky funkcie sú deaktivované a dotykové tlačidlo nefunguje, aby sa ušetrila zostávajúca kapacita batérie pre SOS hovory. Funkcia iniciovania SOS volania bočného tlačidla je v režime nízkej spotreby energie stále aktívna.

Upozornenia SMS

Po uskutočnení SOS volania zariadenie automaticky odošle textovú správu na zvolené telefónne číslo s informáciami o svojej polohe a čase SOS poplachu. Môžete tiež nastaviť upozornenie na textovú správu, keď je batéria vybitá (pod 20 %).

Odmietnutie neznámych hovorov

Ak chcete svoje zariadenie chrániť pred podvodníkmi a nechcenými hovormi, môžete nastaviť odmietanie neznámych hovorov. Ak na vaše zariadenie zavola neznáme číslo (to znamená, že nie je uložené v zozname kontaktov hodínok), v aplikácii WowME Tracker sa zobrazí oznámenie.

Pomocou funkcie "Retrieve watch SMS" si môžete v aplikácii WowME Tracker prečítať aj SMS prijaté na vašom zariadení. Je to užitočné pri prijímaní overovacích kódov alebo iných dôležitých SMS správ.

Bezpečnostná zóna

Na mape môžete nastaviť bezpečnostné zóny. Zariadenie vás automaticky upozorní, keď používateľ opustí zvolenú bezpečnostnú zónu.

- Na mape otvorte "Bezpečnostnú zónu".
- Kliknite na tlačidlo "+" v dolnej časti obrazovky.
- Nájdite na mape miesto, kde chcete nastaviť bezpečnostnú zónu, a kliknite naň.
- Zadaťte názov zóny, nastavte polomer a kliknite na tlačidlo "OK".

Poznámka: WowME Tracker umožňuje pre každé zariadenie tri bezpečnostné zóny. Uistite sa, že sa bezpečnostné zóny navzájom neprekrývajú.


Zakázanie funkcií

Ak nechcete, aby používateľ zariadenia volal na iné čísla ako tie, ktoré sú uložené v zozname kontaktov, môžete zakázať prístup k číselníku. Môžete tiež na diaľku vypnúť GPS, aby ste šetrili batériu. Zariadenie používa iba lokalizáciu siete Wi-Fi alebo nepresnú lokalizáciu mobilnej siete.

Vzdialená kontrola stavu

Na karte "Zdravie" aplikácie WowME Tracker môžete na diaľku skontrolovať zdravotný stav používateľa zariadenia. Môžete si prezerať informácie o fyzickej aktivite v reálnom čase (kroky, spálené kalórie a prejdená vzdialenosť). Upozorňujeme, že toto zariadenie nenahrádza lekársku pomoc a všetky merania majú len informatívny charakter.

Upozorňujeme, že funkciu Kroky je potrebné najprv aktivovať v aplikácii WowME Tracker (kliknite na "Zdravie" → "Kroky" → "Prepnúť"). Bez aktivácie tejto funkcie nemáte prístup k počítaniu krokov v aplikácii ani v zariadení. Pre aktuálne meranie kalórií alebo vzdialenosti nastavte v ponuke "Steps" (Kroky) aj ďalšie informácie vrátane hmotnosti a priemernej dĺžky kroku.

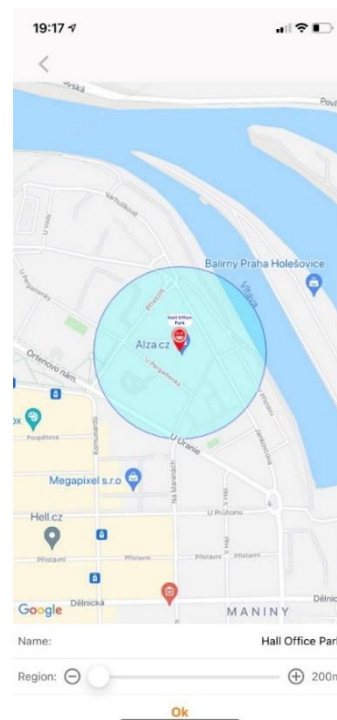

Detekcia zloženia hodín

Zariadenie odošle upozornenie po tom, ako si deti zložia hodinky zo zápästia. Oznámenie sa automaticky zobrazí na smartfóne v aplikácii WowME Tracker. Túto funkciu môžete vypnúť v ponuke aplikácie.

Poznámka: Hodinky automaticky rozpoznávajú odstránenie, keď sa zmení vzdialenosť od povrchu pod hodinkami. Ak hodinky položíte na stôl so snímačmi smerujúcimi nahor, môžu pri vyberaní opakovane pípať. Ak hodinky nepoužívate, umiestnite ich snímačmi smerom nadol alebo túto funkciu úplne vypnite.

Ďalšie funkcie

Nočná úspora energie

Ak viete, že používateľ zariadenia nenesie hodinky počas spánku, môžete nastaviť automatické šetrenie energie na nočný čas.

Nastavenia Wi-Fi

Ak chcete šetriť batériu a spotrebu dát, môžete manuálne nastaviť pripojenie Wi-Fi pre siete, v ktorých používateľ zariadenia často trávi čas, podobne ako v smartfóne. Toto zariadenie tiež automaticky používa všetky siete Wi-Fi na určenie svojej polohy (používa všetky dostupné siete Wi-Fi, nielen tie, ktoré ste nastavili v "Nastaveniach sledovania Wi-Fi").

Nerušit'

Môžete nastaviť rôzne časy počas dňa, kedy sa hodinky automaticky prepnú do režimu Nerušit' (napr. počas vyučovania). Hodinky sa automaticky prepnú do tichého režimu a zastavia prichádzajúce hovory.

Harmonogram aktivít

V aplikácii WowME Tracker môžete nastaviť rozvrh školských alebo iných aktivít svojich detí, ktoré sa môžu zobraziť na inteligentných hodinkách, ak ich chcete dieťaťu pripomenúť.

Hudba

Do zariadenia WowME Kids 4G Safe+ môžete ukladať hudbu a iné zvukové súbory. Na tento účel pripojte 4-kolíkový nabíjací kábel k hodinkám a druhý koniec k notebooku alebo počítaču. Na hodinkách vyberte položku "Media Device". Potom v prenosnom počítači alebo počítači pristupujte k hodinkám ako k úložnému zariadeniu prostredníctvom prieskumníka súborov a skopírujte hudobné súbory (AAC, AMR, WMA, MP3, MIDI atď.) do priečinka "Hudba". Po dokončení odpojte kábel a potom môžete prehrávať hudbu z hodín.

Často kladené otázky

Spotreba batérie zariadenia je príliš vysoká. Ako môžem predĺžiť životnosť zariadenia?

Spotrebu batérie určujú predovšetkým lokalizačné služby. Ak sa batéria vášho zariadenia vybíja skôr, ako by ste chceli, vyskúšajte dlhšiu frekvenciu aktualizácie polohy. Dlhšie intervaly sa odporúčajú na šetrenie batérie, pretože v aplikácii WowME Tracker môžete vždy ručne skontrolovať svoju polohu a ostatné služby fungujú bez obmedzení (napr. bezpečnostné zóny atď.). Spotrebu batérie znižuje aj používanie Wi-Fi namiesto mobilných dát. Nastavte pripojenie Wi-Fi v aplikácii WowME Tracker alebo priamo v ponuke hodín.

Zariadenie je v aplikácii WowME Tracker offline.

Chýbajúce spojenie medzi zariadením a aplikáciou WowME Tracker môže byť spôsobené viacerými problémami. Skontrolujte, či vaše zariadenie spĺňa nasledujúce kritériá:

- Batéria zariadenia je nabitá.
- PIN kód karty SIM je deaktivovaný.
- SIM karta má aktívny dátový paušál alebo dostatok peňazí na platené dáta.

Lokalizačné služby sú veľmi nepresné.

Presnosť lokalizačných služieb vášho zariadenia závisí od aktuálne používanej metódy. Je určená nasledujúcimi faktormi.

Keď je zariadenie vonku, používa predovšetkým GPS, ktoré je ovplyvnené okolitým prostredím. V blízkosti vysokých budov, stromov atď. má GPS slabší signál. Ak GPS nie je k dispozícii alebo ešte nie je načítané, zariadenie použije LBS, ktorá určuje polohu z mobilnej siete. To závisí od hustoty signálu veží siete. Lokalizáciu LBS môžete v zariadení WowME Tracker vypnúť, aby ste zachovali presnejšiu lokalizáciu len pomocou GPS.

GPS nie je v interiéri k dispozícii. Zariadenie využíva najmä určovanie polohy pomocou LBS, ktoré je veľmi nepresné. Poloha sa môže aktualizovať, keď sa zariadenie pripojí k blízkej sieti Wi-Fi. Ak chcete presnejšiu službu určovania polohy, vypnite určovanie polohy LBS v aplikácii WowME Tracker. Zariadenie bude zobrazovať polohu Wi-Fi a ak Wi-Fi nie je k dispozícii, zobrazí poslednú aktualizáciu vonkajšej polohy GPS.

Webová stránka s často kladenými otázkami

Neviete, ako nastaviť hodinky, potrebujete pomoc s ich funkciami alebo sa o nich chcete dozvedieť viac?

Na našej webovej stránke sme pripravili sekciu s často kladenými otázkami. Môžete ju navštíviť prostredníctvom odkazu tu: <https://www.alza.cz/faq-wowme>

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Smartwatch

Model/typ: Kids 4G Safe+

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 19.6.2023



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék funkcióit, a használati utasításokat és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a berendezéssel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálati vonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Kezdeti lépések

Üzembe helyezés előtti előkészítés

Készítse elő a SIM-kártyát az alábbiak szerint.

- A SIM-kártyának Nano méretűnek kell lennie (lásd az alábbi képet).

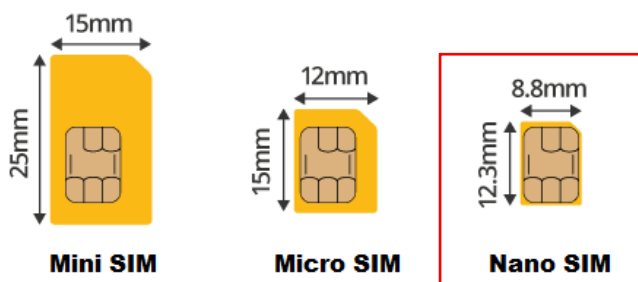

- A PIN-kódot deaktiválni kell. A PIN-kódot akkor tudja kikapcsolni, amikor a SIM-kártyát behelyezi a mobiltelefonba.
- A készülék megfelelő működéséhez az internet- és hívásslolgáltatásokat aktiválni kell a SIM-kártyán.


Megjegyzés: A készülék átlagos adatfogyasztása körülbelül 100 MB havonta. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya teljes mértékben kompatibilis-e a 4G hálózattal.

Figyelmeztetés: ha nincs aktív adatsomagja vagy nincs elég pénz az előre fizetett kártyáján, az óra gyorsan lemerül, ha többször is megpróbálja elindítani a kapcsolatot. A helymeghatározási és kommunikációs szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.

Töltse fel teljesen a készüléket a mellékelt USB-kábellel, amely a hálózati adapterhez csatlakozik. Ne használjon gyorsöltőt vagy a laptop USB-portját töltéshez! Néhány pillanat múlva a képernyő automatikusan bekapcsol, és megjelenik a töltésjelző. **Az első használat előtt legalább 2 órán át töltse a készüléket.**

SIM-kártya behelyezése

A SIM-kártya behelyezése előtt a készüléket ki kell kapcsolni. Kikapcsolhatja az oldalsó gomb hosszan történő megnyomásával. Használja az órához mellékelt adaptert, és helyezze be az adaptert a SIM-kártyával együtt az alábbi képen látható irányba. A mellékelt szerszámmal helyezze be a SIM-kártyát a készülékbe, amíg az be nem kattan a helyére.

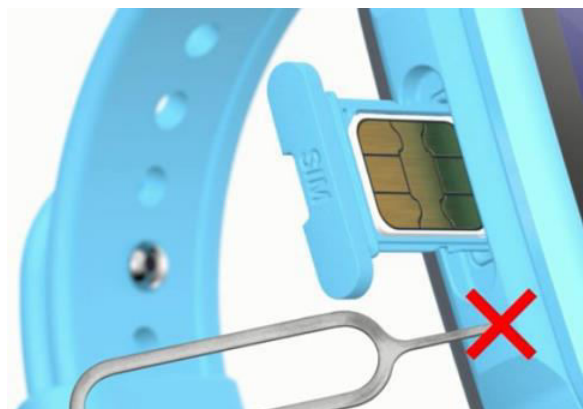

A készülék bekapcsolása

Miután a készülék teljesen feltöltődött és a SIM-kártya behelyezése megtörtént, a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal kapcsolhatja be. A GSM- vagy GPS-jel betöltése körülbelül három percet vesz igénybe. A képernyő bal felső sarkában állapotikonok láthatók. Előfordulhat, hogy a GPS-jel nem töltődik be az épületen belül. Javasoljuk, hogy az első használat előtt kapcsolja be a készüléket a szabadban.

GPS beállítások

A GPS megfelelő működésének és pontosságának biztosítása érdekében az első bekapcsolást a szabadban, jó GPS-jel lefedettség mellett kell elvégezni. Ellenkező esetben a készülék pontatlan pozíciót fog tárolni, és a készülék továbbra is pontatlan pozíciót fog mutatni.

Párosítás

A WowME Tracker alkalmazás letöltése

A teljes funkció és az összes eszközbeállítás elérhető a WowME Tracker alkalmazásban. Használja az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse a WowME Tracker alkalmazást az App Store-ban vagy a Play Store-ban.




Nyelvi beállítások

Az alkalmazás nyelvét az alkalmazásba való bejelentkezés előtt a bejelentkezési oldalon módosíthatja. Ha már bejelentkezett, ki kell jelentkeznie, hogy visszatérjen a bejelentkezési oldalra.

Berendezések nyilvántartásba vétele

Amikor először regisztrál az alkalmazásban, a rendszer felszólítja, hogy regisztrálja a készülékét. Szkennelje be a regisztrációs kódot tartalmazó QR-kódot, vagy adja meg a regisztrációs számot. A regisztrációs szám és a QR-kód megtalálható a készülékhez mellékelt jegyen. Ha ez a cédula hiányzik a csomagból, kérjük, látogasson el a honlapon található GYIK részbe, ahol útmutatást kaphat az ilyen esetben történő eljárásról.

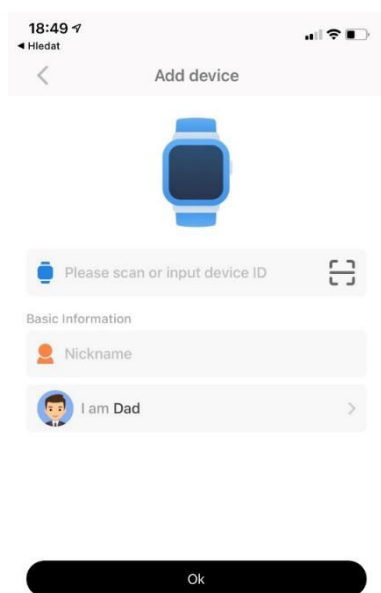

Szkennelje be a QR-kódot a regisztrációs kódcímkéről (mellékelve), vagy írja be a QR-kód alatti kódot.

Készülékfunkciók


Minden beállítás elérhető a WowME Tracker alkalmazásban vagy közvetlenül a készülék menüjében.

Alkalmazások menüje

Az alábbi beállítások és még sok más is beállítható a WowME Trackerben.

Kattintson az eszköz nevére az eszközök listájából való kiválasztáshoz, ha egynél több WowME GPS nyomkövető órát vagy SOS-karkötőt használ.

Könnyedén ellenőrizheti az őrzött eszköz legutóbbi helyfrissítését a kezdőképernyőn.

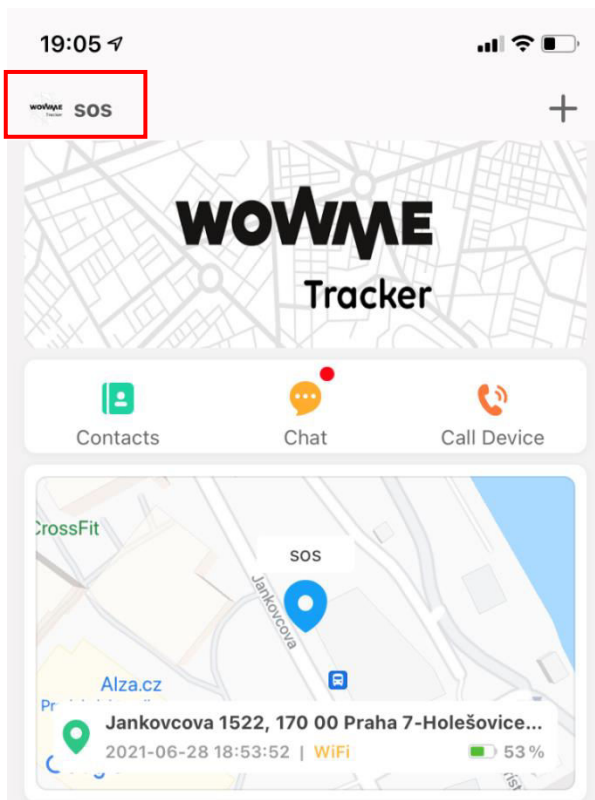

Gyors hozzáférés a névjegyekhez, hang- és szöveges üzenetekhez, valamint közvetlen tárcsázás.

Helymeghatározási szolgáltatások

A GPS-kompatibilis óra első használatakor javasoljuk, hogy tesztelje a készüléket a szabadban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyesen szinkronizálódik a műholdak GPS-pozíciójával, és hogy a WowME Tracker alkalmazásban a helyes helyi koordinátákat kapja meg. A készülék követése pontosabb lesz, ha később visszaviszi a házba.

Ha a WowME Trackerben több eszközt irányít (fiókonként legfeljebb 50 eszközt), akkor ki kell jelentkeznie, majd újra be kell jelentkeznie. Minden beállítás automatikusan frissül, hogy tükrözze az egyes eszközök képességeit.


A készülék háromféle üzemmódban tudja követni a tartózkodási helyét:

- Normál üzemmód (tízpercenként egyszer)
- Energiatakarékos üzemmód (óránként egyszer)
- Nyomon követési mód (percenként egyszer)

A választott üzemmód befolyásolja az akkumulátor fogyasztását. Ahhoz, hogy alapvetően áttekinthesse szerettei tartózkodási helyét, javasoljuk a hosszabb frissítési gyakoriságot, hogy a készülék hosszabb ideig működjön töltés nélkül. Energiatakarékos üzemmódban a készülék akkumulátorának élettartama körülbelül két nap, míg normál üzemmódban körülbelül egy nap.

Kattintson a térképre a WowME Tracker alkalmazás főképernyőjén, hogy láthassa a nyomon követett óra helyét. Ellenőrizheti, hogy mikor frissítették utoljára ezt a helyet, és milyen típusú helymeghatározási szolgáltatást használtak (GPS, Wi-Fi vagy LBS).

A kézi pozícionálás gomb megnyomásával (zöld jelölés, ahogy az alábbi képen látható) manuálisan, valós időben visszaállíthatja a pozíciót. Először egy gyors GPS-frissítés történik, és kevesebb mint egy perc múlva megjelenik a pontosabb GPS-pozíció, ha rendelkezésre áll. Ha a készülék nem kap GPS-jelet, csak az LBS-pozíció jelenik meg.

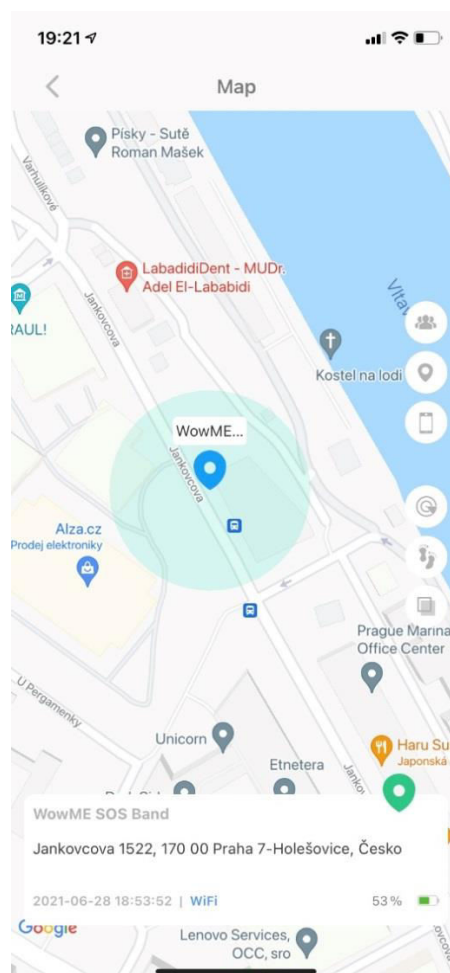

Az eszközök listája
A kiválasztott eszköz helye
Az Ön helye

Biztonsági zóna beállítások
Eszközkövetési előzmények
Térkép típusának váltása

Kézi helyfrissítés

Részletes információk a készülék helyéről és az akkumulátor állapotáról

Az eszköz által használt helymeghatározási szolgáltatások típusai

Ez a készülék GPS-t, Wi-Fi-t vagy LBS-t (GSM-hálózaton keresztüli helymeghatározás) használ helymeghatározási szolgáltatásként.


- A GPS legfeljebb öt méteres pontossággal határozza meg a helymeghatározást. A pontosság a GPS-jel függvénye, amely magas fákkal vagy épületekkel tarkított környezetben gyengülhet. A GPS-jel általában nem áll rendelkezésre, ha a készülék beltérben van.
- A Wi-Fi lokalizáció a közeli Wi-Fi hálózat helyének meghatározásához a nyilvános Wi-Fi hálózatok listájában szereplő hely alapján határozza meg a Wi-Fi hálózat helyét.
- Az LBS a GSM-hálózatot használja, és a mobilszolgáltató jelzőtornyainak sűrűségétől függ az Ön területén. Ez általában nagyon pontatlan, és egyes területeken a WowME Tracker által megjelenített helymeghatározás 200-500 méterrel is eltérhet.

A helymeghatározó szolgáltatások használatával kapcsolatos fontos információkért lásd alább:

- Ha csak a készülék pontos helyét szeretné megjeleníteni, akkor a WowME Tracker alkalmazásban letilthatja az LBS használatát. Felhívjuk figyelmét, hogy az óra csak a GPS-t fogja használni, ami beltérben nem érhető el. Ez azt jelenti, hogy az óra csak kültéren fogja követni a helyváltoztatásokat.
- Ha a készülék nem mozog vagy nem rázkódik, a helymeghatározó szolgáltatás automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol az akkumulátor kímélése érdekében. A készülék csak akkor frissíti automatikusan a helymeghatározását, ha Ön viseli az órát és mozog.
- Wi-Fi esetében a helymeghatározás a Wi-Fi hálózat rendszergazdája által megadott információktól függ. Pontatlan lehet, ha a Wi-Fi rendszergazda nem adja meg a Wi-Fi helyére vonatkozó helyes információkat. Ezt a funkciót a készülék nem tudja befolyásolni.

Párosítás egy másik fiókkal

Egy eszközhez több fiókot is csatlakoztathat. Az első csatlakoztatott fiókot a rendszergazdai fióknak fogja látni, a többi csatlakoztatott fiókot a rendszergazdai fióknak kell megerősítenie. Az első ábrán látható kép azt mutatja, hogy mit lát a második fiók, míg a második kép azt mutatja, hogy mit kell jóváhagynia a rendszergazdai fióknak.

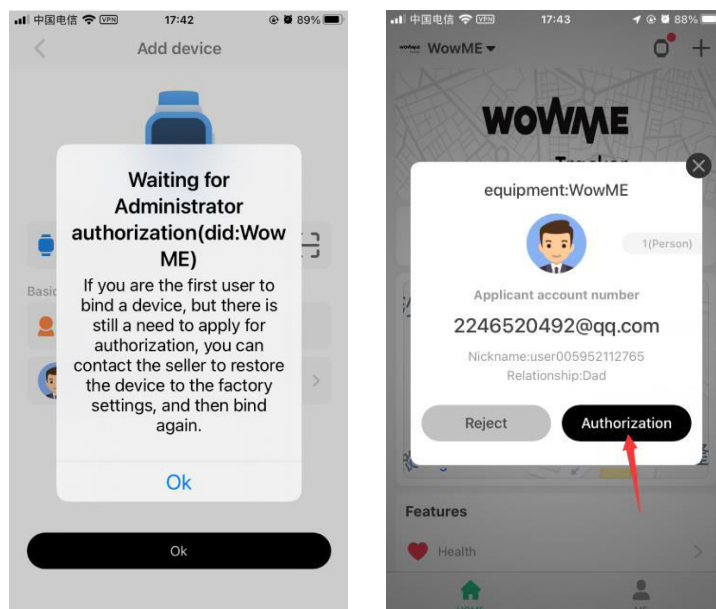

Biztonsági jellemzők

SOS hívás

A WowME Trackerben legfeljebb három különböző SOS-számot állíthatsz be. Amikor hosszan megnyomja a piros gombot, a készülék automatikusan tárcsázza a számokat az Ön által kiválasztott sorrendben. Ha senki sem veszi fel a telefont, a készülék 30-40 másodperc múlva újra megpróbálja. Így módon minden egyes számot akár kétszer is tárcsázhat. Beállíthat SMS-riasztást is (lásd alább) az SOS-riasztásról szóló információkkal.

Megjegyzés: Ha a készülék akkumulátora alacsony, minden funkció le van tiltva, és az érintőgomb nem működik, hogy az SOS-hívásokhoz megőrizze a fennmaradó akkumulátorkapacitást. Az oldalsó gomb SOS-hívásindító funkciója alacsony energiaellátású üzemmódban is aktív.

SMS riasztások

SOS-hívás esetén a készülék automatikusan szöveges üzenetet küld a kiválasztott telefonszámra, amely tartalmazza a készülék tartózkodási helyét és az SOS-riasztás időpontját. Szöveges üzenet riasztást is beállíthat arra az esetre, ha az akkumulátor lemerül (20% alá).

Ismeretlen hívások elutasítása

Ha meg szeretné védeni készülékét a csalóktól és a nem kívánt hívásoktól, beállíthatja az ismeretlen hívások elutasítását. Ha egy ismeretlen szám hívja a készülékét (azaz nem szerepel az órája névjegyzékében), értesítést kap a WowME Tracker alkalmazásban.

A "Retrieve watch SMS" funkcióval a WowME Tracker alkalmazásban is elolvashatja a készülékén kapott SMS-eket. Ez hasznos az ellenőrző kódok vagy más fontos SMS-ek fogadásakor.

Biztonsági zóna

A térképen biztonsági zónákat állíthat be. A készülék automatikusan figyelmeztet, ha a felhasználó elhagyja a kiválasztott biztonsági zónát.

- Nyissa meg a térképen a "Biztonsági zónát".
- Kattintson a képernyő alján található "+" gombra.
- Keresse meg a térképen azt a helyet, ahol biztonsági zónát szeretne létrehozni, és kattintson rá.
- Adja meg a zóna nevét, állítsa be a sugarat, és kattintson az "OK" gombra.

Megjegyzés: A WowME Tracker három biztonsági zónát engedélyez minden eszközhöz. Ügyeljen arra, hogy a biztonsági zónák ne fedjék egymást.


Funkciók letiltása

Ha nem szeretné, hogy a készülék felhasználója a névjegyzékben tárolt számokon kívül más számokat hívjon, letilthatja a tárcsázó hozzáférést. A GPS-t is kikapcsolhatja távolról az akkumulátor kímélése érdekében. A készülék csak a Wi-Fi hálózati helymeghatározást vagy a pontatlan mobilhálózati helymeghatározást használja.

Távoli állapotellenőrzés

A WowME Tracker alkalmazás "Egészség" fülén távolról ellenőrizheti a készülék felhasználójának egészségi állapotát. Valós idejű fizikai aktivitási információkat (lépések, elégetett kalóriák és megtett távolság) tekinthet meg. Felhívjuk figyelmét, hogy ez az eszköz nem helyettesíti az orvosi eszközt, és minden mérés csak tájékoztató jellegű.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Lépések funkciót először aktiválni kell a WowME Tracker alkalmazásban (kattintson az "Egészség" → "Lépések" → "Toggle"). A funkció aktiválása nélkül nem fér hozzá a lépésszámláláshoz az alkalmazásban vagy a készüléken. Az aktuális kalória- vagy távolságméréshez állítson be további információkat is, beleértve a súlyt és az átlagos lépéshosszúságot a "Steps" menüben.

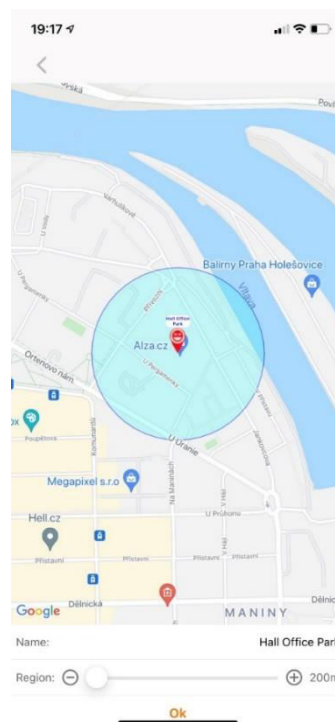

Óra eltávolításának észlelése

A készülék értesítést küld, miután a gyerekek leveszik az órát a csuklójukról. Az értesítés automatikusan megjelenik az okostelefonon a WowME Tracker alkalmazásban. Ez a funkció kikapcsolható az alkalmazás menüjében.

Megjegyzés: Az óra automatikusan érzékeli az eltávolítást, ha az óra alatti felszíntől való távolság megváltozik. Ha az órát úgy helyezi az asztalra, hogy az érzékelők felfelé mutatnak, akkor az óra többször is csipoghat, amikor eltávolítják. Ha nem használja az órát, helyezze úgy, hogy az érzékelők lefelé nézzenek, vagy kapcsolja ki teljesen ezt a funkciót.

Egyéb jellemzők

Éjszakai energiatakarékosság

Ha tudja, hogy a készülék felhasználója nem viseli az órát alvás közben, beállíthatja az automatikus energiatakarékosságot az éjszakai órákra.

Wi-Fi beállítások

Az akkumulátor és az adatforgalom megtakarítása érdekében manuálisan beállíthatja a Wi-Fi kapcsolatokat olyan hálózatokhoz, ahol a készülék felhasználója gyakran tölt időt, akár csak az okostelefonján. Ez a készülék automatikusan használja az összes Wi-Fi hálózatot is a helymeghatározáshoz (az összes elérhető Wi-Fi hálózatot használja, nem csak azokat, amelyeket a "Wi-Fi nyomkövetési beállítások" menüpontban állított be).

Ne zavarjanak

Beállíthat különböző napszakokat, amikor az óra automatikusan Ne zavarjon üzemmódba kapcsol (pl. iskolaidőben). Az óra automatikusan csendes üzemmódba kapcsol és leállítja a bejövő hívásokat.

A tevékenységek ütemezése

A WowME Tracker alkalmazásban beállíthatja gyermeke iskolai vagy egyéb tevékenységeinek ütemezését, amelyet megjeleníthet az okosórán, ha emlékeztetni szeretné gyermekét.

Zene

A WowME Kids 4G Safe+ készüléken zenéket és egyéb hangfájlokat tárolhatsz. Ehhez csatlakoztassa a 4 pólusú töltőkábelt az órához, a másik végét pedig a laptophoz vagy számítógéphez. Válassza ki az órán a "Médiaeszköz" lehetőséget. Ezután a laptopon vagy számítógépen a fájlkeresőn keresztül lépjen be az órára, mint tárolóeszköze, és másolja a zenei fájlokat (AAC, AMR, WMA, MP3, MIDI stb.) a "Music" mappába. Ha ezzel végezt, húzza ki a kábelt, és máris lejátszhatja a zenét az óráról.

Gyakran ismételt kérdések

A készülék akkumulátorának fogyasztása túl magas. Hogyan tudom meghosszabbítani a készülék élettartamát?

Az akkumulátor fogyasztását elsősorban a helymeghatározó szolgáltatások határozzák meg. Ha a készülék akkumulátora hamarabb lemerül, mint szeretné, próbálja meg hosszabb helyfrissítési gyakorisággal frissíteni. A hosszabb időközök ajánlottak az akkumulátor megkímélése érdekében, mivel a WowME Tracker alkalmazásban bármikor ellenőrizheti manuálisan a tartózkodási helyét, és más szolgáltatások korlátozások nélkül működnek (pl. biztonsági zónák stb.). A Wi-Fi használata mobiladatok helyett szintén csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Állítson be Wi-Fi kapcsolatot a WowME Tracker alkalmazásban vagy közvetlenül az óra menüjében.

Az eszköz offline állapotban van a WowME Trackerben.

A készülék és a WowME Tracker közötti kapcsolat hiánya több okból is előfordulhat. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelel-e a következő feltételeknek:

- A készülék akkumulátora fel van töltve.
- A SIM-kártya PIN-kódja ki van kapcsolva.
- A SIM-kártya aktív adatcsomaggal vagy elegendő pénzzel rendelkezik a fizetett adatokra.

A helymeghatározó szolgáltatások nagyon pontatlanok.

A készülék helymeghatározási szolgáltatásainak pontossága a jelenleg használt módszertől függ. Ezt a következő tényezők határozzák meg.

Amikor a készülék a szabadban van, elsősorban a GPS-t használja, amelyet a környezet befolyásol. Magas épületek, fák stb. közelében a GPS-nek gyengébb a jele. Ha a GPS nem áll rendelkezésre vagy még nincs betöltve, a készülék az LBS-t használja, amely a mobilhálózathoz határozza meg a tartózkodási helyet. Ez a hálózati toronyok jelsűrűségétől függ. A WowME Tracker eszközön kikapcsolhatja az LBS helymeghatározást a pontosabb, csak GPS alapú helymeghatározás fenntartása érdekében.

A GPS nem áll rendelkezésre a belső térben. A készülék elsősorban LBS helymeghatározást használ, ami nagyon pontatlan. A helymeghatározás akkor frissíthető, ha a készülék csatlakozik egy közeli Wi-Fi hálózathoz. Ha pontosabb helymeghatározási szolgáltatást szeretne, kapcsolja ki az LBS helymeghatározást a WowME Tracker alkalmazásban. A készülék megjeleníti a Wi-Fi helymeghatározást, és ha a Wi-Fi nem elérhető, akkor a legutóbbi GPS kültéri helyfrissítést.

Gyakran Ismételt Kérdések weboldal

Nem tudja, hogyan kell beállítani az óráját, segítségre van szüksége a funkcióival kapcsolatban, vagy szeretne többet megtudni róla?

Elkészítettünk egy gyakran ismételt kérdéseket tartalmazó részt a weboldalunkon. Ezt a következő linken érheti el: <https://www.alza.cz/faq-wowme>.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz oldalon vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Amennyiben a garanciaidőn belül javításra vagy egyéb szervizelésre van szükség, kérjük, forduljon közvetlenül a termék eladójához, szükséges a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylat bemutatása.

Az alábbiakat olyan szavatossági kötelezettségszegésnek kell tekinteni, amely miatt a követelés nem fogadható el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy vagy a vásárló mechanikai hibája miatt bekövetkezett sérülése (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- a fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Kedvezőtlen külső hatások, mint például nap- és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadékok behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültségek, elektrosztatikus kisülés (beleértve a villámlást), hibás tápfeszültség vagy bemeneti feszültség és annak helytelen polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb. hatása.
- Ha valaki módosításokat, átalakításokat, tervmódosításokat vagy adaptációkat végzett a termék jellemzőinek megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt tervtől eltérően, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: 1522/53 Jankovcova utca, Holešovice, 170 00 Prága 7.

ID: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Név: okosóra

Modell/típus: Kids 4G Safe+

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU irányelvvel módosított 2011/65/EU irányelv

Prága, 2023.6.19.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelv (WEEE - 2012/19/EU) értelmében normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani, hanem vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy el kell vinni egy nyilvános újrahasznosítható hulladékgyűjtő pontra. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a lehetséges negatív környezeti és emberi egészségügyi következményeket, amelyeket egyébként a termékből származó hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatna. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelő bírságokat vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Los geht's

Vorbereitung vor der Inbetriebnahme

Bereiten Sie die SIM-Karte wie folgt vor.

- Die SIM-Karte muss die Größe Nano haben (siehe Abbildung unten).

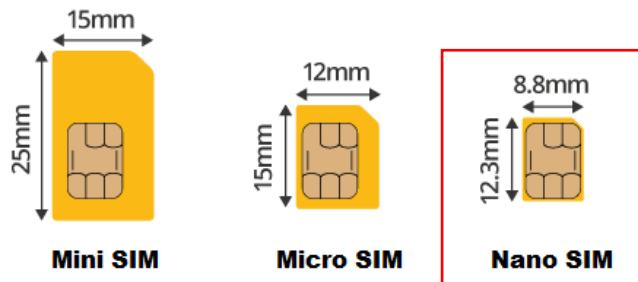

- Die PIN muss deaktiviert werden. Sie können die PIN deaktivieren, wenn Sie die SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon einlegen.
- Damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, müssen die Internet- und Anrufdienste auf der SIM-Karte aktiviert sein.

Hinweis: Der durchschnittliche Datenverbrauch des Geräts beträgt etwa 100 MB pro Monat. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte vollständig mit dem 4G-Netz kompatibel ist.

Achtung: Wenn Sie keinen aktiven Datentarif oder nicht genügend Geld auf Ihrer Prepaid-Karte haben, geht der Uhr bei wiederholten Versuchen, die Verbindung zu starten, schnell die Energie aus. Standort- und Kommunikationsdienste sind nicht verfügbar.

Laden Sie das Gerät vollständig auf, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Netzadapter anschließen. Verwenden Sie zum Aufladen kein Schnellladegerät oder den USB-Anschluss Ihres Laptops! Nach einigen Augenblicken schaltet sich der Bildschirm automatisch ein und die Ladeanzeige wird angezeigt. **Laden Sie das Gerät mindestens 2 Stunden lang auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.**

So legen Sie eine SIM-Karte ein

Das Gerät muss vor dem Einlegen der SIM-Karte ausgeschaltet werden. Sie können es durch langes Drücken der Seitentaste ausschalten. Verwenden Sie den im Lieferumfang der Uhr enthaltenen Adapter und setzen Sie den Adapter mit der SIM-Karte in der in der Abbildung unten gezeigten Richtung ein. Setzen Sie die SIM-Karte mit dem mitgelieferten Werkzeug in das Gerät ein, bis sie einrastet.



Einschalten des Geräts

Sobald das Gerät vollständig aufgeladen und die SIM-Karte eingelegt ist, können Sie es mit der Ein-/Ausschalttaste einschalten. Es dauert etwa drei Minuten, bis ein GSM- oder GPS-Signal geladen ist. In der oberen linken Ecke des Bildschirms sind Statussymbole zu sehen. Es ist möglich, dass das GPS-Signal innerhalb des Gebäudes nicht geladen wird. Wir empfehlen, das Gerät im Freien einzuschalten, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.

GPS-Einstellungen

Um eine ordnungsgemäße GPS-Funktionalität und -Genauigkeit zu gewährleisten, muss das erste Einschalten im Freien bei guter GPS-Signalabdeckung erfolgen. Andernfalls wird eine ungenaue Position gespeichert und das Gerät wird weiterhin eine ungenaue Position anzeigen.

Paarung

Die WowME Tracker App herunterladen

Alle Funktionen und Geräteeinstellungen sind in der WowME Tracker App verfügbar. Verwenden Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen oder suchen Sie im App Store oder Play Store nach der WowME Tracker App.




Spracheinstellungen

Sie können die Sprache der App ändern, bevor Sie sich auf der Anmeldeseite der App anmelden. Wenn Sie bereits eingeloggt sind, müssen Sie sich abmelden, um zur Anmeldeseite zurückzukehren.

Registrierung der Ausrüstung

Nachdem Sie sich zum ersten Mal in der App registriert haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Gerät zu registrieren. Scannen Sie den QR-Code mit dem Registrierungscode oder geben Sie die Registrierungsnummer ein. Die Registrierungsnummer und der QR-Code befinden sich auf dem Zettel, der dem Gerät beiliegt. Sollte dieser Zettel in der Verpackung fehlen, besuchen Sie bitte unseren FAQ-Bereich auf der Website, um zu erfahren, wie Sie in diesem Fall vorgehen können.

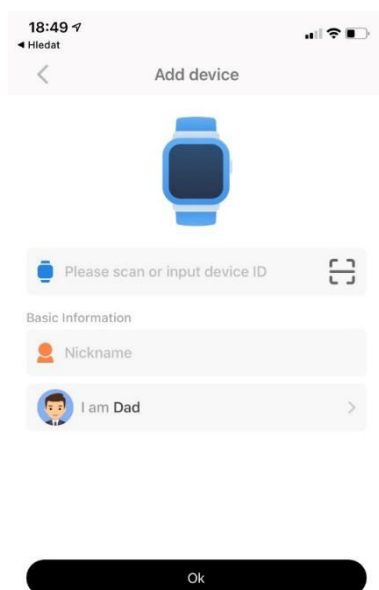

→ Scannen Sie den QR-Code auf dem Registrierungscode-Etikett (im Lieferumfang enthalten) oder geben Sie den Code unterhalb des QR-Codes ein.

Gerätefunktionen


Alle Einstellungen sind in der WowME Tracker App oder direkt im Gerätemenü verfügbar.

Angebot zur Bewerbung

Alle unten aufgeführten Einstellungen und mehr können im WowME Tracker angepasst werden.

Klicken Sie auf den Gerätenamen, um aus der Liste der Geräte auszuwählen, wenn Sie mehr als eine WowME GPS Tracking Uhr oder ein SOS-Armband verwenden

Überprüfen Sie auf dem Startbildschirm die letzte Standortaktualisierung des bewachten Geräts.

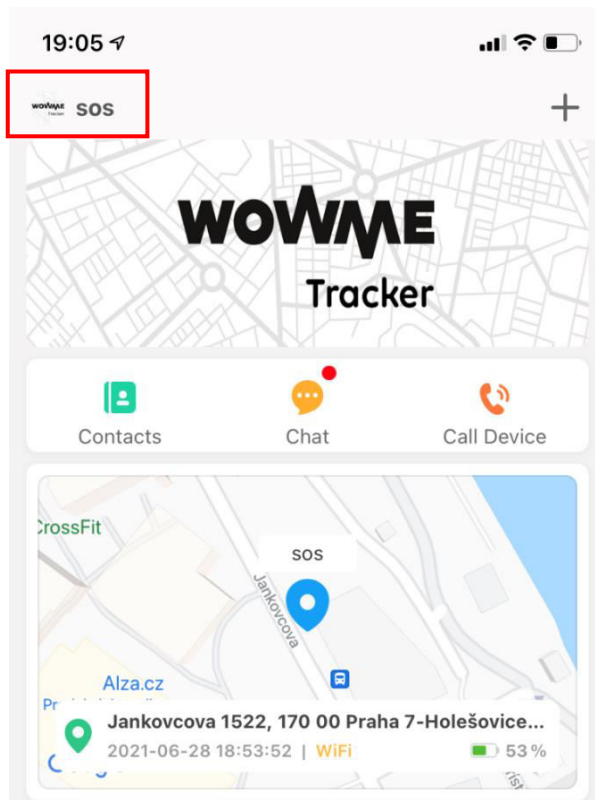

Schneller Zugriff auf Kontakte, Sprach- und Textnachrichten und Direktwahl.

Standortbezogene Dienste

Wenn du eine GPS-fähige Uhr zum ersten Mal verwendest, empfehlen wir, das Gerät im Freien zu testen, um sicherzustellen, dass es korrekt mit der GPS-Position von den Satelliten synchronisiert wird und um die korrekten lokalen Koordinaten in der WowME Tracker-App zu erhalten. Die Verfolgung des Geräts wird genauer sein, wenn du es später wieder nach drinnen bringst.

Wenn Sie mehrere Geräte in WowME Tracker steuern (maximal 50 Geräte pro Konto), müssen Sie sich aus- und wieder einloggen. Alle Einstellungen werden automatisch aktualisiert, um die Fähigkeiten der einzelnen Geräte widerzuspiegeln.


Das Gerät kann Ihren Standort in drei Modi verfolgen:

- Normaler Modus (einmal alle zehn Minuten)
- Energiesparmodus (einmal pro Stunde)
- Verfolgungsmodus (einmal pro Minute)

Der von Ihnen gewählte Modus wirkt sich auf den Batterieverbrauch aus. Für einen grundlegenden Überblick über den Standort Ihres Angehörigen empfehlen wir, längere Aktualisierungsintervalle zu verwenden, damit das Gerät länger ohne Aufladen betrieben werden kann. Im Energiesparmodus beträgt die Akkulaufzeit des Geräts etwa zwei Tage, während sie im normalen Modus etwa einen Tag lang anhält.

Klicken Sie auf die Karte auf dem Hauptbildschirm der WowME Tracker-App, um den Standort der Uhr zu sehen, die Sie verfolgen. Sie können überprüfen, wann dieser Standort zuletzt aktualisiert wurde und welche Art von Standortdienst verwendet wurde (GPS, Wi-Fi oder LBS).

Durch Drücken der Taste für die manuelle Positionsbestimmung (grüne Markierung, wie in der Abbildung unten dargestellt) können Sie die Position in Echtzeit manuell neu einstellen. Zunächst wird eine schnelle GPS-Aktualisierung durchgeführt und nach weniger als einer Minute wird eine genauere GPS-Position angezeigt, sofern verfügbar. Wenn Ihr Gerät kein GPS-Signal empfängt, wird nur die LBS-Position angezeigt.

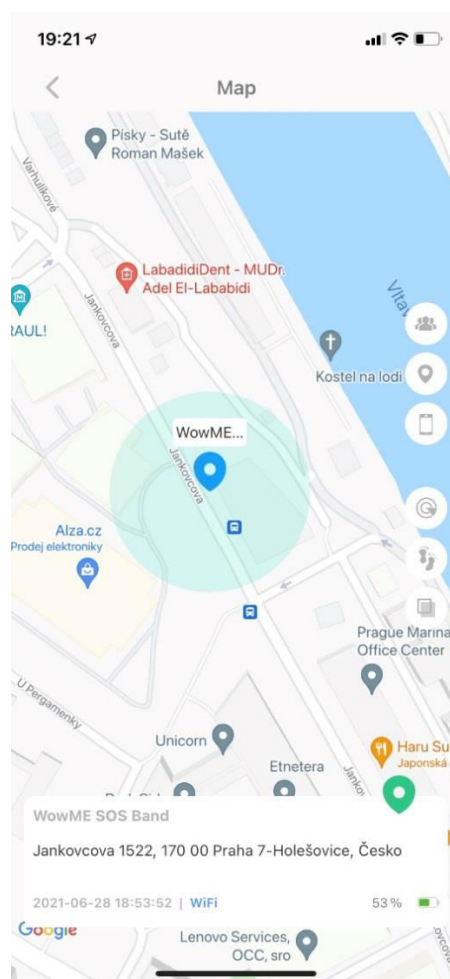

Liste der Geräte
Standort des ausgewählten Geräts
Ihr Standort

Einstellungen der Sicherheitszone
Verlauf der Geräteverfolgung
Kennfeldtyp wechseln

Manuelle Standortaktualisierung

Detaillierte Informationen zu
Gerätestandort und
Batteriestatus

Arten der vom Gerät verwendeten Ortungsdienste

Dieses Gerät verwendet GPS, Wi-Fi oder LBS (Lokalisierung über das GSM-Netz) für seinen Ortungsdienst.


- Das GPS bestimmt den Standort mit einer Genauigkeit von bis zu fünf Metern. Die Genauigkeit hängt vom GPS-Signal ab, das in Umgebungen mit hohen Bäumen oder Gebäuden geschwächt sein kann. Das GPS-Signal ist in der Regel nicht verfügbar, wenn sich das Gerät in Innenräumen befindet.
- Bei der Wi-Fi-Lokalisierung wird der Standort eines nahegelegenen Wi-Fi-Netzwerks verwendet, um seinen Standort auf der Grundlage des in einer Liste öffentlicher Wi-Fi-Netzwerke aufgeführten Standorts zu bestimmen.
- LBS nutzt das GSM-Netz und hängt von der Dichte der Signalsäulen Ihres Mobilfunkbetreibers in Ihrer Region ab. Es ist in der Regel sehr ungenau und in einigen Gebieten kann der von WowME Tracker angezeigte Standort um 200 bis 500 Meter abweichen.

Nachstehend finden Sie wichtige Informationen zur Verwendung von Standortdiensten:

- Wenn Sie nur den genauen Standort des Geräts anzeigen lassen möchten, können Sie die Verwendung von LBS in der WowME Tracker-App deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass die Uhr nur GPS verwendet, das in Innenräumen nicht verfügbar ist. Das bedeutet, dass die Uhr Standortänderungen nur im Freien verfolgen kann.
- Wenn sich das Gerät nicht mehr bewegt oder schüttelt, aktiviert der Ortungsdienst automatisch den Standby-Modus, um Batterie zu sparen. Das Gerät aktualisiert seinen Standort nur dann automatisch, wenn Sie die Uhr tragen und sich bewegen.
- Im Falle von Wi-Fi hängt der Standort von den Informationen ab, die der Wi-Fi-Netzwerkadministrator zur Verfügung stellt. Sie kann ungenau sein, wenn der Wi-Fi-Administrator nicht die richtigen Wi-Fi-Standortinformationen bereitstellt. Diese Funktion kann nicht durch das Gerät beeinflusst werden.

Kopplung mit einem anderen Konto

Sie können mehrere Konten mit einem Gerät verbinden. Das erste verbundene Konto wird als Administratorkonto angezeigt, andere verbundene Konten müssen vom Administratorkonto bestätigt werden. Das erste Bild zeigt, was das zweite Konto sieht, während das zweite Bild zeigt, was das Administratorkonto genehmigen muss.

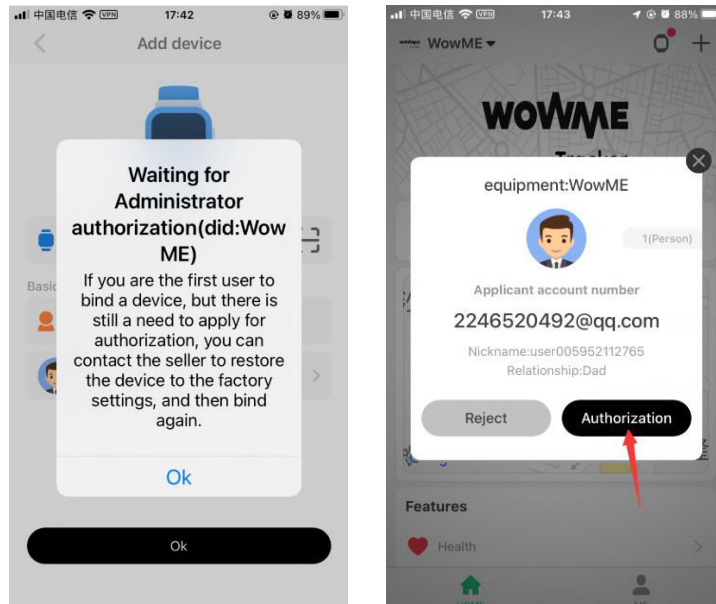

Sicherheitsmerkmale

SOS-Ruf

Sie können bis zu drei verschiedene SOS-Nummern im WowME Tracker einstellen. Wenn Sie die rote Taste lange drücken, wählt das Gerät die Nummern automatisch in der von Ihnen gewählten Reihenfolge. Wenn sich niemand meldet, versucht das Gerät es nach 30 bis 40 Sekunden erneut. Auf diese Weise kann es jede Nummer bis zu zwei Mal wählen. Sie können auch eine SMS-Benachrichtigung (siehe unten) mit Informationen über den SOS-Alarm einstellen.

Hinweis: Wenn der Akku des Geräts schwach ist, sind alle Funktionen deaktiviert und die Berührungstaste funktioniert nicht, um die verbleibende Akkukapazität für SOS-Anrufe zu sparen. Die SOS-Rufauslösefunktion der Seitentaste ist im Energiesparmodus weiterhin aktiv.

SMS-Warnungen

Wenn ein SOS-Anruf getätigt wird, sendet das Gerät automatisch eine Textnachricht an die ausgewählte Telefonnummer mit Informationen über den Standort und den Zeitpunkt des SOS-Alarms. Sie können auch einen SMS-Alarm einstellen, wenn der Akku schwach ist (unter 20 %).

Unbekannte Anrufe abweisen

Um Ihr Gerät vor Betrügern und unerwünschten Anrufen zu schützen, können Sie die Abweisung unbekannter Anrufe einrichten. Wenn eine unbekannte Nummer Ihr Gerät anruft (d. h. sie ist nicht in der Kontaktliste Ihrer Uhr gespeichert), erhalten Sie eine Benachrichtigung in der WowME Tracker-App.


Mit der Funktion "Retrieve watch SMS" können Sie auch die auf Ihrem Gerät empfangenen SMS in der WowME Tracker-App lesen. Dies ist nützlich für den Empfang von Verifizierungs-codes oder anderen wichtigen SMS-Nachrichten.

Sicherheitszone

Sie können Sicherheitszonen auf der Karte festlegen. Das Gerät warnt Sie automatisch, wenn der Benutzer die ausgewählte Sicherheitszone verlässt.

- Öffnen Sie die "Sicherheitszone" auf der Karte.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" am unteren Rand des Bildschirms.
- Suchen Sie auf der Karte die Stelle, an der Sie eine Sicherheitszone einrichten möchten, und klicken Sie darauf.
- Geben Sie den Zonennamen ein, legen Sie den Radius fest und klicken Sie auf "OK".

Hinweis: WowME Tracker erlaubt drei Sicherheitszonen für jedes Gerät. Achten Sie darauf, dass sich die Sicherheitszonen nicht überschneiden.

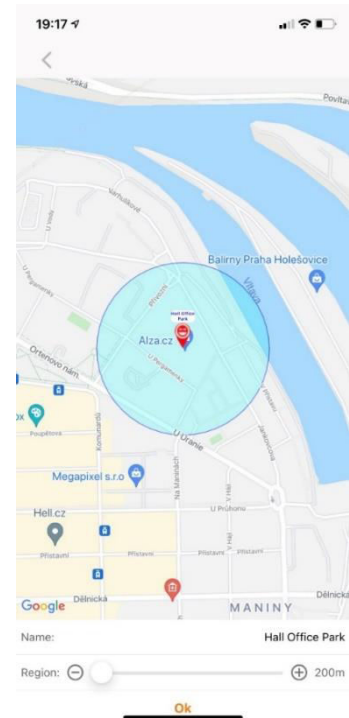

Deaktivieren von Funktionen

Wenn Sie nicht möchten, dass der Benutzer des Geräts andere Nummern als die in der Kontaktliste gespeicherten anruft, können Sie den Zugriff auf das Wählgerät deaktivieren. Sie können auch das GPS aus der Ferne deaktivieren, um den Akku zu schonen. Das Gerät verwendet nur die Wi-Fi-Netzlokalisierung oder die ungenaue Lokalisierung über das Mobilfunknetz.

Fernüberprüfung des Status

Auf der Registerkarte "Gesundheit" der WowME-Tracker-App können Sie den Gesundheitszustand des Gerätebenutzers aus der Ferne überprüfen. Sie können Informationen zur körperlichen Aktivität (Schritte, verbrannte Kalorien und zurückgelegte Entfernung) in Echtzeit anzeigen. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät kein Ersatz für ein medizinisches Gerät ist und alle Messungen nur zu Informationszwecken dienen.

Bitte beachte, dass die Schrittfunktion zunächst in der WowME Tracker-App aktiviert werden muss (klicke auf "Gesundheit" → "Schritte" → "Umschalten"). Ohne die Aktivierung dieser Funktion hast du keinen Zugriff auf die Schrittzählung in der App oder auf deinem Gerät. Für aktuelle Kalorien- oder Distanzmessungen können Sie im Menü "Schritte" auch zusätzliche Informationen wie Gewicht und durchschnittliche Schrittlänge einstellen.

Erkennung der Entfernung einer Uhr

Das Gerät sendet eine Benachrichtigung, sobald die Kinder die Uhr vom Handgelenk nehmen. Die Benachrichtigung wird automatisch auf dem Smartphone in der WowME Tracker-App angezeigt. Sie können diese Funktion im App-Menü ausschalten.

Hinweis: Die Uhr erkennt das Abnehmen automatisch, wenn sich der Abstand zur Oberfläche unter der Uhr ändert. Wenn Sie die Uhr mit den Sensoren nach oben auf einen Tisch legen, piept sie möglicherweise wiederholt, wenn sie abgenommen wird. Wenn Sie die Uhr nicht benutzen, legen Sie sie mit den Sensoren nach unten oder schalten Sie diese Funktion ganz aus.

Andere Merkmale

Energieeinsparung bei Nacht

Wenn Sie wissen, dass der Benutzer des Geräts die Uhr nicht im Schlaf trägt, können Sie die automatische Energieeinsparung für die Nacht einstellen.

Wi-Fi-Einstellungen

Um den Akku und die Datennutzung zu schonen, können Sie manuell Wi-Fi-Verbindungen für Netzwerke einrichten, in denen sich der Benutzer des Geräts häufig aufhält, genau wie bei seinem Smartphone. Dieses Gerät verwendet auch automatisch alle Wi-Fi-Netzwerke, um seinen Standort zu bestimmen (es verwendet alle verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke, nicht nur die, die Sie unter "Wi-Fi-Tracking-Einstellungen" eingerichtet haben).

Bitte nicht stören

Sie können verschiedene Tageszeiten einstellen, zu denen die Uhr automatisch in den Modus "Nicht stören" schaltet (z. B. während der Schulzeit). Die Uhr schaltet automatisch in den Stumm-Modus und stoppt eingehende Anrufe.

Zeitplan der Aktivitäten

In der WowME Tracker-App können Sie einen Zeitplan für die Schule oder andere Aktivitäten Ihrer Kinder festlegen, der auf der Smartwatch angezeigt werden kann, wenn Sie Ihr Kind daran erinnern möchten.

Musik

Sie können Musik und andere Audiodateien auf der WowME Kids 4G Safe+ speichern. Verbinden Sie dazu das 4-polige Ladekabel mit der Uhr und das andere Ende mit Ihrem Laptop oder Computer. Wählen Sie "Mediengerät" auf der Uhr. Greifen Sie dann auf Ihrem Laptop oder Computer über den Date Explorer auf die Uhr als Speichergerät zu und kopieren Sie die Musikdateien (AAC, AMR, WMA, MP3, MIDI, etc.) in den Ordner "Musik". Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das Kabel und Sie können Musik von der Uhr abspielen.

Häufig gestellte Fragen

Der Akkuverbrauch des Geräts ist zu hoch. Wie kann ich die Lebensdauer des Geräts verlängern?

Der Akkuverbrauch wird in erster Linie von den Ortungsdiensten bestimmt. Wenn sich der Akku Ihres Geräts schneller entleert, als Ihnen lieb ist, versuchen Sie es mit einer längeren Aktualisierungsfrequenz für Ihren Standort. Längere Intervalle werden empfohlen, um den Akku zu schonen, da du deinen Standort jederzeit manuell in der WowME Tracker-App überprüfen kannst und andere Dienste ohne Einschränkungen funktionieren (z. B. Sicherheitszonen usw.). Die Verwendung von WLAN anstelle von mobilen Daten reduziert ebenfalls den Akkuverbrauch. Richte eine Wi-Fi-Verbindung in der WowME Tracker-App oder direkt im Menü der Uhr ein.

Das Gerät ist im WowME Tracker offline.

Eine fehlende Verbindung zwischen dem Gerät und WowME Tracker kann durch verschiedene Probleme verursacht werden. Prüfen Sie, ob Ihr Gerät die folgenden Kriterien erfüllt:

- Der Akku des Geräts ist geladen.
- Die PIN der SIM-Karte ist deaktiviert.
- Die SIM-Karte hat einen aktiven Datentarif oder genügend Geld für bezahlte Daten.

Ortungsdienste sind sehr ungenau.

Die Genauigkeit der Standortdienste Ihres Geräts hängt von der derzeit verwendeten Methode ab. Sie wird von den folgenden Faktoren bestimmt.

Wenn sich das Gerät im Freien befindet, verwendet es hauptsächlich GPS, das von der Umgebung beeinflusst wird. In der Nähe von hohen Gebäuden, Bäumen usw. hat das GPS ein schwächeres Signal. Wenn GPS nicht verfügbar oder noch nicht geladen ist, verwendet das Gerät LBS, das den Standort aus dem Mobilfunknetz ermittelt. Dies ist abhängig von der Signaldichte der Netzmasten. Sie können die LBS-Lokalisierung auf dem WowME Tracker deaktivieren, um eine genauere, reine GPS-Lokalisierung zu erhalten.

GPS ist im Inneren des Geräts nicht verfügbar. Das Gerät verwendet hauptsächlich LBS-Ortung, die sehr ungenau ist. Der Standort kann aktualisiert werden, wenn das Gerät eine Verbindung zu einem nahegelegenen Wi-Fi-Netzwerk herstellt. Wenn Sie einen genaueren Ortungsdienst wünschen, schalten Sie die LBS-Ortung in der WowME Tracker-App aus. Das Gerät zeigt den Wi-Fi-Standort an und, wenn kein Wi-Fi verfügbar ist, die letzte GPS-Outdoor-Standortaktualisierung.

Website für häufig gestellte Fragen

Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Uhr einstellen, brauchen Hilfe bei ihren Funktionen oder möchten mehr über sie erfahren?

Wir haben auf unserer Website eine Rubrik mit häufig gestellten Fragen eingerichtet. Sie können ihn über den folgenden Link besuchen: <https://www.alza.cz/faq-wowme>

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des Bevollmächtigten des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: 1522/53 Jankovcova Straße, Holešovice, 170 00 Prag 7.

ID: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Name: Smartwatch

Modell/Typ: Kids 4G Safe+

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie 2014/53/EU

Richtlinie 2011/65/EU, geändert durch 2015/863/EU

Prag, 19.6.2023



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbaren Abfall abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen aus diesem Produkt verursacht werden könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder die nächstgelegene Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

