

WOWME



Lotus

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 38

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.




www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Know Your Device

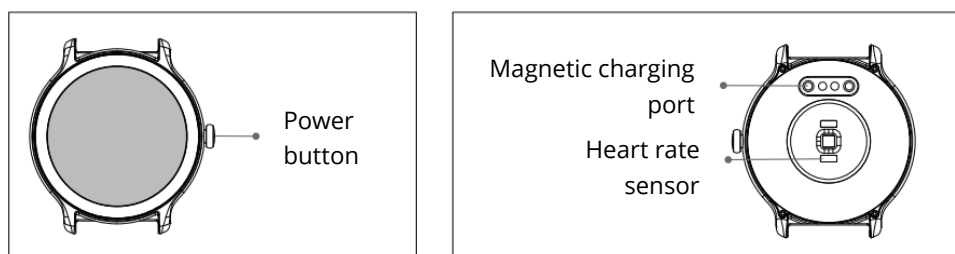

Press the power button to turn off reminders in the “Reminder” interface, turn on screen when the screen is off or access the function list. Press and hold the power button to turn on the device when it is powered off.

Power On/Off

When you start charging the device, it will be turned on automatically.

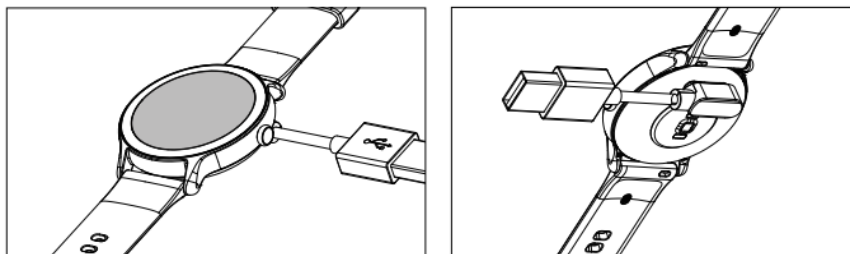

Note: The device must be charged and activated prior the first use. Please always use the original charger to charge the device.

To power on the watch, press and hold the power button. To turn the watch off, go to Settings and select Power Off.


Pairing

In your phone's app store, search for "VeryFit" and install it. In the app interface, set your personal information, as well as your daily step and weight goals.



In order to bind the watch to your phone, start VeryFit app, enable Bluetooth on your phone and when asked, grant VeryFit the permission to use GPS. Light up the watch screen and bring it closer to your phone. Tap "More" icon in the upper right corner, select "Add Device", select the device category, and select the device you wish to link in the corresponding search list. Then confirm the binding request on the watch and fill in your information in the app, if you didn't do it before.

Please connect to mobile phone correctly.

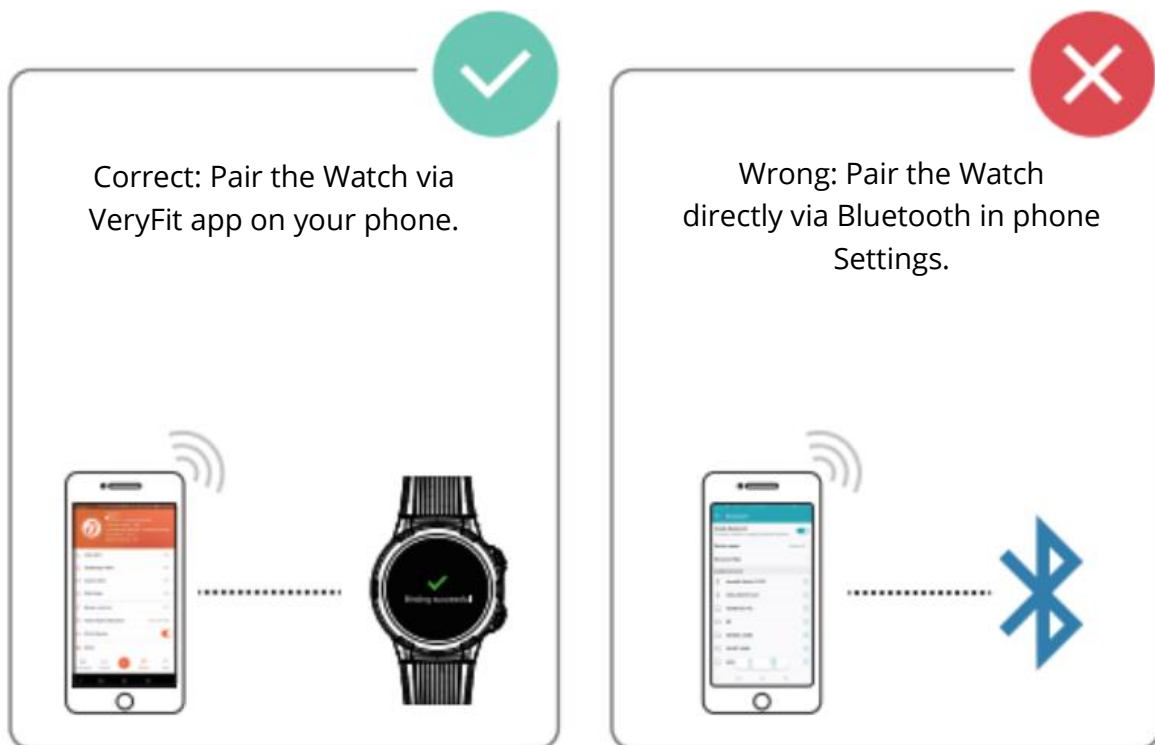

Screen Operations

Swipe the screen up/down to switch among pages at the same level or view long texts or details.

Swipe the screen left/right to switch among pages at the same level.

Click the screen to go to the sub-page or complete the corresponding action.

Click and hold the screen to change the watch dial wallpaper.

Functions

The watch supports features such as multiple exercise modes, women's health, weather, wallpaper store, breath training, heart rate monitoring, sleep monitoring, stress level monitoring, blood oxygen level detection, notifications and so on. For instructions and FAQs for these functions, open the app to access the user guide for answers.

Maintenance

Keep the device clean, keep it dry, and do not wear the watch too tight. Do not use household cleaners to clean the device. Use soap-free cleaners instead. For stains that are difficult to remove, it is recommended to scrub with alcohol.

Waterproof performance: The watch is not suitable for diving, swimming in the sea or to be worn in sauna; it is suitable for swimming pools, showers (ideally cold) and swimming in shallow waters.

Safety

To prevent watch failure, fire, and explosion, never place the device or its accessories in any extremely high-temperature or extremely low-temperature areas. To prevent watch damage, accessory damage, and device failure, always protect the device against strong impacts or shocks. Do not disassemble or modify the device or its accessories without authorization. Any device failure should be referred to our after-sales service personnel.

Parameters

Model	DR01
Battery capacity	210mAh
Charging time	About 2 hours
Waterproof level	IP68
Operating temperature	0°C-60°C
Product frequency	2402-2480MHz
Screen specification	1.09" colour screen
Charging voltage	5V±0.2V
Battery life	6 days
Weight	34g
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Max. transmission power consumption	4dBm

Common Problems

What shall I do if I have problems with connection or notifications?

You should try resetting connection of your device with the following instructions:

1. Unbind your device in the VeryFit app and for iOS devices cancel connection in the Bluetooth settings as well.
2. Uninstall the VeryFit app from your phone.
3. Reset your watch in the device settings.
4. Install VeryFit app again on your phone.
5. Bind your watch again in the VeryFit app.

Why don't I receive notifications from some apps?

There can be two issues:

1. Notifications are not allowed for specific app. Go to device settings in the VeryFit app on your phone and turn on notifications for selected app or turn on notifications for "others". On iOS devices you might need to restart your phone to ensure proper function.
2. On Android device, your phone can automatically close VeryFit app when it is running in the background. When VeryFit app is closed, it cannot communicate with your watch. Please change settings of battery saving in your phone to allow the app to run on the background.

Why can't I find the device?

Since the wristband is not found in the Bluetooth broadcast, make sure the wristband is in power and activated and is not connected to any other phones. Then, put the wristband close to the phone. If it is still not working, restart the mobile phone.

Why should the wristband be worn more tightly when measuring heart rate?

The wristband uses light reflection principle, penetrates the skin through the light source and collects the signal reflected to the sensor to calculate your heart rate. If you don't wear it tightly, there will be ambient light reaching into the sensor, which will affect measurement accuracy.

Is the wristband waterproof?

The device supports IP68 certification standard. It means that you can immerse device for 30 minutes into one-meter depth. Practically, it means that this device shall withstand light rain or washing hands. Device with this certification is not waterproof in streams of water, against high pressure or high-temperature water.

Does the Bluetooth connection need to be opened all the time? Is there any data after disconnection?

Before the data is synchronized, the data is kept on the wristband host (seven days of data can be retained). When the Bluetooth connection of the wristband and the mobile phone is successful, the wristband data will be automatically uploaded to the mobile phone. Please synchronize data to the mobile phone on a regular basis.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product has been tested and complies with the following European Union regulations: Directive No. 2014/53/EU and Directive No. 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Poznejte své zařízení

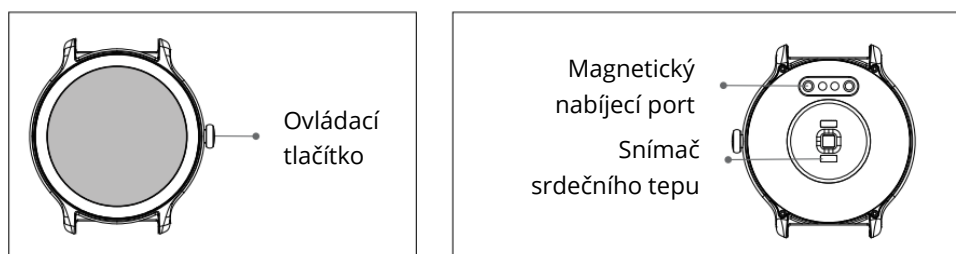

Stisknutím tlačítka napájení můžete vypnout notifikaci v rozhraní "Notifikace", zapnout obrazovku, když je obrazovka vypnutá, nebo získat přístup k seznamu funkcí. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete zařízení, když je vypnuté.

Zapnutí/vypnutí napájení

Po zahájení nabíjení se zařízení automaticky zapne.

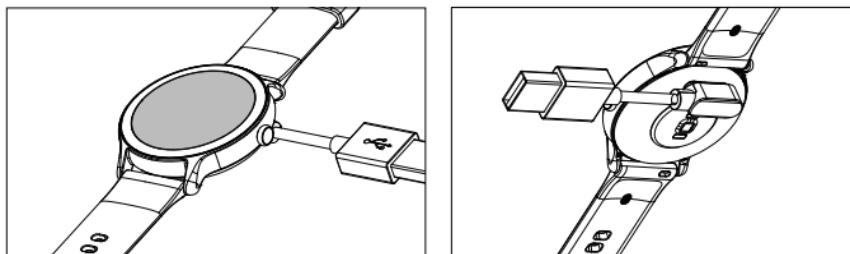

Poznámka: Před prvním použitím musí být zařízení nabito a aktivováno. K nabíjení zařízení vždy používejte originální nabíječku.

Hodinky zapnete stisknutím a podržením tlačítka napájení. Chcete-li hodinky vypnout, přejděte do nabídky Nastavení a vyberte možnost Vypnout.


Párování

V obchodě s aplikacemi v telefonu vyhledejte aplikaci VeryFit a nainstalujte ji. V rozhraní aplikace nastavte své osobní údaje a denní cíle pro počet kroků a hmotnost.



Chcete-li hodinky propojit s telefonem, spusťte aplikaci VeryFit, povolte v telefonu Bluetooth a na dotaz udělte aplikaci VeryFit povolení používat GPS. Rozsviňte obrazovku hodinek a přiblížte je k telefonu. Klepněte na ikonu "Více" v pravém horním rohu, vyberte možnost "Přidat zařízení", vyberte kategorii zařízení a v příslušném seznamu vyhledávání vyberte zařízení, které chcete propojit. Poté potvrďte požadavek na propojení na hodinkách a vyplňte své údaje v aplikaci, pokud jste tak neučinili dříve.

Připojte se k mobilnímu telefonu správným způsobem.

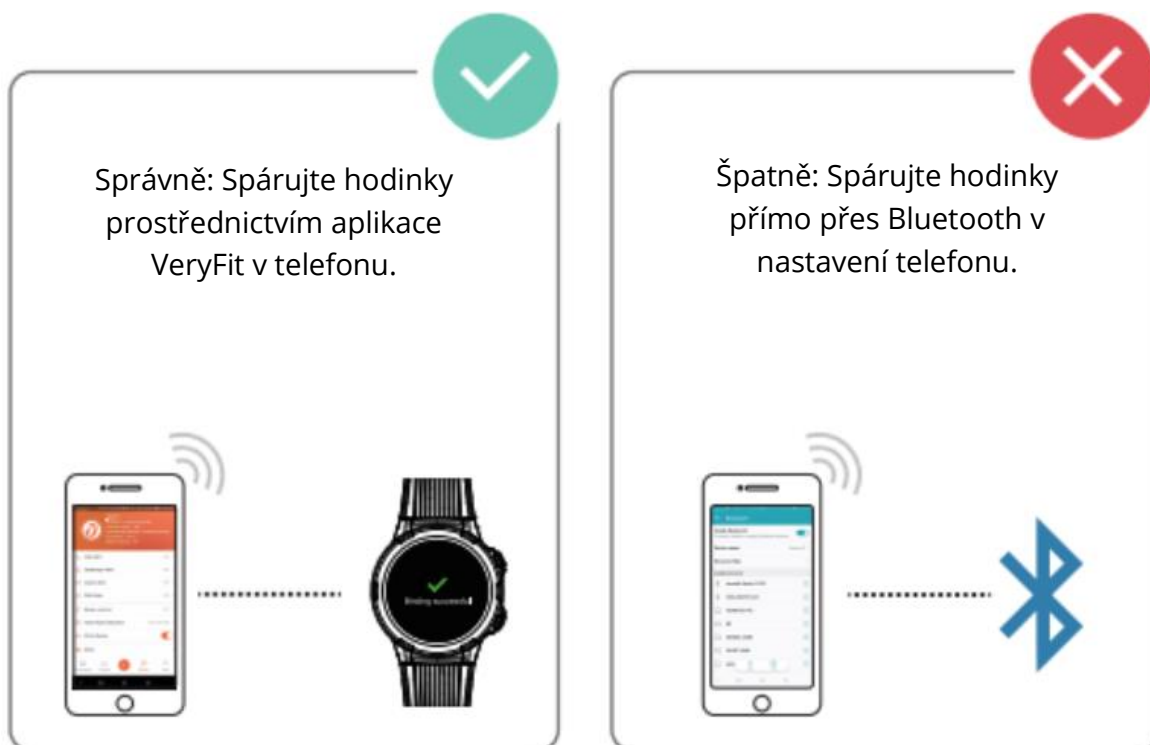

Operace na obrazovce

Posunutím obrazovky nahoru/dolů můžete přepínat mezi stránkami na stejné úrovni nebo zobrazovat dlouhé texty či podrobnosti.

Posunutím obrazovky doleva/doprava přepínáte mezi stránkami na stejné úrovni.

Kliknutím na obrazovku přejdete na podstránku nebo provedete příslušnou akci.

Chcete-li změnit tapetu ciferníku hodinek, klikněte a podržte obrazovku.

Funkce

Hodinky podporují funkce, jako je několik režimů cvičení, zdraví žen, počasí, úložiště tapet, dechový trénink, monitorování srdečního tepu, monitorování spánku, monitorování hladiny stresu, detekce hladiny kyslíku v krvi, oznámení atd. Pokyny a nejčastější dotazy k těmto funkcím získáte otevřením aplikace v uživatelské příručce, kde naleznete odpovědi.

Údržba

Udržujte zařízení v čistotě, udržujte je v suchu a nenosíte hodinky příliš těsně. K čištění zařízení nepoužívejte domácí čisticí prostředky. Používejte raději čisticí prostředky bez obsahu mýdla. V případě obtížně odstranitelných skvrn doporučujeme drhnout alkoholem.

Vodotěsnost: Hodinky nejsou vhodné pro potápění, plavání v moři ani pro nošení v sauně; jsou vhodné pro bazény, sprchy (ideálně studené) a plavání v mělkých vodách.

Bezpečnost

Abyste zabránili selhání hodinek, požáru a výbuchu, nikdy neumísťujte přístroj ani jeho příslušenství do míst s extrémně vysokou nebo extrémně nízkou teplotou. Abyste zabránili poškození hodinek, poškození příslušenství a selhání zařízení, vždy chraňte zařízení před silnými nárazy nebo otřesy. Přístroj ani jeho příslušenství bez oprávnění nerozebírejte ani neupravujte. Případnou poruchu zařízení předejte pracovníkům poprodejiho servisu.

Parametry

Model	DR01
Kapacita baterie	210 mAh
Doba nabíjení	Asi 2 hodiny
Stupeň krytí	IP68
Provozní teplota	0 °C – 60 °C
Frekvence produktů	2402-2480 MHz
Specifikace obrazovky	1,09" barevná obrazovka
Nabíjecí napětí	5 V $\pm$ 0,2 V
Životnost baterie	6 dní
Hmotnost	34 g
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Maximální spotřeba přenosového výkonu	4 dBm

Průvodce řešením problémů

Co mám dělat, když mám problémy s připojením nebo oznámeními?

Zkuste obnovit připojení zařízení podle následujících pokynů:

1. Zrušte připojení zařízení v aplikaci VeryFit a u zařízení se systémem iOS zrušte připojení také v nastavení Bluetooth.
2. Odinstalujte aplikaci VeryFit z telefonu.
3. Resetujte hodinky v nastavení zařízení.
4. Znovu si do telefonu nainstalujte aplikaci VeryFit.
5. V aplikaci VeryFit hodinky opět spárujte.

Proč nedostávám oznámení z některých aplikací?

Mohou se vyskytnout dva problémy:

1. Oznámení nejsou pro konkrétní aplikaci povolena. Přejděte do nastavení zařízení v aplikaci VeryFit v telefonu a zapněte oznámení pro vybranou aplikaci nebo zapněte oznámení pro "ostatní". V zařízeních se systémem iOS bude možná nutné restartovat telefon, aby byla zajištěna správná funkce.
2. V zařízení se systémem Android může telefon automaticky zavřít aplikaci VeryFit, pokud je spuštěna na pozadí. Když je aplikace VeryFit zavřená, nemůže komunikovat s hodinkami. Změňte prosím nastavení úspory baterie v telefonu, aby aplikace mohla běžet na pozadí.

Proč nemohu zařízení najít?

Protože hodinky nejsou ve vysílání Bluetooth nalezeny, ujistěte se, že jsou zapnuté a aktivované a nejsou připojeny k žádnému jinému telefonu. Poté přiložte hodinky k telefonu. Pokud stále nefungují, restartujte mobilní telefon.

Proč by se měly hodinky při měření tepové frekvence nosit pevněji?

Hodinky využívají principu odrazu světla, proniká světelným zdrojem do kůže a sbírá signál odražený do snímače, který vypočítá vaši tepovou frekvenci. Pokud je nebudete nosit pevně, bude do snímače pronikat okolní světlo, což ovlivní přesnost měření.

Jsou hodinky vodotěsné?

Zařízení podporuje certifikační standard IP68. To znamená, že zařízení můžete ponořit na 30 minut do hloubky jednoho metru. V praxi to znamená, že toto zařízení vydrží lehký déšť nebo mytí rukou. Zařízení s touto certifikací není vodotěsné v proudech vody, proti vysokému tlaku nebo vodě o vysoké teplotě.

Musí být připojení Bluetooth neustále zapnuté? Jsou po odpojení k dispozici nějaká data?

Před synchronizací se data uchovávají v hostitelském náramku (lze uchovávat data po dobu sedmi dnů). Jakmile dojde k úspěšnému spojení náramku a mobilního telefonu pomocí Bluetooth, data z náramku se automaticky nahrají do mobilního telefonu. Data do mobilního telefonu synchronizujte pravidelně.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek byl testován a splňuje následující předpisy Evropské unie: Směrnice č. 2014/53/EU a směrnice č. 2011/65/EU ve znění směrnice 2015/863/EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt





+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Poznajte svoje zariadenie

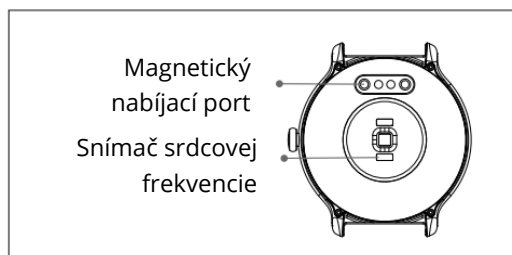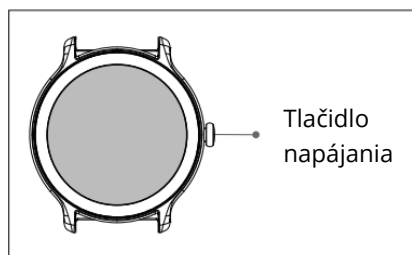

Stlačením tlačidla napájania vypnete pripomenutia v rozhraní „Pripomenutie“, zapnete obrazovku, keď je obrazovka vypnutá alebo získate prístup k zoznamu funkcií. Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete zariadenie, keď je vypnuté.

Zapnutie/vypnutie napájania

Keď začnete zariadenie nabíjať, automaticky sa zapne.

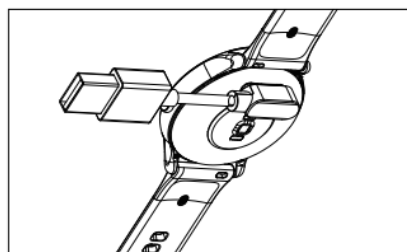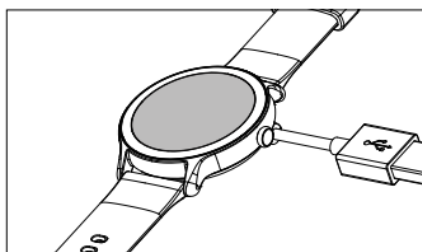

Poznámka: Zariadenie musí byť pred prvým použitím nabité a aktivované. Na nabíjanie zariadenia vždy používajte originálnu nabíjačku.

Ak chcete hodinky zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania. Ak chcete hodinky vypnúť, prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Vypnúť.


Párovanie

V obchode s aplikáciami v telefóne vyhľadajte aplikáciu VeryFit a nainštalujte ju. V rozhraní aplikácie nastavte svoje osobné údaje, ako aj denné ciele krokov a hmotnosti.



Ak chcete hodinky pripojiť s telefónom, spustíte aplikáciu VeryFit, povolíte v telefóne funkciu Bluetooth a na požiadanie udelíte aplikácii VeryFit povolenie používať GPS. Rozsviette obrazovku hodín a priblížte ich k telefónu. Klepnite na ikonu „Viac“ v pravom hornom rohu, vyberte položku „Pridať zariadenie“, vyberte kategóriu zariadenia a v príslušnom zozname vyhľadávania vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť. Potom potvrdte žiadosť o prepojenie na hodinkách a vyplňte svoje údaje v aplikácii, ak ste to neurobili predtým.

Správne sa pripojte k mobilnému telefónu.

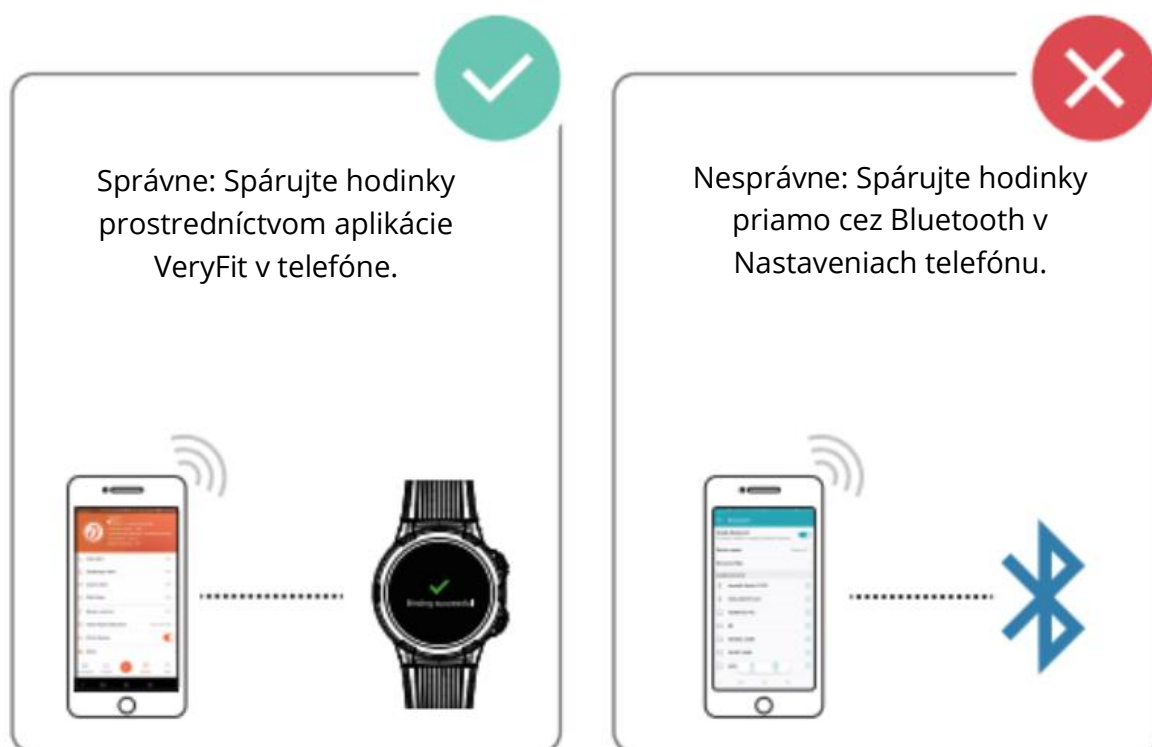

Operácie na obrazovke

Posúvaním obrazovky nahor/dole môžete prepínať medzi stránkami na rovnakej úrovni alebo zobrazovať dlhé texty či podrobnosti.

Posúvaním obrazovky doľava/doprava môžete prepínať medzi stránkami na rovnakej úrovni.

Kliknutím na obrazovku prejdite na podstránku alebo vykonajte príslušnú akciu.

Kliknutím a podržaním obrazovky zmeníte tapetu ciferníka hodín.

Funkcie

Hodinky podporujú funkcie, ako sú viaceré režimy cvičenia, zdravie žien, počasie, uloženie tapety, tréning dychu, monitorovanie srdcového tepu, monitorovanie spánku, monitorovanie úrovne stresu, zisťovanie úrovne kyslíka v krvi, oznámenia atď. Pokyny a často kladené otázky týkajúce sa týchto funkcií nájdete po otvorení aplikácie v používateľskej príručke, kde nájdete odpovede.

Údržba

Zariadenie udržiavajte v čistote, udržiavajte ho v suchu a hodinky nenoste príliš natiahnuté. Na čistenie zariadenia nepoužívajte domáce čistiace prostriedky. Namiesto toho používajte čistiace prostriedky bez obsahu mydla. V prípade ťažko odstrániteľných škvŕn sa odporúča drhnúť alkoholom.

Vodotesnosť: Hodinky nie sú vhodné na potápanie, plávanie v mori ani na nosenie v saune.

Bezpečnosť

Aby ste zabránili poruche hodín, požiaru a výbuchu, nikdy neumiestňujte zariadenie ani jeho príslušenstvo do priestorov s extrémne vysokou teplotou alebo extrémne nízkou teplotou. Aby ste zabránili poškodeniu hodín, príslušenstva a poruche zariadenia, vždy chráňte zariadenie pred silnými nárazmi alebo otrasmi. Zariadenie ani jeho príslušenstvo nerozoberajte ani neupravujte bez oprávnenia. Akékoľvek poruchy zariadenia by ste mali postúpiť nášmu záručnému servisu.

Parametre

Model	DR01
Kapacita batérie	210 mAh
Čas nabíjania	Približne 2 hodiny
Úroveň vodotesnosti	IP68
Prevádzková teplota	0 °C – 60 °C
Frekvencia produktu	2402 – 2480 MHz
Špecifikácia obrazovky	1,09" farebná obrazovka
Nabíjacie napätie	5V ± 0,2V
Životnosť batérie	6 dní
Hmotnosť	34 g
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Maximálna spotreba prenosového výkonu	4 dBm

Bežné problémy

Čo mám robiť, ak mám problémy s pripojením alebo upozorneniami?

Mali by ste skúsiť obnoviť pripojenie zariadenia podľa nasledujúcich pokynov:

1. Zrušte pripojenie zariadenia v aplikácii VeryFit a v prípade zariadení iOS zrušte pripojenie aj v nastaveniach Bluetooth.
2. Odinštalujte aplikáciu VeryFit z telefónu.
3. V nastaveniach zariadenia resetujte hodinky.
4. Znovu nainštalujte aplikáciu VeryFit do telefónu.
5. V aplikácii VeryFit opäť spárujte hodinky.

Prečo nedostávam oznámenia z niektorých aplikácií?

Môžu sa vyskytnúť dva problémy:

1. Oznámenia nie sú povolené pre konkrétnu aplikáciu. Prejdite do nastavení zariadenia v aplikácii VeryFit v telefóne a zapnite oznámenia pre vybranú aplikáciu alebo zapnite oznámenia pre „ostatné“. V zariadeniach so systémom iOS bude možno potrebné reštartovať telefón, aby sa zabezpečila správna funkcia.
2. V zariadení so systémom Android môže telefón automaticky zatvoriť aplikáciu VeryFit, keď je spustená na pozadí. Keď je aplikácia VeryFit zatvorená, nemôže komunikovať s hodinkami. Zmeňte nastavenia šetrenia batérie v telefóne, aby ste umožnili aplikácii bežať na pozadí.

Prečo nemôžem nájsť zariadenie?

Kedže sa náramok nenachádza vo vysielaní Bluetooth, uistite sa, že je náramok napájaný a aktivovaný a nie je pripojený k žiadnemu inému telefónu. Potom priložte náramok k telefónu. Ak stále nefunguje, reštartujte mobilný telefón.

Prečo by sa mal náramok pri meraní srdcovej frekvencie nosiť pevnejšie?

Náramok využíva princíp odrazu svetla, preniká cez pokožku cez zdroj svetla a zbiera signál odrazený do snímača na výpočet vašej srdcovej frekvencie. Ak ho nebudete nosiť pevne, do snímača bude prenikať okolité svetlo, čo ovplyvní presnosť merania.

Je náramok vodotesný?

Zariadenie podporuje štandard certifikácie IP68. To znamená, že zariadenie môžete ponoriť na 30 minút do hĺbky jedného metra. V praxi to znamená, že toto zariadenie vydrží ľahký dážď alebo umývanie rúk. Zariadenie s touto certifikáciou nie je vodotesné v prúdoch vody, proti vysokému tlaku alebo vysokej teplote vody.

Musí byť pripojenie Bluetooth neustále otvorené? Sú po odpojení k dispozícii nejaké údaje?

Pred synchronizáciou údajov sa údaje uchovávajú v hostiteľskom zariadení náramku (údaje sa môžu uchovávať sedem dní). Po úspešnom pripojení náramku a mobilného telefónu cez Bluetooth sa údaje z náramku automaticky nahrajú do mobilného telefónu. Údaje do mobilného telefónu synchronizujte pravidelne.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok bol testovaný a spĺňa nasledujúce predpisy Európskej únie: Smernica č. 2014/53/EÚ a smernica č. 2011/65/EÚ v znení smernice 2015/863/EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék használati útmutatója tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és a kezelési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat





+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz



Ismerje meg az eszközt

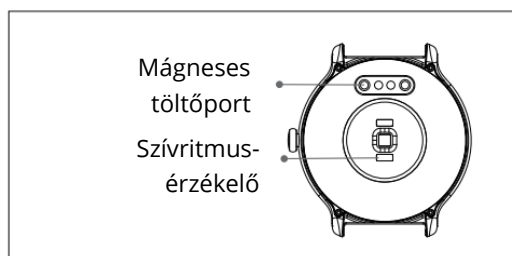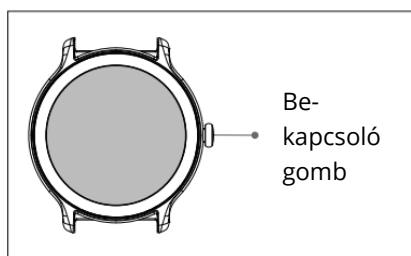

Nyomja meg a bekapcsológombot az emlékeztetők kikapcsolásához az "Emlékeztető" felületen, a képernyő bekapcsolásához, amikor a képernyő ki van kapcsolva, vagy a funkciólistához való hozzáféréshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához, ha az ki van kapcsolva.

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Amikor elkezdi tölteni a készüléket, az automatikusan bekapcsol.

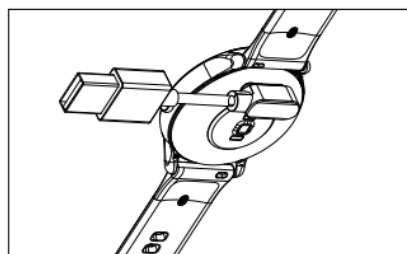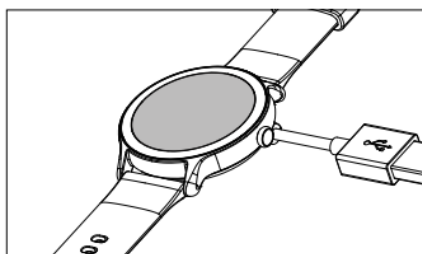

Megjegyzés: A készüléket az első használat előtt fel kell tölteni és aktiválni kell. Kérjük, mindig az eredeti töltőt használja a készülék feltöltéséhez.

Az óra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot. Az óra kikapcsolásához lépjen a Beállítások menüpontba, és válassza a Kikapcsolás lehetőséget.

Párosítás

A telefonod alkalmazásboltjában keresd meg a "VeryFit" nevű alkalmazást, és telepítsd. Az alkalmazás felületén állítsa be személyes adatait, valamint a napi lépés- és súlycélokat.



Ahhoz, hogy az órát a telefonhoz kösse, indítsa el a VeryFit alkalmazást, engedélyezze a Bluetooth-t a telefonon, és amikor megkérdezik, adjon engedélyt a VeryFit-nek a GPS használatára. Kapcsolja be az óra képernyőjét, és vigye közel a telefonjához. Koppintson a jobb felső sarokban lévő "Több" ikonra, válassza az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget, válassza ki az eszközkategóriát, és a megfelelő keresési listában válassza ki a kapcsolni kívánt eszközt. Ezután erősítse meg a kötési kérelmet az órán, és töltsse ki adatait az alkalmazásban, ha ezt korábban nem tette meg.

Kérjük, helyesen csatlakoztassa a mobiltelefont.



Képernyő műveletek

A képernyő felfelé/lefelé húzásával válthat az azonos szintű oldalak között, illetve megtekintheti a hosszú szövegeket vagy részleteket.

Az azonos szintű oldalak közötti váltáshoz húzza a képernyőt balra/jobbra.

Kattintson a képernyőre az aloldalra való áttéréshez vagy a megfelelő művelet elvégzéséhez.

Kattintson és tartsa lenyomva a képernyőt az óra számlapjának háttérképének megváltoztatásához.

Funkciók

Az óra támogatja az olyan funkciókat, mint a többféle edzés mód, a női egészség, az időjárás, a háttérkép-tároló, a légzésgyakorlat, a pulzusmérés, az alvásfigyelés, a stresszszint figyelése, a vér oxigénszintjének érzékelése, az értesítések és így tovább. Az ezekkel a funkciókkal kapcsolatos utasítások és GYIK eléréséhez nyissa meg az alkalmazást, hogy hozzáférjen a felhasználói útmutatóhoz a válaszokért.

Karbantartás

Tartsa a készüléket tisztán, tartsa szárazon, és ne viselje az órát túl szorosan. Ne használjon háztartási tisztítószeret a készülék tisztításához. Használjon helyette szappanmentes tisztítószeret. A nehezen eltávolítható foltok esetében ajánlott alkohollal súrolni.

Vízálló teljesítmény: Az óra nem alkalmas búvárkodásra, tengerben úszásra vagy szaunában való viselésre; alkalmas uszodában, zuhanyozásra (ideális esetben hideg) és sekély vízben való úszásra.

Biztonság

Az óra meghibásodásának, tűz és robbanás megelőzése érdekében soha ne helyezze a készüléket vagy tartozékait rendkívül magas hőmérsékletű vagy rendkívül alacsony hőmérsékletű helyiségekbe. Az óra, a tartozékok sérülésének és a készülék meghibásodásának megelőzése érdekében mindig védje a készüléket az erős ütésektől vagy rázkódásoktól. Ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket vagy tartozékait engedély nélkül. Bármilyen készülékhiba esetén forduljon vevőszolgálati munkatársunkhoz.

Paraméterek

Modell	DR01
Az akkumulátor kapacitása	210mAh
Töltési idő	Körülbelül 2 óra
Vízálló szint	IP68
Üzemi hőmérséklet	0°C-60°C
Termék frekvencia	2402-2480MHz
Képernyő specifikáció	1,09" színes képernyő
Töltési feszültség	5V±0.2V
Az akkumulátor élettartama	6 nap
Súly	34g
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Maximális átviteli teljesítményfelvétel	4dBm

Gyakori problémák

Mit tegyek, ha problémáim vannak a csatlakozással vagy az értesítésekkel?

Próbálja meg visszaállítani a készülék kapcsolatát az alábbi utasításokkal:

1. A VeryFit alkalmazásban oldja fel a készülék kötését, iOS-eszközök esetén pedig a Bluetooth-beállításokban is szüntesse meg a kapcsolatot.
2. Távolítsa el a VeryFit alkalmazást a telefonjáról.
3. Állítsa vissza az órát a készülék beállításaihoz.
4. Telepítse újra a VeryFit alkalmazást a telefonjára.
5. Párosítsa újra az óráját a VeryFit alkalmazásban.

Miért nem kapok értesítéseket egyes alkalmazásokról?

Két probléma lehet:

1. Az értesítések nem engedélyezettek az adott alkalmazáshoz. Menjen a VeryFit alkalmazás készülékbeállításaihoz a telefonján, és kapcsolja be az értesítéseket a kiválasztott alkalmazáshoz, vagy kapcsolja be az értesítéseket a "másokhoz". Az iOS-eszközökön előfordulhat, hogy újra kell indítania a telefonját a megfelelő működéshez.
2. Android készüléken a telefon automatikusan bezárhatja a VeryFit alkalmazást, ha az a háttérben fut. Ha a VeryFit alkalmazás be van zárva, nem tud kommunikálni az órával. Kérjük, módosítsa az akkumulátor-takarékosság beállításait a telefonján, hogy az alkalmazás a háttérben futhasson.

Miért nem találom a készüléket?

Mivel a karpánt nem található a Bluetooth-közvetítésben, győződjön meg róla, hogy a karpánt áram alatt van és aktiválva, és nincs más telefonhoz csatlakoztatva. Ezután helyezze a karpántot a telefon közelébe. Ha még mindig nem működik, indítsa újra a mobiltelefont.

Miért kell szorosabban viselni a csuklópántot a pulzusszám mérésekor?

A csuklópánt a fényvisszaverődés elvét használja, a fényforráson keresztül behatol a bőrbe, és az érzékelőre visszavert jelet összegyűjti a pulzusszám kiszámításához. Ha nem szorosan viseli, a környezeti fény bejut az érzékelőbe, ami befolyásolja a mérési pontosságot.

Vízálló a csuklópánt?

A készülék támogatja az IP68 tanúsítási szabványt. Ez azt jelenti, hogy a készüléket 30 percre egy méteres mélységbe merítheti. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ez a készülék ellenáll a könnyű esőnek vagy a kézmosásnak. Az ezzel a tanúsítvánnyal rendelkező készülék nem vízálló vízfolyásokban, nagy nyomású vagy magas hőmérsékletű vízzel szemben.

A Bluetooth-kapcsolatot állandóan nyitva kell tartani? Van adat a kapcsolat megszakítása után?

Az adatok szinkronizálása előtt az adatok a karszalaggombon maradnak (hét napnyi adatot lehet megőrizni). Ha a karpánt és a mobiltelefon Bluetooth-kapcsolata sikeres, a karpánt adatai automatikusan feltöltődnek a mobiltelefonra. Kérjük, rendszeresen szinkronizálja az adatokat a mobiltelefonra.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezt a terméket bevizsgálták, és megfelel a következő európai uniós előírásoknak:
2014/53/EU irányelv és a 2015/863/EU irányelvvel módosított 2011/65/EU irányelv.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Produkt-Vorstellung

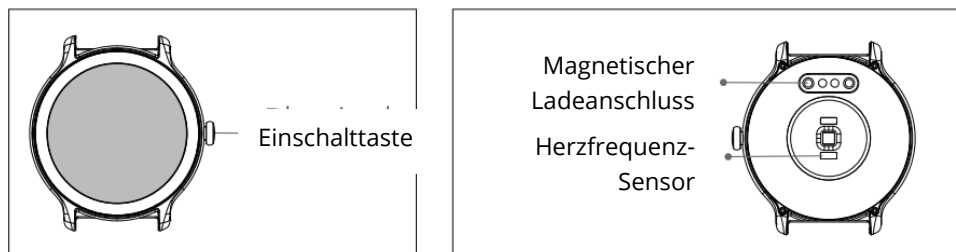

Drücken Sie die Einschalttaste, um die Erinnerungsfunktion zu deaktivieren, den Bildschirm bei ausgeschaltetem Bildschirm einzuschalten oder die Funktionsliste aufzurufen. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, wenn es ausgeschaltet ist.

Einschalten/Ausschalten

Wenn Sie das Gerät aufladen, schaltet es sich automatisch ein.

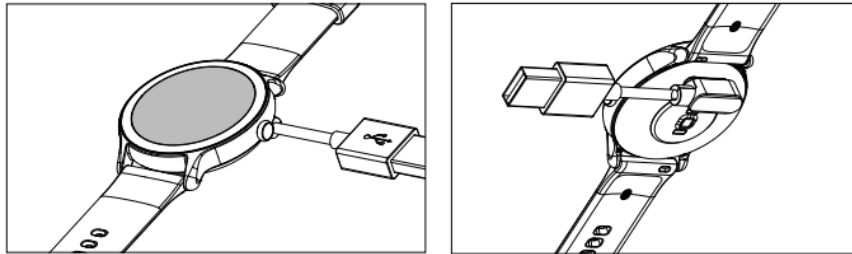

Hinweis: Das Gerät muss vor der ersten Verwendung aufgeladen und aktiviert werden. Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Geräts immer das Original-Ladegerät.

Um die Uhr einzuschalten, halten Sie den Einschaltknopf gedrückt. Um die Uhr auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Ausschalten.


Paarung

Suchen Sie im App-Store Ihres Telefons nach "VeryFit" und installieren Sie es. Legen Sie auf der App-Oberfläche Ihre persönlichen Daten sowie Ihre täglichen Schritt- und Gewichtsziele fest.



Um die Uhr mit Ihrem Telefon zu verbinden, starten Sie die VeryFit-App, aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und erteilen Sie VeryFit die Erlaubnis, GPS zu verwenden, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Leuchten Sie den Bildschirm der Uhr auf und bringen Sie sie näher an Ihr Telefon. Tippen Sie auf das Symbol "Mehr" in der oberen rechten Ecke, wählen Sie "Gerät hinzufügen", wählen Sie die Gerätekategorie und wählen Sie das Gerät, das Sie verbinden möchten, in der entsprechenden Suchliste aus. Bestätigen Sie dann die Verknüpfungsanfrage auf der Uhr und geben Sie Ihre Daten in der App ein, falls Sie das nicht schon vorher getan haben.

Bitte schließen Sie das Mobiltelefon korrekt an.

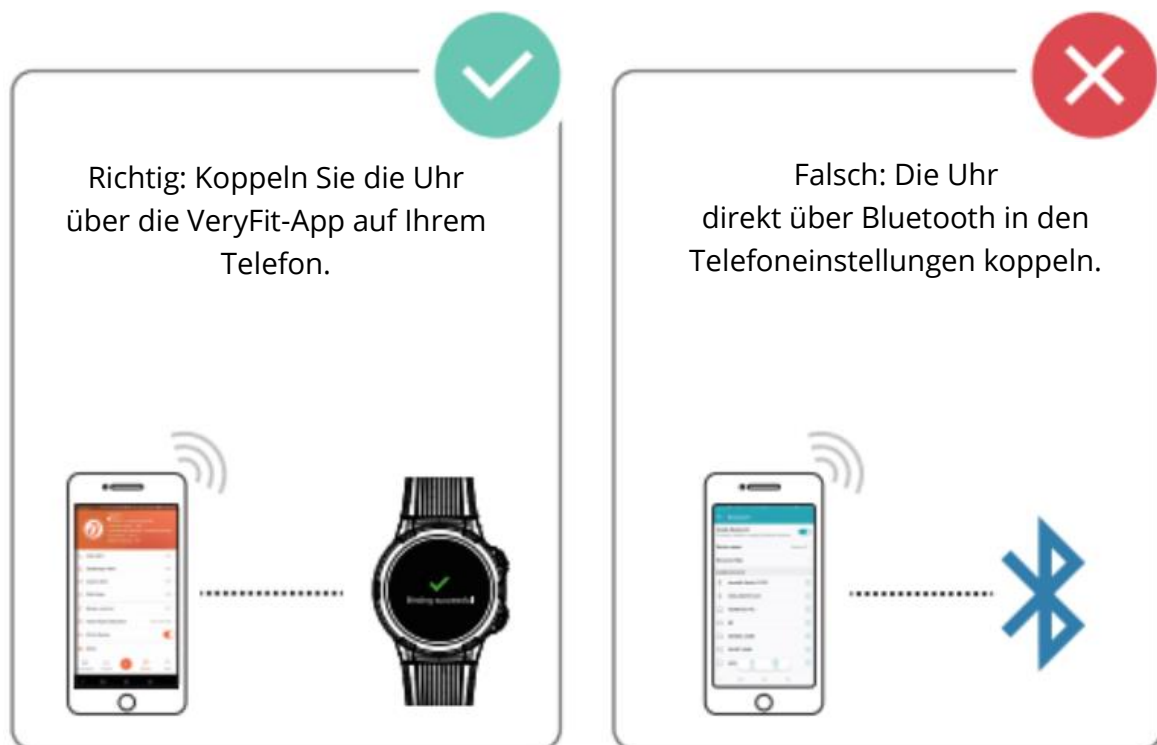

Bildschirm-Funktionen

Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben/unten, um zwischen Seiten auf derselben Ebene zu wechseln oder lange Texte oder Details anzuzeigen.

Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links/rechts, um zwischen den Seiten auf der gleichen Ebene zu wechseln.

Klicken Sie auf den Bildschirm, um die Unterseite aufzurufen oder die entsprechende Aktion auszuführen.

Klicken Sie auf den Bildschirm und halten Sie ihn gedrückt, um das Hintergrundbild des Zifferblatts zu ändern.

Funktionen der Smartwatch

Die Uhr unterstützt Funktionen wie mehrere Trainingsmodi, Frauengesundheit, Wetter, Tapetenspeicher, Atemtraining, Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung, Stressüberwachung, Erkennung des Sauerstoffgehalts im Blut, Benachrichtigungen und so weiter. Für Anleitungen und häufig gestellte Fragen zu diesen Funktionen öffnen Sie die App, um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen und Antworten zu erhalten.

Wartung

Halten Sie das Gerät sauber, halten Sie es trocken und tragen Sie die Uhr nicht zu eng. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Haushaltsreiniger. Verwenden Sie stattdessen seifenfreie Reiniger. Bei schwer zu entfernenden Flecken empfiehlt es sich, mit Alkohol zu schrubben.

Wasserdichte Leistung: Die Uhr ist nicht zum Tauchen, Schwimmen im Meer oder zum Tragen in der Sauna geeignet; sie ist für Schwimmbäder, Duschen (idealerweise kalt) und Schwimmen in seichtem Wasser geeignet.

Sicherheit

Um einen Ausfall der Uhr, Feuer und Explosionen zu vermeiden, legen Sie das Gerät oder sein Zubehör niemals in Bereiche mit extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen. Um Schäden an der Uhr, am Zubehör und am Gerät zu vermeiden, schützen Sie das Gerät immer vor starken Stößen oder Erschütterungen. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät oder sein Zubehör nicht ohne Genehmigung. Wenden Sie sich bei einem Geräteausfall an unseren Kundendienst.

Parameter

Modell	DR01
Kapazität der Batterie	210mAh
Aufladezeit	Etwa 2 Stunden
Wasserbeständigkeit	IP68
Betriebstemperatur	0°C-60°C
Produktfrequenz	2402-2480MHz
Spezifikation des Bildschirms	1,09"-Farbbildschirm
Ladespannung	5V±0,2V
Lebensdauer der Batterie	6 Tage
Gewicht	34g
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Max. Sendeleistungsaufnahme	4dBm

Häufig gestellte Fragen

Was soll ich tun, wenn ich Probleme mit der Verbindung oder den Benachrichtigungen habe?

Sie sollten versuchen, die Verbindung Ihres Geräts mit den folgenden Anweisungen zurückzusetzen:

1. Heben Sie die Verbindung mit Ihrem Gerät in der VeryFit-App auf. Bei iOS-Geräten können Sie die Verbindung auch in den Bluetooth-Einstellungen abbrechen.
2. Deinstallieren Sie die VeryFit-App von Ihrem Telefon.
3. Setzen Sie Ihre Uhr in den Geräteeinstellungen zurück.
4. Installieren Sie die VeryFit-App erneut auf Ihrem Telefon.
5. Binden Sie Ihre Uhr erneut in der VeryFit-App.

Warum erhalte ich von einigen Anwendungen keine Benachrichtigungen?

Es kann zwei Probleme geben:

1. Benachrichtigungen sind für eine bestimmte App nicht erlaubt. Gehen Sie zu den Geräteeinstellungen in der VeryFit-App auf Ihrem Telefon und aktivieren Sie die Benachrichtigungen für die ausgewählte App oder aktivieren Sie die Benachrichtigungen für "Andere". Auf iOS-Geräten müssen Sie Ihr Telefon möglicherweise neu starten, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
2. Auf Android-Geräten kann Ihr Telefon die VeryFit-App automatisch schließen, wenn sie im Hintergrund läuft. Wenn die VeryFit-App geschlossen ist, kann sie nicht mit Ihrer Uhr kommunizieren. Bitte ändern Sie die Einstellungen zum Batteriesparen auf Ihrem Telefon, damit die App im Hintergrund ausgeführt werden kann.

Warum kann ich das Gerät nicht finden?

Da das Armband nicht in der Bluetooth-Übertragung gefunden wird, vergewissern Sie sich, dass das Armband eingeschaltet und aktiviert ist und nicht mit anderen Telefonen verbunden ist. Legen Sie dann das Armband in die Nähe des Telefons. Wenn es immer noch nicht funktioniert, starten Sie das Mobiltelefon neu.

Warum sollte das Armband bei der Messung der Herzfrequenz fester getragen werden?

Das Armband nutzt das Prinzip der Lichtreflexion, durchdringt die Haut durch die Lichtquelle und sammelt das zum Sensor reflektierte Signal, um Ihre Herzfrequenz zu berechnen. Wenn Sie es nicht eng anliegend tragen, dringt Umgebungslicht in den Sensor ein, was die Messgenauigkeit beeinträchtigt.

Ist das Armband wasserdicht?

Das Gerät unterstützt den IP68-Zertifizierungsstandard. Das bedeutet, dass Sie das Gerät 30 Minuten lang in eine Tiefe von einem Meter eintauchen können. Praktisch bedeutet dies, dass das Gerät leichtem Regen oder Händewaschen standhält. Das Gerät mit dieser Zertifizierung ist nicht wasserdicht in Wasserströmen, gegen Hochdruck oder Hochtemperaturwasser.

Muss die Bluetooth-Verbindung die ganze Zeit geöffnet sein? Gibt es nach dem Trennen der Verbindung noch Daten?

Bevor die Daten synchronisiert werden, werden sie auf dem Host des Armbands gespeichert (die Daten können sieben Tage lang aufbewahrt werden). Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Armband und dem Mobiltelefon erfolgreich ist, werden die Daten des Armbands automatisch auf das Mobiltelefon hochgeladen. Bitte synchronisieren Sie die Daten regelmäßig mit Ihrem Mobiltelefon.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den folgenden Vorschriften der Europäischen Union: Richtlinie Nr. 2014/53/EU und Richtlinie Nr. 2011/65/EU, geändert durch 2015/863/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

