


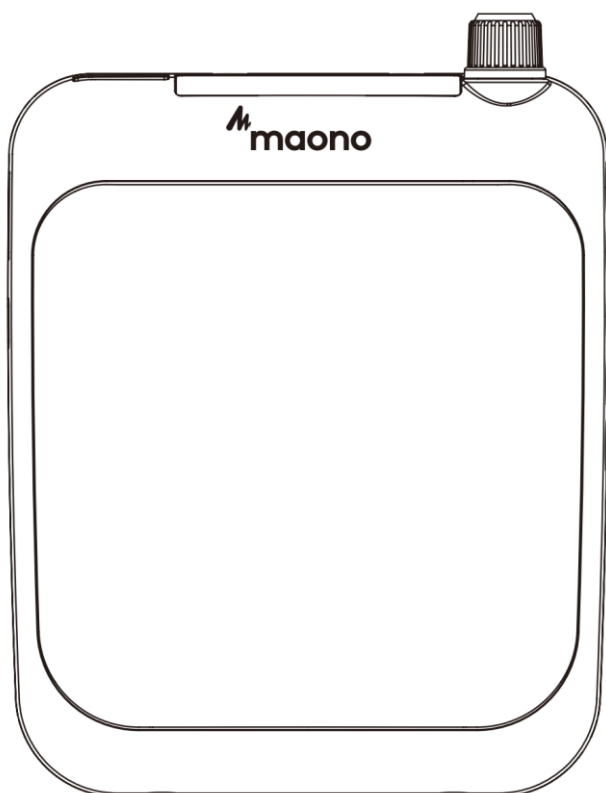

AU-C01

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 37

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411



Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Product Features

- Simple streamlined UV piano paint shell.
- Built-in rechargeable 1500mAh lithium battery with working time of 8 hours and charging time of 3-4 hours.
- High quality external magnetic speakers.
- Support of AB repeat function.
- 3.5mm universal audio input interface for connection of PC, tablet or mobile phone.
- Support of USB disk and Micro SD card reader.

Parameters

Support of music formats	MP3, WAV
Rated output power	5W
Loudspeaker impedance	3Ω
Frequency response	100-15kHz + 3dB
Charging voltage	5V > 1000mA < 2500Ma

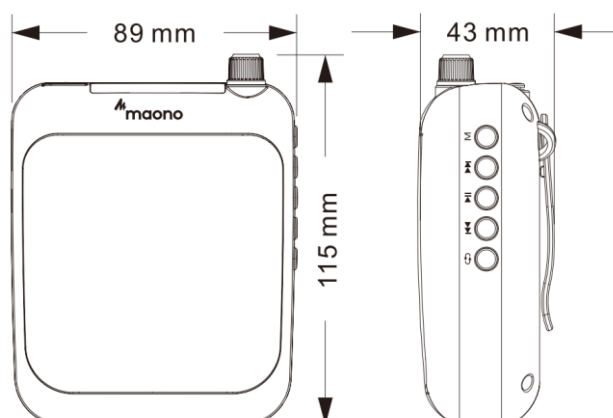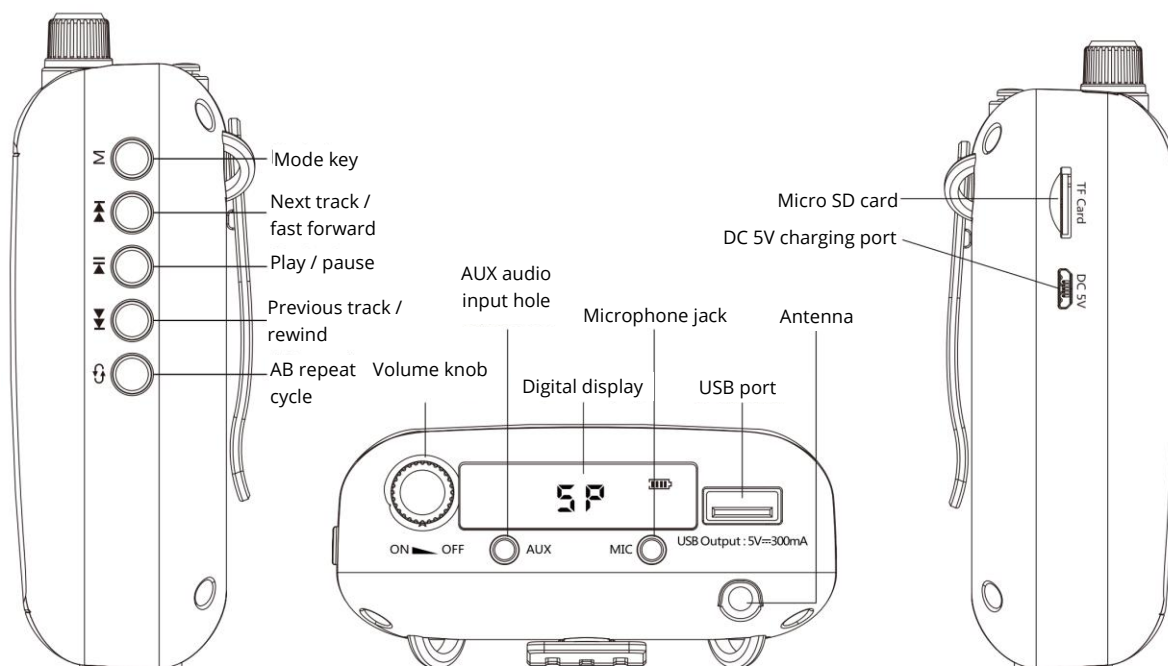

Product Functions and Instructions

- **Mode button:** Short pressing the mode button when the device is active will switch input source between Micro SD card, USB disk, FM, audio input and PA input. When the device is not active, short pressing the mode button will result in switch between FM and PA modes.
- **Previous/fast backwards button:** When the device is in a Micro SD card/USB disk mode, short pressing the button will result in previous song being played, long pressing will rewind the current track. When the device is in an FM mode, short pressing will start searching for frequencies below the current frequency, while long pressing will switch to a radio. Finally, when in an audio input mode, long pressing will turn the volume down.

- **Playback/pause button:** Short pressing in Micro SD card, USB disk or audio input results in pausing or playing the track. In FM radio mode, short pressing the button will start searching for a radio station, and once the search is completed, it will automatically save all of the found stations and jumps to the first station playing.
- **Next/fast forward button:** When the device is in a Micro SD card/USB disk mode, short pressing the button will result in next song being played, long pressing will fast forward the current track. When the device is in an FM mode, short pressing will start searching for frequencies above the current frequency, while long pressing will jump to the next radio station. Finally, when in an audio input mode, long pressing will turn the volume up.
- **AB repeat/cycle button:** When playing an MP3 track, pressing the button will remember a point in the track, and pressing the button again will remember the finishing point of your selection. From this point on, the speaker will be playing only the track bordered by your selection. Short pressing the button will cancel the repeat function. Long pressing switches between single cycle and all cycles.
- **Switch/volume knob:** Turn the knob clockwise to power on the device. When powered on, turning the knob clockwise will increase the volume. Turning the knob counter-clockwise will decrease the volume, and turning the knob all the way to the left will turn off the device.
- **AUX input port:** Using the 3.5mm universal audio cable, you can connect the device to computers, mobile phones, music players, and so on.
- **Digital display:** Displays the playback status, playback time, FM frequency and other information.
- **Microphone jack:** Insert a professional 43dB wired microphone with 3.5mm plug, then begin the voice amplification.
- **USB disk port:** Plug a USB disk with MP3 format music files after turning on the amplifier, then it can automatically play the music out of the USB disk.
- **Antenna:** When listening to FM radio programs, be sure to pull the antenna out completely.
- **Micro SD card:** Plug a Micro SD card with MP3 format music files after turning on the amplifier, then it can automatically play the music out of the Micro SD card.
- **DC 4V charging port:** Connect the charging interface using a standard DC 5V charger for charging.

Precautions

- The microphone is directional, make sure the microphone head is facing the speaker and is no closer than 1-2 cm.
- To ensure the life of lithium batteries, do not use this product during charging; if not used for a long time, it should be charged once every month.
- All parts of this product are designed according to the needs of the amplifier, if you need to replace the accessories, please use the original parts from the supplier to achieve the best working conditions.
- Do not disassemble, modify, or conduct maintenance of the device, if you're not professional technical personnel who underwent proper training. If any questions arise, please contact the local seller, Alza, using means provided at the beginning of this user guide.
- Please adjust the volume according to the actual use of the environment; long time in high volume will damage your hearing.
- Do not use this product in hot, humid environments.
- Do not throw the device, to avoid damage caused by falling down.
- Do not disassemble, repair, and modify this product by yourself.
- If necessary, use the input voltage DC 5V USB power supply or optional universal lithium battery.
- Please follow the instructions for the use of lithium batteries and their proper disposal. Never throw the batteries into fire.
- When the product is not being used at the moment, turn it off in order to mitigate the battery power loss.

Frequently Asked Questions

What to do when the amplifier has no sound?

If your amplifier doesn't have any sound, please do not worry, and check the following steps. Is the microphone inserted into a proper port? Is the host power switch turned on? Is the microphone volume knob turned on? Has the device sufficient power? If above steps did not solve the issue, please contact the local seller, Alza, using means provided at the beginning of this user guide.

Why does the amplifier “whistle” or “howl”?

Four main reasons for howling are overload, distance, angle, and frequency. Howling is generally caused by the overload of the input signal. The following steps can be taken to prevent the whistling.

Adjust the loudspeaker volume, avoid using loud volumes. Control the distance between the microphone and the loudspeaker, do not leave them too close. Adjust the microphone and loudspeaker angle, avoid the microphone facing the loudspeaker.

What is the life expectancy of the lithium battery? Is it replaceable?

Generally, lithium battery lasts for 2-4 years. It is replaceable, so feel free to contact our customer care service for the battery specification.

What to do when FM radio cannot be found?

Please confirm whether you’re truly in the FM mode and whether you’re in an environment that has any FM radio stations.

Safety Warnings

- Do not submerge the device into water and do not expose it to water droplets or water splashes.
- Improper battery replacement is dangerous. Replace the battery only with battery of the same type and parameters.
- Batteries must not be exposed to harsh conditions, such as harsh sunshine or high heat.
- It is not recommended to use the device when it is being charged.
- Do not use this device when it is around people with medical implants and so on, as it could cause interference.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111


Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Vlastnosti produktu

- Jednoduchý zjednodušený plášť s UV klavírním lakem.
- Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 1500 mAh s dobou provozu 8 hodin a dobou nabíjení 3-4 hodiny.
- Vysoce kvalitní externí magnetické reproduktory.
- Podpora funkce opakování AB.
- Univerzální 3,5 mm vstupní audio rozhraní pro připojení počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.
- Podpora USB disku a čtečky karet Micro SD.

Parametry

Podpora hudebních formátů	MP3, WAV
Jmenovitý výstupní výkon	5 W
Impedance reproduktoru	3 Ω
Frekvenční odezva	100-15 kHz + 3 dB
Nabíjecí napětí	5 V > 1000 mA < 2500 Ma

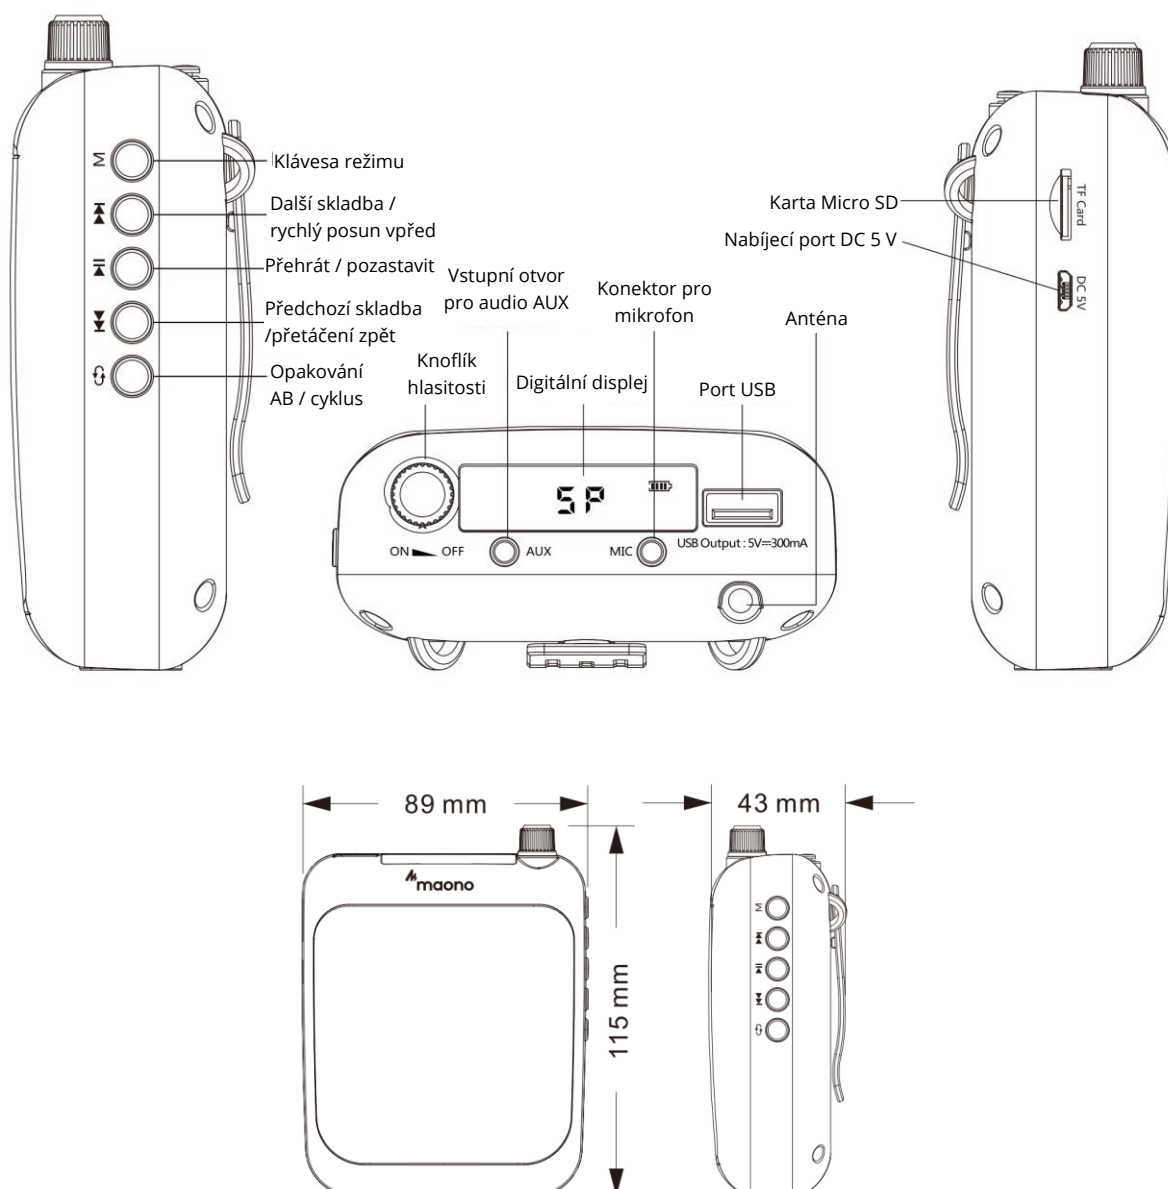

Funkce a návod k použití výrobku

- **Tlačítko Mode:** Krátké stisknutí tlačítka režimu, když je zařízení aktivní, přepíná vstupní zdroj mezi kartou Micro SD, USB diskem, FM, audio vstupem a PA vstupem. Když zařízení není aktivní, krátké stisknutí tlačítka režimu způsobí přepnutí mezi režimy FM a PA.
- **Tlačítko Předchozí/Rychle zpět:** Krátkým stisknutím tlačítka se přehraje předchozí skladba, dlouhým stisknutím se aktuální skladba vrátí zpět. Když je zařízení v režimu FM, krátké stisknutí zahájí vyhledávání frekvencí pod aktuální frekvencí, dlouhé stisknutí přepne na rádio. A konečně, když je v režimu zvukového vstupu, dlouhé stisknutí sníží hlasitost.

- **Tlačítko Přehrávání/Pauzy:** Krátké stisknutí na kartě Micro SD, USB disku nebo audio vstupu vede k pozastavení nebo přehrávání skladby. V režimu FM rádia se krátkým stisknutím tlačítka spustí vyhledávání rozhlasové stanice a po dokončení vyhledávání se automaticky uloží všechny nalezené stanice a přeskočí se na první přehrávanou stanici.
- **Tlačítko Další/Rychle vpřed:** Krátkým stisknutím tlačítka se přehraje další skladba, dlouhým stisknutím se aktuální skladba přetočí dopředu. Když je zařízení v režimu FM, krátké stisknutí tlačítka spustí vyhledávání frekvencí nad aktuální frekvencí, dlouhé stisknutí přeskočí na další rozhlasovou stanici. A konečně, když je zařízení v režimu audio vstupu, dlouhým stisknutím se zvýší hlasitost.
- **Tlačítko AB Opakování/Cyklus:** Při přehrávání skladby MP3 si stisknutím tlačítka zapamatujete bod ve skladbě a dalším stisknutím tlačítka si zapamatujete koncový bod výběru. Od tohoto bodu bude reproduktor přehrávat pouze skladbu ohraničenou vaším výběrem. Krátkým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce opakování. Dlouhým stisknutím přepínáte mezi jednotlivými cykly a všemi cykly.
- **Vypínač/Hlasitost:** Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček zapnete zařízení. Po zapnutí se otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček zvýší hlasitost. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček se hlasitost sníží a otočením knoflíku zcela doleva se zařízení vypne.
- **Vstupní port AUX:** Pomocí univerzálního audio kabelu 3,5 mm můžete zařízení připojit k počítačům, mobilním telefonům, hudebním přehrávačům apod.
- **Digitální displej:** Zobrazuje stav přehrávání, čas přehrávání, frekvenci FM a další informace.
- **Konektor pro mikrofon:** Vložte profesionální 43 dB kabelový mikrofon s 3,5 mm konektorem a začněte zesilovat hlas.
- **Port pro disk USB:** Po zapnutí zesilovače lze automaticky přehrávat hudbu z USB disku.
- **Anténa:** Při poslechu rozhlasových programů v pásmu FM nezapomeňte anténu zcela vytáhnout.
- **Karta Micro SD:** Po zapnutí zesilovače lze automaticky přehrávat hudbu z karty Micro SD.
- **Nabíjecí port DC 4 V:** Pro nabíjení připojte nabíjecí rozhraní pomocí standardní nabíječky DC 5 V.

Bezpečnostní opatření

- Mikrofon je směrový, ujistěte se, že hlava mikrofonu směřuje k reproduktoru a není blíže než 1-2 cm.
- Aby byla zajištěna životnost lithiových baterií, nepoužívejte tento výrobek během nabíjení; pokud se delší dobu nepoužívá, měl by se nabíjet jednou za měsíc.
- Všechny díly tohoto výrobku jsou navrženy podle potřeb zesilovače, pokud potřebujete vyměnit příslušenství, použijte prosím originální díly od dodavatele, abyste dosáhli nejlepších pracovních podmínek.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neprovádějte jeho údržbu, pokud nejste odborný technický personál, který prošel řádným školením. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na místního prodejce, společnost Alza, pomocí prostředků uvedených na začátku této uživatelské příručky.
- Nastavte hlasitost podle aktuálního prostředí; dlouhá doba při vysoké hlasitosti poškodí váš sluch.
- Nepoužívejte tento výrobek v horkém a vlhkém prostředí.
- Příklad neházejte, aby nedošlo k jeho poškození pádem.
- Tento výrobek sami nerozebírejte, neopravujte a neopravujte.
- V případě potřeby použijte napájecí zdroj DC 5 V USB nebo volitelnou univerzální lithiovou baterii.
- Dodržujte pokyny pro používání lithiových baterií a jejich správnou likvidaci. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Pokud výrobek právě nepoužíváte, vypněte jej, abyste zmírnili ztrátu energie z baterie.

Často kladené otázky

Co dělat, když zesilovač nevydává zvuk?

Pokud váš zesilovač nevydává žádný zvuk, nedělejte si starosti a zkontrolujte následující kroky. Je mikrofon vložen do správného portu? Je vypínač napájení hostitelského zařízení zapnutý? Je zapnutý knoflík hlasitosti mikrofonu? Má zařízení dostatečné napájení? Pokud výše uvedené kroky problém nevyřešily, kontaktujte prosím místního prodejce, společnost Alza, pomocí prostředků uvedených na začátku této uživatelské příručky.

Proč zesilovač "píská" nebo "vyje"?

Čtyři hlavní příčiny vytí jsou přetížení, vzdálenost, úhel a frekvence. Vytí je obecně způsobeno přetížením vstupního signálu. Pískání lze zabránit následujícími kroky.

Upravte hlasitost reproduktoru, nepoužívejte hlasité reproduktory. Kontrolujte vzdálenost mezi mikrofonom a reproduktorem, nenechávejte je příliš blízko. Upravte úhel mikrofonu a reproduktoru, vyhněte se tomu, aby mikrofon směřoval k reproduktoru.

Jaká je předpokládaná životnost lithiové baterie? Je vyměnitelná?

Lithiová baterie vydrží zpravidla 2-4 roky. Je vyměnitelná, proto se neváhejte obrátit na náš zákaznický servis a vyžádat si specifikaci baterie.

Co dělat, když nelze najít rádio FM?

Zkontrolujte, zda jste skutečně v režimu FM a zda se nacházíte v prostředí, kde jsou k dispozici rozhlasové stanice FM.

Bezpečnostní upozornění

- Neponořujte přístroj do vody a nevystavujte jej kapkám vody ani stříkání vody.
- Nesprávná výměna baterie je nebezpečná. Vyměňte baterii pouze za baterii stejného typu a parametrů.
- Baterie nesmí být vystaveny nepříznivým podmínkám, například prudkému slunečnímu záření nebo vysokému teplu.
- Nedoporučuje se používat zařízení, když se nabíjí.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti osob s lékařskými implantáty apod., protože by mohlo způsobit rušení.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Vlastnosti produktu

- Jednoduchý zjednodušený plášť s UV klavírnou farbou.
- Zabudovaná dobíjateľná lítiová batéria s kapacitou 1 500 mAh s pracovným časom 8 hodín a dobou nabíjania 3 – 4 hodiny.
- Vysokokvalitné externé magnetické reproduktory.
- Podpora funkcie opakovania AB.
- Univerzálne 3,5 mm rozhranie zvukového vstupu na pripojenie počítača, tabletu alebo mobilného telefónu.
- Podpora USB disku a čítačky kariet Micro SD.

Parametre

Podpora hudobných formátov	MP3, WAV
Menovitý výstupný výkon	5W
Impedancia reproduktora	3Ω
Frekvenčná odozva	100-15 kHz + 3 dB
Nabíjacie napätie	5V > 1000mA < 2500Ma

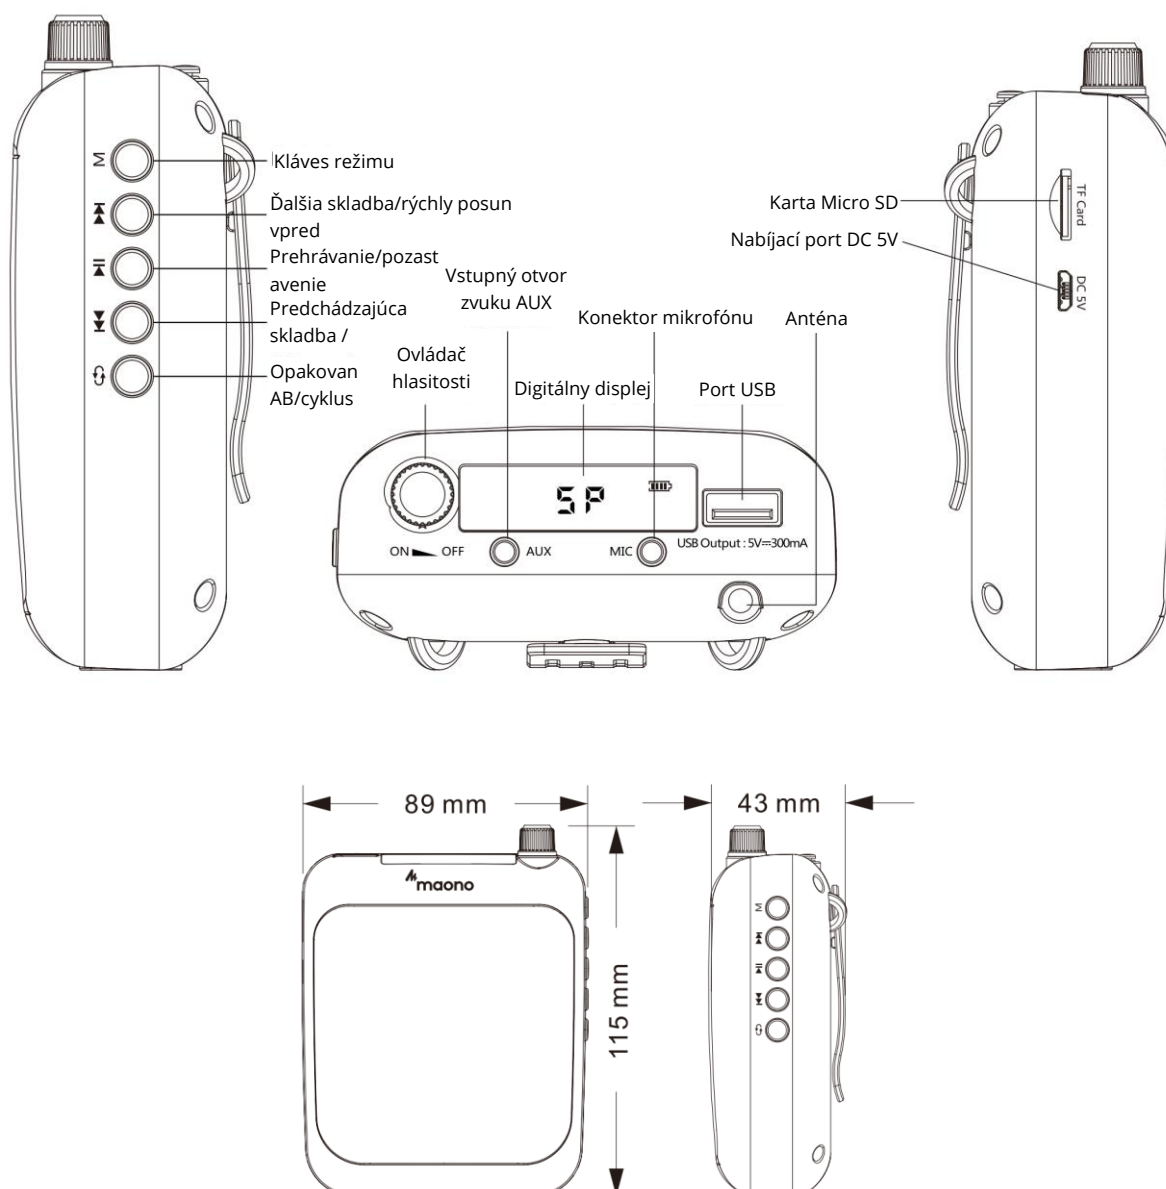

Funkcie a návod na použitie výrobku

- **Tlačidlo Mode:** Krátke stlačenie tlačidla režimu, keď je zariadenie aktívne, prepína vstupný zdroj medzi kartou Micro SD, USB diskom, FM, audio vstupom a vstupom PA. Keď zariadenie nie je aktívne, krátke stlačenie tlačidla režimu spôsobí prepínanie medzi režimami FM a PA.
- **Tlačidlo Predchádzajúci/Rýchlo späť:** Keď je zariadenie v režime karty Micro SD/USB disku, krátkym stlačením tlačidla sa prehráva predchádzajúca skladba, dlhým stlačením sa aktuálna skladba vráti späť. Keď je zariadenie v režime FM, krátkym stlačením sa začne vyhľadávanie frekvencií pod aktuálnou frekvenciou, dlhým stlačením sa prepne na rádio. A napokon, keď je zariadenie v režime audio vstupu, dlhým stlačením sa zníži hlasitosť.

- **Tlačidlo Prehrávanie/Pauza:** Krátkym stlačením na karte Micro SD, USB disku alebo audio vstupe sa skladba pozastaví alebo prehrá. V režime FM rádia sa krátkym stlačením tlačidla spustí vyhľadávanie rozhlasovej stanice a po dokončení vyhľadávania sa automaticky uložia všetky nájdené stanice a preskočí sa na prvú prehrávanú stanicu.
- **Tlačidlo Ďalší/Rýchlo vpred:** Keď je zariadenie v režime karty Micro SD/USB disku, krátkym stlačením tlačidla sa začne prehrávať ďalšia skladba, dlhým stlačením sa aktuálna skladba posunie dopredu. Keď je zariadenie v režime FM, krátkym stlačením sa spustí vyhľadávanie frekvencií nad aktuálnou frekvenciou, dlhým stlačením sa preskočí na ďalšiu rozhlasovú stanicu. A napokon, keď je zariadenie v režime audio vstupu, dlhým stlačením sa zvýši hlasitosť.
- **Tlačidlo AB opakovania/cyklus:** Pri prehrávaní skladby MP3 si stlačením tlačidla zapamätáte bod v skladbe a opätovným stlačením tlačidla si zapamätáte koncový bod vášho výberu. Od tohto bodu bude reproduktor prehrávať iba skladbu ohraničenú vašim výberom. Krátkym stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia opakovania. Dlhým stlačením sa prepína medzi jedným cyklom a všetkými cyklami.
- **Vypínač/Hlasitosť:** Otočením gombíka v smere hodinových ručičiek zapnete zariadenie. Po zapnutí sa otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek zvýši hlasitosť. Otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek sa hlasitosť zníži a otočením gombíka úplne doľava sa zariadenie vypne.
- **Vstupný port AUX:** Pomocou 3,5 mm univerzálneho audio kábla môžete zariadenie pripojiť k počítačom, mobilným telefónom, hudobným prehrávačom atď.
- **Digitálny displej:** Zobrazuje stav prehrávania, čas prehrávania, frekvenciu FM a ďalšie informácie.
- **Konektor pre mikrofón:** Vložte profesionálny 43dB káblový mikrofón s 3,5mm konektorom a začnite zosilňovať hlas.
- **Port USB pre disk:** Po zapnutí zosilňovača môžete automaticky prehrávať hudbu z USB disku.
- **Anténa:** Pri počúvaní rozhlasových programov v pásme FM nezabudnite úplne vytiahnuť anténu.
- **Karta Micro SD:** Po zapnutí zosilňovača môže automaticky prehrávať hudbu z karty Micro SD.
- **Nabíjací port DC 4V:** Pripojte nabíjacie rozhranie pomocou štandardnej nabíjačky DC 5V na nabíjanie.

Bezpečnostné opatrenia

- Mikrofón je smerový, uistite sa, že hlava mikrofónu smeruje k reproduktoru a nie je bližšie ako 1-2 cm.
- Aby ste zaistili životnosť lítiových batérií, nepoužívajte tento výrobok počas nabíjania; ak sa nepoužíva dlhší čas, mal by sa nabíjať raz za mesiac.
- Všetky časti tohto výrobku sú navrhnuté podľa potrieb zosilňovača, ak potrebujete vymeniť príslušenstvo, použite originálne diely od dodávateľa, aby ste dosiahli najlepšie pracovné podmienky.
- Nerozoberajte, neupravujte ani nevykonávajte údržbu zariadenia, ak nie ste odborný technický personál, ktorý prešiel príslušným školením. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na miestneho predajcu, spoločnosť Alza, pomocou prostriedkov uvedených na začiatku tejto používateľskej príručky.
- Hlasitosť nastavte podľa skutočného používania prostredia; dlhý čas pri vysokej hlasitosti poškodí váš sluch.
- Nepoužívajte tento výrobok v horúcom a vlhkom prostredí.
- Zariadenie nehádzte, aby ste zabránili poškodeniu spôsobenému pádom.
- Tento výrobok sami nerozoberajte, neopravujte a neupravujte.
- V prípade potreby použite napájací zdroj DC 5V USB alebo voliteľnú univerzálnu lítiovú batériu.
- Dodržiavajte pokyny na používanie lítiových batérií a ich správnu likvidáciu. Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa.
- Ak výrobok práve nepoužívate, vypnite ho, aby ste zmiernili stratu energie z batérie.

Často kladené otázky

Čo robiť, keď zosilňovač nemá zvuk?

Ak váš zosilňovač nemá žiadny zvuk, nerobte si starosti a skontrolujte nasledujúce kroky. Je mikrofón vložený do správneho portu? Je zapnutý hlavný vypínač napájania? Je zapnutý ovládač hlasitosti mikrofónu? Má zariadenie dostatočné napájanie? Ak vyššie uvedené kroky problém nevyriešili, kontaktujte miestneho predajcu, spoločnosť Alza, pomocou prostriedkov uvedených na začiatku tejto používateľskej príručky.

Prečo zosilňovač "píska" alebo "vyje"?

Štyri hlavné príčiny vytia sú preťaženie, vzdialenosť, uhol a frekvencia. Vytie je vo všeobecnosti spôsobené preťažením vstupného signálu. Na zabránenie písaniu je možné vykonať nasledujúce kroky.

Nastavte hlasitosť reproduktora, vyhnite sa používaniu hlasitých hlasitostí. Kontrolujte vzdialenosť medzi mikrofónom a reproduktorom, nenechávajte ich príliš blízko. Upravte uhol mikrofónu a reproduktora, vyhnite sa tomu, aby bol mikrofón otočený smerom k reproduktoru.

Aká je očakávaná životnosť lítiovej batérie? Je vymeniteľná?

Lítiová batéria vydrží vo všeobecnosti 2 až 4 roky. Je vymeniteľná, preto sa neváhajte obrátiť na náš zákaznícky servis, ktorý vám poskytne informácie o špecifikácii batérie.

Čo robiť, keď nie je možné nájsť FM rádio?

Skontrolujte, či ste skutočne v režime FM a či sa nachádzate v prostredí, v ktorom sa nachádzajú rozhlasové stanice FM.

Bezpečnostné upozornenia

- Zariadenie neponárajte do vody a nevystavujte ho kvapkám vody ani vodným kvapkám.
- Nesprávna výmena batérie je nebezpečná. Batériu vymieňajte len za batériu rovnakého typu a parametrov.
- Batérie nesmú byť vystavené nepriaznivým podmienkam, napríklad prudkému slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.
- Neodporúča sa používať zariadenie, keď sa nabíja.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti osôb s lekáorskými implantátmi a podobne, pretože by mohlo spôsobiť rušenie.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111


Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A termék jellemzői

- Egyszerű, áramvonalas UV zongoralakk héj.
- Beépített újratölthető 1500mAh lítium akkumulátor 8 órás munkaidővel és 3-4 órás töltési idővel.
- Kiváló minőségű külső mágneses hangszórók.
- Az AB ismétlési funkció támogatása.
- 3,5 mm-es univerzális audio bemeneti interfész PC, tablet vagy mobiltelefon csatlakoztatásához.
- USB lemez és Micro SD kártyaolvasó támogatása.

Paraméterek

Zenei formátumok támogatása	MP3, WAV
Névleges kimeneti teljesítmény	5W
Hangszóró impedancia	3Ω
Frekvenciaválasz	100-15kHz + 3dB
Töltési feszültség	5V > 1000mA < 2500Ma

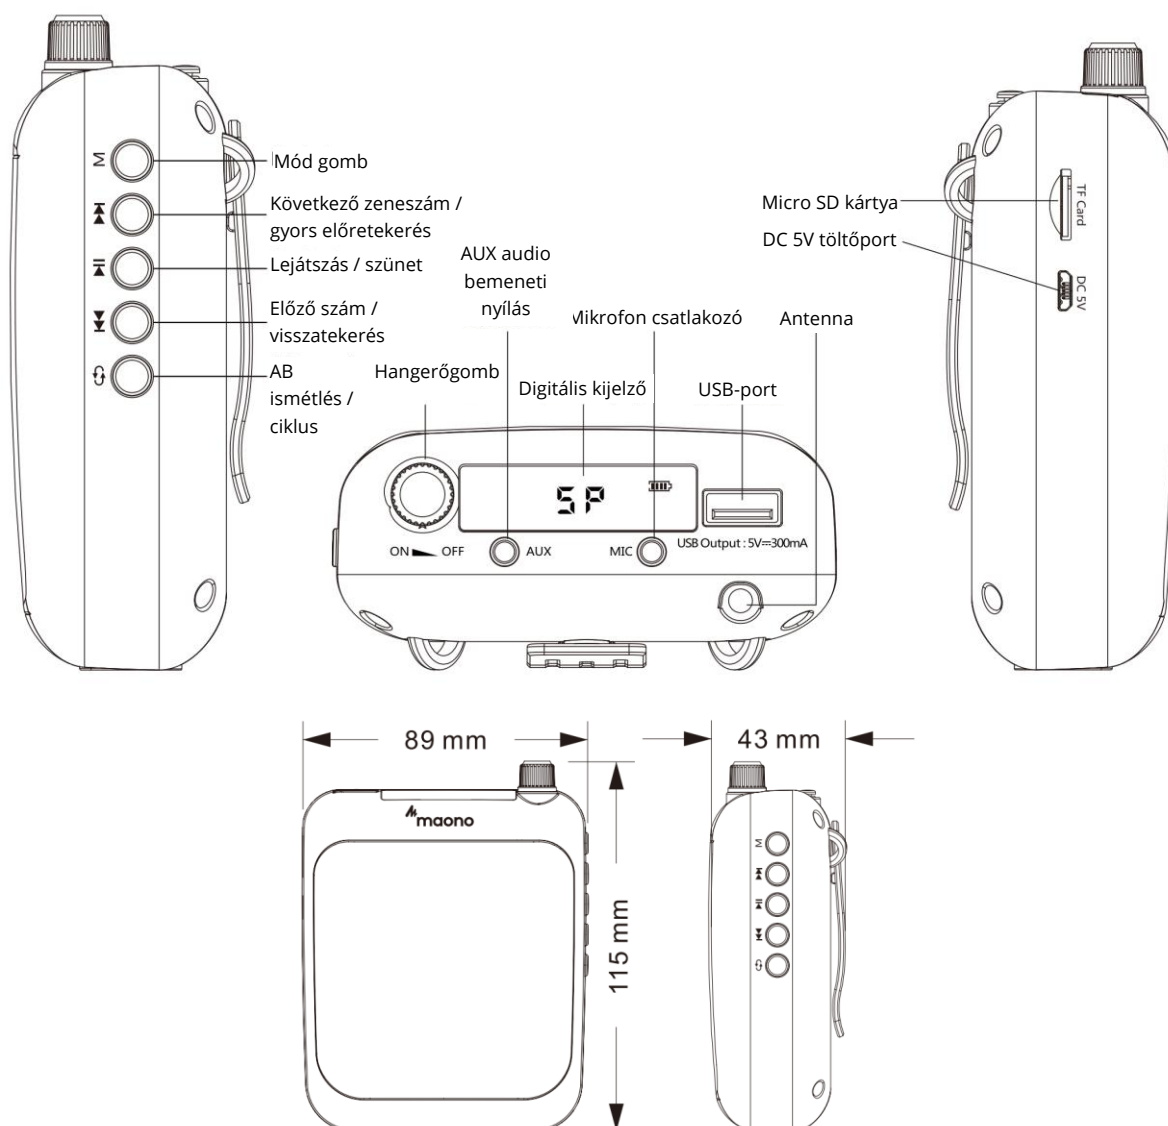

Termékfunkciók és utasítások

- **Műd gomb:** Az üzemműd gomb rövid megnyomásával, amikor a készülék aktív, a bemeneti forrás a Micro SD kártya, az USB kulcs, az FM, az audio bemenet és a PA bemenet között válthat. Amikor a készülék nem aktív, a műd gomb rövid megnyomásával az FM és PA módok között váltás történik.
- **Előző/gyors visszafelé gomb:** Ha a készülék Micro SD kártya/USB lemez üzemműdban van, a gomb rövid megnyomásával az előző számot játssza le, a hosszú megnyomásával az aktuális számot tekeri vissza. Amikor a készülék FM üzemműdban van, rövid megnyomásával az aktuális frekvencia alatti frekvenciák keresése kezdődik, hosszú megnyomásával pedig rádióra vált. Végül, amikor hangbeviteli üzemműdban van, a hosszú megnyomás a hangerő lehalkítását eredményezi.

- **Lejátszás/szünet gomb:** Micro SD-kártyán, USB-kulcson vagy audiobemeneten történő rövid megnyomásával szünetelteti vagy lejátssza a zeneszámot. FM rádió üzemmódban a gomb rövid megnyomása elindítja a rádióállomás keresését, majd a keresés befejezése után automatikusan elmenti az összes talált állomást, és az első lejátszott állomásra ugrik.
- **Következő/gyors előre gomb:** Ha a készülék Micro SD kártya/USB lemez üzemmódban van, a gomb rövid megnyomásával a következő dal kerül lejátszásra, a hosszú megnyomásával az aktuális zeneszám előreporgetése történik. Amikor a készülék FM üzemmódban van, rövid megnyomásával az aktuális frekvencia feletti frekvenciák keresése kezdődik, míg hosszú megnyomásával a következő rádióállomásra ugrik. Végül, amikor audio bemeneti üzemmódban van, a hosszú megnyomás a hangerő felhangosítására szolgál.
- **AB ismétlés/ciklus gomb:** MP3 zeneszám lejátszásakor a gomb megnyomásával megjegyzi a zeneszám egy pontját, és a gomb ismételt megnyomásával megjegyzi a kiválasztás befejező pontját. Ettől a ponttól kezdve a hangszóró csak a kiválasztása által határolt zeneszámot játssza le. A gomb rövid megnyomásával rákapcsolja az ismétlés funkciót. Hosszú megnyomásával az egy ciklus és az összes ciklus között vált.
- **Kapcsoló/hangerőszabályzó:** A készülék bekapcsolásához forgassa a gombot az óramutató járásával megegyező irányba. Bekapcsolt állapotban a gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a hangerő megnő. A gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a hangerő csökken, és a gombot teljesen balra forgatva a készülék kikapcsol.
- **AUX bemeneti port:** A 3,5 mm-es univerzális audiokábel segítségével csatlakoztathatja a készüléket számítógépekhez, mobiltelefonokhoz, zenelejátszókhöz stb.
- **Digitális kijelző:** Megjeleníti a lejátszás állapotát, a lejátszási időt, az FM frekvenciát és egyéb információkat.
- **Mikrofoncsatlakozó:** Helyezzen be egy professzionális 43 dB-es vezetékes mikrofont 3,5 mm-es dugóval, majd kezdje el a hangerősítést.
- **USB port:** Az erősítő bekapcsolása után csatlakoztasson egy MP3 formátumú zenei fájlokat tartalmazó USB kulcsot, majd automatikusan lejátssza a zenét az USB kulcsról.
- **Antenna:** FM rádióműsorok hallgatása esetén ügyeljen arra, hogy az antennát teljesen kihúzza.
- **Micro SD kártya:** Az erősítő bekapcsolása után csatlakoztasson egy Micro SD kártyát MP3 formátumú zenei fájlokkal, majd automatikusan lejátssza a zenét a Micro SD kártyáról.
- **DC 4V töltőport:** Csatlakoztassa a töltőcsatlakozót egy szabványos DC 5V-os töltővel a töltéshez.

Óvintézkedések

- A mikrofon irányított, győződjön meg róla, hogy a mikrofon feje a beszélő felé néz, és 1-2 cm-nél közelebb nincs.
- A lítium akkumulátorok élettartamának biztosítása érdekében ne használja ezt a terméket töltés közben; ha hosszabb ideig nem használja, havonta egyszer töltsse fel.
- A termék minden alkatrészét az erősítő igényei szerint tervezték, ha a tartozékokat ki kell cserélni, kérjük, használja a beszállító eredeti alkatrészeit a legjobb működési feltételek elérése érdekében.
- Ne szedje szét, ne módosítsa, és ne végezze a készülék karbantartását, ha Ön nem szakképzett műszaki szakember, aki megfelelő képzésben részesült. Ha bármilyen kérdése merül fel, kérjük, forduljon a helyi eladóhoz, az Alza-hoz, a jelen használati útmutató elején megadott eszközök segítségével.
- Kérjük, a hangerőt a környezet tényleges használatának megfelelően állítsa be; a nagy hangerőn töltött hosszú idő károsítja a hallását.
- Ne használja ezt a terméket forró, párás környezetben.
- Ne dobja el a készüléket, hogy elkerülje a leesés okozta károkat.
- Ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa ezt a terméket saját maga.
- Szükség esetén használja a bemeneti feszültségű DC 5V-os USB tápegységet vagy az opcionális univerzális lítium akkumulátort.
- Kérjük, kövesse a lítium akkumulátorok használatára és megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó utasításokat. Soha ne dobja az elemeket tűzbe.
- Ha a terméket éppen nem használja, kapcsolja ki, hogy mérsékelje az akkumulátor energiaveszteségét.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a teendő, ha az erősítőnek nincs hangja?

Ha az erősítőjének nincs hangja, ne aggódjon, és ellenőrizze a következő lépéseket. A mikrofon a megfelelő portba van behelyezve? Be van-e kapcsolva a gazdatest hálózati kapcsolója? Be van-e kapcsolva a mikrofon hangerőszabályzója? Van-e elegendő tápellátása a készüléknek? Ha a fenti lépések nem oldották meg a problémát, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi eladóval, az Alza-val, a jelen használati útmutató elején megadott eszközök segítségével.

Miért "füttyül" vagy "üvölt" az erősítő?

A sípolás négy fő oka a túlterhelés, a távolság, a szög és a frekvencia. A sípolást általában a bemeneti jel túlterhelése okozza. A következő lépésekkel megelőzhető a sípolás.

Állítsa be a hangszóró hangerejét, kerülje a nagy hangerő használatát. Ellenőrizze a mikrofon és a hangszóró közötti távolságot, ne hagyja őket túl közel egymáshoz. Állítsa be a mikrofon és a hangszóró szögét, kerülje, hogy a mikrofon a hangszóróval szemben legyen.

Mekkora a lítium akkumulátor várható élettartama? Cserélhető-e?

A lítium akkumulátor általában 2-4 évig tart. Cserélhető, ezért bátran forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az akkumulátor specifikációjával kapcsolatban.

Mi a teendő, ha az FM-rádió nem található?

Kérjük, ellenőrizze, hogy valóban FM üzemmódban van-e, és hogy olyan környezetben van-e, ahol FM rádióállomások vannak.

Biztonsági figyelmeztetések

- Ne merítse a készüléket vízbe, és ne tegye ki vízcseppeknek vagy vízfröccsenésnek.
- Az akkumulátor helytelen cseréje veszélyes. Az akkumulátort csak azonos típusú és paraméterű akkumulátorral cserélje ki.
- Az akkumulátorokat nem szabad kemény körülményeknek, például erős napsütésnek vagy nagy melegnek kitenni.
- Nem ajánlott a készüléket használni, amikor töltés alatt van.
- Ne használja ezt a készüléket orvosi implantátumokkal rendelkező emberek közelében, mert interferenciát okozhat.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

 www.alza.de/kontakt

 0800 181 45 44

 www.alza.at/kontakt

 +43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Produktmerkmale

- Einfache Hülle mit UV-Klavierlack.
- Eingebauter wiederaufladbarer 1500mAh Lithium-Akku mit einer Betriebszeit von 8 Stunden und einer Ladezeit von 3-4 Stunden.
- Hochwertige externe magnetische Lautsprecher.
- Unterstützung der AB-Wiederholungsfunktion.
- 3,5-mm-Universal-Audioeingangsschnittstelle zum Anschluss von PC, Tablet oder Mobiltelefon.
- Unterstützung von USB-Festplatten und Micro SD-Kartenlesern.

Parameter

Unterstützung von Musikformaten	MP3, WAV
Nennausgangsleistung	5W
Impedanz des Lautsprechers	3Ω
Frequenzgang	100-15kHz + 3dB
Ladespannung	5V > 1000mA < 2500Ma

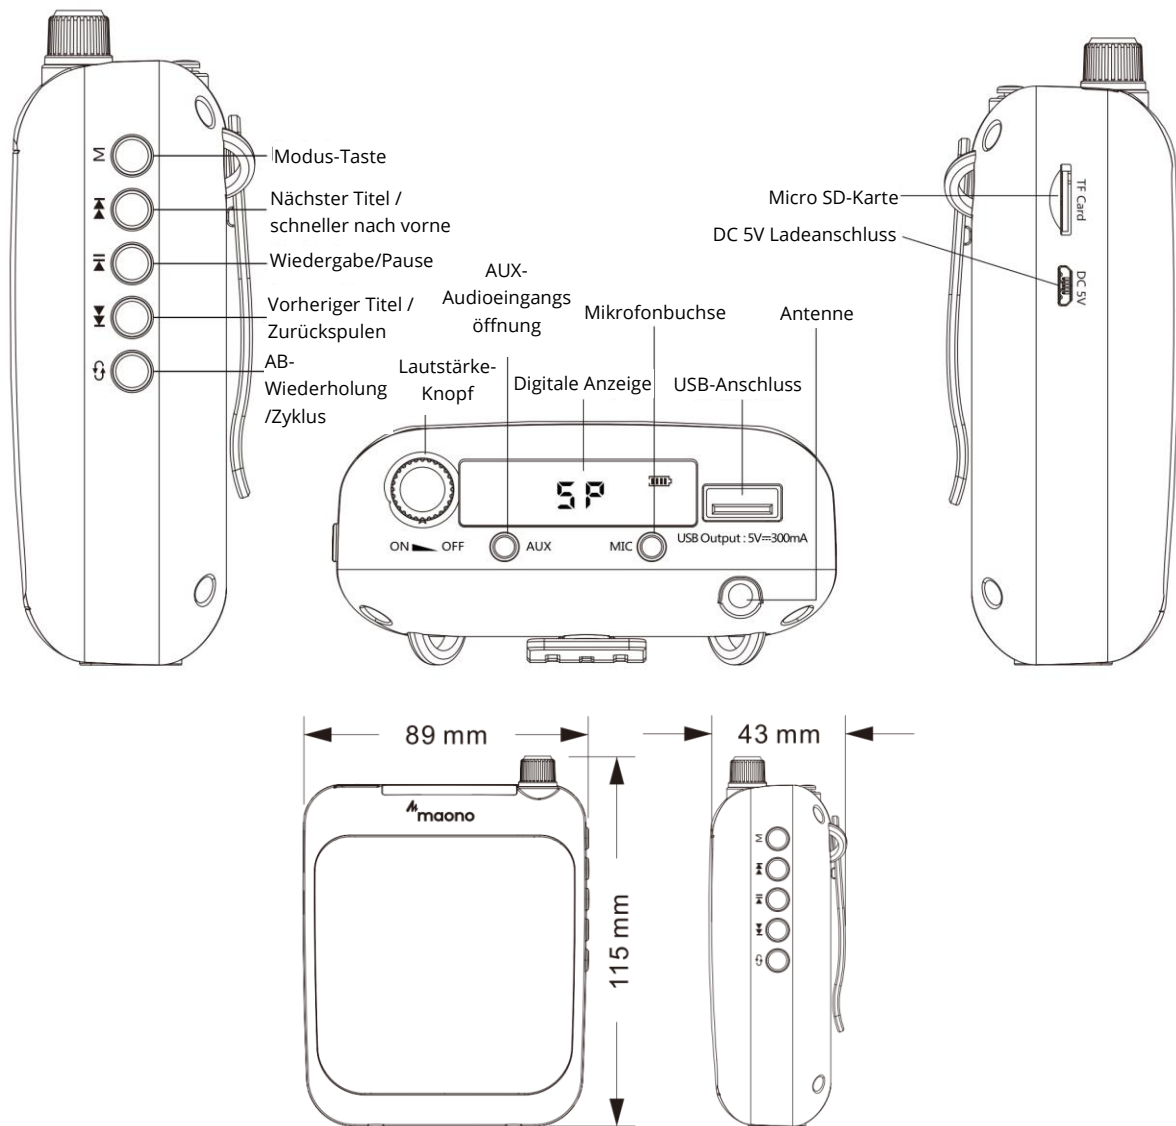

Produktfunktionen und Anweisungen

- **Modus-Taste:** Durch kurzes Drücken der Modustaste bei aktivem Gerät wird die Eingangsquelle zwischen Micro-SD-Karte, USB-Disk, FM, Audioeingang und PA-Eingang umgeschaltet. Wenn das Gerät nicht aktiv ist, wird durch kurzes Drücken der Modustaste zwischen den Modi FM und PA umgeschaltet.
- **Taste für vorherigen/nächsten Titel:** Wenn sich das Gerät im Micro-SD-Karten-/USB-Diskettenmodus befindet, wird durch kurzes Drücken der Taste der vorherige Titel wiedergegeben, durch langes Drücken wird der aktuelle Titel zurückgespult. Wenn sich das Gerät im UKW-Modus befindet, wird durch kurzes Drücken die Suche nach Frequenzen unterhalb der aktuellen Frequenz gestartet, während durch langes Drücken auf ein Radio umgeschaltet wird. Befindet sich das Gerät im Audioeingangsmodus, wird durch langes Drücken die Lautstärke verringert.

- **Wiedergabe/Pause-Taste:** Kurzes Drücken auf der Micro-SD-Karte, dem USB-Datenträger oder dem Audioeingang führt zum Pausieren oder Abspielen des Titels. Im UKW-Radiomodus wird durch kurzes Drücken der Taste die Suche nach einem Radiosender gestartet. Sobald die Suche abgeschlossen ist, werden alle gefundenen Sender automatisch gespeichert und zum ersten spielenden Sender gesprungen.
- **Taste Weiter/Schnellvorlauf:** Wenn sich das Gerät im Micro-SD-Karten-/USB-Diskettenmodus befindet, führt ein kurzer Druck auf die Taste zur Wiedergabe des nächsten Titels, ein langer Druck zum schnellen Vorlauf des aktuellen Titels. Befindet sich das Gerät im UKW-Modus, wird durch kurzes Drücken die Suche nach Frequenzen oberhalb der aktuellen Frequenz gestartet, während durch langes Drücken zum nächsten Radiosender gesprungen wird. Befindet sich das Gerät im Audio-Eingabemodus, kann durch langes Drücken die Lautstärke erhöht werden.
- **AB-Wiederholungs-/Zyklus-Taste:** Bei der Wiedergabe eines MP3-Titels wird durch Drücken der Taste ein Punkt im Titel gespeichert, und durch erneutes Drücken der Taste wird der Endpunkt Ihrer Auswahl gespeichert. Ab diesem Punkt gibt der Lautsprecher nur noch den Titel wieder, der durch Ihre Auswahl begrenzt ist. Ein kurzer Druck auf die Taste schaltet die Wiederholungsfunktion ein. Langes Drücken schaltet zwischen Einzelzyklus und allen Zyklen um.
- **Schalter/Lautstärkeknopf:** Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn die Lautstärke erhöht. Wenn Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird die Lautstärke verringert, und wenn Sie den Knopf ganz nach links drehen, wird das Gerät ausgeschaltet.
- **AUX-Eingang:** Mit dem 3,5-mm-Universal-Audiokabel können Sie das Gerät an Computer, Mobiltelefone, Musik-Player usw. anschließen.
- **Digitale Anzeige:** Zeigt den Wiedergabestatus, die Wiedergabedauer, die UKW-Frequenz und andere Informationen an.
- **Mikrofonbuchse:** Stecken Sie ein professionelles kabelgebundenes 43dB-Mikrofon mit 3,5mm-Stecker ein, und beginnen Sie mit der Sprachverstärkung.
- **USB-Festplattenanschluss:** Schließen Sie nach dem Einschalten des Verstärkers einen USB-Datenträger mit Musikdateien im MP3-Format an, und der Verstärker kann automatisch die Musik vom USB-Datenträger abspielen.
- **Antenne:** Wenn Sie UKW-Radioprogramme hören, müssen Sie die Antenne vollständig herausziehen.
- **Micro-SD-Karte:** Stecken Sie nach dem Einschalten des Verstärkers eine Micro-SD-Karte mit Musikdateien im MP3-Format ein, dann kann er automatisch die Musik von der Micro-SD-Karte abspielen.
- **DC 4V-Ladeanschluss:** Schließen Sie die Ladeschnittstelle mit einem Standard DC 5V-Ladegerät zum Aufladen an.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Mikrofon hat eine Richtwirkung. Stellen Sie sicher, dass der Mikrofonkopf auf den Sprecher gerichtet ist und sich nicht näher als 1-2 cm an ihm befindet.
- Um die Lebensdauer der Lithium-Batterien zu gewährleisten, sollten Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs verwenden. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es einmal im Monat aufladen.
- Alle Teile dieses Produkts sind auf die Bedürfnisse des Verstärkers abgestimmt. Wenn Sie das Zubehör ersetzen müssen, verwenden Sie bitte die Originalteile des Lieferanten, um die besten Arbeitsbedingungen zu erreichen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, modifizieren Sie es nicht und führen Sie keine Wartungsarbeiten daran durch, wenn Sie kein professionelles technisches Personal sind, das entsprechend geschult wurde. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den lokalen Verkäufer, Alza, unter Verwendung der am Anfang dieser Bedienungsanleitung angegebenen Mittel.
- Bitte stellen Sie die Lautstärke entsprechend der tatsächlichen Nutzung der Umgebung ein; lange Zeit mit hoher Lautstärke wird Ihr Gehör geschädigt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in heißen, feuchten Umgebungen.
- Werfen Sie das Gerät nicht, um Schäden durch Herunterfallen zu vermeiden.
- Zerlegen, reparieren und modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst.
- Verwenden Sie bei Bedarf das USB-Netzteil mit einer Eingangsspannung von DC 5 V oder die optionale Universal-Lithiumbatterie.
- Bitte beachten Sie die Hinweise zur Verwendung von Lithiumbatterien und deren ordnungsgemäße Entsorgung. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Wenn das Produkt gerade nicht benutzt wird, schalten Sie es aus, um den Energieverlust der Batterie zu verringern.

Häufig gestellte Fragen

Was ist zu tun, wenn der Verstärker keinen Ton macht?

Wenn Ihr Verstärker keinen Ton macht, machen Sie sich bitte keine Sorgen und überprüfen Sie die folgenden Schritte. Ist das Mikrofon in einen geeigneten Anschluss eingesteckt? Ist der Netzschalter des Hosts eingeschaltet? Ist der Lautstärkeregler des Mikrofons aufgedreht? Ist das Gerät ausreichend mit Strom versorgt? Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht lösen konnten, wenden Sie sich bitte an den lokalen Verkäufer, Alza, unter Verwendung der am Anfang dieser Bedienungsanleitung angegebenen Mittel.

Warum "pfeift" oder "heult" der Verstärker?

Die vier Hauptgründe für Heulen sind Überlastung, Entfernung, Winkel und Frequenz. Das Heulen wird im Allgemeinen durch eine Überlastung des Eingangssignals verursacht. Mit den folgenden Maßnahmen können Sie das Pfeifen verhindern.

Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers ein, vermeiden Sie laute Lautstärken. Kontrollieren Sie den Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher, lassen Sie sie nicht zu nahe beieinander. Passen Sie den Winkel zwischen Mikrofon und Lautsprecher an, vermeiden Sie, dass das Mikrofon auf den Lautsprecher gerichtet ist.

Wie hoch ist die Lebenserwartung der Lithium-Batterie? Ist sie austauschbar?

In der Regel hält die Lithium-Batterie 2-4 Jahre. Sie ist austauschbar, also zögern Sie nicht, unseren Kundendienst für die Batteriespezifikation zu kontaktieren.

Was ist zu tun, wenn das FM-Radio nicht gefunden wird?

Vergewissern Sie sich, ob Sie sich wirklich im FM-Modus befinden und ob Sie sich in einer Umgebung befinden, in der es FM-Radiosender gibt.

Sicherheitshinweise

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und setzen Sie es keinen Wassertropfen oder Wasserspritzern aus.
- Ein unsachgemäßer Batteriewechsel ist gefährlich. Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie des gleichen Typs und mit den gleichen Parametern.
- Die Batterien dürfen keinen extremen Bedingungen wie starker Sonneneinstrahlung oder großer Hitze ausgesetzt werden.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zu benutzen, während es geladen wird.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Personen mit medizinischen Implantaten usw., da es zu Störungen kommen kann.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

