


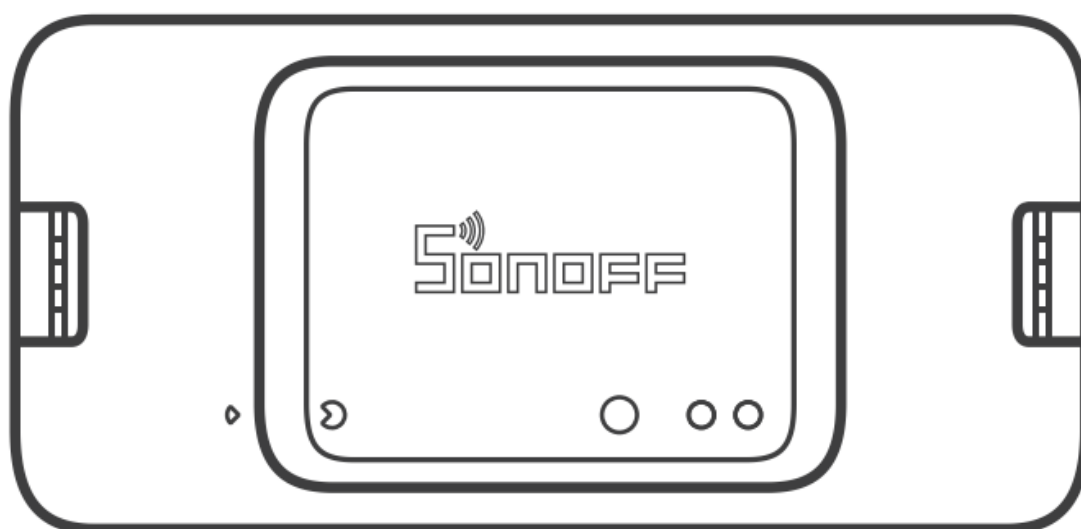

BASICR3 RFR3

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 42
Deutsch	43 – 52

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Operating Instruction

Power off

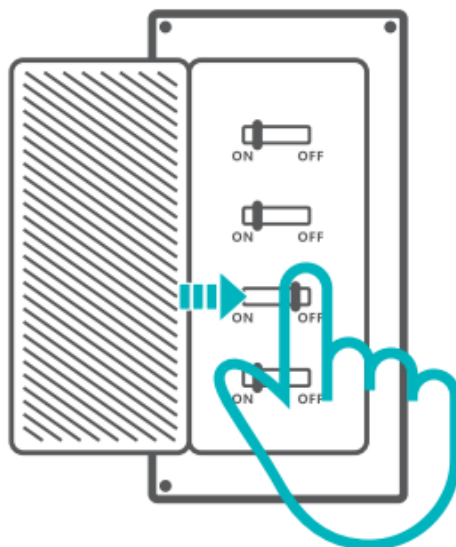

⚠ To avoid electric shocks, please consult the dealer or a qualified professional for help when installing and repairing! Please do not touch the switch during use.


Wiring instruction

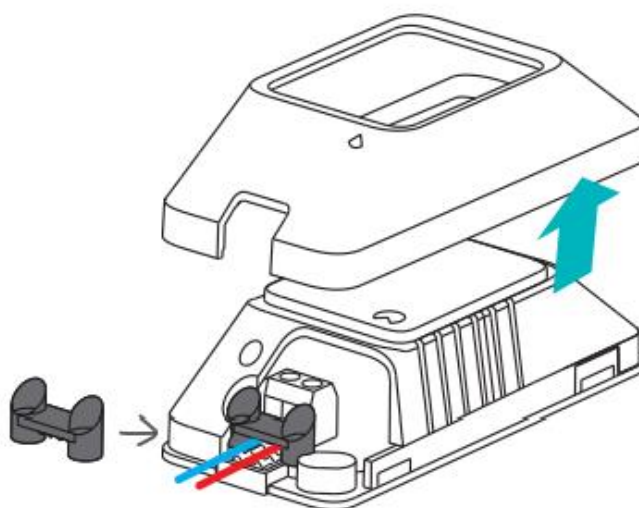

To remove the protective cover, then connect wires before fixing the wire fastener.


ⓘ To make sure a full installation, please align “◆” with “●” when securing the protective cover.

Ceiling lamp wiring instruction:

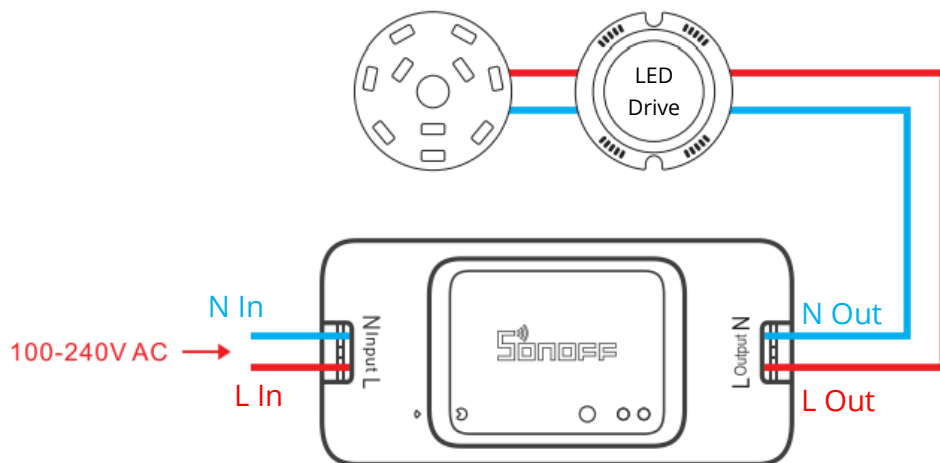

⚠ Make sure the neutral wire and live wire connection is correct.

Download APP



Android™ & iOS

Power on




After powering on, the device will enter the quick pairing mode (Touch) during the first use. The Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release

⚠ The device will exit the quick pairing mode (Touch) if not paired within 3mins. If you want to

enter this mode, please long press the manual button for about 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

Add the device

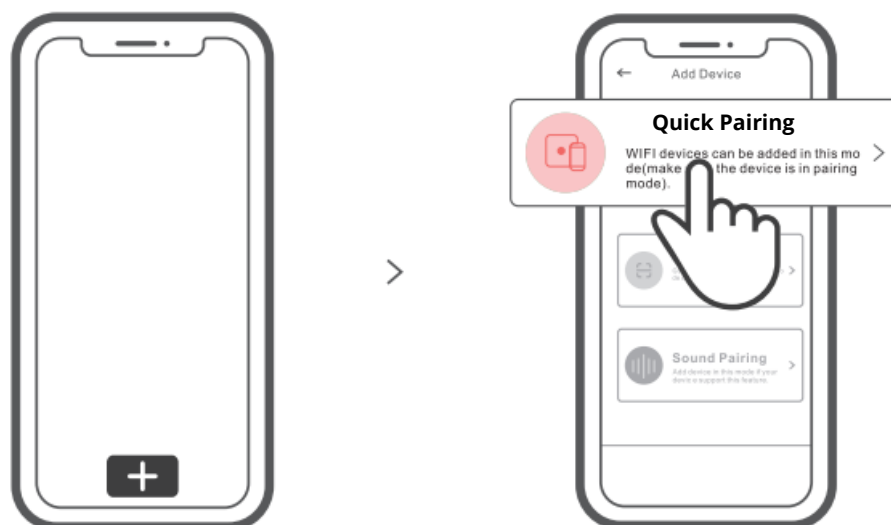

Tap "+" and select "Quick Pairing", then operate following the prompt on the APP.

Compatible Pairing Mode

If you fail to enter Quick Pairing Mode (Touch), please try "Compatible Pairing Mode" to pair.


- Long press Pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short flashes and one long flash and release. Long press Pairing button for 5s again until the Wi-Fi LED indicator flashes quickly. Then, the device enters Compatible Pairing Mode.
- Tap "+" and select "Compatible Pairing Mode" on APP. Select Wi-Fi SSID with ITEAD-***** and enter the password 1 2345678, and then go back to eWeLink APP and tap "Next". Be patient until pairing completes.

Specifications

Model	BASICR3/BASICRFR3
Input	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Output	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Operating systems	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
RF	433.92MHz
Material	PC V0
Dimension	91x43x25mm

ⓘ BASICR3 does not support the remote controller with 433.92MHz.

Production Introduction

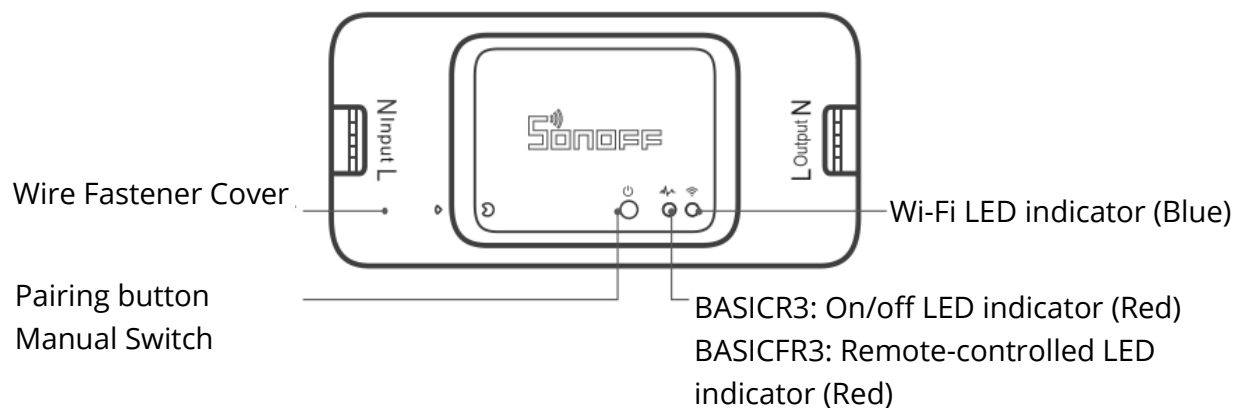

⚠ The device weight than 1 kg. The installation height of less than 2 m is recommended.

Wi-Fi LED indicator status instruction

Wi-Fi LED indicator status	Status instruction
Flashes (one long and two short)	Quick Pairing Mode
Keeps on	Device is connected successfully
Flashes quickly	Compatible Pairing Mode
Flashes quickly once	Unable to discover the router
Flashes quickly twice	Connect to the router but fail to connect to Wi-Fi.
Flashes quickly three times	Upgrading

Features

Turn on/off the device from anywhere, schedule power on/off and share APP with your family to control.



Remote Control



Single/
Countdown
Timing



Voice Control



Share Control



Smart Scene



Sync Status



433MHz
Remote
Control



Camera Linking



Power-on State



LAN Control

RF Remote Controller Pairing

The BASICRFR3 supports the remote controller with 433.92M Hz frequency brand to turn on/off, and each channel can learn it independently, which is local short-range wireless control not Wi-Fi control.

Pairing Method:


Long press the pairing button for 3s until the red LED indicator flashes red once, then short press the remote control button you want to pair for successful learning.

Clearing Method:

Long press the pairing button for 5s until the red LED indicator flashes red twice, then short press the learned button corresponding to the remote controller to clear code values of all learned buttons.

Switch Network

If you need to change the network, long press the pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release, then the device enters quick pairing mode and you can pair again.

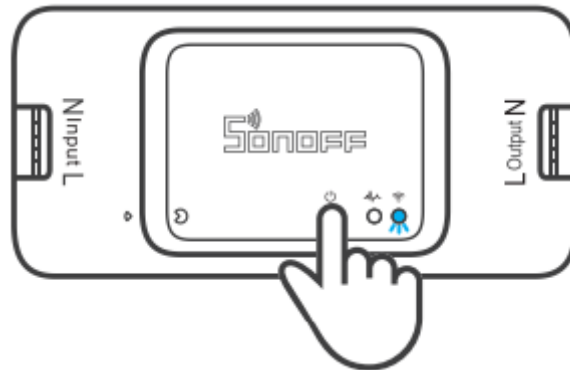

Factory Reset

Deleting the device on the eWeLink app indicates you restore it to factory setting.

Common Problems

Q: Why my device stays "Offline?"

A: The newly added device needs 1-2 mins to connect Wi-Fi and network. If it stays offline for a long time, please judge these problems by the blue Wi-Fi indicator status:

1. The blue Wi-Fi indicator quickly flashes once per second, which means that the switch failed to connect your Wi-Fi:
 - 1) Maybe you have entered a wrong Wi-Fi password.
 - 2) Maybe there's too much distance between the switch your router or the environment causes interference, consider getting close to the router. If failed please add it again.
 - 3) The 5G Wi-Fi network is not supported and only supports the 2.4GHz wireless network.
 - 4) Maybe the MAC address filtering is open. Please turn it off.

If none of the above methods solved the problem, you can open the mobile data network on your phone to create a Wi-Fi hotspot, then add the device again.

2. Blue indicator quickly flashes twice per second, which means your device has connected to Wi-Fi but failed to connect to the server.
Ensure steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you access an unsteady network, not a product problem. If the network is normal, try turn off the power to restart switch.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Wi-Fi Smart Switch

Model / Type: BASICR3 RFR3

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive (EU) 2014/53/EU


Directive (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 27.12.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

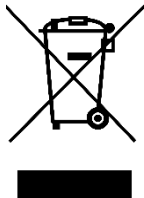

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Návod k obsluze

Vypnutí napájení

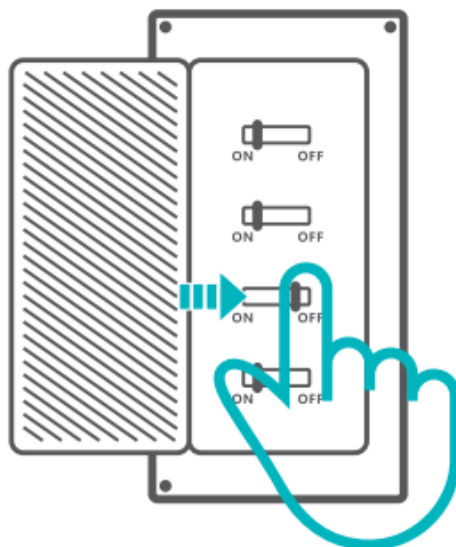

⚠ Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, obraťte se při instalaci a opravách na prodejce nebo kvalifikovaného odborníka! Během používání se vypínače nedotýkejte.


Pokyny k zapojení

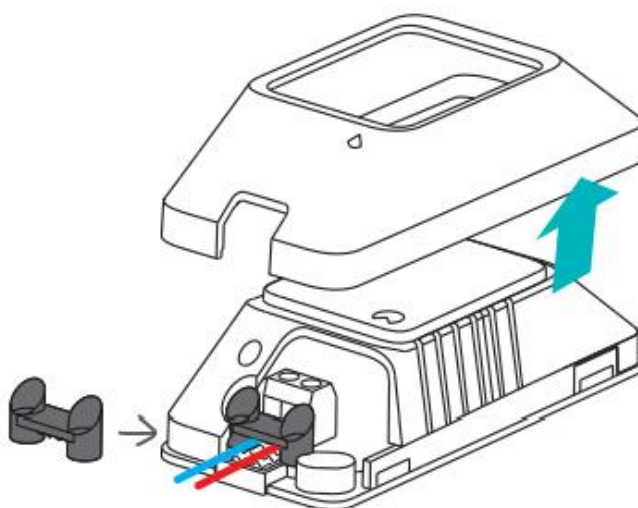

Před upevněním upevňovacího prvku pro vodiče sejměte ochranný kryt a připojte vodiče.


ⓘ Abyste zajistili úplnou instalaci, zarovnejte při upevňování ochranného krytu "♦" s "♦".

Pokyny pro zapojení stropního svítidla:

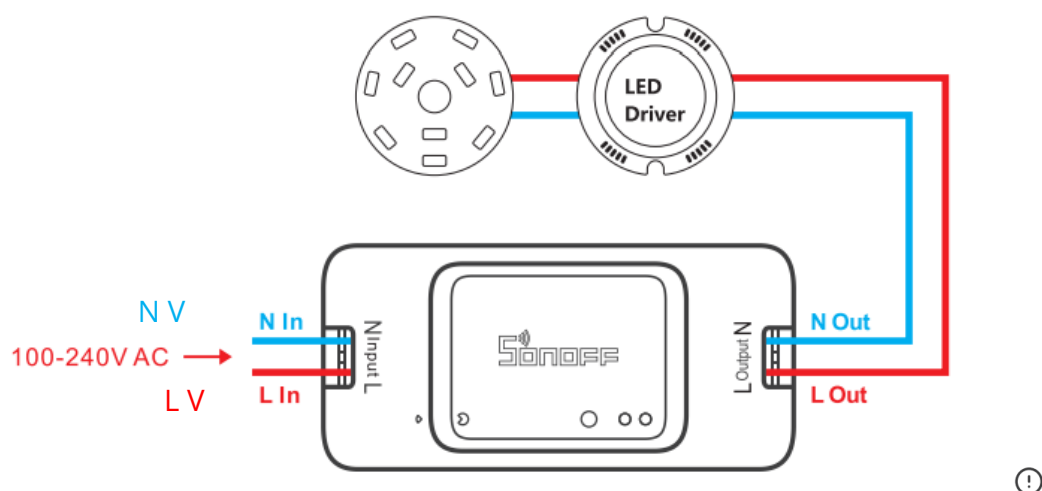

Zkontrolujte, zda je správně zapojen nulový vodič a vodič pod napětím.

Stažení aplikace



Android™ & iOS


Zapnutí napájení



Po zapnutí přejde zařízení při prvním použití do režimu rychlého párování (Touch). LED Indikátor Wi-Fi LED změní v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

ⓘ Zařízení ukončí režim rychlého párování (Touch), pokud není spárováno do 3 minut. Pokud chcete přejděte do tohoto režimu dlouhým stisknutím manuálního tlačítka po dobu asi 5 s, dokud se LED indikátor Wi-Fi nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej.

Přidání zařízení

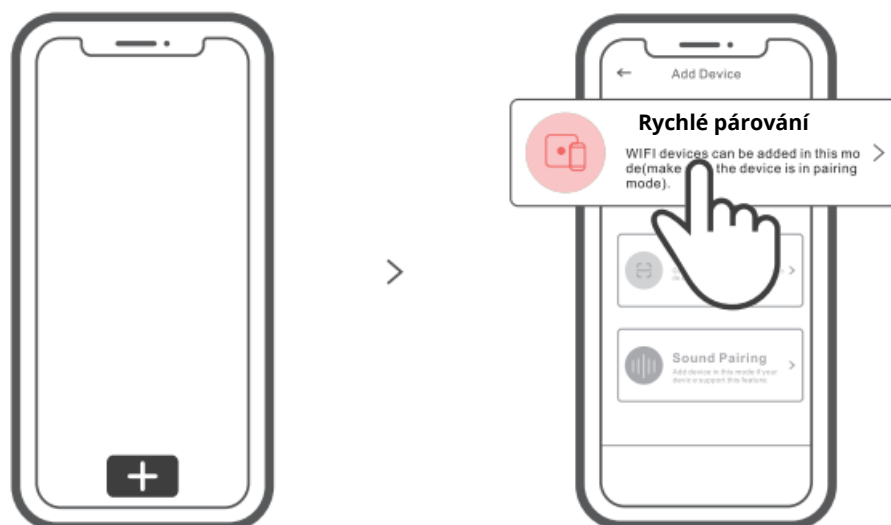

Klepněte na "+" a vyberte "Rychlé párování" a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Kompatibilní režim párování

Pokud se vám nepodaří vstoupit do režimu rychlého párování (Touch), zkuste spárovat "Kompatibilní režim párování".


- Dlouze stiskněte tlačítko Párování na 5 s, dokud se LED indikátor Wi-Fi nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej. Znovu dlouze stiskněte tlačítko Párování na 5 s, dokud LED indikátor Wi-Fi nezačne rychle blikat. Poté zařízení přejde do režimu kompatibilního párování.
- Klepněte na "+" a vyberte "Kompatibilní režim párování" na aplikaci. Vyberte Wi-Fi SSID s ITEAD-***** a zadejte heslo 1 2345678 a poté se vraťte do aplikace eWeLink a klepněte na "Další". Buďte trpěliví, dokud se párování nedokončí.

Specifikace

Model	BASICR3/BASICRFR3
Vstup	100-240V AC 50/60Hz 10A Max.
Výstup	100-240V AC 50/60Hz 10A Max.
Operační systémy	Android a iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
RF	433,92 MHz
Materiál	PC V0
Rozměr	91x43x25mm

ⓘ BASICR3 nepodporuje dálkový ovladač s frekvencí 433,92 MHz.

Popis produktu

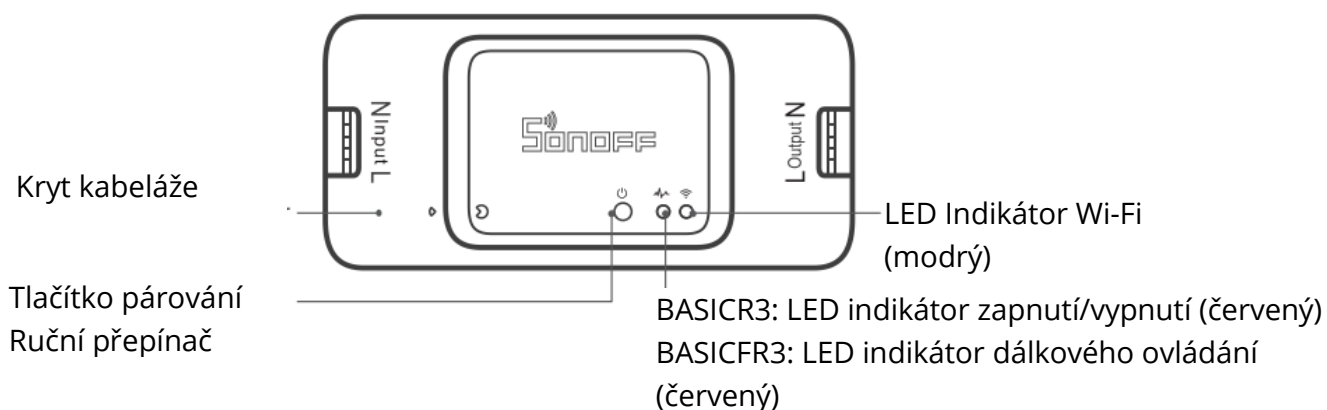

⚠ Hmotnost zařízení je vyšší než 1 kg. Doporučuje se instalační výška menší než 2 m.

Pokyn k LED indikátoru stavu Wi-Fi

LED Indikátor stavu Wi-Fi	Stavový pokyn
Záblesky (jeden dlouhý a dva krátké)	Režim rychlého párování
Svíetí	Zařízení je úspěšně připojeno
Rychle bliká	Kompatibilní režim párování
Rychle jednou blikne	Nelze nalézt směrovač
Dvakrát rychle blikne	Připojení k routeru, ale nepodaří se připojit k Wi-Fi.
Tříkrát rychle blikne	Aktualizace

Funkce

Zařízení můžete zapnout/vypnout odkudkoli, naplánovat zapnutí/vypnutí a sdílet aplikaci s rodinou pro ovládání.



Dálkové ovládání



Jednotlivé časy/odpočítávání



Hlasové ovládání



Kontrola sdílení



Chytrá scéna



Stav synchronizace



433MHz dálkové ovládání



Propojení fotoaparátů



Stav zapnutí



Řízení sítě LAN

Párování dálkového ovladače RF

BASICRFR3 podporuje dálkový ovladač s frekvencí 433,92M Hz pro zapnutí/vypnutí a každý kanál se může naučit samostatně, což je místní bezdrátové ovládání na krátkou vzdálenost, nikoli ovládání přes Wi-Fi.

Metoda párování:


Dlouze stiskněte párovací tlačítko na 3 s, dokud červený indikátor LED jednou červeně nezabliká, a poté krátce stiskněte tlačítko dálkového ovladače, které chcete spárovat, aby se úspěšně zaznamenalo.

Metoda vymazání:

Dlouze stiskněte párovací tlačítko na 5 s, dokud červený indikátor LED dvakrát červeně neblinkne, a poté krátce stiskněte naučené tlačítko odpovídající dálkovému ovladači, abyste vymazali hodnoty kódů všech naučených tlačítek.

Změna sítě

Pokud potřebujete změnit síť, dlouze stiskněte párovací tlačítko na 5 s, dokud se LED indikátor Wi-Fi nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej, poté zařízení přejde do režimu rychlého párování a můžete znovu párovat.

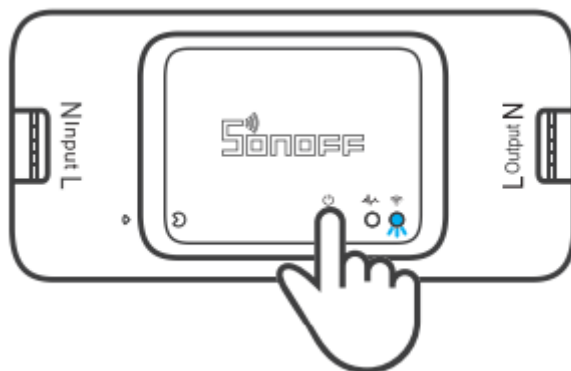

Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení v aplikaci eWeLin znamená, že jej obnovíte do továrního nastavení.

Běžné problémy

Otázka: Proč zůstává mé zařízení "Offline"?:

Nově přidané zařízení potřebuje 1-2 minuty na připojení k síti Wi-Fi a síti. Pokud zůstane offline delší dobu, posudte tyto problémy podle stavu modrého indikátoru Wi-Fi:

1. Modrý indikátor Wi-Fi rychle bliká jednou za sekundu, což znamená, že se přepínači nepodařilo připojit Wi-Fi:
 - 1) Možná jste zadali špatné heslo Wi-Fi.
 - 2) Možná je mezi přepínačem a směrovačem příliš velká vzdálenost nebo prostředí způsobuje rušení, zvažte přiblížení ke směrovači. Pokud se to nepodařilo, přidejte jej znovu.
 - 3) Síť Wi-Fi 5G není podporována a podporuje pouze bezdrátovou síť 2,4 GHz.
 - 4) Možná je otevřeno filtrování adres MAC. Vypněte ho prosím.

Pokud žádný z výše uvedených způsobů problém nevyřešil, můžete v telefonu otevřít mobilní datovou síť a vytvořit hotspot Wi-Fi a poté zařízení znovu přidat.

2. Modrý indikátor dvakrát za sekundu rychle blikne, což znamená, že se zařízení připojilo k síti Wi-Fi, ale nepodařilo se mu navázat spojení se serverem. Zajistěte dostatečně stabilní síť. Pokud k dvojitému bliknutí dochází často, což znamená, že přistupujete k nestabilní síti, nikoliv k problému výrobku. Pokud je pak síť normální, zkuste vypnout napájení a restartovat přepínač.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytrý Wi-Fi přepínač

Model / typ: BASICR3 RFR3

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice (EU) 2014/53/EU

Směrnice (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 27.12.2021



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, návod na použitie a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Návod na obsluhu

Vypnutie napájania

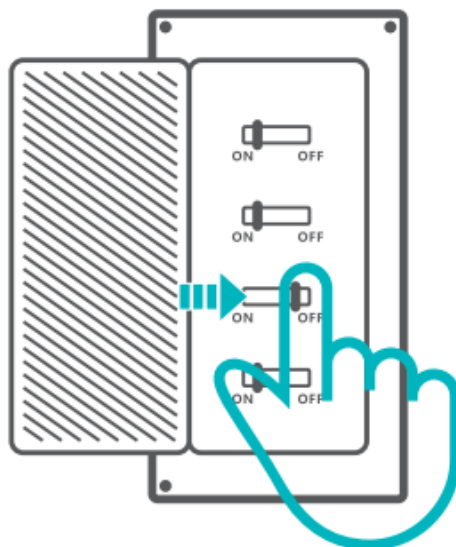

⚠ Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom, poraďte sa o inštalácii a opravách so svojím predajcom, alebo kvalifikovaným odborníkom! Počas používania sa spínača nedotýkajte.


Pokyny na zapojenie

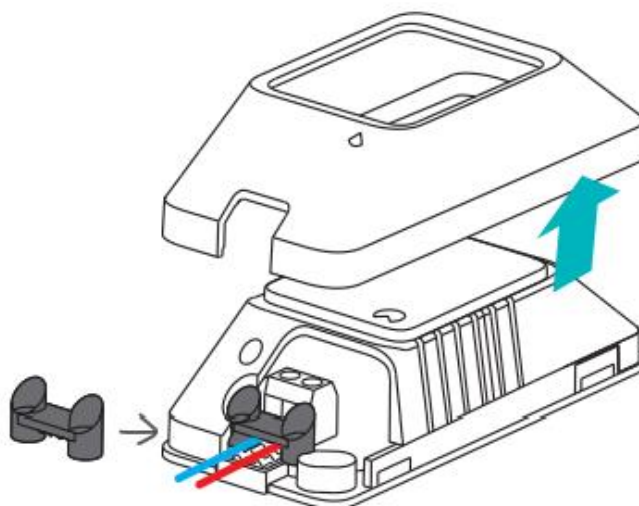

Odstráňte ochranný kryt a pred upevnením drôtov pripojte vodiče.


ⓘ Aby ste zabezpečili úplnú inštaláciu, pri nasadzovaní ochranného krytu zarovnajte „“ s „“.

Pokyny na zapojenie stropného svietidla:

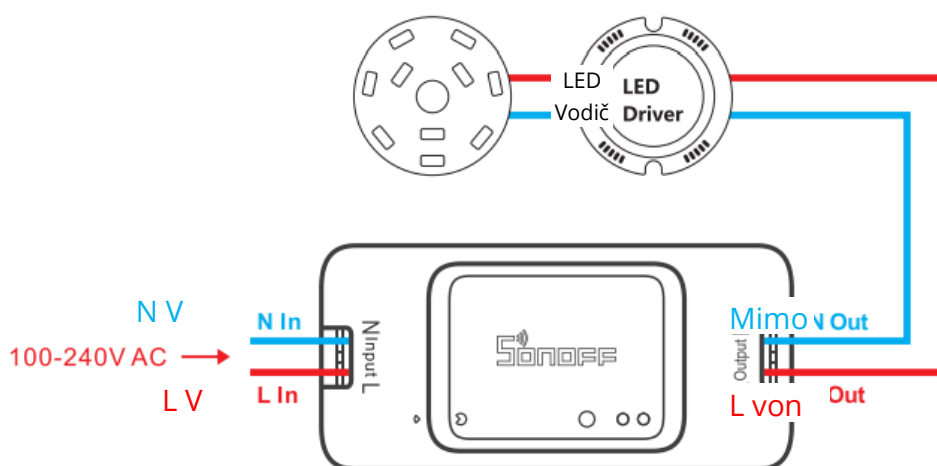

Skontrolujte, či sú nulový a živý vodič správne zapojené.

Stiahnite si APLIKÁCIU



Android™ & iOS


Zapnutie napájania



Po zapnutí prejde zariadenie pri prvom použití do režimu rýchleho párovania (Touch). Indikátor WiFi LED sa zmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia a uvoľnenia.

ⓘ Zariadenie ukončí režim rýchleho párovania (Touch), ak sa nespáruje do 3 minút. Ak chcete vstúpte do tohto režimu dlhým stlačením manuálneho tlačidla na približne 5 sekúnd, kým sa indikátor WiFi LED nezmení na cyklus dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, a uvoľníte ho.

Pridanie zariadenia

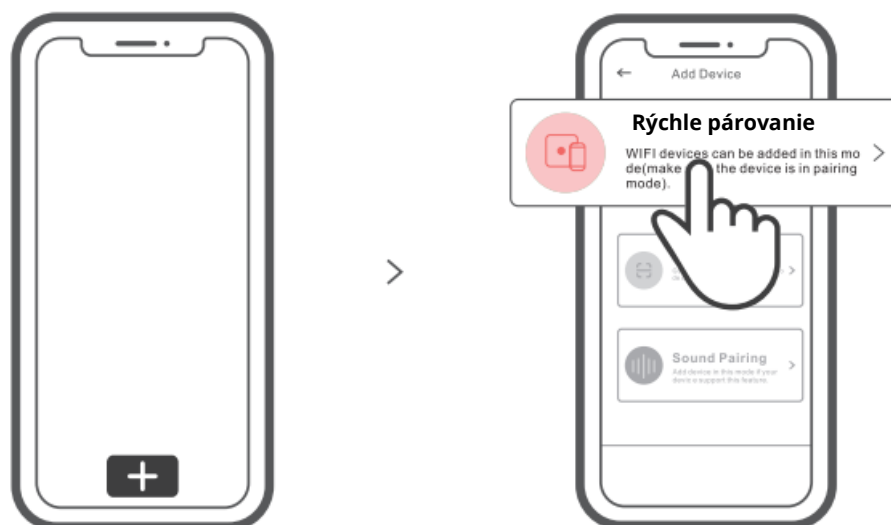

Ťuknite na položku „+“ a vyberte položku „Rýchle párovanie“, potom postupujte podľa pokynov v aplikácii APP.

Kompatibilný režim párovania

Ak sa vám nedarí vstúpiť do režimu rýchleho párovania (dotykom), skúste párovanie „Kompatibilný režim párovania“.


- Dlho stlačte tlačidlo Pairing na 5 sekúnd, kým sa indikátor WiFi LED nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, a potom ho uvoľnite. Opätovne dlho stlačte tlačidlo Pairing na 5 sekúnd, kým nezačne rýchlo blikať indikátor WiFi LED. Zariadenie potom prejde do režimu kompatibilného párovania.
- Ťuknite na položku „+“ a v aplikácii APP vyberte položku „Kompatibilný režim párovania“. Vyberte SSID WiFi s ITEAD-***** a zadajte heslo 12345678, potom sa vráťte do aplikácie eWeLink APP a klepnite na „Next“. Buďte trpezliví, kým sa párovanie nedokončí.

Špecifikácia

Model	BASICR3/BASICRFR3
Vstup	100 – 240 V AC 50/60 Hz 10 A Max.
Výstup	100 – 240 V AC 50/60 Hz 10 A Max.
Operačné systémy	Android a iOS
WiFi	IEEE 802.11 b/g
RF	433,92 MHz
Materiál	PC V0
Rozmery	91 × 43 × 25 mm

ⓘ BASICR3 nepodporuje diaľkové ovládanie 433,92 MHz.

Schéme výrobku

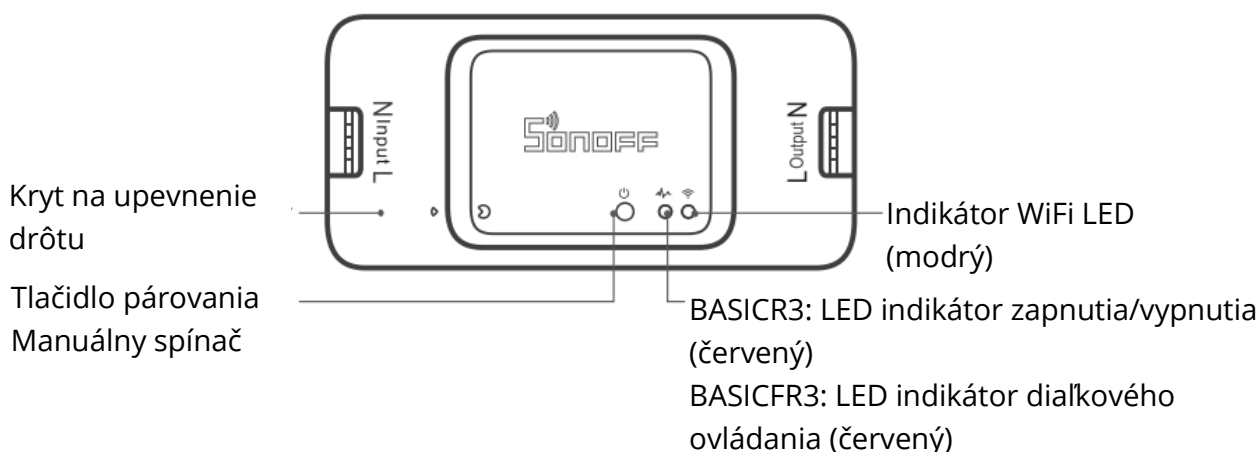

ⓘ Hmotnosť zariadenia je viac ako 1 kg. Odporúča sa montážna výška menšia ako 2 m.

Pokyny pre indikátor stavu WiFi LED

Indikátor stavu WiFi LED	Informácia o stave
Záblesky (jeden dlhý a dva krátke)	Režim rýchleho párovania
Svieti	Zariadenie je úspešne pripojené
Rýchle blikanie	Kompatibilný režim párovania
Rýchlo bliká, akonáhle	Nie je možné zistiť smerovač
Dvakrát rýchlo blikne	Pripojené k smerovaču, ale nedarí sa pripojiť k sieti WiFi.
Trikrát rýchlo blikne	Aktualizácia

Funkcie

Zariadenie môžete zapnúť/vypnúť odkiaľkoľvek, naplánovať zapnutie/vypnutie a zdieľať APP s rodinou kvôli ovládaniu.



Diaľkové ovládanie



Jednotlivé časy/odpočítavanie



Hlasové ovládanie



Zdieľanie ovládania



Inteligentná scéna



Stav synchronizácie



433 MHz diaľkové ovládanie



Prepojenie kamier



Stav zapnutia



Správa siete LAN

Spárovanie diaľkového ovládača RF

Zariadenie BASICRFR3 podporuje diaľkové ovládanie s frekvenciou 433,92 MHz na zapnutie/vypnutie a každý kanál sa môže učiť samostatne, čo je miestne bezdrôtové ovládanie na krátku vzdialenosť, nie ovládanie cez WiFi.

Spôsob párovania:

Dlho stlačte tlačidlo párovania na 3 sekundy, kým červený indikátor LED raz nezabliká, a potom krátko stlačte tlačidlo diaľkového ovládania, ktoré chcete spárovať, aby ste sa úspešne naučili tlačidlo.

Spôsob zrušenia:

Dlho stlačte tlačidlo párovania na 5 sekúnd, kým červený indikátor LED dvakrát červeno nezabliká, a potom krátko stlačte naučené tlačidlo zodpovedajúce diaľkovému ovládaniu, aby ste vymazali hodnoty kódov všetkých naučených tlačidiel.

Sieť prepínačov

Ak potrebujete zmeniť sieť, dlho stlačte párovacie tlačidlo na 5 sekúnd, kým sa nezmení indikátor WiFi v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, potom ho uvoľnite, po čom zariadenie prejde do režimu rýchleho párovania a môžete ho znova spárovať.



Obnovenie továrenských nastavení

Vymazanie zariadenia v aplikácii eWeLin znamená, že obnovíte jeho výrobné nastavenia.

Bežné problémy

Otázka: Prečo zostáva moje zariadenie „Offline“?:

Novo pridané zariadenie potrebuje 1 – 2 minúty na pripojenie k sieti WiFi a sieti. Ak zostane v režime offline dlhší čas, posudzujte tieto problémy podľa stavu modrého indikátora WiFi:

1. Modrý indikátor WiFi bliká rýchlo raz za sekundu, čo znamená, že sa prepínač nedokázal pripojiť k sieti WiFi:
 - 1) Možno ste zadali nesprávne heslo WiFi.
 - 2) Medzi prepínačom a smerovačom môže byť príliš veľká vzdialenosť alebo prostredie spôsobuje rušenie, zvážte presun bližšie k smerovaču. Ak sa to nepodarí, pridajte ho znova.
 - 3) Sieť WiFi 5G nie je podporovaná a podporuje iba bezdrôtovú sieť 2,4 GHz.
 - 4) Možno je otvorené filtrovanie adries MAC. Vypnite ho, prosím.

Ak žiadny z uvedených spôsobov problém nevyriešil, môžete v telefóne otvoriť mobilnú dátovú sieť a vytvoriť hotspot WiFi a potom zariadenie znova pridať.

2. Modrý indikátor dvakrát za sekundu rýchlo zabliká, čo znamená, že zariadenie sa pripojilo k sieti WiFi, ale nepodarilo sa mu pripojiť k serveru.

Ubezpečte sa, že je sieť dostatočne stabilná. Ak sa dvojité blikanie vyskytuje často, znamená to, že prístupujete k nestabilnej sieti, a nie je problém s produktom. Ak je sieť normálna, skúste vypnúť napájanie a reštartovať prepínač.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Inteligentný prepínač WiFi

Model/typ: BASICR3 RFR3

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica (EÚ) 2014/53/EU

Smernica (EÚ) 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU

Praha, 27.12.2021



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


Használati utasítás

Kikapcsolás

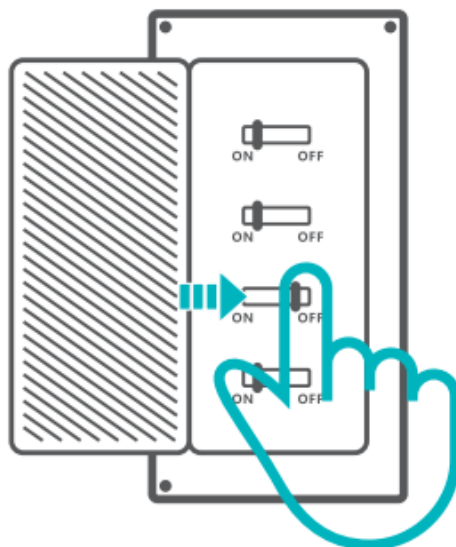

⚠Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés és a javítás során forduljon a kereskedőhöz vagy szakképzett szakemberhez! Kérjük, használat közben ne érintse meg a kapcsolót.


Bekötési utasítás

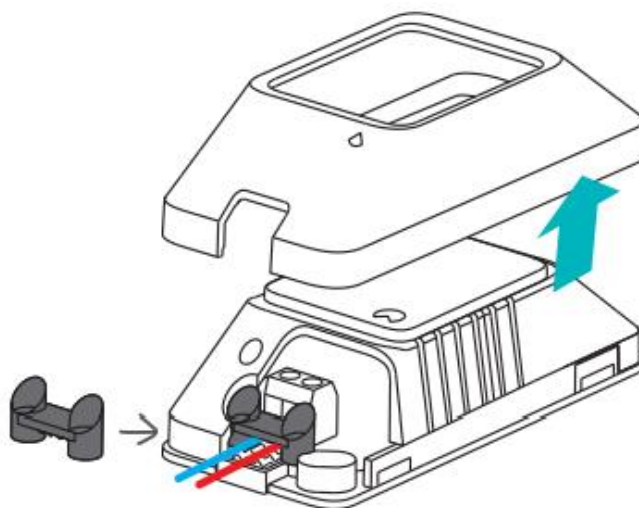

A védőburkolat eltávolítása, majd a vezetékek csatlakoztatása a vezetékrögző rögzítése előtt.


ⓘ A teljes beszerelés érdekében a védőburkolat rögzítésekor igazítsa a "◆" és a "●" vonalát.

Mennyezeti lámpa bekötési utasítás:

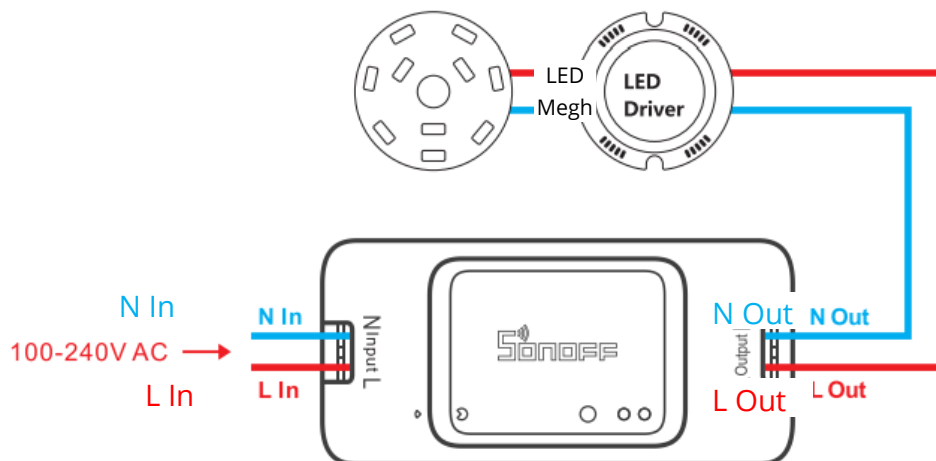

① Győződjön meg arról, hogy a semleges vezeték és a feszültség alatt álló vezeték csatlakozása megfelelő.

APP letöltése



Android™ & iOS


Bekapcsolás



A készülék a bekapcsolást követően az első használat során a gyors párosítási módba (Touch) lép. A Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik, majd kialszik.

① A készülék kilép a gyors párosítási módból (Touch), ha 3 percen belül nem történik párosítás. Ha azt szeretné, hogy ebbe az üzemmódba lépjen be, kérjük, nyomja meg hosszan a kézi gombot kb. 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik, majd engedje el.

A készülék hozzáadása

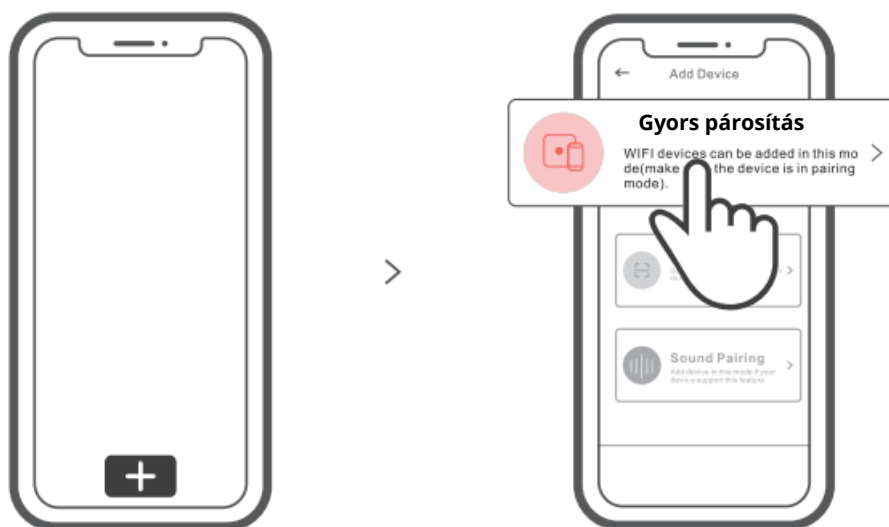

Koppintson a "+" gombra, és válassza a "Gyors párosítás" lehetőséget, majd kövesse az alkalmazáson megjelenő felszólítást.

Kompatibilis párosítási mód

Ha nem sikerül belépnie a gyors párosítási módba (Touch), próbálja meg a "Kompatibilis párosítási módot" a párosításhoz.


- Nyomja meg hosszan a Pairing gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik, majd engedje el. Nyomja meg ismét hosszan a Pairing gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző gyorsan villogni nem kezd. Ekkor a készülék kompatibilis párosítási módba lép.
- Koppintson a "+" gombra, és válassza ki a "Kompatibilis párosítási mód"-ot az APP-on. Válassza ki a Wi-Fi SSID-t az ITEAD-***** azonosítóval, és adja meg a jelszót 1 2345678, majd térjen vissza az eWeLink APP-hoz, és koppintson a "Tovább" gombra. Legyen türelmes, amíg a párosítás befejeződik.

Műszaki adatok

Modell	BASICR3/BASICRFR3
Bemenet	100-240V AC 50/60Hz 10A Max.
Kimenet	100-240V AC 50/60Hz 10A Max.
Operációs rendszerek	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
RF	433.92MHz
Anyag	PC V0
Dimenzió	91x43x25mm

ⓘ A BASICR3 nem támogatja a 433,92 MHz-es távirányítót.

Termék bevezető

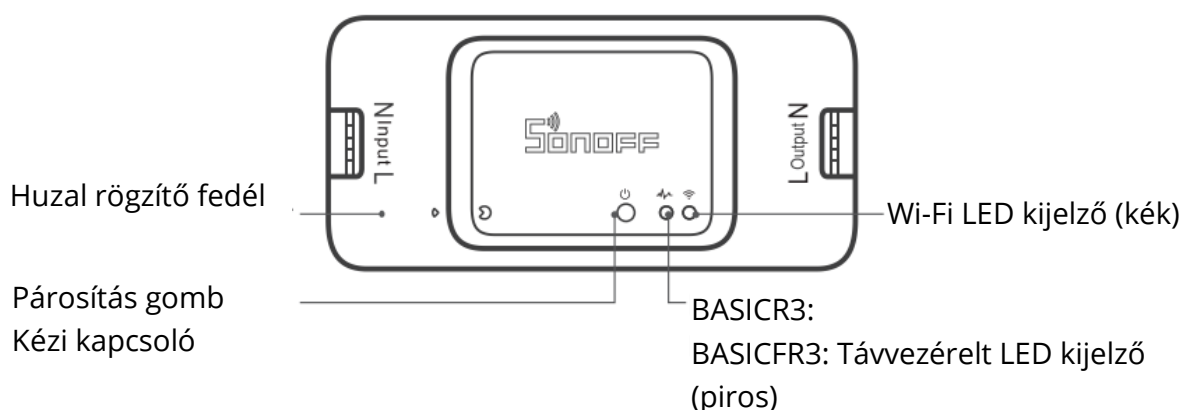

ⓘ A készülék súlya több mint 1 kg. A 2 m-nél kisebb telepítési magasság ajánlott.

A Wi-Fi LED állapotjelző utasítás

Wi-Fi LED jelző állapot	Állapot utasítás
Villanások (egy hosszú és két rövid)	Gyors párosítási mód
Folytonos	Az eszköz sikeresen csatlakozott
Gyorsan villog	Kompatibilis párosítási mód
Egyszer gyorsan villog	Nem sikerült felismerni a routert
Kétszer gyorsan villog	Csatlakozik a routerhez, de nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez.
Háromszor gyorsan villog	Frissítés

Jellemzők

Kapcsolja be/ki a készüléket bárholonnan, ütemezze a be- és kikapcsolást, és ossza meg az APP-ot családjával az irányításhoz.



Távírányító



Egyszer i/
vissza-
számlálás
időzítés



Hangvezérlés



Megosztás-
vezérlés



Intelligens
jelenet



Szinkronizálási
állapot



433MHz-es
távírányító



Kamera össze-
kapcsolása



Bekapcsolási
állapot



LAN vezérlés

RF távírányító párosítása

A BASICRFR3 támogatja a 433,92M Hz-es frekvenciájú távvezérlőt a be- és kikapcsoláshoz, és minden csatorna önállóan tanulhat, ami helyi rövid hatótávolságú vezeték nélküli vezérlés, nem Wi-Fi vezérlés.

Párosítási módszer:

Nyomja meg hosszan a párosítási gombot 3 másodpercig, amíg a piros LED-kijelző egyszer pirosan villog, majd a sikeres tanulóshoz nyomja meg röviden a párosítani kívánt távírányító gombját.

Törlési módszer:

Nyomja meg hosszan a párosítási gombot 5 másodpercig, amíg a piros LED-kijelző kétszer pirosan villog, majd nyomja meg röviden a távvezérlőnek megfelelő tanult gombot az összes tanult gomb kódértékének törléséhez.

Hálózat kapcsoló

Ha meg kell változtatnia a hálózatot, nyomja meg hosszan a párosítás gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik, majd engedje el, ekkor a készülék gyors párosítási módba lép, és újra párosítható.



Gyári visszaállítás

A készülék törlése az eWeLink alkalmazásban azt jelzi, hogy visszaállítja a gyári beállításokat.

Gyakori problémák

K: Miért marad a készülékem "Offline?"

V: Az újonnan hozzáadott eszköznek 1-2 percig tart a Wi-Fi és a hálózat csatlakoztatása. Ha hosszú ideig offline marad, kérjük, ítélje meg ezeket a problémákat a kék Wi-Fi jelző állapotából:

1. A kék Wi-Fi-kijelző másodpercenként egyszer gyorsan villog, ami azt jelenti, hogy a kapcsolónak nem sikerült csatlakoztatnia a Wi-Fi-t:
 - 1) Lehet, hogy rossz Wi-Fi jelszót adott meg.
 - 2) Lehet, hogy túl nagy a távolság a kapcsoló és a router között, vagy a környezet interferenciát okoz, ezért fontolja meg, hogy közelebb kerüljön a routerhez. Ha nem sikerült, kérjük, adja hozzá újra.
 - 3) Az 5G Wi-Fi hálózat nem támogatott, és csak a 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózatot támogatja.
 - 4) Lehet, hogy a MAC-címszűrés be van kapcsolva. Kérjük, kapcsolja ki.

Ha a fenti módszerek egyike sem oldotta meg a problémát, megnyithatja a mobil adathálózatot a telefonján, hogy Wi-Fi hotspotot hozzon létre, majd újra hozzáadhatja a készüléket.

2.

A kék jelzés másodpercenként kétszer villog, ami azt jelenti, hogy a készülék csatlakozott a Wi-Fi-hez, de nem sikerült csatlakoznia a kiszolgálóhoz.

Biztosítson elég stabil hálózatot. Ha a kettős villogás gyakran előfordul, ami azt jelenti, hogy nem stabil hálózathoz fér hozzá, nem a termékkel van probléma. Ha a hálózat normális, próbálja meg kikapcsolni az áramot, hogy újraindítsa az eszközt.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Wi-Fi Smart Switch

Modell / típus: BASICR3 RFR3

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(EU) 2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv (EU)

Prága, 2021.12.27.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Das Benutzerhandbuch enthält Informationen zu den Produktmerkmalen, zur Verwendung und zur Funktionsweise des Geräts. Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um das Produkt optimal nutzen zu können und unnötige Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt




+43 720 815 999

Importeur

Alza.cz a.s. , Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Gebrauchsanweisung

Ausschalten

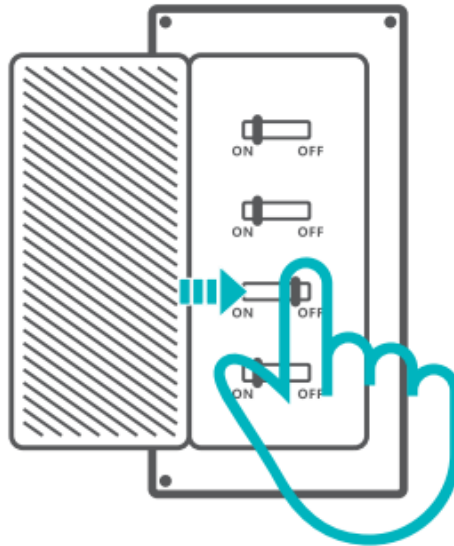

⚠ Um Stromschläge zu vermeiden und Hilfe zu erhalten, wenden Sie sich bei der Installation und Reparatur bitte an den Händler oder einen qualifizierten Fachmann! Bitte berühren Sie den Schalter während des Gebrauchs nicht.


Verkabelungsanleitung

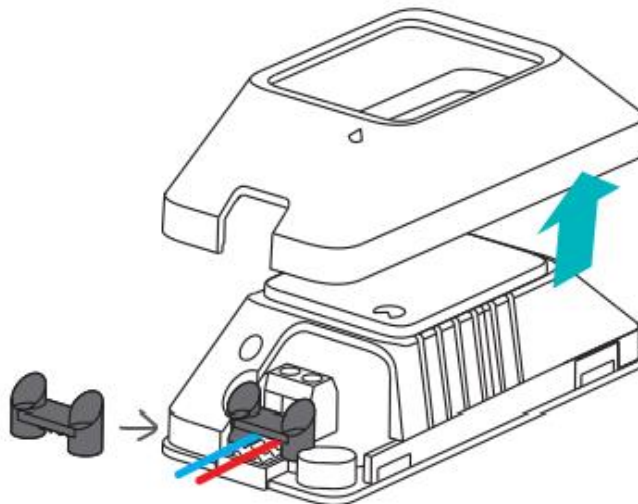

Entfernen Sie die Schutzabdeckung und schließen Sie dann die Drähte an, bevor Sie den Drahtbügel befestigen.


ⓘ Um eine vollständige Installation zu gewährleisten, richten Sie bitte "◆" mit "●" aus, wenn Sie die Schutzabdeckung befestigen.

Anleitung für die Verdrahtung von Deckenlampen:

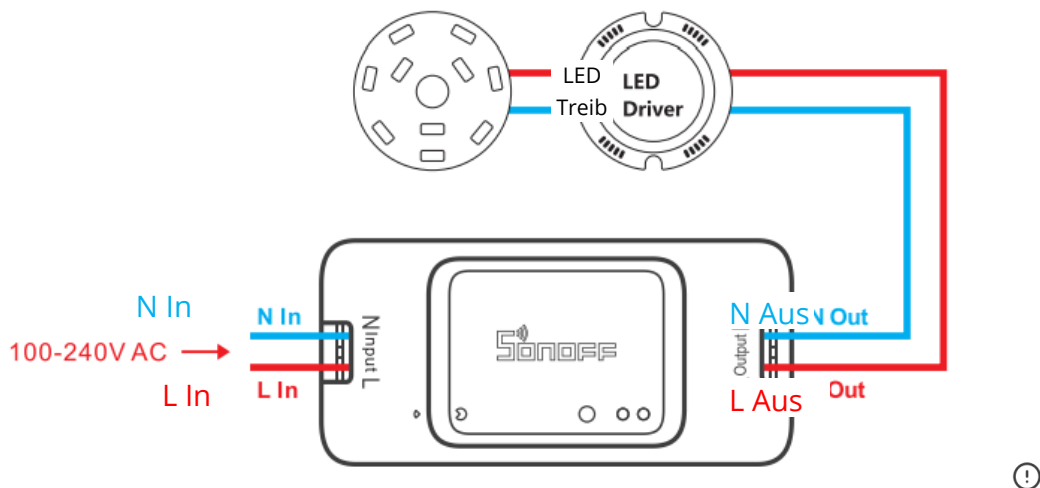

Vergewissern Sie sich, dass der Nullleiter und der stromführende Leiter richtig angeschlossen sind.

APP herunterladen



Android™ & iOS


Einschalten



Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Verwendung in den Schnellkopplungsmodus (Touch). Die WLAN-LED-Anzeige wechselt zu einem Zyklus von zweimal kurzem und einmal langem Blinken.

ⓘ Das Gerät verlässt den Schnellkopplungsmodus (Touch), wenn es nicht innerhalb von 3 Minuten gekoppelt wird. Wenn dieser Modus erneut aufgerufen werden soll, drücken Sie bitte die Konfigurationstaste etwa 5 Sekunden lang, bis die WLAN-LED-Anzeige zu einem Zyklus von zwei kurzen und einem langen Blinken wechselt. Erst dann lassen Sie die Taste los.

Gerät hinzufügen

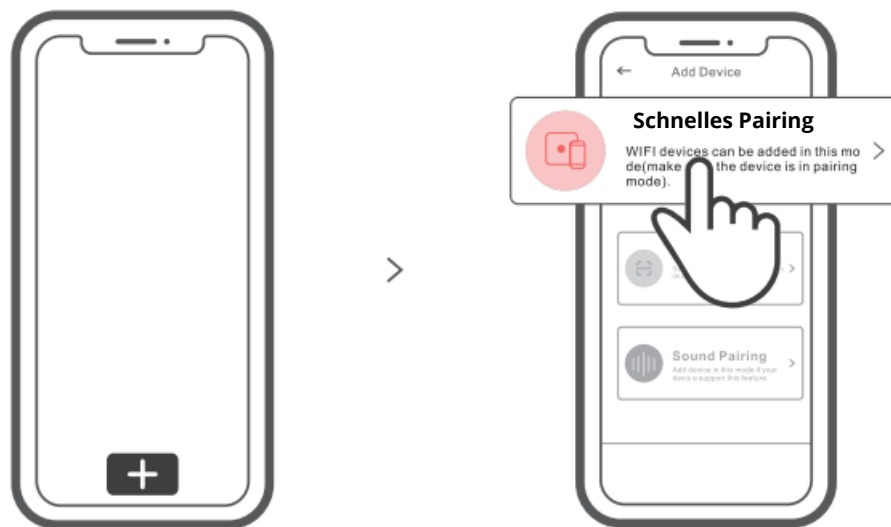

Tippen Sie auf "+" und wählen Sie "Schnelles Pairing", dann folgen Sie den Anweisungen der APP.

Kompatibler Kopplungsmodus

Wenn Sie den Schnellkopplungsmodus (Touch) nicht aufrufen können, versuchen Sie es mit dem "Kompatiblen Kopplungsmodus".


- Drücken Sie die Konfigurationstaste 5 Sekunden lang, bis die WLAN-LED-Anzeige zu einem Zyklus von zweimal kurz Blinken und einmal lang Blinken wechselt, und lassen Sie sie dann los. Drücken Sie die Konfigurationstaste erneut 5 Sekunden lang, bis die WLAN-LED-Anzeige schnell blinkt. Dann wechselt das Gerät in den kompatiblen Kopplungsmodus.
- Tippen Sie auf "+" und wählen Sie in der APP die Möglichkeit "Kompatibler Kopplungsmodus". Wählen Sie die Wi-Fi SSID mit ITEAD-***** und geben Sie das Passwort 1 2345678 ein. Gehen Sie dann zurück zur eWeLink APP und tippen Sie auf "Weiter". Warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

Spezifikationen

Modell	BASICR3/BASICRFR3
Eingang	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Ausgang	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Betriebssysteme	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
RF	433,92MHz
Material	PC V0
Abmessungen	91x43x25mm

❗ BASICR3 unterstützt keine Fernbedienungen mit 433,92MHz.

Produktvorstellung

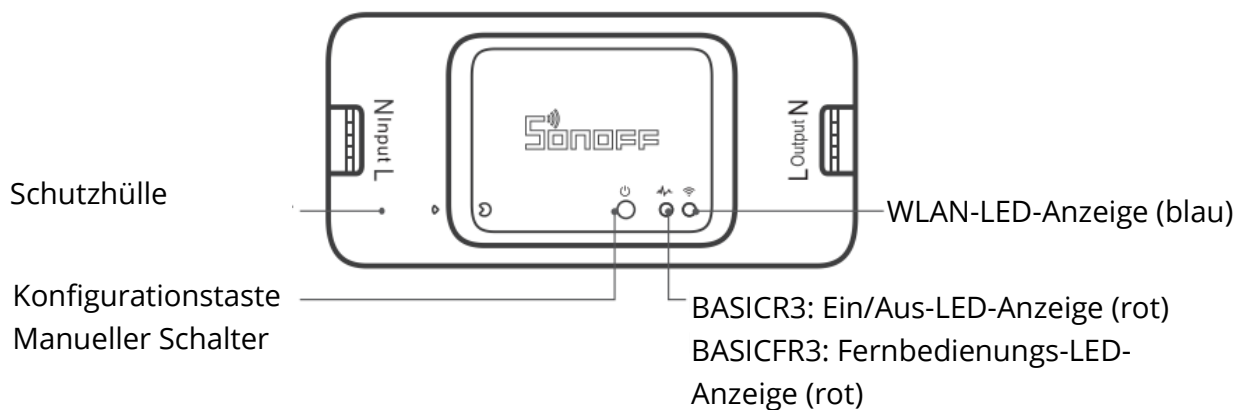

⚠ Das Gerät wiegt weniger als 1 kg. Es wird empfohlen, das Gerät in einer Höhe von weniger als 2 m zu installieren.

Anweisungen zur WLAN-LED-Anzeige

WLAN-LED-Anzeige	Modus/Stand
Blinkt (einmal lang und zweimal kurz)	Schnellkopplungsmodus
Leuchtet	Das Gerät ist erfolgreich verbunden
Blinkt schnell	Kompatibler Kopplungsmodus
Blinkt einmal schnell	Der Router kann nicht erkannt werden
Blinkt zweimal schnell	Erfolgreiche Verbindung mit dem Router, aber keine WLAN-Verbindung.
Blinkt dreimal schnell	Wird aktualisiert

Produkt-Eigenschaften

Schalten Sie das Gerät von überall aus ein und aus, planen Sie das Ein- und Ausschalten und teilen Sie die APP mit Ihrer Familie, damit sie von mehreren Personen gesteuert werden kann.



Kopplung der Funkfernbedienung

Der BASICRFR3 unterstützt die Fernbedienung über eine lokale Funkfernbedienung, d. h. keine WLAN-Steuerung, im Nahbereich mit einer Frequenz von 433,92M Hz zum Ein- und Ausschalten. Jeder Kanal kann dabei unabhängig voneinander eingestellt werden.

Kopplungsmethode:


Halten Sie die Konfigurationstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED-Anzeige einmal rot blinkt, und drücken Sie dann auf der Fernbedienung kurz die Taste, die Sie koppeln möchten, um die Programmierung erfolgreich abzuschließen.

Kopplung trennen:

Drücken Sie die Konfigurationstaste 5 Sekunden lang, bis die rote LED-Anzeige zweimal rot blinkt, und drücken Sie dann kurz die programmierte Taste auf der Fernbedienung, um die Werte aller programmierten Tasten zu löschen.

Netzwerk wechseln

Wenn Sie das Netzwerk wechseln müssen, halten Sie die Konfigurationstaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die WLAN-LED-Anzeige zu einem Zyklus von zwei kurzen und einem langen Blinken wechselt, und lassen Sie sie dann los. Das Gerät wechselt in den Schnellkopplungsmodus und kann erneut gekoppelt werden.

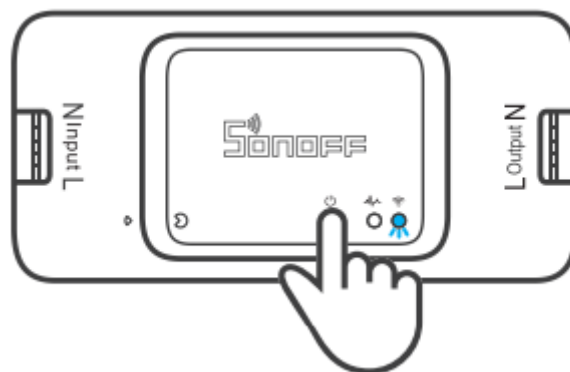

Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie das Gerät in der eWeLink-App löschen, wird es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Häufig gestellte Fragen

F: Warum bleibt mein Gerät "Offline"?

A: Ein neu hinzugefügtes Gerät braucht etwa 1-2 Minuten, um sich mit dem WLAN und dem Netzwerk zu verbinden. Wenn es für eine längere Zeit offline bleibt, lösen Sie das Problem bitte mithilfe der blauen WLAN-Anzeige:

1. Die blaue WLAN-Anzeige blinkt schnell, etwa einmal pro Sekunde, was bedeutet, dass der Switch mit dem WLAN keine Verbindung herstellen konnte:
 - 1) Vielleicht haben Sie ein falsches WLAN-Passwort eingegeben.
 - 2) Vielleicht ist der Abstand zwischen dem Switch und dem Router zu groß, oder die Umgebung verursacht Störungen, versuchen Sie, näher an den Router zu kommen. Wenn dies nicht möglich ist, fügen Sie das Gerät bitte erneut hinzu.
 - 3) Es werden keine 5G-Wi-Fi-Netzwerke unterstützt, sondern nur 2,4-GHz-Wireless-Netzwerke.
 - 4) Vielleicht ist die MAC-Adressfilterung aktiv. Bitte schalten Sie diese Funktion aus.

Wenn keine der oben genannten Methoden funktioniert hat, können Sie das mobile Datennetz auf Ihrem Mobiltelefon öffnen, um einen WLAN-Hotspot zu erstellen, und dann das Gerät erneut hinzufügen.

2.

Die blaue Anzeige blinkt zweimal pro Sekunde, was bedeutet, dass Ihr Gerät eine WLAN-Verbindung hergestellt hat, aber nicht mit dem Server verbunden werden konnte.

Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk stabil genug ist. Wenn das doppelte Blinken häufig auftritt, bedeutet dies, dass Sie auf ein instabiles Netzwerk zugreifen. Es handelt sich um kein Produktproblem. Wenn der Netzwerkstatus normal ist, schalten Sie das Gerät aus, um den Switch neu zu starten.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produkthändler. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch gegen die Garantiebedingungen, für den ein geltend gemachter Anspruch möglicherweise nicht anerkannt werden kann, gilt:

- Verwendung des Produkts zu einem anderen als dem vorgesehenen Zweck, Nichteinhaltung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, einen Eingriff unbefugter Person oder durch eine mechanische Verschuldung des Käufers (zum Beispiel bei Transport, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung des Verbrauchsmaterials oder der Teile während der Nutzung (zum Beispiel Akkus usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und andere Strahlung oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Überspannung im Netz, der elektrostatischen Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Stromversorgung oder Eingangsspannung oder ungeeignete Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen am Design oder Anpassungen, um die Produktfunktionen gegenüber dem gekauften Design zu ändern oder zu erweitern, vorgenommen hat, oder die Verwendung von nicht originalen Komponenten.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Bezeichnung: Wi-Fi Smart Switch

Modell / Typ: BASICR3 RFR3

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards, die zum Nachweis der Einhaltung der in der folgenden Richtlinie (Richtlinien) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet werden, getestet:

Richtlinie (EU) 2014/53/EU

Richtlinie (EU) 2011/65/EU geändert durch 2015/863/EU

Prag, 27.12.2021



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über die Entsorgung alter Elektro- und Elektronik-Geräte (WEEE – 2012/19/EU) nicht als gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es am Verkaufsort zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für recycelbaren Abfall abgegeben werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Auskunft erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder von dem nächsten Recyclinghof. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Abfall-Art kann gemäß den nationalen Vorschriften mit Bußgeld bestraft werden.

