



Fifine H9

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 22
Čeština	23 – 42
Slovenčina	43 – 62
Magyar	63 – 82
Deutsch	83 – 102

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Product Description

1. The headband is made of soft and comfortable materials.
2. The earmuffs have cooling ear pads.
3. The detachable omni-directional microphone has a gooseneck design that can be adjusted and detached.
4. The in-line control includes a switch for the 7.1 surround sound mode, buttons to adjust the headset volume (+/-), a button to turn the microphone on/off, and buttons to adjust the microphone volume (+/-).
5. The 7.1 surround sound mode switch can be turned on/off by pressing the button with an LED light indicator. When the light is on, the mode is on, and when the light is off, the mode is off. Turning on the mode enhances the sense of presence.
6. The headset volume +/- button is used to adjust the volume of the headset.
7. The microphone volume +/- button is used to adjust the volume of the microphone.
8. The microphone on/off button is used to mute/unmute the microphone.
9. The 3.5mm interface is used to connect the headset with your computer, phone, mixer, and the included USB in-line control.
10. The clip that can be attached to your clothing.
11. The USB interface is used to connect the headset with your computer, game console, or Xbox.

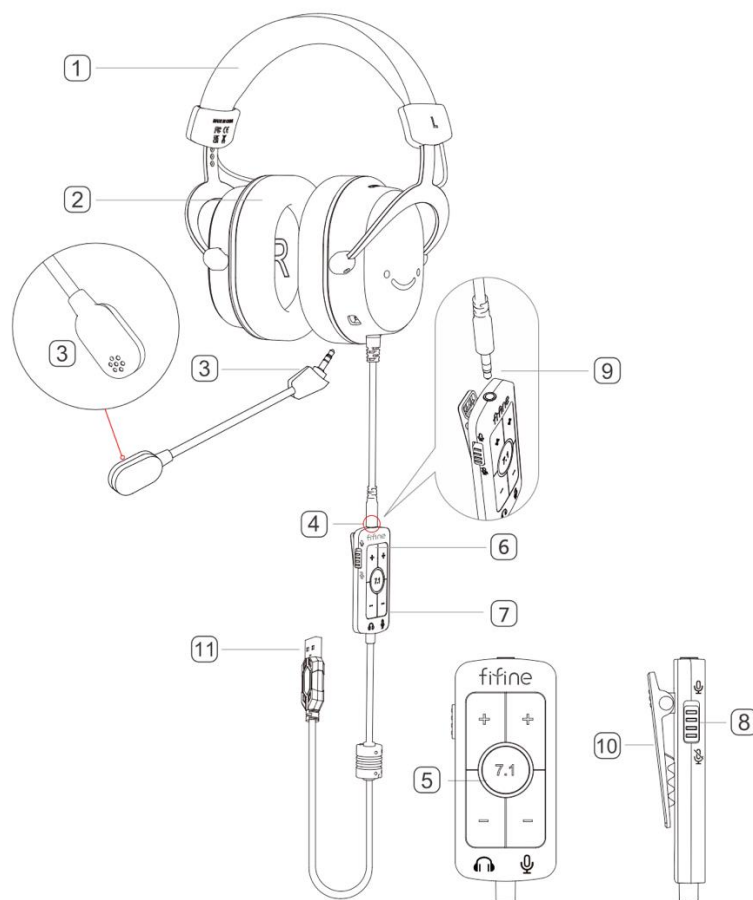

Packaging

- 1× USB gaming headset
- 1× Detachable microphone
- 1x User's manual


Headphone Features

1. The headset delivers audio performance across high, alto, and low sounds.
2. The earmuffs and headband are designed to be wearproof and comfortable during extended use.
3. The headband is adjustable, providing a user-friendly design that can accommodate different head sizes.
4. The headset features a rugged design and convenient folding construction for easy storage and portability.
5. The in-line control offers four functions in one, including a 7.1 surround sound mode switch, buttons to adjust the headset volume (+/-), a button to turn the microphone on/off, and buttons to adjust the microphone volume (+/-).
6. The headset is equipped with a USB device interface, allowing it to be easily connected to various devices.

Guidelines For Usage


Adjusting The Headband

To ensure optimal transmission quality and maximum comfort, adjust the headband to fit your head properly using the snap-in locking mechanism located on both the left and right sides. This feature allows you to easily customize the headband size for a secure and comfortable fit.

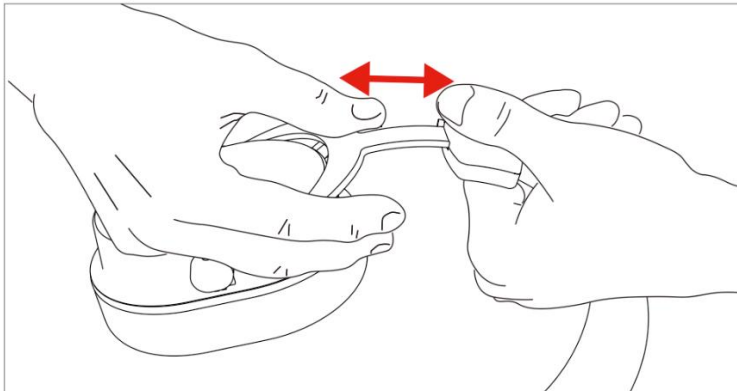


Installing and Detaching The Microphone

To detach the microphone from the headset, simply unplug it by pulling it outward. This will separate the microphone from the headset. When you want to reattach the microphone, insert it fully into the microphone jack, ensuring a secure connection with the headset. Remember to double-check that the microphone is inserted completely into the jack to ensure proper functionality.

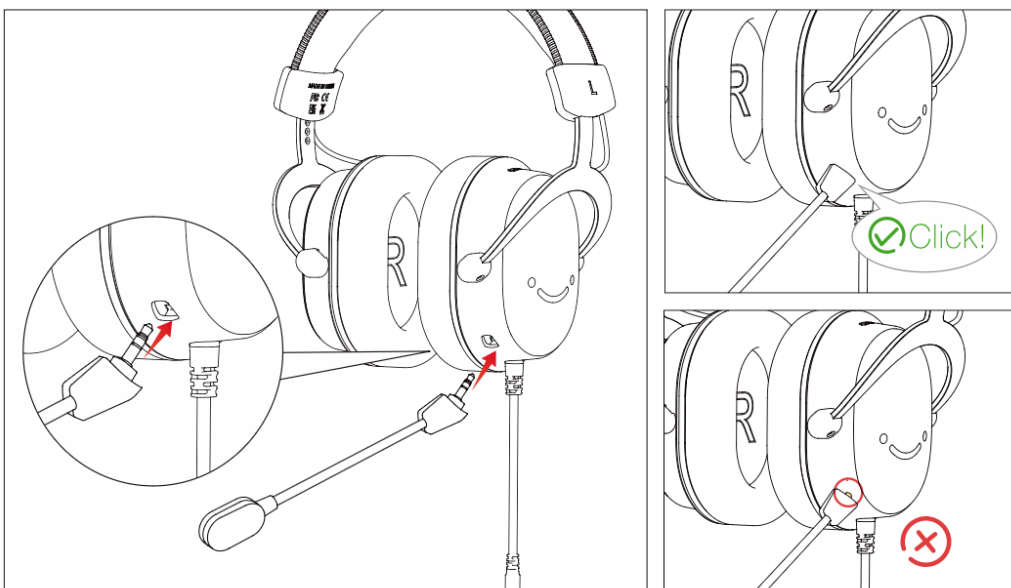


Connection via USB

To establish a connection, ensure that you fully plug the USB connector into your computer, PS4/5, or Xbox. This will ensure a secure and reliable connection between the headset and the device.

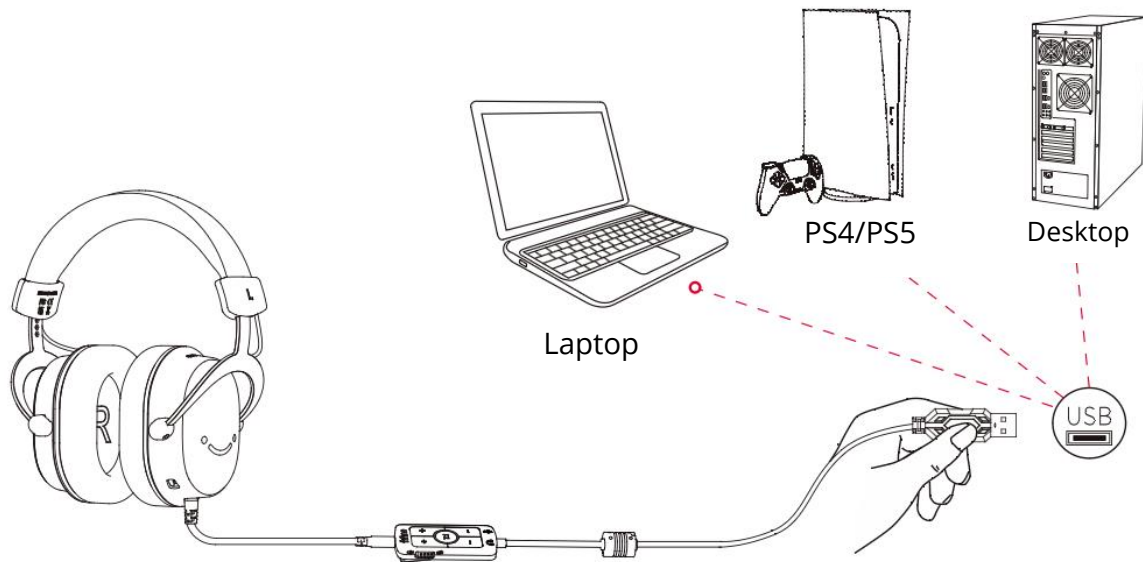


Connection via 3.5mm Jack

The 3.5mm interface can be plugged into either the sound card or the computer to listen to the output sound. By connecting the headset to the appropriate port, you will be able to hear the audio output from your device.

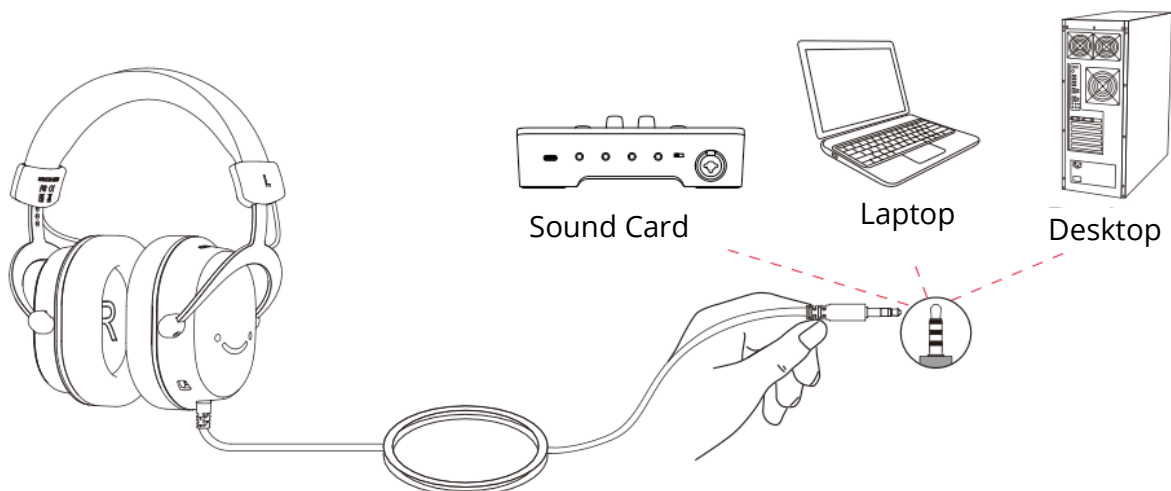

Switching Microphone On and Off

To mute or unmute the microphone, use the microphone on/off switch located on the side of the in-line control. Simply toggle the switch to turn the microphone on or off, enabling or disabling its functionality as desired.


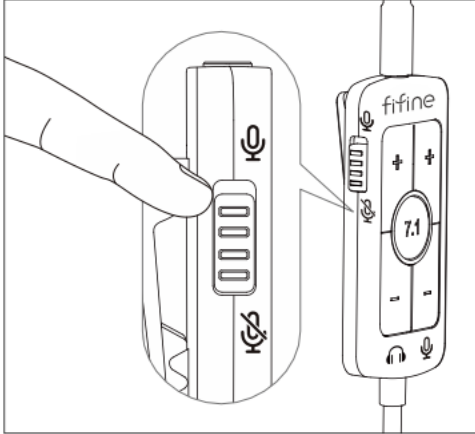


Microphone Usage

The gooseneck microphone with an omni-directional pickup pattern provides flexibility in adjusting both the speaking distance and angle according to your preference. You can easily modify the position of the microphone to achieve the desired distance and angle.

For optimal performance, it is recommended to position the microphone slightly below your mouth, ideally at a distance of 2 to 3 centimeters. Additionally, adjusting the microphone at a 30 to 45-degree angle off-axis from your mouth can help minimize the pickup of popping sounds.



By following these tips, you can ensure clear and high-quality audio capture while maintaining comfort during voice communication.

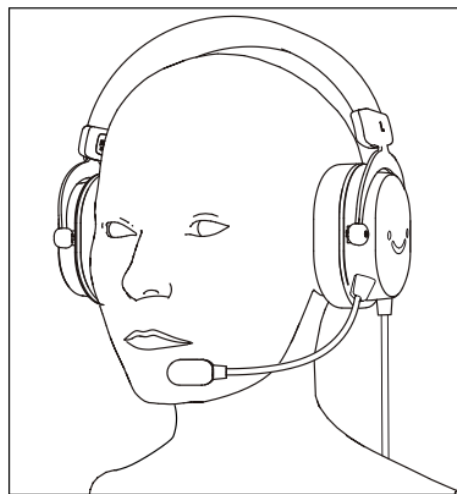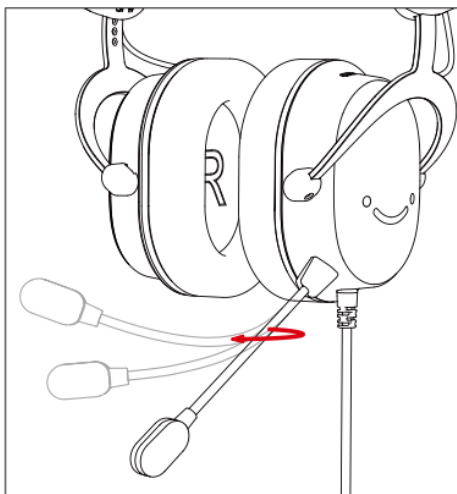

In-Line Control Usage


7.1 Surround Sound Switch

To activate or deactivate the 7.1 surround sound mode, simply press the switch that is accompanied by a light indicator. When the light is illuminated, it signifies that the 7.1 virtual mode is activated. Conversely, when the light is turned off, it indicates that the virtual 7.1 mode is deactivated. By toggling the switch, you can easily enable or disable the 7.1 surround sound experience according to your preference.

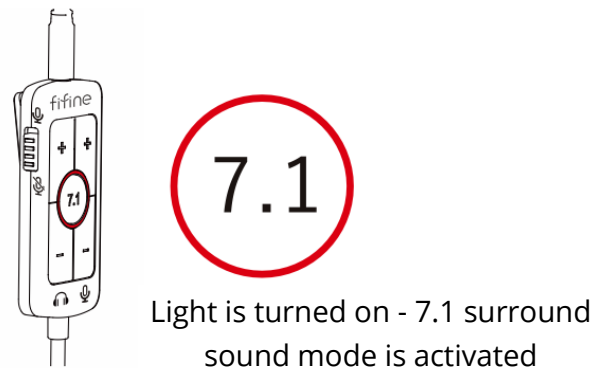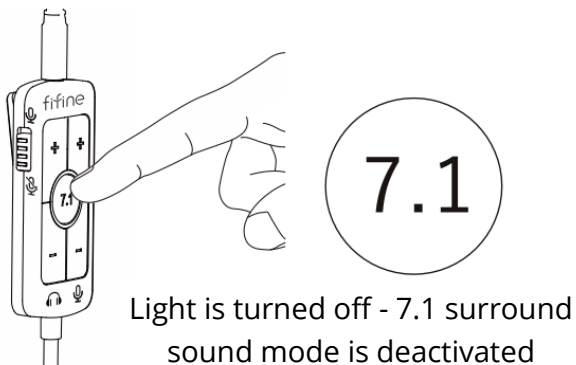

Headset and Microphone Volume Control


To adjust the volume of the headset or microphone, use the designated buttons. Press the "+" button to increase the volume and press the "-" button to decrease the volume. These buttons allow you to conveniently and easily control the volume levels of both the headset and microphone to achieve the desired audio levels.

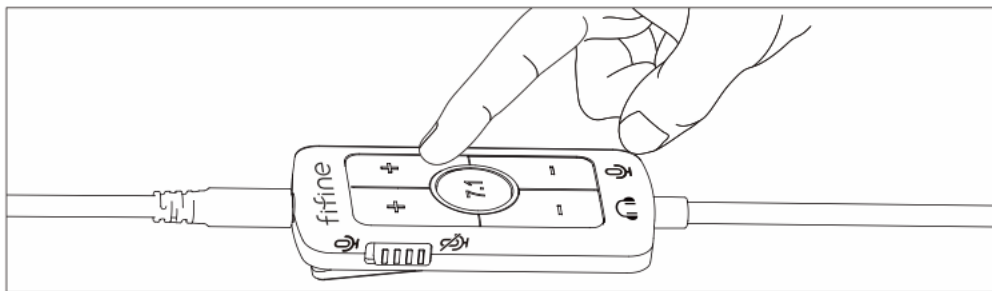


Connecting To Windows Computer via USB

Headset Settings


1. Connect the USB end of the headset to the USB port on your PC/Laptop. Ensure that you fully plug it into the correct port. Additionally, make sure that neither the headset nor the microphone is disabled or muted.
2. Right-click on the speaker icon located at the bottom right corner of your screen. From the context menu, select "Open Sound Settings."

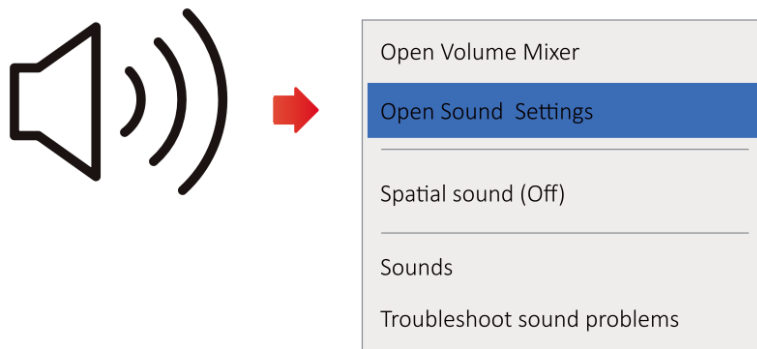



3. In the Sound Settings window, locate and click on the option labeled "Sound Control Panel."

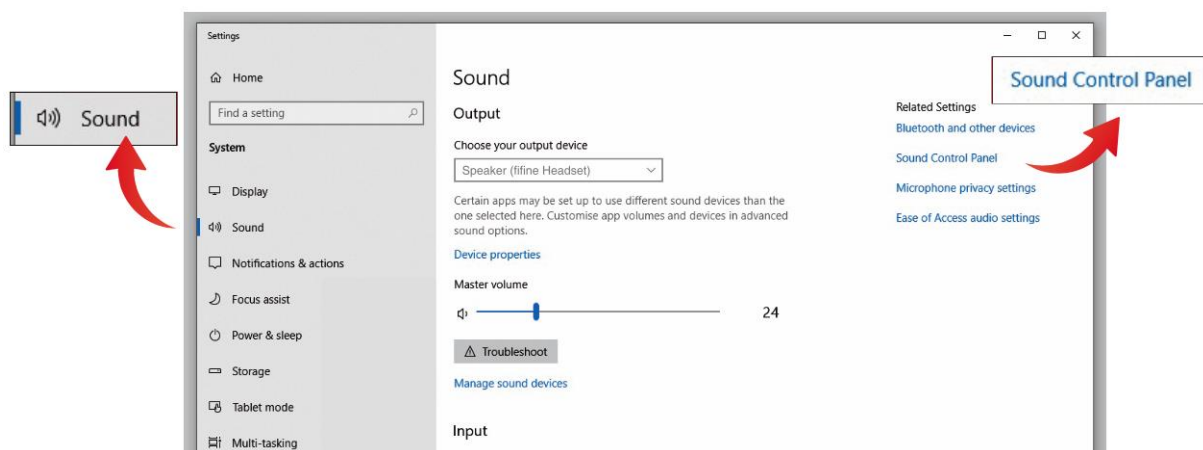

4. In the Sound Control Panel, navigate to the "Playback" tab. Look for the option labeled "fifine Headset" and select it as the default device for audio playback. When audio is played back, you should see a bar-type icon turning green and bouncing. If the icon does not change, please try resetting your computer and reconnecting the headset to different available USB ports. Additionally, ensure that the audio volume is turned on.

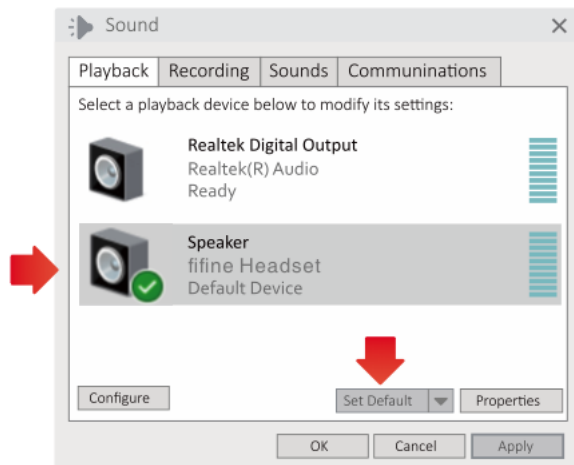


5. To adjust the headset volume, double-click on the "fifine Headset" option in the Sound Control Panel. This will open the Speaker Properties window. Within the Speaker Properties window, navigate to the "Levels" tab. You will see a process bar that allows you to adjust the headset volume. Drag the process bar up or down to increase or decrease the headset volume accordingly. Alternatively, you can also adjust the headset volume by using the volume buttons on the in-line control of the headset.

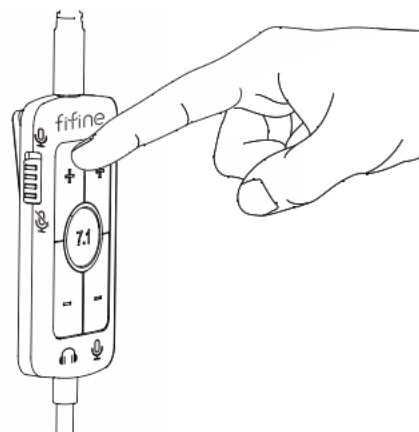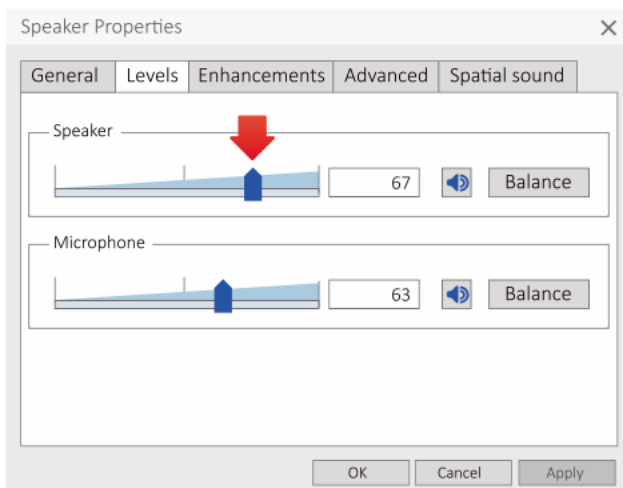


Microphone Settings


1. Right-click the speaker icon at the bottom right of the screen and select "Open Sound Settings."

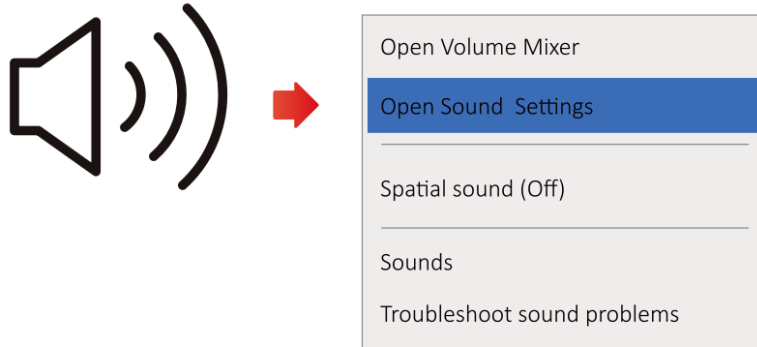



2. In the Sound Settings window, click on the "Sound Control Panel".

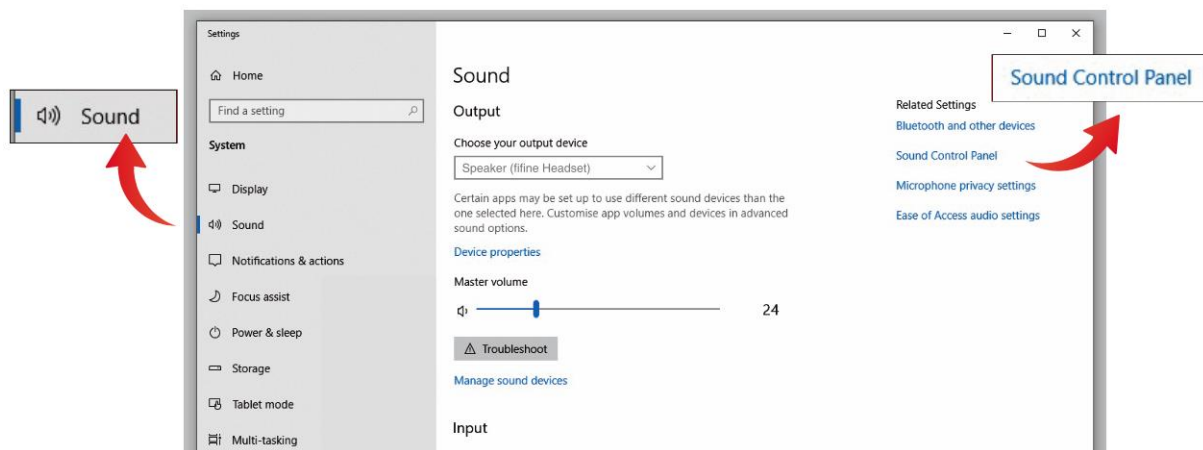

3. To set up the microphone correctly, right-click the speaker icon at the bottom right of the screen and select "Open Sound Settings." In the Sound Settings window, click on the "Sound Control Panel" link. Navigate to the "Recording" tab and choose "fifine Headset" as the default device. When speaking into the microphone, check for a green and bouncing bar-type icon, indicating proper audio capture. If the icon remains unchanged, you can try troubleshooting by resetting the computer and reconnecting the headset to different USB ports, ensuring the microphone is fully inserted, and verifying the unmute option on the in-line control is switched on.

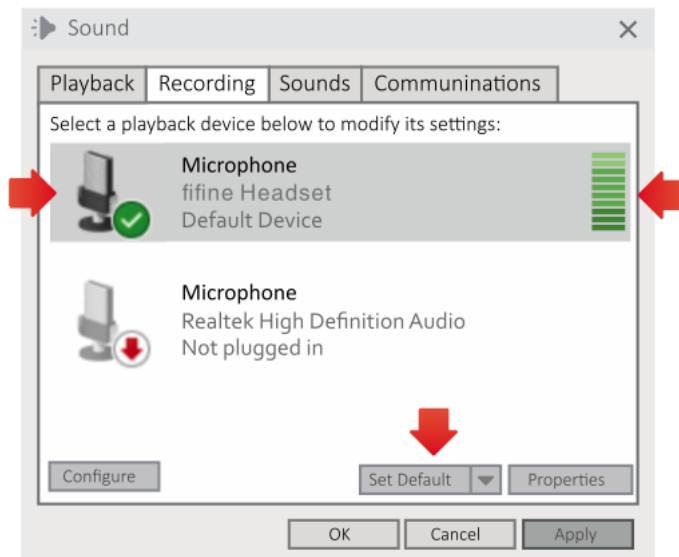


4. To adjust the microphone volume, double-click on the "fifine Headset" to open the Microphone Properties window. Within the window, navigate to the "Level" tab and find the process bar. Drag the process bar to increase or decrease the microphone level according to your preference. Alternatively, you can adjust the microphone volume directly using the volume button on the in-line control of the headset. By following these steps, you can easily adjust the microphone volume either through the Microphone Properties window or using the in-line control for optimal recording levels.

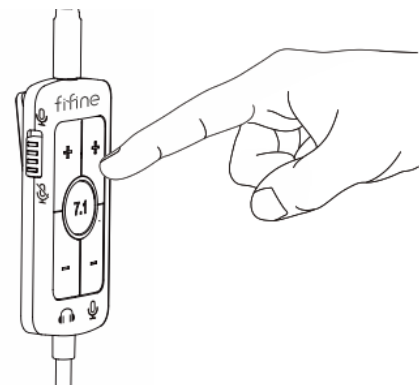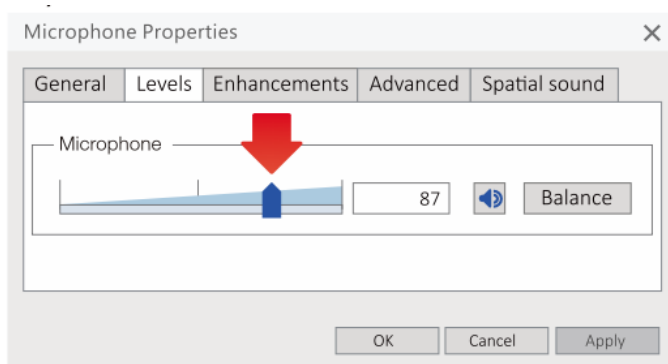

Connecting To Mac Computer via USB

Headset Settings



1. Connect the USB end of the headset into the appropriate USB port on your PC/Laptop, ensuring a secure and fully inserted connection. Also, make sure that neither the headset nor the microphone is disabled or muted.
2. On your PC/Laptop, navigate to the System Preferences.

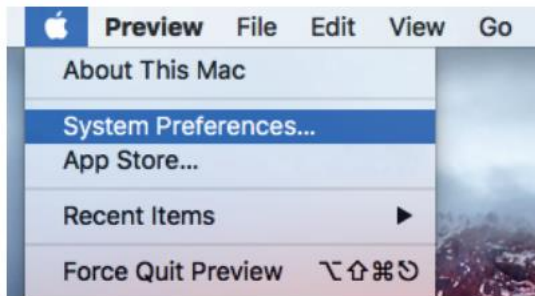

3. Within System Preferences, locate and click on the "Sound" option to open the Sound preference panel.




4. In the Sound preference panel, click on the "Output" tab. Ensure that "fifine Headset" is selected as the default output device. To adjust the headset volume, you can drag the progress bar to increase or decrease the volume level according to your preference. Additionally, you can also use the volume button on the in-line control of the headset to turn up or down the headset volume.

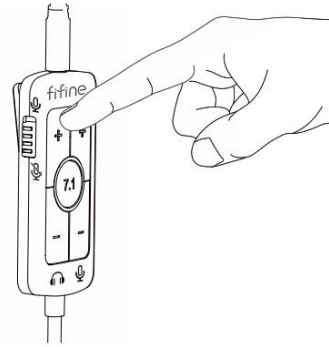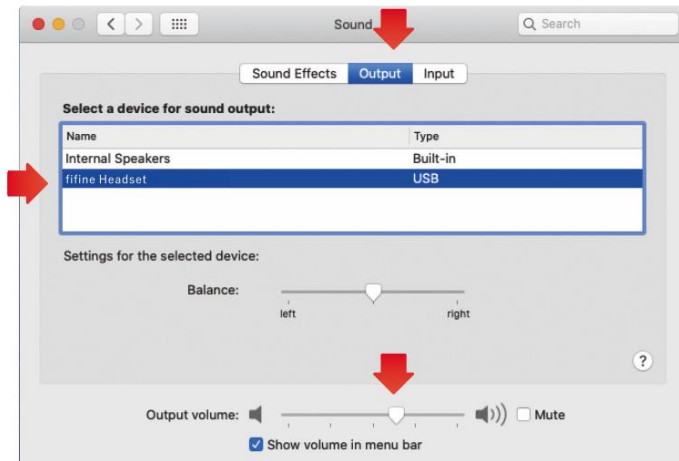

Microphone Settings


1. On your PC/Laptop, navigate to the System Preferences.

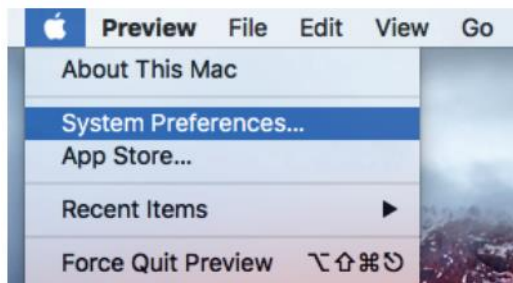



2. Within System Preferences, locate and click on the "Sound" option to open the Sound preference panel.



3. To configure the microphone input settings, click the "Input" tab in the Sound preference panel, and ensure that "fifine Headset" is selected as the default input device. When speaking into the microphone, monitor the input level meter to verify that it moves, indicating that the microphone is capturing audio. If the input level meter remains unchanged, you can troubleshoot the issue by trying the following steps: a) Reset your computer and replug the headset into different available USB ports. b) Check if the microphone is fully inserted into the headset. c) Ensure that the unmute option is switched on using the in-line control of the headset. By following these steps and troubleshooting options, you can properly configure the microphone input and address any potential issues.

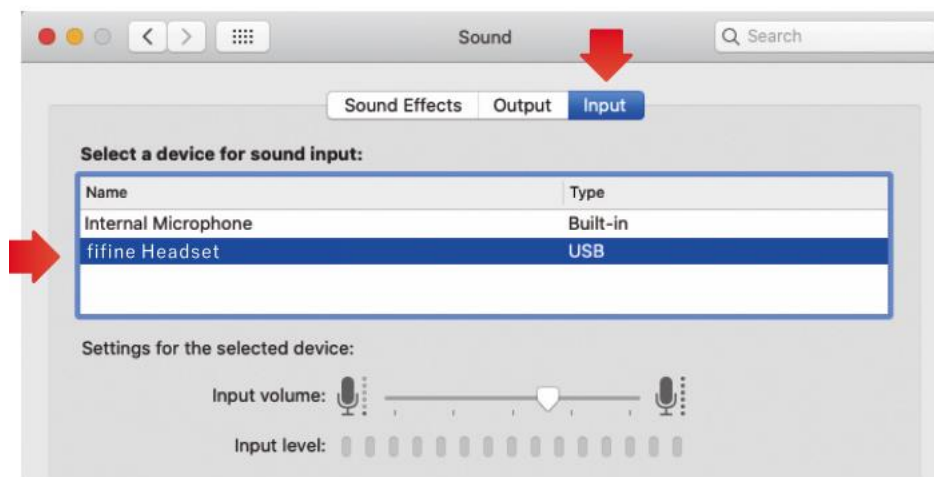

4. To adjust the microphone volume, you can drag the progress bar in the Sound preference panel to increase or decrease the volume level according to your preference. Alternatively, you can also use the volume button on the in-line control of the headset to turn up or down the microphone volume.

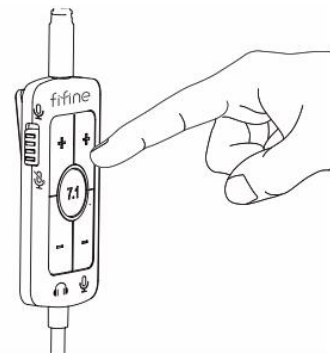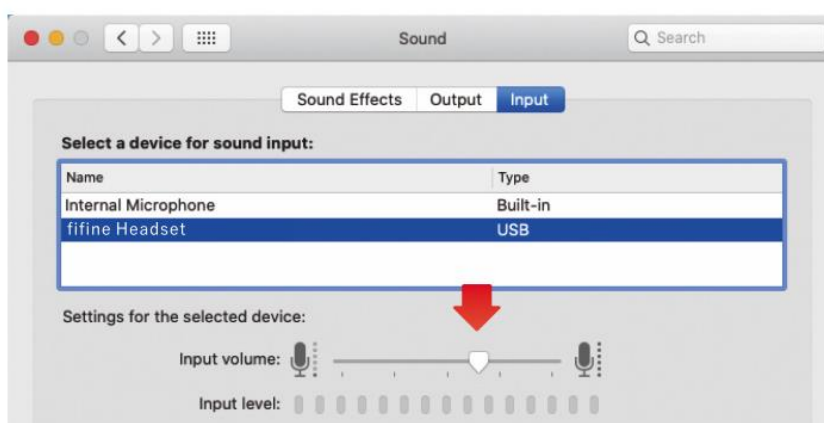

Important Notice

If your Mac only has a USB-C port, you will require a genuine Apple USB-C to USB female adapter for connecting the microphone. Please ensure that you have the appropriate adapter. To establish the connection, plug the USB adapter into your Mac first, and then connect the microphone to the adapter. This will allow you to connect the microphone to your Mac and ensure compatibility with the USB-C port.



Troubleshoot Tips Both For Mac and Windows Computer

1. If your computer prompts that it's unable to identify USB devices, try restarting your computer and replugging the headset into a USB port on your computer. This can help refresh the USB connections and allow proper recognition.
2. If the headset is recognized but no sound is coming out, check if the system sound or audio volume in the specific applications you're using is turned on. Adjust the volume settings accordingly to ensure sound output.
3. If the microphone on the headset is recognized but no sound is coming out, and your PC is running on Windows 10, go to Settings, then click on Privacy. In the Privacy settings, select Microphone and ensure the "Allow apps to access the microphone" option is turned on. After making the changes, restart your PC to apply the settings.

Important Notice

On Headset Usage

- Prior to starting, turn down the audio volume to avoid potential harm to your ears. Once adjusted, find the appropriate volume level that suits your needs.
- Wear the headset correctly by identifying the "L" and "R" markings. Place the "L" side on your left ear and the "R" side on your right ear to ensure proper stereo sound.
- It is important to enjoy music at a moderate volume to prevent any adverse effects on your hearing.
- Avoid listening for prolonged periods at high volume levels, as this can lead to hearing damage. Take breaks and allow your ears to rest to protect your hearing health.
- In noisy environments, there may be a tendency to increase the volume to compensate. However, for your safety and awareness of your surroundings, it is recommended to keep the volume at a level where you can still hear sounds from your environment.
- When the volume is set too high, sound may leak from the headset and potentially disturb those around you. Please be mindful of this and avoid raising the volume to a level that may cause discomfort or annoyance to others.

On Safety

- Avoid dropping, hitting, or subjecting the headset to strong shocks as it may cause damage to the product.
- Do not attempt to disassemble the headset without authorization, as it may affect its functionality and void any warranty.
- Avoid submerging the headset in liquid or exposing it to water. Water damage can lead to permanent damage and render the product unusable.
- Refrain from using corrosive cleaners or oils to clean the product. Instead, use a dry cloth to gently clean the headset.

On Placement

You can place the headset flat on a desk or utilize a headset stand specifically designed for this purpose. Avoid placing the headset in the following locations:

- Areas exposed to direct sunlight, near heaters, or any location with extremely high temperatures. Heat can damage the components of the headset.
- Dusty environments that can accumulate dust particles and potentially impact the performance of the headset.
- Unsteady or inclined surfaces that may cause the headset to fall or get damaged.
- Areas exposed to significant vibrations that could affect the internal components of the headset.
- Locations with high humidity, such as bathrooms, as moisture can damage the headset.

Specifications

Model Name:	H9
Headset Connector:	USB + 3.5 mm Jack
Power Supply:	5 V $\pm$ 0.25 V
Operating Current:	200 mA
Headset Sampling Rate:	48 kHz
Headset Frequency Response:	20 Hz – 20 kHz
Microphone Element:	Condenser
Microphone Sensitivity:	-40 $\pm$ 3 dB
Microphone Polar Pattern:	Omnidirectional

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Headphones

Model / Type: Fífine H9

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/30/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 8.7.2023



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

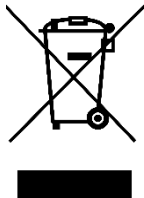

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu

1. Čelenka je vyrobena z měkkých a pohodlných materiálů.
2. Chrániče sluchu mají chladicí polštářky.
3. Odnímatelný všesměrový mikrofon má husí krk, který lze nastavit a odpojit.
4. Ovládání na kabelu obsahuje přepínač režimu prostorového zvuku 7.1, tlačítka pro nastavení hlasitosti náhlavní soupravy (+/-), tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu a tlačítka pro nastavení hlasitosti mikrofonu (+/-).
5. Přepínač režimu prostorového zvuku 7.1 lze zapnout/vypnout stisknutím tlačítka se světelným indikátorem LED. Když kontrolka svítí, je režim zapnutý, když nesvítí, je režim vypnutý. Zapnutí režimu zvyšuje pocit přítomnosti.
6. Tlačítko hlasitosti náhlavní soupravy +/- slouží k nastavení hlasitosti náhlavní soupravy.
7. Tlačítko hlasitosti mikrofonu +/- slouží k nastavení hlasitosti mikrofonu.
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí mikrofonu slouží ke ztlumení/odpojení mikrofonu.
9. Rozhraní 3,5 mm slouží k propojení náhlavní soupravy s počítačem, telefonem, mixážním pultem a přiloženým ovladačem USB na kabelu.
10. Klip, který lze připevnit k oděvu.
11. Rozhraní USB slouží k propojení náhlavní soupravy s počítačem, herní konzolí nebo Xboxem.

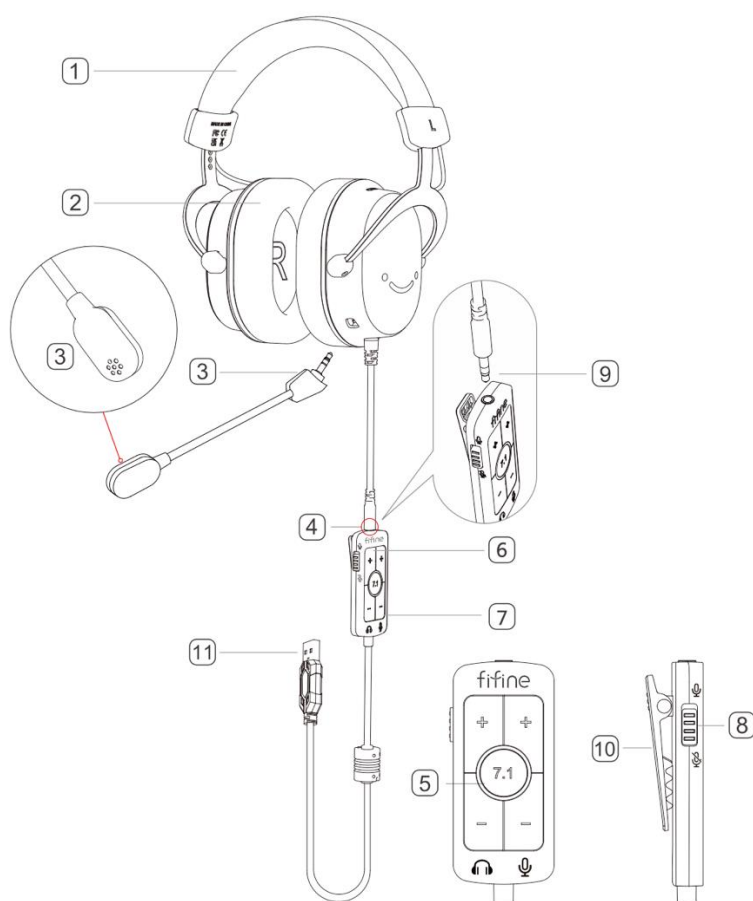

Balení

1× herní náhlavní souprava USB

1× odnímatelný mikrofon

1x uživatelská příručka


Funkce sluchátek

1. Sluchátka poskytují zvukový výkon pro vysoké, altové a nízké tóny.
2. Chrániče sluchu a čelenka jsou navrženy tak, aby byly odolné proti opotřebení a pohodlné při dlouhodobém používání.
3. Čelenka je nastavitelná a poskytuje uživatelsky přívětivý design, který se přizpůsobí různým velikostem hlavy.
4. Sluchátka mají robustní konstrukci a pohodlnou skládací konstrukci pro snadné skladování a přenášení.
5. Ovládání na kabelu nabízí čtyři funkce v jednom, včetně přepínače režimu prostorového zvuku 7.1, tlačítek pro nastavení hlasitosti náhlavní soupravy (+/-), tlačítka pro zapnutí/vypnutí mikrofonu a tlačítek pro nastavení hlasitosti mikrofonu (+/-).
6. Sluchátka jsou vybavena rozhraním USB, které umožňuje snadné připojení k různým zařízením.

Pokyny pro používání


Nastavení čelenky

Abyste zajistili optimální kvalitu přenosu a maximální pohodlí, nastavte si čelenku tak, aby vám správně seděla na hlavě, a to pomocí zacvakávacího mechanismu umístěného na levé i pravé straně. Tato funkce umožňuje snadno přizpůsobit velikost čelenky pro bezpečné a pohodlné nošení.

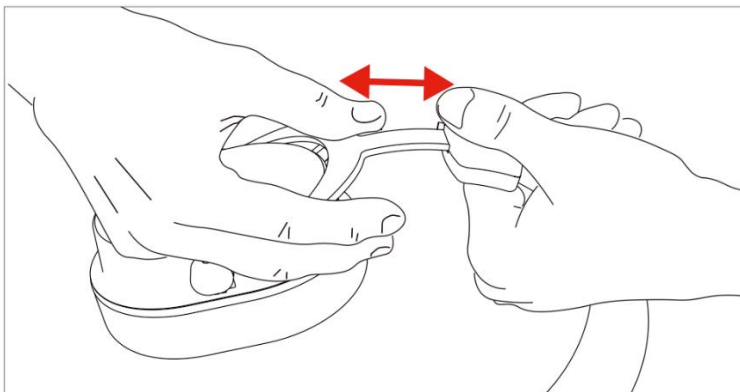


Instalace a odpojení mikrofonu

Chcete-li mikrofon od náhlavní soupravy odpojit, jednoduše jej odpojte vytažením směrem ven. Tím se mikrofon oddělí od náhlavní soupravy. Až budete chtít mikrofon znovu připojit, zasuňte jej zcela do konektoru mikrofonu, čímž zajistíte bezpečné spojení s náhlavní soupravou. Nezapomeňte dvakrát zkontrolovat, zda je mikrofon zcela zasunut do konektoru, aby byla zajištěna jeho správná funkčnost.

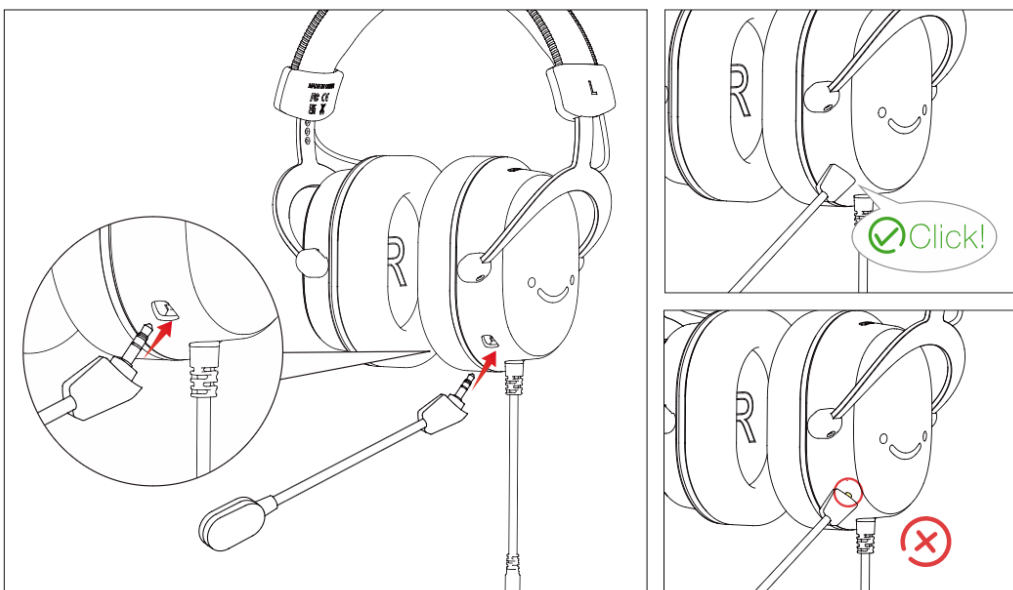


Připojení přes USB

Chcete-li navázat připojení, ujistěte se, že je konektor USB zcela připojen k počítači, konzoli PS4/5 nebo Xbox. Tím zajistíte bezpečné a spolehlivé spojení mezi náhlavní soupravou a zařízením.

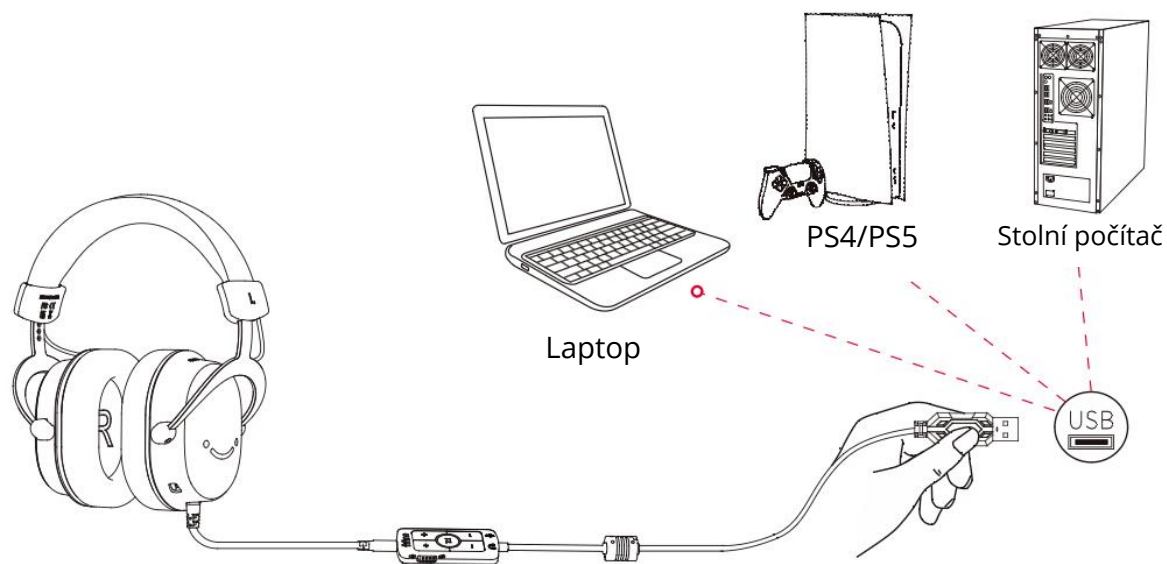


Připojení přes 3,5 mm jack

Rozhraní 3,5 mm lze připojit ke zvukové kartě nebo k počítači a poslouchat výstupní zvuk. Připojením náhlavní soupravy k příslušnému portu budete moci poslouchat výstupní zvuk ze zařízení.

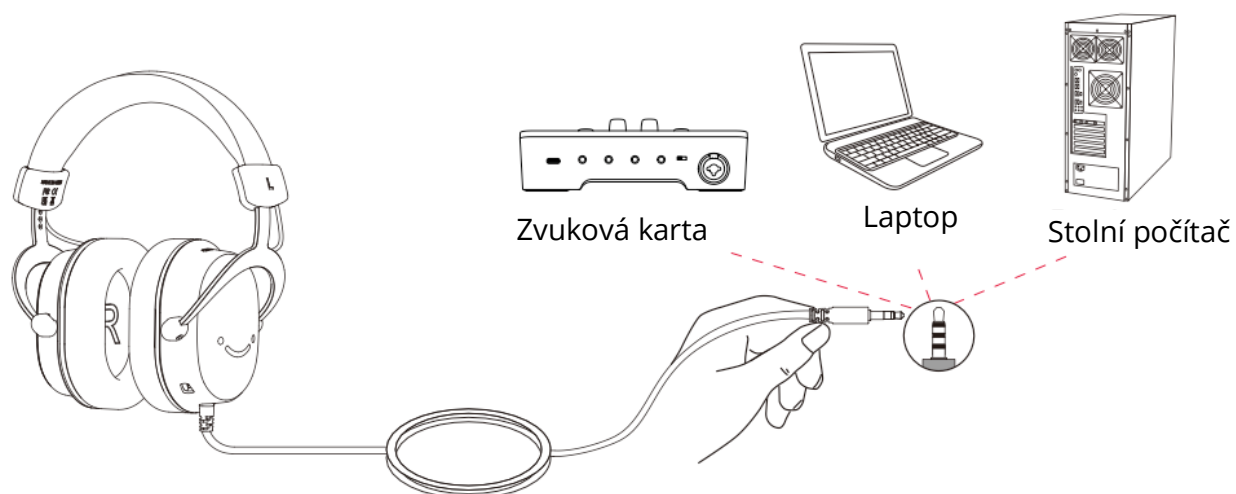

Zapnutí a vypnutí mikrofonu

Chcete-li mikrofon ztlumit nebo zrušit jeho zvuk, použijte vypínač mikrofonu umístěný na boku řadového ovladače. Jednoduchým přepnutím přepínače mikrofon zapnete nebo vypnete a podle potřeby povolíte nebo zakážete jeho funkci.


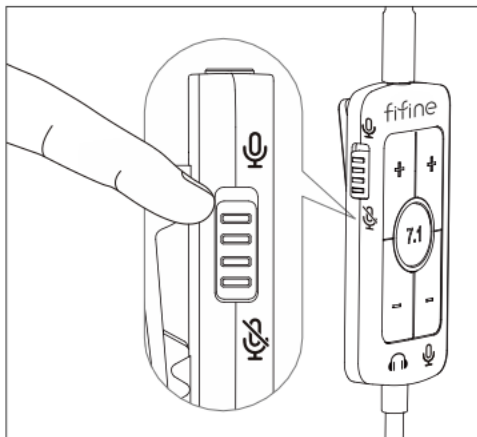


Používání mikrofonu

Mikrofon s husím krkem a všesměrovým snímacím obrazcem umožňuje flexibilně nastavit vzdálenost i úhel mluvení podle vašich preferencí. Polohu mikrofonu můžete snadno upravit tak, abyste dosáhli požadované vzdálenosti a úhlu.

Pro optimální výkon se doporučuje umístit mikrofon mírně pod ústa, ideálně do vzdálenosti 2 až 3 cm. Nastavení mikrofonu v úhlu 30 až 45 stupňů mimo osu úst navíc pomůže minimalizovat zachycení praskajících zvuků.

Dodržováním těchto tipů můžete zajistit čistý a kvalitní záznam zvuku a zároveň si zachovat pohodlí při hlasové komunikaci.

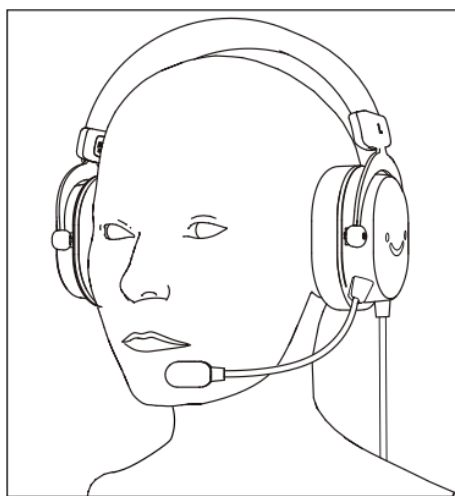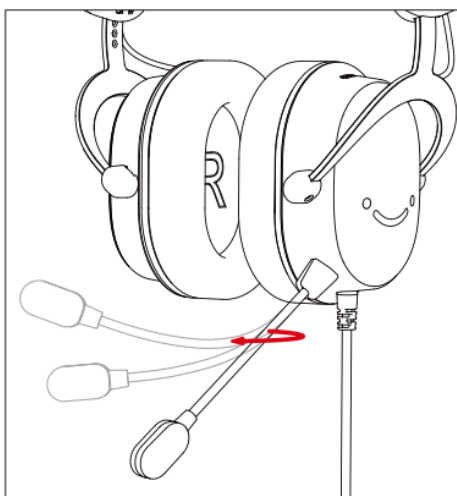

Používání řadové kontroly


Přepínač prostorového zvuku 7.1

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim prostorového zvuku 7.1, stačí stisknout přepínač, který je doprovázen světelným indikátorem. Když se kontrolka rozsvítí, znamená to, že je virtuální režim 7.1 aktivován. Naopak, když kontrolka zhasne, znamená to, že je virtuální režim 7.1 deaktivován. Přepnutím přepínače můžete snadno zapnout nebo vypnout prostorový zvuk 7.1 podle svých preferencí.



Ovládání hlasitosti náhlavní soupravy a mikrofonu


Hlasitost náhlavní soupravy nebo mikrofonu nastavíte pomocí určených tlačítek. Stisknutím tlačítka "+" zvýšíte hlasitost a stisknutím tlačítka "-" ji snížíte. Tato tlačítka umožňují pohodlně a snadno ovládat úroveň hlasitosti náhlavní soupravy i mikrofonu a dosáhnout tak požadované úrovně zvuku.

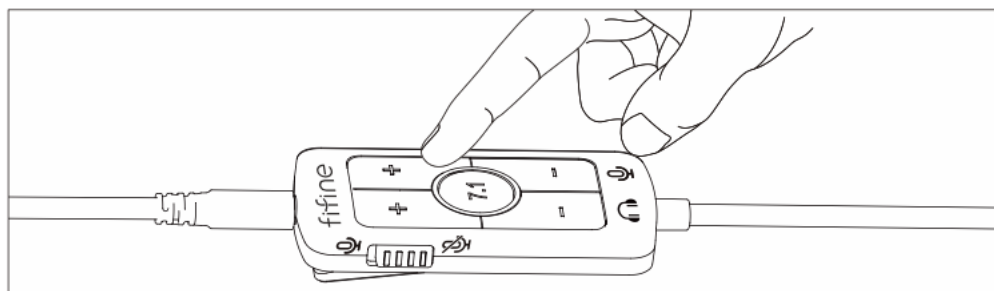


Připojení k počítači se systémem Windows přes USB

Nastavení náhlavní soupravy


1. Připojte konec USB náhlavní soupravy k portu USB počítače/notebooku. Ujistěte se, že je zcela zapojen do správného portu. Dále se ujistěte, že náhlavní souprava ani mikrofon nejsou vypnuté nebo ztlumené.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu obrazovky. V kontextové nabídce vyberte možnost "Otevřít nastavení zvuku".

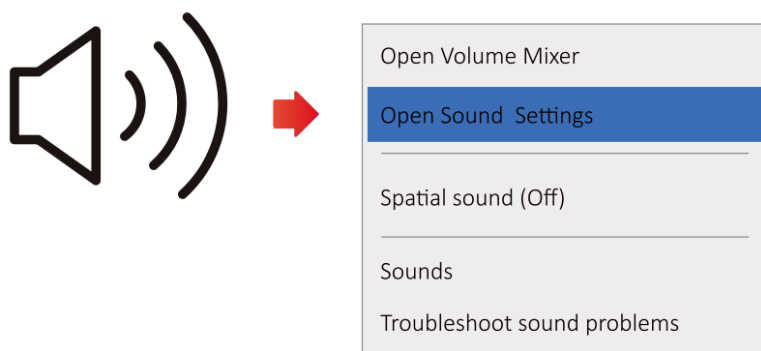



3. V okně Nastavení zvuku vyhledejte možnost "Ovládací panel zvuku" a klikněte na ni.

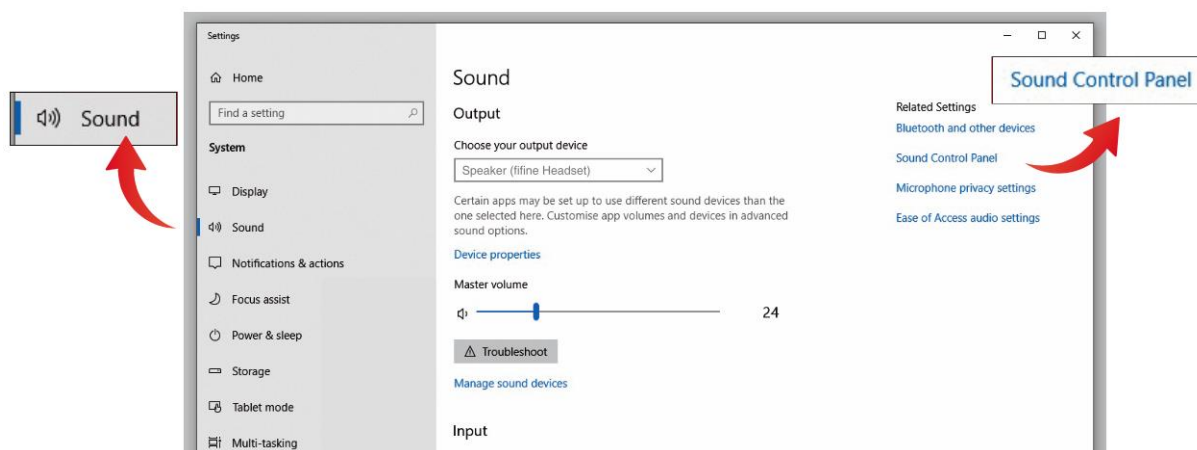

4. V ovládacím panelu zvuku přejděte na kartu "Přehrávání". Vyhledejte možnost označenou jako "fifine Headset" a vyberte ji jako výchozí zařízení pro přehrávání zvuku. Při přehrávání zvuku by se měla zobrazit zeleně svítící a poskakující ikona ve tvaru pruhu. Pokud se ikona nezmění, zkuste resetovat počítač a znovu připojit náhlavní soupravu k jiným dostupným portům USB. Kromě toho se ujistěte, že je zapnutá hlasitost zvuku.

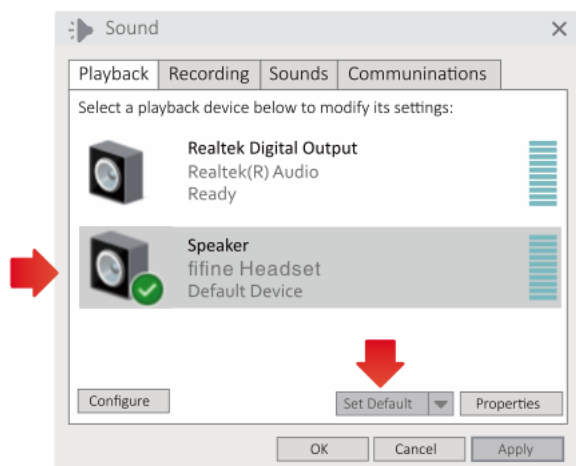


5. Chcete-li upravit hlasitost náhlavní soupravy, dvakrát klikněte na možnost "fifine Headset" v ovládacím panelu zvuku. Tím se otevře okno Vlastnosti reproduktoru. V okně Speaker Properties přejděte na kartu "Levels" (Úrovně). Zobrazí se procesní lišta, která umožňuje nastavit hlasitost náhlavní soupravy. Přetažením procesní lišty nahoru nebo dolů odpovídajícím způsobem zvýšíte nebo snížíte hlasitost náhlavní soupravy. Hlasitost náhlavní soupravy můžete také upravit pomocí tlačítek hlasitosti na ovládacím panelu náhlavní soupravy.

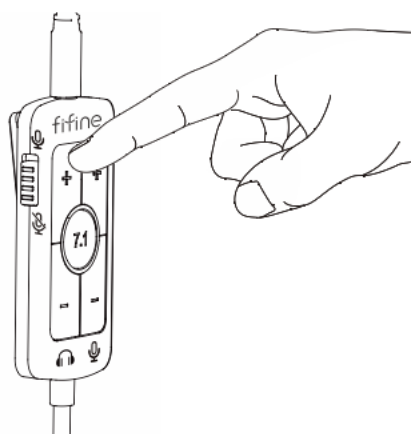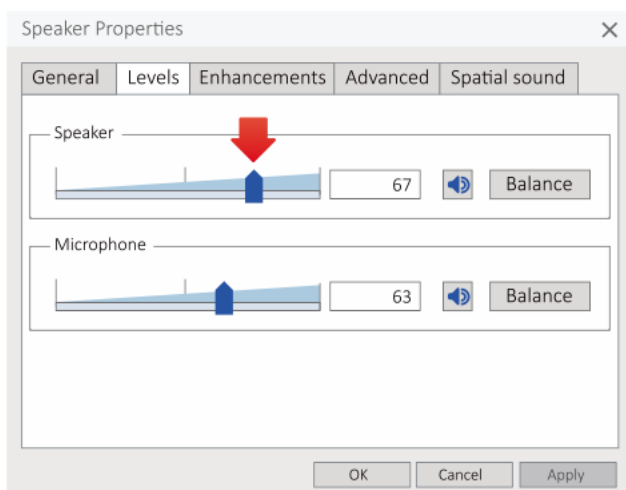


Nastavení mikrofonu

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu obrazovky a vyberte možnost "Otevřít nastavení zvuku".

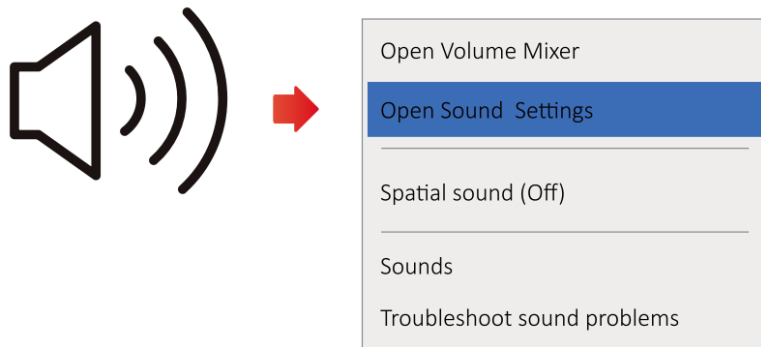



2. V okně Nastavení zvuku klikněte na "Ovládací panel zvuku".

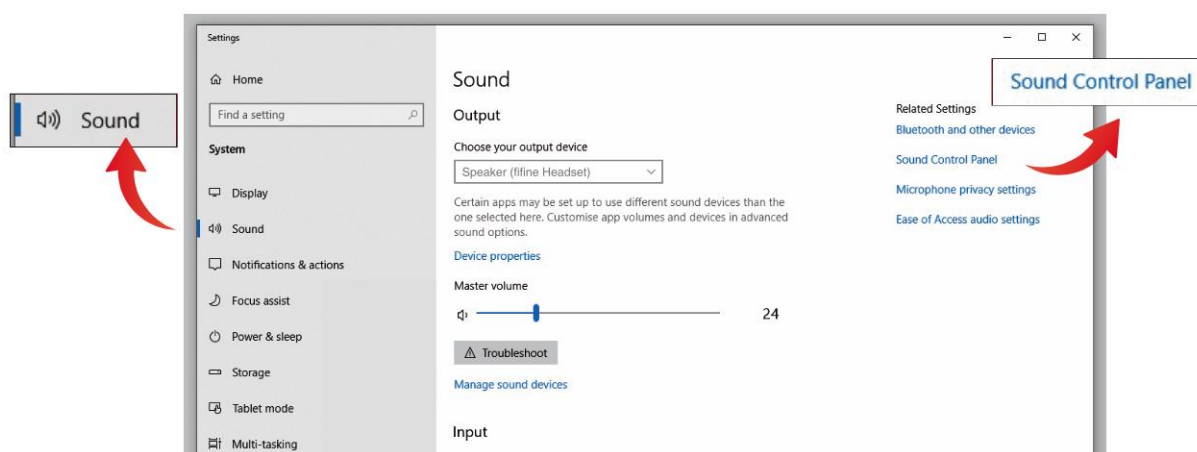

3. Chcete-li správně nastavit mikrofon, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu obrazovky a vyberte možnost "Otevřít nastavení zvuku". V okně Nastavení zvuku klikněte na odkaz "Ovládací panel zvuku". Přejděte na kartu "Recording" (Nahrávání) a jako výchozí zařízení vyberte "fifine Headset" (Náhlavní souprava). Při mluvení do mikrofonu zkontrolujte, zda se na něm nezobrazuje zelená a poskakující ikona ve tvaru pruhu, která signalizuje správné snímání zvuku. Pokud se ikona nezmění, můžete zkusit odstranit potíže resetováním počítače a opětovným připojením náhlavní soupravy k různým portům USB, ujistěte se, že je mikrofon zcela zasunut, a ověřte, zda je zapnuta možnost vypnutí zvuku na řadovém ovladači.




4. Chcete-li upravit hlasitost mikrofonu, poklepejte na "fifine Headset" a otevřete okno Vlastnosti mikrofonu. V okně přejděte na kartu "Level" (Úroveň) a najděte procesní lištu. Přetažením procesní lišty zvýšte nebo snižte úroveň mikrofonu podle svých preferencí. Případně můžete hlasitost mikrofonu upravit přímo pomocí tlačítka hlasitosti na ovládacím panelu na kabelu náhlavní soupravy. Podle těchto kroků můžete snadno nastavit hlasitost mikrofonu buď prostřednictvím okna Vlastnosti mikrofonu, nebo pomocí ovládání na kabelu pro optimální úroveň nahrávání.

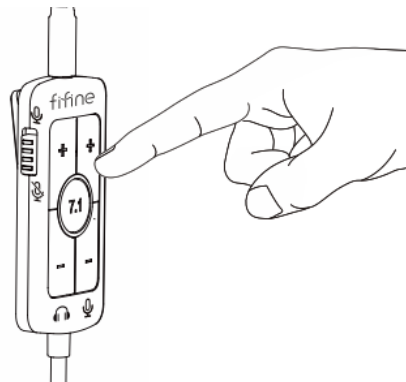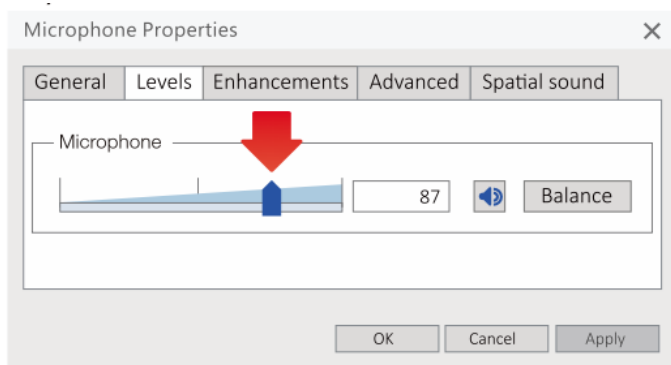

Připojení k počítači Mac přes USB

Nastavení náhlavní soupravy



1. Připojte konec USB náhlavní soupravy k příslušnému portu USB počítače/notebooku a zajistěte bezpečné a zcela zasunuté připojení. Ujistěte se také, že náhlavní souprava ani mikrofon nejsou vypnuté nebo ztlumené.
2. V počítači přejděte do Předvoleb systému.

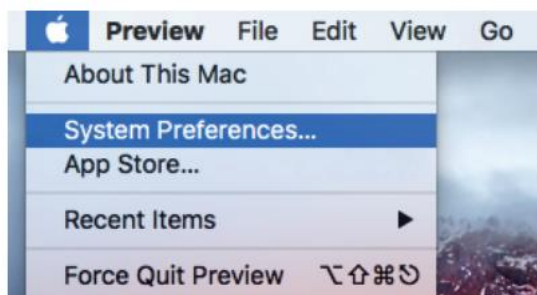

3. V předvolbách systému vyhledejte možnost "Zvuk" a klikněte na ni, čímž otevřete panel předvoleb zvuku.




- Na panelu předvoleb zvuku klikněte na kartu "Výstup". Zkontrolujte, zda je jako výchozí výstupní zařízení vybrána možnost "fifine Headset". Chcete-li upravit hlasitost náhlavní soupravy, můžete přetažením ukazatele průběhu zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti podle svých preferencí. Kromě toho můžete ke zvýšení nebo snížení hlasitosti náhlavní soupravy použít také tlačítko hlasitosti na řadovém ovladači náhlavní soupravy.

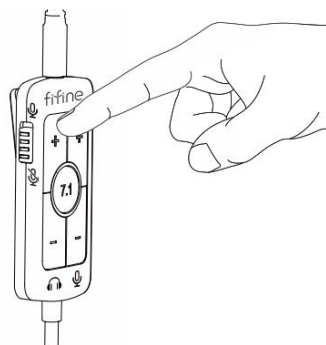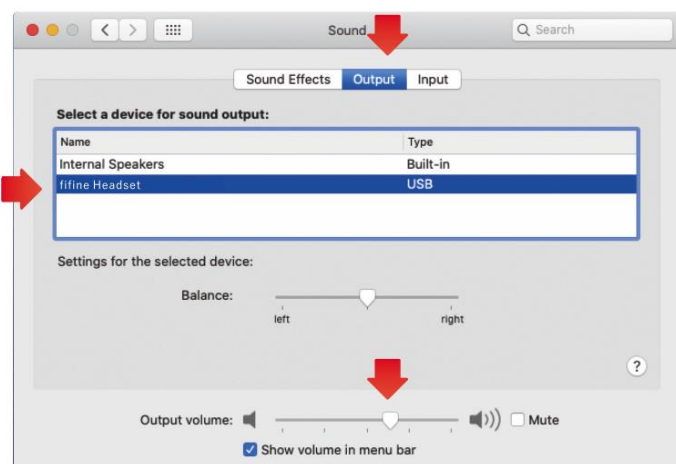

Nastavení mikrofону


- V počítači přejděte do Předvoleb systému.

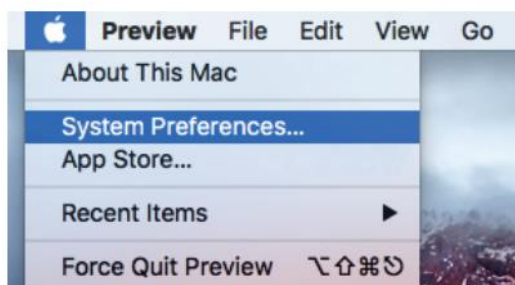



- V předvolbách systému vyhledejte možnost "Zvuk" a klikněte na ni, čímž otevřete panel předvoleb zvuku.



3. Chcete-li nakonfigurovat nastavení vstupu mikrofonu, klikněte na kartu "Input" na panelu předvoleb zvuku a ujistěte se, že je jako výchozí vstupní zařízení vybrána možnost "fifine Headset". Při mluvení do mikrofonu sledujte měřič vstupní úrovně a ověřte, zda se pohybuje, což znamená, že mikrofon snímá zvuk. Pokud se měřič vstupní úrovně nemění, můžete problém vyřešit vyzkoušením následujících kroků:
- a) Resetujte počítač a znovu zapojte náhlavní soupravu do různých dostupných portů USB.
 - b) Zkontrolujte, zda je mikrofon zcela zasunut do náhlavní soupravy.
 - c) Zkontrolujte, zda je zapnuta možnost vypnutí zvuku pomocí ovládání na kabelu náhlavní soupravy. Dodržením těchto kroků a možností řešení problémů můžete správně nakonfigurovat vstup mikrofonu a vyřešit případné problémy.

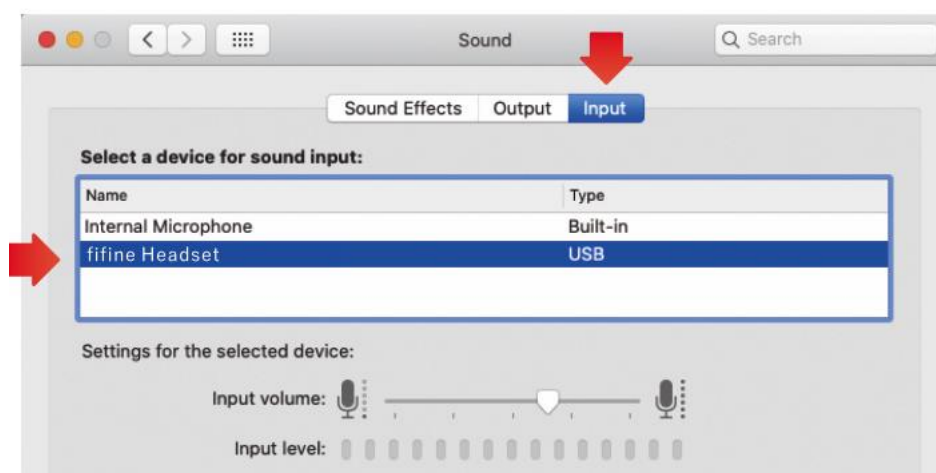

4. Chcete-li upravit hlasitost mikrofonu, můžete přetažením pruhu průběhu na panelu předvoleb zvuku zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti podle svých preferencí. Případně můžete ke zvýšení nebo snížení hlasitosti mikrofonu použít také tlačítko hlasitosti na ovládacím panelu na kabelu náhlavní soupravy.

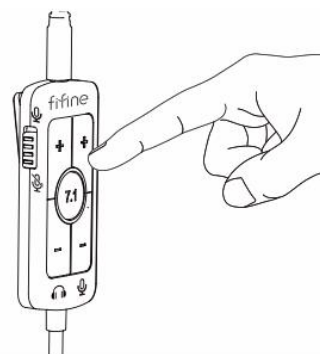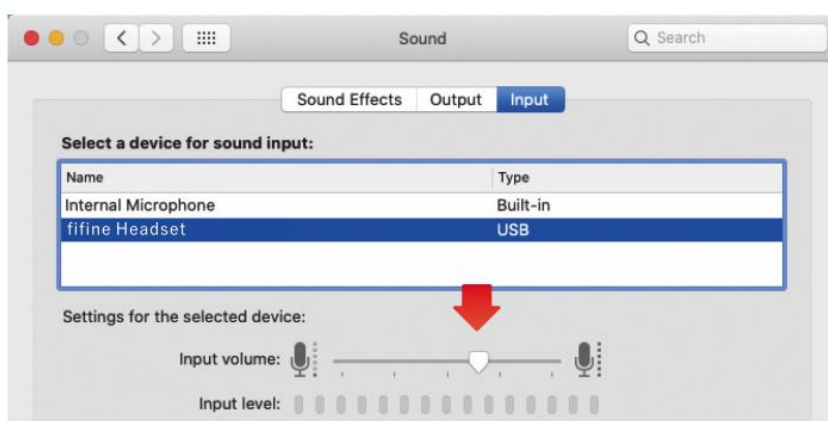

Důležité upozornění

Pokud má váš Mac pouze port USB-C, budete k připojení mikrofону potřebovat originální adaptér Apple USB-C na USB samici. Ujistěte se, že máte vhodný adaptér. Chcete-li navázat spojení, zapojte nejprve adaptér USB do počítače Mac a poté k němu připojte mikrofón. To vám umožní připojit mikrofón k počítači Mac a zajistit kompatibilitu s portem USB-C.



Tipy pro řešení problémů s počítačem Mac i Windows

1. Pokud počítač zobrazí hlášení, že nemůže identifikovat zařízení USB, zkuste restartovat počítač a znovu připojit náhlavní soupravu do portu USB v počítači. To může pomoci obnovit připojení USB a umožnit správné rozpoznání.
2. Pokud je náhlavní souprava rozpoznána, ale nevychází z ní žádný zvuk, zkontrolujte, zda je zapnutý systémový zvuk nebo hlasitost zvuku v konkrétních používaných aplikacích. Podle toho upravte nastavení hlasitosti, aby byl zajištěn výstup zvuku.
3. Pokud je mikrofón na náhlavní soupravě rozpoznán, ale nevychází z něj žádný zvuk, a počítač je spuštěn v systému Windows 10, přejděte do Nastavení a klikněte na možnost Soukromí. V nastavení Soukromí vyberte položku Mikrofón a ujistěte se, že je zapnutá možnost Povolit aplikacím přístup k mikrofónu. Po provedení změn restartujte počítač, aby se nastavení uplatnilo.

Důležité upozornění

Používání náhlavní soupravy

- Před spuštěním ztlumte hlasitost zvuku, abyste předešli případnému poškození uší. Po nastavení najděte vhodnou úroveň hlasitosti, která vyhovuje vašim potřebám.
- Správné nasazení náhlavní soupravy se řídí označením "L" a "R". Stranu "L" si nasadte na levé ucho a stranu "R" na pravé ucho, abyste zajistili správný stereofonní zvuk.
- Je důležité poslouchat hudbu při mírné hlasitosti, abyste předešli nepříznivým účinkům na sluch.
- Vyvarujte se dlouhodobého poslechu při vysoké hlasitosti, protože to může vést k poškození sluchu. Dělejte si přestávky a dopřejte svým uším odpočinek, abyste chránili svůj sluch.
- V hlučném prostředí může mít člověk tendenci zvýšit hlasitost, aby to kompenzoval. Pro vaši bezpečnost a vnímání okolí se však doporučuje udržovat hlasitost na takové úrovni, abyste stále slyšeli zvuky z okolí.
- Při nastavení příliš vysoké hlasitosti může zvuk ze sluchátek unikat a rušit okolí. Dbejte na to a nezvyšujte hlasitost na úroveň, která by mohla způsobit nepohodlí nebo obtěžování ostatních.

O bezpečnosti

- Vyvarujte se pádu, úderu nebo silným nárazům náhlavní soupravy, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Nepokoušejte se náhlavní soupravu bez povolení rozebírat, protože to může ovlivnit její funkčnost a vést ke ztrátě záruky.
- Neponořujte náhlavní soupravu do kapaliny ani ji nevystavujte působení vody. Poškození vodou může vést k trvalému poškození a nepoužitelnosti výrobku.
- K čištění výrobku nepoužívejte žíravé čisticí prostředky nebo oleje. Místo toho náhlavní soupravu jemně očistěte suchým hadříkem.

O umístění

Náhlavní soupravu můžete položit naplocho na stůl nebo použít stojan speciálně navržený pro tento účel. Náhlavní soupravu neumísťujte na následující místa:

- Na místech vystavených přímému slunečnímu záření, v blízkosti topných těles nebo na místech s extrémně vysokými teplotami. Teplo může poškodit součásti náhlavní soupravy.
- Prašné prostředí, ve kterém se mohou hromadit prachové částice a potenciálně ovlivňovat výkon náhlavní soupravy.
- Nestálé nebo nakloněné povrchy, které mohou způsobit pád nebo poškození náhlavní soupravy.
- Místa vystavená výrazným vibracím, které by mohly ovlivnit vnitřní součásti náhlavní soupravy.
- Místa s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny, protože vlhkost může poškodit náhlavní soupravu.

Specifikace

Název modelu:	H9
Konektor náhlavní soupravy:	USB + 3,5 mm Jack
Napájení:	5 V $\pm$ 0,25 V
Provozní proud:	200 mA
Vzorkovací frekvence náhlavní soupravy:	48 kHz
Frekvenční odezva náhlavní soupravy:	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonní prvek:	Kondenzátor
Citlivost mikrofonu:	-40 $\pm$ 3 dB
Polární vzor mikrofonu:	Všesměrové

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Sluchátka

Model / typ: Fífine H9

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 8.7.2023



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu

1. Čelenka je vyrobená z mäkkých a pohodlných materiálov.
2. Chrániče sluchu majú chladiace náušníky.
3. Odnímateľný všesmerový mikrofón má konštrukciu husieho krku, ktorú možno nastaviť a odpojiť.
4. Ovládanie na kábli obsahuje prepínač režimu priestorového zvuku 7.1, tlačidlá na nastavenie hlasitosti náhlavnej súpravy (+/-), tlačidlo na zapnutie/vypnutie mikrofónu a tlačidlá na nastavenie hlasitosti mikrofónu (+/-).
5. Prepínač režimu priestorového zvuku 7.1 môžete zapnúť/vypnúť stlačením tlačidla so svetelným indikátorom LED. Keď kontrolka svieti, režim je zapnutý, a keď nesvieti, režim je vypnutý. Zapnutie režimu zvyšuje pocit prítomnosti.
6. Tlačidlo hlasitosti náhlavnej súpravy +/- slúži na nastavenie hlasitosti náhlavnej súpravy.
7. Tlačidlo hlasitosti mikrofónu +/- slúži na nastavenie hlasitosti mikrofónu.
8. Tlačidlo zapnutia/vypnutia mikrofónu slúži na stlmenie/odstránenie mikrofónu.
9. Rozhranie 3,5 mm slúži na pripojenie náhlavnej súpravy k počítaču, telefónu, mixážnemu pultu a k dodanému riadiacemu zariadeniu USB.
10. Klip, ktorý sa dá pripevniť na oblečenie.
11. Rozhranie USB sa používa na pripojenie náhlavnej súpravy k počítaču, hernej konzole alebo konzole Xbox.

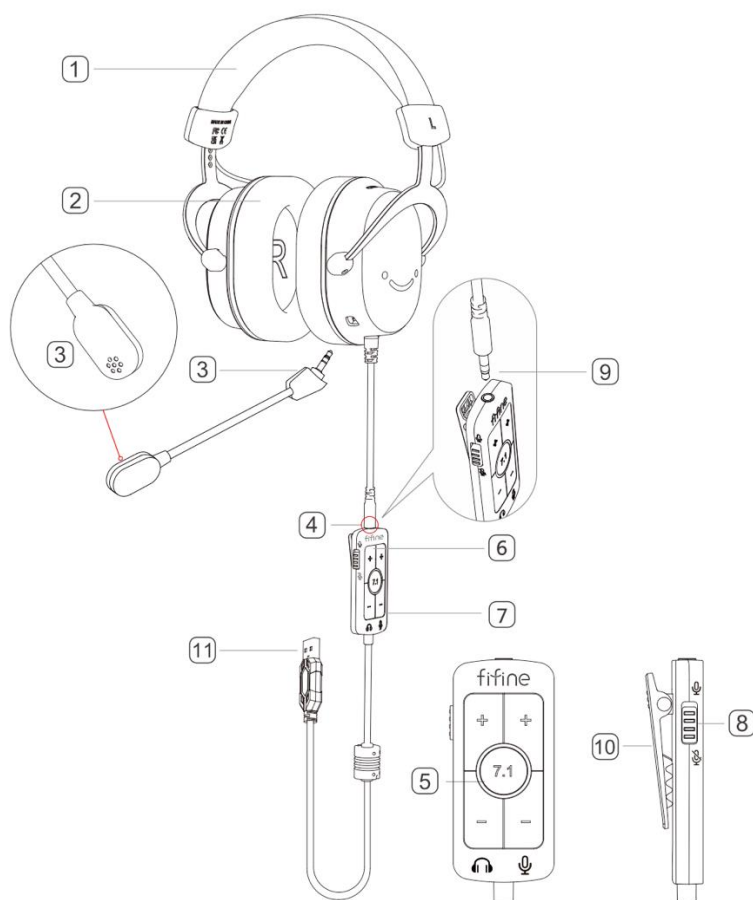

Balenie

1× herná náhlavná súprava USB

1× odnímateľný mikrofón

1x používateľská príručka


Funkcie slúchadiel

1. Slúchadlá poskytujú zvukový výkon pri vysokých, vysokých a nízkych tónoch.
2. Chrániče sluchu a čelenka sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči noseniu a pohodlné počas dlhšieho používania.
3. Čelenka je nastaviteľná a poskytuje používateľsky prívetivý dizajn, ktorý sa prispôsobí rôznym veľkostiam hlavy.
4. Náhlavná súprava má robustný dizajn a pohodlnú skladaciu konštrukciu na jednoduché skladovanie a prenášanie.
5. Ovládanie na kábli ponúka štyri funkcie v jednom, vrátane prepínača režimu priestorového zvuku 7.1, tlačidiel na nastavenie hlasitosti náhlavnej súpravy (+/-), tlačidla na zapnutie/vypnutie mikrofónu a tlačidiel na nastavenie hlasitosti mikrofónu (+/-).
6. Slúchadlá sú vybavené rozhraním USB, ktoré umožňuje jednoduché pripojenie k rôznym zariadeniam.

Pokyny na používanie


Nastavenie čelenky

Aby ste zaistili optimálnu kvalitu prenosu a maximálne pohodlie, nastavte si čelenku tak, aby vám správne sedela na hlave, pomocou zacvakávacieho mechanizmu umiestneného na ľavej aj pravej strane. Táto funkcia vám umožňuje jednoducho prispôbiť veľkosť čelenky pre bezpečné a pohodlné nosenie.

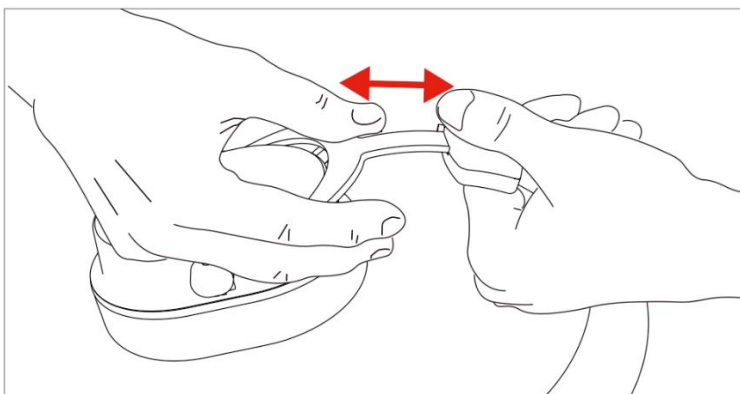


Inštalácia a odpojenie mikrofónu

Ak chcete odpojiť mikrofón od náhlavnej súpravy, jednoducho ho odpojte vytiahnutím smerom von. Tým sa mikrofón oddelí od náhlavnej súpravy. Keď chcete mikrofón znova pripojiť, vložte ho úplne do konektora mikrofónu, čím zabezpečíte bezpečné spojenie s náhlavnou súpravou. Nezabudnite dvakrát skontrolovať, či je mikrofón úplne zasunutý do konektora, aby sa zabezpečila jeho správna funkčnosť.

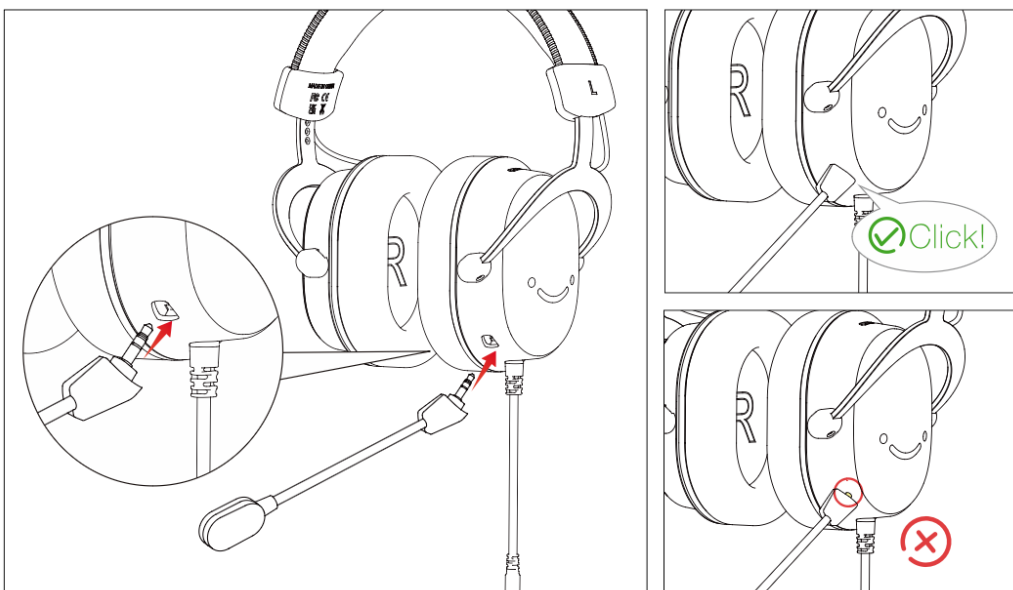


Pripojenie cez USB

Ak chcete vytvoriť pripojenie, uistite sa, že ste úplne zasunuli konektor USB do počítača, systému PS4/5 alebo konzoly Xbox. Zabezpečíte tak bezpečné a spoľahlivé spojenie medzi náhlavnou súpravou a zariadením.

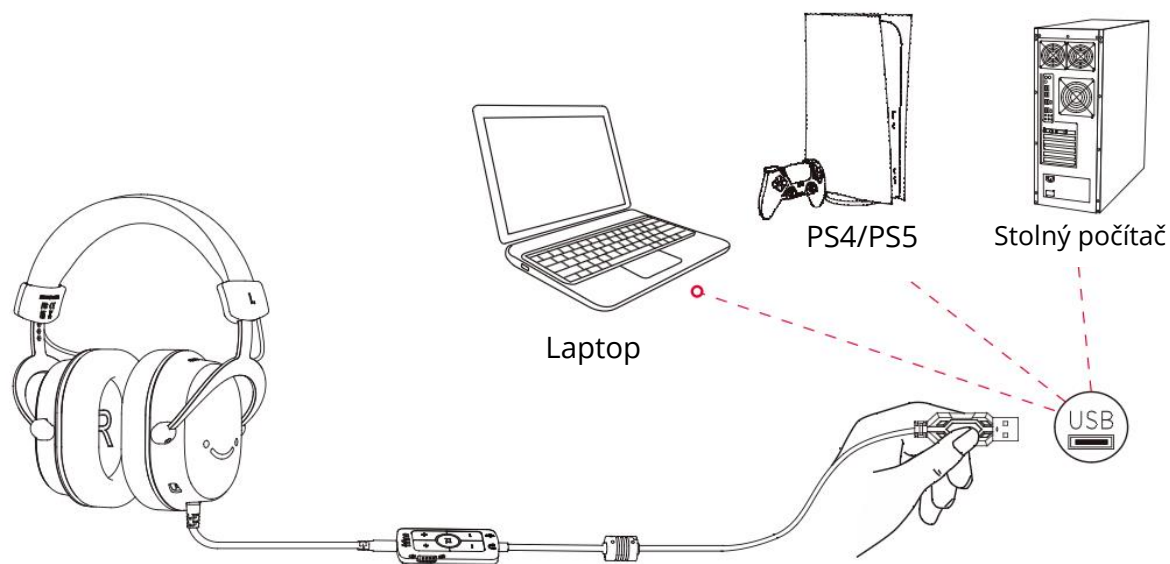


Pripojenie cez 3,5 mm jack

Rozhranie 3,5 mm možno pripojiť k zvukovej karte alebo k počítaču a počúvať výstupný zvuk. Pripojením náhlavnej súpravy k príslušnému portu budete môcť počuť výstupný zvuk zo zariadenia.

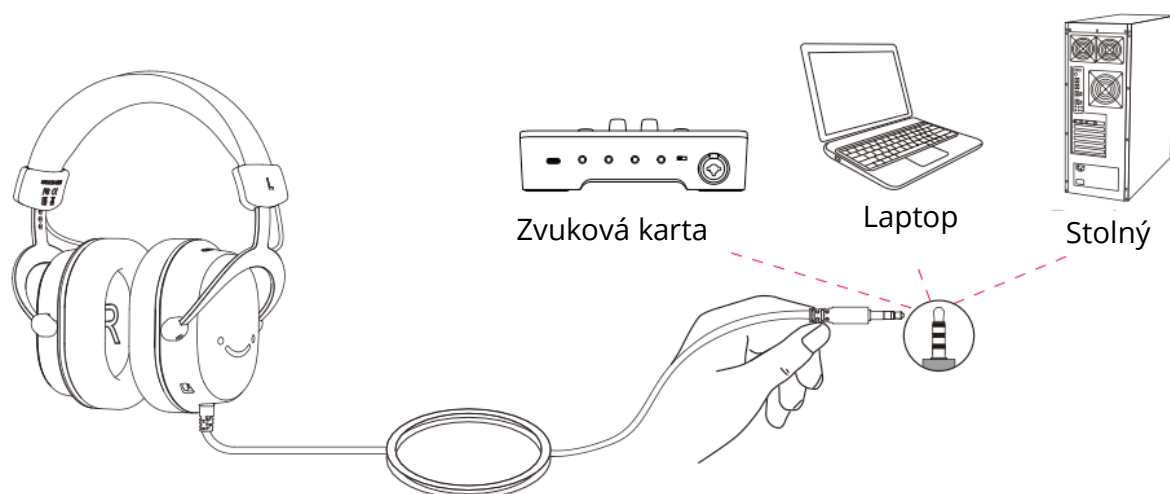

Zapnutie a vypnutie mikrofónu

Ak chcete stlmiť alebo zrušiť stlmenie mikrofónu, použite vypínač mikrofónu, ktorý sa nachádza na bočnej strane ovládača. Jednoduchým prepnutím prepínača zapnete alebo vypnete mikrofón, čím podľa potreby povolíte alebo zakážete jeho funkciu.


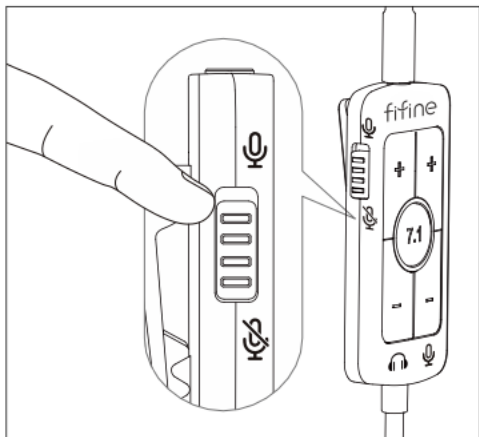


Používanie mikrofónu

Mikrofón na husom krku so všesmerovým snímacím vzorom poskytuje flexibilitu pri nastavovaní vzdialenosti aj uhla hovoriaceho podľa vašich preferencií. Polohu mikrofónu môžete jednoducho upraviť tak, aby ste dosiahli požadovanú vzdialenosť a uhol.

Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča umiestniť mikrofón mierne pod ústa, ideálne do vzdialenosti 2 až 3 cm. Okrem toho nastavenie mikrofónu v uhle 30 až 45 stupňov mimo osi vašich úst môže pomôcť minimalizovať zachytávanie praskajúcich zvukov.



Dodržiavaním týchto tipov môžete zabezpečiť čisté a kvalitné zachytenie zvuku a zároveň si zachovať pohodlie počas hlasovej komunikácie.

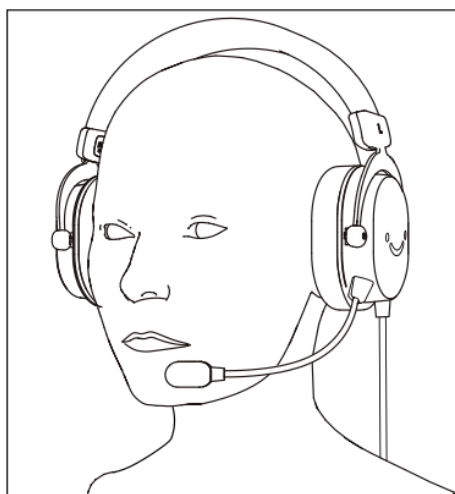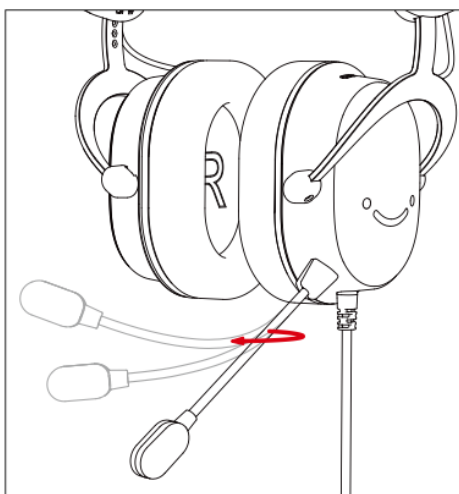

Používanie radovej kontroly


Prepínač priestorového zvuku 7.1

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať režim priestorového zvuku 7.1, stačí stlačiť prepínač, ktorý je sprevádzaný svetelným indikátorom. Keď sa kontrolka rozsvieti, znamená to, že je aktivovaný virtuálny režim 7.1. Naopak, keď kontrolka zhasne, znamená to, že virtuálny režim 7.1 je deaktivovaný. Prepínaním prepínača môžete jednoducho zapnúť alebo vypnúť priestorový zvuk 7.1 podľa svojich preferencií.

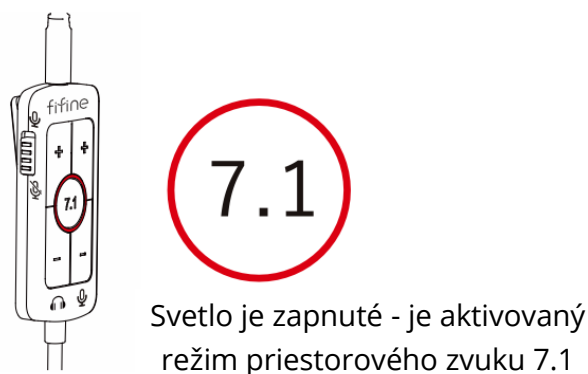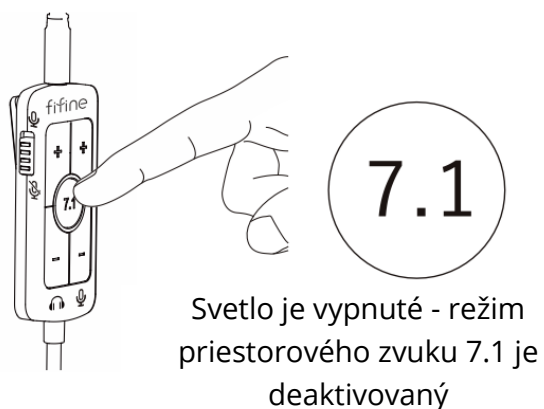

Ovládanie hlasitosti náhlavnej súpravy a mikrofónu


Ak chcete nastaviť hlasitosť náhlavnej súpravy alebo mikrofónu, použite na to určené tlačidlá. Stlačením tlačidla "+" zvýšite hlasitosť a stlačením tlačidla "-" hlasitosť znížite. Tieto tlačidlá umožňujú pohodlne a jednoducho ovládať úroveň hlasitosti náhlavnej súpravy aj mikrofónu, aby ste dosiahli požadovanú úroveň zvuku.

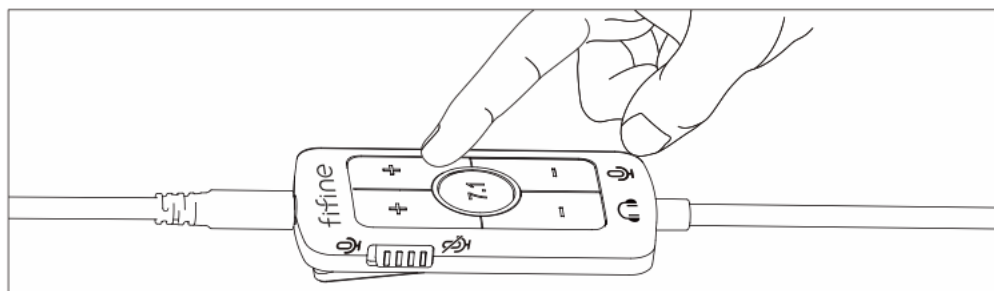


Pripojenie k počítaču so systémom Windows cez USB

Nastavenia náhlavnej súpravy


1. Pripojte koniec USB náhlavnej súpravy k portu USB na počítači/notebooku. Uistite sa, že ste ho úplne zapojili do správneho portu. Okrem toho sa uistite, že náhlavná súprava ani mikrofón nie sú vypnuté alebo stlmené.
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora, ktorá sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky. V kontextovej ponuke vyberte položku "Otvoriť nastavenia zvuku".

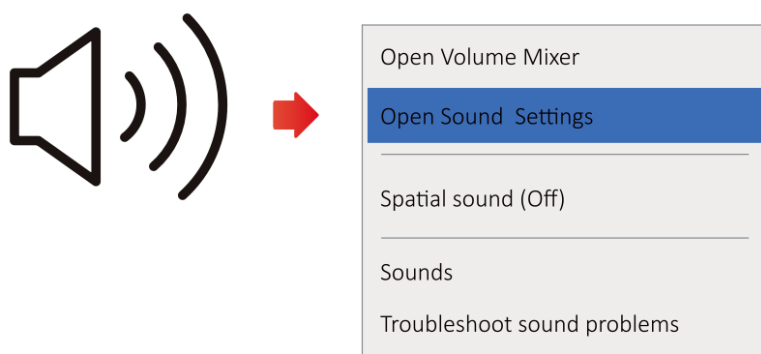



3. V okne Nastavenia zvuku vyhľadajte a kliknite na možnosť s názvom "Ovládací panel zvuku".

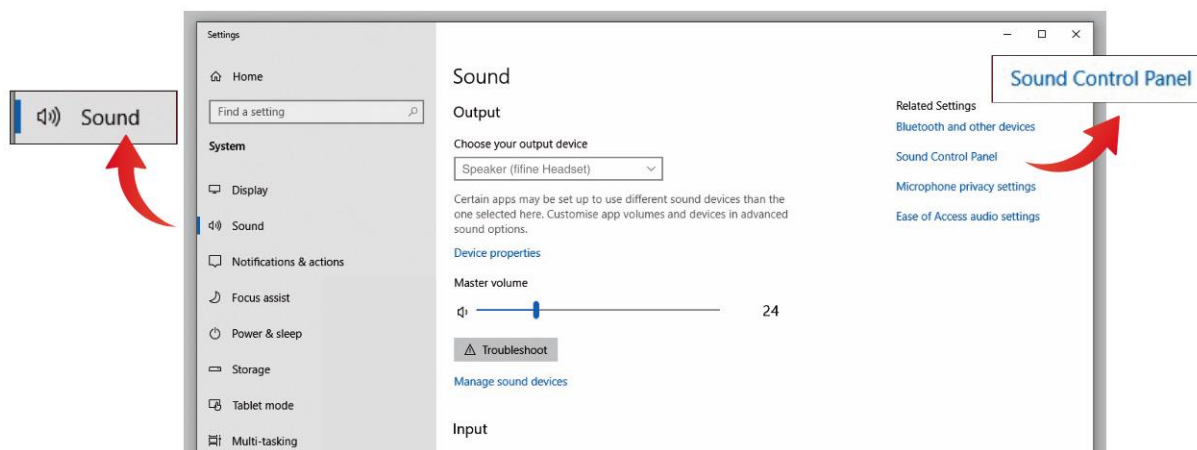

4. V ovládacom paneli zvuku prejdite na kartu "Prehrávanie". Vyhľadajte možnosť s označením "fifine Headset" a vyberte ju ako predvolené zariadenie na prehrávanie zvuku. Pri prehrávaní zvuku by sa mala zobrazíť ikona typu lišty, ktorá sa zmení na zelenú a bude poskakovať. Ak sa ikona nezmení, skúste resetovať počítač a znovu pripojiť náhlavnú súpravu k iným dostupným portom USB. Okrem toho skontrolujte, či je zapnutá hlasitosť zvuku.

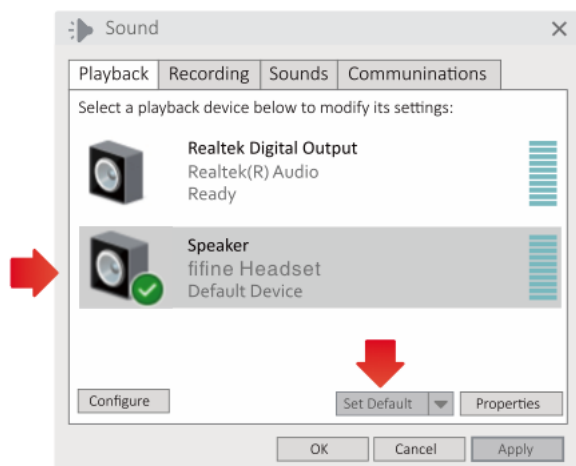


5. Ak chcete upraviť hlasitosť náhlavnej súpravy, dvakrát kliknite na možnosť "fifine Headset" v paneli ovládania zvuku. Tým sa otvorí okno Vlastnosti reproduktora. V okne Speaker Properties (Vlastnosti reproduktora) prejdite na kartu "Levels" (Úrovně). Zobrazí sa procesná lišta, ktorá vám umožní nastaviť hlasitosť náhlavnej súpravy. Potiahnutím procesnej lišty nahor alebo nadol primerane zvýšite alebo znížite hlasitosť náhlavnej súpravy. Alternatívne môžete hlasitosť náhlavnej súpravy nastaviť aj pomocou tlačidiel hlasitosti na riadkovom ovládaní náhlavnej súpravy.

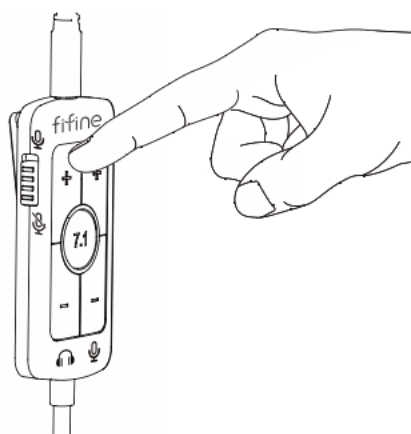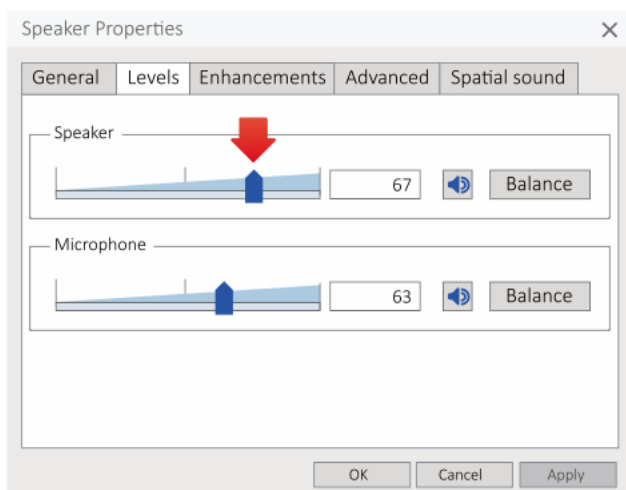


Nastavenia mikrofónu

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky a vyberte položku "Otvoriť nastavenia zvuku".

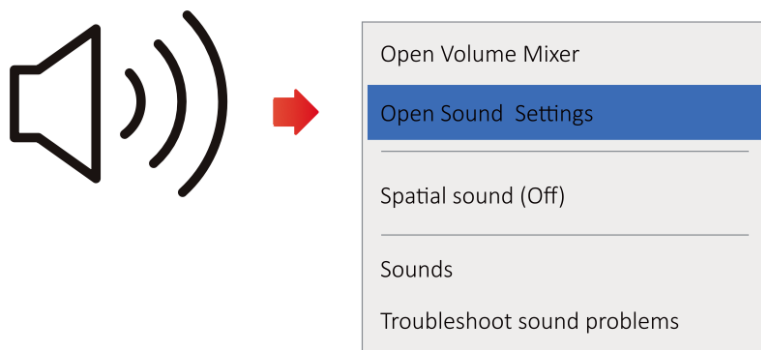



2. V okne Nastavenia zvuku kliknite na položku "Ovládací panel zvuku".

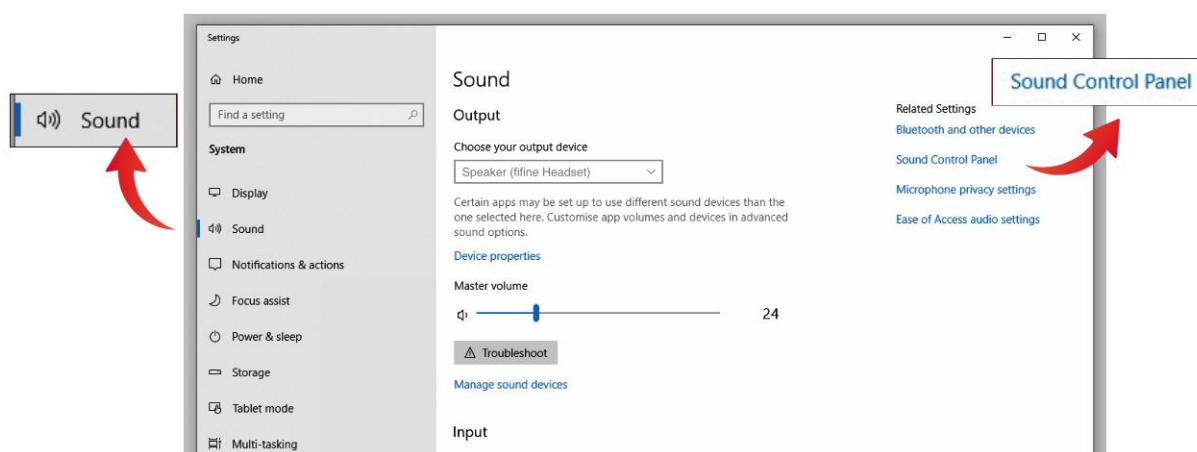

3. Ak chcete správne nastaviť mikrofón, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky a vyberte položku "Otvoriť nastavenia zvuku". V okne Nastavenia zvuku kliknite na odkaz "Ovládací panel zvuku". Prejdite na kartu "Recording" (Nahrávanie) a ako predvolené zariadenie vyberte "fifine Headset" (Päťdesiatpäť náhlavných súprav). Pri hovorení do mikrofónu skontrolujte, či sa na ňom nezobrazuje zelená a poskakujúca ikona typu pruhu, čo znamená správne zachytenie zvuku. Ak sa ikona nezmení, môžete skúsiť odstrániť problémy resetovaním počítača a opätovným pripojením náhlavnej súpravy k rôznym portom USB, uistením sa, že je mikrofón úplne zasunutý, a overením, či je zapnutá možnosť vypnutia zvuku na riadkovom ovládaní.




4. Ak chcete nastaviť hlasitosť mikrofónu, dvakrát kliknite na položku "fifine Headset" a otvorte okno Vlastnosti mikrofónu. V okne prejdite na záložku "Level" (Úroveň) a nájdite lištu procesu. Potiahnutím procesnej lišty zvýšte alebo znížte úroveň mikrofónu podľa svojich preferencií. Prípadne môžete hlasitosť mikrofónu nastaviť priamo pomocou tlačidla hlasitosti na riadkovom ovládaní náhlavnej súpravy. Podľa týchto krokov môžete ľahko nastaviť hlasitosť mikrofónu buď prostredníctvom okna Vlastnosti mikrofónu, alebo pomocou in-line ovládania pre optimálnu úroveň nahrávania.

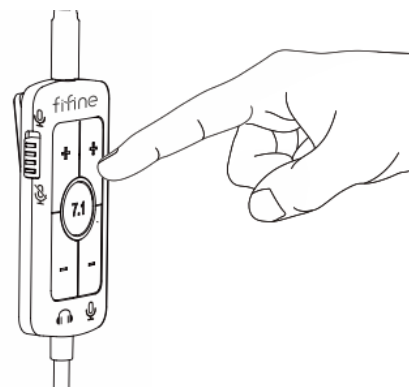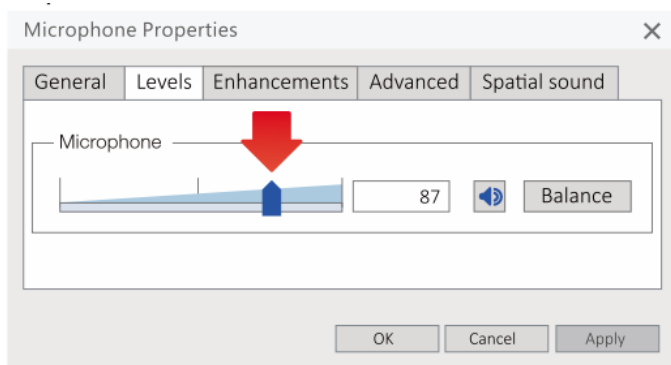

Pripojenie k počítaču Mac cez USB

Nastavenia náhlavnej súpravy



1. Pripojte koniec USB náhlavnej súpravy k príslušnému portu USB na počítači/notebooku a zaistite bezpečné a úplne zasunuté pripojenie. Uistite sa tiež, že náhlavná súprava ani mikrofón nie sú vypnuté alebo stlmené.
2. V počítači/notebooku prejdite do časti Predvoľby systému.

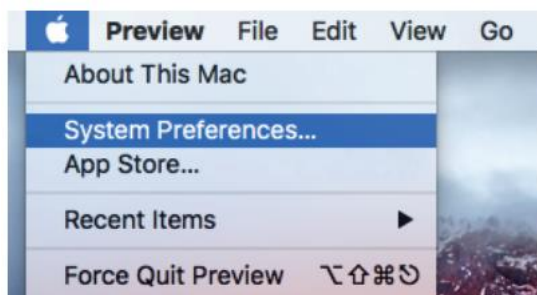

3. V časti Predvoľby systému vyhľadajte možnosť Zvuk a kliknite na ňu, čím otvoríte panel predvolieb zvuku.




4. Na paneli s nastaveniami zvuku kliknite na kartu "Výstup". Uistite sa, že ako predvolené výstupné zariadenie je vybratá možnosť "fifine Headset". Ak chcete upraviť hlasitosť náhlavnej súpravy, môžete potiahnutím lišty priebehu zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti podľa svojich preferencií. Okrem toho môžete na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti náhlavnej súpravy použiť aj tlačidlo hlasitosti na riadkovom ovládaní náhlavnej súpravy.

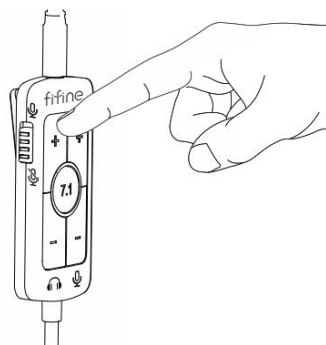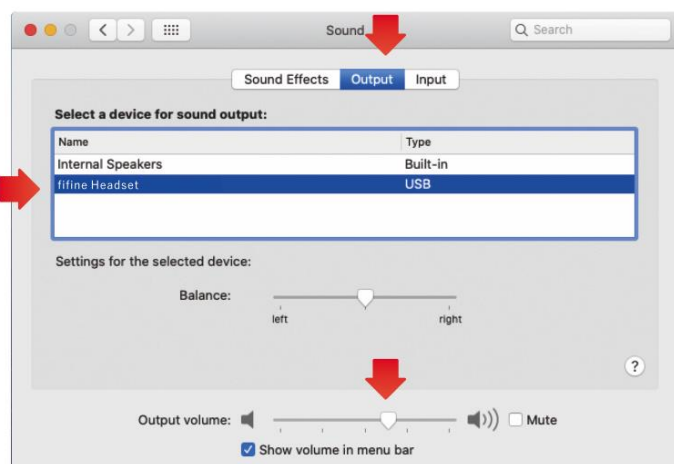

Nastavenia mikrofónu


1. V počítači/notebooku prejdite do časti Predvoľby systému.

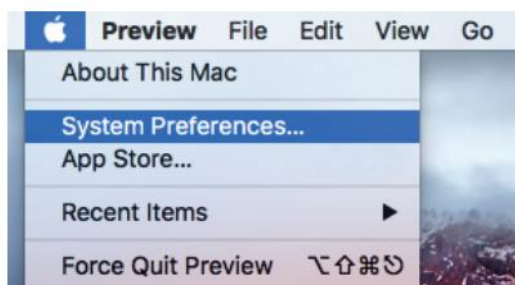



2. V časti Predvoľby systému vyhľadajte možnosť Zvuk a kliknite na ňu, čím otvoríte panel predvolieb zvuku.



3. Ak chcete nakonfigurovať vstupné nastavenia mikrofónu, kliknite na kartu "Input" (Vstup) na paneli s nastaveniami zvuku a uistite sa, že ako predvolené vstupné zariadenie je vybratá možnosť "fifine Headset". Pri hovorení do mikrofónu sledujte merač vstupnej úrovne a overte, či sa pohybuje, čo znamená, že mikrofón zachytáva zvuk. Ak sa merač vstupnej úrovne nemení, môžete problém vyriešiť vyskúšaním nasledujúcich krokov: a) Resetujte počítač a opätovne zapojte náhlavnú súpravu do rôznych dostupných portov USB. b) Skontrolujte, či je mikrofón úplne zasunutý do náhlavnej súpravy. c) Uistite sa, že je zapnutá možnosť vypnutia zvuku pomocou ovládania na linke náhlavnej súpravy. Dodržiavaním týchto krokov a možností riešenia problémov môžete správne nakonfigurovať vstup mikrofónu a vyriešiť prípadné problémy.

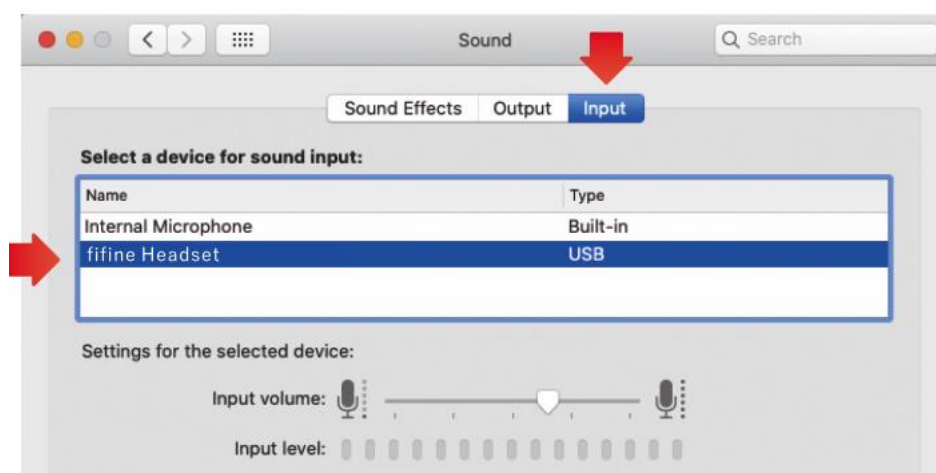

4. Ak chcete upraviť hlasitosť mikrofónu, môžete na paneli predvolieb zvuku potiahnuť lištu priebehu a zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti podľa svojich preferencií. Prípadne môžete na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti mikrofónu použiť aj tlačidlo hlasitosti na riadkovom ovládaní náhlavnej súpravy.

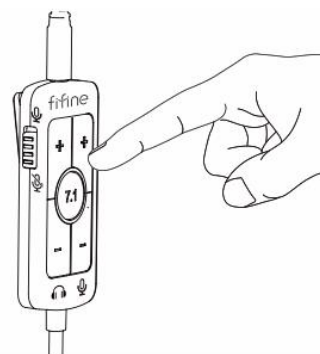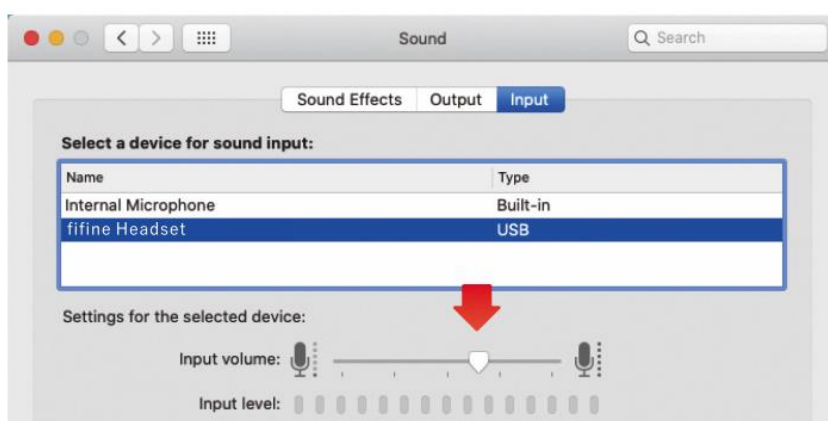

Dôležité upozornenie

Ak má váš Mac iba port USB-C, na pripojenie mikrofónu budete potrebovať originálny adaptér Apple USB-C na USB female. Uistite sa, že máte vhodný adaptér. Ak chcete vytvoriť pripojenie, najprv pripojte adaptér USB k počítaču Mac a potom k nemu pripojte mikrofón. To vám umožní pripojiť mikrofón k počítaču Mac a zabezpečiť kompatibilitu s portom USB-C.



Tipy na riešenie problémov pre počítače Mac aj Windows

1. Ak počítač zobrazí hlásenie, že nedokáže identifikovať zariadenia USB, skúste reštartovať počítač a opätovne zapojiť náhlavnú súpravu do portu USB v počítači. To môže pomôcť obnoviť pripojenia USB a umožniť ich správne rozpoznanie.
2. Ak je náhlavná súprava rozpoznaná, ale nevychádza z nej žiadny zvuk, skontrolujte, či je zapnutý systémový zvuk alebo hlasitosť zvuku v konkrétnych používaných aplikáciách. Podľa toho upravte nastavenia hlasitosti, aby ste zabezpečili výstup zvuku.
3. Ak je mikrofón na náhlavnej súprave rozpoznaný, ale nevychádza z neho žiadny zvuk a váš počítač je spustený v systéme Windows 10, prejdite do Nastavení a potom kliknite na položku Súkromie. V nastavení Súkromie vyberte položku Mikrofón a uistite sa, že je zapnutá možnosť Povoľiť aplikáciám prístup k mikrofónu. Po vykonaní zmien reštartujte počítač, aby sa nastavenia uplatnili.

Dôležité upozornenie

Používanie náhlavnej súpravy

- Pred spustením znížte hlasitosť zvuku, aby ste predišli prípadnému poškodeniu uší. Po nastavení nájdite vhodnú úroveň hlasitosti, ktorá vyhovuje vašim potrebám.
- Správne nasadte náhlavnú súpravu podľa označenia "L" a "R". Stranu "L" umiestnite na ľavé ucho a stranu "R" na pravé ucho, aby ste zaistili správny stereofónny zvuk.
- Je dôležité počúvať hudbu pri miernej hlasitosti, aby ste predišli nepriaznivým účinkom na sluch.
- Vyhnite sa dlhodobému počúvaniu pri vysokej hlasitosti, pretože to môže viesť k poškodeniu sluchu. V záujme ochrany sluchu si robte prestávky a nechajte uši odpočívať.
- V hlučnom prostredí môže byť tendencia zvýšiť hlasitosť, aby sa to kompenzovalo. V záujme vašej bezpečnosti a vnímania okolia sa však odporúča udržiavať hlasitosť na takej úrovni, aby ste stále počuli zvuky z okolia.
- Ak je hlasitosť nastavená príliš vysoko, zvuk môže zo slúchadiel unikať a rušiť okolie. Dbajte na to a nezvyšujte hlasitosť na úroveň, ktorá by mohla spôsobiť nepohodlie alebo obťažovanie ostatných.

O bezpečnosti

- Vyvarujte sa pádu, úderu alebo silným nárazom náhlavnej súpravy, pretože to môže spôsobiť poškodenie výrobku.
- Nepokúšajte sa náhlavnú súpravu rozoberať bez oprávnenia, pretože to môže ovplyvniť jej funkčnosť a zrušiť platnosť záruky.
- Náhlavnú súpravu neponárajte do kvapaliny ani ju nevystavujte pôsobeniu vody. Poškodenie vodou môže viesť k trvalému poškodeniu a znefunkčneniu výrobku.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky alebo oleje. Namiesto toho náhlavnú súpravu jemne vyčistite suchou handričkou.

O umiestnení

Náhlavnú súpravu môžete umiestniť naplocho na stôl alebo použiť stojan špeciálne navrhnutý na tento účel. Náhlavnú súpravu neumiestňujte na nasledujúce miesta:

- Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti vykurovacích telies alebo na miestach s extrémne vysokými teplotami. Teplo môže poškodiť komponenty náhlavnej súpravy.
- Prašné prostredie, v ktorom sa môžu hromadiť prachové častice a potenciálne ovplyvňovať výkon náhlavnej súpravy.
- Nestacionárne alebo naklonené povrchy, ktoré môžu spôsobiť pád alebo poškodenie náhlavnej súpravy.
- Oblasti vystavené výrazným vibráciám, ktoré by mohli ovplyvniť vnútorné komponenty náhlavnej súpravy.
- Miesta s vysokou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, pretože vlhkosť môže poškodiť náhlavnú súpravu.

Špecifikácia

Názov modelu:	H9
Konektor náhlavnej súpravy:	USB + 3,5 mm jack
Napájanie:	5 V $\pm$ 0,25 V
Prevádzkový prúd:	200 mA
Vzorkovacia frekvencia náhlavnej súpravy:	48 kHz
Frekvenčná odozva náhlavnej súpravy:	20 Hz - 20 kHz
Mikrofónový prvok:	Kondenzátor
Citlivosť mikrofónu:	-40 $\pm$ 3 dB
Polárny vzor mikrofónu:	Všesmerové

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obraťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a stárnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné zárenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (včetně blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Slúchadlá

Model/typ: Fífine H9

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/30/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 8.7.2023



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson kiemelt figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Termék leírása

1. A fejpánt puha és kényelmes anyagokból készült.
2. A fülvédő hűsítő fülpárnákkal rendelkezik.
3. A levehető omnidirekcionális mikrofon hattyúnyak kialakítású, amely állítható és levehető.
4. Az in-line vezérlő tartalmaz egy kapcsolót a 7.1 térhatású hangzásmódhoz, gombokat a fejhallgató hangerejének beállításához (+/-), egy gombot a mikrofon be/kikapcsolásához, valamint gombokat a mikrofon hangerejének beállításához (+/-).
5. A 7.1 térhatású hangzás üzemmód kapcsolója a LED-es fényjelzővel ellátott gomb megnyomásával kapcsolható be/ki. Ha a fény világít, az üzemmód aktív, ha a fény kialszik, az üzemmód inaktív. A mód bekapcsolása fokozza a jelenlét érzetét.
6. A fejhallgató hangereje +/- gomb a fejhallgató hangerejének beállítására szolgál.
7. A mikrofon hangereje +/- gomb a mikrofon hangerejének beállítására szolgál.
8. A mikrofon ki/bekapcsoló gomb a mikrofon némítására/lekapcsolására szolgál.
9. A 3,5 mm-es interfész a fejhallgató számítógéphez, telefonhoz, keverőpulthoz és a mellékelt USB-s in-line vezérlőhöz való csatlakoztatására szolgál.
10. Ruházatra rögzíthető klipsz.
11. Az USB-csatlakozót a fejhallgató és a számítógép, játékkonzol vagy Xbox csatlakoztatására használják.

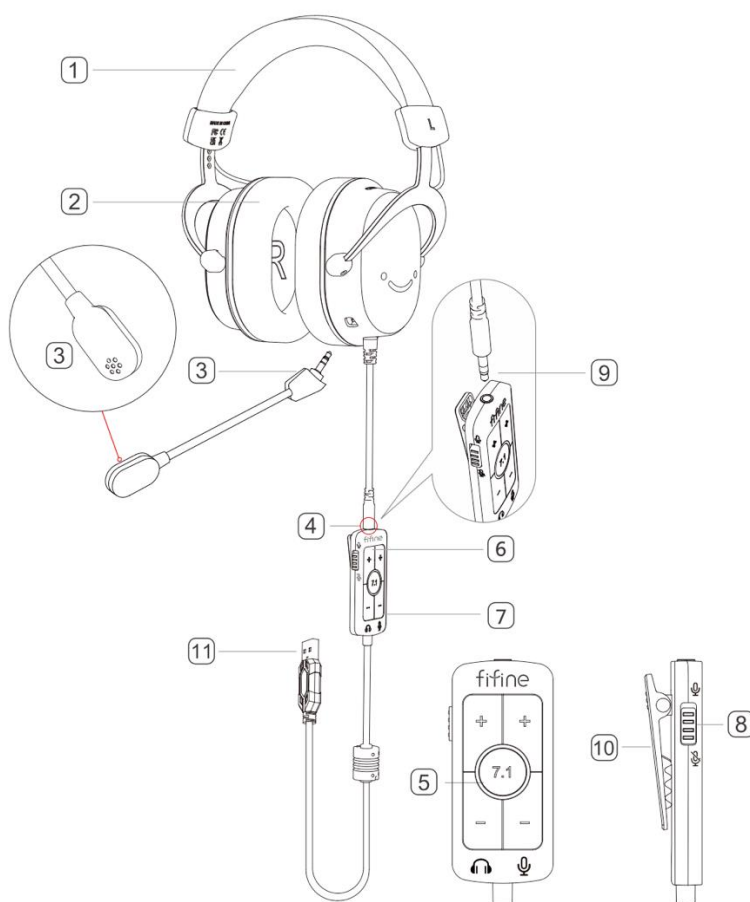

A csomagbam

1× USB gamer fejhallgató

1× levehető mikrofon

1x felhasználói kézikönyv


Fejhallgató jellemzői

1. A fejhallgató hangteljesítményt nyújt a magas, az alt és a mély hangokon.
2. A fülvédőt és a fejpántot úgy tervezték, hogy kopásálló és kényelmes legyen hosszabb használat során.
3. A fejpánt állítható, így felhasználóbarát kialakítású, amely különböző fejméretekhez igazodik.
4. A fejhallgató robusztus kialakítású és kényelmes, összecusukható konstrukcióval rendelkezik a könnyű tárolás és hordozhatóság érdekében.
5. Az in-line vezérlő négy funkciót kínál egyben, beleértve a 7.1 térhatású hangzásmód kapcsolót, a fejhallgató hangerejének beállítására szolgáló gombokat (+/-), a mikrofon be- és kikapcsolására szolgáló gombot, valamint a mikrofon hangerejének beállítására szolgáló gombokat (+/-).
6. A fejhallgató USB-eszköz interfésszel van ellátva, így könnyen csatlakoztatható különböző eszközökhöz.

Használati útmutató


A fejpánt beállítása

Az optimális átviteli minőség és a maximális kényelem biztosítása érdekében állítsa a fejpántot a fejére a bal és a jobb oldalon található pattintható reteszelő mechanizmus segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi a fejpánt méretének egyszerű testreszabását a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében.

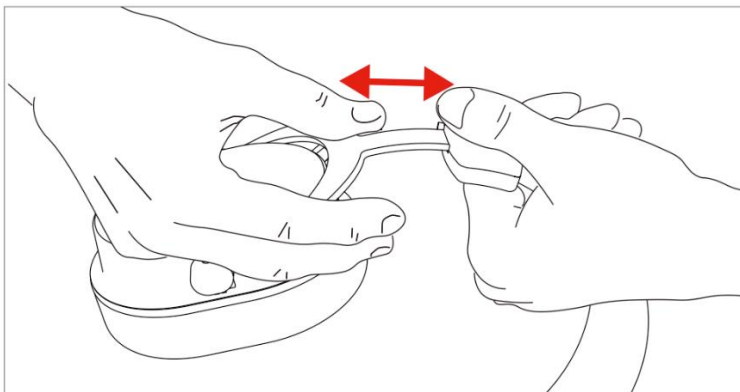


A mikrofon beszerelése és levétele

A mikrofon leválasztásához egyszerűen húzza ki a mikrofont a fejhallgatóból. Ezáltal a mikrofon elválk a fejhallgatótól. Ha újra fel szeretné csatlakoztatni a mikrofont, helyezze be teljesen a mikrofoncsatlakozóba, így biztosítva a biztonságos kapcsolatot a fejhallgatóval. Ne felejtse el kétszer is ellenőrizni, hogy a mikrofon teljesen be van-e dugva a csatlakozóba a megfelelő működés biztosítása érdekében.

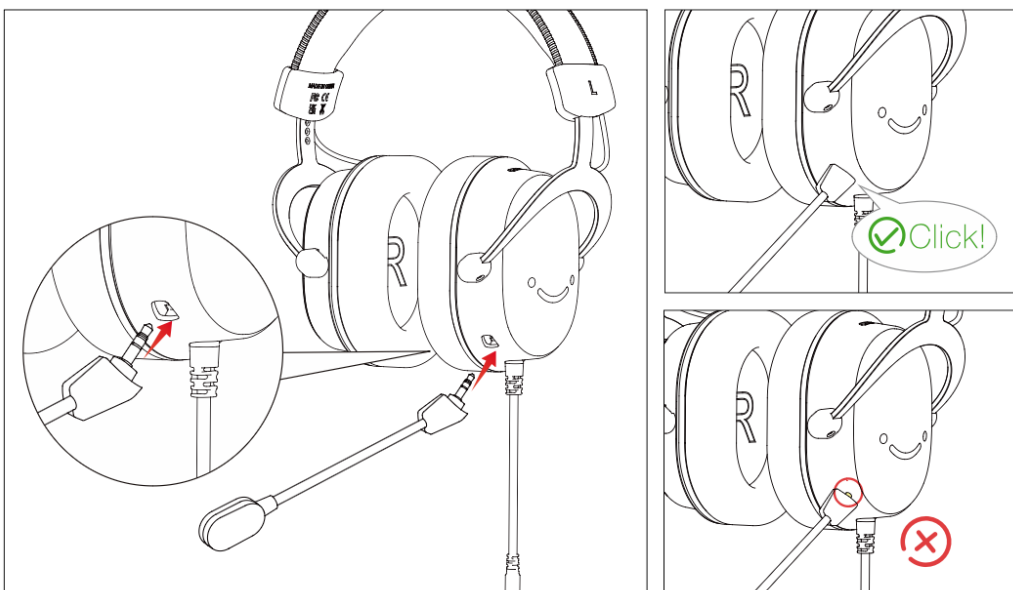


Csatlakozás USB-n keresztül

A kapcsolat létrehozásához győződjön meg róla, hogy az USB-csatlakozót teljesen bedugta a számítógépbe, PS4/5-be vagy Xboxba. Ez biztosítja a biztonságos és megbízható kapcsolatot a fejhallgató és az eszköz között.

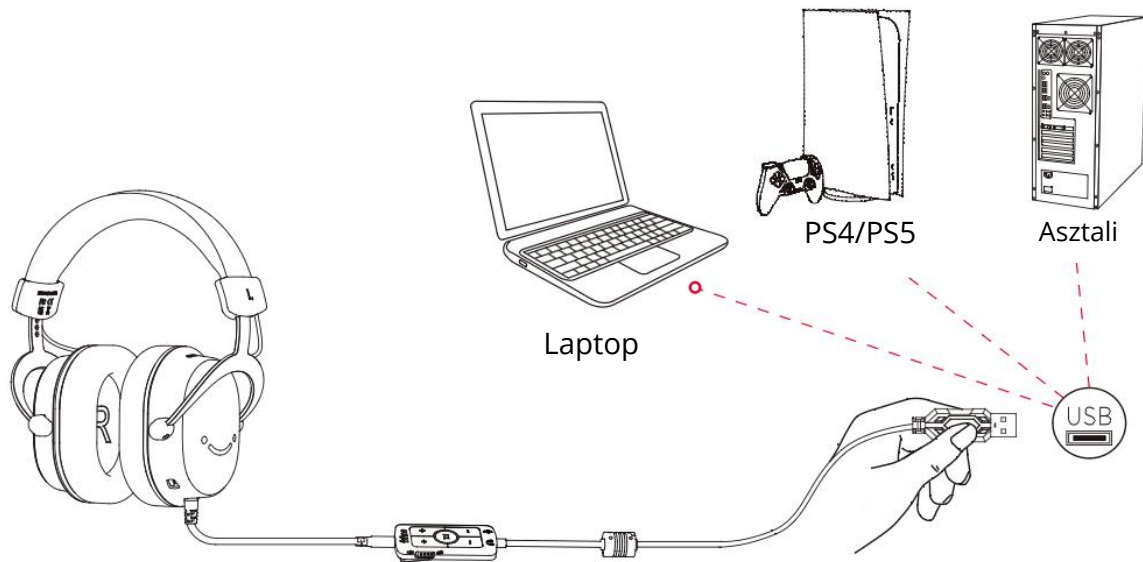


Csatlakozás 3,5 mm-es jack csatlakozón keresztül

A 3,5 mm-es interfész csatlakoztatható a hangkártyához vagy a számítógéphez a kimeneti hang meghallgatásához. A fejhallgatót a megfelelő porthoz csatlakoztatva hallhatja az eszköz kimeneti hangját.

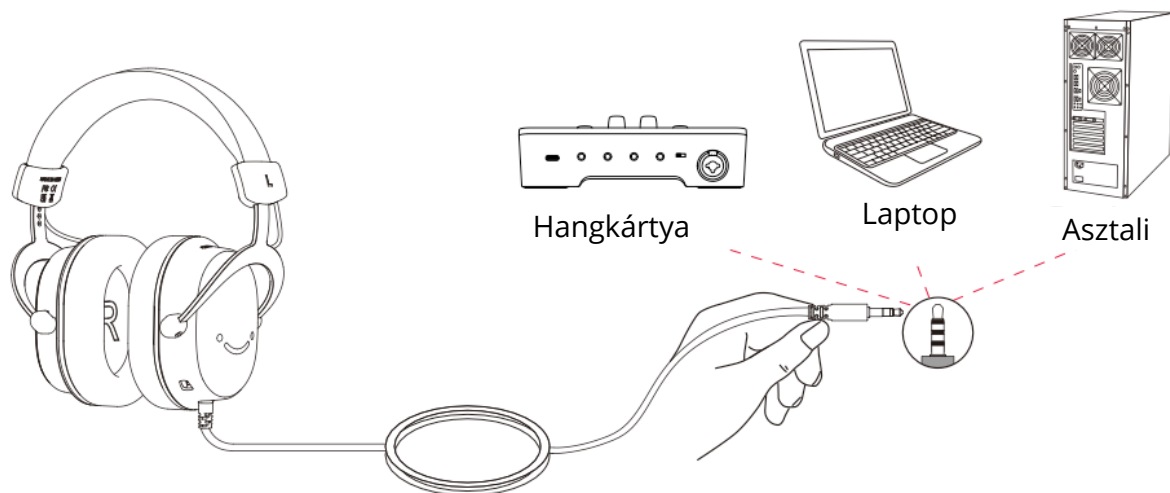

Mikrofon be- és kikapcsolása

A mikrofon elnémításához vagy kikapcsolásához használja a mikrofon be-/kikapcsoló kapcsolót, amely az in-line vezérlő oldalán található. A mikrofon be- vagy kikapcsolásához egyszerűen kapcsolja át a kapcsolót, és ezzel tetszés szerint engedélyezi vagy letiltja a mikrofon működését.


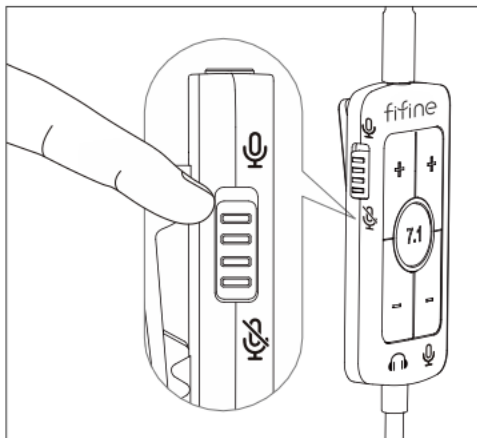


Mikrofon használata

Az omnidirekcionális hangfelvételi mintázatú hattyúnyakmikrofonnál rugalmasan beállítható a beszéd távolság és a szög az Ön preferenciáinak megfelelően. A mikrofon helyzetét könnyen módosíthatja a kívánt távolság és szög elérése érdekében.

Az optimális teljesítmény érdekében ajánlott a mikrofont kissé a szája alatt, ideális esetben 2-3 centiméteres távolságban elhelyezni. Ezenkívül, ha a mikrofont a szájtól 30-45 fokos szögben, a tengelytől távolabb állítja be, az segíthet a pattogó hangok felvételének minimalizálásában.


Az alábbi tippek betartásával biztosíthatja a tiszta és jó minőségű hangrögzítést, miközben a hangkommunikáció során is megőrizheti a kényelmet.

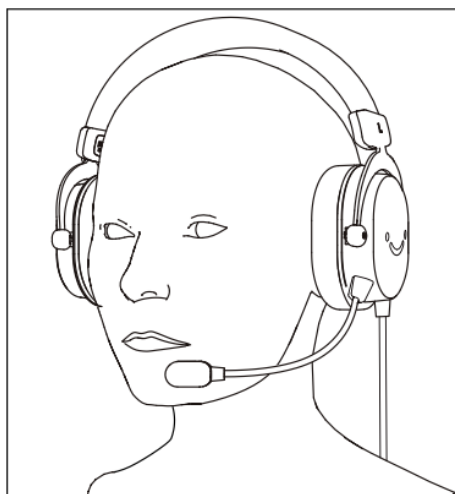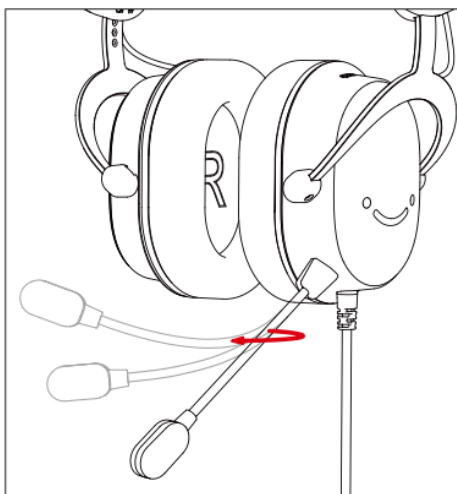


In-Line vezérlés használata

7.1 Térhangzás kapcsoló

A 7.1-es térhatású hangzásmód aktiválásához vagy kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg a kapcsolót, amelyet egy fényjelzés kísér. Ha a jelzőfény világít, az azt jelzi, hogy a 7.1-es virtuális mód aktiválva van. Ezzel szemben, amikor a fény kialszik, azt jelzi, hogy a virtuális 7.1-es üzemmód ki van kapcsolva. A kapcsoló átkapcsolásával könnyedén engedélyezheti vagy letilthatja a 7.1-es térhatású hangzás élményét, tetszése szerint.

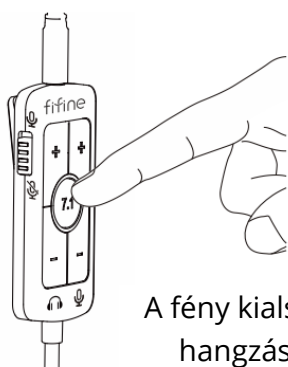


A fény kialszik - a 7.1 surround hangzás üzemmód ki van kapcsolva.



A fény bekapcsol - a 7.1 surround hangzásmód aktiválva van

Fejhallgató és mikrofon hangerőszabályzó


A fejhallgató vagy a mikrofon hangerejének beállításához használja a kijelölt gombokat. A hangerő növeléséhez nyomja meg a "+" gombot, a hangerő csökkentéséhez pedig a "-" gombot. Ezekkel a gombokkal kényelmesen és egyszerűen szabályozhatja mind a fejhallgató, mind a mikrofon hangerejét a kívánt hangszint elérése érdekében.

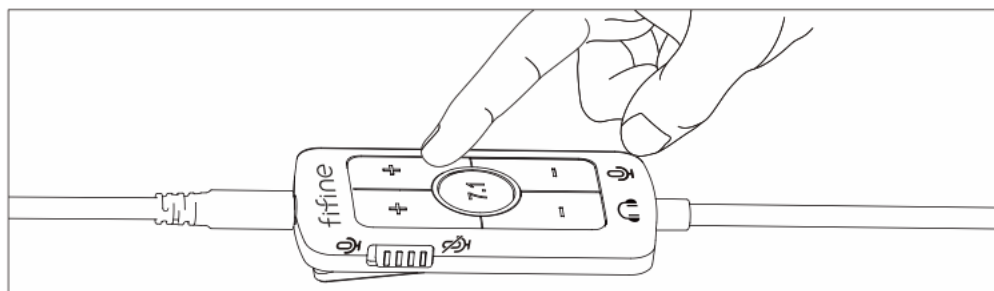


Csatlakozás Windows számítógéphez USB-n keresztül

Fejhallgató beállítások


1. Csatlakoztassa a fejhallgató USB-csatlakozóját a PC/Laptop USB-portjához. Győződjön meg róla, hogy biztosan a megfelelő portba csatlakoztatta. Továbbá győződjön meg arról, hogy sem a fejhallgató, sem a mikrofon nincs kikapcsolva vagy elnémítva.
2. Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb alsó sarkában található hangszóró ikonra. A kontextusmenüből válassza az "Open Sound Settings" lehetőséget.

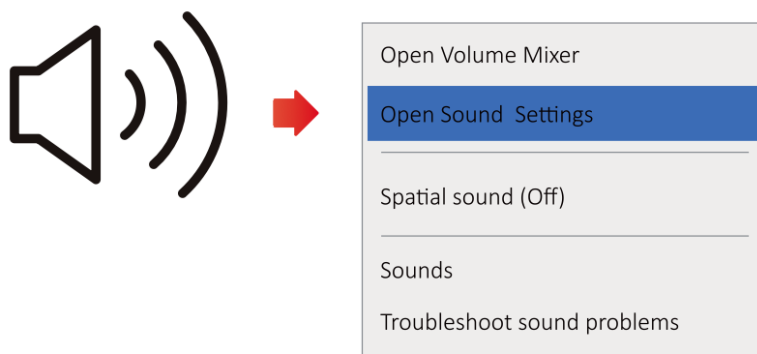



3. A Sound ablakban keresse meg és kattintson a "Sound Control Panel" feliratú lehetőségre.

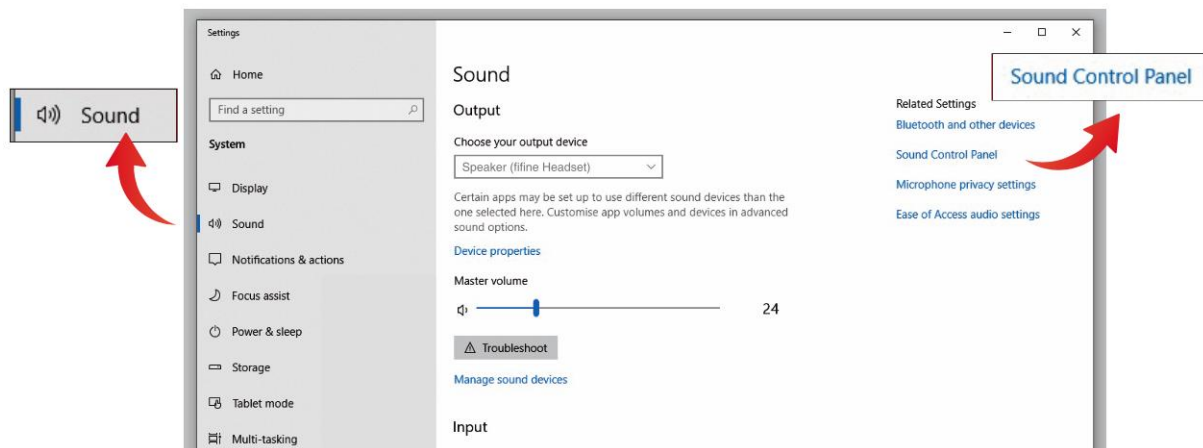

4. A hangvezérlőpultban navigáljon a "Playback" fülre. Keresse meg a "fifine Headset" feliratú opciót, és válassza ki a hanglejátszás alapértelmezett eszközeként. A hang lejátszásakor egy zöldre színeződő és pattogó sávszerű ikont kell látnia. Ha az ikon nem változik, próbálja meg újraindítani a számítógépet, és csatlakoztassa újra a headsetet különböző elérhető USB-portokhoz. Továbbá győződjön meg arról, hogy a hangerő be van kapcsolva.

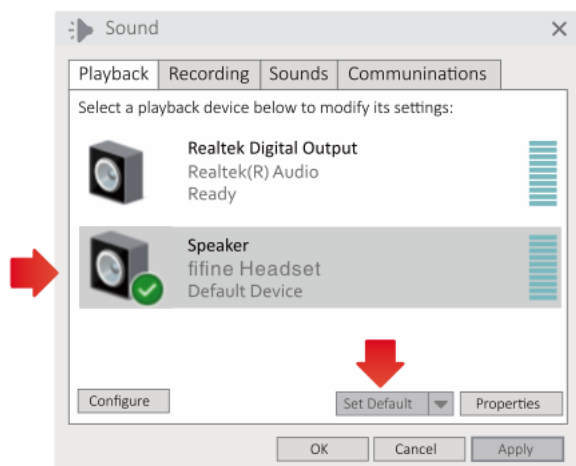


5. A fejhallgató hangerejének beállításához kattintson duplán a "fifine Headset" opcióra a hangvezérlő panelen. Ez megnyitja a Hangszóró tulajdonságai ablakot. A Speaker Properties ablakban navigáljon a "Levels" fülre. Ekkor megjelenik egy folyamatjelző sáv, amely lehetővé teszi a fejhallgató hangerejének beállítását. Húzza felfelé vagy lefelé a sávot a fejhallgató hangerejének megfelelő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Alternatívaként a fejhallgató hangerejét a fejhallgató beépített vezérlőjén található hangerőgombok segítségével is beállíthatja.

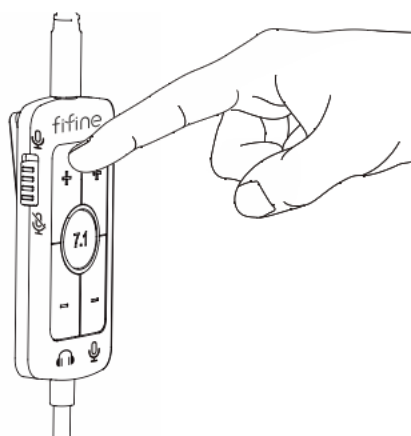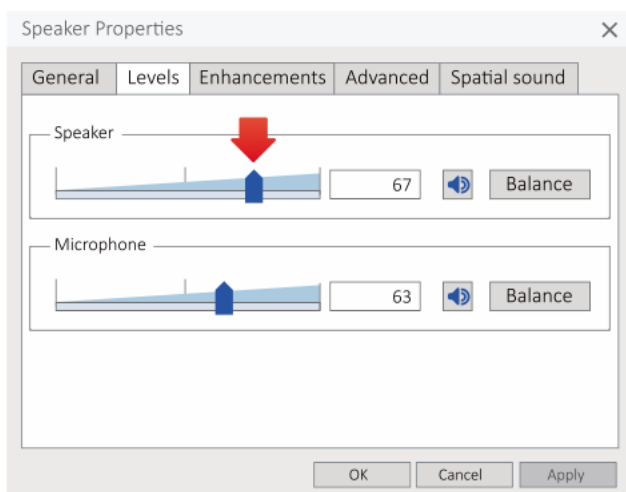


Mikrofon beállítások

1. Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszóró ikonra, és válassza az "Open Sound Settings" lehetőséget.

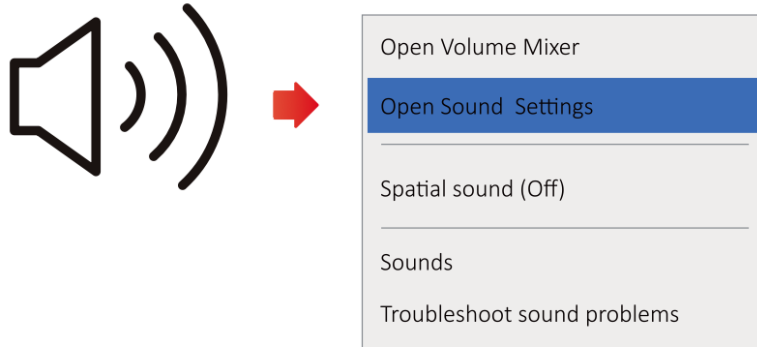



2. A Sound ablakban kattintson a "Sound Control Panel" opcióra.

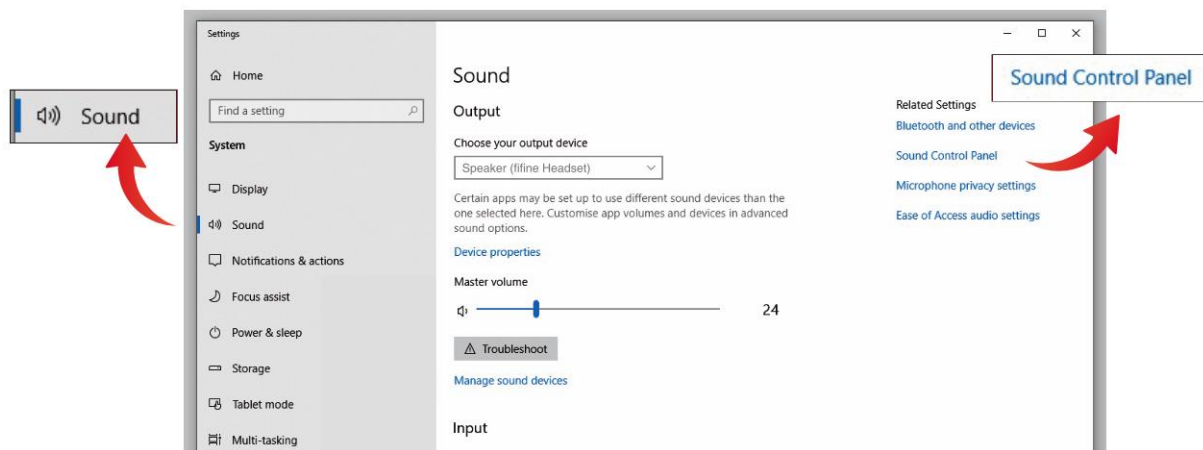

3. A mikrofon megfelelő beállításához kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszóró ikonra, és válassza az "Open Sound Settings" lehetőséget. A Sound ablakban kattintson a "Sound Control Panel" hivatkozásra. Navigáljon a "Recording" fülre, és válassza ki alapértelmezett eszközként a "fifine Headset"-et. Amikor a mikrofonba beszél, ellenőrizze, hogy megjelenik-e egy zöld és pattogó sáv típusú ikon, ami a megfelelő hangrögzítést jelzi. Ha az ikon változatlan marad, megpróbálhatja a hibaelhárítást a számítógép alaphelyzetbe állításával és a fejhallgató újbóli csatlakoztatásával különböző USB-portokhoz, a mikrofon teljes behelyezését biztosításával, valamint annak ellenőrzésével, hogy az in-line vezérlőn a némítás feloldása opció be van-e kapcsolva.




4. A mikrofon hangerejének beállításához kattintson duplán a "fifine Headset"-re a "Microphone Properties" ablak megnyitásához. Az ablakban navigáljon a "Levels" fülre, és keresse meg a folyamatsávot. Húzza a sávot, hogy növelje vagy csökkentse a mikrofon hangerejét az Ön preferenciáinak megfelelően. Alternatív megoldásként a mikrofon hangerejét közvetlenül is beállíthatja a fejhallgató beépített vezérlőjének hangerőszabályzó gombjával. Ha ezeket a lépéseket követi, könnyen beállíthatja a mikrofon hangerejét akár a Microphone Properties ablakon keresztül, akár az in-line vezérlő segítségével az optimális felvételi szinthez.

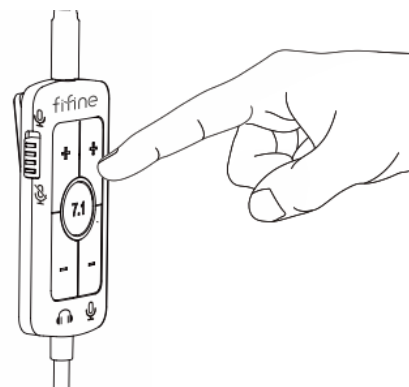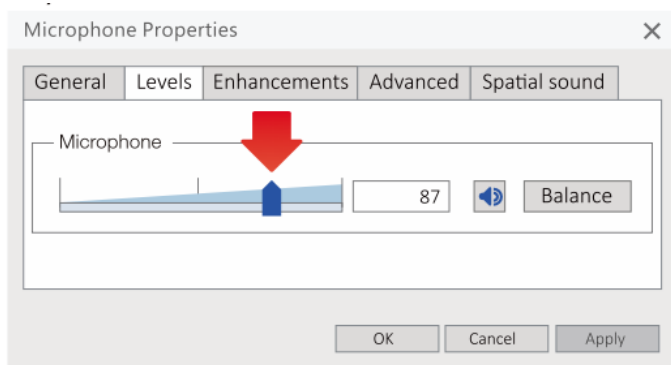

Csatlakozás Mac számítógéphez USB-n keresztül

Fejhallgató beállítások



1. Csatlakoztassa a fejhallgató USB-csatlakozóját a PC/Laptop megfelelő USB-portjához, biztosítva a biztonságos és teljesen behelyezett csatlakozást. Győződjön meg arról is, hogy sem a fejhallgató, sem a mikrofon nincs kikapcsolva vagy elnémítva.
2. A PC-n/Laptopon navigáljon a System Preferences menüpontba.

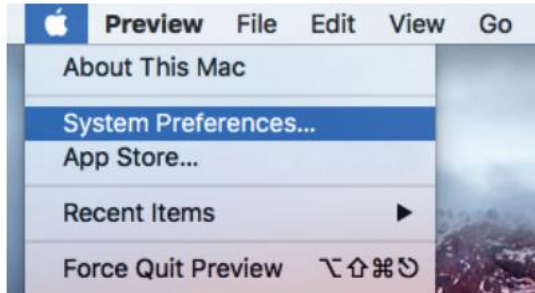

3. A System Preferences ablakon belül keresse meg és kattintson a "Sound" opcióra a Hangbeállítási panel megnyitásához.




4. A Hangbeállítások panelen kattintson az "Output" fülre. Győződjön meg róla, hogy a "fifine Headset" van kiválasztva alapértelmezett kimeneti eszközként. A fejhallgató hangerejének beállításához húzza a sávot, hogy növelje vagy csökkentse a hangerőt az Ön preferenciáinak megfelelően. Ezenkívül a fejhallgató beépített vezérlőjén található hangerőgombot is használhatja a fejhallgató hangerejének fel- vagy leállításához.

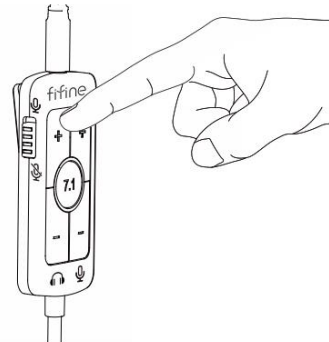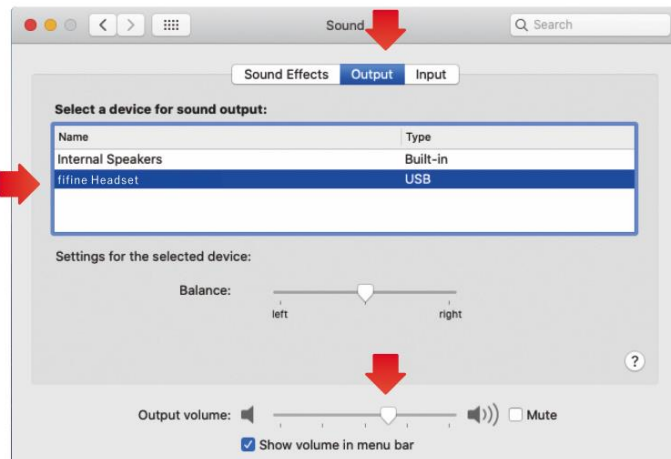

Mikrofon beállítások


1. A PC-n/Laptonon navigáljon a System Properties menüpontba.

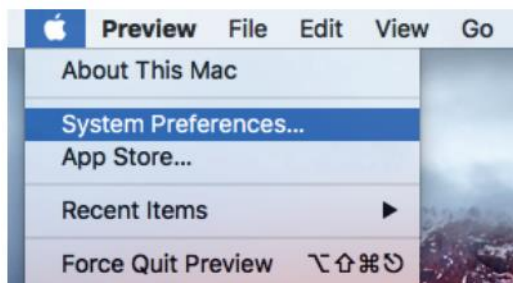



2. A System Properties ablakon belül keresse meg és kattintson a "Sound" opcióra a Hangbeállítási panel megnyitásához.



3. A mikrofon bemeneti beállításainak konfigurálásához kattintson a Sound panelen az "Input" fülre, és győződjön meg arról, hogy a "fifine Headset" van kiválasztva alapértelmezett bemeneti eszközként. Amikor a mikrofonba beszél, figyelje a bemeneti szintmérőt, hogy az mozog-e, ami azt jelzi, hogy a mikrofon rögzíti a hangot. Ha a bemeneti szintmérő nem változik, a következő lépések kipróbálásával orvosolhatja a problémát: a) Állítsa vissza a számítógépet, és csatlakoztassa újra a fejhallgatót különböző elérhető USB-portokhoz. b) Ellenőrizze, hogy a mikrofon teljesen be van-e dugva a fejhallgatóba. c) Győződjön meg arról, hogy a némítás feloldása opció be van-e kapcsolva a fejhallgató beépített vezérlőjével. A fenti lépések és hibaelhárítási lehetőségek követésével megfelelően konfigurálhatja a mikrofonbemenetet, és kezelheti az esetleges problémákat.

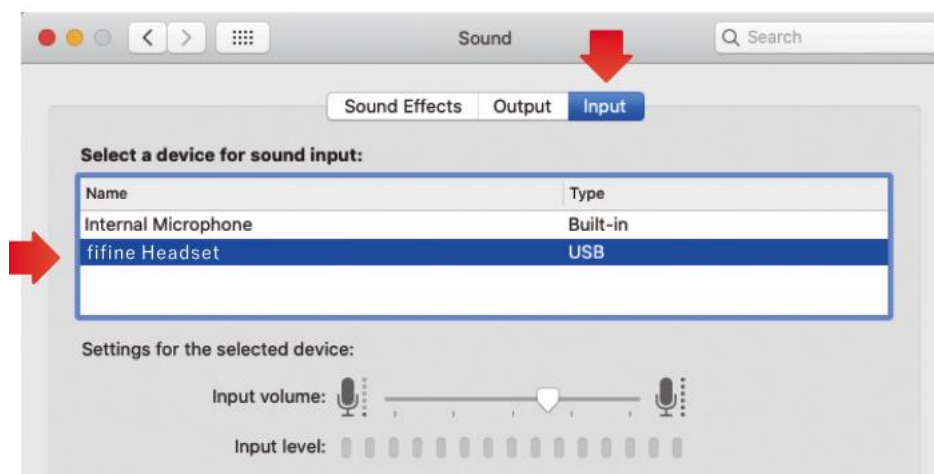

4. A mikrofon hangerejének beállításához a hangerősség növeléséhez vagy csökkentéséhez a hangerősség növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a sávot a Sound panelen. Alternatívaként a mikrofon hangerejét a fejhallgató beépített vezérlőjén található hangerőszabályzó gomb segítségével is fel- vagy lekapcsolhatja.

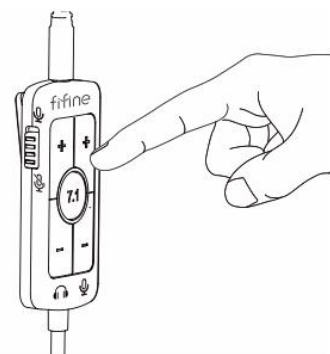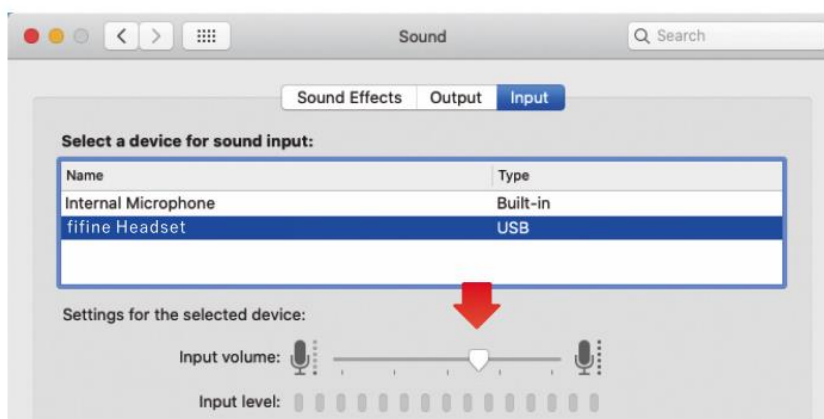

Fontos figyelmeztetés

Ha a Mac számítógépe csak USB-C porttal rendelkezik, akkor a mikrofon csatlakoztatásához szüksége lesz egy eredeti Apple USB-C és USB csatlakozó adapterre. Kérjük, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő adapterrel. A kapcsolat létrehozásához először csatlakoztassa az USB-adaptert a Mac számítógépéhez, majd csatlakoztassa a mikrofont az adapterhez. Ez lehetővé teszi a mikrofon csatlakoztatását a Mac számítógépéhez, és biztosítja a kompatibilitást az USB-C porttal.



Hibaelhárítási tippek Mac és Windows számítógéphez egyaránt

1. Ha a számítógép azt jelzi, hogy nem tudja azonosítani az USB-eszközöket, próbálja meg újraindítani a számítógépet, és csatlakoztassa újra a fejhallgatót a számítógép egyik USB-portjához. Ez segíthet az USB-kapcsolatok frissítésében és a megfelelő felismerésben.
2. Ha a fejhallgatót felismeri, de nem jön ki hang, ellenőrizze, hogy a rendszerhang vagy a hangerő az Ön által használt alkalmazásokban be van-e kapcsolva. A hangerő beállításait ennek megfelelően állítsa be a hangkimenet biztosítása érdekében.
3. Ha a mikrofon a fejhallgatón felismerhető, de nem jön ki hang, és a számítógépen Windows 10 fut, lépjen a Setting, majd kattintson az Privacy menüpontra. Az Privacy beállítások között válassza a Microphone lehetőséget, és győződjön meg arról, hogy az " Let apps access your microphone " opció be van kapcsolva. A módosítások elvégzése után indítsa újra a számítógépet a beállítások alkalmazásához.

Fontos figyelmeztetés

A fejhallgató használatáról

- Indítás előtt halkítsa le a hangerőt, hogy elkerülje a füle esetleges károsodását. A beállítás után keresse meg az Ön igényeinek megfelelő hangerőt.
- A fejhallgatót az "L" és "R" jelölések azonosításával viselje helyesen. A megfelelő sztereó hangzás érdekében az "L" oldalt helyezze a bal fülére, az "R" oldalt pedig a jobb fülére.
- Fontos, hogy a zenét mérsékelt hangerőn élvezze, hogy megelőzze a hallásra gyakorolt káros hatásokat.
- Kerülje a hosszabb ideig tartó, nagy hangerőn történő hallgatást, mivel ez halláskárosodáshoz vezethet. Tartson szüneteket, és hagyja pihenni a fülét, hogy megóvja hallásának egészségét.
- Zajos környezetben hajlamos lehet a hangerőt növelni, hogy kompenzáljon. Az Ön biztonsága és a környezetre való odafigyelés érdekében azonban ajánlott a hangerőt olyan szinten tartani, hogy még hallja a környezetéből érkező hangokat.
- Ha a hangerő túl magasra van állítva, a hang kiszivároghat a fejhallgatóból, és zavarhatja a környezetében lévőket. Kérjük, legyen erre tekintettel, és kerülje a hangerő olyan szintre emelését, amely mások számára kellemetlenséget vagy bosszúságot okozhat.

A biztonságról

- Kerülje, hogy leejtse, megüsse vagy erős ütéseknek tegye ki a fejhallgatót, mivel ez károsíthatja a terméket.
- Ne próbálja meg engedély nélkül szétszerelni a fejhallgatót, mivel ez befolyásolhatja annak működését, és érvénytelenítheti a garanciát.
- Kerülje, hogy a fejhallgatót folyadékba merítse, vagy víznek tegye ki. A vízkárosodás maradandó károsodást okozhat, és a terméket használhatatlanná teheti.
- A termék tisztításához ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy olajokat. Ehelyett száraz ruhával óvatosan tisztítsa meg a fejhallgatót.

Elhelyezéskor

A fejhallgatót laposan az asztalra helyezheti, vagy használhat egy kifejezetten erre a célra tervezett fejhallgató állványt. Kerülje a fejhallgató elhelyezését a következő helyeken:

- Közvetlen napfénynek kitett helyeken, fűtőtestek közelében, vagy bármilyen olyan helyen, ahol rendkívül magas a hőmérséklet. A hő károsíthatja a fejhallgató alkatrészeit.
- Poros környezetben, ahol porszemcsék halmozódhatnak fel, és potenciálisan befolyásolhatják a headset teljesítményét.
- Instabil vagy ferde felületek, amelyek a fejhallgató leesését vagy sérülését okozhatják.
- Olyan területek, amelyek jelentős rezgéseknek vannak kitéve, amelyek hatással lehetnek a fejhallgató belső alkatrészeire.
- Magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobákban, mivel a nedvesség károsíthatja a fejhallgatót.

Műszaki adatok

Modell neve:	H9
Fejhallgató csatlakozó:	USB + 3,5 mm-es jack
Tápegység:	5 V $\pm$ 0,25 V
Működési áram:	200 mA
Fejhallgató mintavételi sebesség:	48 kHz
Fejhallgató frekvenciaválasz:	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonelem:	Kondenzátor
Mikrofon érzékenység:	-40 $\pm$ 3 dB
Mikrofon polármintázat:	Omnidirekcionális

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Fejhallgató

Modell / típus: Fífine H9

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.

Prága, 2023.7.8.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt




+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Beschreibung des Produkts

1. Der Kopfbügel ist aus weichen und bequemen Materialien gefertigt.
2. Die Kapselgehörschützer haben kühlende Ohrpolster.
3. Das abnehmbare omnidirektionale Mikrofon hat einen Schwanenhals, der verstellt und abgenommen werden kann.
4. Die Inline-Steuerung umfasst einen Schalter für den 7.1-Surround-Sound-Modus, Tasten zum Einstellen der Headset-Lautstärke (+/-), eine Taste zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons und Tasten zum Einstellen der Mikrofonlautstärke (+/-).
5. Der Schalter für den 7.1-Surround-Sound-Modus kann durch Drücken der Taste mit der LED-Lichtanzeige ein- und ausgeschaltet werden. Wenn das Licht leuchtet, ist der Modus eingeschaltet, und wenn das Licht aus ist, ist der Modus ausgeschaltet. Wenn Sie den Modus einschalten, wird das Gefühl der Präsenz verstärkt.
6. Mit der Taste Headset-Lautstärke +/- können Sie die Lautstärke des Headsets einstellen.
7. Mit der Taste Mikrofonlautstärke +/- können Sie die Lautstärke des Mikrofons einstellen.
8. Mit der Taste Mikrofon ein/aus wird das Mikrofon stummgeschaltet bzw. die Stummschaltung aufgehoben.
9. Über die 3,5-mm-Schnittstelle können Sie das Headset mit Ihrem Computer, Telefon, Mischpult und der mitgelieferten USB-Inline-Steuerung verbinden.
10. Der Clip, der an der Kleidung befestigt werden kann.
11. Die USB-Schnittstelle wird verwendet, um das Headset mit Ihrem Computer, Ihrer Spielkonsole oder Ihrer Xbox zu verbinden.

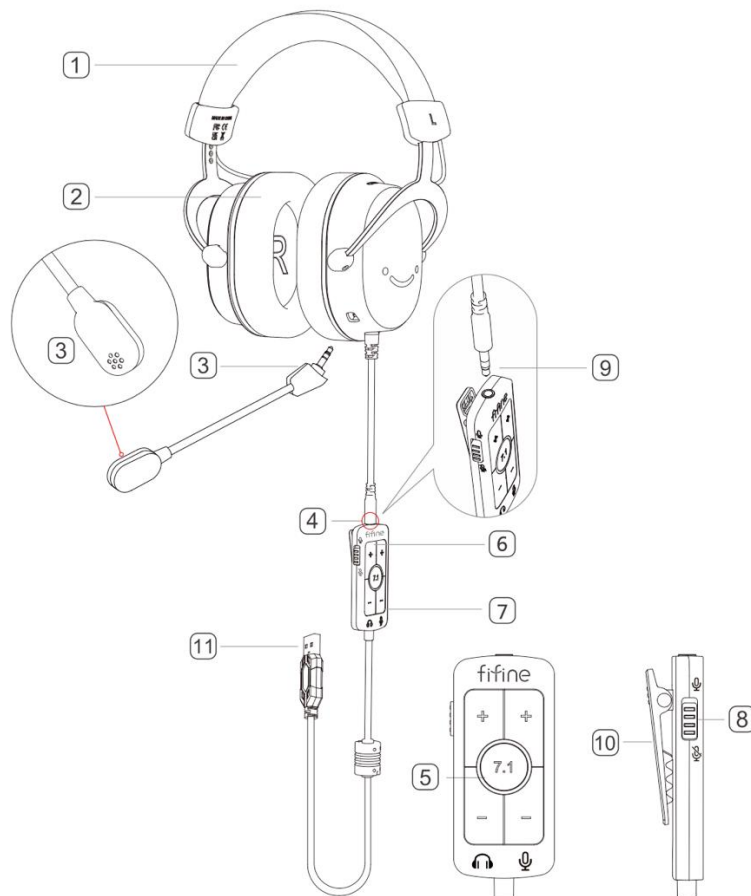

Verpackung

- 1× USB-Gaming-Headset
- 1× Abnehmbares Mikrofon
- 1x Benutzerhandbuch


Kopfhörer-Eigenschaften

1. Das Headset bietet eine Audioleistung für hohe, hohe und tiefe Töne.
2. Die Kapselgehörschützer und der Kopfbügel sind so konstruiert, dass sie auch bei längerem Gebrauch angenehm zu tragen sind.
3. Das Kopfband ist verstellbar und bietet ein benutzerfreundliches Design, das sich an unterschiedliche Kopfgrößen anpassen lässt.
4. Das Headset zeichnet sich durch ein robustes Design und eine praktische, zusammenklappbare Konstruktion aus, die das Verstauen und den Transport erleichtert.
5. Die Inline-Steuerung bietet vier Funktionen in einem, darunter einen Schalter für den 7.1-Surround-Sound-Modus, Tasten zum Einstellen der Headset-Lautstärke (+/-), eine Taste zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons und Tasten zum Einstellen der Mikrofonlautstärke (+/-).
6. Das Headset ist mit einer USB-Geräteschnittstelle ausgestattet, so dass es problemlos an verschiedene Geräte angeschlossen werden kann.

Richtlinien für die Verwendung


Einstellen des Kopfbügels

Um eine optimale Übertragungsqualität und maximalen Komfort zu gewährleisten, passen Sie den Kopfbügel mit dem Einrastmechanismus auf der linken und rechten Seite an Ihren Kopf an. Mit dieser Funktion können Sie die Größe des Kopfbügels leicht anpassen, um einen sicheren und bequemen Sitz zu gewährleisten.

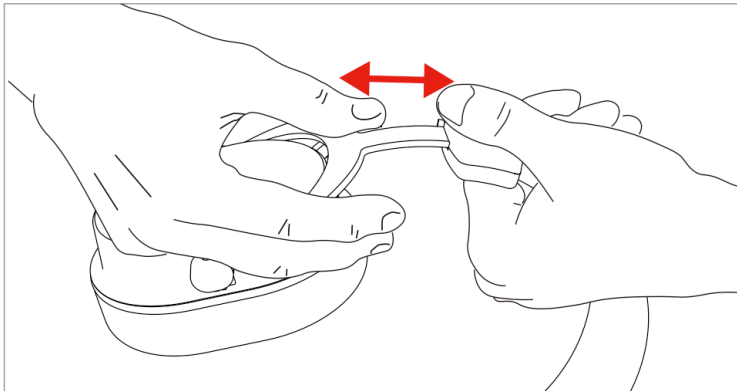


Anbringen und Abnehmen des Mikrofons

Um das Mikrofon vom Headset zu trennen, ziehen Sie es einfach nach außen ab. Dadurch wird das Mikrofon vom Headset getrennt. Wenn Sie das Mikrofon wieder anbringen möchten, stecken Sie es vollständig in die Mikrofonbuchse, um eine sichere Verbindung mit dem Headset zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon vollständig in die Buchse eingesteckt ist, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

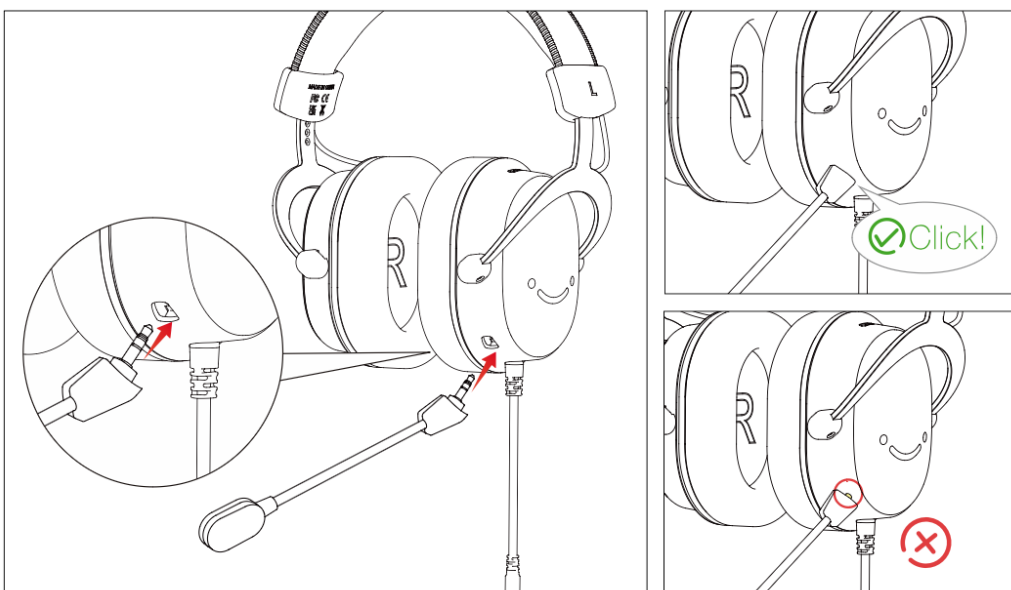


Anschluss über USB

Um eine Verbindung herzustellen, stellen Sie sicher, dass Sie den USB-Stecker vollständig in Ihren Computer, Ihre PS4/5 oder Ihre Xbox einstecken. Dadurch wird eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen dem Headset und dem Gerät hergestellt.

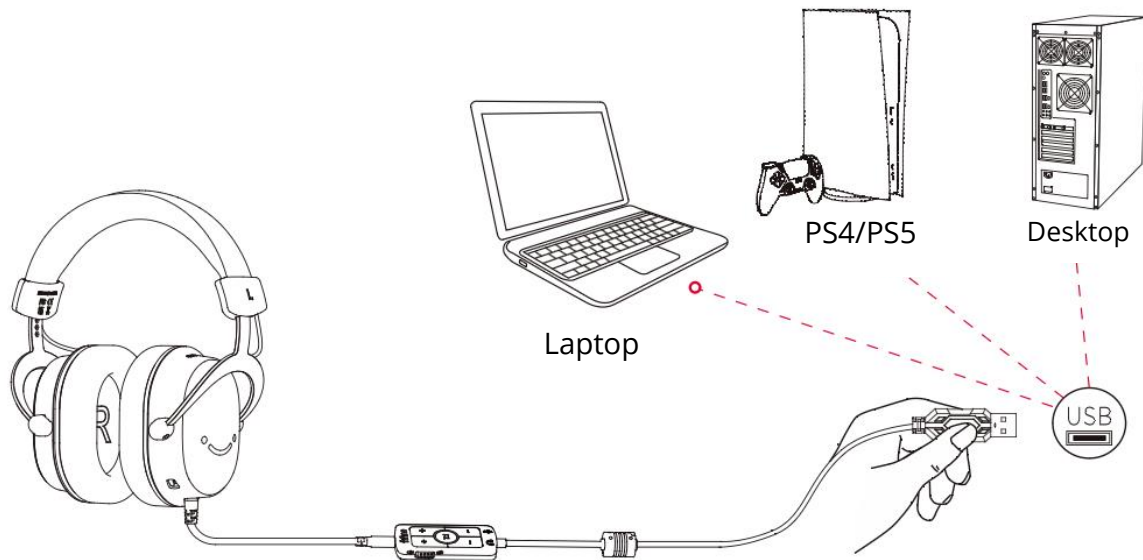


Anschluss über 3,5 mm Klinke

Die 3,5-mm-Schnittstelle kann entweder an die Soundkarte oder an den Computer angeschlossen werden, um den Ausgangston zu hören. Wenn Sie das Headset an den entsprechenden Anschluss anschließen, können Sie die Audioausgabe von Ihrem Gerät hören.

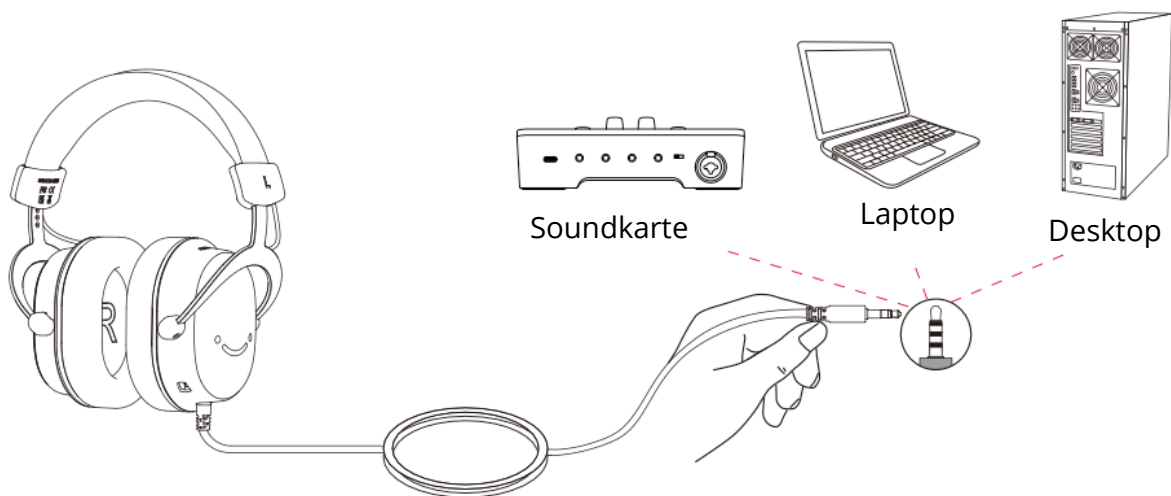

Mikrofon ein- und ausschalten

Um das Mikrofon stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben, verwenden Sie den Mikrofon-Ein/Aus-Schalter an der Seite der Inline-Steuerung. Schalten Sie den Schalter einfach um, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten und so seine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

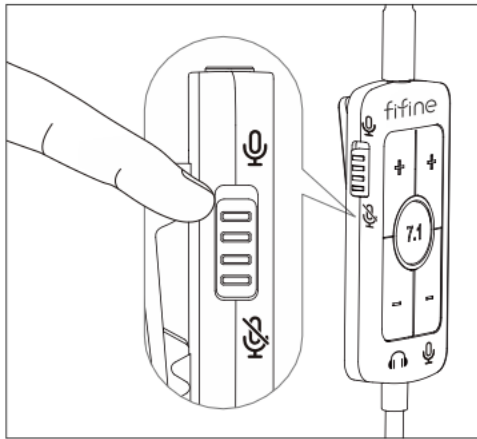


Verwendung des Mikrofons

Das Schwanenhalsmikrofon mit omnidirektionaler Richtcharakteristik bietet Flexibilität bei der Einstellung von Sprechabstand und -winkel nach Ihren Wünschen. Sie können die Position des Mikrofons leicht ändern, um den gewünschten Abstand und Winkel zu erreichen.

Für eine optimale Leistung wird empfohlen, das Mikrofon etwas unterhalb Ihres Mundes zu positionieren, idealerweise in einem Abstand von 2 bis 3 Zentimetern. Wenn Sie das Mikrofon in einem Winkel von 30 bis 45 Grad zu Ihrem Mund einstellen, können Sie die Aufnahme von Poppgeräuschen minimieren.


Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie eine klare und hochwertige Audioaufnahme gewährleisten und gleichzeitig den Komfort bei der Sprachkommunikation erhalten.

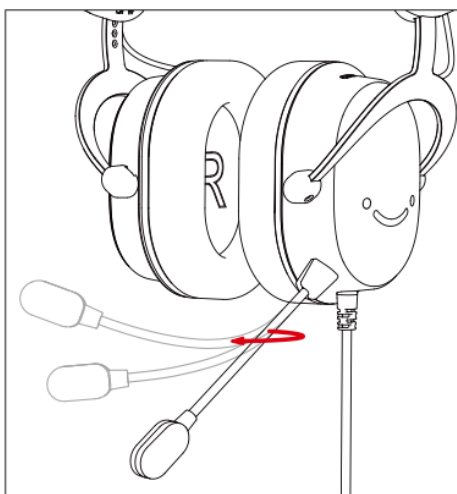

Verwendung der Bedienung


7.1 Surround Sound Schalter

Um den 7.1-Surround-Sound-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie einfach den Schalter, der von einer Leuchtanzeige begleitet wird. Wenn das Licht leuchtet, bedeutet dies, dass der virtuelle 7.1-Modus aktiviert ist. Umgekehrt bedeutet das Erlöschen des Lichts, dass der virtuelle 7.1-Modus deaktiviert ist. Durch Umschalten des Schalters können Sie das 7.1-Surround-Sound-Erlebnis ganz einfach aktivieren oder deaktivieren, je nach Ihren Vorlieben.

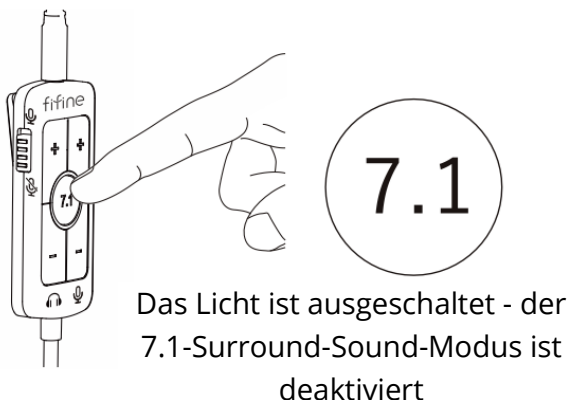

Lautstärkeregler für Headset und Mikrophon


Um die Lautstärke des Headsets oder des Mikrofons einzustellen, verwenden Sie die dafür vorgesehenen Tasten. Drücken Sie die "+"-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, und die "-"-Taste, um die Lautstärke zu verringern. Mit diesen Tasten können Sie die Lautstärke des Headsets und des Mikrofons bequem und einfach regeln, um die gewünschte Lautstärke zu erreichen.

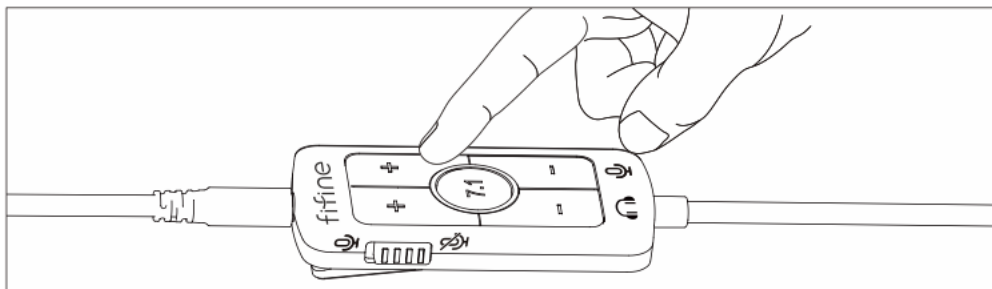


Anschließen an einen Windows-Computer über USB

Headset-Einstellungen


1. Verbinden Sie das USB-Ende des Headsets mit dem USB-Anschluss an Ihrem PC/Laptop. Vergewissern Sie sich, dass Sie es vollständig in den richtigen Anschluss einstecken. Stellen Sie außerdem sicher, dass weder das Headset noch das Mikrofon deaktiviert oder stummgeschaltet sind.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms. Wählen Sie im Kontextmenü "Toneinstellungen öffnen".

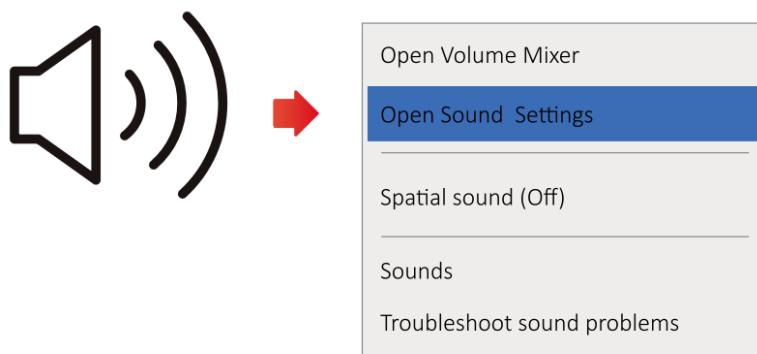



3. Suchen Sie im Fenster Toneinstellungen die Option "Tonsteuerung" und klicken Sie darauf.

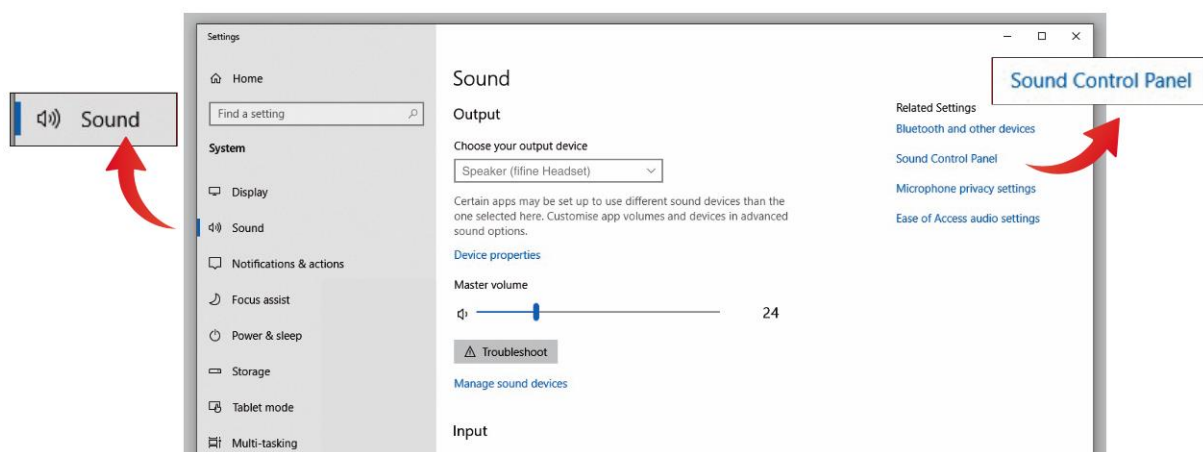

4. Navigieren Sie in der Sound-Kontrollleiste zur Registerkarte "Wiedergabe". Suchen Sie nach der Option "fifine Headset" und wählen Sie es als Standardgerät für die Audiowiedergabe aus. Bei der Audiowiedergabe sollten Sie ein grünes, hüpfendes Balkensymbol sehen. Wenn sich das Symbol nicht ändert, versuchen Sie bitte, Ihren Computer zurückzusetzen und das Headset erneut an einen anderen verfügbaren USB-Anschluss anzuschließen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Audiolautstärke eingeschaltet ist.

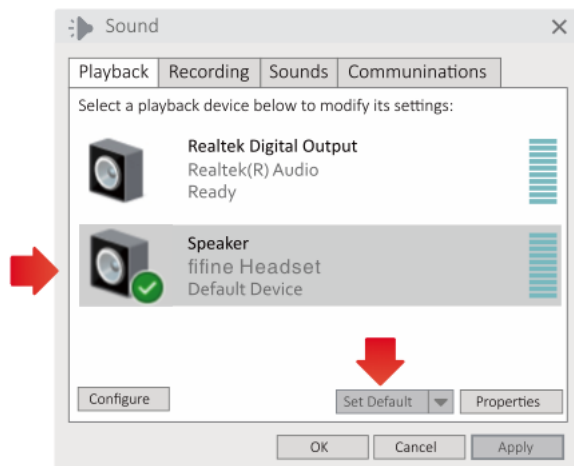


5. Um die Lautstärke des Headsets einzustellen, doppelklicken Sie auf die Option "1Headset" in der Systemsteuerung 1Sound^a. Daraufhin wird das Fenster "Lautsprechereigenschaften" geöffnet. Navigieren Sie im Fenster "Lautsprechereigenschaften" zur Registerkarte "Pegel". Sie sehen eine Prozessleiste, mit der Sie die Lautstärke des Headsets einstellen können. Ziehen Sie die Prozessleiste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Headsets entsprechend zu erhöhen oder zu verringern. Alternativ können Sie die Headset-Lautstärke auch mit den Lautstärketasten auf der Inline-Steuerung des Headsets einstellen.

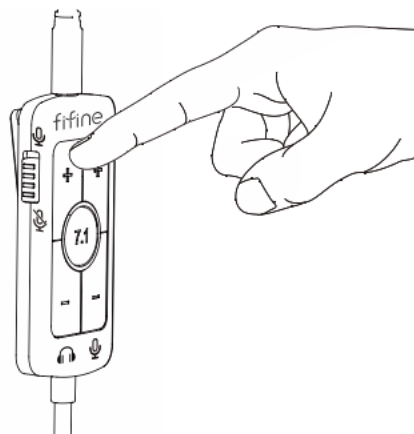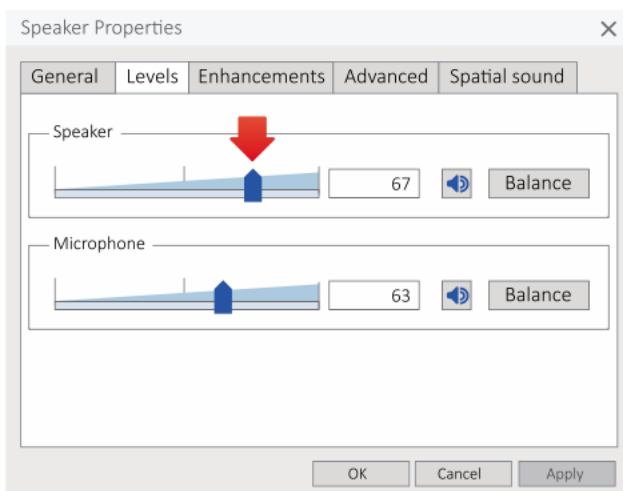


Mikrofon-Einstellungen


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie "Toneinstellungen öffnen".

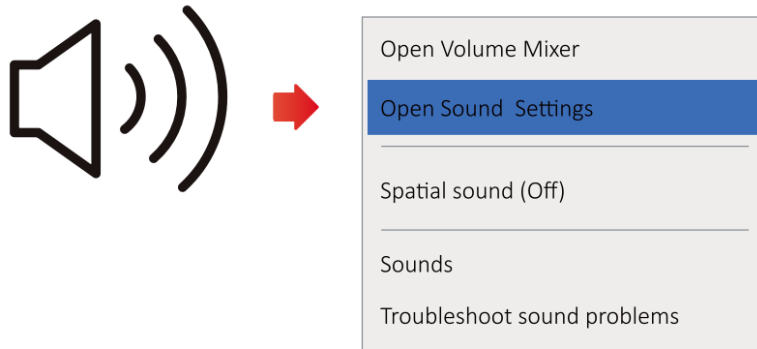



2. Klicken Sie im Fenster "Sound-Einstellungen" auf die Schaltfläche "Sound Control Panel".

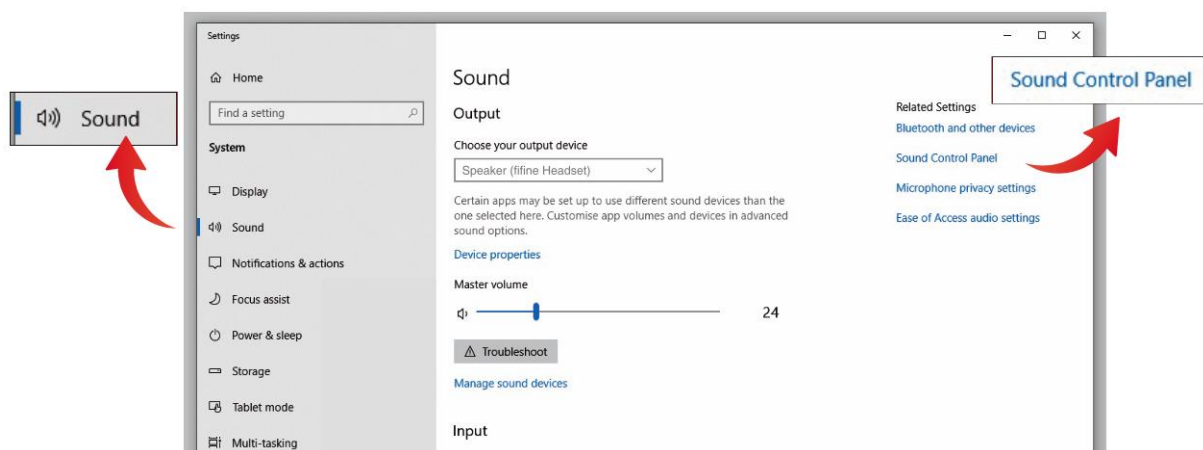

3. Um das Mikrofon richtig einzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie "Toneinstellungen öffnen". Klicken Sie im Fenster "Toneinstellungen" auf den Link "Sound Control Panel". Navigieren Sie zur Registerkarte "Aufnahme" und wählen Sie "fifine Headset" als Standardgerät. Wenn Sie in das Mikrofon sprechen, überprüfen Sie, ob ein grünes und hüpfendes Balkensymbol angezeigt wird, das auf eine ordnungsgemäße Audioaufnahme hinweist. Wenn das Symbol unverändert bleibt, können Sie versuchen, das Problem zu beheben, indem Sie den Computer zurücksetzen und das Headset erneut an verschiedene USB-Anschlüsse anschließen, sicherstellen, dass das Mikrofon vollständig eingesteckt ist, und überprüfen, ob die Option "Stummschaltung aufheben" auf der Inline-Steuerung aktiviert ist.

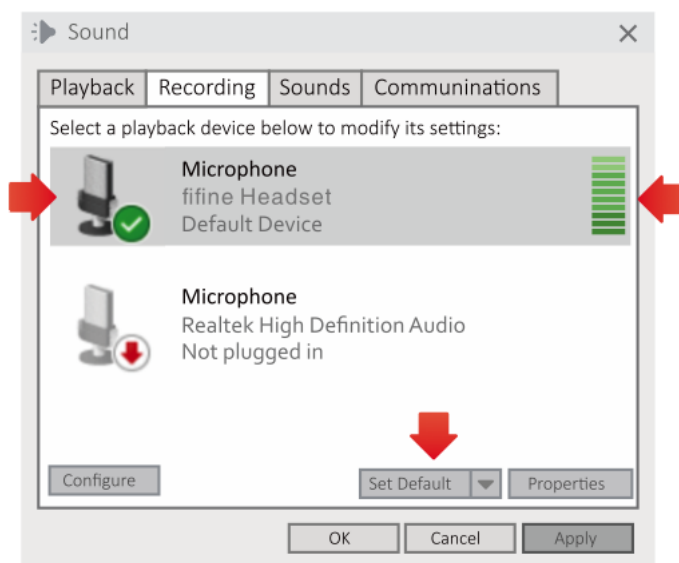


4. Um die Mikrofonlautstärke einzustellen, doppelklicken Sie auf das "fifine Headset", um das Fenster Mikrofoneigenschaften zu öffnen. Navigieren Sie in diesem Fenster zur Registerkarte "Pegel" und suchen Sie die Prozessleiste. Ziehen Sie die Prozessleiste, um den Mikrofonpegel nach Ihren Wünschen zu erhöhen oder zu verringern. Alternativ können Sie die Mikrofonlautstärke auch direkt über die Lautstärketaste auf der Inline-Steuerung des Headsets einstellen. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Mikrofonlautstärke entweder über das Fenster Mikrofoneigenschaften oder über die Inline-Steuerung für optimale Aufnahmepegel einstellen.

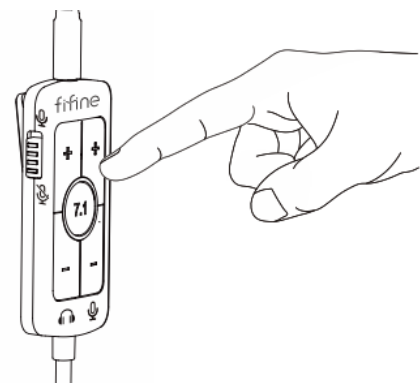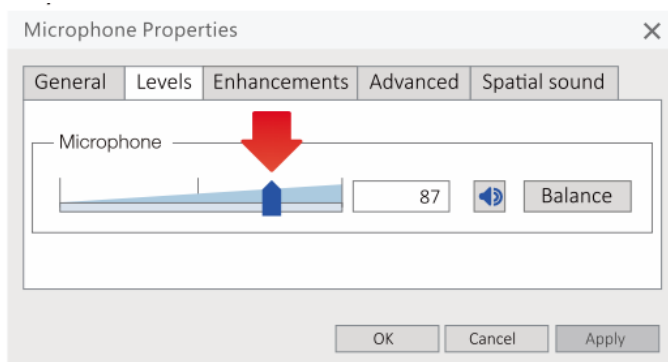

Anschließen an einen Mac-Computer über USB

Headset-Einstellungen



1. Schließen Sie das USB-Ende des Headsets an den entsprechenden USB-Anschluss Ihres PCs/Laptops an und stellen Sie sicher, dass die Verbindung sicher und vollständig eingesteckt ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass weder das Headset noch das Mikrofon deaktiviert oder stummgeschaltet sind.
2. Navigieren Sie auf Ihrem PC/Laptop zu den Systemeinstellungen.

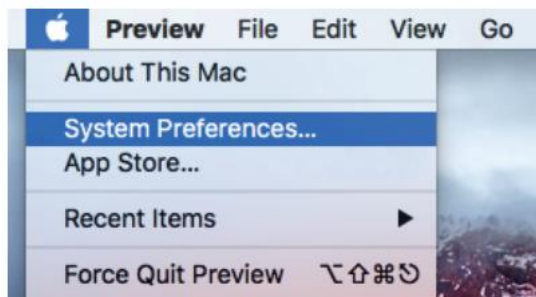

3. Suchen Sie in den Systemeinstellungen die Option "Ton" und klicken Sie darauf, um das Einstellungsfeld "Ton" zu öffnen.




4. Klicken Sie im Einstellungsfeld "Ton" auf die Registerkarte "Ausgabe". Stellen Sie sicher, dass "fifine Headset" als Standardausgabegerät ausgewählt ist. Um die Lautstärke des Headsets einzustellen, können Sie den Fortschrittsbalken ziehen, um die Lautstärke je nach Ihren Wünschen zu erhöhen oder zu verringern. Zusätzlich können Sie auch die Lautstärketaste auf der Inline-Steuerung des Headsets verwenden, um die Lautstärke des Headsets zu erhöhen oder zu verringern.

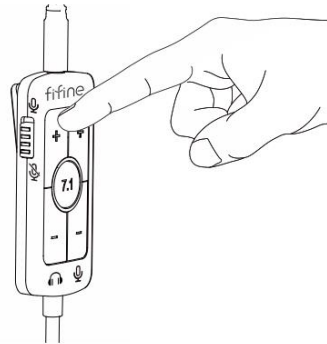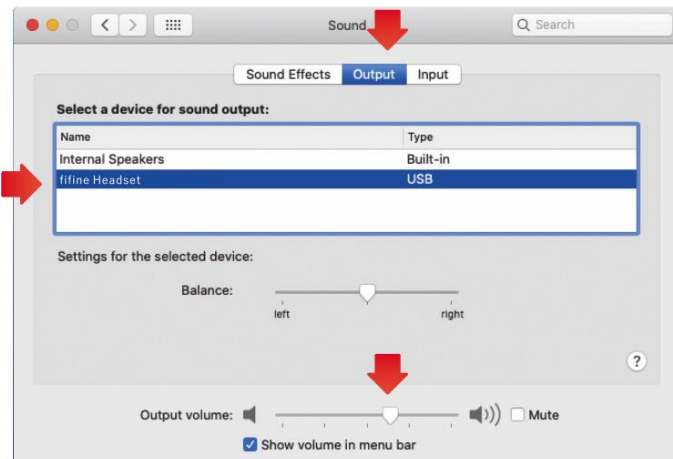

Mikrofon-Einstellungen


1. Navigieren Sie auf Ihrem PC/Laptop zu den Systemeinstellungen.

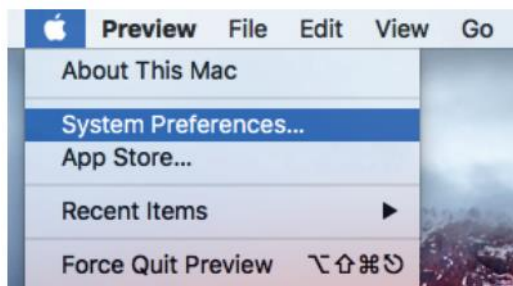



2. Suchen Sie in den Systemeinstellungen die Option "Ton" und klicken Sie darauf, um das Einstellungsfeld "Ton" zu öffnen.



3. Um die Mikrofoneingangseinstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte "Eingang" in den Toneinstellungen und stellen Sie sicher, dass "fifine Headset" als Standard-Eingangsgerät ausgewählt ist. Wenn Sie in das Mikrofon sprechen, beobachten Sie die Eingangspegelanzeige, um sicherzustellen, dass sie sich bewegt, was anzeigt, dass das Mikrofon Audio aufnimmt. Wenn die Eingangspegelanzeige unverändert bleibt, können Sie das Problem mit den folgenden Schritten beheben: a) Setzen Sie Ihren Computer zurück und schließen Sie das Headset an verschiedene verfügbare USB-Anschlüsse an. b) Überprüfen Sie, ob das Mikrofon vollständig in das Headset eingesteckt ist. c) Stellen Sie sicher, dass die Option zum Aufheben der Stummschaltung über die Inline-Steuerung des Headsets aktiviert ist. Wenn Sie diese Schritte und Optionen zur Fehlerbehebung befolgen, können Sie den Mikrofoneingang richtig konfigurieren und mögliche Probleme beheben.

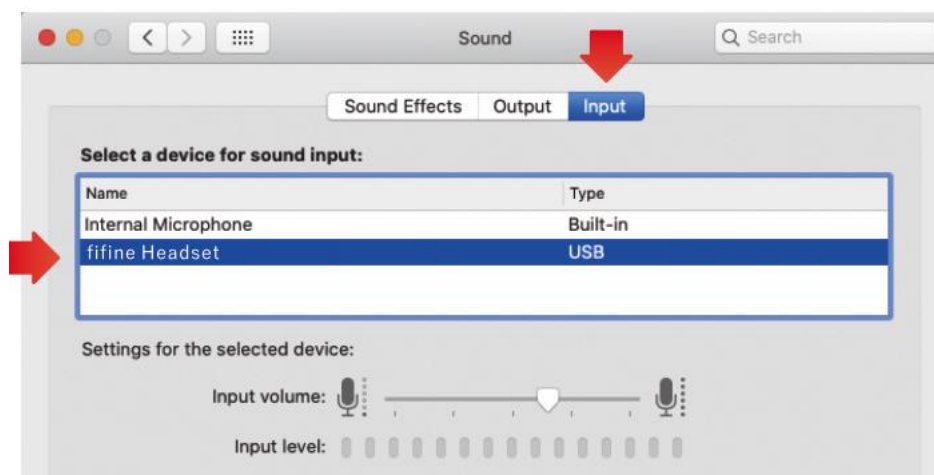

4. Um die Mikrofonlautstärke einzustellen, können Sie den Fortschrittsbalken im Einstellungsfeld Ton ziehen, um die Lautstärke nach Ihren Wünschen zu erhöhen oder zu verringern. Alternativ können Sie auch die Lautstärketaste an der Inline-Steuerung des Headsets verwenden, um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

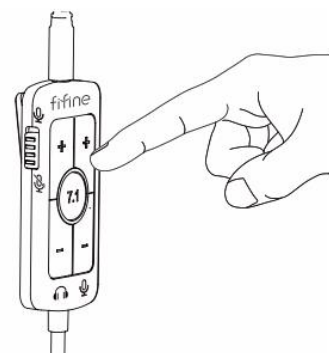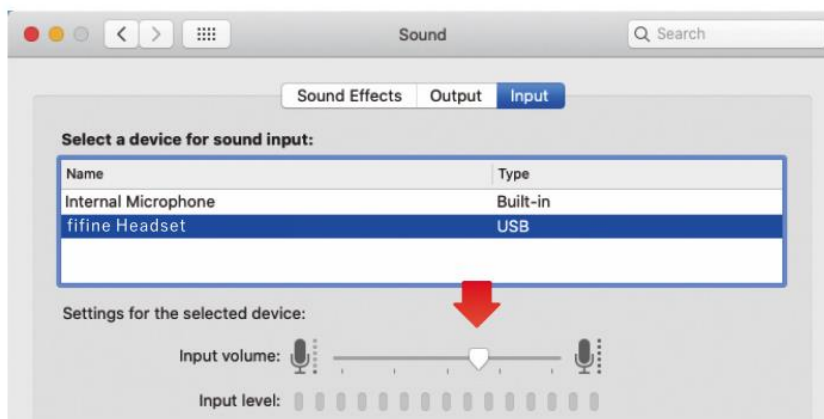

Wichtige Hinweise

Wenn Ihr Mac nur über einen USB-C-Anschluss verfügt, benötigen Sie für den Anschluss des Mikrofons einen Original Apple USB-C-auf-USB-Buchse-Adapter. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den passenden Adapter haben. Um die Verbindung herzustellen, schließen Sie zuerst den USB-Adapter an Ihren Mac an und verbinden Sie dann das Mikrofon mit dem Adapter. So können Sie das Mikrofon mit Ihrem Mac verbinden und die Kompatibilität mit dem USB-C-Anschluss sicherstellen.



Tipps zur Fehlerbehebung sowohl für Mac- als auch für Windows-Computer

1. Wenn Ihr Computer meldet, dass er USB-Geräte nicht erkennen kann, versuchen Sie, Ihren Computer neu zu starten und das Headset erneut an einen USB-Anschluss Ihres Computers anzuschließen. Dies kann die USB-Verbindungen aktualisieren und eine korrekte Erkennung ermöglichen.
2. Wenn das Headset erkannt wird, aber kein Ton ausgegeben wird, überprüfen Sie, ob der Systemsound oder die Audiolautstärke in den von Ihnen verwendeten Anwendungen eingeschaltet ist. Passen Sie die Lautstärkeeinstellungen entsprechend an, um die Tonausgabe zu gewährleisten.
3. Wenn das Mikrofon am Headset erkannt wird, aber kein Ton ausgegeben wird und Ihr PC unter Windows 10 läuft, gehen Sie zu Einstellungen und klicken Sie dann auf Datenschutz. Wählen Sie in den Datenschutzeinstellungen Mikrofon und stellen Sie sicher, dass die Option "Apps den Zugriff auf das Mikrofon erlauben" aktiviert ist. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, starten Sie Ihren PC neu, damit die Einstellungen übernommen werden.

Wichtige Hinweise

Zur Verwendung des Headsets

- Drehen Sie vor dem Start die Lautstärke herunter, um Ihre Ohren nicht zu schädigen. Stellen Sie dann die Lautstärke ein, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
- Tragen Sie das Headset richtig, indem Sie die Markierungen "L" und "R" erkennen. Setzen Sie die "L"-Seite auf Ihr linkes Ohr und die "R"-Seite auf Ihr rechtes Ohr, um den richtigen Stereoklang zu gewährleisten.
- Es ist wichtig, Musik in moderater Lautstärke zu genießen, um negative Auswirkungen auf Ihr Gehör zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke zu hören, da dies zu Gehörschäden führen kann. Machen Sie Pausen und gönnen Sie Ihren Ohren eine Pause, um Ihr Gehör zu schützen.
- In lauten Umgebungen kann man dazu neigen, die Lautstärke zu erhöhen, um dies zu kompensieren. Zu Ihrer Sicherheit und um Ihre Umgebung wahrzunehmen, sollten Sie die Lautstärke jedoch so einstellen, dass Sie die Geräusche Ihrer Umgebung noch hören können.
- Wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist, können Geräusche aus dem Headset dringen und andere Personen in Ihrer Umgebung möglicherweise stören. Bitte beachten Sie dies und vermeiden Sie es, die Lautstärke so hoch einzustellen, dass andere Personen gestört werden.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie es, das Headset fallen zu lassen, zu stoßen oder starken Erschütterungen auszusetzen, da dies zu Schäden am Produkt führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Headset ohne Genehmigung zu zerlegen, da dies die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen kann.
- Vermeiden Sie es, das Headset in Flüssigkeiten einzutauchen oder es Wasser auszusetzen. Wasserschäden können zu dauerhaften Schäden führen und das Produkt unbrauchbar machen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder Öle, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes Tuch, um das Headset vorsichtig zu reinigen.

Platzierung

Sie können das Headset flach auf den Schreibtisch legen oder einen speziell für diesen Zweck entwickelten Headset-Ständer verwenden. Vermeiden Sie es, das Headset an den folgenden Orten aufzustellen:

- Bereiche, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, in der Nähe von Heizungen oder an Orten mit extrem hohen Temperaturen. Hitze kann die Komponenten des Headsets beschädigen.
- Staubige Umgebungen, in denen sich Staubpartikel ansammeln und die Leistung des Headsets beeinträchtigen können.
- Unruhige oder geneigte Oberflächen, die dazu führen können, dass das Headset herunterfällt oder beschädigt wird.
- Bereiche, die starken Vibrationen ausgesetzt sind, die die internen Komponenten des Headsets beeinträchtigen könnten.
- Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. Badezimmer, da Feuchtigkeit das Headset beschädigen kann.

Spezifikationen

Modellname:	H9
Headset-Anschluss:	USB + 3,5 mm Klinke
Stromversorgung:	5 V $\pm$ 0,25 V
Betriebsstrom:	200 mA
Headset Abtastrate:	48 kHz
Headset Frequenzgang:	20 Hz - 20 kHz
Mikrofon-Element:	Verflüssiger
Mikrofon-Empfindlichkeit:	-40 $\pm$ 3 dB
Mikrofon-Richtcharakteristik:	Omnidirektional

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Kopfhörer

Modell/Typ: Ffine H9

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/30/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 8.7.2023



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

