



Maxxo rádió CD03

Használati utasítás

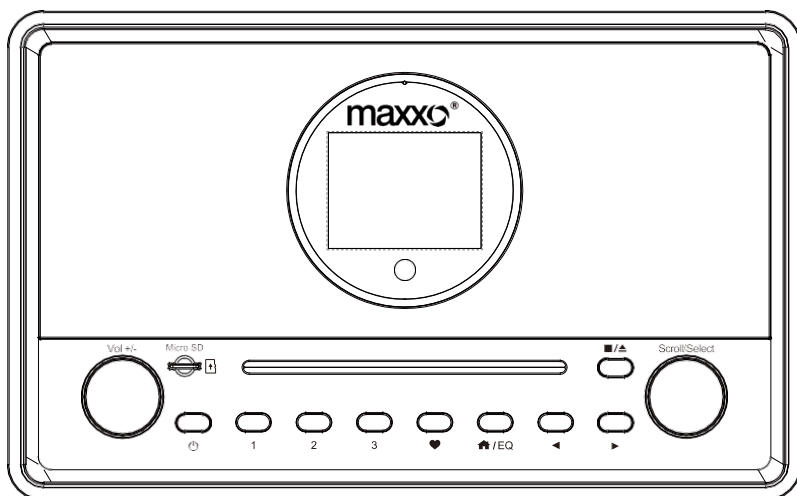

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a vevőkészülék használata előtt.

A kezelőszervek elhelyezkedése	1
Távírányító	2
Hogyan írunk jelszót a vezeték nélküli hálózathoz	3
1. Tessék	5
2. Hálózati beállítások	6
3. A jellemzők és funkciók áttekintése	7
4. Internet rádió.....	8-9
5. Médiaközpont.....	10
6. DAB + / DAB rádió	11
7. FM rádió.....	12
8. Bluetooth lejátszás	13
9. AUX-IN.....	13
10. CD-lejátszó.....	14
11. USB lejátszó.....	14
12. Micro SD - TF kártya.....	15
13. Az ébresztőóra beállítása	16
14. Beállítások.....	17-20
15. Távirányító PC-n / okostelefonon keresztül	
- Internetes rádió hangolása és kedvencek kezelése.....	21-23
16. Problémamegoldás	24-27
Műszaki adatok	28-29
Csomag tartalma	29

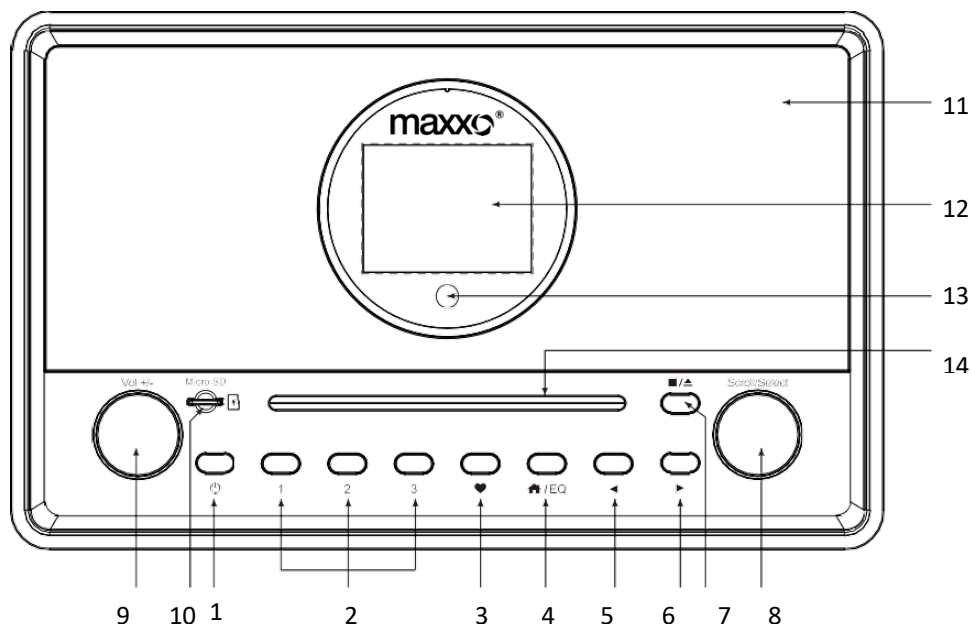

1.  Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa le-nyomva a készülék kikapcsolásához.

2. Preset gomb 1-3

Egy rövid megnyomással kiválasztja/kiválasztja a tárolt állomást az adott helyen. Hosszan nyomja meg a kedvenc állomások listájára mentéshez.

3. 

Röviden nyomja meg a kedvenc állomások listájának megjelenítéséhez.

4. 

Nyomja meg a gombot, hogy belépjen a készülék főmenüjébe. Nyomja meg újra a főmenüből való kilépéshez.



5. Visszatérés az előző menühöz. Az előző szám (CD) kiválasztása.

6. 

Sajtoltezzel belép az állomás pozíciójának beállítására szolgáló menübe.

A rádióállomás által sugárzott különféle információkat jelenít meg. Bluetooth:

Nyomja meg hosszán a BT lejátszási módból való kilépéshez. A következő szám (CD) kiválasztása.

7. 

Krnyomja meg a gombot a lejátszás leállításához. A gomb hosszú lenyomásával vegye ki a CD-t a meghajtóból

8. Görgetés / Kiválasztás

Őa potenciométer mozgatásával mozoghat a készülék menüjében. Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

FM: Ka potenciométer elforgatásával beállítja a kívánt frekvenciákat. **Internet/DAB:** forgatással kiválasztja az előző vagy a következő állomást.

-01-

9. Vol +/-

Óa hangerő beállításához

10. Micro SD memóriakártya olvasó


11. Hangszórók

12. 2,4"színes kijelző

A forgatással felfelé és lefelé görgethet a menüben

Nyomja meg a gombot a menüben az opciók kiválasztásának megerősítéséhez, vagy nyomja meg a gombot a rádiócsatorna lejátszásának leállításához / folytatásához

13. Érzékelő a távirányítóhoz

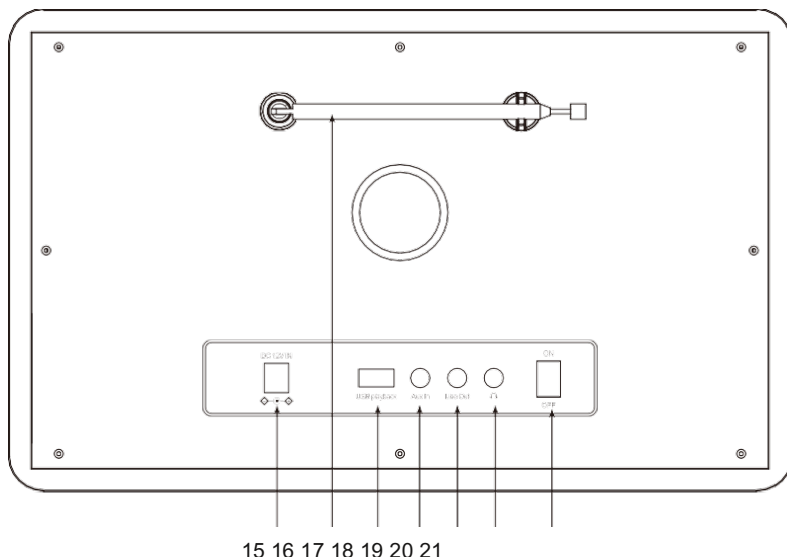

14. CD-meghajtó

15. Tápcsatlakozó

16. Teleszkópos antenna

17. USB-csatlakozó (pl. USB flash meghajtó csatlakoztatásához, nem a készülék töltésére szolgál)


18. Aux IN: Csatlakozó a rádió bemeneti jelének csatlakoztatásához

19. Line Out: Kimenet külső hangszórók csatlakoztatásához

20. Fejhallgató-csatlakozó

21. A készülék ki/bekapcsolására szolgáló gomb el. jelenlegi

1. Be/ki gomb
2. Néma
3. 0-9: Az előtag számának/karakterének listája a WiFi jelszó megadásához
4. Az aktuális állomás a kedvencek közé kerül
5. Kurzor felfelé
6. balra nyíl / vissza az előző menübe
7. Riasztás gomb
8. Kikapcsolási időzítő
9. **Mód:** Váltás az internet közötrádióon keresztül/ **DAB / FM / Bluetooth / Media Center**
10. Főmenü
11. Előző állomás a listában / előző Bluetooth dalok / Média Központ
12. **Helyi:** Megnyitja az adott ország/régió elérhető állomásainak listáját
(ország/régió a beállításokban módosítható, lásd 17. oldal – Helyi rádió)
13. Megjeleníti a kedvencek listáját
14. **OK:** megerősítő gomb
15. ►: kurzor jobbra
16. ▼: Kurzor lefelé
17. **Vol +:** Hangerő növelése
18. **Vol-:** A hangerő csökkentése
19. **EQ:** Equalizer
20. ►►: Következő állomás a listán / következő szám a Bluetooth / Media Centeren
21. ►||: Lejátszás / Szünet a Bluetooth számára / Media Center Lejátszás / Leállítás az Internet rádióhoz
22. **Dimmer:** Belépés a kijelző fényerejének beállítási menüjébe
23. **Információ:** Gyors hozzáférés a rendszer- és hálózati beállításhoz

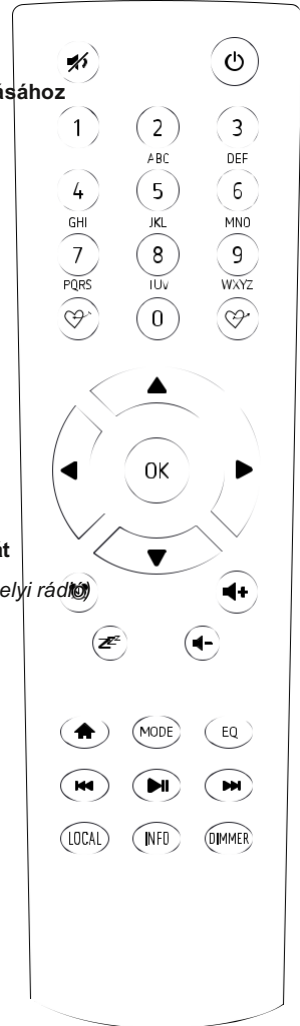

A távirányító használata

Nyomja meg a kívánt karaktert az alfanumerikus billentyűzeten. A gomb többszöri megnyomásával válthat az egyes gombokhoz rendelt karakterek között.

Karakter beírásához jelölje ki, majd nyomja meg a ► gombot a megerősítéshez és a következő karakter beviteléhez. A jelszó megadása után nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez.

A vezérlőgomb és a rádió előlapjának használatával

A [Görgetés / Kiválasztás](*potenciométer*)görgessen a karakterek között, jelölje ki őket nyomja meg a [►] gombot a megerősítéshez és egy másik karakter beviteléhez. Ami a jelszó utolsó karakterét illeti, nyomja meg a gombot a megerősítéshez és a bevitel befejezéséhez[Görgetés / Kiválasztás].

Megjegyzés: A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket

Kérjük, győződjön meg arról, hogy rendelkezik:

Szélessávú internet kapcsolat.

A vezeték nélküli szélessávú vevő csatlakozik az internethez. A rádió támogatja a B, G és N vezeték nélküli kapcsolatokat (A normál N B vagy G beállításokkal is használható). Ha ismeri a Wired Equivalent Privacy (WEP) vagy a Wi-Fi Protected Access (WPA) titkosítást, meg kell adnia a kulcsot a megfelelő formában. Ha nem tudja a kódot/jelszót, forduljon a hálózati rendszergazdához. A rádió Wi-Fi-n keresztül csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz.

Biztonsági óvintézkedések

A rádiót ne használja hosszú ideig magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben, mert ez a készülék károsodását okozhatja.

Tartsa távol a rádiót folyadékoktól. Ha víz vagy más folyadék kerül a rádióba, azonnal kapcsolja ki. Ha kérdése van, forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

Ne használja vagy tárolja a készüléket poros vagy homokos környezetben.

Ne nyissa ki vagy javítsa meg a rádiót saját maga.

A töltéshez csak az előírt tápfeszültséget használja. Eltérő teljesítményű tápegység csatlakoztatása veszélyes lehet, és a rádió maradandó károsodását okozhatja.

Nyelvi beállítások

A készülék első indításakor az angol az alapértelmezett nyelv.

A nyelv megváltoztatása:

Egy gomb megnyomásával  belép a főmenübe, majd a forgatógombbal [Scroll / Select], nyomja meg a [Scroll / Select] gombot a Konfiguráció kiválasztásához (Beállítások). Ezután nyomja meg a [Scroll / Select] gombot a Nyelv opció kiválasztásához a menüben (nyelv) és itt válassza ki a kívánt nyelvet, például cseh. Nyomja meg a [Scroll/Select] forgatógombot a kiválasztás megerősítéséhez.

1. Kezdő lépések / újratölthető akkumulátorok

Kezdjük

A rádió nincs felszerelve beépített újratölthető akkumulátorral. A megfelelő működéshez szükséges csatlakoztassa a terméket az elektromos hálózathoz jellenlegi. Nyomja meg és tartsa [.] bekapcsolni. 

A rádió kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanazt a gombot.

A készenléti üzemmód csak akkor érhető el, ha a tápfeszültség csatlakoztatva van, így a riasztás funkció használható.

Készenléti mód

Kapcsolja be a rádiót, nyomja meg és tartsa lenyomva a [] bekapcsolni.



A [] a rádió készenléti állapotba helyezéséhez.

Jegyzet: Mindig csak az eredeti mellékelt hálózati adaptert használja. Nem eredeti adapter esetén fennáll a készülék károsodásának veszélye!

2. Hálózati beállítások

Az internetkapcsolat vezeték nélküli hálózaton (WiFi) keresztül állítható be. Az internetes rádió lejátszásához rádiójának szélessávú internetkapcsolatra van szüksége.

- Az első használatkor megjelenik egy hálózati konfigurációs varázsló. Válassza az Igen lehetőséget a hálózati konfiguráció elindításához. A [◀] forgatásával jelölje ki az Igen lehetőséget, majd nyomja meg a [Scroll / Select] gombot a megerősítéshez.(1. ábra)
- Válassza az AP hozzáadása / eltávolítása lehetőséget a listából, és használja a forgatógombot [Scroll / Select] gomb a böngészéshez, és nyomja meg a megerősítéshez, majd válassza a Connect to WiFi (Scan) lehetőséget:

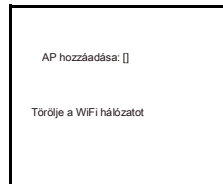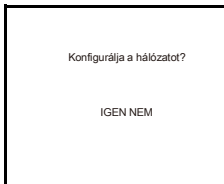

- Elkezdi keresni az elérhető Wi-Fi hálózatokat. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, és erősítse meg a távirányító [OK] gombjával vagy a [Görgetés / Kiválasztás] gomb megnyomásával. Ha a Wi-Fi hálózat jelszóval védett, a rádió kérni fogja a jelszó megadását. A jelszó megadásával kapcsolatos további információkért olvassa el a fenti „Jelszó megadása vezeték nélküli hálózathoz” című részt. 3. o
- Sikeres után A Wi-Fi kapcsolat alatt rövid időre megjelenik a „Csatlakozás a Wi-Fi-hez sikeres” üzenet. A Wi-Fi jel ikonja megjelenik a kijelző bal felső sarkában:

Wi-Fi jel



Megjegyzés: A Wi-Fi jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, ha nem tudja a Wi-Fi hálózati jelszavát, forduljon a hálózati rendszergazdához.

3. A jellemzők és funkciók áttekintése

Nyomással [] a főmenübe való belépéshez. Fordítsa el a váltáshoz[Görgetés / Kiválasztás]vagy a [ / ] gombokat a távirányítón.

Saját előbeállítások – Az előre beállított kedvenc állomások listájának megtekintése.
Legfeljebb 99 előre beállított beállítás érhető el.

Internetes rádióállomások – Kezdje el felfedezni a világ internetes rádióállomásait.

Media Centerum - Böngésszen és streameljen zenét hálózataról UPnP és DLNA segítségével.

DAB rádió – Fogja a DAB+ és DAB rádiójeleket, ha elérhető a környéken.*(nem szükséges internet kapcsolat)*

FM-rádió – FM-rádióállomások vétele, ha elérhetők a környéken.
(nem szükséges internet kapcsolat)

Bluetooth – Bluetooth lejátszás, audiotartalom lejátszása másik Bluetooth-kompatibilis eszközről. Párosítás után működőképes, kapcsolat létrejött.

AUX-bemenet – Zene lejátszása egy másik, 3,5 mm-es jack csatlakozón keresztül csatlakoztatott eszközről

CD-lejátszó – Lejátssza a behelyezett CD-t

USB - Zene lejátszása USB flash meghajtón keresztül.


TF kártya – A Micro SD kártya behelyezése után meghallgathatja zeneszámaikat

Ébresztőóra – Az ébresztőórának két beállítása van. Csak akkor működik, ha csatlakoztatva van, és készenléti állapotban van.

Elalvásidőzítő – Lehetővé teszi, hogy a rádió készenléti módba lépjen egy meghatározott idő elteltével.


Konfiguráció(Beállítások)– További beállítások a készülékhez.

A főmenüben válassza az Internet rádió lehetőséget, és a következő lehetőségeket találja:



Skytune

Válassza a Skytune-t, és élvezze több ezer rádióállomást világszerte. Szűrheti a keresést régió, zenei műfajok vagy műsorok szerint. A Helyi rádió gyors hozzáférést biztosít a helyi állomásokhoz internetkapcsolaton keresztül.



Megjegyzés – A helyi rádió területét a Konfiguráció > Helyi rádió részben módosíthatja. A részleteket lásd a 17. oldalon.

Miközben görgeti a Globe All listát(minden ország)és gyorsan el szeretne érni egy bizonyos pontot egy hosszú listában, írja be az indexszámot a távirányítón, és gyorsan menjen arra a pontra. Például írja be a 28 számot a távirányítón, és nyomja meg az OK gombot, ekkor a 28-as állomás ki lesz emelve.

Keresés

A rádióállomások listájának görgetése helyett megadhat néhány karaktert a kívánt állomásból a jobb szűrés és a keresés lerövidítése érdekében.

Állomás története

A rádió megjegyzi az Ön által hallgatott állomásokat, legfeljebb 99 állomásig. Ha 99-nél több állomást hallgatott, akkor az elsőként hallgatott állomás helyére lép.



Internetes rádió

Amikor egy rádióállomás lejátszása megkezdődik, több információ jeleníthető meg a rádióállomásról, adásról. Nyomja meg a gombot további információkért az állomásról ► az alábbi képernyő állapotában:



4. Internet rádió

A gomb megnyomásával ► váltás az óra és a rádiócsatorna információi között:

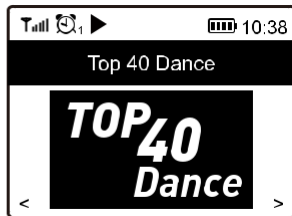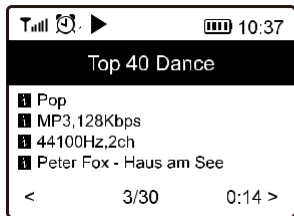

Kedvenc


Megjelenik az előre beállított kedvenc állomásai listája.

Előre beállított állomások

Amikor a beprogramozni kívánt rádióállomás szól(*kedvencek*)állomásokat, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ♥ a távirányítón, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ♥ a készüléken.

Ekkor megjelenik a mentés ikon a kijelzőn, amely azt jelzi, hogy az adott állomás tárolva lett.

Mentés ikonra

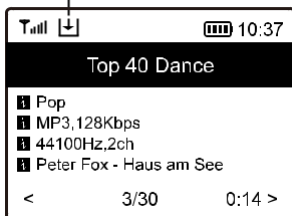

Az új állomás utolsóként jelenik meg a kedvenc programok listájában. Legfeljebb 99 előbeállítást menthet el.

4 előre beállított gomb található a TOP 4 kedvenc állomás gyors eléréséhez. A TOP 4 kedvenc állomás visszaállításához engedje el az állomást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt számot tartalmazó gombot.

Hogyan hívunk fel egy állomást

nyomja meg a gombot ♥ a távirányítón vagy nyomja meg ♥ az eszközön, vagy görgessen a Főmenüben a Kedvencek elemre, és itt is megjelenik ugyanaz a lista.

Szerkessze kedvencek listáját

A My Presets listában válassza ki a szerkeszteni kívánt rádióállomást, majd nyomja meg a [►] gombot a távirányítón (vagy nyomja meg a [►] a készüléken). Megnyitja a Szerkesztés menüt a következő lehetőségekkel:

Mozgatás lefelé – sorrendben lefelé történő mozgáshoz használható

Move Up – Az állomás mozgatása felfelé

Törlés – Adott állomás törlése

A készülék UpnP és DLNA kompatibilis.

Ez biztosítja a streamelés lehetőségét(hallgat)zenét a hálózatról. Ehhez azonban olyan kompatibilis eszköznek kell lennie a hálózaton, amely kiszolgálóként működik. Ez lehet például egy hálózati merevlemez vagy egy normál számítógép, például Windows 8 operációs rendszerrel, amelyen keresztül engedélyezett a hozzáférés egy megosztott mappához vagy a médiamegosztáshoz. A mappákat ezután böngészheti és lejátszhatja a rádióban.

Megjegyzés: - A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy laptopja ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, mint a rádió.

Folyó(hallgat) zenéről

- Ha a szerver UPnP/DLNA-kompatibilis a médiafájlok rádióval való megosztásához, elkezdheti a zene streamelését.
- A főmenüben válassza a Media Center lehetőséget, majd az UPnP lehetőséget.
- A rádiónak eltarthat néhány másodpercig, amíg megkeresi az elérhető UPnP szervereket. Ha nem található UPnP szerver, akkor egy üres lista jelenik meg.
- A sikeres vizsgálat után válassza ki az UPnP szerveret.
- A rádió megjeleníti az UPnP szerveren elérhető médiakategóriákat, pl. „Zene”, „Lejátszási listák” stb.
- Válassza ki a lejátszani kívánt médiafájlokat.

A lejátszási módot a Konfiguráció részben állíthatja be(Beállítások)> Lejátszási beállítások.

Saját lejátszási listám

Létrehozhat saját lejátszási listát az UPnP zenei fájlokhoz. Válassza ki és jelölje ki a lejátszási listához hozzáadni kívánt dalt, nyomja meg és tartsa lenyomva a [Tárcsázás / Kiválasztás] gombot, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító [OK] gombját, amíg meg nem jelenik  mentés ikonra. A dal ezután hozzáadódik a "Saját lejátszási listámhoz."

Lejátszási listám törlése


Új lejátszási lista elkészítéséhez távolítsa el az összes dalt a „My Playlist”.

6. DAB / DAB+ műsorszórás (digitális audio műsorszórás)

Ha a környéken van digitális audioműsorszórás (DAB), a rádió nagyon könnyen behangolja ezeket a csatornákat. A rádió támogatja a DAB-ot és a DAB+-t is. *(nem szükséges internet kapcsolat)*

Helyezze a rádiót a lehető legközelebb az ablakhoz, és húzza ki az antennát a lehető legjobban a lehető legjobb vétel érdekében.

Néha előfordulhat, hogy kissé módosítani kell az antenna irányát a vétel javítása érdekében. Válassza ki a DAB rádiót a főmenüből, vagy használja a [Mode] gombot a távirányítón, hogy DAB rádió üzemmódra váltson. Erősítse meg a távirányító [OK] gombjával, vagy nyomja meg a készüléket [Görgetés / Kiválasztás]. Ekkor megjelenik az információ, hogy kíván-e DAB-állomásokat keresni. Válassza ki és erősítse meg az OK gombot, vagy nyomja meg a gombot a szkennelés elindításához [Görgetés / Kiválasztás]. A keresés befejezése után a talált rádióállomások megjelennek a kijelzőn.

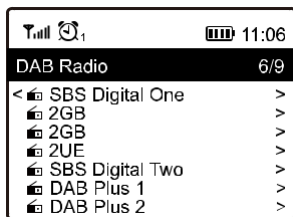

Ezután csak válassza ki a csatornát, és kezdje el hallgatni. Ha hozzá szeretné adni a csatornát a kedvencekhez, 

nyomja meg a gombot a távirányítón vagy egy gombbal a készüléken. Ezt követően a csatorna a kedvencek listájába kerül.


Nyomja meg a [◀] gombot, hogy mindig visszatérjen az előre beállított listához.

Megjegyzés – A DAB rádió lejátszása közben nyomja meg a [▶] gombot a rádióval kapcsolatos további információk megjelenítéséhez, a [▶] gomb minden további megnyomása további információkat jelenít meg.

A szokásos FM állomások vételéhez helyezze a rádiót egy ablak közelébe, és húzza ki az antennát a legjobb vétel érdekében. Állítsa be az antenna irányát a vétel javítása érdekében. *(nem szükséges internet kapcsolatot)*

A főmenüben görgessen a forgatógombbal [Görgetés / Kiválasztás] az FM rádióra, vagy a távirányító [Mode] gombjával váltson FM rádióra. Nyomja meg az [OK] gombot a távirányítón, vagy [Görgetés / Kiválasztás] az indítóeszközön.

A készülék megjeleníti, hogy kíván-e FM-állomásokat keresni. Nyomja meg az OK gombot a keresés elindításához, és megjelenik a talált csatornák száma. Ha végzett, a talált csatornák automatikusan mentésre kerülnek a beállítások közé, és megjelenik a műveletek listája.

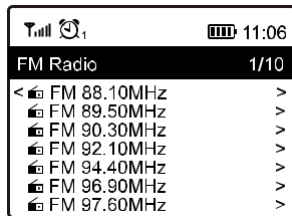


Ezután csak válassza ki a csatornát, és kezdje el hallgatni. Ha hozzá szeretné adni a csatornát a kedvencekhez, nyomja meg a gombot a távirányítón vagy egy gombbal a készüléken. Ezt követően a csatorna a kedvencek listájába kerül.

Nyomja meg a [◀] gombot, hogy mindig visszatérjen az előre beállított listához.

Megjegyzés – FM-rádió lejátszása közben nyomja meg a [▶] gombot a rádióval kapcsolatos további információk megjelenítéséhez, a [▶] gomb minden további megnyomása további információkat jelenít meg.

Kézi hangolás

A frekvencia kézi hangolása (állomás), nyomja meg hosszan a távirányító [OK] gombját, vagy nyomja meg hosszan [Görgetés / Kiválasztás] a rádión, amíg a „Tuning” meg nem jelenik a kijelző jobb alsó sarkában. A frekvencia hangolásához használja a <◀ / ▶> gombot. Hangolás után nyomja meg hosszan az [OK] gombot a kézi hangolásból való kilépéshez.

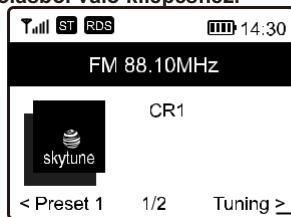

8. Bluetooth lejátszás

Ha Bluetooth-on keresztül szeretne játszani az eszközök között, mindkét eszköznek csatlakoznia kell egymáshoz. Ezt a folyamatot "párosításnak" nevezik. A rádió vevőként szolgál zeneszámok vételéhez, későbbi meghallgatáshoz.

Ha korábban Bluetooth-on keresztül csatlakozott egy eszközhöz, a kapcsolat automatikusan létrejön, ha mindkét eszköz hatótávolságon belül van, és a rádión a Bluetooth módot választották.

Ha nincs párosítva a készülékkel, kövesse az alábbi utasításokat:

- A főmenüben a forgatógomb segítségével navigáljon a [Scroll / Select], vagy a távirányító <◀ / ▶> gombjával a Bluetooth funkcióhoz.
- Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt, amelyhez csatlakozni szeretne, és aktiválja a párosítási módot itt. A készülék megkeresi a Maxxo rádiót.
- Ha igen, Maxxrádió hatótávolságon belül, a készülék a rádió nevét CD03-XXXX formában jeleníti meg (XXXX a rádió azonosító száma).
- Válassza ki a rádiót (CD03-XXXX) a Bluetooth-eszközön.
- Most elindíthatja a lejátszást a párosított eszközön.

9. AUX-bemenet

- Az AUX-in funkció segítségével más eszközökről is hallgathat zenét más médiaeszköz vagy okostelefon a rádió hátoldalán található 3,5 mm-es aux-in jack csatlakozón keresztül.
- Használjon 3,5 mm-es jack csatlakozóval ellátott aux kábelt mindkét oldalon. Csatlakoztassa az egyik végét a rádió aux-in aljzatához, a másik végét pedig a médiaeszköz vagy okostelefon fejhallgató-csatlakozójához.
- Ezután válassza ki az AUX-in funkciót a menüben, és erősítse meg a gomb megnyomásával [Görgetés / Kiválasztás]. Ezután az AUX IN felirat jelenik meg a képernyőn, és máris lejátszhatja a zenei tartalmat.

- A rádió előlapján elhelyezett CD-meghajtó teljesen automatikus, pl. plug-in típusú. Helyezze be a CD-t a mechanikus meghajtóba egy finom nyomással (nyomtatott oldallal felfelé). A CD automatikusan behelyeződik a lejátszóba. A lemez betöltése eltarthat egy ideig, mielőtt az első szám lejátszása elkezdődik.
- Miután sikeresen behelyezte a CD-t a készülékbe, a CD tartalma automatikusan elindul. Ha ez továbbra sem történik meg, navigáljon a menüben a CD-lejátszó funkcióhoz, és nyomja meg a forgatógombot [Görgetés/Kiválasztás] a CD-lejátszó kiválasztásának megerősítéséhez. Ezután elindul a zeneszámok lejátszása.
- Ugrás közötti következő vagy az előző szám a [Görgetés/Kiválasztás] gomb elforgatásával, vagy a [◀] előző szám, [▶] következő szám gombok megnyomásával érhető el. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [◀] vagy [▶] gombot a szám gyors előre-/visszatekeréséhez.
- Felfüggeszteni/plszám lejátszásához nyomja meg a [Scroll/Select] forgógombot.
- Megnyomáson  /  lejátszás leállításához. Tartsa lenyomva a [] gombot,  /  kiadja a CD-t a meghajtóból.

11. USB lejátszó

- Egy másik módja annak, hogy kedvenc zenéit hallgathassa, a használata Pendrive.
- Illeszse be az Egyesült Államokat B lemezt a rádió hátoldalán található USB Playback feliratú csatlakozóba (USB csatlakozó).
- nyomja meg a gombot  a rádió előlapján és álljon az „USB” menüpontra, és erősítse meg a rádió [Scroll/Select] gombjával vagy a távirányítón az OK gombbal. Eltarthat egy ideig, amíg az USB-meghajtó betöltődik, mielőtt elkezdi lejátszani a zenét.
- Ugrás akövetkező vagy előző számot a [Scroll/Select] gomb elforgatásával. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [◀] vagy [▶] gombot a szám gyors előre-/visszatekeréséhez.
- Felfüggeszteni/plzene lejátszásához nyomja meg a [Scroll/Select] gombot.
- Megjegyzés: Ha az USB flash meghajtót nem ismeri fel, vagy a fájlok vagy maga a flash meghajtó más módon sérült, csatlakoztassa az USB flash meghajtót a számítógéphez és formázza az eszközt, majd próbálja újra. A támogatott USB flash meghajtó fájlrendszer a FAT12, FAT16 és FAT32.
- Az USB-meghajtó nem támogatja a nagy kimeneti teljesítményt. (több mint 500mA vagy 5V). Ezért nem csatlakoztathat külső HDD-lemezeket vagy egyéb, nagyobb paramétert igénylő alkatrészeket, lásd felett. Csak USB flash meghajtók csatlakoztathatók.
Összeegyeztethető audio formátum: mp3

- Ha szeretnél plHa Micro SD memóriakártyáról szeretne zenét lejátszani, egyszerűen helyezze be a Micro SD kártyát a rádió elején lévő nyílásba*(leírás fent)*. nyomja meg a gombot  a rádió előlapján és lépjen a „TF kártya” elemre, és erősítse meg a [Scroll/Select] gomb megnyomásával. A Micro SD kártya betöltése eltarthat egy ideig.
- Ugrás idekövetkező vagy előző számot a [Scroll/Select] gomb elforgatásával. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [◀] vagy a [▶] gombot a számok gyors előretekeréséhez előre/hátra.
- Felfüggeszteni/plzene lejátszásához nyomja meg a [Scroll/Select] forgatógombot.
- Megjegyzés: Ha a micro SD kártyanem ismeri fel vagy nem játssza le megfelelően, a fájlok vagy maga a Micro SD kártya megsérülhet. Ha ez megtörténik, formázza meg a memóriakártyát*(az összes fájl törlődik)*és próbáld újra. Támogatott rendszerfájltípusok: FAT12, FAT16 és FAT 32.
- Összeegyeztethetőaudio formátum: mp3

Fontos!

Az ébresztőóra funkció használatához a rádiót áramforráshoz kell csatlakoztatni a készenléti üzemmód engedélyezéséhez. Amikor a rádió be van kapcsolva, nyomja meg és engedje fel a [⏻] kapcsolja a rádiót készenléti módba.

- Válassza ki a riasztás funkciót a főmenüből, és nyomja meg a [Scroll/Select] forgatógombot a megerősítéshez, vagy nyomja meg az [Alarm] gombot a távirányítón.
- Válassza az 1. riasztás vagy 2. riasztás lehetőséget, és válassza a Bekapcsolás lehetőséget a riasztás aktiválásához.
- Kövesse a varázslót a riasztás beállításához.
- A varázsló végigvezeti Önt a következő beállításokon:

Idő – Állítsa be az ébresztés bekapcsolásának idejét

Hang – 4 hangforrás közül választhat (hang, Kedvencek, FM rádió, DAB rádió)

Ismétlés – állítsa be az ébresztést (minden nap, egyszer vagy napok után)

Riasztás hangereje – a riasztás hangerejének beállítása

Állítsa be a hangerőt a [Scroll/Select] forgatógombbal vagy a [▲ / ▼] gombbal a távirányítón. Nyomja meg a [Scroll/Select] forgógombot a megerősítéshez, vagy az [OK] gombot a távirányítón.

- Miután befejezte az ébresztés beállítását, nyomja meg a [◀] gombot a kilépéshez, és ellenőrizze, hogy az ébresztő be van-e kapcsolva. Ha a riasztás aktív, egy riasztás ikon jelenik meg a kijelzőn.

Állítsa le az ébresztést / aktiválja a szundi funkciót

Amikor megszólal az ébresztő, nyomja meg a [⏻] az ébresztés leállításához, vagy nyomja meg a forgatógombot [Scroll/Select] a szundi funkció aktiválásához.

Ha a szundi funkció be van kapcsolva, az ébresztés 9 percre elnémul. A beállított idő letelte után ismét megszólal. Egy folyamat többször is aktiválható. A „Repeat alarm”, Nyomja meg a gombot [⏻].



Itt megtalálja a teljes rádióbeállításokat. A főmenüben lépjen a Konfiguráció menüpontra. Nyomja meg a [Scroll/Select] gombot az elérhető opciók listájának megjelenítéséhez.

Varr

- Hálózati beállítások opciók

Mindig bekapcsolva: A Wi-Fi funkció mindig bekapcsolva marad (gyorsabb internet-hozzáférés DAB vagy FM módból).

Automatikus kikapcsolás 30 másodperc után: A Wi-Fi hálózat 30 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha nincs használatban (az energiatakarékosság érdekében).

- Wi-Fi csatornák

Nem minden Wi-Fi kapcsolattípus érhető el minden országban. A Wi-Fi jelek között eltérések lehetnek a különböző országok között. Ezért a megfelelő Wi-Fi működés érdekében ki kell választania egy Wi-Fi csatornát a régiójában.

A legjobb Wi-Fi beállítások eléréséhez válassza ki a listából azt a régiót, amelyben tartózkodik.

- AP-k hozzáadása/eltávolítása

Csatlakozás WiFi-hez – megkeresi a közeli WiFi hálózatok listáját.

AP hozzáadása (WPS gomb) – Válassza ezt a lehetőséget a Wi-Fi út választó WPS-en keresztüli csatlakoztatásához, ha az út választó rendelkezik WPS funkcióval.

AP hozzáadása (SmartConfig – Intelligens beállítások) – Válassza ezt a lehetőséget a Wi-Fi hálózat konfigurálásához okostelefonon keresztül az „EspTouch”. Elérhető iOS rendszeren (Alkalmazásbolt), valamint az Android rendszerhez (A Play Áruház). Keresse meg és telepítse az „EspTouch”.



Az okostelefonnak ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia, mint a Maxxo rádióknak.

Kövessd ezeket a lépéseket:

1. A rádión lépjen a Beállítások> Hálózat> AP hozzáadása/eltávolítása> AP hozzáadása (SmartConfig) menüpontra, nyomja meg az OK gombot a távvezérlőn a megerősítéshez, a [Scroll/Select] forgatógombot pedig a megerősítéshez az eszközön.

2. Indítsa el az alkalmazást mobiltelefonján

3. Az SSID neve (Wi-Fi hálózatának), Wi-Fi hálózatának jelszava

16:58

EspTouch

SSID: KCG_NET_2G

BSSID: 6c:b0:ce:20:9b:18

Password:

Device count:

Broadcast
Multicast

14. Beállítások

1.Írja be a Wi-Fi hálózat jelszavát.

2.Kattintson a „Multicast”, majd a „Confirm” (Megerősítés) gombra a befejezéshez.

17:00

EspTouch

SSID: KCG_NET_2G

BSSID: 6c:b0:ce:20:9b:18

Password: a383A383a

Device count: 1

Broadcast Multicast

The device is connected after startup
Please make sure the network is 2.4G
The device only supports 2.4G

Confirm

APP-v1.3.2 / SDK-v0.3.7.0

Ha a hálózat sikeresen csatlakozik, a rádió elkezd társítani a hálózatot, és megjelenik a „Csatlakozás kész”.

Hozzáférési pont eltávolítása (AP) – Ha már hozzáadott egy útválasztót (Wi-Fi hálózat), és el szeretné távolítani, válassza ezt a lehetőséget.

• AP: []

Ha több Wi-Fi hálózatot adott hozzá rádiójához, és egy másikra szeretne váltani, válassza ezt a lehetőséget a módosításhoz.

• Wi-Fi jel

Megjeleníti a Wi-Fi kapcsolat jelerősségét. -70 dBm-nél alacsonyabb jelszint esetén javasoljuk, hogy a rádiót közelebb helyezze a Wi-Fi útválasztóhoz, vagy ellenőrizze magának a Wi-Fi útválasztónak a beállításait.

• IP

Az IP-cím alapértelmezés szerint dinamikus(dinamikus). Válassza a fixre váltáshoz(statikus)IP-cím.(hálózatod szerint)

• DNS

A DNS alapértelmezés szerint dinamikusra van állítva(dinamikus). A módosításhoz válassza a <Static> DNS lehetőséget.(a hálózatodnak megfelelően)

Dátum és idő

Amikor az internetkapcsolat létrejött, a rádió automatikusan beállítja a helyi időt. Ha manuálisan szeretné beállítani, módosítsa a következő lehetőségek segítségével:

- **Időzóna**

Időzóna automatikus beállítása: Ez az opció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Manuális időzóna beállítása: Válassza ezt a lehetőséget, ha egy másik időzónában szeretné beállítani az időt. Válassza ki a beállítani kívánt várost/régiót, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. NTP-vel együtt*(hálózati időt használ)* és DST*(nyári idő)* automatikusan beállításra kerül, ha a hálózati idő (NTP) használatát választja.

- **Idő formátum**

Választhat 12 órás vagy 24 órás időformátumot.

- **A dátumformátum beállítása**

- **DST**(nyári időszámítás beállítása)

Ki be

- **Az óra típusának beállítása**

Analóg/digitális

- **NTP**(hálózati idő lekérése)

Ez automatikusan megkapja az időt a hálózat használatával. Kiválaszthatja a „Ne használjon hálózati időt”, ha csak nem szeretné automatikusan beállítani.

- **NTP szerver**

Az NTP-szerver funkció a készülék és az időszerver idejének szinkronizálására szolgál. Ez a rádióhoz használt szervert mutatja.

Nyelv

Az alapértelmezett nyelv az angol. Más nyelvek is választhatók. A ▲ ▼ gombokkal navigálhat ide távirányítóval vagy a [Scroll/Select] forgatógombbal a Nyelvvvel ellátott elemhez vezető lépésön, és nyomja meg az OK gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a [Scroll/Select] gombot a készüléken.

Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK [Görgetés/Kiválasztás] gombot. Angol, cseh, francia, spanyol, olasz, német, holland, lengyel, orosz elérhető.

Helyi rádió

Alapértelmezés szerint a rádió úgy van beállítva, hogy internetkapcsolaton keresztül automatikusan felismerje a helyi rádióállomásokat, és ezek az állomások a távirányító [Helyi] gombjának megnyomásával érhetők el. Egy másik terület is beállítható. Görgessen a Helyi rádió elemre, és nyomja meg az OK gombot[Görgetés/Kiválasztás]. A régióbeállítások módosításához válassza a Manuális helyi rádióbeállítások lehetőséget.

Ismételt lejátszási beállítás

Ismételje meg az összeset, ismételje meg egyszer, keverje össze

14. Beállítások

Bekapcsolás után

- Ha készen áll, folytassa

Alapbeállítások. Amikor legközelebb bekapcsolja a rádiót, az utoljára lejátszott állomás lejátszása folytatódik.

- Maradjon a főmenüben

Válassza ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a rádió a kezdőképernyőn maradjon anélkül, hogy bármit is lejátszana, amikor legközelebb bekapcsolja.

Bekapcsolási lehetőségek

- Beállítható, hogy mi történjen a készülékkel a bekapcsolás után, azonnal használatra készen álljon-e, vagy bekapcsolás után automatikusan készenléti üzemmódba kapcsoljon.

Kijelző fényereje

Beállítja a kijelző háttérvilágításának beállításait. 2 beállítás van.

- Üzemmód – Normál vagy Energiatakarékos

Normál – A kijelző fényereje mindig ugyanazon a szinten marad.

Energiatakarékos mód – a kijelző 20 másodperc után elhalványul, ha nem történik semmilyen művelet.

- Szint – Fényerő és fényerő

Fényerő – Állítsa be a fényerőt Normál módban.

Dim – A fényerőszint beállítása energiatkarékos módban.

Pufferidő

Néha az internetes rádió gyengén szól. Ez akkor fordulhat elő, ha az internetkapcsolat lassú, vagy a hálózat túlterhelt. A vétel javítása érdekében hosszabb pufferidőt választhat.

Megjegyzés – Az alapértelmezett érték 2 másodperc.

EQ- Equalizer

Hang testreszabása a jobb hallás érdekében.

AUX IN erősítés

Növeli az AUX IN bemenet hangerejét. 0dB vagy 6dB állítható be. *Az alapértelmezett érték 0 dB.*

Információ

Tekintse meg rádiója hálózati és rendszerinformációit.

Az információ gyors eléréséhez nyomja meg az [Info] gombot a távirányítón.

Ha számítógépét használja kedvenc állomásainak kezelésére, akkor IP-címet kell használnia, és itt megtekintheti ezeket az információkat. Ezután adja meg az IP-címet a számítógép böngészőjének beviteli ablakában (Konfiguráció> Információ> Hálózati információ> IP).

CD-ajtó újraindítása – Ha a CD-t nem lehet kivenni, válassza ezt az opciót, és hagyja jóvá.

Szoftver frissítés

Itt értesülhet arról, ha frissítés érhető el rádiójához. Rendszeresen ellenőrizze a frissítéseket, hogy a rádió naprakész legyen a legújabb szoftverrel. Internet csatlakozás után a rádió automatikusan megkeresi a legfrissebb frissítéseket, és szükség esetén a készülék újraindítása után automatikusan telepíti azokat. *(internet kapcsolat kell)*

Gyári beállítások visszaállítása**

A gyári beállítások visszaállítása törölheti az összes beállítást, és visszatérhet az alapértelmezett beállításokhoz.

*** Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszaállítás után az összes állomás előre beállított, beállítás és konfiguráció törlődik!*


15. Távirányító PC-n / okostelefonon keresztül

- Internetes rádió hangolása és kedvenc állomások kezelése

Egyszerű módja az internetes csatornák hangolásának szabályozására és kedvencek listájának kezelésére a számítógép vagy okostelefon webböngészőjén keresztül.

A támogatott böngészők az Internet Explorer és a Google Chrome.

- Csatlakoztassa számítógépét vagy okostelefonját ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz, mint a rádió.
- Látogassa meg a webcímet: www.skytune.net
- A kezdőlapra kattintson a „Tallózás / Keresés” gombra”

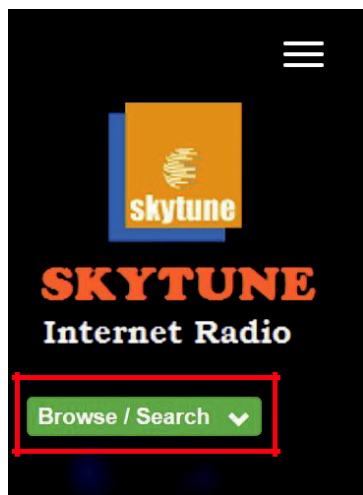

- Rádióállomások kereséséhez tallózzon, vagy írjon be egy nevet. Ekkor megjelenik az internetes oldalak listája

Rádió állomások.

- Kattintson a gombra  eszköz eszközén.

Result for Searching 'dance'



1.fm 90's
Dance



1.fm Dance
One



101.RU - Club
Dance



101.RU -
Russian Dance



15. Távirányító PC-n / okostelefonon keresztül

- Internetes rádió hangolása és kedvenc állomások kezelése

A rendszer megkérdezi, hogy szeretne-e kedvencet hozzáadni, vagy hallgatni szeretné az állomást. Adja meg a rádió IP-címét(pl. 192.168.1.11):

Add Favourite / Listen to Station

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

☒ Add station to my radio device favourite

☐ Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.

192 . 168 . 1 . 11

Send

Close

A rádió IP-címét az alábbiak szerint találhatja meg

* Nyomja meg az [Info] gombot a távirányítón, válassza a Hálózati információ lehetőséget, majd válassza az IP lehetőséget az IP-cím megjelenítéséhez

* A rádión lépjen be a főmenübe. Konfiguráció > Információ > Hálózati információ > IP

- Válassza a „Hallgasson egy állomást”, kattintson a "Küldés" gombra, és a rádió elkezd játszani a kiválasztott csatornát, és megjelenik a "Kedvenceim" oldal a web-böngészőben. Ezután hozzáadhatja a kiválasztott állomást a kedvenceihez, vagy más szerkesztési lehetőségekkel kezelheti a listát. Minden módosítás szinkronizálva lesz(Küld)azonnal a rádióba.

15. Távirányító PC-n / okostelefonon keresztül
- Az internetes rádió hangolása és a kedvenc állomások kezelése

MY FAVOURITE

Channel Group : ROOT

	Channel Name	URL								
1.	DJ AAM Radio FM	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom		
2.	Country Radio Switzerlar	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom		
3.	Bigbeat	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom		
4.	24Radio Switzerland	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom		
5.	AFN American Freedom	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom		
6.	Energy Berlin	http://energyradio.de/bremen	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom		
7.	MP3 Pro	http://www.katrafm.com/katrafm_mp3pro.m3	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom		
8.	2	http://www.ultranet.biz/vegasandanski.m3u	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom		
9.	stream 2	http://lindowsradio.com:8600/listen.pls	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom		
10.	aac 128	http://eastlondonradio.com:8100/bighigh.aac	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom		
11.	Seoul Shoutcast	http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom		

Add Channel

Channel Name	URL		
		Submit	Reset

Rádióállomást is hozzáadhat, ha ismeri a támogatott formátumú rádióállomás URL-címét ebben a kompozícióban:

1.audio formátumok: MP3, AAC, AAC +

2.Streamformátumok: Shoutcast, Icecast (HTTP, HTTPS) és HLS

3.Lejátszási lista formátumok: PLS, M3U

4.Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz és 48 kHz

Probléma	Ok	
	Hálózati leállás	• Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útválasztó csatlakozik az internethez. A számítógép csatlakoztatható az internethez (azaz böngészhet webhelyen) ugyanazon a hálózaton keresztül. • Ellenőrizze, hogy elérhető-e a DHCP-kiszolgáló, vagy hogy van-e statikus IP-cím beállítva a rádión. • Ellenőrizze, hogy a tűzfal nem blokkol-e semmit kimenő kapcsolat. Minimális hozzáférésként a rádiónak szüksége van: UDP és TCP portok 80,443 és 8008 DNS port 53.
	A router korlátozza hozzáférést biztosít a fentiekhez MAC címek	Szerezze meg a MAC-címet: Konfiguráció > Hálózati információk > Wi-Fi MAC > Adja hozzá a MAC-címet a Wi-Fi útválasztó engedélyezőlistájához

	Nem elegendő a Wi-Fi jelerősség	• Ellenőrizze, hogy megfelelő távolságra van-e a Wi-Fi útválasztótól a jó jelvételehez. • Vigye közelebb a rádiót a Wi-Fi útválasztóhoz.
	Ismeretlen titkosítási módszer	Módosítsa a titkosítási módszert az útválasztón. Rádió. támogatja a WEP, WPA, WPA2
	A tűzfal megakadályozza a hozzáférést	Windows Media Player: A nem Windows tűzfal átjáróihoz UpnP konfigurációra lehet szükség.

Probléma	Ok	Megoldás
Ha a rádió sikeresen csatlakozik a hálózathoz, de bizonyos állomásokat nem tud lejátszani.		• Az állomás ebben a napszakban nem sugároz (vegye figyelembe, hogy lehet, hogy egy másik időzónában található). • Az állomáson túl sok ember próbál csatlakozni a rádióállomás szerveréhez, és a szerver kapacitása nem elég nagy. • Az állomás elérte a hallgatók megengedett maximális számát. • A rádióban lévő hivatkozás elavult. Ez az opció automatikusan felismeri őket, és amikor legközelebb bekapcsolja a linket, a rendszer felismeri.

Nincs jövedelem DAB / FM		Hajtsa végre a „gyári beállítások visszaállítást”. rádiót, és húzza a maximumra az antennát. • Vigye közelebb a rádiót az ablakhoz.
Rossz vétel DAB / FM		• Ellenőrizze, hogy az antenna maximálisan ki van-e húzva lehetséges pozíciót és állítsa be az irányt a vétel javítása érdekében. • Ellenőrizze, hogy nincs-e más elektromos be- rendezése túl közel a rádióhoz, ami interferenciát okoz.
Nincs hang		• Állítsa be a hangerőt hangszóró. • Ellenőrizze, hogy a tápellátás külső hangszóró be van kapcsolva.
A rádió lefagy és nem reagál.		Hajtsa végre a hard reset-et. A rádión nyomja meg és tartsa lenyomva  amíg a rádió ki nem kapcsol. A képernyő sötét), majd engedje fel mindkét gombot.



Műszaki adatok

Modell	Maxxo rádió CD03
Energiafelhasználás	12V - 2A
Tápfeszültség	230V ~ 50Hz
Vezeték nélküli hálózat	IEEE 802.11b/g/n
Vezeték nélküli hálózati frekvencia	2412 – 2484 MHz
Biztonság	WEP / WPA / WPA2
Bluetooth verzió	V4.2 BR / EDR kompatibilis
Bluetooth frekvencia	2,4 GHz
Bluetooth hatótávolság	10 m (látóvonal)
DAB frekvencia tartomány	174,928 MHz (5A) – 239,200 MHz (13F) támogatás DAB és DAB+
FM frekvencia tartomány	87,5-108 MHz

Hang kimenet	Sztereó fejhallgató-csatlakozó 3,5 mm-es sztereó, 3,5 mm-es vonalkimeneti jack
Audio bemenet	3,5 mm-es AUX-bemenet, CD-lejátszó, USB-port a lejátszáshoz, Micro SD kártya
Hangszóró teljesítménye	20W RMS
Méretek	310 x 210 x 195 mm (hossz x mélység x magasság)

Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák fenntartva.

Csomag tartalma

- * Maxxo rádió CD03
- * Adapter
- * Távirányító (elemek nélkül)
- * Használati utasítás

KÖRNYEZETVÉDELEM

A csomagolóanyagokat és az elavult készülékeket újra kell hasznosítani. A szállítódobozt válogatott hulladékként lehet kidobni, a polietilén zacskókat műanyagként újrahasznosítják.



A terméken vagy a csomagolásán lévő szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási szemétként dobni. Az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére kell vinni. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat, amelyek egyébként a termék nem megfelelő ártalmatlanításából származnának. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Megfelelőségi nyilatkozat



Az Expro Mobil s.r.o. kijelenti, hogy ez a Maxxo DAB+ DT02 internetes rádió megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <http://www.muipramen.cz/>

A szövegben, a kialakításban és a műszaki adatokban változtatások előfordulhatnak előzetes értesítés nélkül, és fenntartjuk a jogot az ilyen változtatásokra. Nyomdai hibák fenntartva.

Importőr Csehországba és Szlovákiába: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Csehország