


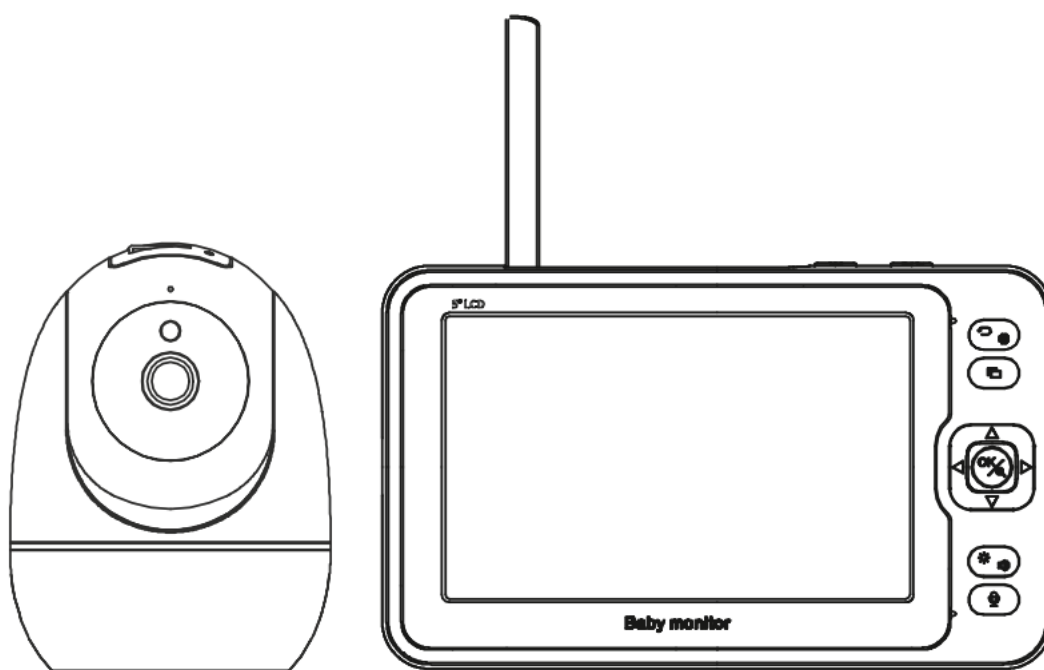

Baby Monitor BM1

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 25
Čeština	26 – 48
Slovenčina	49 – 71
Magyar	72 – 94
Deutsch	95 – 118

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Safety Precautions


Failure to use this product as instructed may result in personal injury. We therefore strongly recommend that you read the instructions carefully before using the product for the first time.

- Before using the camera, it's crucial to ensure that the correct power supply is utilized.
- Securely install the camera and bracket using the provided screws to prevent any instability.
- Make sure to operate this product within the recommended temperature range. Extreme ambient temperatures could potentially lead to product malfunctions.
- To minimize the risk of fire or electric shock, store the camera in a cool and dry location.
- Keep the camera out of the reach of young children to avoid any accidents or mishandling.
- Remember, this product is not a toy, and children should only use it under adult supervision.

Packaging




1× Monitor

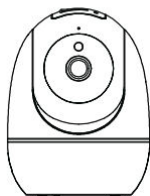


1× Camera




1× Mounting Bracket

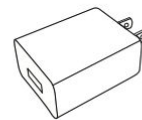


2× Power Adapter

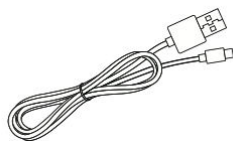

1× USB Type-C Cable (For Monitor)

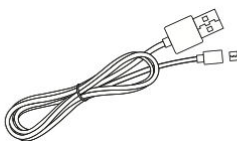

1× Micro USB Cable (For Camera)




1× Screw Pack




1× User's Manual

Diagram


Camera

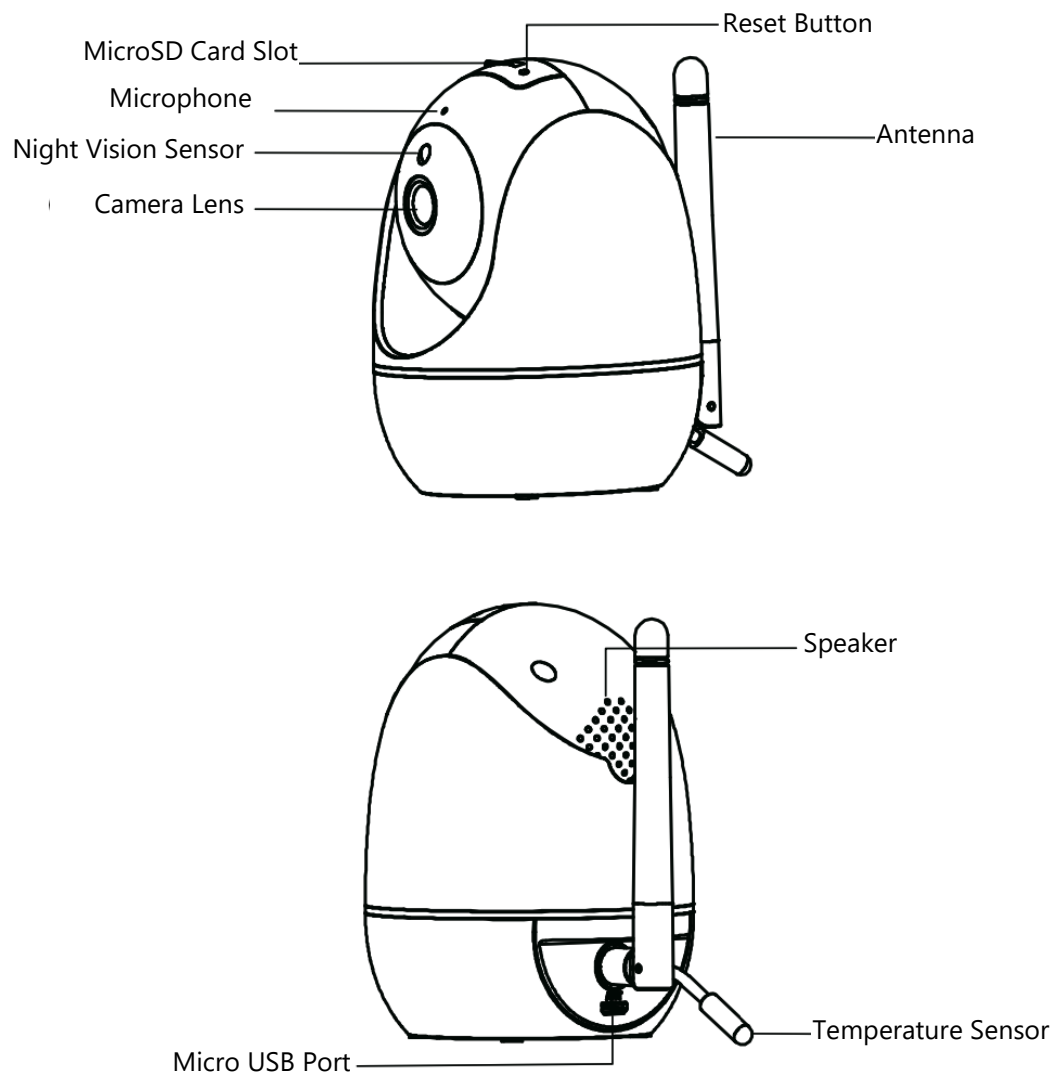

Monitor

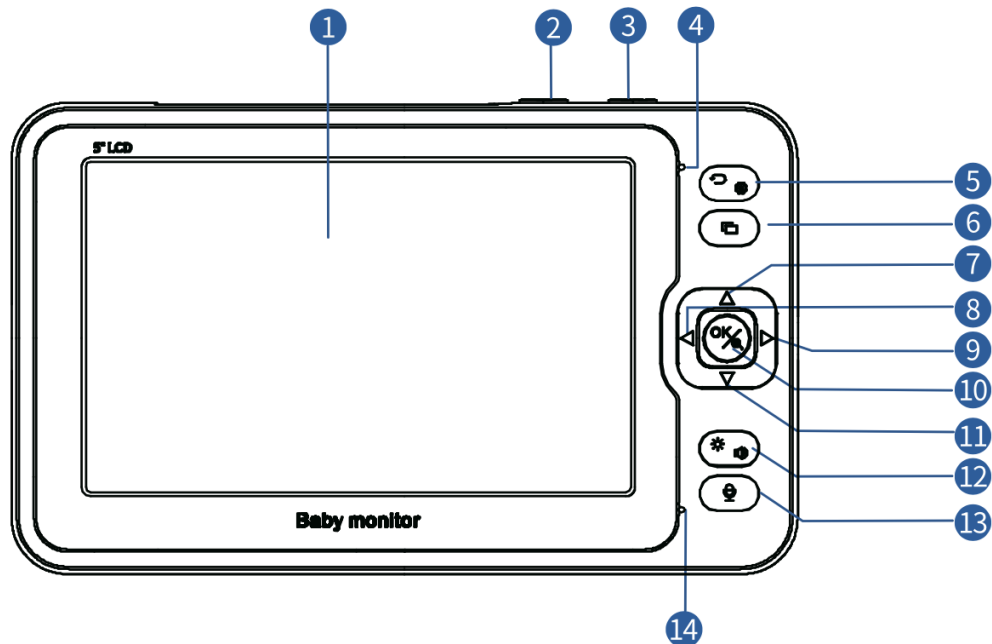


1. **Screen:** Before using the monitor for the first time, make sure to remove the protective film covering the screen.
2. **Power/Sleep Button:** Long press this button to power on or power off the monitor. A short press will turn the screen on or off.
3. **VOX:** While watching the live video, press the VOX button to activate or deactivate sound detection.
4. **Power Indicator:** When the battery is fully charged, the power indicator will display a green light. If the battery is low, the indicator will turn red.
5. **Back/Menu:** Use this button to access the menu page or go back to the previous screen.
6. **Camera Switch:** If you have connected two or more cameras to the monitor, use this button to switch between cameras or loop through the live video feed.
7. **Up:** Press to tilt the camera upward or move your selection upward.
8. **Left:** Press to pan the camera leftward or move your selection leftward.
9. **Right:** Press to pan the camera rightward or move your selection rightward.
10. **OK:** Press this button to zoom in/out or confirm your selection in the menu.
11. **Down:** Press to tilt the camera downward or move your selection downward.
12. **Volume/Brightness:** Press this button to bring up the Volume/Brightness menu. Then use the Left/Right/Up/Down buttons to adjust the monitor's volume or brightness.
13. **Talk:** To communicate with your baby near the camera, press and hold the Talk button.
14. **Microphone:** The built-in microphone allows for audio transmission from the camera to the monitor.

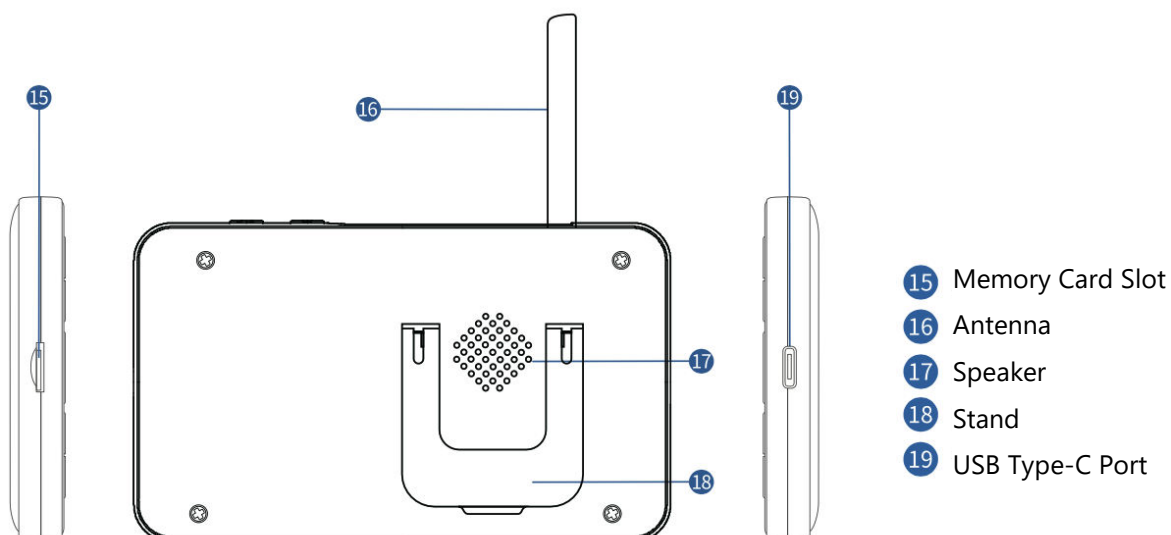

How To Get Started


Step 1:

Begin by charging the monitor. Connect the Power Adapter to the monitor and plug it into a socket. It usually takes around 4 hours for the monitor to reach full charge, and once fully charged, the battery can last for approximately 8 hours.

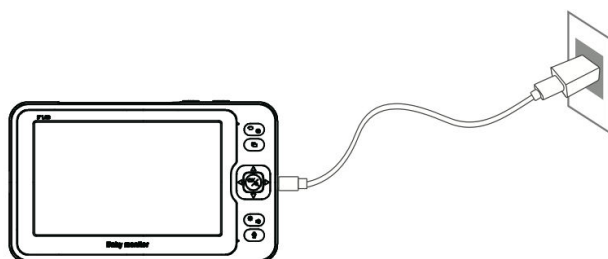

Step 2:

Next, connect the Power Adapter to the camera and plug it into a socket to power on the camera. Once the camera is powered on, you'll hear a beep as confirmation.

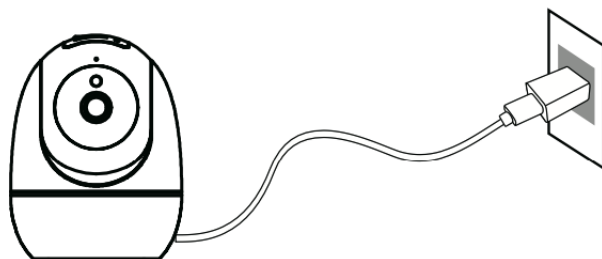

Step 3:

Ensure that the camera is positioned at least 1 meter away from your baby.

Step 4:

To turn on the monitor, gently press and hold the Power Button for 3 seconds. Once it's powered on, you'll be able to see the live view from the camera.

Important Notes:

1. In most cases, the camera should already be paired with the monitor. However, if it's not paired, please refer to the next section for manual pairing instructions.
2. If you intend to record videos, make sure to install a memory card into either the monitor or the camera before powering it on.
3. Upon powering on the monitor, please ensure to set the time and date as a priority.
4. If the monitor's power is too low, it may not power on properly or display abnormal behavior. In such cases, please try again after allowing the monitor to charge for at least 10 minutes.

Interface For Monitoring



When an alarm or notification for abnormality is issued, additional icons will appear on the monitoring interface.

 : No Signal

 : Temperature Alarm

 : Feeding Reminder

 : Battery Low


 : Sound Alarm

Camera Settings

Pairing a Camera With a Monitor


Step 1:

Press  to enter the menu page and select „Cameras“ icon.

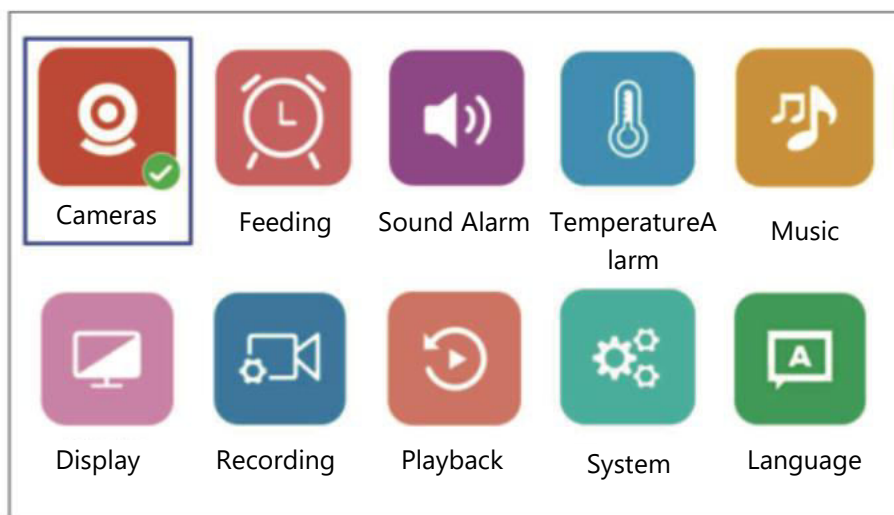

Step 2:


Select an unpaired channel (e.g., Channel 2) and press OK, the monitor will start searching for a camera.

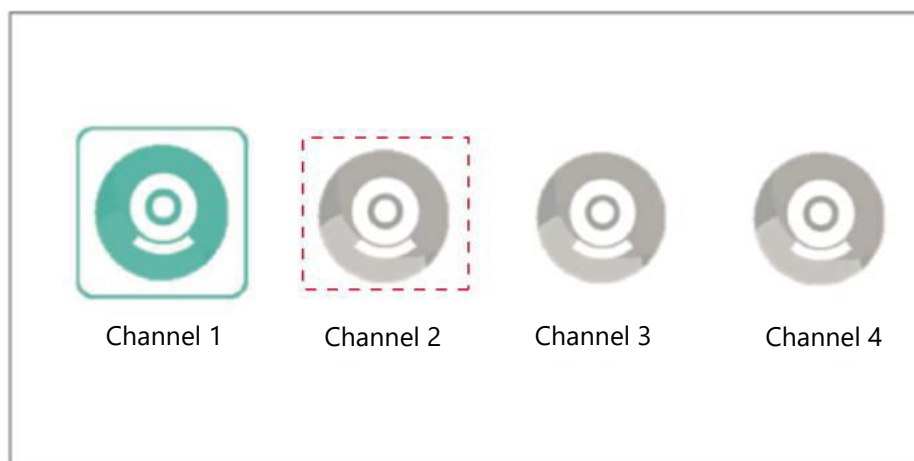

Tip: A grey icon  indicates that no camera is paired with this channel, whereas a green  icon indicates that a camera has been successfully paired with this channel.

Step 3:

By keeping the camera powered on, it will automatically pair with the monitor. Once successfully paired, you will see a prompt indicating that the device is Paired.

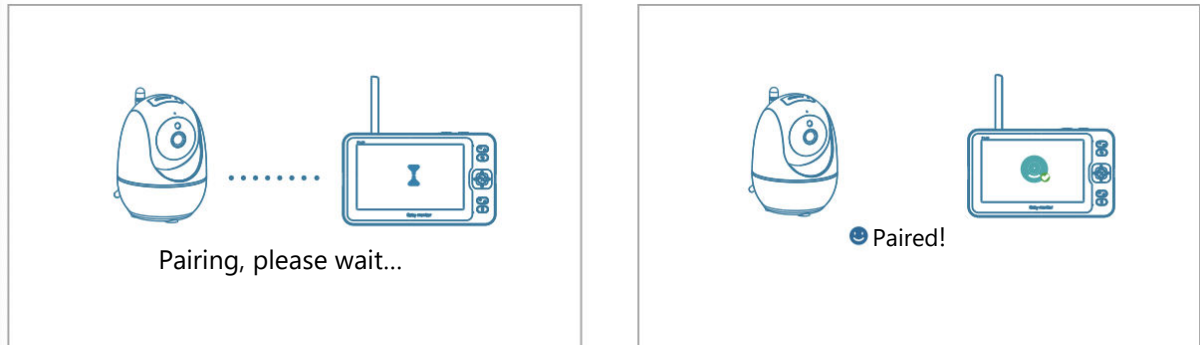

Important Notes:

1. In case the pairing process fails, you will observe the prompt "Pairing failed" on the screen. Please repeat the steps mentioned earlier and attempt the pairing process again.
2. The monitor can accommodate a maximum of four paired cameras.
3. If you reset your camera, ensure to pair it with the original channel rather than a new one to avoid pairing issues and potential failures.

Replacing The Old Camera


To replace the old camera, simply pair a new camera with the same channel that the old camera was previously paired with. Once the pairing with the new camera is successful, the old camera will be automatically deleted from the system.

Feeding

This function is designed to serve as a reminder for feeding your baby.


Step 1:

To access the Feeding function, navigate to the menu page and select the "Feeding" button.

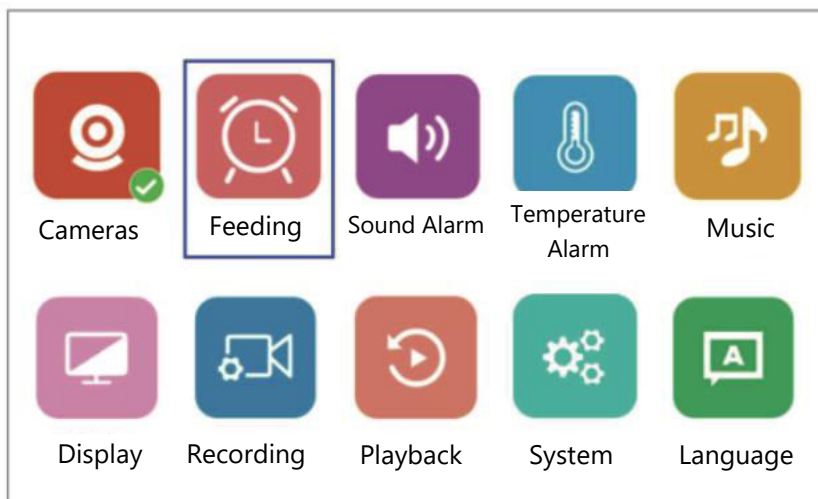

Step 2:

After selecting the "Feeding" function, you can set the Time Interval and Repeat Mode as per your preferences. Once you've configured the settings, press the "OK" button to confirm your choices.

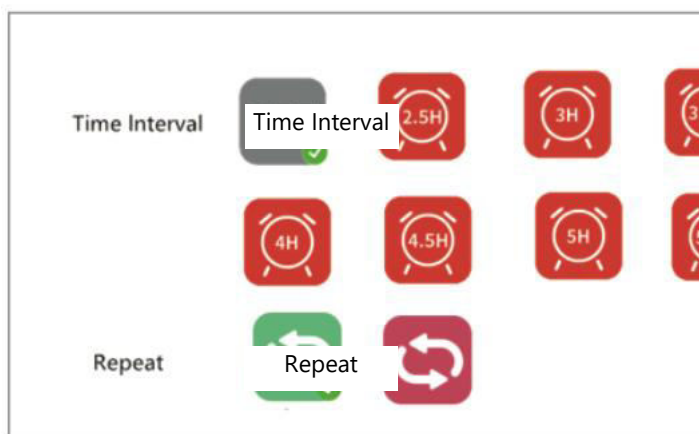

When the time interval is set to 2,5 hours, choosing once in 2,5 hours. However, if you select  alarm hours, repeatedly at the set interval.

 will trigger the alarm only
will be triggered every 2,5


Tip: During feeding time, the monitor will emit a beeping sound and display a  icon. To stop the alarm, simply press any button on the monitor.

Sound Alarm

This monitor is equipped with a Voice-Activated Switch, commonly known as VOX. It will send alarms when it detects sound exceeding a certain threshold.


Step 1:

To access the Sound Alarm function, navigate to the menu page and select "Sound Alarm."

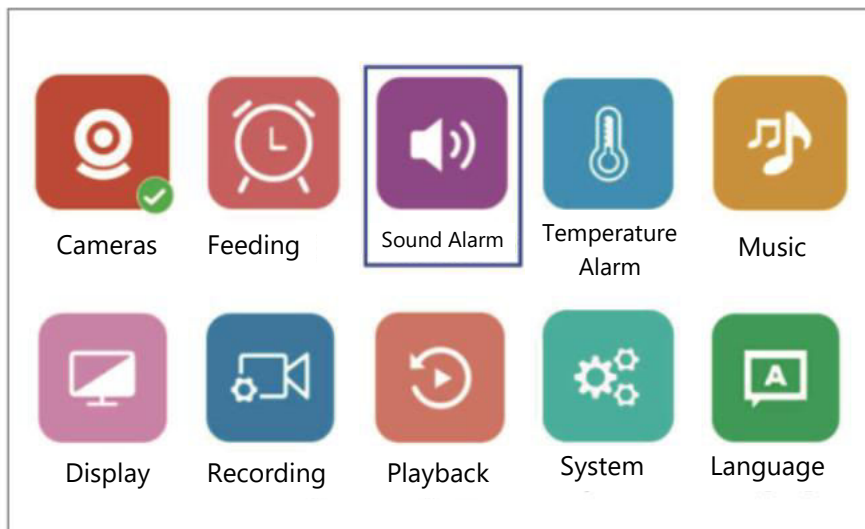

Step 2:

After selecting the "Sound Alarm" function, you can adjust the sensitivity level to your preference. Once you have set the desired sensitivity level, press the "OK" button to confirm your selection.

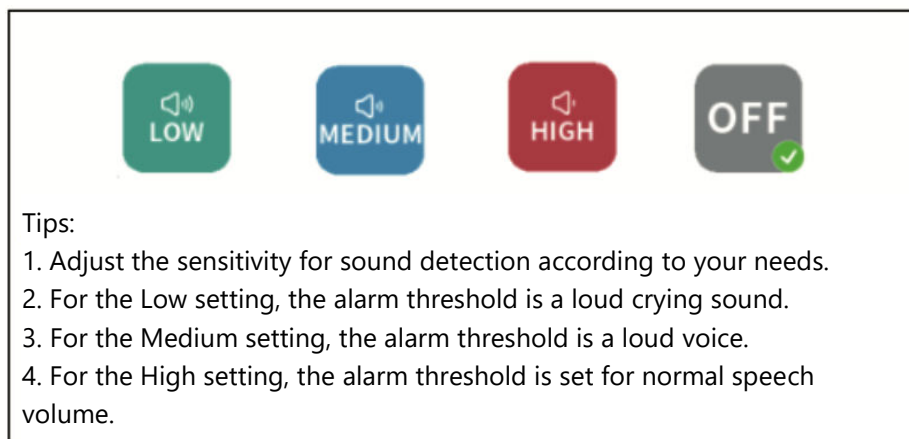

The sound detection sensitivity can be customized with four options: **Off**, **Low**, **Medium**, and **High**. When set to **Off**, the sound detection feature is disabled entirely. Opting for **Low** sensitivity will result in alarms being triggered solely when your baby cries loudly. The Medium setting will notify you of loud baby voices, while selecting **High** sensitivity will alert you to your baby's normal speech. Choose the most suitable sensitivity level based on your preferences and monitoring requirements to ensure the desired level of sound detection for your peace of mind.


Tip: When the alarm is triggered, the monitor will activate the screen with  icon and emit a sound alarm. To stop the sound alarm, simply press any button on the monitor. Alternatively, you can press the VOX button to disable this function if you prefer not to receive sound alarms.

Temperature Alarm

The monitor will send alarms if the ambient temperature falls below 18 °C or exceeds 30 °C, indicating that the temperature is too low or too high, respectively.


Step 1:

To access the Temperature Alarm function, navigate to the menu page and select "Temperature Alarm".

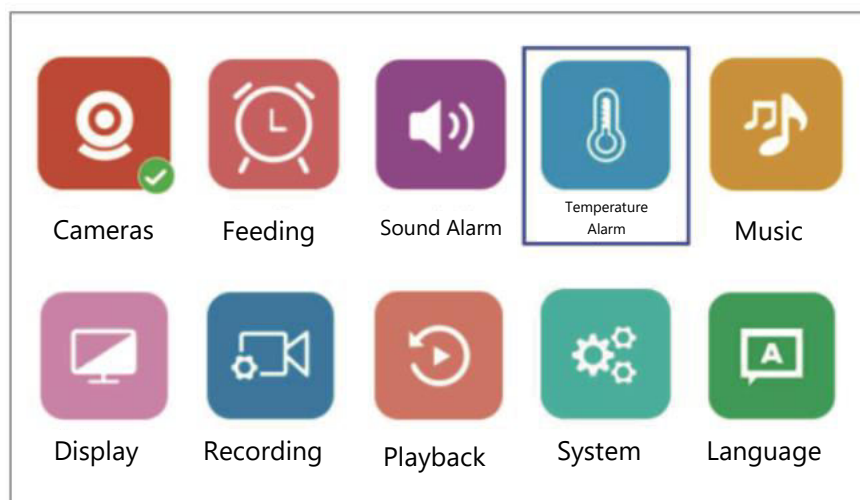

Step 2:

After selecting the "Temperature Alarm" function, enable it to activate the temperature alarm feature. Next, choose the preferred temperature unit (e.g., Celsius or Fahrenheit). Once you have made your selections, press the "OK" button to confirm and save your choices.

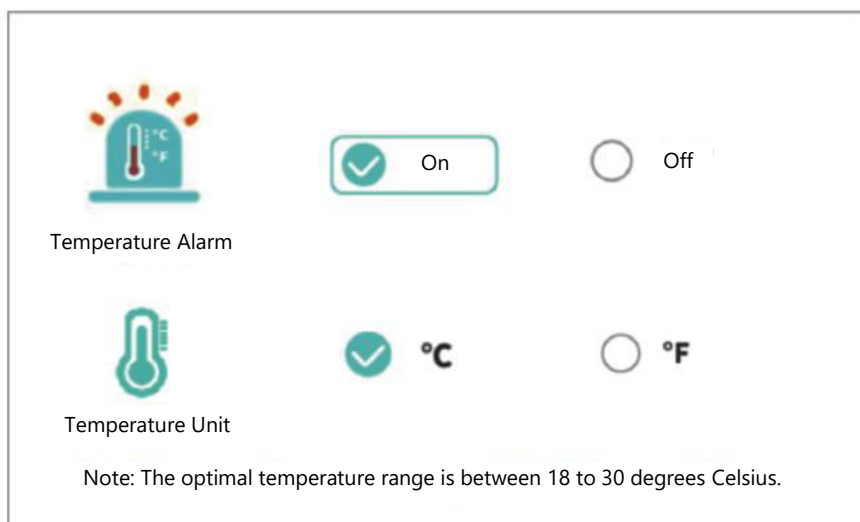

The screenshot shows a settings interface with two sections. The first section, labeled "Temperature Alarm", features a bell icon with a thermometer inside. To its right are two radio button options: "On" (which is selected, indicated by a checkmark in a teal box) and "Off". The second section, labeled "Temperature Unit", features a thermometer icon. To its right are two radio button options: "°C" (which is selected, indicated by a checkmark in a teal box) and "°F". Below these options is a note: "Note: The optimal temperature range is between 18 to 30 degrees Celsius."


Tip: When the temperature alarm is triggered, the monitor will display  icon on the screen and emit a sound alarm. To stop the sound alarm, simply press any button on the monitor.

Music

This function is designed to comfort your baby when needed. Each song's volume and type are distinctive, offering a variety of options to choose from. Please select the most suitable one for your baby's comfort and preference.


Step 1:

To access the Music function, navigate to the menu page and select "Music." Here, you can choose from a selection of comforting songs to soothe and entertain your baby as needed.

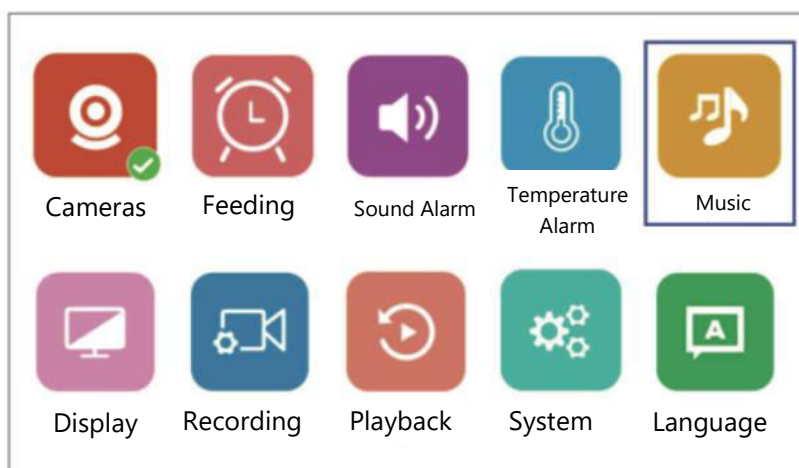

Step 2:

After selecting a song from the available options, you can then set the playing mode according to your preference. Once you have made your selections, press the "OK" button to confirm and start playing the chosen song in the specified mode.

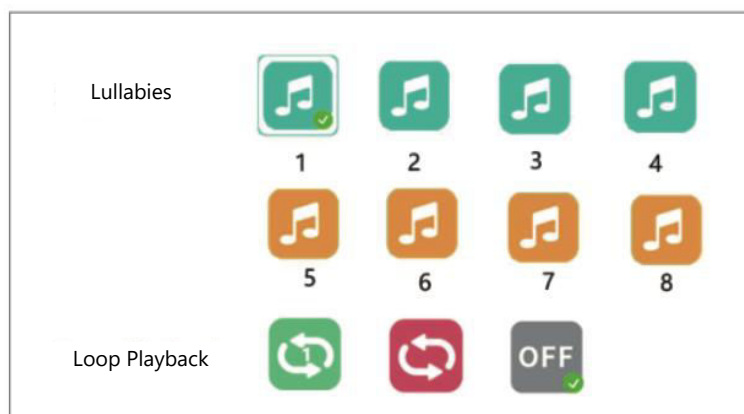


If you select a single song, that specific song will be played repeatedly. On the other hand, if you choose "Loop Play," four songs within the same category will be played in a continuous loop, providing a variety of soothing tunes for your baby.

Display

This function is designed to extend your monitor's runtime by automatically shutting down the screen when it's not actively in use. This feature helps conserve battery power and ensures the monitor operates efficiently for an extended period.


Step 1:

To access the Display settings, navigate to the menu page and choose "Display."

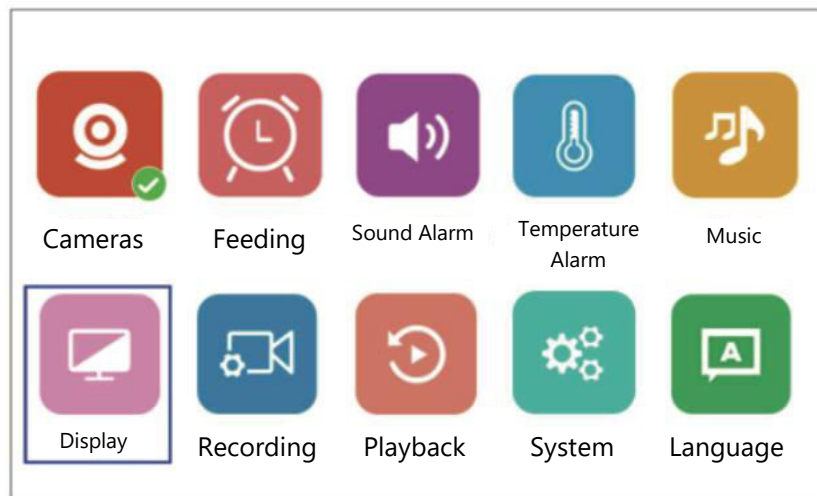

Step 2:

Configure the time duration for sleep mode and press the "OK" button to confirm your choice.

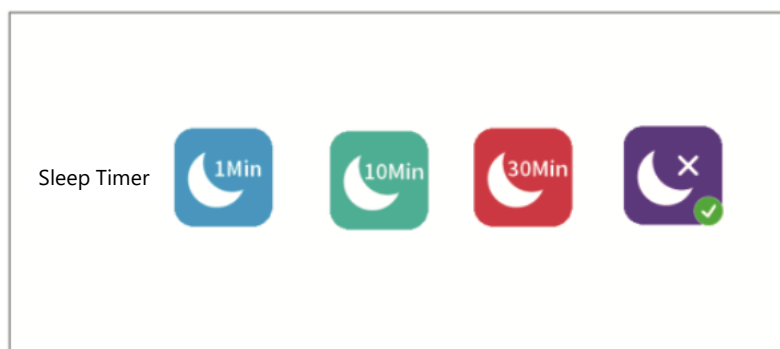


If you select "1 Min", the monitor will enter sleep mode after 1 minute of inactivity. Similarly, choosing "10 Min" or "30 Min" will put the monitor into sleep mode after 10 minutes or 30 minutes of no activity.

Recording

This function allows you to record videos of your baby. By default, the maximum video length is set to 1 hour.


Step 1:

To access the Recording function, navigate to the menu page and select "Recording".

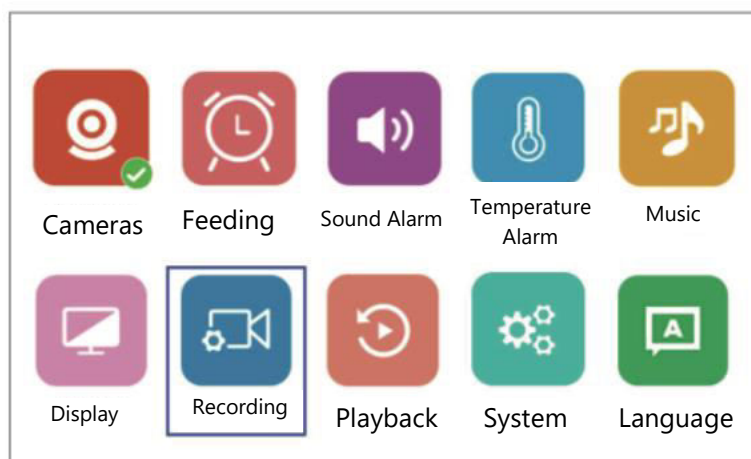

Step 2:

To enable video recording to the monitor or camera, depending on the memory card installation, simply enable the function and press the "OK" button to confirm your choice. This will allow you to start recording videos of your baby for later viewing.

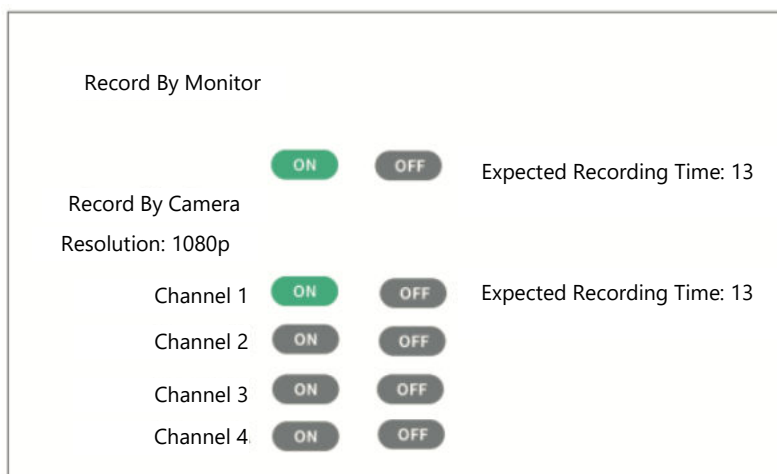


Tips: Once you have installed the memory card, it will be automatically formatted when you power on the monitor or camera. Before enabling the video recording function, it is essential to set the date and time. This will enable precise video playback and make it easier to search for specific moments when reviewing the recorded videos.

Playback


Step 1:

To access the Playback function, navigate to the menu page and select "Playback." By default, it will play the latest recorded videos on Channel 1. In case there are no videos on Channel 1, you can select the  icon to explore additional video playback options.

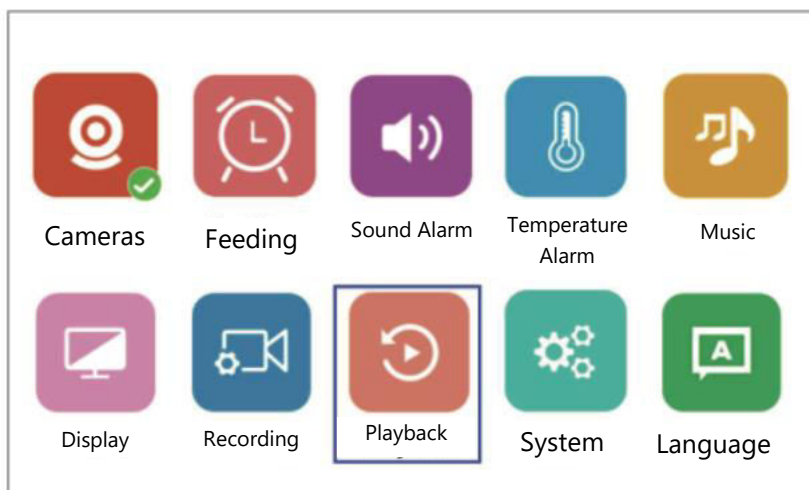

Step 2:

After selecting the  icon, press "OK" to open the search page. Here, you can set the date, time, and channel to filter and find your desired videos. Once you have entered the search criteria, select "Search," and press "OK" to apply the filters and display the relevant videos accordingly.

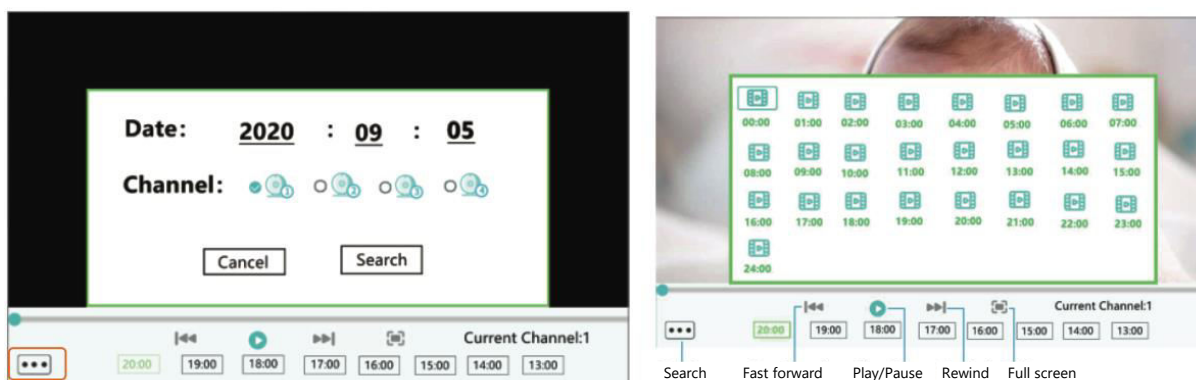


Tip: Please note that videos recorded on the monitor can only be viewed through the monitor itself and cannot be accessed on a computer directly. If you wish to watch videos recorded on the camera, you will need to remove the memory card from the camera and use a card reader to view the videos on your computer.

System

This function allows you to perform various tasks, including setting the Date & Time, changing the language, restoring factory settings, and checking the software version.


Step 1:

To access the System settings, navigate to the menu page and select "System".

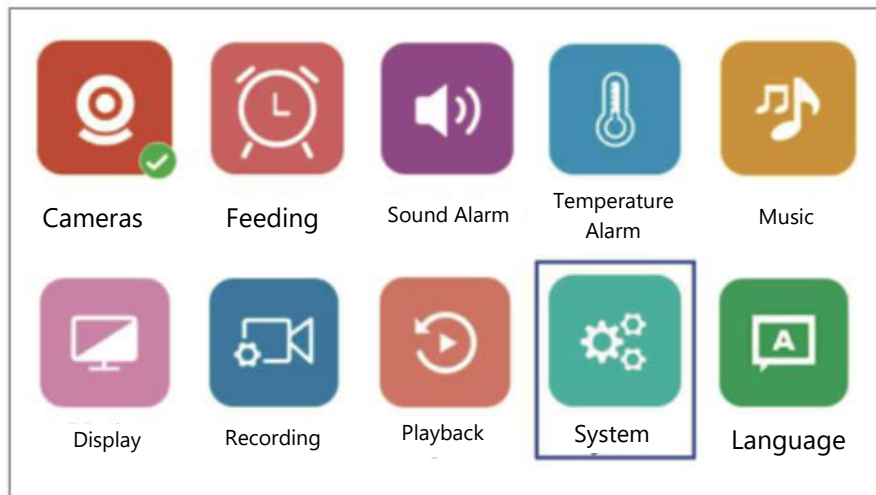

Step 2:


In the "System" settings, you can set the date and time according to your local region, select your preferred language, and check the remaining storage capacity of the memory card. Additionally, if required, you have the option to restore the monitor to its factory settings.

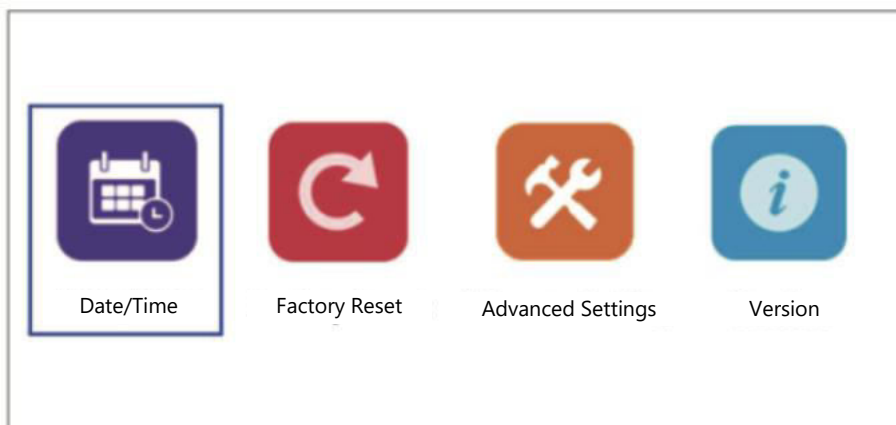

Language

Step 1:

To access the Language settings, navigate to the menu page and select "Language". Here, you can choose your desired language for the monitor's interface.

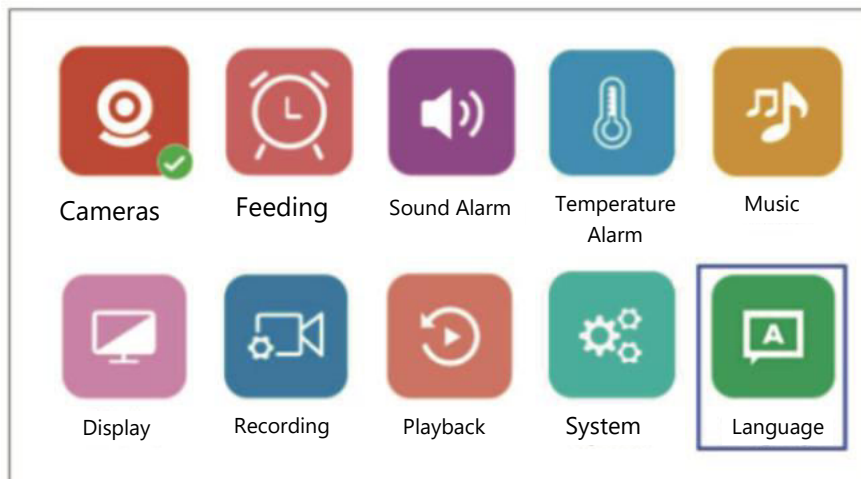




Step 2:

Choose the language you need from the available options. Once you have made your selection, confirm it, and the monitor will automatically restart to apply the changes.



Tip: When changing the language, please ensure that the monitor has sufficient battery power. Keep in mind that the camera broadcast will synchronize with the selected language on the monitor.

Installation Steps

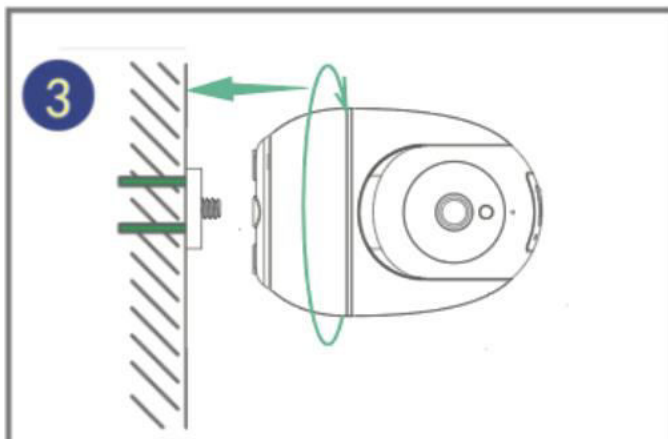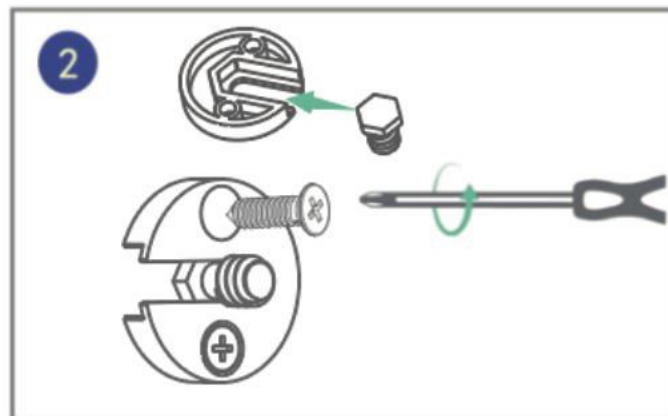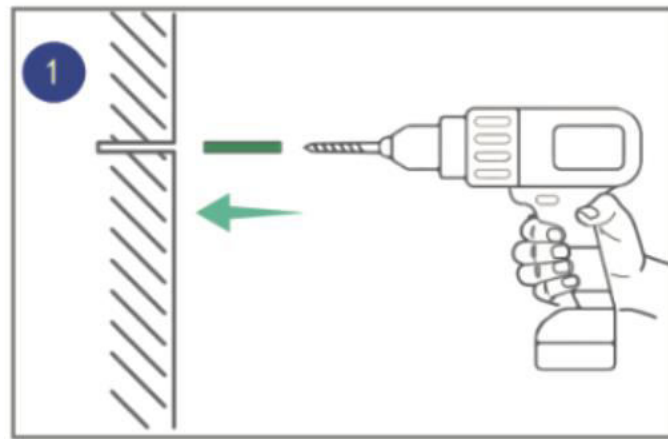

Frequently Asked Questions

Q: Why did I fail to connect the camera to the monitor?

A: Ensure that the power adapter is securely plugged into both the camera and the socket. Additionally, verify that the camera and monitor are within the effective communication distance.

Q: Why is the live video so blurry?

A: Check if there are any obstacles obstructing the camera lens.

Q: Why did the monitor make noise?

A: The camera and monitor might be placed too close to each other. Try positioning them further apart. You can also adjust the angle of the antenna to minimize wireless interference.

Q: Can I hear my baby when I turn off the screen?

A: Yes, you can. Turn on Sound Detection, and it will wake up the screen and produce a sound alarm if a loud sound is detected.

Q: Why is the picture black and white?

A: If the camera operates in a dark environment with brightness ≤ 5 Lux, the Night Vision Mode will activate, resulting in a black and white picture.

Q: How long will the monitor stand by with the screen on?

A: The monitor can last approximately 8 hours, and the endurance time varies depending on the screen brightness setting.

Specifications

	Monitor	Camera
Frequency Range	2410 – 2469,5 MHz	2410 – 2469,5 MHz
Transmit Power (EIRP)	<16 dBm	<17 dBm

Safety Guidelines

1. It is recommended to use a 5V power supply for this product.
2. Avoid overcharging the battery to prevent damage.
3. Use and store the product in a dry place. Avoid submerging it in water.
4. Never put the battery into a fire or expose it to excessive heat. Keep the battery away from any sources of fire and avoid storing it in high-temperature environments.
5. Keep the battery away from sharp objects that could puncture it, as this may cause explosion or fire hazards.
6. Do not use the battery if you notice any signs of odor, deformation, leakage, or abnormalities.
7. In case of battery leakage coming into contact with your eyes, do not rub your eyes. Immediately rinse your eyes with clean running water and seek medical assistance promptly.
8. For long-term storage, we recommend charging and discharging the battery at least once every 3 months.
9. Dispose of the battery responsibly following local regulations for electronic waste disposal, and do not treat it as ordinary municipal waste.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostní opatření


Nedodržování pokynů užívání výrobku může vést ke zranění osob. Proto důrazně doporučujeme, abyste si před prvním použitím výrobku pečlivě přečetli návod k použití.

- Před použitím chůvičky je nutné se ujistit, že je použit správný zdroj napájení.
- Kameru a držák bezpečně nainstalujte pomocí dodaných šroubů, abyste zabránili nestabilitě.
- Dbejte na to, abyste tento výrobek provozovali při doporučených teplotách. Extrémní teploty by mohly vést k poruchám výrobku.
- Abyste minimalizovali riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, skladujte kameru na chladném a suchém místě.
- Kameru uchovávejte mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k nehodě nebo nesprávnému zacházení.
- Nezapomeňte, že tento výrobek není hračka a děti by jej měly používat pouze pod dohledem dospělých.

Balení



1× monitor

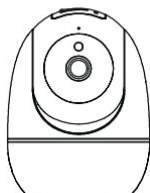


1× kamera




1× upínací držák




2× napájecí adaptér

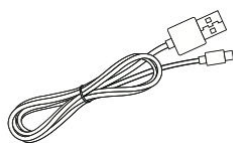

1× kabel USB typu C
(pro monitor)

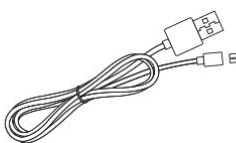

1× kabel Micro USB
(pro kameru)




1× balení šroubů




1× uživatelská příručka

Schéma


Kamera

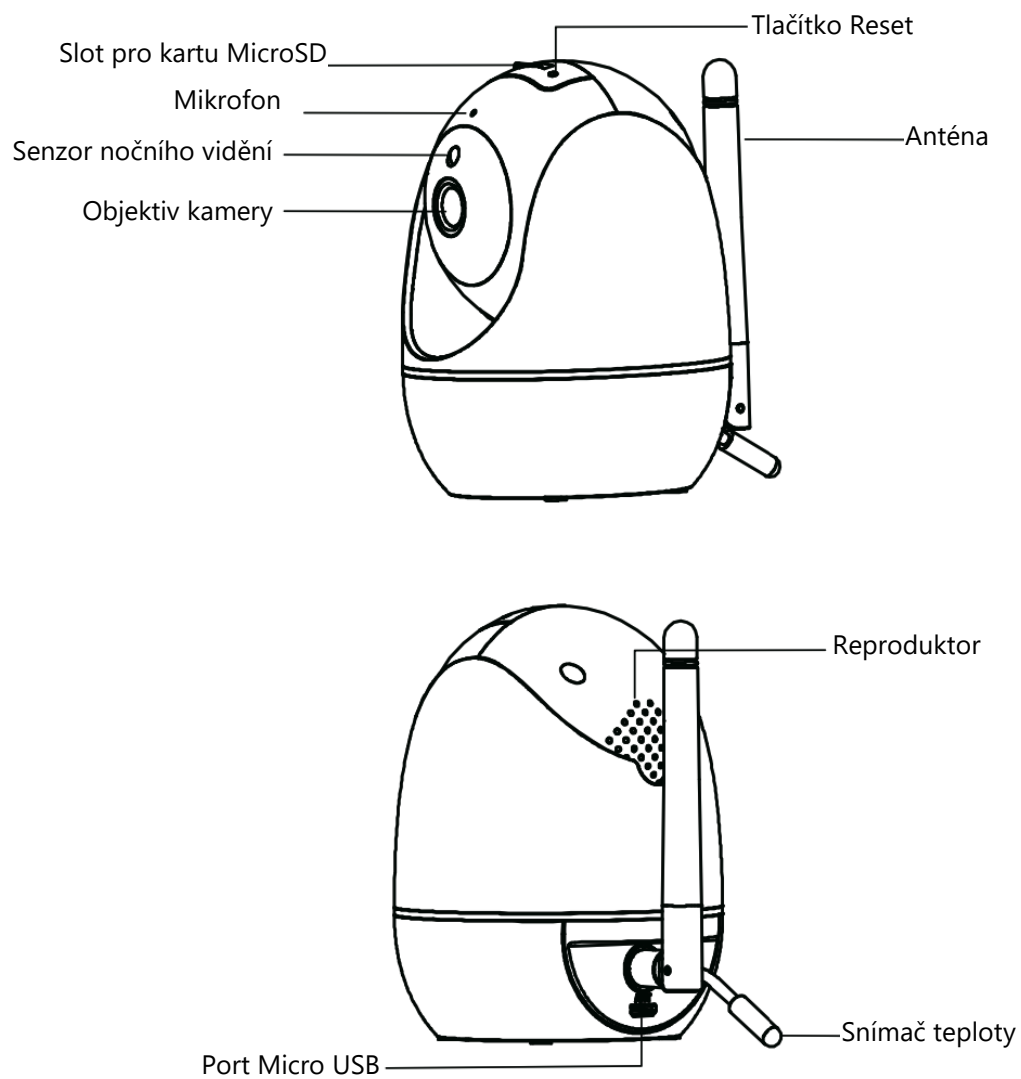

Monitor

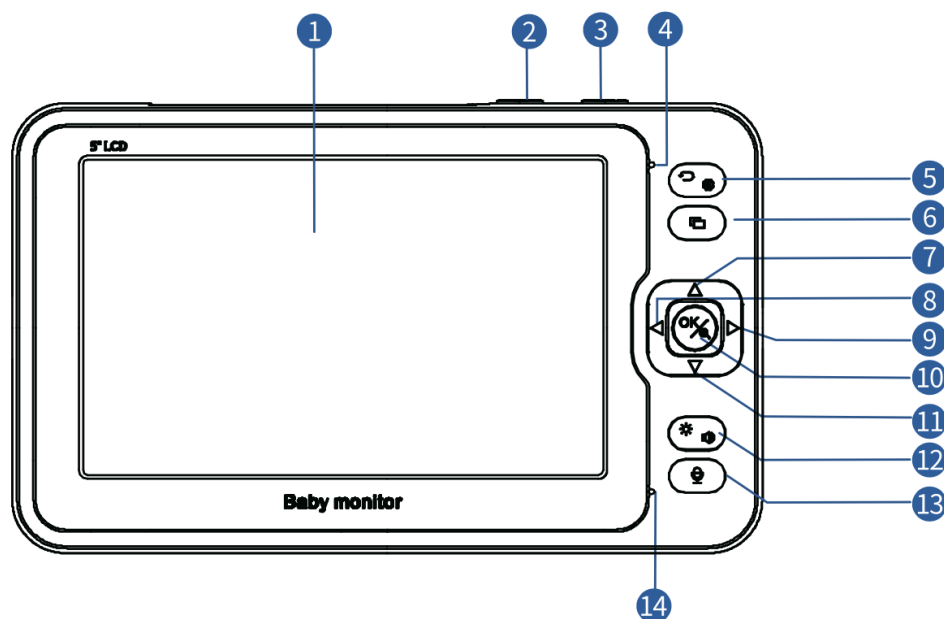


1. **Obrazovka:** Před prvním použitím monitoru se ujistěte, že jste odstranili ochrannou fólii obrazovky.
2. **Tlačítko napájení/spánku:** Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka monitor zapnete nebo vypnete. Krátké stisknutí zapne nebo vypne obrazovku.
3. **VOX:** Stisknutím tlačítka VOX během sledování živého videa aktivujete nebo deaktivujete detekci zvuku.
4. **Indikátor napájení:** Když je baterie plně nabitá, indikátor napájení se rozsvítí zeleně. Pokud je baterie vybitá, indikátor zčervená.
5. **Zpět/Menu:** Tlačítko slouží k přístupu na stránku nabídky nebo k návratu na předchozí obrazovku.
6. **Přepínač kamer:** Pokud jste k monitoru připojili dvě nebo více kamer, použijte toto tlačítko k přepínání mezi kamerami nebo k přepínání živého videopřenosu ve smyčce.
7. **Nahoru:** Stisknutím nakloníte kameru nahoru nebo posunete výběr nahoru.
8. **Vlevo:** Stisknutím posunete kameru doleva nebo posunete výběr doleva.
9. **Vpravo:** Stisknutím tlačítka posunete kameru doprava nebo posunete výběr doprava.
10. **Ok:** Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvětšit/zmenšit nebo potvrdit výběr v nabídce.
11. **Dolů:** Stisknutím nakloníte kameru směrem dolů nebo posunete výběr směrem dolů.
12. **Hlasitost/Jas:** Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte nabídku Hlasitost/jas. Poté pomocí tlačítek Vlevo/Vpravo/Nahoru/Dolů upravte hlasitost nebo jas monitoru.
13. **Mluvit:** Chcete-li komunikovat s dítětem v blízkosti kamery, stiskněte a podržte tlačítko Mluvit.
14. **Mikrofon:** Vestavěný mikrofon umožňuje přenos zvuku z kamery do monitoru.

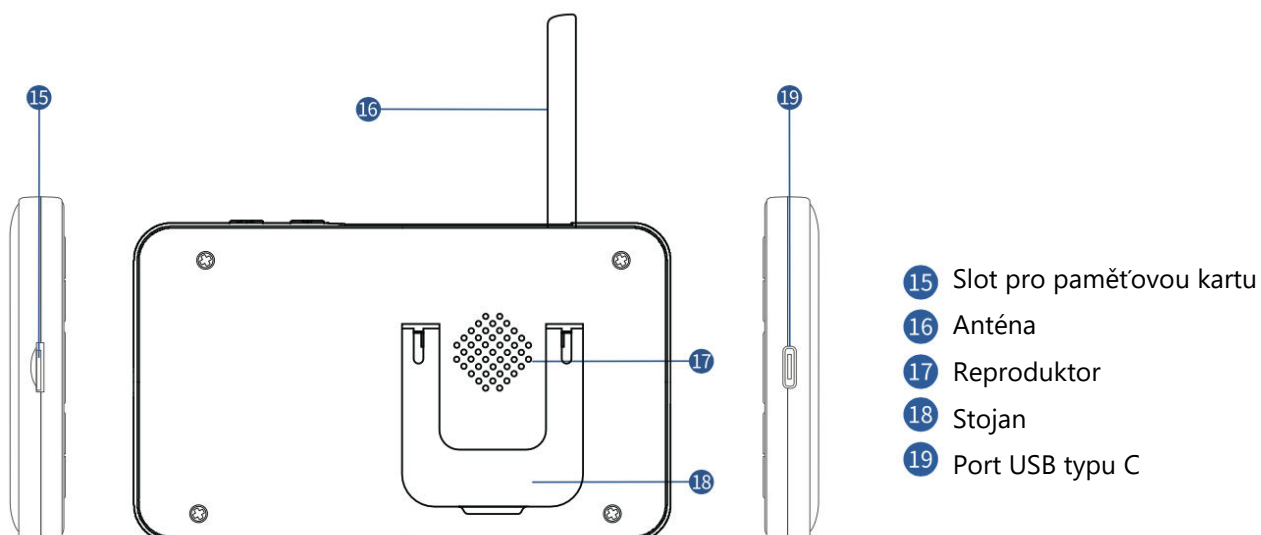

Jak začít


Krok 1:

Začněte nabíjením monitoru. Připojte napájecí adaptér k monitoru a zapojte jej do zásuvky. Plné nabití monitoru obvykle trvá přibližně 4 hodiny a po úplném nabití vydrží baterie přibližně 8 hodin.

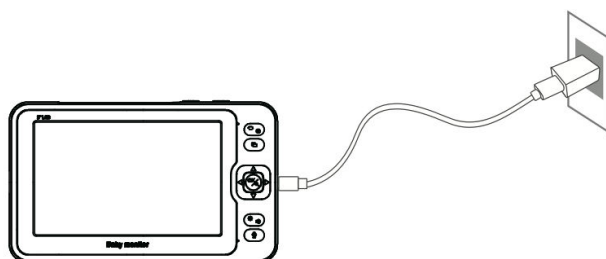

Krok 2:

Poté připojte napájecí adaptér ke kamerě a zapojte jej do zásuvky, aby se kamera zapnula. Po zapnutí kamery uslyšíte jako potvrzení pípnutí.

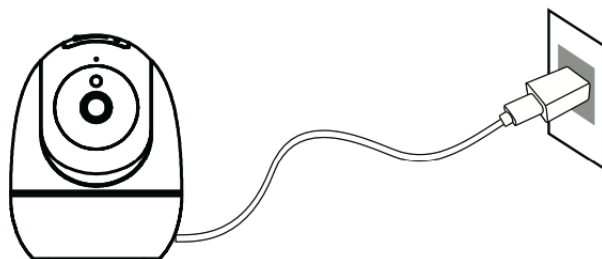

Krok 3:

Ujistěte se, že je kamera umístěna alespoň 1 metr od dítěte.

Krok 4:

Chcete-li monitor zapnout, jemně stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Po zapnutí se zobrazí živý náhled z kamery.

Důležité poznámky:

1. Ve většině případů by již měla být kamera s monitorem spárována. Pokud však spárování není, přečtěte si v následující části pokyny pro ruční spárování.
2. Pokud hodláte nahrávat videa, nezapomeňte před zapnutím monitoru nebo kamery nainstalovat paměťovou kartu.
3. Po zapnutí monitoru se ujistěte, že je prioritně nastaven čas a datum.
4. Pokud je napájení monitoru příliš nízké, nemusí se správně zapnout nebo se může projevit jeho neobvyklé chování. V takových případech to zkuste znovu poté, co monitor necháte alespoň 10 minut nabíjet.

Rozhraní pro monitorování



- 1 Signál
- 2 Kapacita baterie
- 3 Zvuk
- 4 Teplota
- 5 Povoleno připomínání krmení
- 6 Hudba povolena
- 7 Detekce zvuku - zapne se, pokud povolíte funkci VOX
- 8 Smyčka živého videa povolena
- 9 Kanál kamery
- 10 Datum a čas

Když je spuštěn alarm nebo oznámení o abnormální situaci, zobrazí se na monitorovacím rozhraní další ikony.

 : Žádný signál

 : Teplotní alarm

 : Připomenutí krmení

 : Vybitá baterie

 : Zvukový alarm


Nastavení kamery

Párování kamery s monitorem

Krok 1:




Stisknutím tlačítka vstupte na stránku nabídky a vyberte ikonu "Kamery".

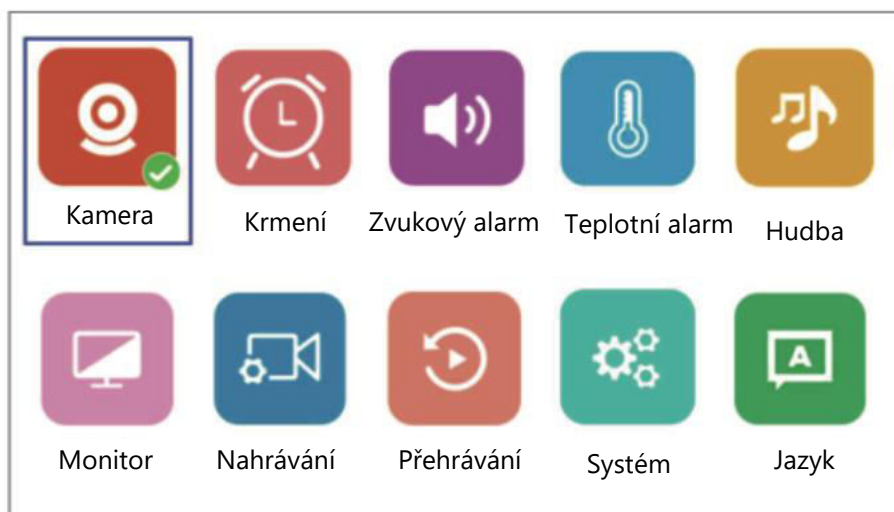

Krok 2:

Vyberte nespárovaný kanál (např. Kanál 2) a stiskněte tlačítko OK, monitor začne vyhledávat kameru.

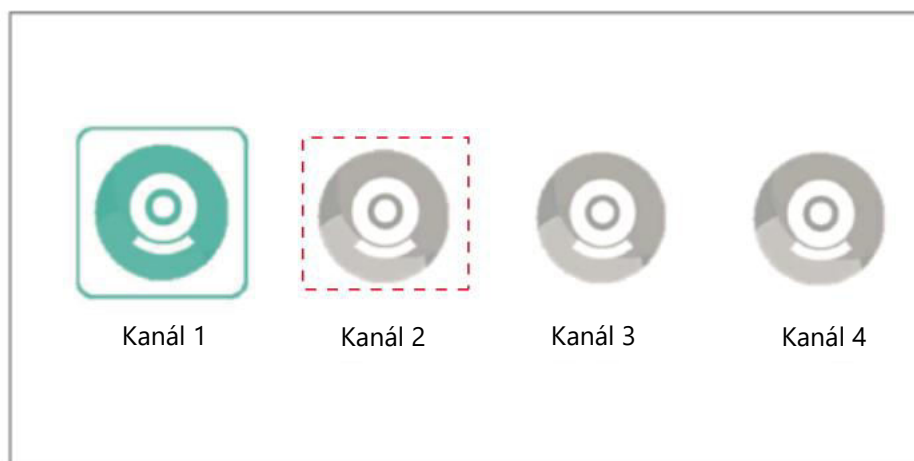


Tip: Šedá ikona  znamená, že s tímto kanálem není spárována žádná kamera, zatímco



zelená ikona znamená, že kamera byla s tímto kanálem úspěšně spárována.

Krok 3:

Když necháte kameru zapnutou, automaticky se spáruje s monitorem. Po úspěšném spárování se zobrazí hlášení, že zařízení je spárováno.

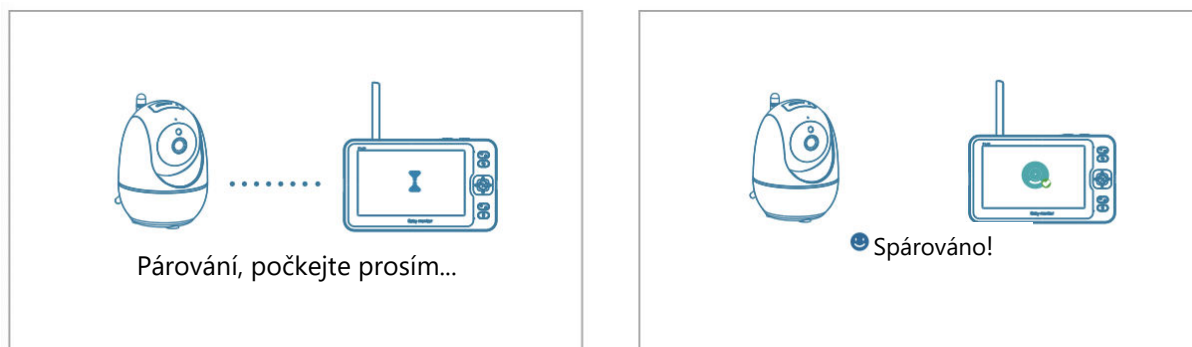

Důležité poznámky:

1. Pokud se párování nezdaří, zobrazí se na obrazovce hlášení "Pairing failed". Zopakujte výše uvedené kroky a zkuste proces párování provést znovu.
2. Na monitor lze umístit maximálně čtyři spárované kamery.
3. Pokud kameru resetujete, ujistěte se, že jste jej spárovali s původním kanálem, nikoli s novým, abyste předešli problémům se spárováním a případným poruchám.

Výměna staré kamery

Chcete-li nahradit starou kameru, jednoduše spárujte novou kameru se stejným kanálem, se kterým byla dříve spárována stará kamera. Po úspěšném spárování s novou kamerou bude stará kamera ze systému automaticky odstraněna.

Krmení

Tato funkce slouží jako upozornění na krmení dítěte.


Krok 1:

Chcete-li přejít k funkci Krmení, přejděte na stránku nabídky a vyberte tlačítko "Krmení".



Krok 2:

Po výběru funkce "Feeding" můžete nastavit časový interval a režim opakování podle svých preferencí. Jakmile nastavení nakonfigurujete, potvrďte své volby stisknutím tlačítka "OK".

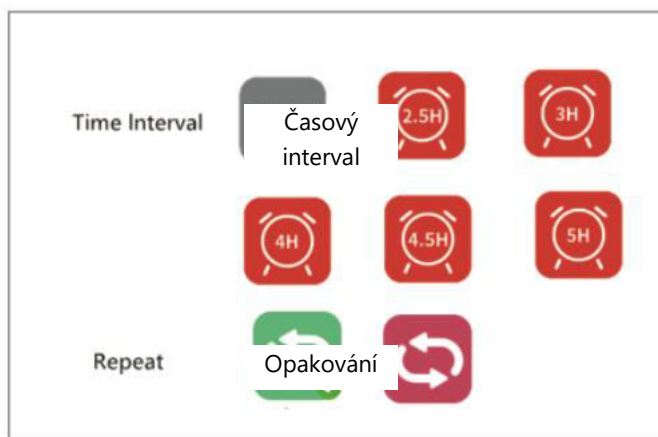

Pokud je časový interval nastaven na 2,5 hodiny, alarm se spustí pouze jednou za 2,5 hodiny. Pokud však zvolíte , alarm se spustí v nastaveném intervalu.



spustí se alarm pouze jednou za každé 2,5 hodiny, a to opakovaně


Tip: Během krmení monitor vydává zvukový signál a zobrazuje ikonu . Chcete-li alarm zastavit, jednoduše stiskněte libovolné tlačítko na monitoru.

Zvukový alarm

Tento monitor je vybaven přepínačem aktivovaným hlasem, běžně známým jako VOX. Ten vyšle alarm, když zjistí zvuk přesahující určitou prahovou hodnotu.


Krok 1:

Chcete-li přejít k funkci zvukového alarmu, přejděte na stránku nabídky a vyberte možnost "Zvukový alarm".

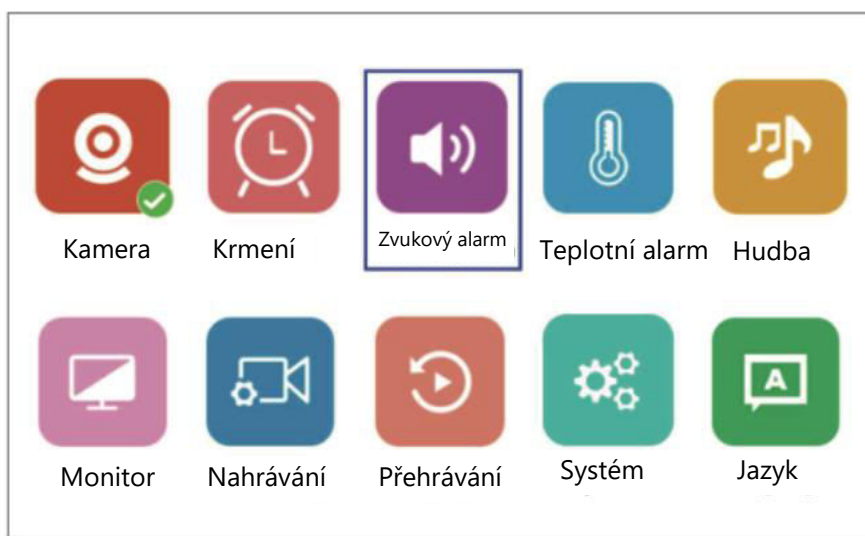

Krok 2:

Po výběru funkce "Zvukový alarm" můžete nastavit úroveň citlivosti podle svých preferencí. Po nastavení požadované úrovně citlivosti potvrďte výběr stisknutím tlačítka "OK".

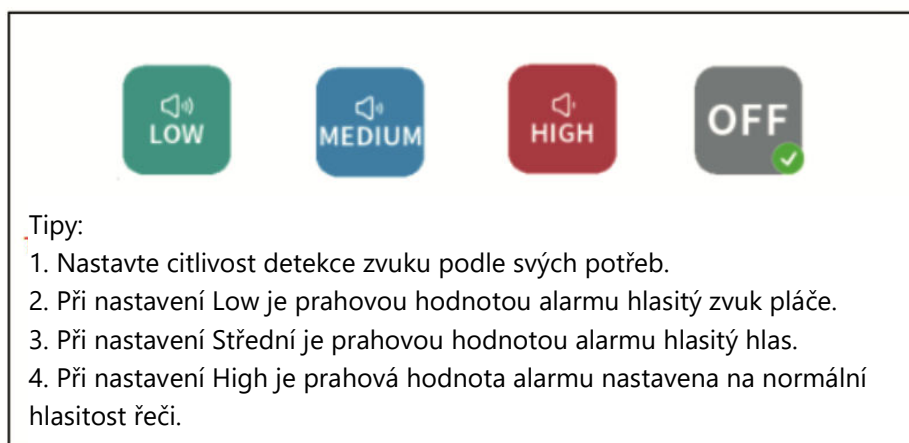

Citlivost detekce zvuku lze přizpůsobit pomocí čtyř možností: **Off**, **Low**, **Medium** a **High**. Pokud je nastavena možnost **Off**, je funkce detekce zvuku zcela vypnuta. Při volbě citlivosti **Low** se alarm spustí pouze tehdy, když dítě hlasitě pláče. Nastavení **Medium** vás upozorní na hlasité dětské hlasy, zatímco volba citlivosti **High** vás upozorní na normální hlasitost řeči vašeho dítěte. Vyberte nejvhodnější úroveň citlivosti podle svých preferencí a požadavků na monitorování, abyste zajistili požadovanou úroveň detekce zvuku.


Tip: Po spuštění alarmu se na monitoru aktivuje obrazovka s ikonou  a ozve se zvukový signál. Chcete-li zvukový alarm zastavit, jednoduše stiskněte libovolné tlačítko na monitoru. Případně můžete tuto funkci vypnout stisknutím tlačítka VOX, pokud nechcete přijímat zvukové alarmy.

Teplotní alarm

Pokud okolní teplota klesne pod 18 °C nebo překročí 30 °C, monitor vyše alarm, který signalizuje, že teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká.


Krok 1:

Chcete-li přejít k funkci teplotního alarmu, přejděte na stránku s nabídkou a vyberte možnost "Teplotní alarm".

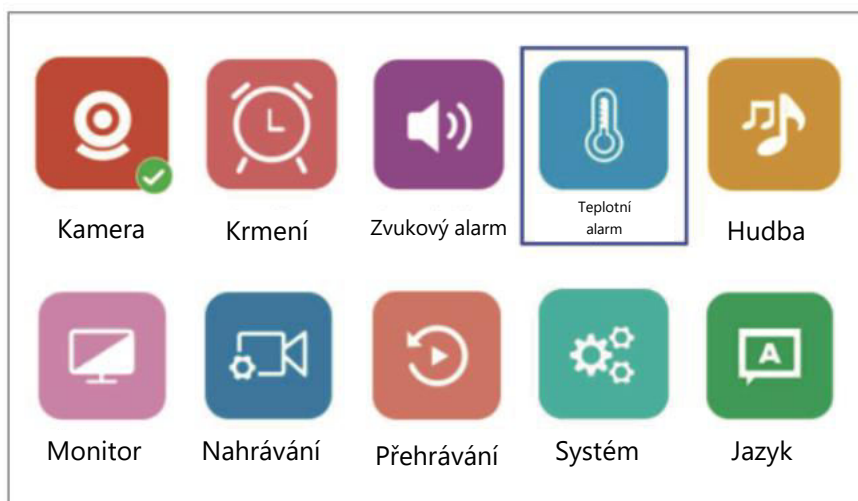

Krok 2:

Po výběru funkce "Teplotní alarm" ji povolte, aby se aktivovala funkce teplotního alarmu. Dále zvolte preferovanou jednotku teploty (např. Celsius nebo Fahrenheit). Po provedení výběru potvrďte a uložte volbu stisknutím tlačítka "OK".

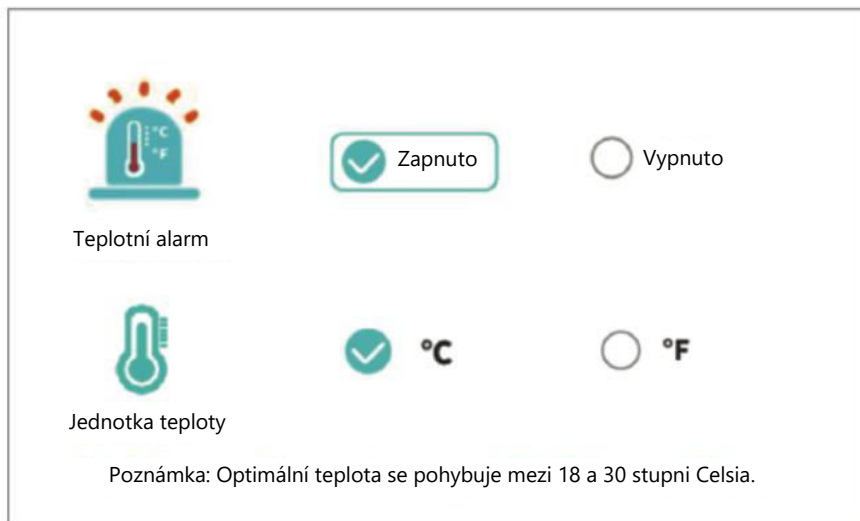

The screenshot shows a settings menu with two main sections. The first section, labeled "Teplotní alarm", features a thermometer icon with red heat waves and a toggle switch. The toggle is currently set to "Zapnuto" (On), which is highlighted with a green border and a checkmark icon. The "Vypnuto" (Off) option is represented by an empty circle. The second section, labeled "Jednotka teploty", features a thermometer icon and two radio button options: "°C" (Celsius) and "°F" (Fahrenheit). The "°C" option is selected, indicated by a green checkmark in a circle. Below these options, a note reads: "Poznámka: Optimální teplota se pohybuje mezi 18 a 30 stupni Celsia."

Tip: Když se spustí teplotní alarm, monitor zobrazí na obrazovce ikonu  a vydá zvukový signál. Chcete-li zvukový alarm zastavit, jednoduše stiskněte libovolné tlačítko na monitoru.

Hudba

Tato funkce je navržena tak, aby dítě v případě potřeby uklidnila. Hlasitost a typ každé skladby jsou odlišné a nabízejí různé možnosti výběru. Vyberte prosím tu nejvhodnější pro pohodlí a podle preferencí vašeho dítěte.


Krok 1:

Chcete-li přejít k funkci Hudba, přejděte na stránku nabídky a vyberte možnost "Hudba". Zde si můžete vybrat z nabídky uklidňujících písniček, které vaše dítě podle potřeby uklidní a zabaví.



Krok 2:

Po výběru skladby z dostupných možností můžete nastavit režim přehrávání podle svých preferencí. Po provedení výběru potvrďte stisknutím tlačítka "OK" a spusťte přehrávání vybrané skladby v určeném režimu.

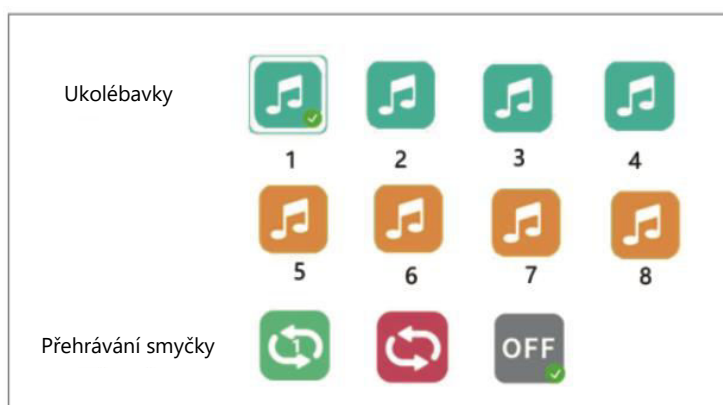

Pokud vyberete jednu skladbu, bude tato konkrétní skladba přehrávána opakovaně. Pokud naopak zvolíte možnost "Loop Play", budou čtyři skladby ze stejné kategorie přehrávány v nepřetržité smyčce, která vašemu dítěti poskytne řadu uklidňujících melodií.

Monitor

Tato funkce je navržena tak, aby prodloužila dobu provozu monitoru pomocí automatického vypnutí obrazovky, pokud není aktivně používána. Tato funkce pomáhá šetřit energii baterie a zajišťuje efektivní provoz monitoru po delší dobu.


Krok 1:

Chcete-li přejít do nastavení zobrazení, přejděte na stránku nabídky a vyberte možnost "Monitor".



Krok 2:

Nastavte dobu trvání režimu spánku a stisknutím tlačítka "OK" volbu potvrďte.

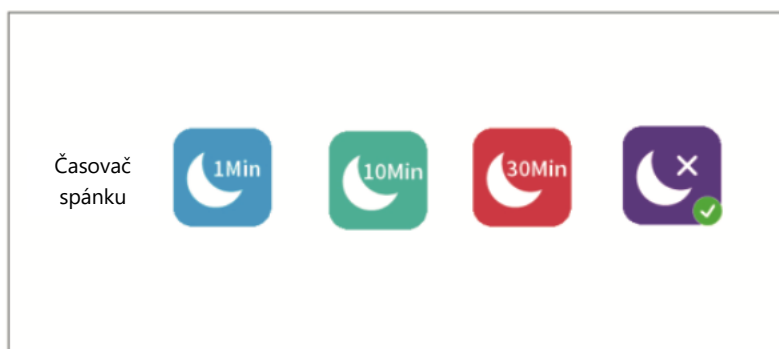

Pokud vyberete možnost "1 Min", přejde monitor po 1 minutě nečinnosti do režimu spánku. Podobně při volbě "10 Min" nebo "30 Min" přejde monitor do režimu spánku po 10 minutách nebo 30 minutách nečinnosti.

Nahrávání

Tato funkce umožňuje nahrávat videa vašeho dítěte. Ve výchozím nastavení je maximální délka videa nastavena na 1 hodinu.


Krok 1:

Chcete-li přejít k funkci nahrávání, přejděte na stránku nabídky a vyberte možnost "Nahrávání".



Krok 2:

Chcete-li povolit nahrávání videa na monitor nebo do kamery, v závislosti na instalaci paměťové karty jednoduše povolte funkci a stisknutím tlačítka "OK" potvrďte volbu. To vám umožní zahájit nahrávání videí vašeho dítěte pro pozdější prohlížení.

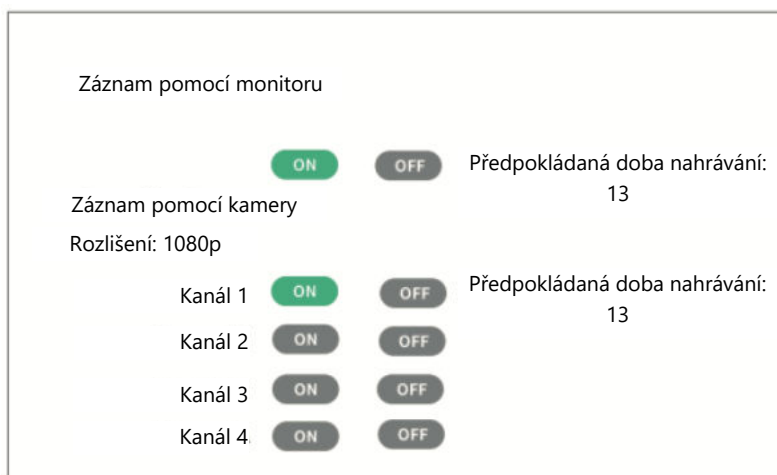


Tipy: Po instalaci paměťové karty dojde k jejímu automatickému naformátování při zapnutí monitoru nebo kamery. Před zapnutím funkce nahrávání videa je nezbytné nastavit datum a čas. To umožní přesné přehrávání videa a usnadní vyhledávání konkrétních okamžiků při prohlížení nahraných videí.

Přehrávání

Krok 1:



Chcete-li přejít k funkci přehrávání, přejděte na stránku nabídky a vyberte možnost "Přehrávání". Ve výchozím nastavení se přehrají poslední nahraná videa na kanálu 1. V

případě, že na kanálu 1 nejsou žádná videa, můžete vybrat ikonu  a prozkoumat další možnosti přehrávání videa.

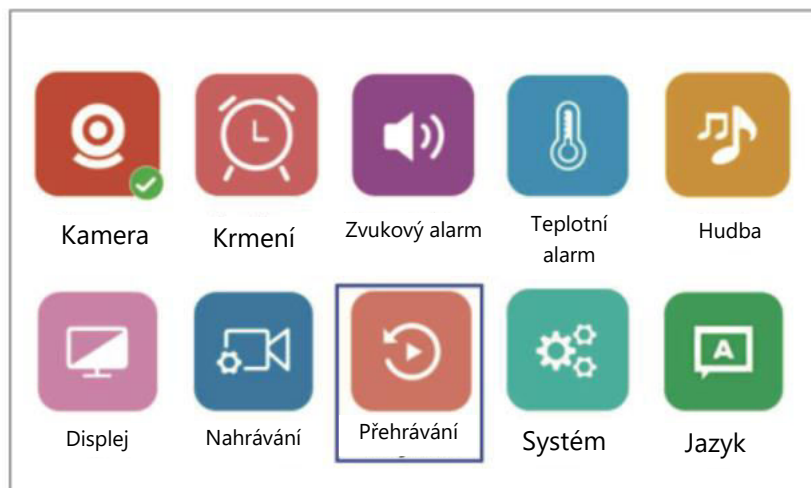

Krok 2:

Po výběru ikony  otevřete vyhledávací stránku stisknutím tlačítka "OK". Zde můžete nastavit datum, čas a kanál pro filtrování a vyhledání požadovaných videí. Po zadání kritérií vyhledávání vyberte možnost "Hledat" a stisknutím tlačítka "OK" použijte filtry a zobrazte příslušná videa.

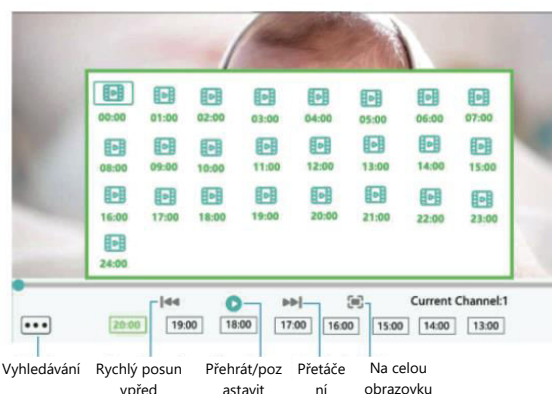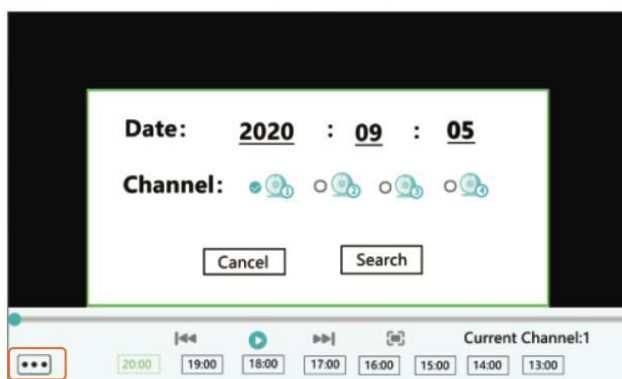


Tip: Vezměte prosím na vědomí, že videa nahraná na monitoru lze sledovat pouze prostřednictvím samotného monitoru a nelze k nim přistupovat přímo na počítači. Pokud chcete sledovat videa nahraná kamerou, je třeba vyjmout paměťovou kartu z kamery a použít čtečku karet pro zobrazení videí v počítači.

System

Tato funkce umožňuje provádět různé úkoly, včetně nastavení data a času, změny jazyka, obnovení továrního nastavení a kontroly verze softwaru.

Krok 1:

Chcete-li přejít do nastavení systému, přejděte na stránku nabídky a vyberte možnost "Systém".

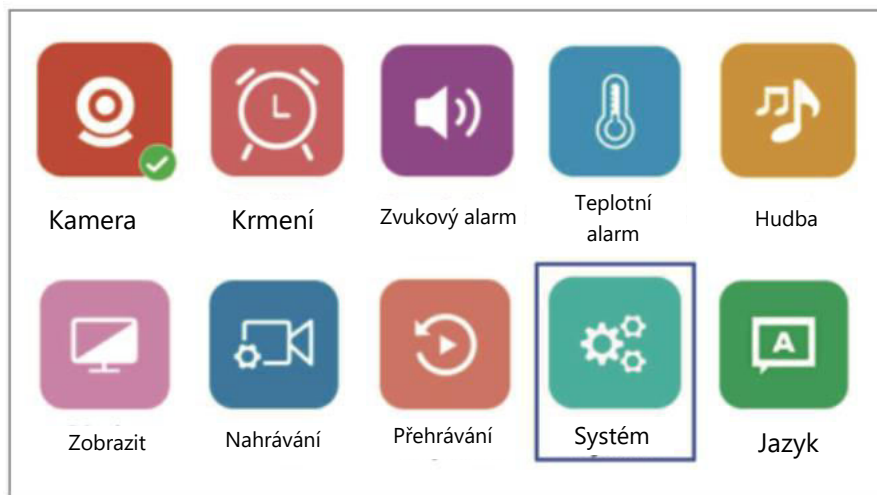

Krok 2:

V nastavení "Systém" můžete nastavit datum a čas podle místní oblasti, vybrat preferovaný jazyk a zkontrolovat zbývající kapacitu paměťové karty. Kromě toho máte v případě potřeby možnost obnovit tovární nastavení monitoru.



Jazyk

Krok 1:

Pro přístup k nastavení jazyka přejděte na stránku nabídky a vyberte "Jazyk". Zde můžete zvolit požadovaný jazyk rozhraní monitoru.






Krok 2:

Z dostupných možností vyberte požadovaný jazyk. Jakmile výběr provedete, potvrďte jej a monitor se automaticky restartuje, aby se změny uplatnily.



Tip: Při změně jazyka se ujistěte, že je monitor dostatečně nabitý. Mějte na paměti, že vysílání kamery se synchronizuje s vybraným jazykem na monitoru.

Instalační kroky

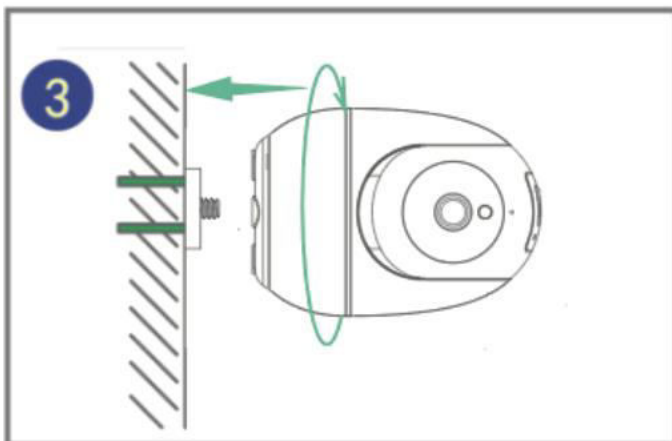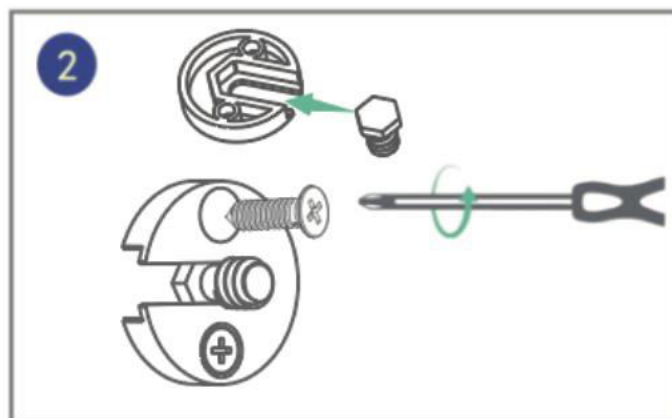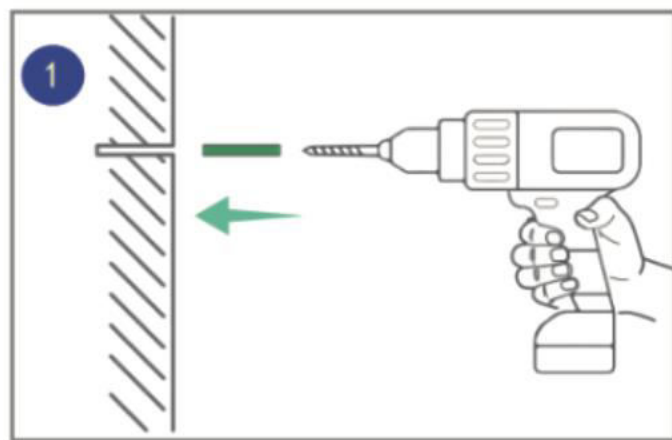

Často kladené otázky

Otázka: Proč se mi nepodařilo připojit kameru k monitoru?

Odpověď: Ujistěte se, že je napájecí adaptér bezpečně zapojen do kamery i do zásuvky. Dále zkontrolujte, zda jsou kamery a monitor v efektivní komunikační vzdálenosti.

Otázka: Proč je živé video tak rozmazané?

Odpověď: Zkontrolujte, zda objektivu kamery nebrání nějaké překážky.

Otázka: Proč monitor vydává hluk?

Odpověď: Kamera a monitor mohou být umístěny příliš blízko sebe. Zkuste je umístit dále od sebe. Můžete také upravit úhel antény, abyste minimalizovali rušení bezdrátové sítě.

Otázka: Uslyším své dítě, když vypnu obrazovku?

Odpověď: Ano, uslyšíte. Zapněte funkci detekce zvuku a v případě detekce hlasitého zvuku se probudí obrazovka a spustí se zvukový alarm.

Otázka: Proč je obrazovka černobílá?

Odpověď: Pokud kamera pracuje v tmavém prostředí s jasnem ≤ 5 luxů, aktivuje se režim nočního vidění a výsledkem bude černobílý obraz.

Otázka: Jak dlouho vydrží monitor se zapnutou obrazovkou?

Odpověď: Monitor vydrží přibližně 8 hodin a doba výdrže se liší v závislosti na nastavení jasu obrazovky.

Specifikace

	Monitor	Kamera
Frekvenční rozsah	2410 - 2469,5 MHz	2410 - 2469,5 MHz
Vysílací výkon (EIRP)	<16 dBm	<17 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Pro tento výrobek se doporučuje používat 5V napájecí zdroj.
2. Aby nedošlo k poškození baterie, vyvarujte se jejího přebíjení.
3. Výrobek používejte a skladujte na suchém místě. Neponořujte jej do vody.
4. Nikdy nevkládejte baterii do ohně ani ji nevystavujte nadměrnému teple. Baterii uchovávejte mimo dosah zdrojů ohně a neskladujte ji v prostředí s vysokou teplotou.
5. Baterii uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů, které by ji mohly propíchnout, protože to může způsobit nebezpečí výbuchu nebo požáru.
6. Nepoužívejte baterii, pokud zaznamenáte jakékoli známky zápachu, deformace, vytečení nebo abnormality.
7. V případě, že dojde ke kontaktu vytečené baterie s vašimi očima, oči si netřete. Okamžitě si oči vypláchněte čistou tekoucí vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
8. Pro dlouhodobé skladování doporučujeme baterii nabíjet a vybíjet alespoň jednou za 3 měsíce.
9. Baterii zlikvidujte zodpovědně podle místních předpisů pro likvidaci elektronického odpadu a nezacházejte s ní jako s běžným komunálním odpadem.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.


EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

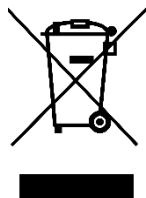

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostné opatrenia


Nepoužívanie tohto výrobku podľa pokynov môže mať za následok zranenie osôb. Preto dôrazne odporúčame, aby ste si pred prvým použitím výrobku pozorne prečítali návod na použitie.

- Pred použitím fotoaparátu je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa používal správny zdroj napájania.
- Bezpečne nainštalujte kameru a držiak pomocou dodaných skrutiek, aby ste zabránili akejkoľvek nestabilite.
- Dbajte na to, aby ste tento výrobok používali v odporúčanom teplotnom rozsahu. Extrémne teploty okolia by mohli viesť k poruchám výrobku.
- Ak chcete minimalizovať riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, fotoaparát skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Fotoaparát uchovávajte mimo dosahu malých detí, aby ste predišli akýmkoľvek nehodám alebo nesprávnej manipulácii.
- Nezabudnite, že tento výrobok nie je hračka a deti by ho mali používať len pod dohľadom dospelých.

Balenie



1× monitor

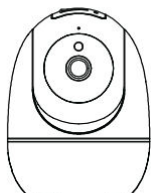


1× fotoaparát




1× montážna konzola




2× napájací adaptér

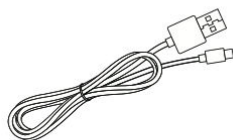

1× kábel USB typu C
(pre monitor)

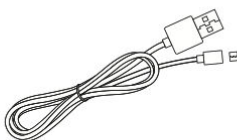

1× kábel Micro USB
(pre fotoaparát)




1× balenie skrutiek




1× používateľská
príručka

Schéma


Fotoaparát

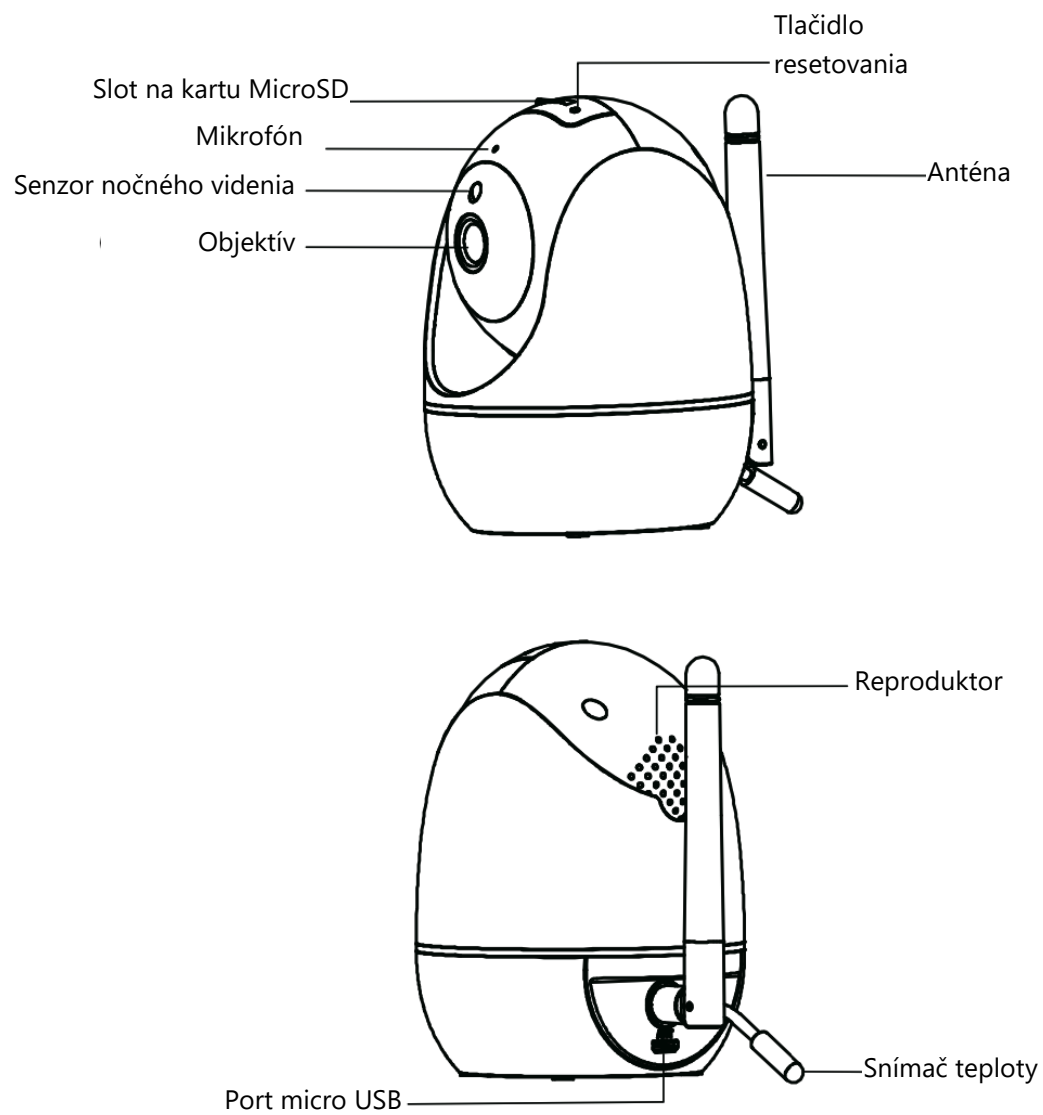

Monitor

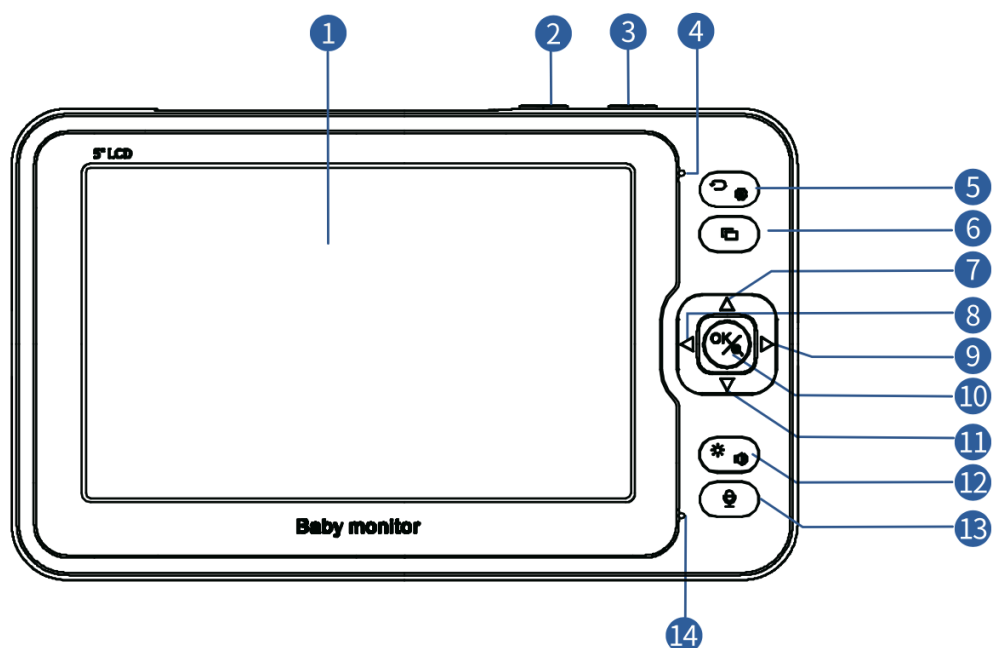


1. **Obrazovka:** Pred prvým použitím monitora sa uistite, že ste odstránili ochrannú fóliu pokrývajúcu obrazovku.
2. **Tlačidlo napájania/spánku:** Dlhým stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete monitor. Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku.
3. **VOX:** Počas sledovania živého videa stlačením tlačidla VOX aktivujete alebo deaktivujete detekciu zvuku.
4. **Indikátor napájania:** Keď je batéria úplne nabitá, indikátor napájania sa rozsvieti na zeleno. Ak je batéria vybitá, indikátor sa zmení na červený.
5. **Späť/Menu:** Pomocou tohto tlačidla sa dostanete na stránku s ponukou alebo sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
6. **Prepínač fotoaparátu:** Ak ste k monitoru pripojili dve alebo viac kamier, použite toto tlačidlo na prepínanie medzi kamerami alebo na prechádzanie živého videoprenosu.
7. **Nahor:** Stlačením nakloníte fotoaparát nahor alebo posuniete výber nahor.
8. **Vľavo:** Stlačením posuniete kameru doľava alebo presuniete výber doľava.
9. **Vpravo:** Stlačením posuniete kameru doprava alebo presuniete výber doprava.
10. **OK:** Stlačením tohto tlačidla zväčšíte/zmenšíte alebo potvrdíte výber v ponuke.
11. **Nadol:** Stlačením nakloníte fotoaparát smerom nadol alebo presuniete výber smerom nadol.
12. **Hlasitosť/jas:** Stlačením tohto tlačidla vyvoláte ponuku Hlasitosť/jas. Potom pomocou tlačidiel Vľavo/Vpravo/Vzostup/Dole nastavte hlasitosť alebo jas monitora.
13. **Rozhovor:** Ak chcete komunikovať s dieťaťom v blízkosti kamery, stlačte a podržte tlačidlo Talk.
14. **Mikrofón:** Vstavaný mikrofón umožňuje prenos zvuku z kamery na monitor.

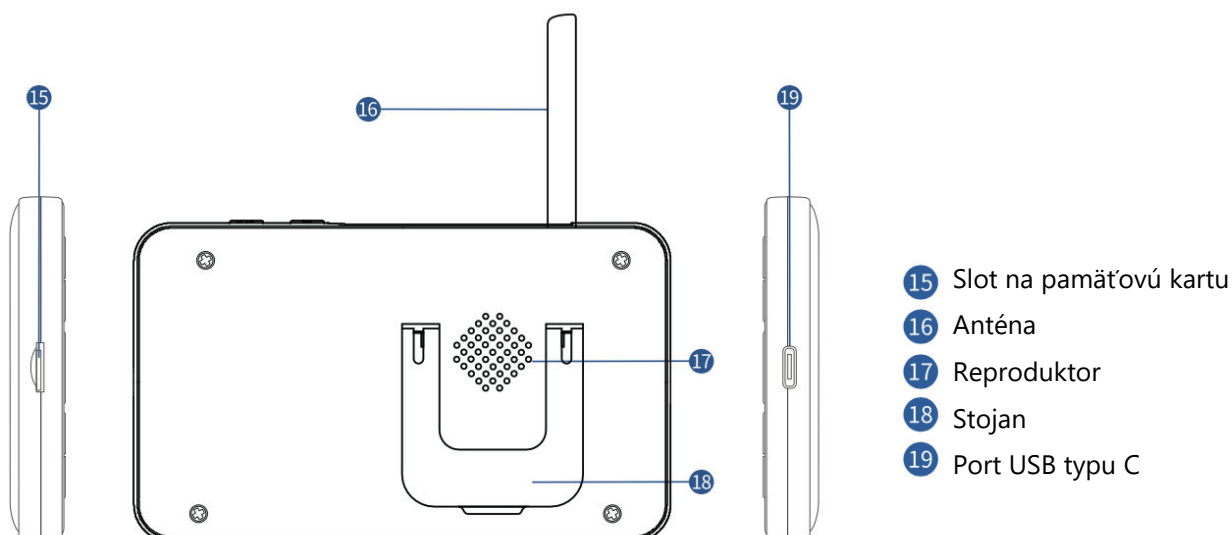

Ako začať


Krok 1:

Začnite nabíjaním monitora. Pripojte napájací adaptér k monitoru a zapojte ho do zásuvky. Úplné nabitie monitora zvyčajne trvá približne 4 hodiny a po úplnom nabití batéria vydrží približne 8 hodín.

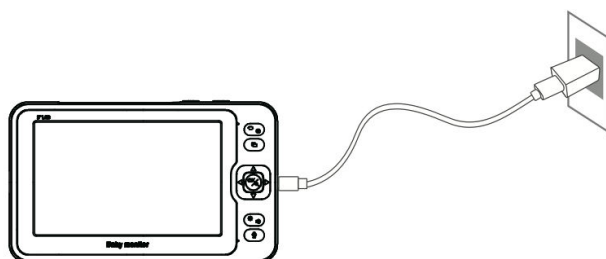

Krok 2:

Potom pripojte napájací adaptér k fotoaparátu a zapojte ho do zásuvky, aby sa fotoaparát zapol. Po zapnutí fotoaparátu budete na potvrdenie počuť pípnutie.

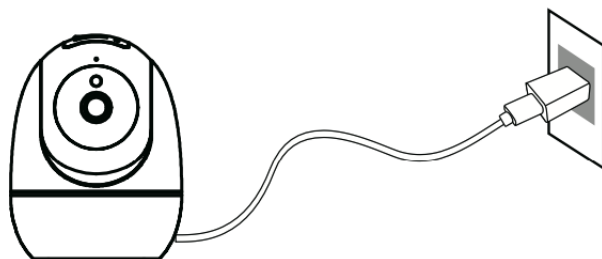

Krok 3:

Uistite sa, že je kamera umiestnená aspoň 1 meter od dieťaťa.


Krok 4:

Ak chcete zapnúť monitor, jemne stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy. Po zapnutí sa zobrazí živý obraz z kamery.

Dôležité poznámky:

1. Vo väčšine prípadov by už mala byť kamera s monitorom spárovaná. Ak však nie je spárovaný, pozrite si nasledujúcu časť, kde nájdete pokyny na manuálne párovanie.
2. Ak máte v úmysle nahrávať videá, nezabudnite pred zapnutím monitora alebo fotoaparátu nainštalovať pamäťovú kartu.
3. Po zapnutí monitora prioritne nastavte čas a dátum.
4. Ak je napájanie monitora príliš nízke, monitor sa nemusí správne zapnúť alebo sa zobrazí abnormálne správanie. V takýchto prípadoch to skúste znova po tom, čo monitor necháte aspoň 10 minút nabíjať.

Rozhranie na monitorovanie

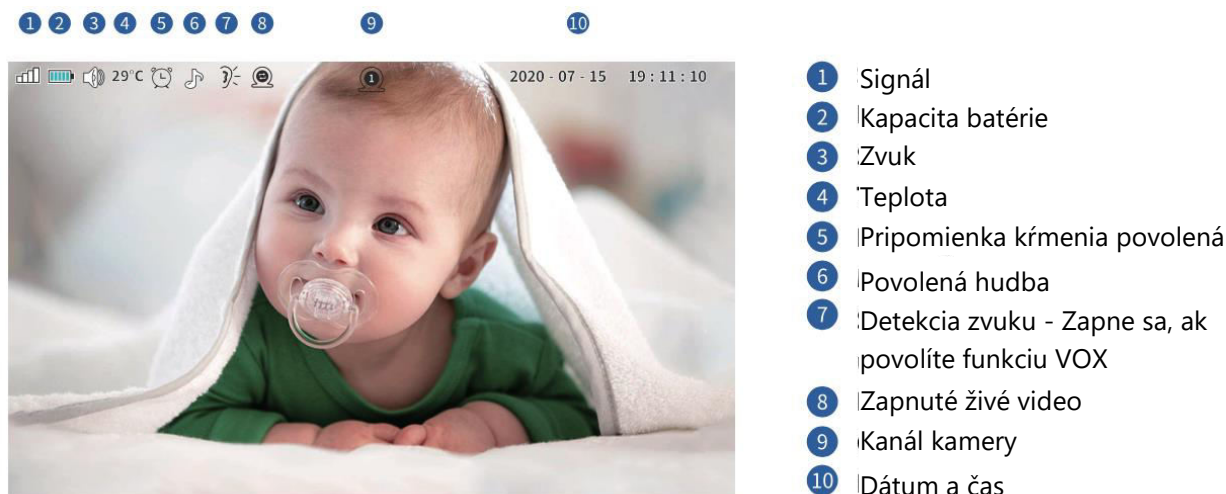

Keď je vydaný alarm alebo oznámenie o abnormalite, na monitorovacom rozhraní sa zobrazia ďalšie ikony.

 : Žiadny signál

 : Teplotný alarm

 : Pripomienka kŕmenia

 : Vybitá batéria

 : Zvukový alarm

Nastavenia fotoaparátu

Spárovanie kamery s monitorom


Krok 1:

 Stlačením tlačidla vstúpte na stránku ponuky a vyberte ikonu "Kamery".



Krok 2:

Vyberte nespárovaný kanál (napr. Kanál 2) a stlačte tlačidlo OK, monitor začne vyhľadávať kameru.

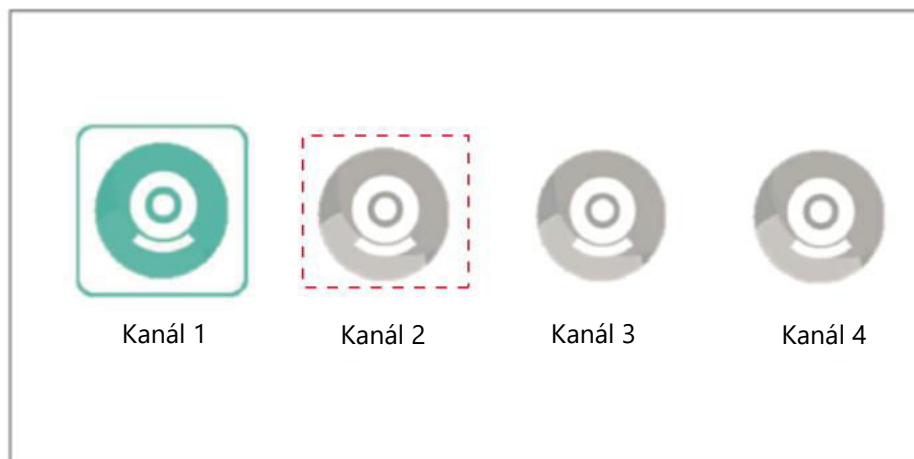


Tip: Sivá ikona  znamená, že s týmto kanálom nie je spárovaná žiadna kamera, zatiaľ

čo zelená ikona  znamená, že s týmto kanálom bola úspešne spárovaná.

Krok 3:

Ak necháte fotoaparát zapnutý, automaticky sa spáruje s monitorom. Po úspešnom spárovaní sa zobrazí hlásenie, že zariadenie je spárované.

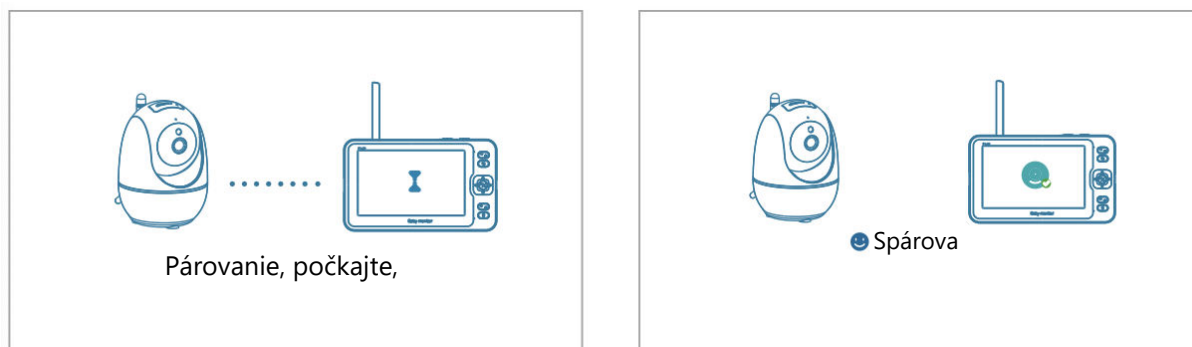

Dôležité poznámky:

1. V prípade neúspešného procesu párovania sa na obrazovke zobrazí hlásenie "Pairing failed". Zopakujte predchádzajúce kroky a pokúste sa o spárovanie znova.
2. Na monitor sa zmestia maximálne štyri spárované kamery.
3. Ak fotoaparát resetujete, uistite sa, že ho spárujete s pôvodným kanálom, a nie s novým, aby ste predišli problémom so spárovaním a prípadným zlyhaniam.

Výmena starého fotoaparátu


Ak chcete nahradiť starú kameru, jednoducho spárujte novú kameru s rovnakým kanálom, s akým bola predtým spárovaná stará kamera. Po úspešnom spárovaní s novou kamerou sa stará kamera automaticky odstráni zo systému.

Kŕmenie

Táto funkcia je určená na pripomínanie kŕmenia dieťaťa.


Krok 1:

Ak chcete získať prístup k funkcii Feeding (Kŕmenie), prejdite na stránku s ponukou a vyberte tlačidlo "Feeding" (Kŕmenie).

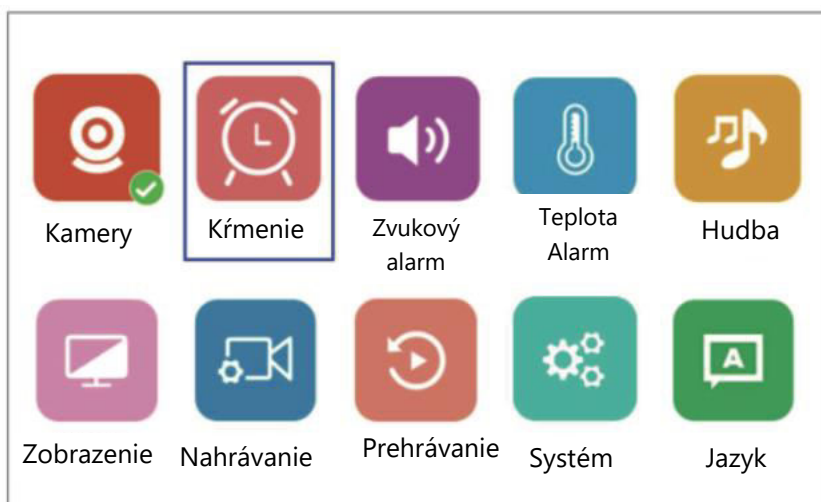

Krok 2:

Po výbere funkcie "Feeding" môžete nastaviť časový interval a režim opakovania podľa svojich preferencií. Po nakonfigurovaní nastavení stlačte tlačidlo "OK", čím potvrdíte svoje voľby.

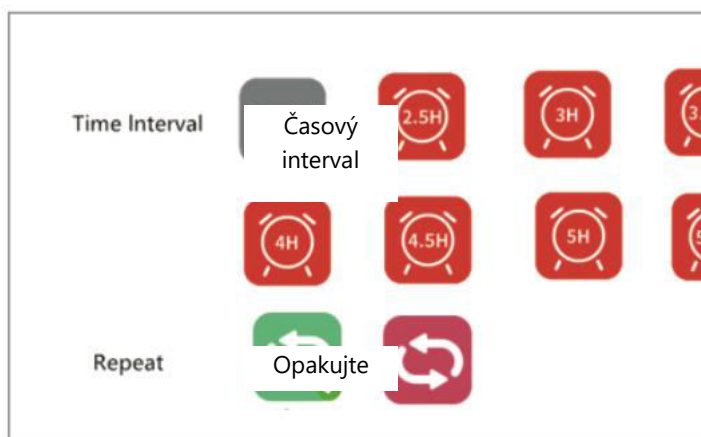

Ak je časový interval nastavený na 2,5 hodiny, raz za 2,5 hodiny. Ak však vyberiete , alarm sa opakovane v nastavenom intervale.

 výberom sa alarm spustí len spustí každé 2,5 hodiny,

Tip: Počas kŕmenia bude monitor vydávať pípavý zvuk a zobrazovať ikonu . Ak chcete alarm zastaviť, jednoducho stlačte ľubovoľné tlačidlo na monitore.

Zvukový alarm

Tento monitor je vybavený prepínačom aktivovaným hlasom, všeobecne známym ako VOX. Odošle alarm, keď zistí zvuk presahujúci určitý prah.


Krok 1:

Ak chcete získať prístup k funkcii zvukového alarmu, prejdite na stránku ponuky a vyberte položku "Zvukový alarm".



Krok 2:

Po výbere funkcie "Sound Alarm" môžete nastaviť úroveň citlivosti podľa svojich preferencií. Po nastavení požadovanej úrovne citlivosti potvrdíte výber stlačením tlačidla "OK".

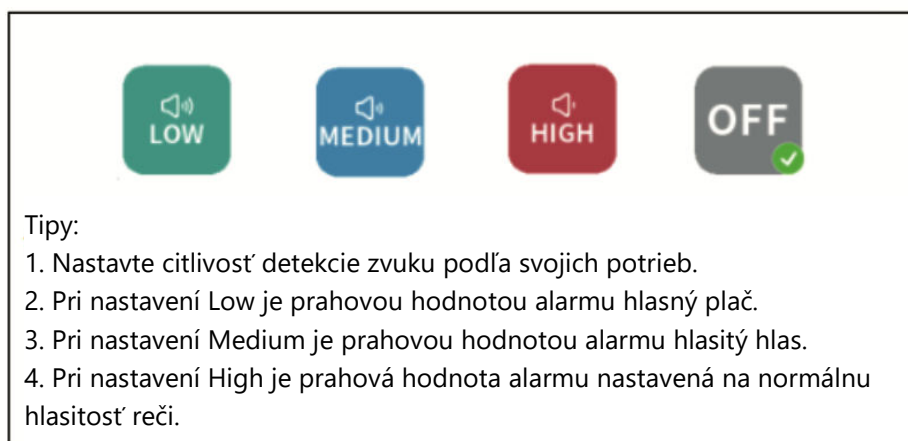

Citlivosť detekcie zvuku možno prispôbiť pomocou štyroch možností: **Vypnuté**, **Nízke**, **Stredné** a **Vysoké**. Ak je nastavená na možnosť **Vypnuté**, funkcia detekcie zvuku je úplne vypnutá. Ak zvolíte **nízku** citlivosť, alarmy sa spustia výlučne vtedy, keď vaše dieťa hlasno plače. Nastavenie **Stredná** vás upozorní na hlasné detské hlasy, zatiaľ čo výberom **Vysokéj** citlivosti vás upozorníte na bežnú reč vášho dieťaťa. Vyberte si najvhodnejšiu úroveň citlivosti na základe vašich preferencií a požiadaviek na monitorovanie, aby ste si zabezpečili požadovanú úroveň detekcie zvuku pre váš pokoj.


Tip: Keď sa spustí alarm, monitor aktivuje obrazovku s ikonou  a vydá zvukový signál. Ak chcete zvukový alarm zastaviť, jednoducho stlačte ľubovoľné tlačidlo na monitore. Prípadne môžete stlačením tlačidla VOX túto funkciu vypnúť, ak nechcete prijímať zvukové alarmy.

Teplotný alarm

Ak teplota okolia klesne pod 18 °C alebo prekročí 30 °C, monitor vyšle alarm, ktorý signalizuje, že teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká.


Krok 1:

Ak chcete získať prístup k funkcii teplotného alarmu, prejdite na stránku ponuky a vyberte položku "Teplotný alarm".

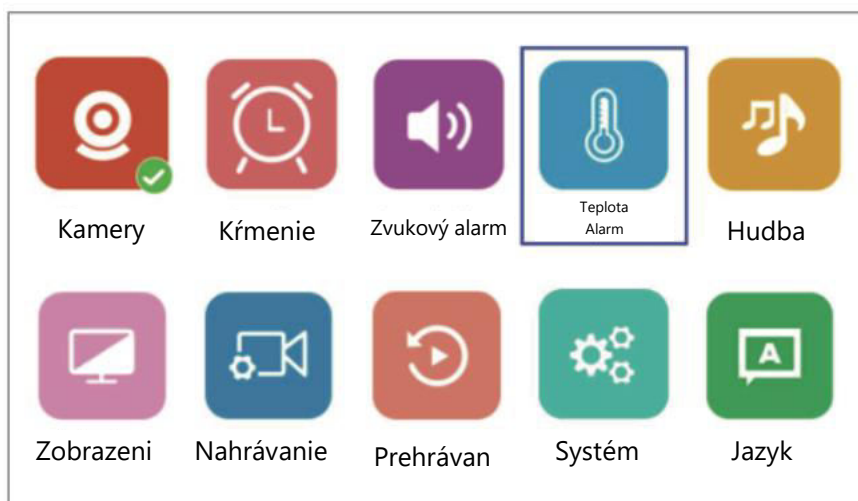

Krok 2:

Po výbere funkcie "Teplotný alarm" ju aktivujte, aby sa aktivovala funkcia teplotného alarmu. Potom vyberte preferovanú jednotku teploty (napr. Celcius alebo Fahrenheit). Po vykonaní výberu stlačte tlačidlo "OK", čím potvrdíte a uložíte svoje voľby.

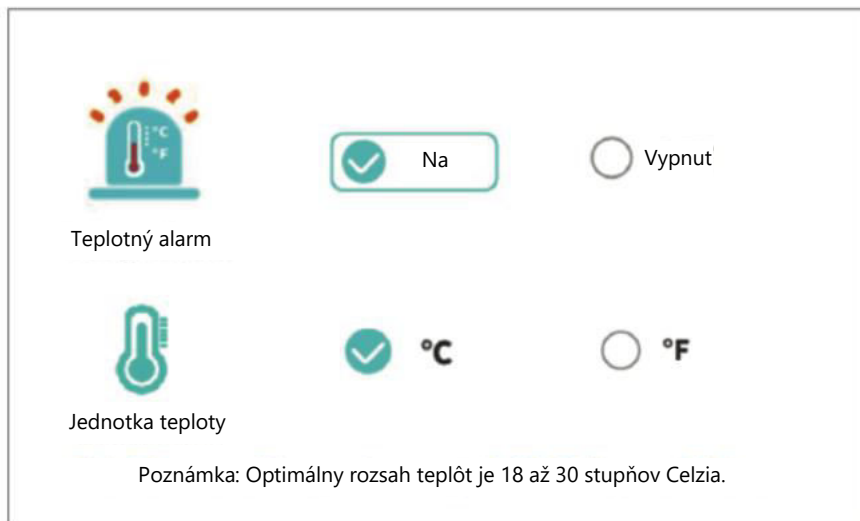

Teplotný alarm

Jednotka teploty

Poznámka: Optimálny rozsah teplôt je 18 až 30 stupňov Celzia.


Tip: Keď sa spustí teplotný alarm, monitor zobrazí na obrazovke ikonu  a vydá zvukový signál. Ak chcete zvukový alarm zastaviť, jednoducho stlačte ľubovoľné tlačidlo na monitore.

Hudba

Táto funkcia je určená na upokojenie dieťaťa v prípade potreby. Hlasitosť a typ každej skladby sú odlišné a ponúkajú rôzne možnosti výberu. Vyberte tú najvhodnejšiu pre pohodlie a preferencie vášho dieťaťa.


Krok 1:

Ak chcete získať prístup k funkcii Hudba, prejdite na stránku ponuky a vyberte položku "Hudba". Tu si môžete vybrať z ponuky upokojujúcich skladieb, ktoré vaše dieťa podľa potreby upokojia a zabavia.

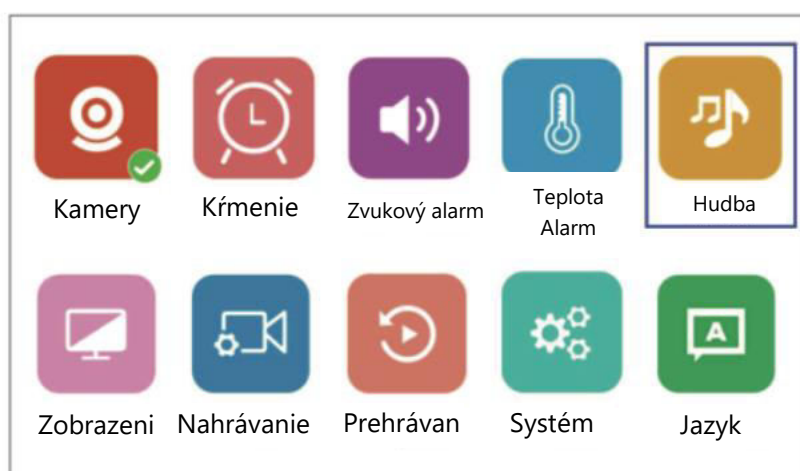

Krok 2:

Po výbere skladby z dostupných možností môžete nastaviť režim prehrávania podľa svojich preferencií. Po vykonaní výberu stlačením tlačidla "OK" potvrdíte a spustíte prehrávanie zvolenej skladby v určenom režime.

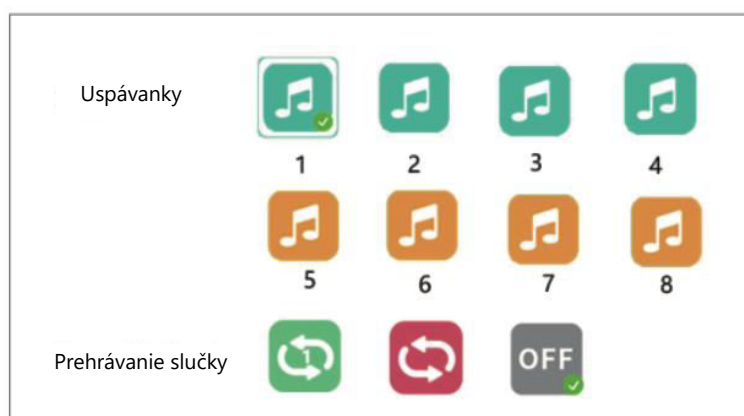

Ak vyberiete jednu skladbu, táto konkrétna skladba sa bude prehrávať opakovane. Na druhej strane, ak vyberiete možnosť "Loop Play" (Prehrávanie v slučke), štyri skladby z rovnakej kategórie sa budú prehrávať v nepretržitej slučke, čím poskytnú vášmu dieťaťu rôzne upokojujúce melódie.

Zobrazenie

Táto funkcia je určená na predĺženie doby prevádzky monitora automatickým vypnutím obrazovky, keď sa aktívne nepoužíva. Táto funkcia pomáha šetriť energiu batérie a zabezpečuje efektívnu prevádzku monitora počas dlhšieho obdobia.


Krok 1:

Ak chcete získať prístup k nastaveniam displeja, prejdite na stránku ponuky a vyberte položku "Displej".



Krok 2:

Nakonfigurujte čas trvania režimu spánku a stlačením tlačidla "OK" potvrdíte svoju voľbu.

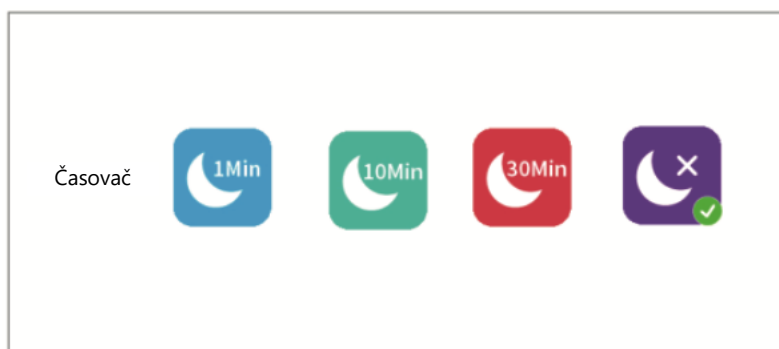


Ak vyberiete možnosť "1 Min", monitor prejde do režimu spánku po 1 minúte nečinnosti. Podobne pri výbere "10 Min" alebo "30 Min" prejde monitor do režimu spánku po 10 minútach alebo 30 minútach nečinnosti.

Nahrávanie

Táto funkcia umožňuje nahrávať videá vášho dieťaťa. V predvolenom nastavení je maximálna dĺžka videa nastavená na 1 hodinu.


Krok 1:

Ak chcete získať prístup k funkcii nahrávania, prejdite na stránku ponuky a vyberte položku "Nahrávanie".

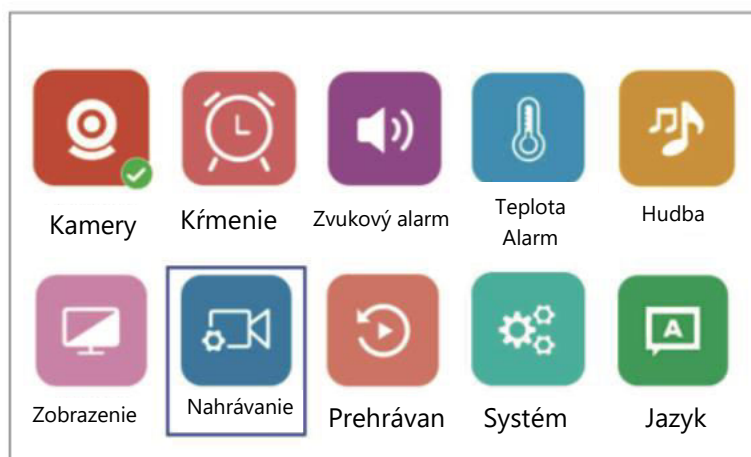

Krok 2:

Ak chcete povoliť nahrávanie videa na monitor alebo do fotoaparátu, v závislosti od inštalácie pamäťovej karty jednoducho povoľte funkciu a stlačením tlačidla "OK" potvrdíte svoju voľbu. To vám umožní začať nahrávať videá vášho dieťaťa na neskoršie prezeranie.

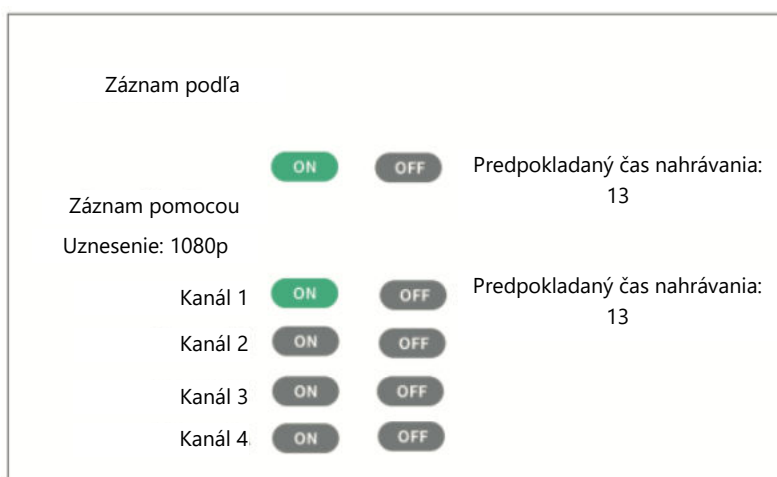


Tipy: Po nainštalovaní pamäťovej karty sa táto automaticky naformátuje po zapnutí monitora alebo fotoaparátu. Pred zapnutím funkcie nahrávania videa je nevyhnutné nastaviť dátum a čas. Umožní to presné prehrávanie videozáznamov a uľahčí vyhľadávanie konkrétnych momentov pri prezeraní nahraných videozáznamov.

Prehrávanie

Krok 1:


Ak chcete získať prístup k funkcii prehrávania, prejdite na stránku ponuky a vyberte položku "Prehrávanie". V predvolenom nastavení sa budú prehrávať najnovšie nahrané videá na kanáli

1. V prípade, že na kanáli 1 nie sú žiadne videá, môžete vybrať ikonu  a preskúmať ďalšie možnosti prehrávania videí.

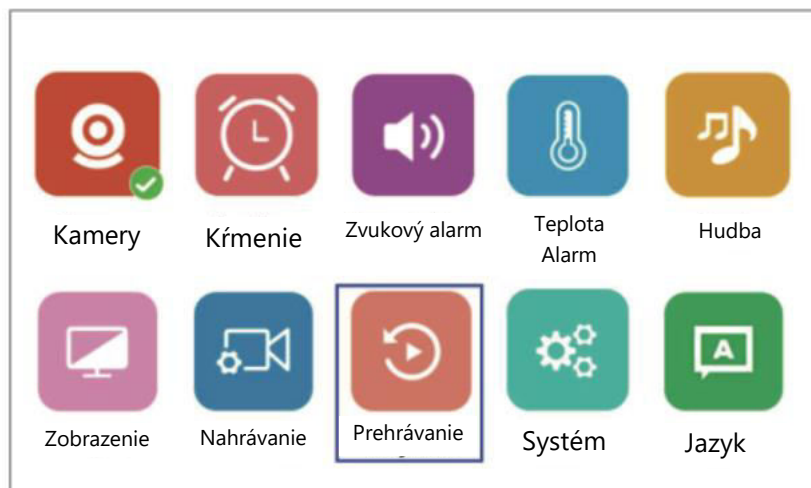

Krok 2:

Po výbere ikony  stlačte tlačidlo "OK", čím otvoríte stránku vyhľadávania. Tu môžete nastaviť dátum, čas a kanál na filtrovanie a vyhľadávanie požadovaných videí. Po zadání kritérií vyhľadávania vyberte možnosť "Hľadať" a stlačením tlačidla "OK" použijete filtre a zobrazte príslušné videá.

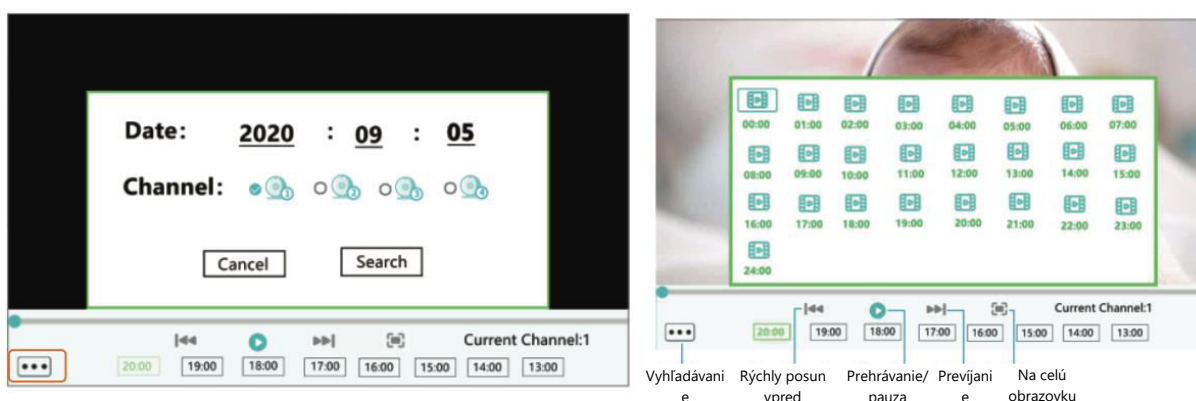


Tip: Upozorňujeme, že videá nahraté na monitore je možné sledovať len prostredníctvom samotného monitora a nie je možné k nim pristupovať priamo na počítači. Ak si chcete pozrieť videá zaznamenané vo fotoaparáte, musíte z neho vybrať pamäťovú kartu a pomocou čítačky kariet si videá pozrieť v počítači.

System

Táto funkcia umožňuje vykonávať rôzne úlohy vrátane nastavenia dátumu a času, zmeny jazyka, obnovenia výrobných nastavení a kontroly verzie softvéru.

Krok 1:

Ak chcete získať prístup k nastaveniam systému, prejdite na stránku s ponukou a vyberte položku "Systém".

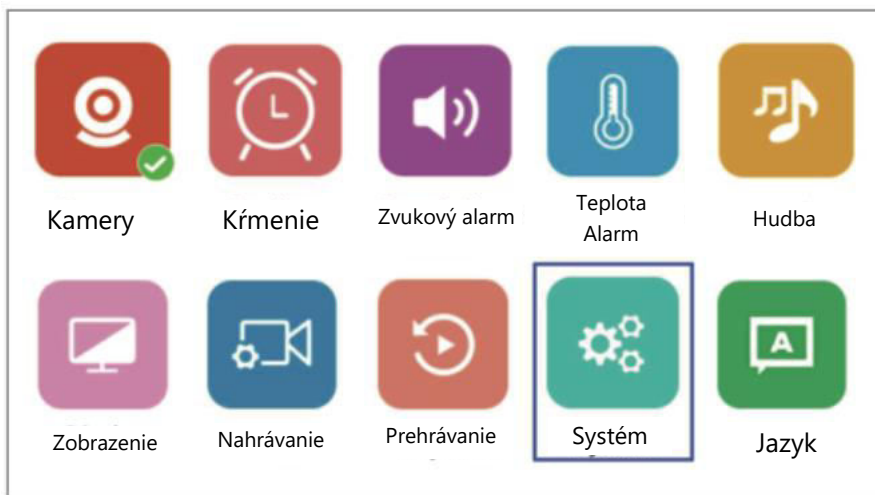

Krok 2:

V nastavení "Systém" môžete nastaviť dátum a čas podľa miestnej oblasti, vybrať preferovaný jazyk a skontrolovať zostávajúcu kapacitu pamätej karty. Okrem toho máte v prípade potreby možnosť obnoviť výrobné nastavenia monitora.



Jazyk

Krok 1:

Ak chcete získať prístup k nastaveniam jazyka, prejdite na stránku ponuky a vyberte položku "Jazyk". Tu si môžete vybrať požadovaný jazyk rozhrania monitora.






Krok 2:

Z dostupných možností vyberte požadovaný jazyk. Po vykonaní výberu ho potvrdíte a monitor sa automaticky reštartuje, aby sa zmeny uplatnili.



Tip: Pri zmene jazyka sa uistite, že má monitor dostatok energie z batérie. Majte na pamäti, že vysielanie kamery sa bude synchronizovať s vybraným jazykom na monitore.

Inšalačné kroky

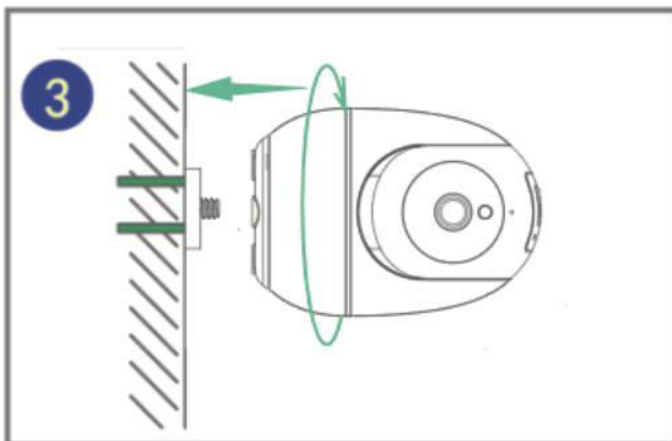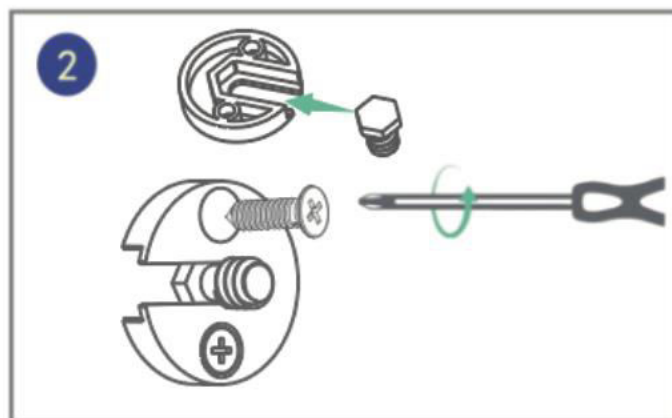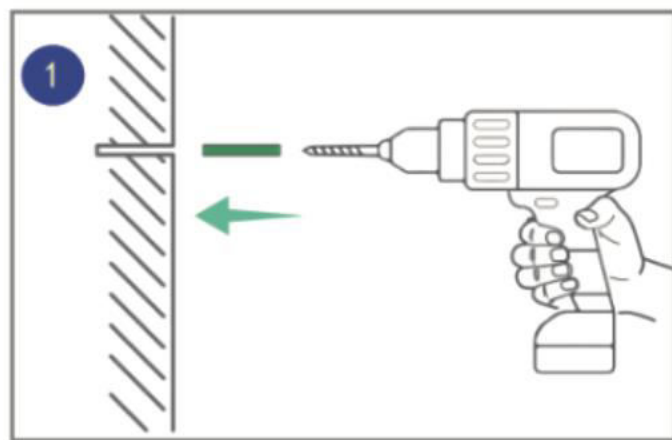

Často kladené otázky

Otázka: Prečo sa mi nepodarilo pripojiť fotoaparát k monitoru?

Odpoveď: Uistite sa, že je napájací adaptér bezpečne zapojený do fotoaparátu aj do zásuvky. Okrem toho skontrolujte, či sa fotoaparát a monitor nachádzajú v rámci efektívnej komunikačnej vzdialenosti.

Otázka: Prečo je živé video také rozmazané?

Odpoveď: Skontrolujte, či objektívu fotoaparátu nebránia žiadne prekážky.

Otázka: Prečo monitor vydával hluk?

Odpoveď: Kamera a monitor môžu byť umiestnené príliš blízko seba. Skúste ich umiestniť ďalej od seba. Môžete tiež upraviť uhol antény, aby ste minimalizovali rušenie bezdrôtovej siete.

Otázka: Môžem počuť svoje dieťa, keď vypnem obrazovku?

Odpoveď: Áno, môžete. Zapnite funkciu detekcie zvuku a ak sa zistí hlasný zvuk, prebudí sa obrazovka a spustí sa zvukový alarm.

Otázka: Prečo je obrázok čiernobiely?

Odpoveď: Ak fotoaparát pracuje v tmavom prostredí s jasom ≤ 5 luxov, aktivuje sa režim nočného videnia, ktorého výsledkom je čiernobiely obraz.

Otázka: Ako dlho vydrží monitor so zapnutou obrazovkou?

Odpoveď: Monitor vydrží pracovať približne 8 hodín a doba výdrže sa líši v závislosti od nastavenia jasu obrazovky.

Špecifikácia

	Monitor	Fotoaparát
Frekvenčný rozsah	2410 - 2469,5 MHz	2410 - 2469,5 MHz
Vysielací výkon (EIRP)	<16 dBm	<17 dBm

Bezpečnostné pokyny

1. Pre tento výrobok sa odporúča používať 5V napájací zdroj.
2. Ak chcete zabrániť poškodeniu batérie, vyhnite sa jej prebíjaniu.
3. Výrobok používajte a skladujte na suchom mieste. Neponárajte ho do vody.
4. Batériu nikdy nekladajte do ohňa ani ju nevystavujte nadmernému teplu. Batériu uchovávajte mimo dosahu akýchkoľvek zdrojov ohňa a neskladujte ju v prostredí s vysokou teplotou.
5. Batériu uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov, ktoré by ju mohli prepichnúť, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
6. Ak spozorujete akékoľvek známky zápachu, deformácie, vytečenia alebo abnormality, batériu nepoužívajte.
7. V prípade, že sa batéria dostane do kontaktu s vašimi očami, oči si netrite. Okamžite si oči vypláchnite čistou tečúcou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
8. Pri dlhodobom skladovaní odporúčame batériu nabíjať a vybíjať aspoň raz za 3 mesiace.
9. Batériu zlikvidujte zodpovedne podľa miestnych predpisov pre likvidáciu elektronického odpadu a nezaobchádzajte s ňou ako s bežným komunálnym odpadom.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.


EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

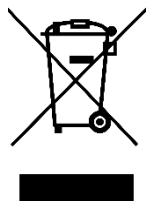

Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Biztonsági óvintézkedések


A termék utasítás szerinti használatának elmulasztása személyi sérülést okozhat. Ezért erősen javasoljuk, hogy a termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

- A kamera használata előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy a megfelelő tápegységet használja.
- Az instabilitás elkerülése érdekében a kamerát és a konzolt a mellékelt csavarok segítségével biztonságosan szerelje fel.
- Ügyeljen arra, hogy a terméket az ajánlott hőmérsékleti tartományon belül üzemeltesse. A szélsőséges környezeti hőmérsékletek a termék meghibásodásához vezethetnek.
- A tűz vagy áramütés veszélyének minimalizálása érdekében a fényképezőgépet hűvös és száraz helyen tárolja.
- Tartsa a fényképezőgépet kisgyermekek elől elzárva, hogy elkerülje a baleseteket vagy a helytelen kezelést.
- Ne feledje, hogy ez a termék nem játék, és a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

Csomagolás



1× Monitor

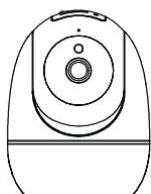


1× kamera




1× rögzítő konzol




2× hálózati adapter

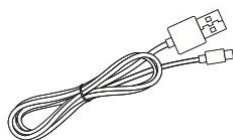

1× USB Type-C kábel
(monitorhoz)

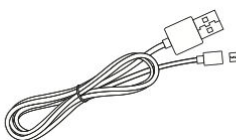

1× Micro USB kábel
(fényképezőgéphez)




1× csavarcsomag




1× Felhasználói
kézikönyv

Ábra

Kamera

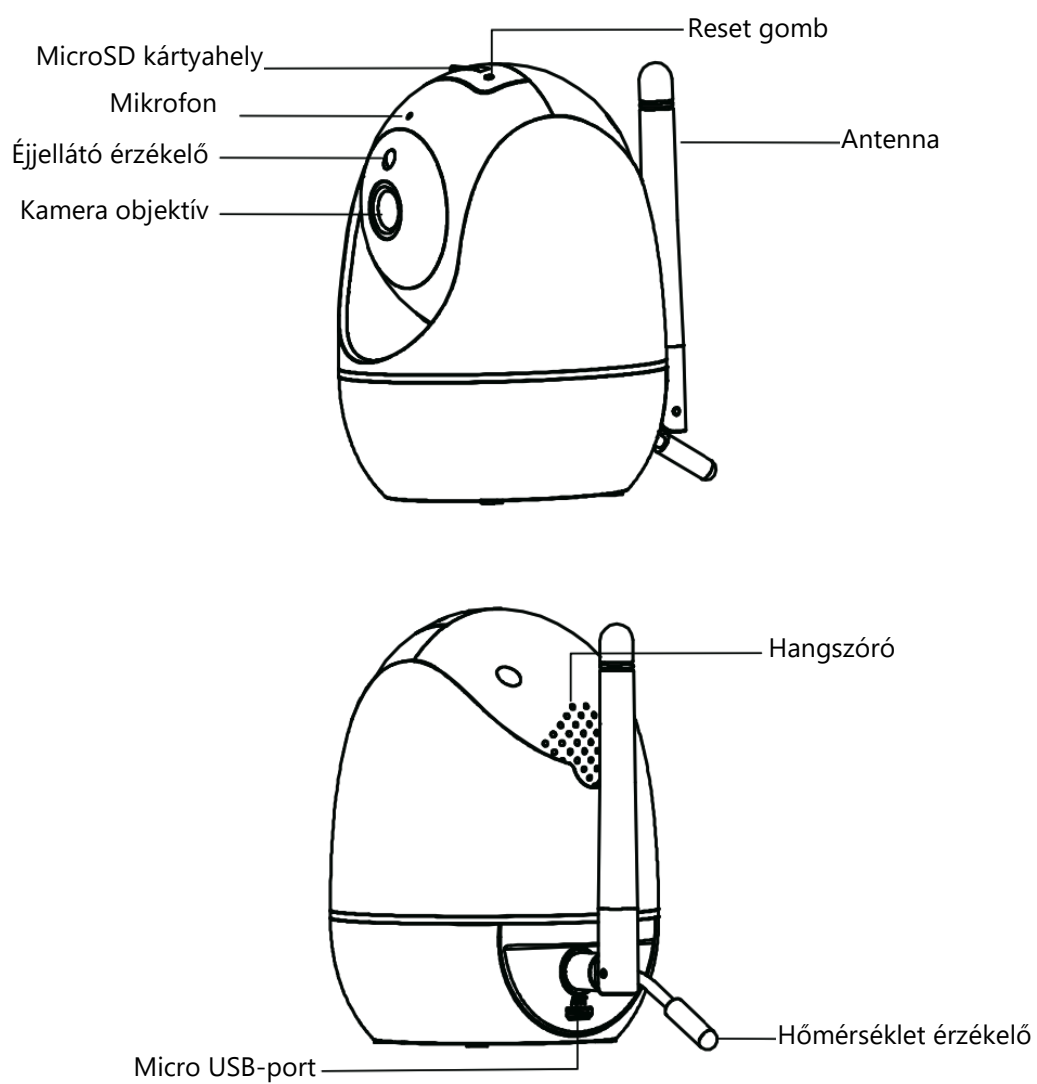


Monitor

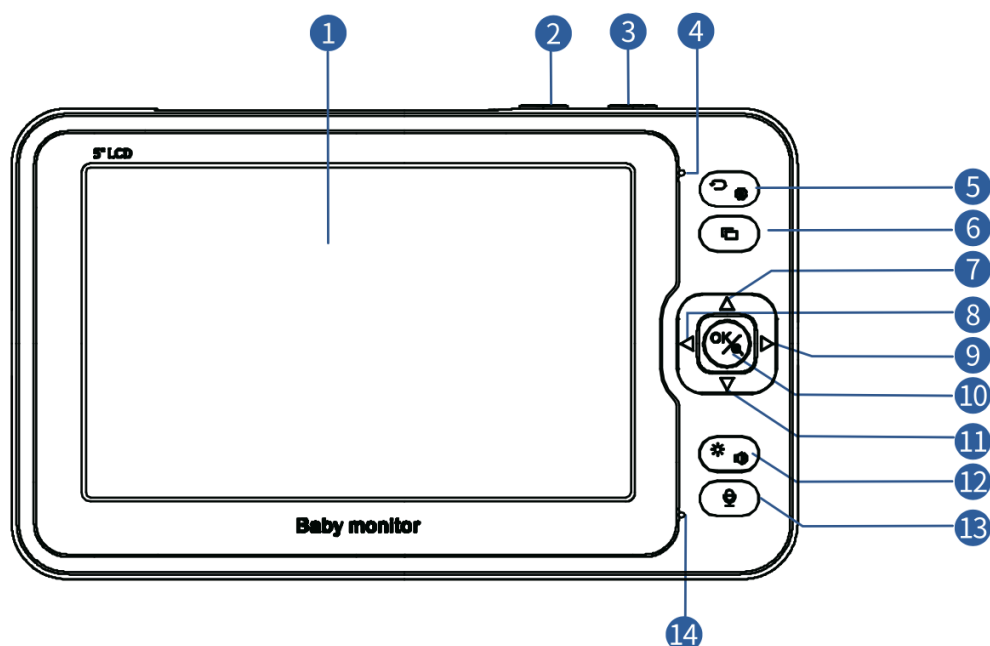

1. **Képernyő:** A monitor első használata előtt távolítsa el a képernyőt borító védőfóliát.
2. **Bekapcsoló/alvó gomb:** Hosszan nyomja meg ezt a gombot a monitor bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Rövid megnyomásával a képernyő be- vagy kikapcsolható.
3. **VOX:** Az élő videó megtekintése közben nyomja meg a VOX gombot a hangérzékelés aktiválásához vagy kikapcsolásához.
4. **Teljesítményjelző:** Az akkumulátor teljes feltöltöttségekor a teljesítményjelző zöld fényt mutat. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a kijelző pirosra vált.
5. **Vissza/Menü:** Ezzel a gombbal a menüoldalra léphet, vagy visszatérhet az előző képernyőre.
6. **Kameraváltó:** Ha két vagy több kamerát csatlakoztatott a monitorhoz, akkor ezzel a gombbal válthat a kamerák között, vagy átkapcsolhatja az élő videót.
7. **Fel:** Nyomja meg a kamera felfelé billentéséhez vagy a kiválasztás felfelé mozgathatásához.
8. **Balra:** Nyomja meg a gombot a kamera balra történő pásztázásához vagy a kijelölés balra történő mozgathatásához.
9. **Rendben:** Nyomja meg a kamera jobbra pásztázásához vagy a kijelölés jobbra történő mozgathatásához.
10. **RENDBEN:** Nyomja meg ezt a gombot a nagyításhoz/ kicsinyítéshez vagy a menü kiválasztásának megerősítéséhez.
11. **Lefelé:** Nyomja meg a kamera lefelé billentéséhez vagy a kijelölés lefelé mozgathatásához.
12. **Hangerő/fényerő:** Nyomja meg ezt a gombot a Hangerő/Fényerő menü megjelenítéséhez. Ezután a balra/jobbra/fel/le gombok segítségével állítsa be a monitor hangerejét vagy fényerejét.
13. **Beszélgetés:** Beszélgetés: A kamera közelében lévő babával való kommunikációhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a Beszél gombot.


14. **Mikrofon:** A beépített mikrofon lehetővé teszi a hangátvitelt a kameráról a monitorra.

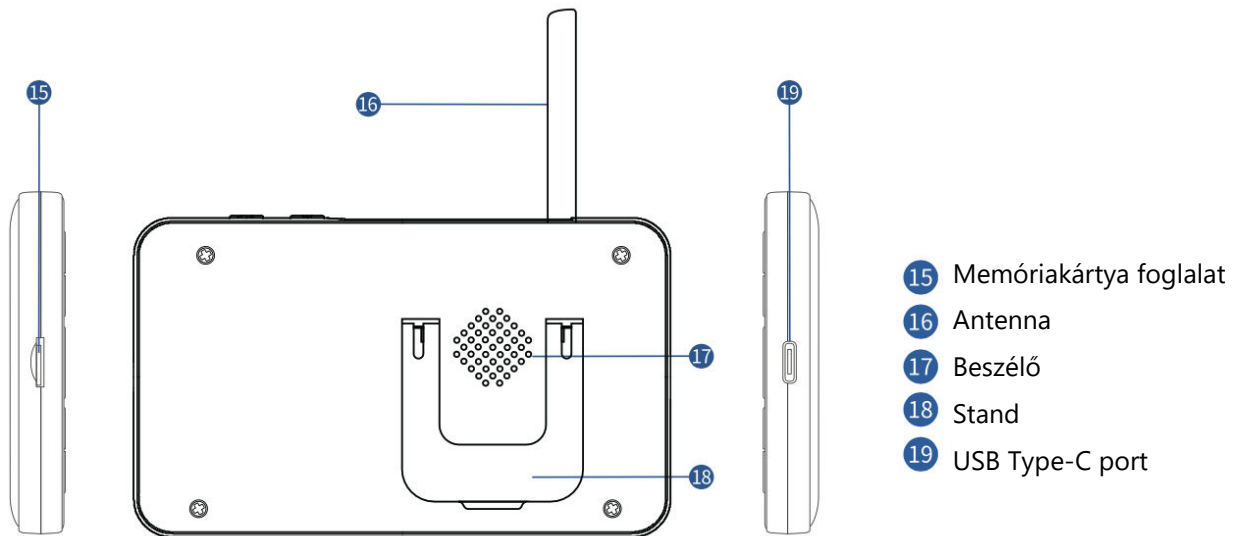

Hogyan kezdünk hozzá


1. lépés:

Kezdje a monitor feltöltésével. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a monitorhoz, és dugja be egy konnektorba. Általában körülbelül 4 óra szükséges ahhoz, hogy a monitor teljesen feltöltődjön, és a teljes feltöltés után az akkumulátor körülbelül 8 órán át bírja.

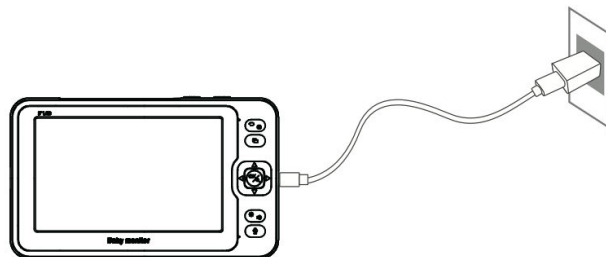

2. lépés:

Ezután csatlakoztassa a hálózati adaptert a kamerához, és csatlakoztassa egy aljzatba a kamera bekapcsolásához. Amint a kamera bekapcsol, megerősítésként egy hangjelzést fog hallani.

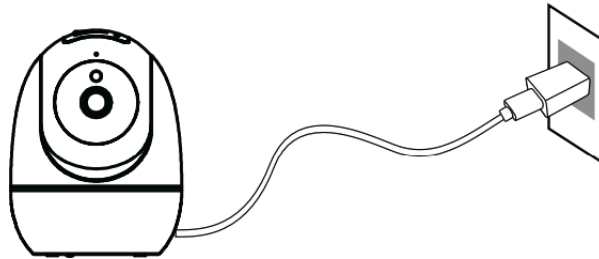

3. lépés:

Ügyeljen arra, hogy a kamera legalább 1 méterre legyen a babától.

4. lépés:

A monitor bekapcsolásához óvatosan nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Amint bekapcsol, láthatja a kamera élő képét.

Fontos megjegyzések:

1. A legtöbb esetben a kamerát már párosítani kell a monitorral. Ha azonban nincs párosítva, akkor a következő szakaszban találja a kézi párosítási utasításokat.
2. Ha videókat kíván rögzíteni, a bekapcsolás előtt mindenképpen helyezzen memóriakártyát a monitorba vagy a kamerába.
3. A monitor bekapcsolásakor gondoskodjon arról, hogy az időt és a dátumot elsődlegesen állítsa be.
4. Ha a monitor tápellátása túl alacsony, előfordulhat, hogy nem kapcsol be megfelelően, vagy rendellenes viselkedést mutat. Ilyen esetekben próbálja meg újra, miután legalább 10 percig hagyta, hogy a monitor feltöltődjön.

Interfész a felügyelethez



- 1 Jelzés
- 2 Az akkumulátor kapacitása
- 3 Hang
- 4 Hőmérséklet
- 5 Etetési emlékeztető
- 6 Zene engedélyezve
- 7 Hangérzékelés - Bekapcsol, ha engedélyezi a VOX funkciót.
- 8 Élő videohurok
- 9 Kamera csatorna
- 10 Dátum és idő

Ha riasztás vagy rendellenességre vonatkozó értesítés érkezik, további ikonok jelennek meg a felügyeleti felületen.



: Nincs jel



: Hőmérséklet riasztás



: Etetési emlékeztető



: Akkumulátor



: Hangjelzés

Kamera beállítások

Kamera és monitor párosítása

1. lépés:




Nyomja meg a gombot a menüoldalra való belépéshez, és válassza ki a "Kamerák" ikont.



2. lépés:

Válasszon ki egy nem párosított csatornát (pl. 2. csatorna), és nyomja meg az OK gombot, a monitor elkezd keresni a kamerát.

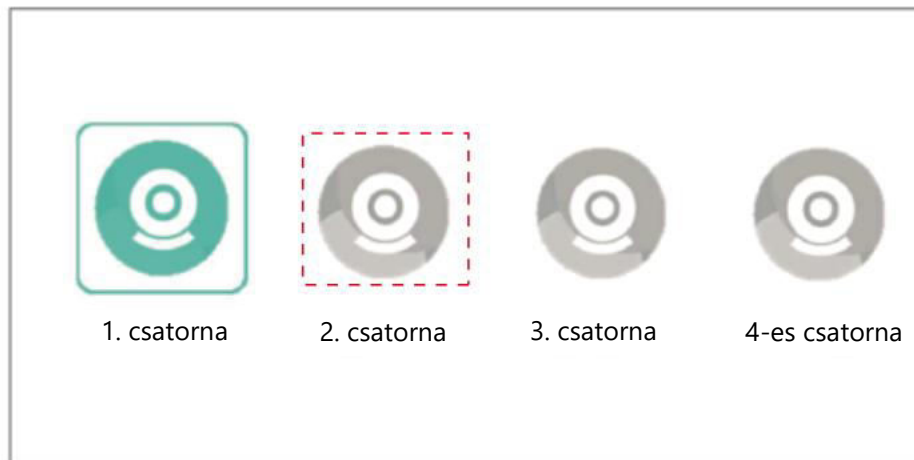

Tipp: A szürke  ikon azt jelzi, hogy nincs kamera párosítva ezzel a csatornával, míg a zöld  ikon azt jelzi, hogy egy kamerát sikeresen párosítottak ezzel a csatornával.

3. lépés:

Ha a kamera bekapcsolva marad, automatikusan párosodik a monitorral. A sikeres párosítás után megjelenik egy felszólítás, amely jelzi, hogy az eszköz párosítva van.



Fontos megjegyzések:

1. Ha a párosítás sikertelen, a képernyőn a "Pairing failed" (Párosítás sikertelen) felirat jelenik meg. Ismételje meg a korábban említett lépéseket, és próbálja meg újra a párosítási folyamatot.
2. A monitor maximum négy párosított kamera befogadására alkalmas.
3. Ha újraindítja a kamerát, akkor a párosítási problémák és az esetleges hibák elkerülése érdekében inkább az eredeti csatornával párosítsa, mint egy újjal.

A régi kamera cseréje

A régi kamera lecseréléséhez egyszerűen párosítson egy új kamerát ugyanahhoz a csatornához, amelyhez a régi kamera korábban párosítva volt. Ha az új kamerával való párosítás sikeres, a régi kamera automatikusan törlődik a rendszerből.

Etetés

Ez a funkció arra szolgál, hogy emlékeztesse a baba etetésére.


1. lépés:

Az etetés funkció eléréséhez navigáljon a menüoldalra, és válassza az "Etetés" gombot.



2. lépés:

Az "Etetés" funkció kiválasztása után beállíthatja az időintervallumot és az Ismétlési módot, ahogyan az Önnek tetszik. Miután elvégezte a beállításokat, nyomja meg az "OK" gombot a választás megerősítéséhez.

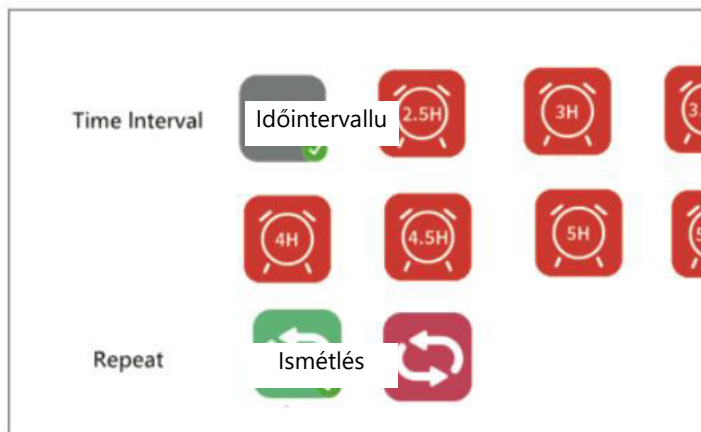

Ha az időintervallum 2,5 órára van beállítva, akkor a  választás 2,5 óránként csak egyszer váltja ki a riasztást. Ha azonban a  lehetőséget választja, a riasztás 2,5 óránként, a beállított időközönként ismételt működésbe lép.

Tipp: Az etetés ideje alatt a monitor sípoló hangot ad ki, és megjelenik a  ikon. A riasztás leállításához egyszerűen nyomja meg a monitor bármelyik gombját.

Hangjelzés

Ez a monitor hangvezérlésű kapcsolóval, közismert nevén VOX kapcsolóval van felszerelve. Riasztást küld, ha egy bizonyos küszöbértéket meghaladó hangot érzékel.


1. lépés:

A Hangjelzés funkció eléréséhez navigáljon a menüoldalra, és válassza a "Hangjelzés" lehetőséget.



2. lépés:

A "Hangjelzés" funkció kiválasztása után beállíthatja az érzékenységi szintet az Ön preferenciáinak megfelelően. Miután beállította a kívánt érzékenységi szintet, nyomja meg az "OK" gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

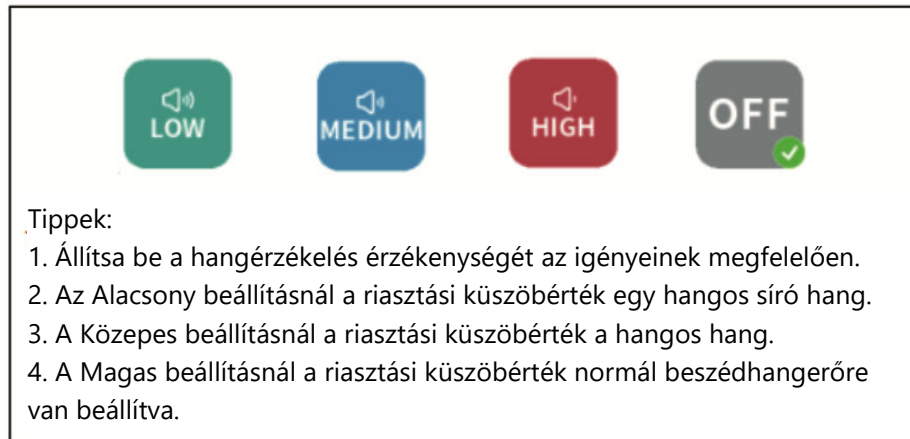

A hangérzékelés érzékenysége négy beállítással testre szabható: **Kikapcsolva**, **Alacsony**, **Közepes** és **Magas**. A **kikapcsolt** állapotba állítva a hangérzékelés funkció teljesen ki van kapcsolva. Az **Alacsony** érzékenység választása azt eredményezi, hogy a riasztás csak akkor lép működésbe, ha a baba hangosan sír. A Közepes beállítás a hangos babahangokra, míg a **Magas** érzékenység kiválasztása a baba normál beszédére figyelmeztet. Válassza ki a legmegfelelőbb érzékenységi szintet az Ön preferenciái és felügyeleti igényei alapján, hogy biztosítsa a kívánt szintű hangérzékelést az Ön nyugalma érdekében.

Tipp: Ha a riasztás működésbe lép, a monitor aktiválja a képernyőt a  ikonjával és hangjelzést ad. A hangjelzés leállításához egyszerűen nyomja meg a monitor bármelyik gombját. Alternatív megoldásként a VOX gomb megnyomásával kikapcsolhatja ezt a funkciót, ha nem szeretne hangjelzéseket kapni.

Hőmérséklet riasztás

A monitor riasztást küld, ha a környezeti hőmérséklet 18 °C alá csökken vagy 30 °C fölé emelkedik, jelezve, hogy a hőmérséklet túl alacsony, illetve túl magas.


1. lépés:

A Hőmérséklet riasztás funkció eléréséhez navigáljon a menüoldalra, és válassza a "Hőmérséklet riasztás" lehetőséget.



2. lépés:

A "Hőmérséklet riasztás" funkció kiválasztása után engedélyezze azt a hőmérséklet riasztás funkció aktiválásához. Ezután válassza ki a kívánt hőmérsékleti egységet (pl. Celsius vagy Fahrenheit). Miután elvégezte a választást, nyomja meg az "OK" gombot a választás megerősítéséhez és mentéséhez.

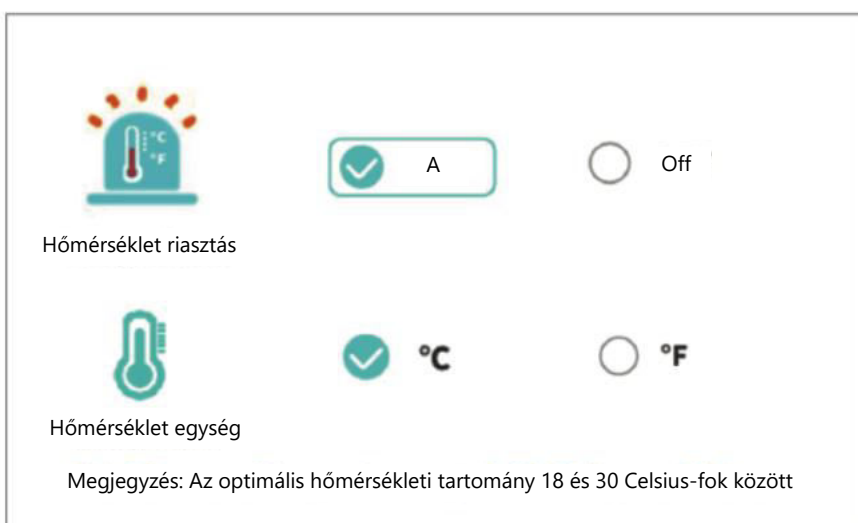


Tipp: Ha a hőmérséklet-riasztás működésbe lép, a monitor megjeleníti a  ikont a képernyőn, és hangjelzést ad. A hangjelzés leállításához egyszerűen nyomja meg a monitor bármelyik gombját.

Zene

Ezt a funkciót úgy tervezték, hogy szükség esetén megnyugtassa a babát. Minden dal hangereje és típusa megkülönböztethető, így számos lehetőség közül választhat. Kérjük, válassza ki a baba kényelmének és preferenciáinak leginkább megfelelőt.


1. lépés:

A Zene funkció eléréséhez navigáljon a menüoldalra, és válassza a "Zene" lehetőséget. Itt megnyugtató dalok közül választhat, hogy szükség szerint megnyugtassa és szórakoztassa a babát.

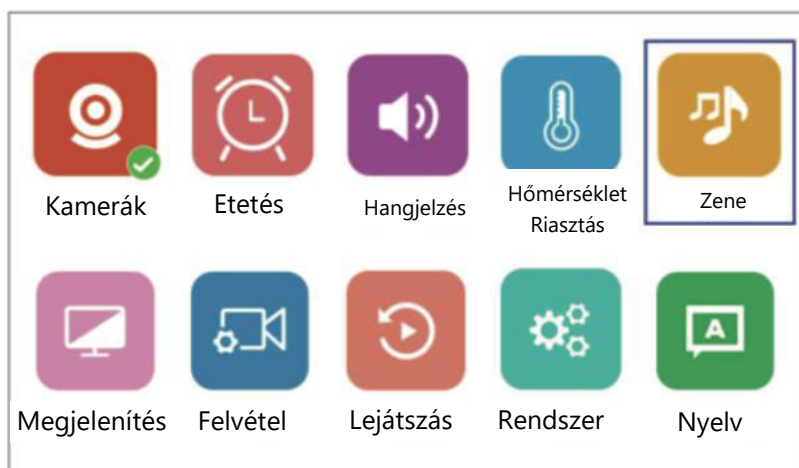

2. lépés:

Miután kiválasztott egy dalt a rendelkezésre álló lehetőségek közül, beállíthatja a lejátszási módot a saját preferenciáinak megfelelően. Miután elvégezte a választást, nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez, és kezdje el a kiválasztott dal lejátszását a megadott módban.

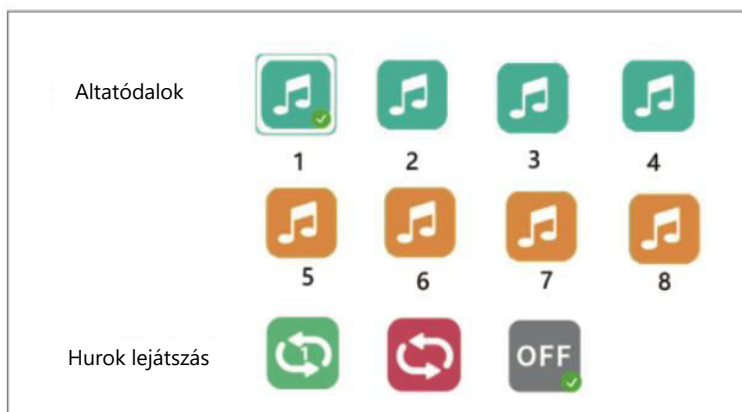

Ha egyetlen dalt választ ki, az adott dal ismétlődően lejátszásra kerül. Ha viszont a "Loop Play" lehetőséget választja, akkor az azonos kategóriába tartozó négy dal folyamatos hurokban fog lejátszódni, így többféle nyugtató dallamot kínálva a babának.

Megjelenítés

Ezt a funkciót úgy tervezték, hogy meghosszabbítsa a monitor üzemidejét a képernyő automatikus kikapcsolásával, amikor az nincs aktív használatban. Ez a funkció segít megőrizni az akkumulátor energiáját, és biztosítja, hogy a monitor hosszabb ideig hatékonyan működjön.


1. lépés:

A Kijelző beállítások eléréséhez navigáljon a menüoldalra, és válassza a "Kijelző" lehetőséget.



2. lépés:

Állítsa be az alvó üzemmód időtartamát, és nyomja meg az "OK" gombot a választás megerősítéséhez.

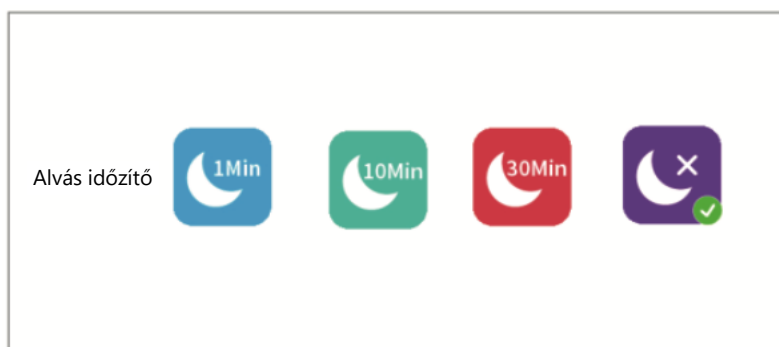

Ha az "1 Min" lehetőséget választja, a monitor 1 perc inaktivitás után alvó üzemmódba lép. Hasonlóképpen, ha a "10 Min" vagy "30 Min" opciót választja, a monitor 10 perc, illetve 30 perc aktivitás nélkül töltött idő után alvó üzemmódba kerül.

Felvétel

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy videókat rögzítsen a babáról. Alapértelmezés szerint a videó maximális hossza 1 órára van beállítva.


1. lépés:

A Felvétel funkció eléréséhez navigáljon a menüoldalra, és válassza a "Felvétel" lehetőséget.



2. lépés:

A monitorra vagy a kamerára történő videofelvétel engedélyezéséhez - a memóriakártya telepítésétől függően - egyszerűen engedélyezze a funkciót, és a választás megerősítéséhez nyomja meg az "OK" gombot. Ez lehetővé teszi, hogy elkezdje a videók rögzítését a babáról a későbbi megtekintéshez.

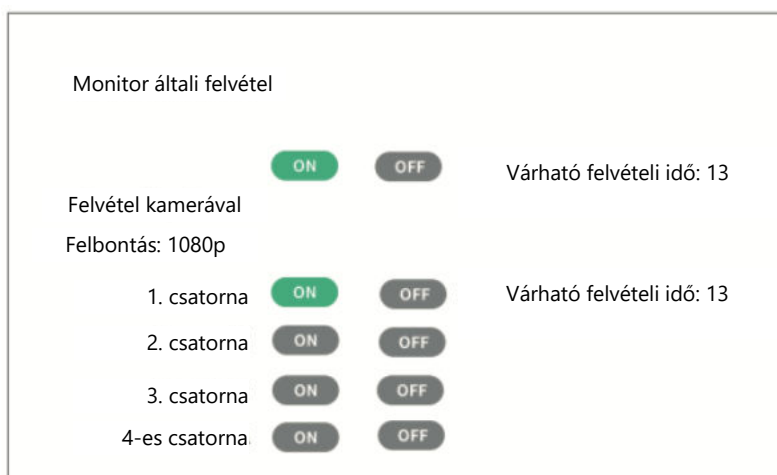

Tippek: A memóriakártya telepítése után a monitor vagy a fényképezőgép bekapcsolásakor automatikusan formázásra kerül. A videofelvételi funkció engedélyezése előtt feltétlenül állítsa be a dátumot és az időt. Ez lehetővé teszi a pontos videolejátszást, és megkönnyíti a rögzített videók megtekintésekor a konkrét pillanatok keresését.

Lejátszás


1. lépés:

A lejátszás funkció eléréséhez navigáljon a menüoldalra, és válassza a "Lejátszás" lehetőséget. Alapértelmezés szerint az 1. csatornán a legutóbbi rögzített videókat játssza le. Amennyiben az 1-es csatornán nincsenek videók, a  ikonra kattintva további videolejátszási lehetőségeket fedezhet fel.



2. lépés:

A  ikon kiválasztása után nyomja meg az "OK" gombot a keresési oldal megnyitásához. Itt beállíthatja a dátumot, az időt és a csatornát, hogy szűrje és megtalálja a kívánt videókat. Miután megadta a keresési feltételeket, válassza a "Keresés" lehetőséget, majd nyomja meg az "OK" gombot a szűrők alkalmazásához és a megfelelő videók megjelenítéséhez.

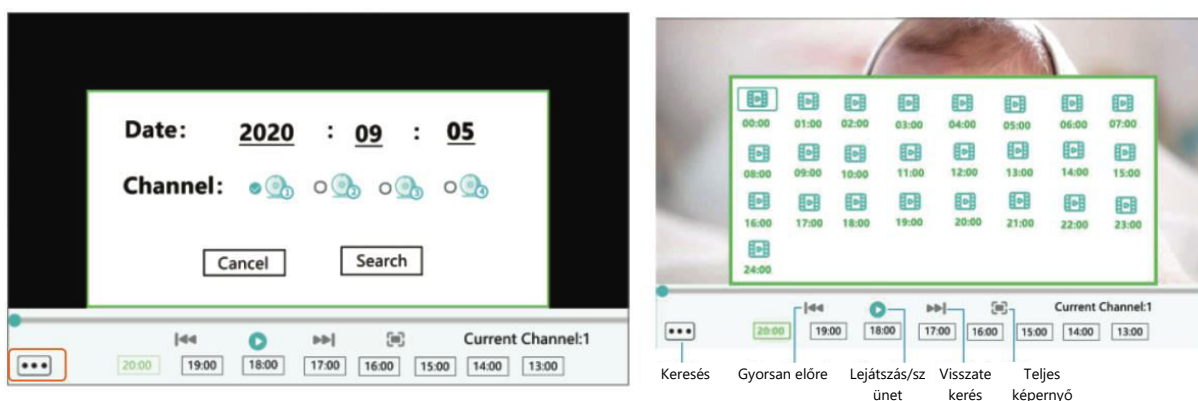

Tipp: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a monitoron rögzített videók csak magán a monitoron keresztül tekinthetők meg, és nem érhetők el közvetlenül a számítógépen. Ha a kamerán rögzített videókat szeretné megnézni, akkor ki kell vennie a memóriakártyát a kamerából, és egy kártyaolvasó segítségével meg kell néznie a videókat a számítógépen.

Rendszer

Ez a funkció lehetővé teszi különböző feladatok elvégzését, többek között a dátum és az idő beállítását, a nyelv megváltoztatását, a gyári beállítások visszaállítását és a szoftver verziójának ellenőrzését.


1. lépés:

A rendszerbeállítások eléréséhez navigáljon a menüoldalra, és válassza a "Rendszer" lehetőséget.



2. lépés:

A "Rendszer" beállítások között beállíthatja a dátumot és az időt a helyi régiónak megfelelően, kiválaszthatja a kívánt nyelvet, és ellenőrizheti a memóriakártya fennmaradó tárolókapacitását. Ezenkívül szükség esetén lehetősége van a monitor gyári beállításainak visszaállítására is.

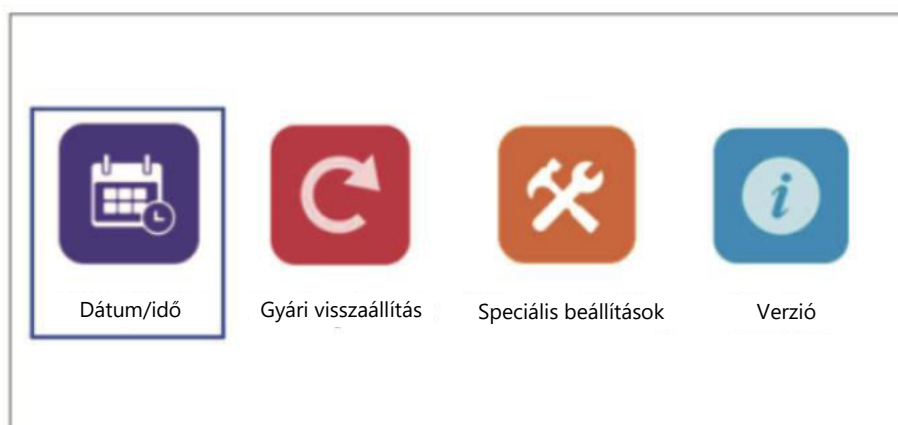

Nyelv

1. lépés:

A nyelvi beállítások eléréséhez navigáljon a menüoldalra, és válassza a "Nyelv" lehetőséget. Itt kiválaszthatja a kívánt nyelvet a monitor kezelőfelületéhez.






2. lépés:

Válassza ki a kívánt nyelvet a rendelkezésre álló lehetőségek közül. Miután megtette a választást, erősítse meg, és a monitor automatikusan újraindul, hogy a módosításokat alkalmazza.



Tipp: A nyelvváltáskor győződjön meg arról, hogy a monitor elegendő akkumulátorteljesítménnyel rendelkezik. Ne feledje, hogy a kamera adása szinkronizálódik a monitoron kiválasztott nyelvvel.

Telepítési lépések

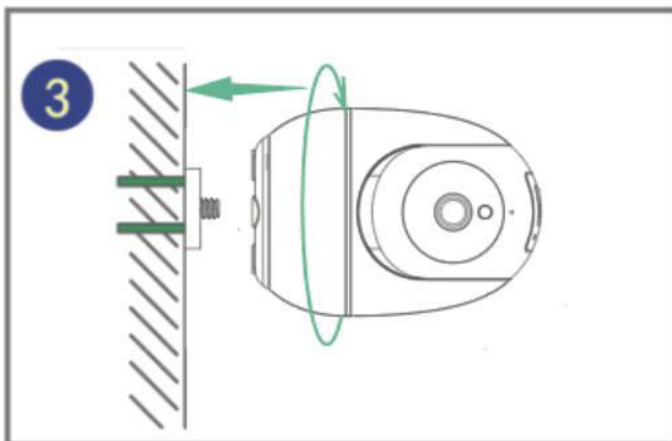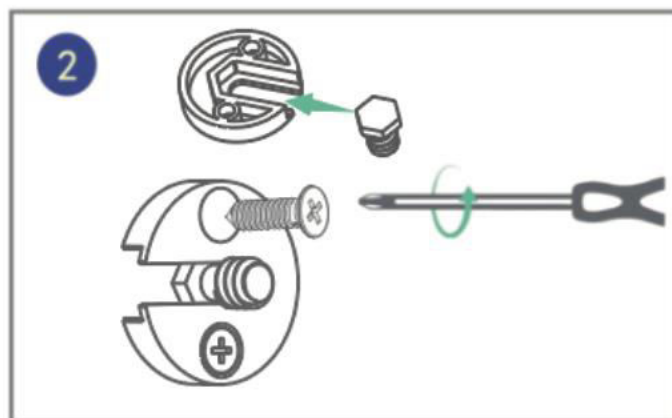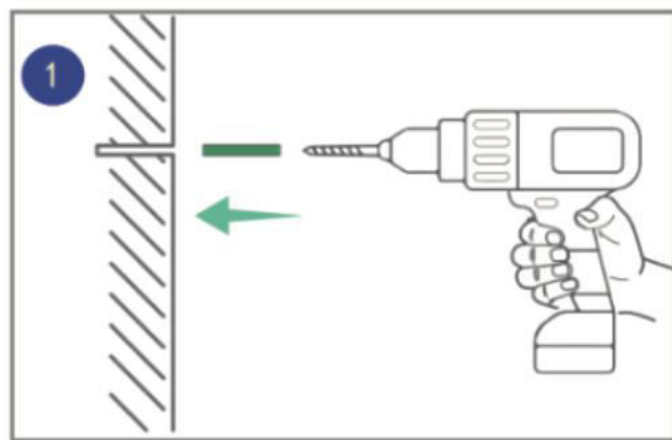

Gyakran ismételt kérdések

K: Miért nem sikerült a kamerát a monitorhoz csatlakoztatni?

V: Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter biztonságosan be van dugva a kamerába és az aljzatba is. Továbbá ellenőrizze, hogy a kamera és a monitor a tényleges kommunikációs távolságon belül van-e.

K: Miért olyan homályos az élő videó?

V: Ellenőrizze, hogy nincs-e a kamera lencséjét akadályozó akadály.

K: Miért csapott zajt a monitor?

V: Lehet, hogy a kamera és a monitor túl közel van egymáshoz. Próbálja meg távolabb elhelyezni őket egymástól. Az antenna szögét is beállíthatja a vezeték nélküli interferencia minimalizálása érdekében.

K: Hallhatom a babámat, amikor kikapcsolom a képernyőt?

V: Igen, megteheti. Kapcsolja be a Hangérzékelés funkciót, és hangos hang észlelése esetén felébred a képernyő, és hangjelzést ad.

K: Miért fekete-fehér a kép?

V: Ha a kamera ≤ 5 Lux fényerejű sötét környezetben működik, az Éjjellátó üzemmód aktiválódik, ami fekete-fehér képet eredményez.

K: Mennyi ideig áll készen a monitor bekapcsolt képernyővel?

V: **A** monitor körülbelül 8 órát bír ki, és az élettartam a képernyő fényerejének beállításától függően változik.

Műszaki adatok

	Monitor	Kamera
Frekvenciatartomány	2410 - 2469,5 MHz	2410 - 2469,5 MHz
Átviteli teljesítmény (EIRP)	<16 dBm	<17 dBm

Biztonsági irányelvek

1. A termékhez ajánlott 5 V-os tápegységet használni.
2. A károsodás elkerülése érdekében kerülje az akkumulátor túltöltését.
3. A terméket száraz helyen használja és tárolja. Kerülje a vízbe merítést.
4. Soha ne tegye az akkumulátort tűzbe, és ne tegye ki túlzott hőhatásnak. Tartsa távol az akkumulátort minden tűzforrástól, és kerülje a magas hőmérsékletű környezetben való tárolását.
5. Tartsa távol az akkumulátort olyan éles tárgyaktól, amelyek átszúrhatják, mivel ez robbanás- vagy tűzveszélyt okozhat.
6. Ne használja az akkumulátort, ha szagot, deformációt, szivárgást vagy rendellenességet észlel.
7. Ha az akkumulátor szivárgása a szemébe kerül, ne dörzsölje a szemét. Azonnal öblítse ki szemét tiszta folyóvízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
8. Hosszú távú tárolás esetén javasoljuk, hogy az akkumulátort legalább 3 havonta egyszer töltsen fel és ürítse ki.
9. Az akkumulátort az elektronikai hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően, felelősségteljesen ártalmatlanítsa, és ne kezelje közönséges kommunális hulladékként.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Sicherheitsvorkehrungen


Wenn Sie dieses Produkt nicht entsprechend den Anweisungen verwenden, kann es zu Verletzungen kommen. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, die Anweisungen vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig zu lesen.

- Bevor Sie die Kamera verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die richtige Stromversorgung verwendet wird.
- Befestigen Sie die Kamera und die Halterung sicher mit den mitgelieferten Schrauben, um eine Instabilität zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs betreiben. Extreme Umgebungstemperaturen können möglicherweise zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Bewahren Sie die Kamera an einem kühlen und trockenen Ort auf, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu minimieren.
- Bewahren Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Unfälle oder Fehlbedienungen zu vermeiden.
- Denken Sie daran, dass dieses Produkt kein Spielzeug ist und Kinder es nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen sollten.

Packungsinhalt



1× Monitor

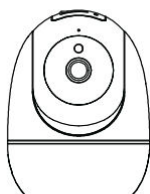


1× Kamera




1× Montagebügel




2× Netzadapter

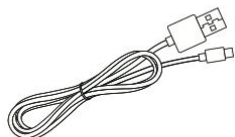

1× USB Typ-C Kabel (für Monitor)

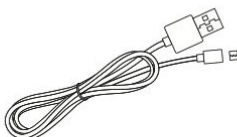

1× Micro-USB-Kabel (für Kamera)




1× Schraubenset




1× Benutzerhandbuch

Diagramm

Kamera

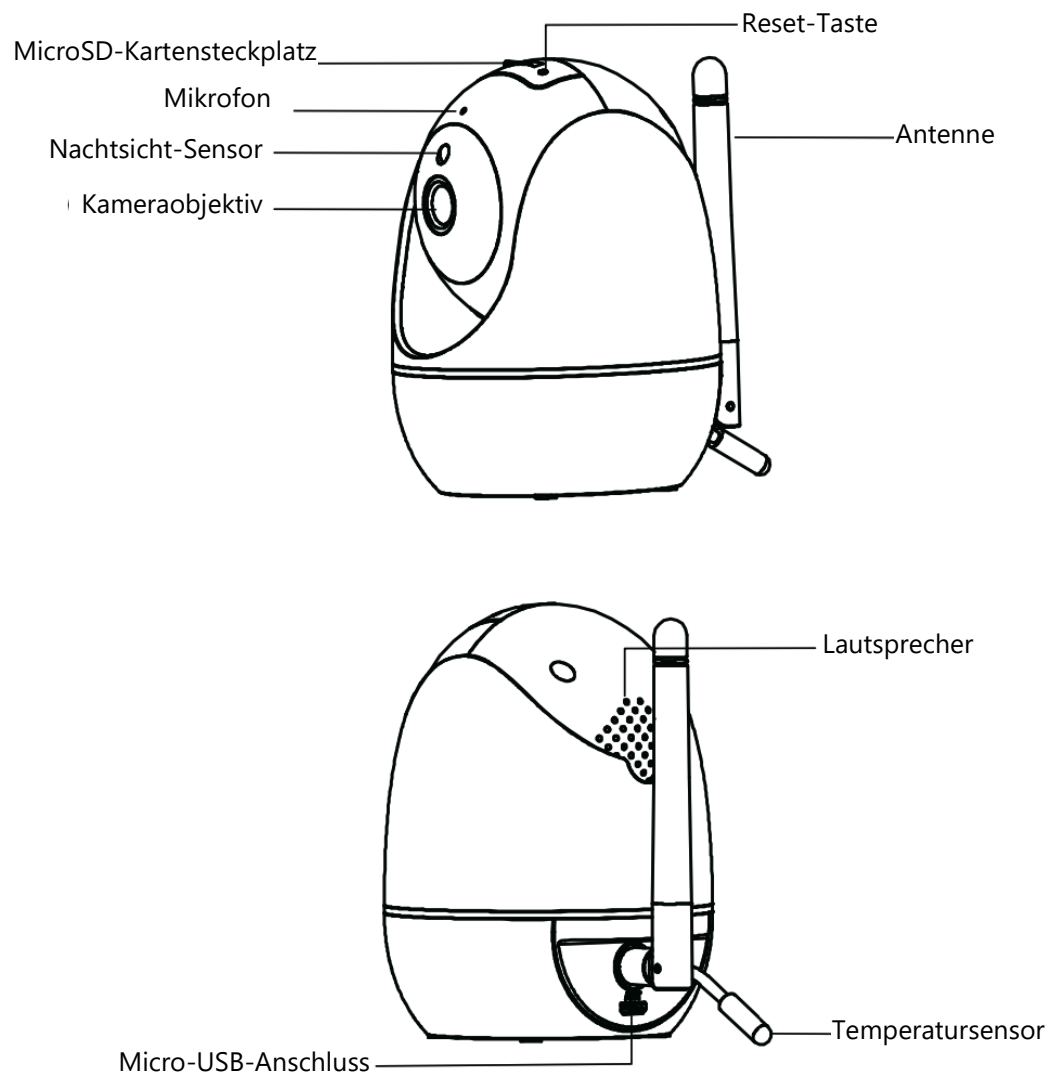


Monitor

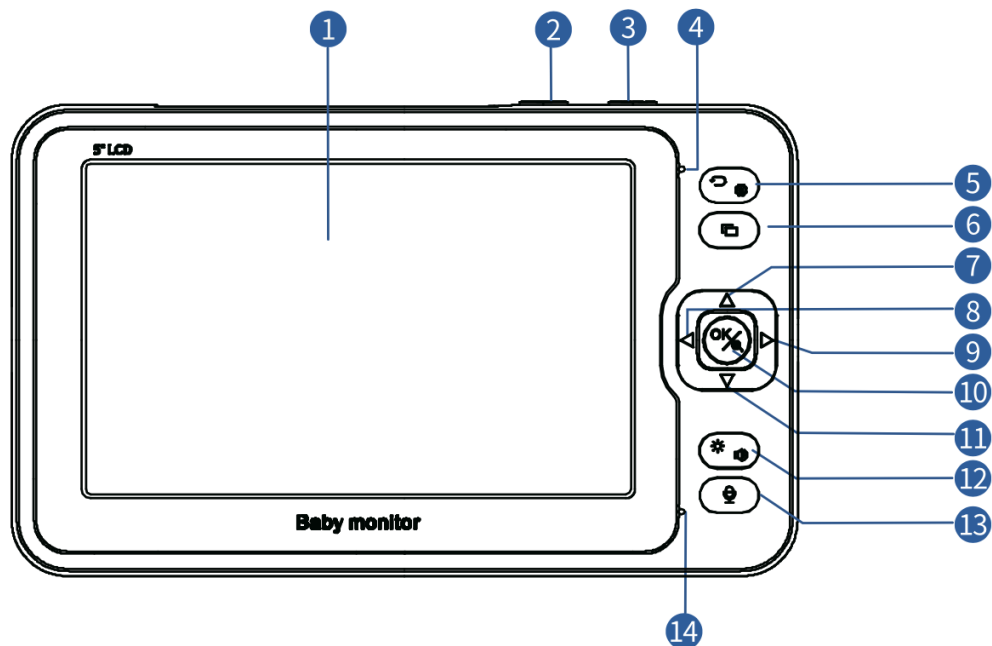

1. **Bildschirm:** Bevor Sie den Monitor zum ersten Mal benutzen, sollten Sie die Schutzfolie vom Bildschirm entfernen.
2. **Strom-/Ruhezustandstaste:** Drücken Sie diese Taste lange, um den Monitor ein- oder auszuschalten. Ein kurzes Drücken schaltet den Bildschirm ein oder aus.
3. **VOX:** Drücken Sie während der Wiedergabe des Live-Videos die Taste VOX, um die Tonerkennung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
4. **Betriebsanzeige:** Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Betriebsanzeige grün. Wenn der Akku schwach ist, leuchtet die Anzeige rot.
5. **Zurück/Menü:** Verwenden Sie diese Taste, um die Menüseite aufzurufen oder zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
6. **Kamera wechseln:** Wenn Sie zwei oder mehr Kameras an den Monitor angeschlossen haben, können Sie mit dieser Taste zwischen den Kameras umschalten oder das Live-Video in einer Schleife anzeigen.
7. **Nach oben:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach oben zu neigen oder Ihre Auswahl nach oben zu bewegen.
8. **Links:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach links zu schwenken oder Ihre Auswahl nach links zu verschieben.
9. **Rechts:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach rechts zu schwenken oder Ihre Auswahl nach rechts zu verschieben.
10. **OK:** Drücken Sie diese Taste, um zu vergrößern/verkleinern oder Ihre Auswahl im Menü zu bestätigen.
11. **Nach unten:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach unten zu neigen oder Ihre Auswahl nach unten zu bewegen.


12. **Lautstärke/Helligkeit:** Drücken Sie diese Taste, um das Menü Lautstärke/Helligkeit aufzurufen. Verwenden Sie dann die Tasten Links/Rechts/Auf/Ab, um die Lautstärke oder Helligkeit des Monitors einzustellen.
13. **Sprechen:** Um mit Ihrem Baby in der Nähe der Kamera zu kommunizieren, halten Sie die Sprech Taste gedrückt.
14. **Mikrofon:** Das eingebaute Mikrofon ermöglicht die Audioübertragung von der Kamera zum Monitor.

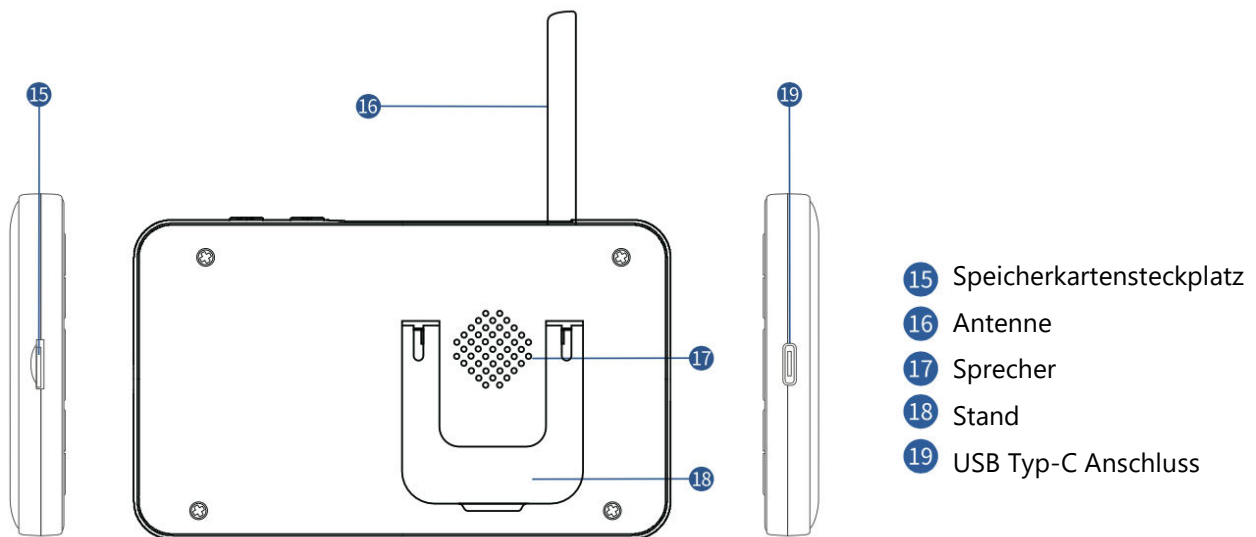

Einleitung


Schritt 1:

Beginnen Sie mit dem Aufladen des Monitors. Schließen Sie den Netzadapter an den Monitor an und stecken Sie ihn in eine Steckdose. In der Regel dauert es ca. 4 Stunden, bis der Monitor voll aufgeladen ist, und wenn er voll aufgeladen ist, hält der Akku etwa 8 Stunden.

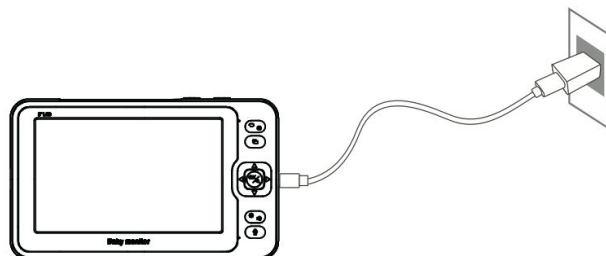

Schritt 2:

Schließen Sie dann das Netzteil an die Kamera an und stecken Sie es in eine Steckdose, um die Kamera einzuschalten. Sobald die Kamera eingeschaltet ist, hören Sie zur Bestätigung einen Piepton.

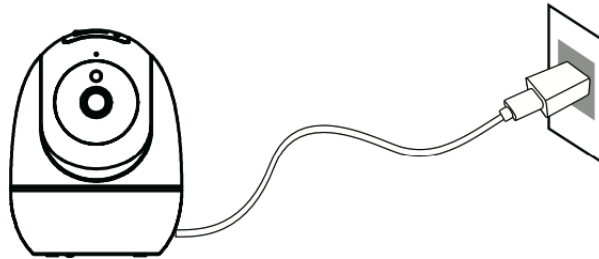

Schritt 3:

Stellen Sie sicher, dass die Kamera mindestens 1 Meter von Ihrem Baby entfernt ist.

Schritt 4:

Um den Monitor einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Sobald er eingeschaltet ist, können Sie die Live-Ansicht der Kamera sehen.

Wichtige Hinweise:

1. In den meisten Fällen sollte die Kamera bereits mit dem Monitor gekoppelt sein. Sollte dies nicht der Fall sein, lesen Sie bitte im nächsten Abschnitt nach, wie Sie die Kamera manuell koppeln können.
2. Wenn Sie Videos aufnehmen möchten, müssen Sie vor dem Einschalten eine Speicherkarte in den Monitor oder die Kamera einsetzen.
3. Stellen Sie beim Einschalten des Monitors vorrangig die Uhrzeit und das Datum ein.
4. Wenn der Stromverbrauch des Monitors zu niedrig ist, lässt er sich möglicherweise nicht richtig einschalten oder zeigt ein abnormales Verhalten. Versuchen Sie es in solchen Fällen erneut, nachdem Sie den Monitor mindestens 10 Minuten lang aufgeladen haben.

Schnittstelle für die Überwachung



- 1 Signal
- 2 Batteriekapazität
- 3 Ton
- 4 Temperatur
- 5 Fütterungserinnerung Aktiviert
- 6 Musik Aktiviert
- 7 Tonerkennung - Wird aktiviert, wenn die VOX-Funktion aktiv ist
- 8 Live-Videoschleife aktiviert
- 9 Kamera-Kanal
- 10 Datum und Uhrzeit

Wenn ein Alarm oder eine Benachrichtigung über eine Anomalie ausgegeben wird, erscheinen zusätzliche Symbole auf der Überwachungsschnittstelle.

: Kein Signal

Temperatur-Alarm

: Fütterungserinnerung

: Batterie schwach

: Akustischer Alarm

Kamera-Einstellungen

Koppeln der Kamera mit dem Monitor


Schritt 1:

Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen, und wählen Sie das Symbol "Kameras".



Schritt 2:



Wählen Sie einen nicht gepaarten Kanal (z. B. Kanal 2) und drücken Sie OK, der Monitor beginnt mit der Suche nach einer Kamera.

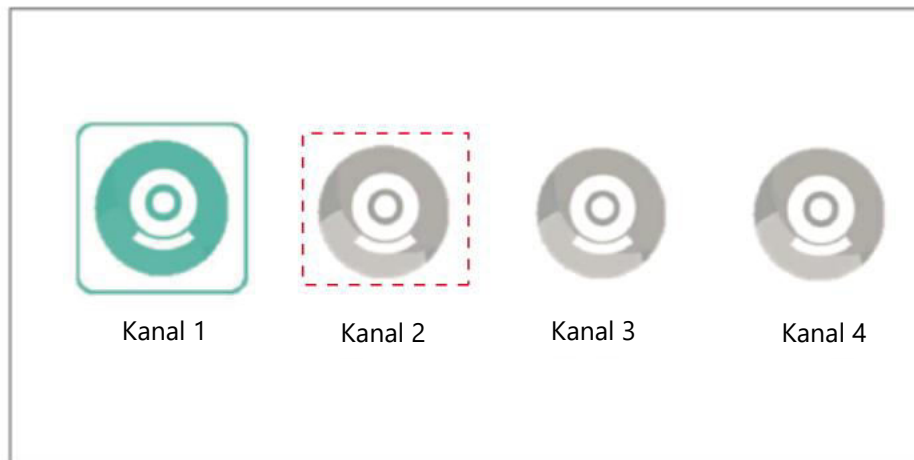

Tipp: Ein graues  Symbol zeigt an, dass keine Kamera mit diesem Kanal gekoppelt ist, während ein grünes  Symbol anzeigt, dass eine Kamera erfolgreich mit diesem Kanal gekoppelt wurde.

Schritt 3:

Wenn Sie die Kamera eingeschaltet lassen, wird sie automatisch mit dem Monitor gekoppelt. Nach erfolgreicher Kopplung wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass das Gerät gekoppelt ist.

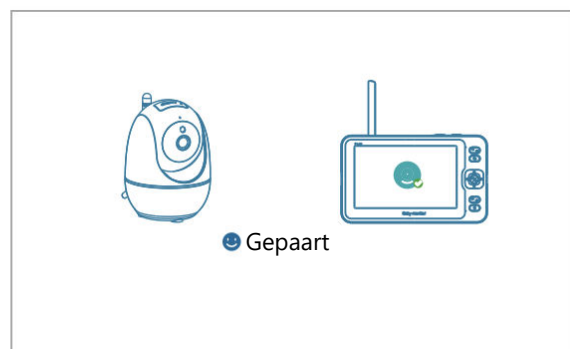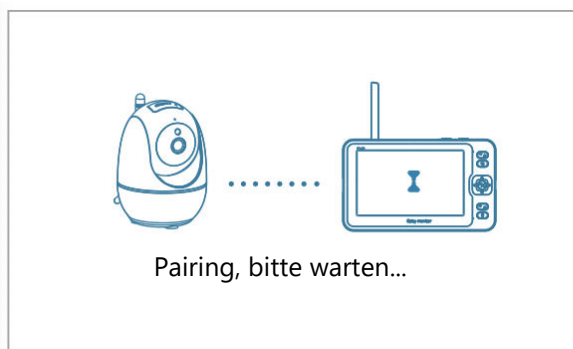

Wichtige Hinweise:

1. Wenn der Kopplungsvorgang fehlschlägt, wird auf dem Bildschirm die Meldung "Kopplung fehlgeschlagen" angezeigt. Bitte wiederholen Sie die zuvor genannten Schritte und versuchen Sie den Kopplungsvorgang erneut.
2. Der Monitor kann bis zu vier gekoppelte Kameras aufnehmen.
3. Wenn Sie Ihre Kamera zurücksetzen, stellen Sie sicher, dass Sie sie mit dem ursprünglichen Kanal koppeln und nicht mit einem neuen, um Probleme beim Koppeln und mögliche Fehler zu vermeiden.

Ersetzen der alten Kamera

Um die alte Kamera zu ersetzen, koppeln Sie einfach eine neue Kamera mit demselben Kanal, mit dem die alte Kamera zuvor gekoppelt war. Sobald die Kopplung mit der neuen Kamera erfolgreich ist, wird die alte Kamera automatisch aus dem System gelöscht.

Fütterung

Diese Funktion dient als Erinnerung an die Fütterung Ihres Babys.


Schritt 1:

Um die Fütterungsfunktion aufzurufen, navigieren Sie zur Menüseite und wählen Sie die Schaltfläche "Fütterung".



Schritt 2:

Nachdem Sie die Funktion "Fütterung" ausgewählt haben, können Sie das Zeitintervall und den Wiederholungsmodus nach Ihren Wünschen einstellen. Sobald Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste "OK", um Ihre Auswahl zu bestätigen.

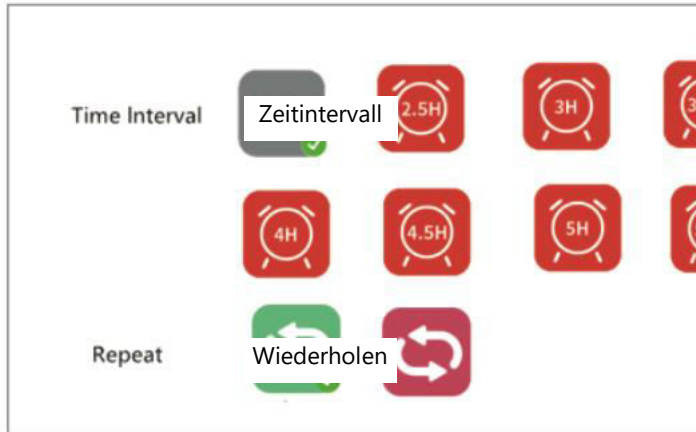

Wenn das Zeitintervall auf 2,5 Stunden eingestellt ist,  wird der Alarm nur einmal in 2,5 Stunden ausgelöst. Wenn Sie jedoch  wählen, wird der Alarm alle 2,5 Stunden ausgelöst, und zwar wiederholt in dem eingestellten Intervall.

Tipp: Während der Fütterungszeit gibt das Überwachungsgerät einen Piepton ab und zeigt ein  Symbol an. Um den Alarm abzustellen, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf dem Monitor.

Akustischer Alarm

Dieses Überwachungsgerät ist mit einem sprachaktivierten Schalter ausgestattet, der allgemein als VOX bezeichnet wird. Er sendet Alarme, wenn er Geräusche erkennt, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten.

Schritt 1:

Um die Funktion Tonalarm aufzurufen, navigieren Sie zur Menüseite und wählen Sie "Tonalarm".



Schritt 2:

Nachdem Sie die Funktion "Tonalarm" ausgewählt haben, können Sie die Empfindlichkeitsstufe nach Ihren Wünschen einstellen. Sobald Sie die gewünschte Empfindlichkeitsstufe eingestellt haben, drücken Sie die Taste "OK", um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Die Empfindlichkeit der Tonerkennung kann mit vier Optionen angepasst werden: **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch**. Bei der Einstellung "**Aus**" ist die Geräuscherkennung vollständig deaktiviert. Wenn Sie sich für eine **niedrige** Empfindlichkeit entscheiden, wird der Alarm nur ausgelöst, wenn Ihr Baby laut weint. Mit der Einstellung "Mittel" werden Sie über laute Babystimmen informiert, während Sie mit der Einstellung "**Hoch**" auf die normale Sprache Ihres Babys aufmerksam gemacht werden. Wählen Sie die für Sie am besten geeignete Empfindlichkeitsstufe je nach Ihren Vorlieben und Überwachungsanforderungen, um die gewünschte Geräuscherkennung zu gewährleisten.

Tipp: Wenn der Alarm ausgelöst wird, aktiviert der Monitor den Bildschirm mit dem Symbol  und gibt einen Tonalarm aus. Um den Tonalarm zu beenden, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf dem Monitor. Sie können auch die VOX-Taste drücken, um diese Funktion zu deaktivieren, wenn Sie keine akustischen Alarme erhalten möchten.

Temperatur-Alarm

Das Überwachungsgerät sendet Alarme, wenn die Umgebungstemperatur unter 18 °C fällt oder 30 °C überschreitet, um anzuzeigen, dass die Temperatur zu niedrig bzw. zu hoch ist.


Schritt 1:

Um die Funktion Temperaturalarm aufzurufen, navigieren Sie zur Menüseite und wählen Sie "Temperaturalarm".



Schritt 2:

Nachdem Sie die Funktion "Temperaturalarm" ausgewählt haben, aktivieren Sie sie, um die Temperaturalarmfunktion zu aktivieren. Wählen Sie dann die gewünschte Temperatureinheit (z. B. Celsius oder Fahrenheit). Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Taste "OK", um Ihre Auswahl zu bestätigen und zu speichern.

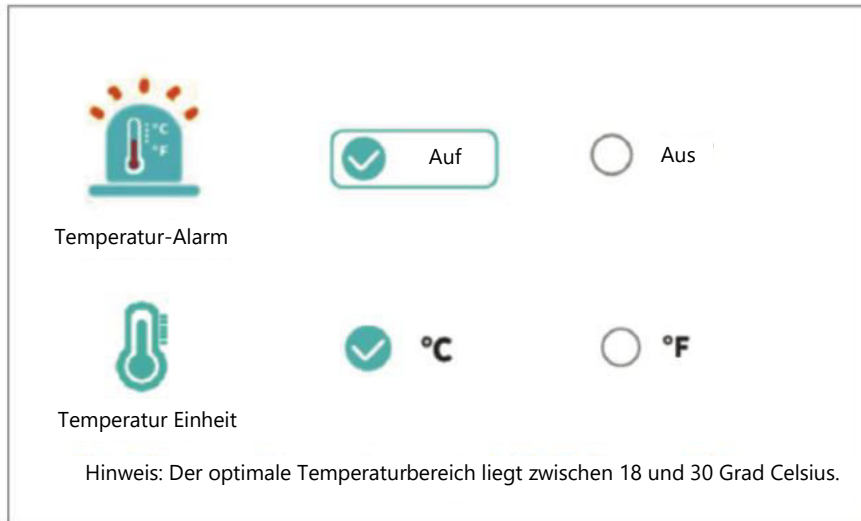

Temperatur-Alarm

Temperatur Einheit

Hinweis: Der optimale Temperaturbereich liegt zwischen 18 und 30 Grad Celsius.

Tipp: Wenn der Temperaturalarm ausgelöst wird, zeigt der Monitor das Symbol  auf dem Bildschirm an und gibt einen akustischen Alarm aus. Um den Tonalarm zu beenden, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf dem Monitor.

Musik

Diese Funktion wurde entwickelt, um Ihr Baby bei Bedarf zu beruhigen. Lautstärke und Art des Liedes sind unterschiedlich und bieten eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl. Bitte wählen Sie das für Ihr Baby am besten geeignete Lied aus, um es zu beruhigen.


Schritt 1:

Um auf die Musikfunktion zuzugreifen, navigieren Sie zur Menüseite und wählen Sie "Musik". Hier können Sie aus einer Auswahl an beruhigenden Liedern wählen, die Ihr Baby bei Bedarf beruhigen und unterhalten.



Schritt 2:

Nachdem Sie einen Titel aus den verfügbaren Optionen ausgewählt haben, können Sie den Wiedergabemodus nach Ihren Wünschen einstellen. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Taste "OK", um zu bestätigen und die Wiedergabe des gewählten Titels im angegebenen Modus zu starten.

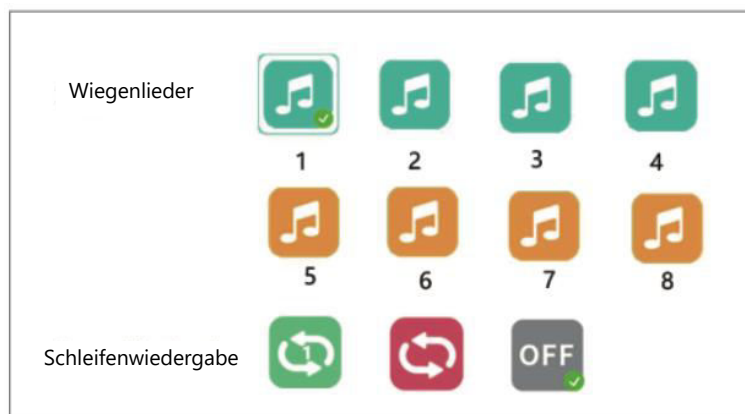

Wenn Sie ein einzelnes Lied auswählen, wird dieses bestimmte Lied wiederholt abgespielt. Wenn Sie hingegen "Schleifenwiedergabe" wählen, werden vier Lieder derselben Kategorie in einer Endlosschleife abgespielt, um Ihrem Baby eine Vielzahl beruhigender Melodien zu bieten.

Anzeige

Mit dieser Funktion wird die Laufzeit Ihres Monitors verlängert, indem der Bildschirm automatisch abgeschaltet wird, wenn er nicht aktiv genutzt wird. Diese Funktion trägt dazu bei, den Akku zu schonen, und sorgt dafür, dass der Monitor über einen längeren Zeitraum hinweg effizient arbeitet.


Schritt 1:

Um auf die Anzeigeeinstellungen zuzugreifen, navigieren Sie zur Menüseite und wählen Sie "Anzeige".



Schritt 2:

Legen Sie die Dauer des Ruhezustands fest und drücken Sie die Taste "OK", um Ihre Wahl zu bestätigen.

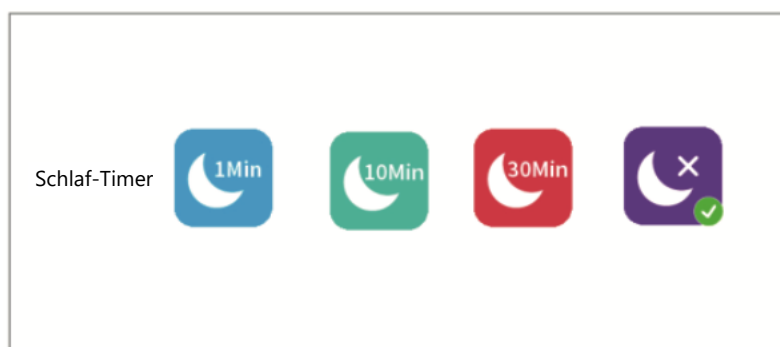

Wenn Sie "1 Min" wählen, wird das Überwachungsgerät nach 1 Minute Inaktivität in den Schlafmodus versetzt. Wenn Sie "10 Min." oder "30 Min." wählen, wird das Überwachungsgerät nach 10 Minuten bzw. 30 Minuten ohne Aktivität in den Schlafmodus versetzt.

Aufnahme

Mit dieser Funktion können Sie Videos von Ihrem Baby aufnehmen. Standardmäßig ist die maximale Videolänge auf 1 Stunde eingestellt.


Schritt 1:

Um die Aufnahmefunktion aufzurufen, navigieren Sie zur Menüseite und wählen Sie "Aufnahme".



Schritt 2:

Um die Videoaufzeichnung auf dem Monitor oder der Kamera zu aktivieren, aktivieren Sie einfach die Funktion und drücken Sie die Taste "OK", um Ihre Wahl zu bestätigen. Nun können Sie mit der Aufnahme von Videos Ihres Babys beginnen, die Sie später ansehen können.

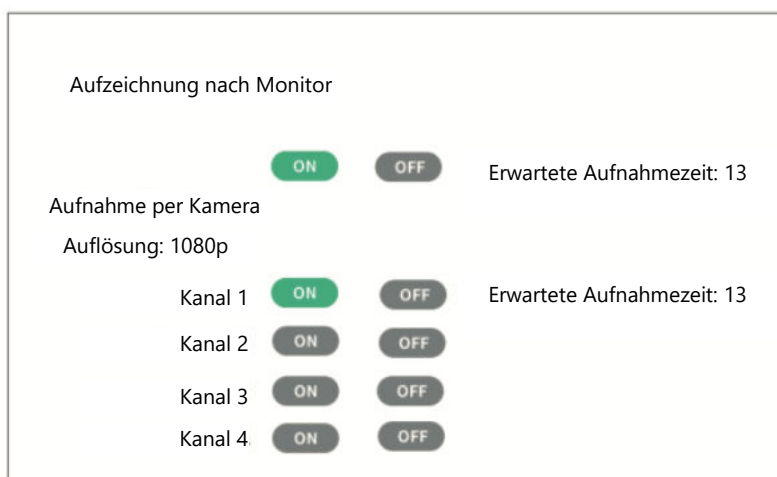

Tipps: Nachdem Sie die Speicherkarte eingesetzt haben, wird sie automatisch formatiert, wenn Sie den Monitor oder die Kamera einschalten. Bevor Sie die Videoaufzeichnungsfunktion aktivieren, müssen Sie unbedingt das Datum und die Uhrzeit einstellen. Dies ermöglicht eine präzise Videowiedergabe und erleichtert die Suche nach bestimmten Momenten bei der Durchsicht der aufgezeichneten Videos.

Wiedergabe

Schritt 1:

Um die Wiedergabefunktion aufzurufen, navigieren Sie zur Menüseite und wählen Sie "Wiedergabe". Standardmäßig werden die zuletzt aufgenommenen Videos auf Kanal 1 wiedergegeben. Falls auf Kanal 1 keine Videos vorhanden sind, können Sie auf das Symbol





klicken, um weitere Optionen für die Videowiedergabe zu finden.



Schritt 2:

Nachdem Sie das Symbol ausgewählt haben, drücken Sie "OK", um die Suchseite zu öffnen. Hier können Sie das Datum, die Uhrzeit und den Kanal einstellen, um die gewünschten Videos zu filtern und zu finden. Nachdem Sie die Suchkriterien eingegeben haben, wählen Sie "Suchen" und drücken Sie "OK", um die Filter anzuwenden und die relevanten Videos entsprechend anzuzeigen.

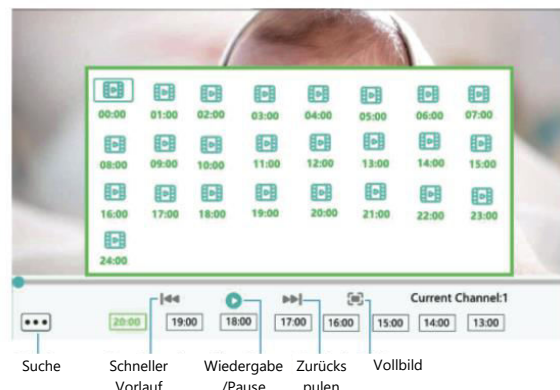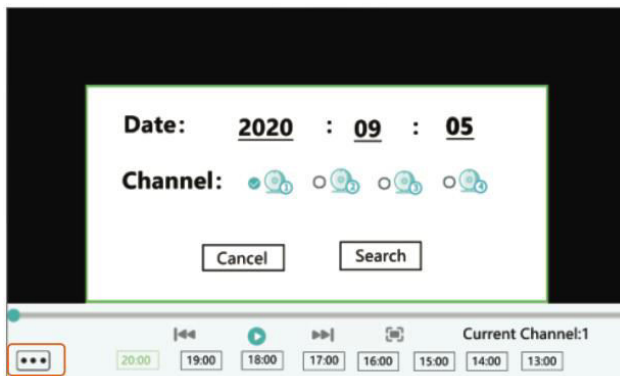

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die auf dem Monitor aufgezeichneten Videos nur über den Monitor selbst angezeigt werden können und nicht direkt auf einem Computer abgerufen werden können. Wenn Sie auf der Kamera aufgezeichnete Videos ansehen möchten, müssen Sie die Speicherkarte aus der Kamera entfernen und einen Kartenleser verwenden, um die Videos auf Ihrem Computer anzusehen.

System

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, z. B. Datum und Uhrzeit einstellen, die Sprache ändern, die Werkseinstellungen wiederherstellen und die Softwareversion überprüfen.


Schritt 1:

Um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen, navigieren Sie zur Menüseite und wählen Sie "System".



Schritt 2:

In den "System"-Einstellungen können Sie das Datum und die Uhrzeit entsprechend Ihrer Region einstellen, Ihre bevorzugte Sprache auswählen und die verbleibende Speicherkapazität der Speicherkarte überprüfen. Außerdem haben Sie bei Bedarf die Möglichkeit, den Monitor auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen.

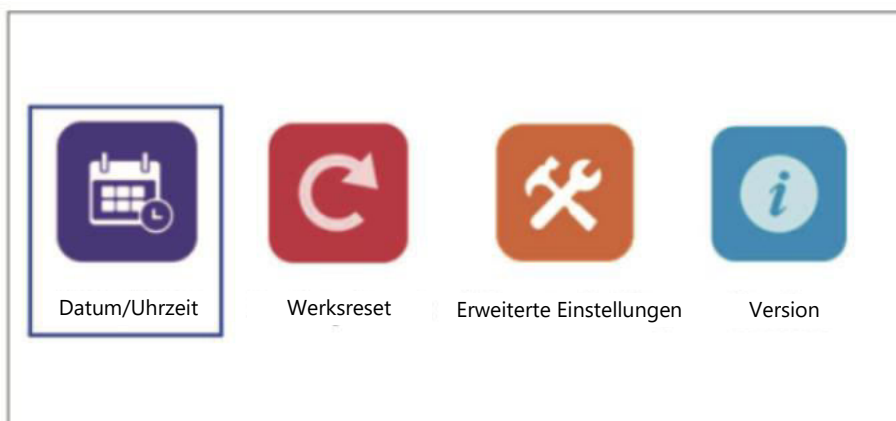

Sprache

Schritt 1:

Um auf die Spracheinstellungen zuzugreifen, navigieren Sie zur Menüseite und wählen Sie "Sprache". Hier können Sie die gewünschte Sprache für die Benutzeroberfläche des Monitors auswählen.






Schritt 2:

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus den verfügbaren Optionen aus. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, bestätigen Sie sie, und der Monitor wird automatisch neu gestartet, um die Änderungen zu übernehmen.



Tipp: Wenn Sie die Sprache ändern, stellen Sie bitte sicher, dass der Monitor über eine ausreichende Batterieleistung verfügt. Beachten Sie, dass die Kameraübertragung mit der ausgewählten Sprache auf dem Monitor synchronisiert wird.

Schritte zur Installation

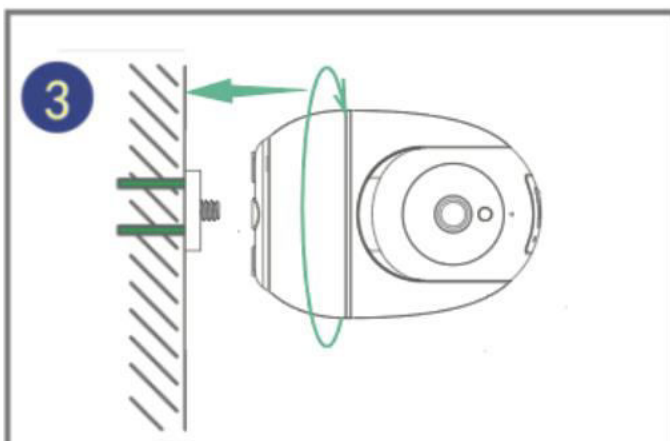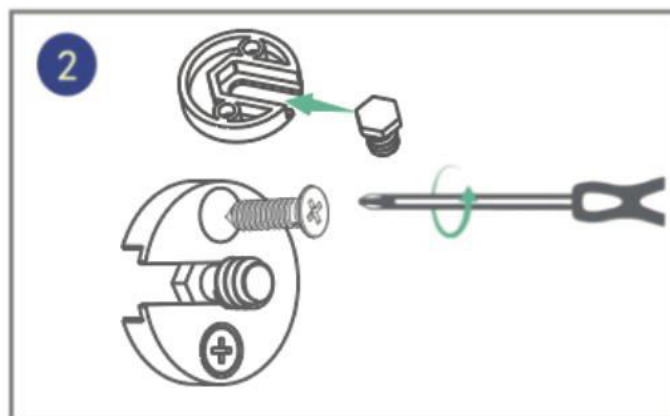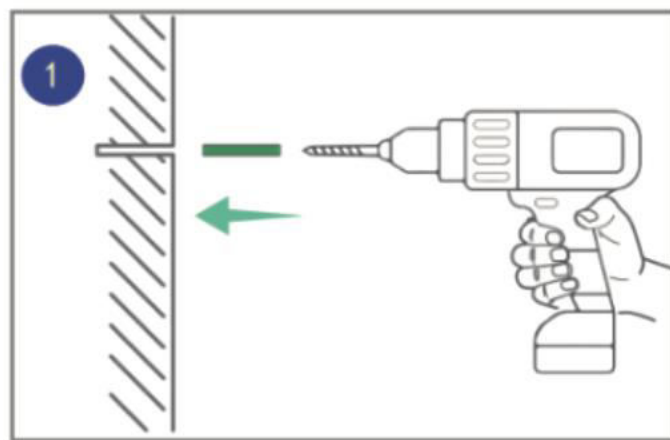

Häufig gestellte Fragen

F: Warum konnte ich die Kamera nicht an den Monitor anschließen?

A: Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter fest mit der Kamera und der Steckdose verbunden ist. Vergewissern Sie sich außerdem, dass sich Kamera und Monitor innerhalb der effektiven Kommunikationsentfernung befinden.

F: Warum ist das Live-Video so unscharf?

A: Prüfen Sie, ob das Kameraobjektiv durch Hindernisse verdeckt wird.

F: Warum hat der Monitor Geräusche gemacht?

A: Möglicherweise sind die Kamera und der Monitor zu nahe beieinander platziert. Versuchen Sie, sie weiter voneinander entfernt aufzustellen. Sie können auch den Winkel der Antenne anpassen, um Funkstörungen zu minimieren.

F: Kann ich mein Baby hören, wenn ich den Bildschirm ausschalte?

A: Ja, das können Sie. Wenn Sie die Tonerkennung aktivieren, wird der Bildschirm aufgeweckt und ein Tonalarm ausgegeben, wenn ein lautes Geräusch erkannt wird.

F: Warum ist das Bild schwarz-weiß?

A: Wenn die Kamera in einer dunklen Umgebung mit einer Helligkeit ≤ 5 Lux betrieben wird, wird der Nachtsichtmodus aktiviert, was zu einem Schwarz-Weiß-Bild führt.

F: Wie lange bleibt der Monitor bei eingeschaltetem Bildschirm stehen?

A: Die Betriebsdauer des Monitors beträgt etwa 8 Stunden und hängt von der Einstellung der Bildschirmhelligkeit ab.

Spezifikationen

	Monitor	Kamera
Frequenzbereich	2410 - 2469,5 MHz	2410 - 2469,5 MHz
Sendeleistung (EIRP)	<16 dBm	<17 dBm

Sicherheitsrichtlinien

1. Es wird empfohlen, ein 5-V-Netzteil für dieses Produkt zu verwenden.
2. Vermeiden Sie eine Überladung des Akkus, um Schäden zu vermeiden.
3. Verwenden und lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort. Vermeiden Sie es, es in Wasser zu tauchen.
4. Legen Sie den Akku niemals ins Feuer und setzen Sie ihn keiner übermäßigen Hitze aus. Halten Sie den Akku von Feuerquellen fern und lagern Sie ihn nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
5. Halten Sie den Akku von scharfen Gegenständen fern, die ihn durchstechen könnten, da dies zu Explosions- oder Brandgefahr führen kann.
6. Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn Sie Anzeichen von Geruch, Verformung, Auslaufen oder Anomalien feststellen.
7. Falls auslaufende Batterien mit Ihren Augen in Berührung kommen, reiben Sie sich nicht die Augen. Spülen Sie Ihre Augen sofort mit sauberem fließendem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
8. Für eine langfristige Lagerung empfehlen wir, den Akku mindestens alle 3 Monate zu laden und zu entladen.
9. Entsorgen Sie den Akku verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronikschrott, und behandeln Sie ihn nicht als gewöhnlichen Hausmüll.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

