



CATPHONES.COM



Cat® S75 Smartphone
BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE BITTE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH LESEN

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch und die empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen, um die korrekte Verwendung dieses Gerätes sicherzustellen.
- Bei Verwendung in Salzwasser das Gerät anschließend gründlich mit frischem Wasser abspülen, um Salzkorrosion zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu schlagen, zu werfen, zu zerdrücken, aufzubohren oder zu verbiegen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Nutzung von Geräten untersagt ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann.
- Achten Sie beim Autofahren bitte darauf, dass Sie sich an die örtlichen Gesetze zur Nutzung von Telefonen halten.
- Befolgen Sie stets alle Gerätenutzungsregeln in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Gerätehersteller, um festzustellen, ob der Betrieb Ihres Geräts die Funktionsweise Ihres Medizingeräts beeinträchtigen könnte.
- Befolgen Sie bei Flugreisen die Anweisungen des Fluglinienpersonals zur Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen.
- Schalten Sie das Gerät nicht in Umgebungen ein, in denen die Benutzung von Mobiltelefonen verboten ist oder in Situationen in welchen durch das Gerät Störungen oder Gefahren entstehen könnten.
- Bitte beachten Sie, dass die Demontage Ihres Geräts die Gerätegarantie beeinträchtigen kann.
- Seien Sie vorsichtig und befolgen Sie die Richtlinien, wenn Sie das Gerät in Umgebungen mit brennbaren Gasen verwenden, wie an Tankstellen.
- Bewahren Sie das Gerät und dessen Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Gerät unbeaufsichtigt verwenden.
- Beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von mobilen Geräten. Respektieren Sie die Privatsphäre und die gesetzlichen Rechte anderer, wenn Sie das Mobilgerät nutzen.
- Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie sich in Bereichen befinden, die zum Ausschalten von „Funkgeräten“ oder „elektronischen Geräten“ gekennzeichnet sind, um Störungen anderer Geräte zu vermeiden.

RECHTLICHER HINWEIS

© 2023 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die „Power Edge“- und Cat „Modern Hex“-Handelsaufmachung sowie die darin verwendete Firmen- und Produktidentität sind Marken von Caterpillar, die nur mit Erlaubnis verwendet werden dürfen.

Bullitt Mobile Ltd. ist ein Lizenznehmer von Caterpillar Inc.

Die Handelsmarken von Bullitt Mobile Ltd. und Dritten sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Caterpillar Inc. in irgendeiner Form oder auf irgendeine Art kopiert oder übertragen werden.

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt kann schreibgeschützte Software und mögliche Lizenzgeber enthalten. Kunden dürfen die besagte Software oder Hardware in keiner Weise kopieren, verteilen, ändern, dekompileieren, auseinanderbauen, entschlüsseln, extrahieren, rückentwickeln, verleihen, abtreten oder unterlizenzieren, außer diese Einschränkungen werden durch gültige Gesetze verboten oder solche Aktionen werden durch entsprechende Urheberrechtshaber unter Lizenzen zugelassen.

Die Inhalte dieser Bedienungsanleitung werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Außer wenn durch geltende Gesetze erforderlich, werden keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, insbesondere keine stillschweigenden Gewährleistungen der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, in Verbindung mit der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder den Inhalten dieser Bedienungsanleitung geleistet.

Bis zum maximalen durch das Gesetz zulässigen Umfang übernimmt der Hersteller in keinem Fall eine wie auch immer geartete Haftung für spezielle, zufällige Schäden oder Folgeschäden oder Verluste durch entgangene Gewinne, Geschäfte, Einnahmen, Daten, Firmenwerte oder erwartete Einsparungen.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken und gehören der Bluetooth SIG, Inc. Jede Nutzung dieser Marken durch die Bullitt Group Ltd. erfolgt gemäß Lizenz. Weitere Marken und Handelsnamen von Dritten gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Google, Android, Google Play und andere Handelsnamen sind Marken von Google LLC.

Alle anderen Marken und Handelsnamen Dritter, einschließlich der Marke Bullitt, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

HINWEIS

Einige Funktionen des in diesem Handbuch beschriebenen Produkts und Zubehörs sind von der installierten Software sowie von Funktionen und Einstellungen des lokalen Netzwerks abhängig und wurden von lokalen Netzbetreibern oder Satelliten-Netzanbietern möglicherweise nicht aktiviert oder stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Daher stimmen die Beschreibungen in diesem Handbuch eventuell nicht genau mit dem von Ihnen gekauften Produkt oder Zubehör überein.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, in diesem Handbuch enthaltene Informationen oder technischen Angaben ohne vorherige Ankündigung sowie unverbindlich zu ändern oder zu bearbeiten.

Der Hersteller ist nicht für die Zulässigkeit und Qualität von Produkten verantwortlich, die Sie mit diesem Gerät hoch- oder herunterladen. Dies gilt insbesondere für Texte, Bilder, Musik, Filme und nicht integrierte Software mit Urheberrechtsschutz. Sie haften für alle Folgen, die aus der Installation oder Nutzung der zuvor genannten Produkte auf diesem Gerät entstehen.

EIN- UND AUSFUHRBESTIMMUNGEN

Es obliegt dem Kunden, alle entsprechenden Exportgesetze und -regelungen anzuwenden. Kunden müssen über alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für den Exportier, Reexport oder Importiert des Produktes, die in diesem Handbuch erwähnt werden, einschließlich der Software und der technischen Daten, verfügen.

INHALT

BITTE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH LESEN	
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	2
RECHTLICHER HINWEIS	3
HINWEIS	3
EIN- UND AUSFUHRBESTIMMUNGEN	3
WILLKOMMEN BEIM CAT® S75	6
NUTZUNGSHINWEISE FÜR ROBUSTE TELEFONE	6
LIEFERUMFANG	7
SCHLÜSSELFUNKTIONEN	7
ERSTE SCHRITTE	8
SIM-KARTE UND SPEICHERKARTE INSTALLIEREN	8
AUFLADEN DES AKKUS	8
EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS	9
TOUCHSCREEN	9
SPERREN UND ENTSPERREN DES GERÄTES/BILDSCHIRMS	9
ANZEIGE	10
BENACHRICHTIGUNGSFELD	10
SCHALTFLÄCHEN FÜR VERKNÜPFUNGEN	11
ORDNER	11
HINTERGRUNDBILDER	11
ÜBERTRAGEN VON MEDIEN AUF IHR UND VON IHREM GERÄT	11
FLUGMODUS	12
TELEFONIEREN	12
KONTAKTE	13
VERWENDEN DER BILDSCHIRMTASTATUR	14
VERWENDEN DER TASTATUR IM QUERFORMAT	14
ANPASSEN IHRER TASTATUREINSTELLUNGEN	14
WI-FI®	14
NACHRICHTEN VERSENDEN (NICHT ÜBER SATELLIT)	15
NACHRICHTEN ÜBER SATELLIT VERSENDEN	15
KONTOEINRICHTUNG	15

VERBINDUNG ZU SATELLIT HERSTELLEN	16
EINCHECKEN	16
NOTRUFE	17
BLUETOOTH®	17
AUFNEHMEN VON FOTOS UND VIDEOS	18
GOOGLE-DIENSTE VERWENDEN	19
SYNCHRONISIERUNG VON INFORMATIONEN	20
PERSONALISIERUNG DER ANZEIGE	21
EINSTELLEN IHRES KLINGELTONES	21
EINSTELLEN DER TELEFONDIENTE	22
VERWENDUNG VON NFC	22
SCHUTZ DES GERÄTS	22
ZURÜCKSETZEN DES GERÄTS	22
ANHANG	24
ANZEIGEN DES E-LABELS	24
SCHUTZ VOR GEHÖRVERLUSTEN	24
NOTRUF	24
CE-SAR-KONFORMITÄT	24
FCC-VERORDNUNG	25
INFORMATION ZUR STRAHLENEXPOSITION (SAR)	26
ENTSORGUNGS- UND RECYCLINGSINFORMATIONEN	26
SICHERHEITSANWEISUNGEN	27
SPEKTRUM- UND LEISTUNGSTABELLE	30
CAT® S75 SPEZIFIKATION	31

WILLKOMMEN BEIM CAT[®] S75

Beim Cat S75 dreht sich alles um Konnektivität und Gelassenheit. Natürlich ist es, wie alle anderen Cat-Telefone auch, robust und zuverlässig, aber mit dem Cat S75 können Sie auch dann in Verbindung bleiben, wenn Sie keine Mobilfunkabdeckung haben.

Wir haben das Cat S75 für Zuverlässigkeit in Extremsituationen entwickelt. Mit der integrierten Satellitenverbindung können Sie Nachrichten über Satellit über eine Distanz von mehr als 32.000 km an jedes andere Smartphone senden und von dort empfangen. Sie können auch auf einen 24/7-Notrufservice zugreifen, dem Sie jederzeit bei Bedarf eine Nachricht senden können.

Darüber hinaus verfügt Ihr Cat S75 über einen großen Akku, kabelloses Laden, einen großen hellen Bildschirm, den Sie bei vollem Sonnenlicht lesen können und der mit Handschuhen funktioniert. Außerdem ist es selbstverständlich sturzsicher. Und man kann es mit heißem Wasser und Seife abwaschen. Von Vorteil in anhaltenden Zeiten grundlegenden Hygienebedarfs.

NUTZUNGSHINWEISE FÜR ROBUSTE TELEFONE

IHR GERÄT FALLEN LASSEN:

- Hinweis: Verwenden Sie Ihr Gerät bis zu einer Höhe von 1,8 Metern – innerhalb dieses Höhenbereichs ist es sturzsicher.
- Achtung: Vermeiden Sie aber, das Gerät mit Gewalt zu werfen oder es aus einer Höhe von über 1,8 Metern fallen zu lassen. Es ist zwar robust, jedoch nicht unzerstörbar.

WASSERDICHT:

- Ja: Nutzung des Geräts unter feuchten und nassen Umgebungsbedingungen. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Abdeckungen richtig geschlossen sind, bevor Sie es im Wasser verwenden. Das Gerät hält einer Tiefe von 5 Metern bis zu 35 Minuten stand.
- Nicht in Ordnung: Versuchen Sie jedoch nicht, das Gerät länger als 35 Minuten in einer Tiefe von 5 Metern oder noch tiefer zu benutzen.

HINWEIS: NACH DEM EINTAUCHEN IN WASSER KANN DIE LEISTUNG DES MIKROFONS UND DES LAUTSPRECHERS FÜR KURZE ZEIT BEEINTRÄCHTIGT SEIN.

STAUBDICHT UND KRATZFEST:

- Ja: Verwenden des Geräts in schmutzigen und staubigen Umgebungen. Das Cat S75 ist nach IP68 und IP69K zertifiziert, einem Industriestandard für Widerstandsfähigkeit.


EXTREME TEMPERATUREN:

- In Ordnung: Verwenden Sie Ihr Gerät innerhalb des Betriebstemperaturbereichs von -25 °C bis 55 °C. Es kann auch mit extremen Temperaturschwankungen umgehen, d. h. sehr schnell zwischen kalt und heiß oder umgekehrt wechseln.
- Nicht in Ordnung: Verwendung außerhalb des Bereichs von 0 °C bis 45 °C ohne Schutzhandschuhe.
- Zum Schutz des Akkus kann das Gerät nicht geladen werden, wenn die Temperatur 5 °C oder weniger beträgt.

LIEFERUMFANG

- Gerät
- Kurzanleitung
- USB-Kabel

HINWEIS: EINIGE VARIANTEN KÖNNEN AUCH EIN LADEGERÄT ODER EIN HEADSET ENTHALTEN

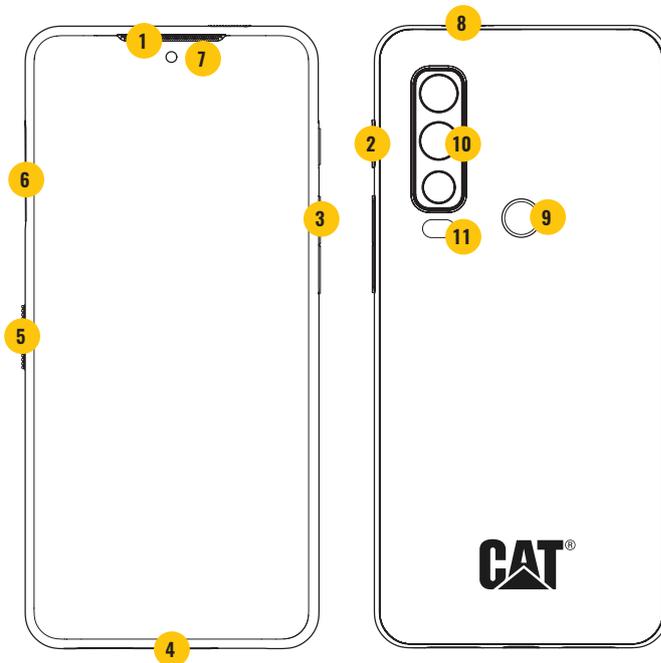

1. HÖRMUSCHEL
2. EIN-/AUS-TASTE
3. LAUTSTÄRKEREGLER
4. USB-ANSCHLUSS
5. PROGRAMMIERBARE TASTE
6. SIM/SD-KLAPPE
7. FRONTKAMERA
8. NOTRUF-TASTE
9. FINGERABDRUCKSENSOR
10. RÜCKSEITENKAMERA
11. KAMERABLITZ/TASCHENLAMPE

TASTENFUNKTIONEN

LAUTER-/LEISER-TASTE


- Lautstärke – Drücken Sie die Lauter-Taste, um die Lautstärke des Anrufs, Klingeltons, Alarms oder der Medienwiedergabe zu erhöhen, oder die Leiser-Taste, um die Lautstärke zu verringern.
- Screenshot – Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Ausschalttaste und die Leiser-Taste (Screenshots werden im Fotoalbum gespeichert).
- Kamera-App – Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

ERSTE SCHRITTE

INSTALLIEREN VON SIM-KARTE UND SPEICHERKARTEN


1. Legen Sie Ihr Gerät mit dem Display nach oben auf eine ebene, saubere Oberfläche.
2. Ziehen Sie die SIM/SD-Klappe und das SIM/SD-Fach mit Ihrer Fingerspitze heraus.
3. Legen Sie die SIM-Karte mit den goldenen Pins in das SIM-Fach nach unten in Richtung der Rückseite des Telefons ein.
4. Wenn Sie eine microSD-Karte verwenden möchten, legen Sie diese mit den goldenen Stiften der Speicherkarte nach unten in das microSD-Fach ein.
5. Setzen Sie das Fach vorsichtig wieder in den SIM-Kartensteckplatz ein und schließen Sie die Klappe.

HINWEIS: EINE SATELLITEN-SIM-KARTE IST WERKSEITIG VORINSTALLIERT. SIE KÖNNEN DIE SATELLITENFUNKTION OHNE DIESE SIM-KARTE NICHT VERWENDEN. DRÜCKEN SIE NACH DEM EINSETZEN IHRER SIM-KARTE DIE SIM-/SD-KLAPPE WIEDER EIN, BIS SIE SICHER VERSCHLOSSEN IST, UM DIE WASSERFESTIGKEIT IHRES TELEFONS AUFRECHTZUERHALTEN.

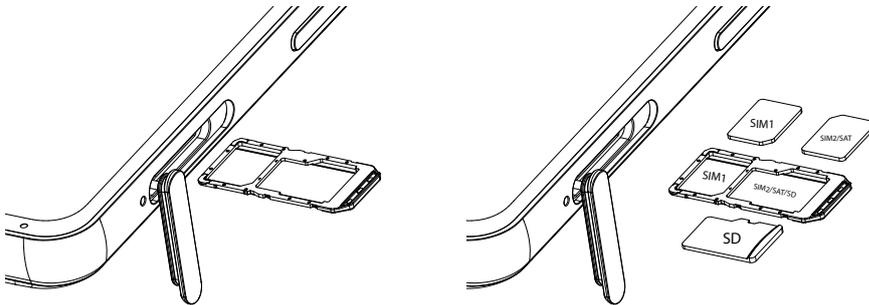

AUFLADEN DES AKKUS

1. Der Cat S75-Akku kann nicht entfernt werden. Zum Aufladen des Akkus stecken Sie das USB-Kabel wie unten gezeigt in den USB-Anschluss:

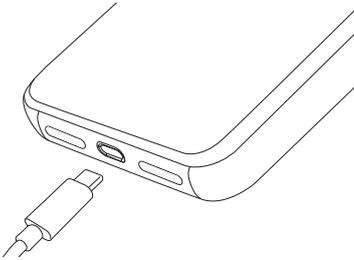

2. Schließen Sie das USB-Stromkabel an ein Ladenetzteil an und stecken Sie den Adapter in das Stromnetz ein.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR ZUKÜNFTIGEN VERWENDUNG DES AKKUS

Wenn der Akkustand niedrig ist, zeigt das Gerät eine Meldung an. Wenn der Akku fast aufgebraucht ist, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Wie lange der Akkuladevorgang dauert, hängt vom Alter des Akkus und der Umgebungstemperatur ab.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann Ihr Gerät möglicherweise nicht sofort nach Beginn des Ladevorgangs eingeschaltet werden. Lassen Sie den Akku ein paar Minuten aufladen, bevor Sie versuchen, das Gerät einzuschalten. Die Animation des Ladevorgangs auf dem Bildschirm wird in diesem Zeitraum möglicherweise nicht angezeigt.

EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS

EINSCHALTEN

- Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt oder bis das Telefon vibriert und sich einschaltet.
- Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, wird ein Begrüßungsbildschirm angezeigt. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und tippen Sie auf START, um die Einrichtung fortzusetzen.
- Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste um den Bildschirm zu sperren oder um ihn zu aktivieren, wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet.

HINWEIS: FÜR DEN ZUGRIFF AUF DATEN ODER DIENSTE IST EINE WLAN- ODER DATENVERBINDUNG ERFORDERLICH.

WENN FÜR IHRE SIM-KARTE DER SCHUTZ DURCH EINE PIN (PERSÖNLICHE IDENTIFIKATIONSNUMMER) AKTIVIERT IST, WERDEN SIE AUFGEFORDERT, IHRE PIN EINZUGEBEN, BEVOR DER BEGRÜSSUNGSBILDSCHIRM ANGEZEIGT WIRD.

EIN GOOGLE-KONTO IST ERFORDERLICH, UM EINIGE DER GOOGLE-DIENSTE AUF IHREM GERÄT ZU VERWENDEN. SIE WERDEN AUFGEFORDERT, SICH MIT IHREM VORHANDENEN GOOGLE-KONTO ANZUMELDEN ODER SPÄTER EIN NEUES KONTO EINZURICHTEN.

SIE KÖNNEN AUCH EINEN ODER MEHRERE IHRER FINGERABDRÜCKE MIT DEM FINGERABDRUCKSCANNER AUF DER RÜCKSEITE DES GERÄTS AUFNEHMEN. DAMIT KÖNNEN SIE IHR GERÄT SICHER ENTPERREN. DARÜBER HINAUS MÜSSEN SIE EINEN PIN-CODE ODER EIN MUSTER ALS SEKUNDÄRE METHODE ZUR ENTPERRUNG IHRES GERÄTS FESTLEGEN.

AUSSCHALTEN

- Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, um das Menü für die Ausschaltoptionen zu öffnen
- Tippen Sie auf Ausschalten

TOUCHSCREEN

TOUCHSCREEN-AKTIONEN

- Tippen: Verwenden Sie Ihren Finger, um auf dem Bildschirm ein Element auszuwählen, eine Auswahl zu bestätigen oder eine App zu starten
- Tippen und Halten: Tippen Sie mit dem Finger auf ein Element und halten Sie den Finger so lange gedrückt, bis der Bildschirm reagiert (z. B. um das Optionsmenü für den aktiven Bildschirm zu öffnen, tippen Sie auf den Bildschirm und halten Sie ihn gedrückt, bis das Menü erscheint)
- Wischen: Bewegen Sie Ihren Finger entweder vertikal oder horizontal über den Bildschirm (z. B. wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln)
- Ziehen: Um ein Element zu verschieben, tippen Sie es mit der Fingerspitze an und halten Sie es. Ziehen Sie es dann an eine beliebige Stelle des Bildschirms.

SPERREN UND ENTPERREN DES BILDSCHIRMS/TELEFONS

SPERREN DES BILDSCHIRMS

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm zu sperren. Bei gesperrtem Bildschirm können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen.
- Wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird, wird der Bildschirm automatisch gesperrt. Sie können die Länge im Einstellungsmenü anpassen.

ENTSPERREN DES BILDSCHIRMS

- Verwenden Sie zum Entsperren den Fingerabdrucksensor. Sie werden vom Einrichtungsassistent aufgefordert, dies zu konfigurieren. Wenn Sie weitere Fingerabdrücke hinzufügen möchten, gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit > Fingerabdrücke
- Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um den Bildschirm zu aktivieren. Wischen Sie nach oben, um den Bildschirm zu entsperren. Geben Sie das Muster oder den PIN-Code ein, wenn diese eingestellt sind.

HINWEIS: ACHTEN SIE BEIM REGISTRIEREN IHRER FINGERABDRÜCKE DARAUF, DASS SIE DEN FINGER FEST GEGEN DEN SENSOR DRÜCKEN. ANDERNFALLS KÖNNEN BEI VERWENDUNG DES FINGERABDRUCKSENSORS INKONSISTENTE ERGEBNISSE ANGEZEIGT WERDEN.

DISPLAY

DISPLAY-LAYOUT

BENACHRICHTIGUNGEN UND STATUSINFORMATIONEN

- Die Statusleiste wird jeweils oben auf dem Bildschirm angezeigt. Diese zeigt Benachrichtigungssymbole wie verpasste Anrufe oder empfangene Nachrichten zusammen mit der aktuellen Uhrzeit (links) und Telefonstatussymbolen wie den Akkustatus (rechts) an
- In der folgenden Tabelle finden Sie das Benachrichtigungssymbol und worauf dieses hinweist.

	Verbunden mit Satellitennetzwerk		Vibrationsmodus
5G	Verbunden mit dem 5G-Mobilfunknetz		Standort gefunden
4G	Verbunden mit dem 4G/LTE-Mobilfunknetz		Akkuanzeige, Akku ist voll
3G	Verbunden mit dem 3G-Mobilfunknetz		Akku wird aufgeladen
E	Verbunden mit dem EDGE-Mobilfunknetz		UKW-Radio ist eingeschaltet
H	Verbunden mit dem HSDPA-Mobilfunknetz		Flugzeugmodus
H+	Verbunden mit dem HSPA+-Mobilfunknetz		Verbunden mit einem WLAN-Netzwerk
R	Roaming		Verbunden mit einem Bluetooth-Gerät
	Signalstärke des Mobilfunknetzes		WLAN lädt hoch
	NFC aktiviert		WLAN lädt herunter
	Neue E-Mail-Nachricht		Verpasster Anruf
	Neue Textnachricht		Freisprechfunktion ist aktiviert
	Bevorstehendes Ereignis		Mikrofon des Telefons ist stummgeschaltet
	Wecker ist gestellt		Daten werden heruntergeladen
	Daten werden synchronisiert		Kopfhörer angeschlossen
	Problem mit Anmeldung oder Synchronisierung		Ein Screenshot wurde aufgenommen

BENACHRICHTIGUNGSFELD

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, einen Anruf verpassen oder ein Ereignis ansteht. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Alarme und Drahtlosnetzwerke anzuzeigen oder um eine Nachricht, eine Erinnerung oder Benachrichtigungen anzuzeigen.

ÖFFNEN DES BENACHRICHTIGUNGSFELDES

- Wenn ein neues Symbol angezeigt wird, wischen Sie im Benachrichtigungsfeld nach unten und ziehen Sie es dann nach unten, um den Bereich für Benachrichtigungen zu öffnen.
- Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um die entsprechende App zu öffnen.

SCHLIESSEN DES BENACHRICHTIGUNGSFELDES

- Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, schieben Sie den unteren Teil des Feldes nach oben.
- Um eine Benachrichtigung zu schließen (ohne sie anzusehen), halten Sie die Benachrichtigung und ziehen Sie sie zur linken/rechten Seite des Bildschirms.

HINWEIS: DIE BENACHRICHTIGUNGSEINSTELLUNGEN KÖNNEN BELIEBIG UNTER EINSTELLUNGEN > APPS UND BENACHRICHTIGUNGEN GEÄNDERT WERDEN

SCHNELLZUGRIFF-SYMBOLS

HINZUFÜGEN EINES NEUEN STARTBILDSCHIRMELEMENTS

- Wischen Sie auf dem Home-Bildschirm nach oben.
- Um Ihrem Home-Bildschirm ein Element hinzuzufügen, ziehen Sie dessen Symbol an die gewünschte Position.

VERSCHIEBEN EINES HOME-BILDSCHIRM-ELEMENTS

- Tippen und halten Sie ein App-Symbol auf dem Home-Bildschirm, bis es sich bewegt.
- Ziehen Sie das Symbol, ohne den Finger abzuheben, an die gewünschte Position des Bildschirms und lassen Sie es dann los.

HINWEIS: IM HOME-BILDSCHIRMBEREICH MUSS AUSREICHEND PLATZ FÜR DAS SYMBOL SEIN

ENTFERNEN EINES APP-SYMBOLS VOM HOME-BILDSCHIRM

- Tippen und halten Sie ein App-Symbol auf dem Home-Bildschirm, bis es sich bewegt.
- Ziehen Sie das Symbol, ohne den Finger anzuheben, auf Entfernen, und lassen Sie es dann los.

ORDNER

ERSTELLEN EINES ORDNERS

Sie können bestimmte Apps auf Ihrem Home-Bildschirm gruppieren, indem Sie ein Symbol oder eine Verknüpfung auf ein anderes Symbol ziehen und loslassen. Dadurch wird ein neuer Ordner erstellt, dem Sie nach Belieben Dateien hinzufügen können.

UMBENENNEN EINES ORDNERS

- Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
- Geben Sie in der Titelleiste einen neuen Ordnernamen ein.
- Berühren Sie dann den Bildschirm an einer beliebigen Stelle außerhalb des Ordners.

HINTERGRUNDBILDER

ÄNDERN DES HINTERGRUNDBILDES

- Tippen Sie auf den Home-Bildschirm und halten Sie ihn gedrückt.
- Tippen Sie auf **Hintergrundbilder**.
- Scrollen Sie durch die verfügbaren Optionen.
- Tippen Sie auf dem ausgewählten Bild auf **Hintergrundbild festlegen** – und wählen Sie dann aus, ob es als Sperrbildschirm-Hintergrund, Home-Bildschirm-Hintergrund oder beides festgelegt werden soll.

ÜBERTRAGEN VON MEDIEN AUF UND VON IHREM GERÄT

Übertragen von Musik und Bildern zwischen Ihrem Gerät und dem PC im Medienübertragungsmodus

- Verbinden Sie Ihr Gerät über das USB-Kabel mit dem PC
- Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und daraufhin die USB-Optionen. Tippen Sie auf „Laden dieses Geräts über USB“, um auf weitere Optionen zuzugreifen
- Tippen Sie **auf Dateiübertragung**, um Dateien für Ihren bzw. von Ihrem PC freizugeben
- Das Gerät sollte jetzt als Wechselmedium aufgeführt werden, das den internen Speicher des Telefons repräsentiert. Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, sollte auch die microSD-Karte sichtbar sein.
- Kopieren Sie die gewünschten Dateien auf das Gerät.

VERWENDEN DES FLUGZEUGMODUS

An einigen Standorten müssen Sie möglicherweise Datenverbindungen ausschalten. Anstatt Ihr Gerät auszuschalten, können Sie es in den Flugmodus setzen

- Wischen Sie auf dem Home-Bildschirm das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf , um den Flugmodus einzuschalten

TELEFONIEREN

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Anruf zu tätigen. Sie können entweder:

- Auf das Telefonsymbol tippen  und dann eine Nummer in das Tastenfeld einwählen.
- Eine Nummer aus der Kontaktliste auswählen
- Eine Telefonnummer von einer Webseite oder aus einem Dokument, das eine Telefonnummer enthält, auswählen

HINWEIS: Wenn Sie gerade telefonieren, können Sie eingehende Anrufe entweder annehmen oder diese an Ihre Voicemailbox senden. Sie können auch Telefonkonferenzen mit mehreren Teilnehmern einrichten.

Während eines Telefonats können Sie die Home-Taste berühren, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren und weitere Funktionen zu nutzen. Um zum Anrufbildschirm zurückzukehren, ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten und tippen Sie auf Aktueller Anruf.

ANRUFÜBER DAS TASTENFELD TÄTIGEN

- Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf . Tippen Sie dann auf , um die Tastatur anzuzeigen
- Tippen Sie auf die Zifferntasten, um die Telefonnummer zu wählen.
- Tippen Sie auf , sobald Sie die Nummer eingegeben oder einen Kontakt ausgewählt haben.

HINWEIS: IHR GERÄT UNTERSTÜTZT DIE SMARTDIAL-FUNKTION. WENN SIE ÜBER DEN ZIFFERNBLOCK EINE ZAHL EINGEBEN, DURCHSUCHT DAS GERÄT IHRE KONTAKTE AUTOMATISCH NACH ÜBEREINSTIMMENDEN RUFNUMMERN. SIE KÖNNEN DEN ZIFFERNBLOCK SCHLIESSEN, UM MEHR MÖGLICHE TREFFER ZU SEHEN.

ANRUFÜBER KONTAKTEN AUS TÄTIGEN

- Wischen Sie vom Home-Bildschirm nach oben > zu „Kontakte“, um die Kontaktliste anzuzeigen. Tippen Sie im Telefon auf die Registerkarte , um die Kontaktliste anzuzeigen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Tippen Sie auf die Telefonnummer, um den Kontakt anzurufen.

ANRUFÜBER DIE ANRUFLISTE TÄTIGEN

- Streichen Sie auf dem Home-Bildschirm nach oben > Telefon, , um eine Liste der letzten Anrufe anzuzeigen. Wenn Sie den gewünschten Kontakt nicht finden können, tippen Sie auf >  Anrufliste, um Ihren gesamten Anruflistenverlauf anzuzeigen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus und tippen Sie darauf, um einen Anruf zu tätigen.

ANNEHMEN ODER ABLEHNEN EINES ANRUFES

Wenn Sie einen Anruf erhalten, zeigt der Bildschirm mit dem eingehenden Anruf die Anrufer-ID sowie weitere Anrufer-Informationen, die Sie unter „Kontakte“ eingegeben haben, an.

- Um einen Anruf anzunehmen, tippen Sie auf **ANNEHMEN**
- Um den Anruf abzulehnen, tippen Sie auf **ABLEHNEN**

Um den Anruf abzulehnen und dem Anrufer direkt eine Nachricht zu senden, tippen Sie auf das Anrufbenachrichtigungsbanner und dann auf . Anschließend können Sie eine der verfügbaren Nachrichtenvorlagen auswählen oder auf **Eigene Nachricht schreiben** tippen, um eine persönliche Nachricht zu verfassen.

BEENDEN EINES TELEFONANRUFES

Drücken Sie während eines Telefonats Auflegen , um das Gespräch zu beenden.

KONTAKTE

In der Kontakte-App können Sie Informationen zu Ihren Kontakten speichern und verwalten.

ÖFFNEN DER KONTAKTE-APP

Während der Einrichtung des Geräts zeigt die Kontakte-Anwendung eine Nachricht an, in der erläutert wird, wie Sie einen ersten Kontakt hinzufügen können. Sie können die App wie folgt öffnen:

- Wischen Sie vom Home-Bildschirm nach oben und tippen Sie dann auf Kontakte .
- Alle Ihre Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge in einer Liste angezeigt. Tippen Sie darauf, um weitere Details anzuzeigen.

KONTAKTE WERDEN KOPIERT

Sie können Kontakte von der SIM-Karte, aus dem internen Speicher oder von einer Speicherkarte kopieren.

Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Einstellungen** > **Importieren**. Gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn Sie Kontakte von der SIM-Karte importieren möchten:
- Tippen Sie auf **SIM-Karte**. Wählen Sie den/die Kontakt(e) und tippen Sie auf **IMPORTIEREN**, um den/die ausgewählten Kontakt(e) zu importieren.
- Wenn Sie Kontakte aus dem internen Speicher oder von einer Speicherkarte importieren möchten:
- Tippen Sie auf **.vcf-Datei**. Wählen Sie den Speicherort aus, in den die Kontakte importiert werden sollen und tippen Sie auf die ***.vcf-Datei**, um die Kontakte zu importieren.

SICHERN VON KONTAKTEN

Sie können Kontakte in den internen Speicher kopieren

- Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Einstellungen** > **Exportieren**.
- Wählen Sie den Speicherort aus, an dem Sie die Kontakte speichern möchten, und tippen Sie auf **Speichern**.

EINEN NEUEN KONTAKT HINZUFÜGEN

- Tippen Sie in der Kontaktliste auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
- Geben Sie den Namen des Kontakts ein und ergänzen Sie alle weiteren Informationen wie Telefonnummer oder Adresse.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um die Kontaktinformationen zu speichern.

HINZUFÜGEN EINES NEUEN KONTAKTS ZU IHREN FAVORITEN

- Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie zu den Favoriten hinzufügen möchten.
- Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke.

NACH EINEM KONTAKT SUCHEN

- Tippen Sie in der Kontaktliste auf , um nach einem Kontakt zu suchen.
- Geben Sie den Namen des Kontakts ein, den Sie suchen. Während der Eingabe werden unter dem Suchfeld Kontakte mit übereinstimmenden Namen angezeigt.

BEARBEITEN EINES KONTAKTS

Sie können die für einen Kontakt gespeicherten Informationen jederzeit ändern.

- Tippen Sie in der Kontaktliste auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
- Tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol .
- Führen Sie die gewünschten Änderungen an den Kontaktinformationen aus und tippen Sie dann auf **Speichern**. Um Änderungen abzubrechen, drücken Sie .

LÖSCHEN EINES KONTAKTS

- Tippen Sie in der Kontaktliste auf den Kontakt, den Sie löschen möchten.
- Tippen Sie auf >  Löschen.
- Tippen Sie nochmals auf Löschen, um die Aktion zu bestätigen.

VERWENDEN DER BILDSCHIRMTASTATUR

ANZEIGEN DES TASTATURFELDES

In einigen Apps wird die Tastatur automatisch geöffnet, in anderen erst, wenn Sie in ein Textfeld tippen. Ausblenden können Sie die Tastatur durch Drücken der Zurück-Taste.

VERWENDEN DER TASTATUR IM QUERFORMAT

Falls Sie die Tastatureingabe im Hochformat zu schwierig finden, können Sie einfach das Gerät drehen. Die Bildschirmtastatur wird dann im Querformat angezeigt, mit breiterem Tastaturlayout.

ANPASSEN DER TASTATUREINSTELLUNGEN

Wischen Sie vom **Home-Bildschirm nach oben** > **Einstellungen** > **System** > **Sprachen & Eingaben**.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie auf „Bildschirmtastatur“, um die Einstellungen für die Google-Tastatur und die Google-Spracheingabe zu konfigurieren.
- Tippen Sie auf „Physische Tastatur“, um die Einstellungen der externen Tastatur zu konfigurieren.
- Tippen Sie auf „Erweitert“, um auf die Einstellungen für die Eingabehilfe zuzugreifen.

WLAN®

AKTIVIEREN DER WLAN-FUNKTION UND VERBINDUNG MIT EINEM WLAN

- Wischen Sie auf dem **Home-Bildschirm nach oben** > **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet**.
- Tippen Sie auf **WLAN** und schieben Sie den WLAN-Schalter nach rechts .
- Wählen Sie aus der Liste ein WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Wenn Sie ein offenes Netz auswählen, wird das Gerät automatisch eine Verbindung aufbauen. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie ein Passwort eingeben und auf **Verbinden** tippen.

HINWEIS: Hindernisse, die das WLAN-Signal blockieren, können die Signalstärke beeinträchtigen.

VERSENDEN VON NACHRICHTEN (NICHT ÜBER SATELLIT)

ÖFFNEN DER NACHRICHTEN-APP

Sie können die App wie folgt öffnen:

- Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf .
- Wischen Sie vom **Home-Bildschirm nach oben zu > Nachrichten**.

ERSTELLEN UND SENDEN VON TEXTNACHRICHTEN

Sie können eine neue Textnachricht verfassen oder einen bereits vorhandenen Nachrichten-Thread öffnen.

- Tippen Sie auf **Chat starten**, um eine neue Textnachricht zu beginnen, oder tippen Sie auf einen vorhandenen Nachrichten-Thread, um ihn zu öffnen.
- Geben Sie eine Telefonnummer oder einen Kontaktnamen in das Feld **An** ein. Während der Eingabe versucht die **SmartDial**-Funktion, passende Einträge in den Gerätekontakten zu finden. Tippen Sie auf einen der vorgeschlagenen Empfänger oder fahren Sie mit der Eingabe fort. Einen vorhandenen Nachrichten-Thread können Sie durch einfaches Antippen öffnen.
- Tippen Sie in das Textfeld, um eine Nachricht zu verfassen. Wenn Sie beim Verfassen einer Nachricht zurückwischen, wird diese als Entwurf in der Nachrichtenliste gespeichert. Tippen Sie auf die Nachricht, um fortzufahren.
- Wenn Ihre Nachricht zum Absenden bereit ist, tippen Sie auf .

HINWEIS: Während Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichtenverlauf erstellt.

ÖFFNEN UND BEANTWORTEN VON NACHRICHTEN

- Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf einen beliebigen Nachrichtenverlauf, um diesen zu öffnen.
- Tippen Sie in das Textfeld, um eine Nachricht zu verfassen.
- Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

VERSENDEN VON NACHRICHTEN ÜBER SATELLIT

Ihr Cat S75 kann über die Bullitt Satellite Messenger-App textbasierte Nachrichten senden und empfangen, wenn kein Mobilfunk- oder WLAN-Netzwerk vorhanden ist. Um den Dienst zu nutzen, müssen Sie den Dienst aktivieren und ein aktives Abonnement haben.

KONTOEINRICHTUNG

- Gehen Sie zu **app.bullitt.com**, um Ihr kostenloses Bullitt Satellite Messenger-Konto zu erstellen.
- Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein, die Sie mit Bullitt Satellite Messenger verwenden möchten.
- Ein Bestätigungscode wird an Ihre angegebene Nummer gesendet, um die Zugehörigkeit zu bestätigen.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu erstellen.
- Sie können nun die bei der Anmeldung erstellte Telefonnummer und das Passwort verwenden, um sich bei der Bullitt Satellite Messenger-App anzumelden.

REGISTRIEREN EINES GERÄTS UND AUSWÄHLEN EINES SATELLITE MESSENGER VERTRAGES

- Jedem Gerät, das über Bullitt Satellite Connect verfügt, ist ein Aktivierungscode zugeordnet. Sie finden diesen Code auf einer Beilage in der Originalverpackung Ihres Produkts.
- Geben Sie den angezeigten Code ein und wählen Sie aus den auf dem Bildschirm angezeigten Satelliten-Diensten einen Tarif aus.
- Schließen Sie den Checkout ab, indem Sie Ihre Rechnungsadresse, Ihre Kontaktdaten und Ihre Zahlungsmethode eingeben. Bitte beachten Sie, dass für alle Tarife - unabhängig von der angezeigten kostenlosen Testphase - die Angabe einer gültigen Zahlungsmethode erforderlich ist.
- Nach erfolgreichem Abschluss ist Ihr Gerät im Bullitt Satellite Connect-Netzwerk registriert und kann zum Einsatz kommen.

PROFIL

Innerhalb der App können Sie Ihr Profil bearbeiten, Ihre Mitgliedschaftsstufe und Ihre verbleibende monatliche Zuweisung überprüfen und Ihr Abonnement ändern/verwalten. Um darauf über die Bullitt Satellite Messenger-App zuzugreifen:

- Tippen Sie auf  > Profil

MIT SATELLITEN VERBINDEN

Ihr Cat S75 kann über die Bullitt Satellite Messaging-App textbasierte Nachrichten senden und empfangen, wenn kein Mobilfunk- oder WLAN-Netzwerk vorhanden ist. Um den Dienst zu nutzen, müssen Sie den Dienst aktivieren und ein aktives Abonnement haben.

Ihr Telefon ist so konfiguriert, dass es sich automatisch mit Satelliten verbindet, wenn Sie die Mobilfunkversorgung verlieren. Sie können dies ändern, indem Sie vom **Home-Bildschirm nach oben wischen > Einstellungen > Netzwerk & Internet > Satellitenmodus**.

Es gibt drei Möglichkeiten:

- **Satellit bei Bedarf** – Dies ist die Standardeinstellung und die empfohlene Einstellung.
- **Nur Satellit** – Dadurch werden Ihre Mobilfunk- und WLAN-Verbindung getrennt. Sie können dies verwenden, um die Satellitenabdeckung zu testen und um an Orten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung Akku zu sparen.
- **Aus** – Dadurch wird der Satellitenfunk deaktiviert.

Um eine Verbindung zu einem Satelliten herzustellen, müssen Sie sich entweder im Freien in einem Gebiet ohne Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung befinden oder den **Nur Satelliten-Modus** aktivieren (wie oben gezeigt).

- Öffnen Sie die Bullitt Satellite Messaging-App .
- Tippen Sie auf das Symbol  oben rechts auf dem Bildschirm.
- Halten Sie das Telefon vertikal in Ihrer Hand und folgen Sie den Anweisungen, um eine Verbindung zu einem Satelliten herzustellen.

Der Globus oben rechts auf dem Bildschirm wird grün,  wenn Sie mit einem Satelliten verbunden sind.

SENDEN EINER NACHRICHT IN DER BULLITT SATELLITE MESSAGING-APP

- Tippen Sie auf , um mit dem Verfassen einer Nachricht zu beginnen.
- Wählen Sie den Kontakt aus, an den Sie die Nachricht senden möchten.
- Tippen Sie auf das Feld **Nachricht eingeben** und verfassen Sie Ihre Nachricht.
- Sie können Ihren Standort in Ihre Nachricht aufnehmen, indem Sie  auswählen

Nachrichten sind auf 140 Zeichen beschränkt. Während Sie Ihre Nachricht eingeben, werden Sie sehen, dass sich die  langsam blau verfärbt, wenn Sie mehr Zeichen eingeben. Wenn Sie das Limit überschreiten, wird es rot und ebenfalls die Zeichen in Ihrer Nachricht, die das Limit überschritten haben.

HINWEIS: Die App wird, wenn möglich, immer versuchen, Nachrichten über das Mobilfunknetz oder WLAN zu senden. Wenn Ihre Nachricht über Satellit gesendet/empfangen wurde, wird sie durch ein orangefarbenes Dreieck markiert.

WICHTIGER HINWEIS: JEDE ÜBER SATELLIT GESENDETE ODER EMPFANGENE NACHRICHT WIRD VON IHRER MONATLICHEN ZUWEISUNG ABGEZOGEN.

CHECK-IN

Mit dem Check-In können Sie schnell vordefinierte Nachrichten an einen ausgewählten Kontakt senden. Um dies zu verwenden, müssen Sie zunächst einen Empfänger auswählen, an den Sie diese Nachrichten senden möchten. In der Bullitt Satellite Messenger-App:

- Tippen Sie auf  > Einstellungen > Check-In
- Fügen Sie den Kontakt hinzu.
- Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie automatisch als Check-in-Nachricht senden möchten.

SOS

Die Nutzung der SOS-Funktion auf dem Cat S75 sollte ausschließlich kritischen, lebensbedrohlichen Umständen vorbehalten sein. Bei Aktivierung dieser Funktion wird ein Alarmsignal direkt an ein globales Rettungszentrale übertragen, das anschließend die entsprechenden Notfallhelfer wie lokale Strafverfolgungsbehörden, die Autobahnpolizei, die Küstenwache oder Such- und Rettungsteams basierend auf Ihrem GPS-Standort und Ihren persönlichen Informationen benachrichtigt.

WICHTIGER HINWEIS: DER UNANGEMESSENE ODER FALSCHER GEBRAUCH VON SOS-NACHRICHTEN KANN ZUSÄTZLICHE UND MÖGLICHERWEISE ERHEBLICHE HAFTUNGSGEBÜHREN VERURSACHEN.

SOS FUNKEN

Ein SOS kann auf zwei Arten gefunkt werden:

- Halten Sie die physische orangefarbene Taste oben auf dem Telefon fünf (5) Sekunden lang gedrückt.
- Tippen Sie in der App auf SOS und halten Sie dann das auf dem Bildschirm angezeigte SOS-Feld drei (3) Sekunden lang gedrückt.

Nach der Aktivierung wird die SOS-Rettungszentrale darüber benachrichtigt, dass Sie bezüglich Ihres Standorts Hilfe benötigen. Danach werden Sie aufgefordert, eine Reihe von Fragen zu beantworten, die der Rettungszentrale mehr Kontext zu Ihrer Situation bieten. Wenn Sie diese nicht abschließend beantworten können, wird Ihr SOS-Notruf nach wie vor beantwortet. Die Rettungszentrale wird versuchen, in einem Zwei-Wege-Chat in Kontakt zu treten, um weitere Informationen zu Ihrer Situation einzuholen. Auch wenn Sie nicht in der Lage sind, auf diese zu reagieren, wird Ihr SOS-Notruf weiterhin von der Rettungszentrale verwaltet.

ABBRUCH EINES SOS-NOTRUFES

Wenn Sie versehentlich eine SOS-Nachricht gesendet haben, können Sie diese abbrechen, indem Sie in der App auf X drücken.

BLUETOOTH®

Ihr Cat S75-Gerät unterstützt Bluetooth. Es kann also eine Wireless-Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten aufbauen, über die Sie Dateien mit Freunden teilen oder Fotos von Ihrem Telefon auf einen PC übertragen können. Bei Kopplung mit einem Bluetooth-Headset ist auch freihändiges Telefonieren möglich.

Wenn Sie Bluetooth verwenden, denken Sie daran, innerhalb von 10 Metern Abstand zu dem Bluetooth-Gerät zu bleiben, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte können die Bluetooth-Verbindung beeinträchtigen.

AKTIVIEREN VON BLUETOOTH

- Wischen Sie vom Home-Bildschirm nach oben zu > Einstellungen > Verbundene Geräte.
- Tippen Sie auf Verbindungseinstellungen > Bluetooth und schieben Sie den Schalter  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, wird das Bluetooth-Symbol in der Benachrichtigungsleiste angezeigt.

KOPPELN UND VERBINDEN MIT BLUETOOTH-GERÄTEN

Bevor Sie Bluetooth verwenden können, müssen Sie Ihr Gerät wie folgt mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln:

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Tippen Sie auf **+ Neues Gerät koppeln**. Ihr Gerät sucht dann nach Bluetooth-Geräten in Reichweite.
- Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

HINWEIS: SOBALD EINE KOPPLUNG ERSTELLT WURDE, MÜSSEN SIE KEIN PASSWORT MEHR EINGEBEN, WENN SIE SICH ERNEUT MIT DIESEM BLUETOOTH-GERÄT VERBINDEN. ES SEI DENN, SIE HABEN SICH NATÜRLICH DAZU „ENTSCHEIDEN, DAS GEKOPPELTE GERÄT ZU VERGESSEN.“

SENDEN VON DATEIEN PER BLUETOOTH

Über Bluetooth können Sie Bilder, Videos oder Musikdateien mit Familie und Freunden teilen. So senden Sie Dateien über Bluetooth:

- Tippen Sie auf die Datei, die Sie senden möchten.
- Tippen Sie auf  > Bluetooth und wählen Sie dann ein gekoppeltes Gerät aus.

TRENNEN EINER BLUETOOTH-VERBINDUNG ODER ENTKOPPELN EINES BLUETOOTH-GERÄTS

- Wischen Sie vom Home-Bildschirm nach oben zu > Einstellungen > Verbundene Geräte.
- Tippen Sie auf Zuvor verbundene Geräte.
- Tippen Sie auf ⋮ und dann auf VERGESSEN, um die Entkopplung zu bestätigen.

AUFNEHMEN VON FOTOS UND VIDEOS

Sie können mit Ihrem Cat S75 Fotos und Videos aufnehmen und teilen.

ÖFFNEN DER KAMERA UND FOTOGRAFIEREN

Sie können die Kamera-App folgendermaßen öffnen:

- Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf .
- Standardmäßig öffnet sich die App im Kameramodus. Wenn nicht, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf FOTO.
- Um zwischen Vorder- und Rückkamera zu wechseln, tippen Sie auf .
- Arrangieren Sie Ihr Foto im Aufnahmebildschirm.
- Tippen Sie auf den Bildschirm, um auf einen bestimmten Bereich zu fokussieren.
- Führen Sie die Finger zusammen oder spreizen Sie sie, um in das Motiv oder aus dem Motiv zu zoomen.
- Scrollen nach links und rechts ändert den Kameramodus.
- Tippen Sie auf , um die Kamera- und Videoeinstellungen zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Ihr Foto aufzunehmen.
- Sie können Fotos auch aufnehmen, indem Sie die **Tasten Lauter/Leiser** drücken.
- Sie können Fotos und Videos unter Wasser aufnehmen.

ANZEIGEN VON FOTOS

- Tippen Sie in der Kamera-App auf das Miniaturbild des zuletzt aufgenommenen Fotos in der linken unteren Ecke, um auf die Galerie-App zuzugreifen.
- Wischen Sie vom Home-Bildschirm nach oben zu > Fotos , um alle Fotos und Videos anzuzeigen.

HINWEIS: UM ZUR KAMERAANSICHT ZURÜCKZUKEHREN, DRÜCKEN SIE DAS KAMERASYMBOL IN DER OBEREN LINKEN ECKE ODER WISCHEN SIE NACH RECHTS, BIS DER AUFNAHMEBILDSCHIRM WIEDER ANGEZEIGT WIRD.

BEARBEITEN UND TEILEN VON FOTOS

Wenn Sie durch Ihre Fotos blättern, sind die folgenden Optionen verfügbar:

- Teilen: Tippen Sie auf , um Ihre Fotos über die diversen auf Ihrem Gerät verfügbaren Apps zu teilen.
- Bearbeiten: Tippen Sie auf , um Ihre Fotos mit einer Reihe verfügbarer Optionen zu bearbeiten.
- Suchen: Tippen Sie auf , um ein ähnliches Bild des gesuchten Bildes online anzuzeigen.
- Löschen: Tippen Sie auf , um die nicht gewünschten Fotos zu löschen.

HINWEIS: UM ZUR KAMERAANSICHT ZURÜCKZUKEHREN, DRÜCKEN SIE DAS KAMERASYMBOL IN DER OBEREN LINKEN ECKE ODER WISCHEN SIE NACH RECHTS, BIS DER AUFNAHMEBILDSCHIRM WIEDER ANGEZEIGT WIRD.

AUFNEHMEN VON VIDEOS

Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf .

- Standardmäßig öffnet sich die App im Kameramodus.
- Wischen Sie nach rechts, um zum Video-Modus zu wechseln.

Um zwischen Vorder- und Rückkamera zu wechseln, tippen Sie auf .

- Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Führen Sie während der Aufnahme eine der folgenden Aktionen aus:

- Um das Motiv zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie die Finger auseinander bzw. zusammen.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu pausieren. Tippen Sie erneut, um fortzufahren.
- Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

ANSEHEN VON VIDEOS

Zum Ansehen eines Videos nach der Aufnahme tippen Sie auf das Miniaturbild des zuletzt aufgenommenen Videos in der linken unteren Ecke, um auf die Galerie-App zuzugreifen. Sie können dazu auch die Fotos- App verwenden.

VERWENDEN DER FOTOS-APP

Die Fotos-App sucht automatisch nach Bildern und Videos, die auf Ihrem Gerät oder Ihrer Speicherkarte abgelegt sind. Wählen Sie ein Album bzw. einen Ordner aus und spielen Sie eine Diashow ab oder wählen Sie Elemente aus, die Sie mit anderen Apps teilen möchten.

ANZEIGEN EINES FOTOS

- Tippen Sie in der Fotos-App auf einen Ordner, um die darin enthaltenen Fotos anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Bild, um es im Vollbildmodus zu betrachten und wischen Sie daraufhin nach links oder rechts, um das vorherige oder nächste Bild anzuzeigen.
- Um das Bild zu vergrößern, ziehen Sie an der Stelle des Bildschirms, an der Sie vergrößern möchten, zwei Finger auseinander. Wischen Sie im Zoommodus mit Ihrem Finger nach oben oder unten und nach links oder rechts.

VERWENDEN VON GOOGLE-DIENSTEN

ERSTELLEN EINES GOOGLE-KONTOS

Sie müssen sich bei einem Google-Konto anmelden, um Gmail und Google Kalender zu verwenden und andere Google-Apps herunterzuladen und zu verwenden.

- Wischen Sie vom **Home-Bildschirm nach oben** > zu **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Kennwörter und Konten** > **Konto hinzufügen**.
- Tippen Sie auf **Google**  und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

VERWENDEN VON PLAY STORE

Sie können Apps und Spiele über den Play Store herunterladen und installieren.

- Um auf den Store zuzugreifen, wischen Sie vom **Home-Bildschirm nach oben** > **Play Store**.

Wählen Sie die App aus, die Sie installieren möchten, und tippen Sie auf **Installieren**.

HINWEIS: FÜR EINIGE INHALTE IM PLAY STORE KÖNNEN GEBÜHREN ANFALLEN. SIE KÖNNEN DEN FORTSCHRITT DER DOWNLOADS IM BENACHRICHTIGUNGSFELD ÜBERPRÜFEN.

DEINSTALLATION EINER APP

So deinstallieren Sie eine App:

- Wischen Sie vom Home-Bildschirm nach oben, um auf die App-Liste zuzugreifen.
- Halten Sie einen Finger auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und ziehen Sie sie nach oben auf **Deinstallieren** rechts oben auf dem Bildschirm.

HINWEIS: APPS KÖNNEN AUCH DEINSTALLIERT WERDEN, INDEM SIE ZU EINSTELLUNGEN DES TELEFONS > APPS UND BENACHRICHTIGUNGEN GEHEN. SIE KÖNNEN AUCH ANDERE ELEMENTE WIE DIE APP-BERECHTIGUNGEN, IHRE BENACHRICHTIGUNGEN UND DIE BILDSCHIRMZEIT VERWALTEN.

SYNCHRONISIEREN VON INFORMATIONEN

Einige Apps (z. B. Gmail und Kalender) auf Ihrem Cat® S75 bieten Zugriff auf dieselben Informationen, die Sie auf anderen Geräten hinzufügen, anzeigen und bearbeiten können. Wenn Sie Informationen in einer dieser Apps auf anderen Geräten hinzufügen, ändern oder löschen, werden die aktualisierten Informationen auch auf Ihrem Gerät angezeigt.

Dies wird durch Over-the-Air-Datensynchronisierung ermöglicht. Der Prozess läuft im Hintergrund und stört die anderen Prozesse Ihres Geräts nicht. Wenn das Gerät gerade synchronisiert wird, wird in der Benachrichtigungsleiste ein Synchronisationssymbol angezeigt.

VERWALTEN VON KONTEN

Sie können Kontakte, E-Mails und andere Informationen auf Ihrem Gerät mit mehreren Google-Konten oder anderen Konten synchronisieren, je nachdem, welche Apps Sie installiert haben.

Sie können beispielsweise durch hinzufügen eines privaten Google-Kontos sicherstellen, dass Ihre privaten E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge stets verfügbar sind. Zusätzlich können Sie ein geschäftliches Konto hinzufügen, damit Ihre dienstlichen E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge getrennt verwaltet werden.

HINZUFÜGEN EINES KONTOS

- Wischen Sie vom **Home-Bildschirm nach oben** > zu **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Kennwörter und Konten** > **Konto hinzufügen**.
- Tippen Sie auf den hinzuzufügenden Kontotyp.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen Informationen zu Ihrem Konto einzugeben. Bei den meisten Konten werden ein Benutzername und ein Passwort benötigt, aber die Details sind abhängig von der Art des Kontos und der Konfiguration des Dienstes, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie fertig sind, wird Ihr Konto der Liste im **Kontoeinstellungs**-Bildschirm hinzugefügt.

HINWEIS: IN EINIGEN FÄLLEN WERDEN SIE MÖGLICHERWEISE KONTODETAILS VON IHREM NETZWERK-ADMINISTRATOR-SUPPORT ERHALTEN MÜSSEN. SIE BENÖTIGEN BEISPIELSWEISE INFORMATIONEN WIE DOMAIN UND SERVERADRESSE DES KONTOS.

ENTFERNEN EINES KONTOS

Ein Konto und alle damit verbundenen Informationen können von Ihrem Gerät entfernt werden, darunter E-Mails, Kontakte, Einstellungen usw. Einige Konten können jedoch nicht entfernt werden, z. B. das erste Konto, bei dem Sie sich auf Ihrem Gerät angemeldet haben. Bedenken Sie beim Entfernen bestimmter Konten, dass alle persönlichen Informationen im Zusammenhang mit diesen Konten gelöscht werden.

- Tippen Sie auf dem Einstellungs-Bildschirm **von Passwort und Konten** auf das zu löschende Konto.
- Tippen Sie auf **Konto entfernen** und dann nochmals, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

ANPASSEN IHRER KONTO-SYNCHRONISIERUNG

Für alle Anwendungen auf dem Gerät können die im Hintergrund laufende Datennutzung sowie die Synchronisierungsoptionen konfiguriert werden. Außerdem können Sie für jedes Konto festlegen, welche Daten synchronisiert werden sollen. Einige Anwendungen wie Kontakte und Gmail können Daten aus mehreren Anwendungen synchronisieren.

Die Synchronisierung erfolgt bei einigen Konten in zwei Richtungen, und Änderungen an den Informationen auf Ihrem Gerät werden an der Kopie dieser Informationen im Internet vorgenommen. Einige Konten unterstützen die Synchronisation nur in eine Richtung. Die Informationen auf dem Gerät sind also schreibgeschützt.

ÄNDERN DER SYNCHRONISATIONSEINSTELLUNGEN EINES KONTOS

- Tippen Sie auf dem Einstellungs-Bildschirm von **Passwort und Konten** auf das zu löschende Konto.
- Tippen Sie auf **Kontosynchronisierung**. Der Daten- und Synchronisationsbildschirm wird geöffnet und zeigt eine Liste der Informationen an, die das Konto synchronisieren kann.
- Aktivieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, indem Sie die Umschalttaste  nach links oder nach rechts schieben.

PERSONALISIEREN DER ANZEIGE

EINSTELLEN DER BILDSCHIRMHELLIGKEIT

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen auf **Anzeige > Helligkeitsstufe**.
- Ziehen Sie den Regler nach links, um den Bildschirm dunkler zu machen, bzw. nach rechts, um den Bildschirm heller zu machen.
- Wenn Sie den Finger vom Regler hochnehmen, wird Ihre Einstellung automatisch gespeichert.

HINWEIS: WENN SICH IHR GERÄT IM RUHEZUSTAND BEFINDET, VERWENDEN SIE DEN FINGERABDRUCKSENSOR ODER DRÜCKEN SIE DEN EIN/AUS-KNOPF, UM DEN BILDSCHIRM ZU AKTIVIEREN.

BILDSCHIRM AUTOMATISCH DREHEN

Um zu aktivieren, dass sich das Display dreht, wenn Sie Ihr Gerät zwischen Quer- und Hochformat drehen, tippen Sie auf Erweitert und schieben den Schalter „Automatisches Drehen“ nach rechts .

EINSTELLEN DER ZEIT, BEVOR DER BILDSCHIRM SICH AUSSCHALTET

Wenn Ihr Gerät über einen Zeitraum inaktiv bleibt, wird der Bildschirm ausgeschaltet, um Strom zu sparen. So stellen Sie eine kürzere oder längere inaktive Zeit ein:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen auf **Display > Bildschirmabschaltung**.
- Wählen Sie aus, wie lange das Display vor dem Ausschalten erleuchtet bleiben soll.

HINWEIS: TIPPEN SIE AUF ADAPTIVE HELLIGKEIT, UM DIESE FUNKTION ZU AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN. MIT DER ADAPTIVEN HELLIGKEIT KANN DAS GERÄT DIE HELLIGKEIT DES BILDSCHIRMS AUTOMATISCH AN DIE LICHTSTÄRKE IN IHRER UMGEBUNG ANPASSEN.

EINSTELLEN DES KLINGELTONS

AKTIVIEREN DER STUMMSCHALTUNG

- Drücken Sie die Lautstärketaste, bis die Lautstärkeregelung auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt wird. Tippen Sie dann auf das erste Symbol, bis  angezeigt wird.
- Daraufhin sind alle Töne, außer Medien und Alarmer, stummgeschaltet.

ANPASSEN DER KLINGELTONLAUTSTÄRKE

Sie können die Klingeltonlautstärke über den **Home-Bildschirm** oder eine beliebige App (außer während eines Anrufs oder beim Abspielen von Musik oder Videos) anpassen. Drücken Sie die **Taste Lauter/Leiser** und dann , um die Klingeltonlautstärke auf die von Ihnen gewählte Stufe einzustellen. Sie können die Klingeltonlautstärke auch im Menü **Einstellungen** anpassen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne**.
- Bewegen Sie den Schieberegler für Klingeltonlautstärke, um die Lautstärke einzustellen.

HINWEIS: IN DIESEM MENÜ KÖNNEN SIE ANDERE OPTIONEN WIE DIE LAUTSTÄRKE IHRER MEDIEN UND DES ALARMS STEUERN. ÄNDERN SIE IHREN KLINGELTON UND AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN SIE ANDERE TÖNE AUF IHREM TELEFON.

EINSTELLEN VON TELEFONDIENTEN

AKTIVIEREN VON DATEN-ROAMING

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen auf **Netzwerk & Internet > Mobiles Netzwerk**.
- Schieben Sie den Schalter Roaming nach rechts 

HINWEIS: DER ZUGRIFF AUF DATENDIENSTE, INSBESONDERE ÜBER ROAMING, KANN ERHEBLICHE ZUSATZKOSTEN VERURSACHEN. ERKUNDIGEN SIE SICH BEI IHREM NETZANBIETER NACH DEN GEBÜHREN FÜR DATEN-ROAMING.

DATENDIENST DEAKTIVIEREN

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen auf **Netzwerk & Internet > Mobiles Netzwerk**.
- Schieben Sie den Schalter für mobile Daten nach links 

VERWENDEN VON NFC

Mit NFC können Daten zwischen zwei NFC-fähigen Geräten ausgetauscht werden, wenn sich beide Geräte berühren oder nur wenige Zentimeter voneinander entfernt sind.

AKTIVIERUNG DER NFC-FUNKTION

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen auf **Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen**.
- Wählen Sie **NFC** aus und schieben Sie den NFC-Schalter nach rechts , um ihn zu aktivieren.

TEILEN VON INHALTEN ÜBER NFC

- Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie teilen möchten. Wählen Sie **Freigeben** und anschließend **In der Nähe** aus.
- Ihr Cat S75 sucht jetzt nach anderen Geräten, die sich in der Nähe befinden.
- Sobald das andere Gerät Ihre Freigabeanfrage akzeptiert hat, wählen Sie dieses Gerät aus, an das Sie den Inhalt senden möchten.

SCHÜTZEN DES GERÄTS

SCHÜTZEN DES GERÄTS DURCH EINE BILDSCHIRMSPERRE

Sie können eine Bildschirmsperre verwenden, um die Sicherheit der Daten auf Ihrem Cat S75 zu erhöhen

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen auf **Sicherheit > Bildschirmsperre**.

Wählen Sie eine dieser verfügbaren Optionen aus.

- Wischen: Wischen Sie das Schloss-Symbol nach oben, um den Bildschirm zu entsperren.
- Muster: Zeichnen Sie das richtige Entsperrmuster nach, um den Bildschirm zu entsperren.
- PIN: Geben Sie eine PIN ein, um den Bildschirm zu entsperren.
- Passwort: Geben Sie ein Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die ausgewählte Bildschirmsperrmethode einzurichten.

ZURÜCKSETZEN DES GERÄTS

SICHERN VON PERSÖNLICHEN EINSTELLUNGEN

Ihre persönlichen Einstellungen können mit einem Google Konto auf Google-Servern gesichert werden. Wenn Sie Ihr Gerät ersetzen, werden die gesicherten Einstellungen auf das neue Gerät übertragen, wenn Sie sich zum ersten Mal mit einem Google-Konto auf diesem Gerät anmelden.

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **System > Sicherung**.
- Schieben Sie den Schalter **Sicherung über Google One** nach rechts .

WIEDERHERSTELLEN DER WERKSDATEN

Wenn Sie die Werksdaten wiederherstellen, wird Ihr Gerät auf die Einstellungen zurückgesetzt, die werkseitig konfiguriert wurden. Ihre persönlichen Daten aus dem internen Gerätespeicher, einschließlich aller heruntergeladenen Anwendungen, Kontoinformationen und die System- und Anwendungseinstellungen, werden gelöscht.

Heruntergeladene Aktualisierungen der Systemsoftware und Dateien auf der microSD-Karte, z. B. Musik oder Fotos, werden beim Zurücksetzen des Geräts nicht gelöscht.

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **System > Erweitert > Optionen zurücksetzen > Alle Daten löschen (Werkseinstellungen zurücksetzen)**.
- Tippen Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, auf **TELEFON ZURÜCKSETZEN** und dann auf **ALLES LÖSCHEN**. Ihr Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu gestartet.

Hinweis: Bevor Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, müssen Sie alle installierten Google-Konten entfernen. Wenn Sie Ihr Gerät mit einem installierten Google-Konto auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden Sie nach dem Neustart des Telefons aufgefordert, das Passwort für das Google-Konto einzugeben.

ANHANG

BETRIEBSTEMPERATUR

Beim Laden des Geräts sollte die Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 40 °C liegen. Halten Sie die Umgebungstemperatur zwischen -25 °C und 55 °C, wenn Sie das Gerät mit einem Akku verwenden. Beim Laden des Geräts sollte die Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C liegen. Bitte tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie das Gerät außerhalb des Bereichs von 0 °C bis 45 °C verwenden.

ANZEIGEN DES E-LABELS

Um die Informationen zu behördlichen Bestimmungen auf Ihrem Gerät anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

- Vom **Home-Bildschirm > Einstellungen > Info zum Telefon > Zulassungsbestimmungen**

SCHUTZ VOR GEHÖRVERLUSTEN

 Zur Vermeidung möglicher Hörschäden sollten Sie sich nicht über einen längeren Zeitraum hinweg hohen Lautstärken aussetzen.

NOTRUF

Dieses Gerät in Bereichen mit Netzempfang für Notrufe verwendet werden. Die Verbindung kann jedoch nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation nicht ausschließlich auf das Gerät verlassen.

CE-SAR-KONFORMITÄT

Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen (1999/519/EG) zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern im Sinne des Gesundheitsschutzes.

Die Grenzwerte sind Teil umfassender Empfehlungen für den Schutz der allgemeinen Öffentlichkeit. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertungen von wissenschaftlichen Studien entwickelt und überprüft. Die Maßeinheit für den durch den Europäischen Rat empfohlenen Grenzwert für Mobilgeräte ist die „Spezifische Absorptionsrate“ (SAR) und der SAR-Grenzwert ist 2,0 W/kg, gemittelt über 10 Gramm Gewebe. Er entspricht den Anforderungen der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP).

Dieses Gerät wurde für den Betrieb am Körper getestet und entspricht den ICNIRP-Expositionsrichtlinien und der europäischen Norm EN 62209-2 zur Verwendung mit bestimmtem Zubehör. Bei der Verwendung anderen Zubehörs, das Metall enthält, kann eine Übereinstimmung mit den Expositionsrichtlinien der ICNIRP nicht gewährleistet werden.

Der SAR-Wert wird mit einem Abstand von 5 mm zwischen Gerät und Körper gemessen, während in allen Frequenzbändern des Mobilgeräts mit der höchsten zertifizierten Ausgangsleistung übertragen wird.

Die höchsten berichteten SAR-Werte nach der CE-Regelung für das Telefon sind unten aufgeführt:

SAR-Wert Kopf : 0,997 W/kg, SAR-Wert Körper : 1,479 W/kg, SAR-Wert Gliedmaßen : 3,265 W/Kg

Zur Reduzierung der Belastung durch HF-Energie verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung oder andere, ähnliche Optionen, um das Gerät von Ihrem Kopf und Körper entfernt zu halten. Das Gerät muss mindestens 5 mm vom Körper entfernt getragen werden, um sicherzustellen, dass die Exposition nicht über den getesteten Werten liegt. Nutzen Sie Gürtel-Klammern, Holster oder ähnliches Zubehör ohne Metallgehalt, die eine Verwendung des Geräts nach den Vorgaben unterstützen. Durch Gehäuse mit Metallteilen kann die HF-Leistung des Geräts auf eine Weise beeinflusst werden, die nicht Teil der Tests und Zertifizierungen war. Dadurch wird möglicherweise die Einhaltung der Richtlinien für die HF-Exposition gefährdet. Daher sollte die Verwendung von solchem Zubehör vermieden werden.

UM DAS STRAHLENEXPOSITIONSNIVEAU ZU REDUZIEREN, HALTEN SIE SICH BITTE AN DIE FOLGENDEN PUNKTE:

- Verwenden Sie das Mobiltelefon bei guten Empfangsbedingungen, um die empfangene Strahlung zu reduzieren (insbesondere in Tiefgaragen und bei Bahn- oder Autofahrten)
- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung
- Schwangere Frauen sollten das Gerät von ihrem Bauch fernhalten.
- Das Gerät sollte von den Genitalien ferngehalten werden

FCC-BESTIMMUNGEN

Dieses Mobiltelefon erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen zulassen, einschließlich solcher, die zu unerwünschtem Betrieb führen könnten.

Dieses Mobiltelefon wurde getestet und für konform mit den Einschränkungen für digitale Geräte der Klasse B in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Regeln befunden. Diese Einschränkungen sollen einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten bieten. Das Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Außerdem kann es Störungen der Funkkommunikation hervorrufen, wenn es nicht gemäß diesen Anweisungen installiert und verwendet wird.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei der bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht – was sich durch Aus- und wieder Einschalten des Geräts ermitteln lässt – sollten Sie versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfängerantenne neu aus oder ändern Sie deren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, in dem sich der Empfänger befindet.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

FCC-HINWEIS: ACHTUNG: ÄNDERUNGEN ODER MODIFIKATIONEN, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH VON DER FÜR DIE EINHALTUNG VERANTWORTLICHEN PARTEI GENEHMIGT WURDEN, KÖNNEN DIE BERECHTIGUNG DES BENUTZERS ZUM BETRIEB DES GERÄTS UNGÜLTIG MACHEN.

HÖRGERÄTEKOMPATIBILITÄT (HAC) BESTIMMUNGEN FÜR DRAHTLOSE GERÄTE (NUR US-VARIANTE)

WAS IST HÖRGERÄTEKOMPATIBILITÄT?

Die Federal Communications Commission hat Regeln und ein Bewertungssystem eingeführt, das es Menschen, die Hörgeräte tragen, ermöglichen soll, diese drahtlosen Telekommunikationsgeräte effektiver zu nutzen. Der Standard für die Kompatibilität von digitalen drahtlosen Telefonen mit Hörgeräten ist im Standard C63.19 des American National Standard Institute (ANSI) festgelegt. Es gibt zwei Sätze von ANSI-Standards mit Bewertungen von eins bis vier (vier sind die beste Bewertung): eine Bewertung „M“ für reduzierte Interferenzen, die es einfacher machen, Gespräche am Telefon zu hören, wenn Sie das Hörgerät-Mikrofon verwenden, und eine Bewertung „T“, die es ermöglicht, das Telefon mit Hörgeräten zu verwenden, die im Telefonspulen-Modus arbeiten, wodurch unerwünschte Hintergrundgeräusche reduziert werden.

- Dieses Gerät wurde hinsichtlich der Verwendung von Hörgeräten mit einigen der im Telefon verwendeten Drahtlostechnologien geprüft und bewertet. In diesem Gerät können jedoch neuere Drahtlostechnologien verwendet werden, die noch nicht hinsichtlich der Verwendung mit Hörgeräten geprüft wurden. Es ist wichtig, die verschiedenen Funktionen des Geräts sorgfältig und an verschiedenen Standorten auszuprobieren und dabei Ihr Hörgerät oder Innenohrimplantat zu verwenden, um festzustellen, ob Sie Störgeräusche hören. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter oder den Gerätehersteller bezüglich Informationen zur Kompatibilität mit Hörgeräten. Wenn Sie Fragen zu Rückgabe- oder Austauschverfahren haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter oder Telefonhändler.
- Die U.S. Federal Communications Commission (FCC) hat Anforderungen für digitale drahtlose Mobilgeräte eingeführt, laut derer diese mit Hörgeräten und anderen Hörassistenzgeräten kompatibel sein müssen.
- Die Branche für schnurlose Telefone hat ein Bewertungssystem entwickelt, das Gerätebenutzern dabei hilft, die Kompatibilität von Mobilgeräten mit Hörgeräten einschätzen zu können.
- Diese Bewertungen sind jedoch keine Garantie. Die Ergebnisse variieren je nach Hörgerät und Hörverlust des Benutzers. Wenn das Hörgerät eines Benutzers besonders störungsanfällig ist, kann dieser Benutzer ein Telefon mit guter Bewertung möglicherweise nicht richtig benutzen. Das Testen des Mobilgeräts mit einem Hörgerät ist der beste Weg, um herauszufinden, ob es für die persönlichen Bedürfnisse eines Benutzers geeignet ist.

- Die Federal Communications Commission hat Regeln für die Kompatibilität schnurloser Telefone mit Hörgeräten eingeführt. Diese Regeln erfordern, dass bestimmte Geräte nach der Norm zur Kompatibilität mit Hörgeräten des American National Standard Institute (ANSI), C63.19-201, getestet und bewertet werden. Die ANSI-Norm für die Kompatibilität mit Hörgeräten schließt zwei Arten von Bewertungen ein:
- M-Bewertungen: Telefone mit der Bewertung M3 oder M4 erfüllen die Anforderungen der FCC und verursachen wahrscheinlich weniger Störungen für Hörgeräte als mobile Geräte, die nicht gekennzeichnet sind. M4 ist die bessere/höhere dieser zwei Bewertungen.
- T-Bewertungen: Telefone mit der Bewertung T3 oder T4 erfüllen die Anforderungen der FCC und funktionieren wahrscheinlich besser mit der Telefonspule eines Hörgeräts („T-Schalter“ oder „Telefonschalter“) als Telefone ohne Bewertung. T4 ist die bessere/höhere dieser zwei Bewertungen. (Beachten Sie, dass nicht alle Hörgeräte über Telefonspulen verfügen.) Das getestete M-Rating und T-Rating für dieses Gerät (FCC-ID: ZL5BM1S1BE), M3 und T4.

INFORMATIONEN ZUR HF-EXPOSITION (SAR)

Dieses Mobiltelefon wurde so entwickelt und hergestellt, dass die von der Federal Communications Commission der USA festgelegten Emissionsgrenzwerte für die Exposition gegenüber Funkfrequenzenergie (HF) nicht überschritten werden.

Während der SAR-Tests wurde dieses Gerät auf das höchste zertifizierte Energieniveau in allen getesteten Frequenzbändern eingestellt und in Positionen platziert, die HF-Exposition bei der Verwendung am Kopf ohne Abstand und in Körfernähe mit einem Abstand von 10 mm simuliert. Obwohl der SAR-Wert auf dem höchsten zertifizierten Energieniveau festgelegt wird, kann das tatsächliche SAR-Niveau während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das liegt daran, dass das Mobiltelefon für den Betrieb auf mehreren Energieniveaus entwickelt wurde, damit es jeweils nur die für das Erreichen des Netzwerks erforderliche Energie aufbringt. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an der Antenne einer Funkbasisstation befinden, umso niedriger ist die Ausgangsleistung.

Der Expositionsstandard für drahtlose Geräte, die mit einer Maßeinheit arbeiten, wird als spezifische Absorptionsrate (SAR-Wert) bezeichnet.

Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert liegt bei 1,60 W/kg.

Dieses Mobiltelefon entspricht dem SAR-Wert für die Allgemeinbevölkerung bzw. unkontrollierten Expositionsgrenzen in ANSI/IEEE C95.1-1992 und wurde gemäß den Messmethoden und -verfahren getestet, die in der IEEE1528 angegeben sind. Die FCC hat für dieses Telefonmodell eine Gerätezulassung erteilt, wobei alle gemeldeten SAR-Werte als Übereinstimmung mit den FCC-Richtlinien zur HF-Exposition bewertet wurden. SAR-Informationen über dieses Mobiltelefonmodell sind bei der FCC hinterlegt. Sie finden sie im Abschnitt „Display Grant“ unter www.fcc.gov/oet/ea/fccid, indem Sie nach der folgenden FCC ID suchen: ZL5BM1S1BE.

Die höchsten berichteten SAR-Werte gemäß der FCC-Regelung für das Telefon sind unten aufgeführt:

- SAR Kopf: 1,17 W/kg
- SAR Körper: 1,19 W/kg
- SAR-Wert für drahtlosen Router: 1,19 W/kg
- SAR Gliedmaßen: 2,94 W/kg

Es kann zwar Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener Mobiltelefone und an verschiedenen Stellen geben, sie erfüllen jedoch alle die gesetzlichen Anforderungen. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung aus und trennen Sie es vom Ladegerät.

Die SAR-Compliance für den Betrieb am Körper basiert auf einem Trennungsabstand von 10 mm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper. Tragen Sie dieses Gerät mindestens in 10 mm Entfernung zum Körper, um sicherzustellen, dass die HF-Exposition bei oder unter dem gemeldeten Niveau liegt. Zur Unterstützung des Betriebs am Körper wählen Sie Gürtel-Clips oder Holster, die keine metallenen Komponenten enthalten, um den Abstand von 10 mm zwischen diesem Gerät und Ihrem Körper einzuhalten.

Die HF-Exposition wurde ohne Körperaccessoires mit Metallanteilen getestet und dafür zertifiziert; auf die Nutzung solcher Körperaccessoires sollte daher verzichtet werden.

ENTSORGUNGSG- UND RECYCLINGINFORMATIONEN



Dieses Symbol auf dem Gerät (und den mitgelieferten Akkus) zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Gerät oder die Akkus nicht im unsortierten Hausmüll. Das Gerät (und die Akkus) sollten am Ende der Lebensdauer einer zertifizierten Sammelstelle für Recycling oder für ordnungsgemäße Entsorgung übergeben werden.

Wenden Sie sich für genauere Informationen bezüglich des Recyclings Ihres Geräts oder der Akkus an Ihre Gemeindeverwaltung, den Müllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Die Entsorgung des Geräts unterliegt der Richtlinie bezüglich der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) der Europäischen Union. Der Grund für die Trennung von WEEE und Akkus von anderem Abfall ist die Minimierung von potenziellen Umwelteinflüssen auf die menschliche Gesundheit durch eventuell vorhandene gefährliche Substanzen.

SICHERHEITSANLEITUNGEN

WARNUNGEN UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen bezüglich der Bedienungsanleitung dieses Geräts. Er enthält auch Informationen über die sichere Verwendung des Geräts. Lesen Sie sich diese Informationen vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.

WASSERDICHTES GEHÄUSE

Die SIM/SD-Klappe muss fest geschlossen sein, um sicherzustellen, dass das Gerät wasserdicht ist.

VERWENDEN SIE IHR GERÄT NICHT UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN:

Schalten Sie das Gerät in Situationen aus, in denen seine Verwendung untersagt ist, z. B.:

- In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen – dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte vermeiden.
- in der Nähe von medizinischen Geräten – wenden Sie sich an Ihren Arzt und Gerätehersteller, um festzustellen, ob der Betrieb Ihres Geräts die Funktionsweise des Medizingeräts beeinträchtigen könnte. Befolgen Sie die Regeln und Vorschriften der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen.
- Hersteller von Schrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Gerät und einem Schrittmacher, um eine potenzielle Störung des Schrittmachers zu vermeiden. Wenn Sie einen Schrittmacher verwenden, benutzen Sie das Gerät auf der gegenüberliegenden Seite des Schrittmachers und tragen Sie es nicht in Ihrer Brusttasche.
- Flugzeug – wenden Sie sich an das Flugpersonal bezüglich der Nutzung von Wireless-Geräten an Bord. Wenn Ihr Gerät über einen „Flugmodus“ verfügt, muss dieser vor Antritt eines Fluges aktiviert werden.
- Andere Geräte – benutzen Sie Ihr Gerät nicht an einem Ort, an dem es Schaden anrichten oder andere elektronische Geräte stören könnte.
- Explosionsgefährdeter Bereich – schalten Sie das Gerät in einem explosionsgefährdeten Bereich aus und befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen. Zu den explosionsgefährdeten Bereichen zählen auch solche Bereiche, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausstellen würden. Das Erzeugen von Funken in diesen Bereichen kann zu einer Explosion oder einem Feuer und infolgedessen zu Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen. Schalten Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von Betankungsanlagen wie Tankstellen ein. Beachten Sie Einschränkungen in der Verwendung von Radiogeräten in Tankanlagen, -lagern und -vertriebsbereichen sowie chemischen Anlagen. Halten Sie sich außerdem an Einschränkungen in Bereichen, in denen Sprengarbeiten durchgeführt werden. Achten Sie vor der Verwendung des Geräts auf explosionsgefährdete Bereiche, die meist, aber nicht immer, klar ausgeschildert sind. Diese Orte umfassen Bereiche wie unter Deck auf Schiffen, Transport- oder Lagerungseinrichtungen für Chemikalien und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält. Fragen Sie die Hersteller von Fahrzeugen, die Flüssiggas verwenden (wie Propan oder Butan), ob dieses Gerät sicher in deren Nähe verwendet werden kann.
- Ein kleiner Prozentsatz von Menschen kann anfällig für Blackouts oder Anfälle sein (auch wenn sie nie zuvor welche hatten), wenn sie Blitzlicht oder Lichtmustern ausgesetzt sind, wie zum Beispiel bei der Verwendung von LED-Taschenlampen, Spielen oder Videos. Wenn Sie Anfälle oder Blackouts erlitten haben oder es in Ihrer Familie derartige Fälle gab, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden, bevor Sie diese Funktionen nutzen.

VERKEHRSSICHERHEIT

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Geräts die lokalen Gesetze und Regelungen. Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, während Sie ein Fahrzeug führen, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Konzentrieren Sie sich auf das Fahren. An erster Stelle steht die Verantwortung, sicher zu fahren.
- Tätigen Sie während des Fahrens keine Anrufe. Verwenden Sie Zubehör zur berührungsfreien Bedienung.
- Wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen, parken Sie das Fahrzeug an der Straßenseite, bevor Sie das Gerät verwenden.

- HF-Signale können elektronische Systeme bei Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Wenden Sie sich für mehr Informationen an den Fahrzeughersteller.
- Legen Sie das Gerät in einem Kraftfahrzeug nicht auf den Airbag oder in den Entfaltungsbereich des Airbags. Sollte der Airbag auslösen, könnte durch dessen Kraft das Gerät durch das Fahrzeug geschleudert werden und schwere Verletzungen verursachen.
- Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, schalten Sie Ihr Gerät in den Flugmodus. Die Verwendung von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug kann eine Gefahr für den Betrieb des Flugzeugs darstellen und das drahtlose Telefonnetzwerk stören. Dies kann außerdem einen Gesetzesverstoß darstellen.

Beteiligen Sie sich nicht an ablenkenden Gesprächen, die emotional oder stressig sind. Um das Risiko einer Ablenkung des Fahrers zu verringern, stellen Sie bitte sicher, dass die Gesprächspartner wissen, dass Sie fahren.

BETRIEBSUMGEBUNG

- Das Gerät ist mit den HF-Spezifikationen konform, wenn das Gerät in der Nähe Ihres Ohrs oder mit einem Abstand von 1,0 cm zu Ihrem Körper verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass das Gerätezubehör wie Gehäuse und Halterungen nicht aus Metallkomponenten hergestellt wurden. Halten Sie das Gerät 1,0 cm von Ihrem Körper entfernt, um die zuvor erwähnte Anforderung zu erfüllen.
- Verwenden Sie das Gerät bei Gewitter nicht, während es lädt, um Gefahren durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Befolgen Sie während der Verwendung des Geräts die lokalen Gesetze und Regelungen und respektieren Sie die Privatsphäre und gesetzlichen Rechte von anderen.

Maximale Höhe für die Nutzung: nicht mehr als 2000 m über dem Meeresspiegel.

VORBEUGUNG VON HÖRSCHÄDEN

Die Verwendung von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Um das Risiko von Gehörschäden zu verringern, vermindern Sie die Lautstärke der Kopfhörer auf ein sicheres und angenehmes Niveau.

SICHERHEIT VON KINDERN

Halten Sie sämtliche Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf die Sicherheit von Kindern ein. Wenn Sie ein Kind mit dem Gerät oder dem Zubehör, welches abnehmbare Teile enthalten kann, spielen lassen, kann dies eine Gefahr (z. B. durch Ersticken) darstellen. Stellen Sie sicher, dass kleine Kinder nicht in die Nähe des Geräts und des Zubehörs gelangen können.

ZUBEHÖR

Die Verwendung von Ladegeräten von Drittanbietern muss den geltenden nationalen Vorschriften und internationalen und regionalen Sicherheitsstandards entsprechen. Die Verwendung eines anderen Ladegerätetyps oder Zubehörteils kann die Garantie für das Gerät unwirksam machen, lokale Regeln oder Gesetze verletzen und gefährlich sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Gerätehändler, um Informationen über die Verfügbarkeit zugelassener Ladegeräte und Zubehörteile in der Region zu erhalten.

AKKU UND LADEGERÄT

- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und dem Gerät, wenn es nicht verwendet wird.
- Der Akku kann hunderte Male geladen und wieder entladen werden, bevor dessen Leistung nachlässt.
- Setzen Sie den Akku nicht dem Sonnenlicht oder einer rauchigen, staubigen Umgebung aus. Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass Akkuelektrolyt ausläuft, stellen Sie sicher, dass das Elektrolyt nicht mit Haut und Augen in Berührung kommt. Wenn der Elektrolyt Ihre Haut berührt oder in Ihre Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Wenn sich der Akku beim Laden verformt, die Farbe verändert oder ungewöhnlich stark erhitzt, stellen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ein. Andernfalls kann dies zu einem Leck im Akku, Überhitzung, einer Explosion oder einem Brand führen.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Feuer, da es explodieren könnte. Der Akku kann auch explodieren, wenn er durchbohrt oder schwer beschädigt wird.
- Der Akku darf nicht verändert oder wiederaufbereitet werden. Es darf nicht versucht werden, Fremdkörper in den Akku einzuführen, er darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder diesen ausgesetzt werden. Darüber hinaus darf er nicht Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren ausgesetzt werden.
- Nicht zerlegen oder öffnen, quetschen, biegen oder verformen, durchstechen oder zerstückeln.
- Verwenden Sie den Akku nur für das System, für das er spezifiziert ist.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und achten Sie darauf, dass keine metallischen, leitenden Gegenstände die Pole des Akkus berühren.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn das Gerät heruntergefallen ist, insbesondere auf eine harte Oberfläche, und Sie einen Schaden vermuten, bringen Sie das Gerät zur Untersuchung zu einem qualifizierten Servicezentrum. Unsachgemäße Verwendung kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefahren führen.

- Ersetzen Sie den Akku nur durch einen anderen Akku, der für das System geeignet ist. Die Verwendung eines ungeeigneten Akkus kann die Gefahr eines Brandes, einer Explosion, eines Auslaufens oder anderer Gefahren bergen. Der Akku darf nur von autorisierten Dienstleistern ausgetauscht werden. **(Der Akku des Cat® S75 kann nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.)**
- Entsorgen Sie gebrauchte Geräte umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Die Verwendung von Akkus durch Kinder sollte beaufsichtigt werden.
- Das Anschließen des Geräts an nicht vorschriftsmäßig geerdete Apparate kann zu einem Stromschlag im Gerät führen und dieses permanent beschädigen.
- USB-Kabel gilt als separates Gerät neben dem Ladeadapter.
- Wenn das USB-Stromkabel beschädigt (z. B. wenn es freigelegt oder defekt ist) oder der Stecker lose ist, stellen Sie die Verwendung des Kabels umgehend ein. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag, einem Kurzschluss des Ladegeräts oder einem Brand führen.
- Verwenden Sie die in den Spezifikationen des Ladegeräts angegebene Wechselstromversorgung. Eine falsche Stromspannung kann zu einem Brand oder einer Fehlfunktion des Ladegeräts führen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Das Ladegerät ist nicht wasserbeständig. Halten Sie es trocken. Schützen Sie das Ladegerät vor Wasser und Dampf. Berühren Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann dies zu einem Kurzschluss, einer Fehlfunktion des Geräts oder einem elektrischen Schlag für den Benutzer führen.
- Legen Sie Ihr Gerät und das Ladegerät nicht an Orte, an denen sie durch Stöße beschädigt werden können. Andernfalls kann dies zu einem Leck im Akku, einer Fehlfunktion des Geräts, Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen.
- Legen Sie keine magnetischen Speichermedien wie Magnetkarten und Disketten neben das Gerät. Durch vom Gerät ausgehende Strahlung können die darauf gespeicherten Informationen gelöscht werden.
- Platzieren Sie das Gerät und das Ladegerät nicht an einem Ort mit extrem hoher oder niedriger Temperatur. Andernfalls könnte die einwandfreie Funktionsweise dieser Geräte beeinträchtigt oder ein Brand oder eine Explosion verursacht werden. Wenn die Temperatur unter 0 °C liegt, wird die Leistung des Akkus beeinträchtigt.
- Bringen Sie keine scharfen Metallgegenstände wie Nadeln in die Nähe des Hörers. Der Hörer könnte diese Objekte anziehen und so Verletzungen verursachen.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung aus und trennen Sie es vom Ladegerät.
- Bauen Sie das Gerät oder das Zubehör nicht auseinander. Andernfalls erlischt die Garantie des Geräts und des Zubehörs und der Hersteller muss nicht für die Schäden aufkommen.
- Wenn der Bildschirm des Geräts durch den Zusammenstoß mit harten Gegenständen gesprungen ist, berühren Sie das beschädigte Teil nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Stellen Sie in diesem Fall die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an ein autorisiertes Service Center.

Reduzierung von gefährlichen Substanzen

Dieses Gerät stimmt mit der EU-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (Regelung Nr. 1907/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rats) und der EU-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) überein

(Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats) und der Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863 des Europäischen Parlaments und des Rats überein. Es wird empfohlen, die Webseite regelmäßig zu besuchen und so aktuelle Informationen zu erhalten

KONFORMITÄT MIT EU-REGELUNGEN

Bullitt Mobile Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website: <https://www.catphones.com/download/Certification>

Zugelassener Vertreter:
 Authorised Representative Service
 77 Camden Street Lower
 Dublin D02 XE80
 Ireland

EU-Konformitätserklärung

Bei Betrieb im Frequenzbereich von 5250 bis 5350 MHz ist dieses Gerät auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt. Einschränkungen gibt es in folgenden Ländern: Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechische Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Norwegen (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) und Türkei (TR).

HINWEIS: BEACHTEN SIE DIE NATIONALEN LOKALEN VORSCHRIFTEN AN DEM ORT, AN DEM DAS GERÄT VERWENDET WERDEN SOLL. DIE NUTZUNG DIESES GERÄTS KANN IN EINIGEN ODER ALLEN MITGLIEDSSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION (EU) EINGESCHRÄNKT SEIN.

EINIGE FREQUENZBEREICHE SIND MÖGLICHERWEISE NICHT IN ALLEN LÄNDERN ODER REGIONEN VERFÜGBAR. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM ANBIETER VOR ORT.

MAXIMALE FUNKENERGIE, DIE IN DEN FREQUENZBEREICHEN DER FUNKANLAGE ÜBERTRAGEN WIRD:

DIE MAXIMALE LEISTUNG FÜR ALLE FREQUENZBEREICHE IST KLEINER ALS DER HÖCHSTE GRENZWERT, DER IN DER ENTSPRECHENDEN HARMONISIERTEN NORM ANGEZEIGT IST.

DIE FÜR DIESE FUNKAUSRÜSTUNG ANWENDBAREN FREQUENZBEREICHE UND NENNLEISTUNGSGRENZWERTE LAUTEN WIE FOLGT:

TABELLE SPEKTRUM UND LEISTUNG (NUR EU-VARIANTE)

Betriebsmodus	Maximale nominale Übertragungsleistung (leitungsgeführt) dBm	Betriebsmodus	Maximale nominale Übertragungsleistung (leitungsgeführt) dBm
GSM 900	33,5	5G NR Band n1	24
GSM 1800	30,5	5G NR Band n3	24
WCDMA B1	24	5G NR Band n5	24
WCDMA B5	24	5G NR Band n7	24
WCDMA B8	24	5G NR Band n8	24
FDD-LTE B1	24	5G NR Band n20	24
FDD-LTE B3	24	5G NR Band n28	24
FDD-LTE B5	24	5G NR Band n38	24
FDD-LTE B7	24	5G NR Band n40	24
FDD-LTE B8	24	5G NR Band n41	24
FDD-LTE B20	24	5G NR Band_n77-PC3	24,5
FDD LTE B28	24	5G NR Band_n78-PC3	24,5
TDD-LTE B38	24	5G NR Band_n78-PC2	27,00
TDD-LTE B40	24	Betriebsmodus	Stärkefeld
TDD-LTE B41	24	WPC	-9,9 dBuA/m bei 10 m
BAND 255	24	NFC	-21,18 dBuA/m bei 10 m
BAND 256	24		
Betriebsmodus	Maximale Sendeleistung (EIRP) dBm		
BT-BLE	9,9		
WLAN 2,4 GHz	18,10		
WLAN 5GHz B1	15,60		
WLAN 5GHz B2	15,56		
WLAN 5GHz B3	13,84		
WLAN 5GHz B4	12,87		

KONFORMITÄT MIT UKCA-REGULIERUNGEN

Bullitt Mobile Ltd. erklärt hiermit, dass das Funkgerät mit dieser Erklärung und dem UKCA-Zeichen den UK Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Den vollständigen Text der UK-Konformitätserklärung finden Sie unter dieser Internetadresse: <https://www.catphones.com/download/Certification>

UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Einschränkungen in Großbritannien: Nur in Innenräumen können Sie 5250 bis 5350 MHz verwenden

CAT S75 SPEZIFIKATION

OS

Android 12

PROZESSOR

MediaTek Dimensity D930 Octa-Core 2,2 GHz

SPEICHER

Interner Speicher: 128 GB eMMC / 6 GB LPDDR4X SDRAM

Externer Speicher: SDXC, Klasse 10/Ultra High Speed/ bis zu 256 GB

NETZ

Satellit: 23, 255, 256

5G-Band: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n77, n78

LTE: 1,2,3,4,5,7,8,20,28,32,38,39,40,41

WCDMA: 1,2,4,5,8

GSM: 850, 900, 1800, 1900

DISPLAY

6,6" FHD+ mit nassen Fingern und Handschuhen

KAMERA

Rückkamera: 50MP + 8MP + 2MP PDAF einzelner LED-Blitz

Frontkamera: 8MP

SENSOREN

Umgebungslicht

Beschleunigungsmesser

GYROSKOP

Kompass

Näherung

ANSCHLÜSSE

Bluetooth: 5.1

USB: 2.0

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL, BeiDou

NFC

SIM-Typ: Dual Nano SIM

AKKU

5000 mAh interner Akku. Nicht vom Benutzer austauschbar.



© 2023 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die „Power Edge“- und Cat „Modern Hex“-Handelsaufmachung sowie die darin verwendete Firmen- und Produktidentität sind Marken von Caterpillar, die nur mit Erlaubnis verwendet werden dürfen. Bullitt Mobile Ltd ist ein Lizenznehmer von Caterpillar Inc.

Alle weiteren Marken, Handelsnamen, Produktnamen und Logos sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle hierin nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten.