



***Ruční vysavač
Planet Pool SPAVAC
Ručný vysávač
Planet Pool SPAVAC***



Bezdrátový vysavač / Bezdrôtový vysávač

Návod k obsluze / Návod na obsluhu

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si pozorně přečtěte a pochopte veškerá bezpečnostní upozornění. Pokud to neuděláte, může dojít k vážnému zranění.

Nikdy nedovolte dětem používat tento výrobek. NENÍ to hračka, hlídejte děti, aby si s tímto výrobkem nehrály. Držte vysavač a veškeré příslušenství mimo dosah dětí.

Varování, upozornění a instrukce uvedené v tomto návodu k použití nemohou zahrnout všechny možné podmínky nebo situace, které mohou nastat. Je třeba chápat, že při použití vysavače by uživatel měl být vždy opatrný a používat zdravý rozum.

Varování: Nebezpečí utonutí: Nepoužívejte v přítomnosti koupajících se.

Tento vysavač není určen k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostali instrukce k použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Nezapojujte nebo nevypojujte nabíječku do / ze zdroje elektřiny nebo přístroje mokřýma rukama. Nezacházejte s vysavačem mokřýma rukama nebo bez obuvi.

Nepoužívejte tento vysavač v přítomnosti hořlavých nebo vznětlivých kapalin.

Nikdy neprovádějte údržbu vysavače, pokud je jednotka zapnutá nebo zapojená do nabíječky. Používejte pouze nabíječku dodanou s vysavačem.

Nikdy nestavte nabíječku do tekutiny. Nikdy nevystavujte nabíječku dešti, vodě nebo vlhkosti, nebo extrémním teplotám. Vypojte nabíječku ze zásuvky, když ji nepoužíváte, nebo když provádíte běžnou údržbu vysavače.

Za extrémních podmínek může dojít k úniku tekutiny z baterie. Pokud se tekutina z baterie dostane do styku s kůží, okamžitě opláchněte vodou. Pokud se Vám dostane do očí, okamžitě si vypláchněte oči slabým roztokem jedlé sody ve vodě, a vyhledejte lékařskou pomoc.

Varování: Nebezpečí zachycení: Nedovolte, aby se vlasy, volný oděv nebo jakékoli části těla přiblížily k otvorům a pohyblivým součástkám tohoto vysavače.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ

Nepokoušejte se používat, pokud se zdá, že vysavač nebo dobíječka jsou jakkoli poškozené.

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu.

Používejte pouze příslušenství a filtry společnosti Water Tech. Příslušenství k vysavači SPAVAC zakupujte pouze u distributorů vaší země (CF-Group CZ&SK s.r.o.)

Tento výrobek není určen ke komerčnímu použití.

Nikdy nenechávejte vysavač zapojený během dlouhodobého uskladnění (maximální doba dobíjení by **neměla překročit 24 hodin**).

Nikdy nenechávejte vysavač ve vodě, pokud je vypnutý nebo vybitý.

Nepoužívejte vysavač na otvory v bazénu; vysavač je navržen pro běžnou údržbu bazénu nebo lázně.

Vysavač je určen pouze k použití pod vodou v bazénech nebo vířivkách. Není to vše účelový vysavač.

Návod na použití:

Ponořte vysavač do vody okamžitě po stisknutí tlačítka “ZAPNOUT” na jednotce, zabráníte tak poškození těsnění na hřídeli motoru. Pokud to nebudete dělat, snížíte životnost vodního těsnění a / nebo přijmete o záruku.


Skladujte vysavač na čistém suchém místě. Neskladujte jej na přímém slunečním světle ani jej nevystavujte extrémním teplotám. Nevysávejte ostré předměty, mohly by poškodit filtr.

Odstraňujte drobný odpad ze všech otvorů vysavače, mohl by snížit průtok vody.

Neskladujte vysavač nebo nabíječku na horkých plochách nebo blízko nich.

Nikdy nezvedejte nabíječku za kabel, ani ji nevypojte ze zásuvky tahem za kabel.


Modelka: 10A0001

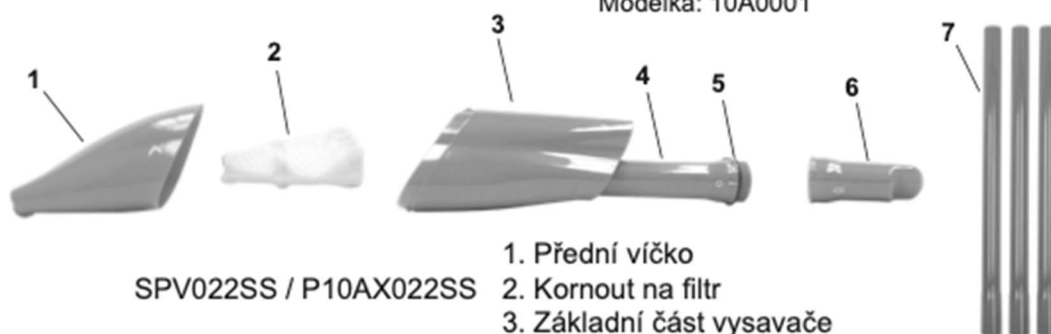

SPV022SS / P10AX022SS

1. Přední víčko
2. Kornout na filtr
3. Základní část vysavače
4. Příhrádka na baterie
5. Těsnění Seal
6. Kryt příhrádky na baterie
7. Části násady (sada 3)

-Nemíchejte staré a nové baterie.
-Nemíchejte alkalické, zink-uhlíkové nebo Ni-Cad baterie.



-Využívá 4-C buněk baterie



1. Vložení trychtýře na filtr
2. Montáž víčko nos



spojovací bazén pól sekcí

x3



Vysavač musí být vždy v poloze ZAPNOUT před ponořením do vody

**obrátit o
ZAPNOUT / VYPNOUT**




Údržba

Odpojte prostoru pro baterii kryt z prostoru pro baterii a vyjměte baterii mezi použitím.

Měli byste vyndat a vyčistit kornout na filtr po každém použití.

Vysavač vždy skladujte v chladné a suché místnosti.

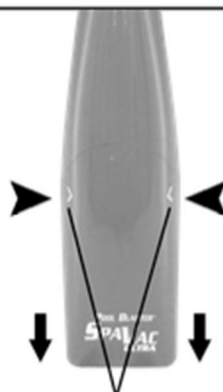

Stiskněte zde pro otevření

Kontaktní údaje pro podporu a řešení problémů:

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

CF Group CZ & SK s.r.o.
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
www.cf-group.cz
info@cf-group.cz

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pred použitím si pozorne prečítajte a pochopte všetky bezpečnostné upozornenia. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu.

Nikdy nedovoľte deťom používať tento výrobok. Toto NIE JE hračka, prosím, dohliadajte na deti, aby sa s týmto výrobkom nehrali. Vysávač a všetko príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

Výstrahy, upozornenia a pokyny v tejto príručke nemôžu pokryť všetky možné podmienky alebo situácie, ktoré môžu nastať. Je potrebné si uvedomiť, že používateľ by mal pri používaní vysávača vždy postupovať opatrne a používať zdravý rozum.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo utopenia: nepoužívajte v prítomnosti kúpajúcich sa osôb.

Tento vysávač nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o jeho používaní osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Nezapájajte ani neodpájajte nabíjačku do/z zdroja napájania alebo zariadenia mokrými rukami. S vysávačom nemanipulujte mokrými rukami alebo bez obuvi.

Nepoužívajte tento vysávač v prítomnosti horľavých kvapalín.

Nikdy nevykonávajte servis vysávača, keď je prístroj zapnutý alebo pripojený k nabíjačke. Používajte iba nabíjačku dodanú s vysávačom.

Nikdy neumiestňujte nabíjačku do kvapaliny. Nabíjačku nikdy nevystavujte dažďu, vode alebo vlhkosti, ani extrémnym teplotám. Ak vysávač nepoužívate alebo ak vykonávate bežnú údržbu, odpojte nabíjačku zo zásuvky.

V extrémnych podmienkach môže z batérie vytekať kvapalina. Ak sa kvapalina z batérie dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju opláchnite vodou. Ak sa vám dostane do očí, okamžite si oči vypláchnite slabým roztokom jedlej sódy vo vode a vyhľadajte lekársku pomoc.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo zachytenia: nedovoľte, aby sa vlasy, voľné oblečenie alebo akékoľvek časti tela priblížili k otvorom a pohyblivým častiam tohto vysávača.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

Nepokúšajte sa vysávač používať, ak sa zdá, že je vysávač alebo nabíjačka akýmkoľvek spôsobom poškodená.

Tento výrobok používajte len na určený účel, ako je opísané v tejto príručke.

Používajte iba príslušenstvo a filtre Water Tech. Príslušenstvo k vysávačom SPAVAC nakupujte len u distribútorov vo vašej krajine (CF Group CZ & SK s.r.o.)

Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie.

Nikdy nenechávajte vysávač zapojený do siete počas dlhodobého skladovania (maximálny čas nabíjania by **nemal presiahnuť 24 hodín**).

Nikdy nenechávajte vysávač vo vode, keď je vypnutý alebo vybitý.

Vysávač nepoužívajte na otvory v bazéne; vysávač je určený na bežnú údržbu bazéna.

Vysávač je určený len na použitie pod vodou v bazénoch alebo vírivkách. Nie je to univerzálny vysávač.

Návod na použitie:

Vysávač ponorte do vody ihneď po stlačení tlačidla "ON" na jednotke, aby ste zabránili poškodeniu tesnení na hriadieli motora. V opačnom prípade sa skráti životnosť vodného tesnenia a/alebo sa zruší záruka.

Vysávač skladujte na čistom a suchom mieste. Neskladujte ho na priamom slnečnom svetle ani ho nevystavujte extrémnym teplotám. Nevysávajte ostré predmety, mohli by poškodiť filter.

Zo všetkých otvorov vysávača odstráňte drobné nečistoty, ktoré by mohli znížiť prietok vody.

Vysávač ani nabíjačku neukladajte na horúce povrchy alebo do ich blízkosti.

Nikdy nezdvíhajte nabíjačku za kábel ani ju neodpájajte zo zásuvky ťahaním za kábel.

Kontaktné údaje pre podporu a riešenie problémov:

Distribútor pre Českú a Slovenskú republiku:

CF Group CZ&SK s.r.o.
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
www.cf-group.cz
info@cf-group.cz

Slovenský

Modelovať: 10A0001



SPV022SS / P10AX022SS

1. Kryt na predok
2. Filtračný kužeľ
3. Telo čističa
4. Priehradka na batérie
5. Tesnenie
6. Kryt priehradky na batérie
7. Časť tyče (súprava 3)

-Staré batérie nemiešajte s novými batériami.
-Nemiešajte alkalické, karbón-zinkové alebo nikel-kadmiové batérie.



-Využíva 4 C buniek batérie.



1. Vkladanie filtračného kužeľa
2. Nasadenie viečko nos



Pripojenie pólove sekcie

x3



Čistič musí byť vždy najprv zapnutý skôr, než sa ponorí do vody

obrátiť o
Zapínanie / Vypínanie



Tu stlačte otvoriť

Údržba

Odpojte priestor pre batériu kryt z priestoru pre batériu a vyberte batériu medzi použitie.

Filtračný kužeľ musíte vybrať a vyčistiť po každom použití.

Čistič vždy uchovávajte na chladnom, suchom mieste vnútri.